


 MacBook Pro

Tervetuloa MacBook Prohon


MacBook Pro käynnistyy automaattisesti, kun nostat kannen.
Käyttöönottoapuri auttaa sinua pääsemään alkuun.

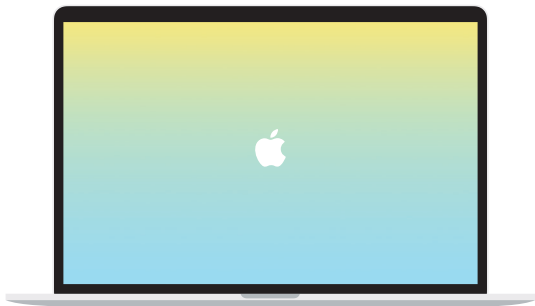



Thunderbolt 3 (USB-C)

Lataa MacBook Pro ja liitä ulkoinen tallennusväline tai näyttö.

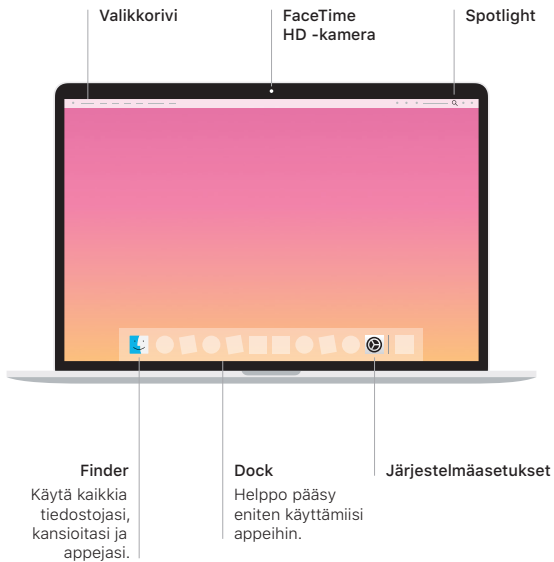Kuulokkeet




Touch Bar

Touch Bar muuttuu käytössä olevasta apista ja toiminnosta riippuen. Käytä oikealla puolella olevaa Control Stripiä usein käytettyjen säätimien, kuten äänenvoimakkuuden ja kirkkauden, säätämiseen. Laajenna Control Strip napauttamalla . Sulje se napauttamalla vasemmalla .

Touch ID

Sormenjäljellä voit avata MacBook Pron ja tehdä ostoksia App Storessa, iTunes Storessa, Apple Booksissa ja Apple Payta käytävillä verkkosivuilla.

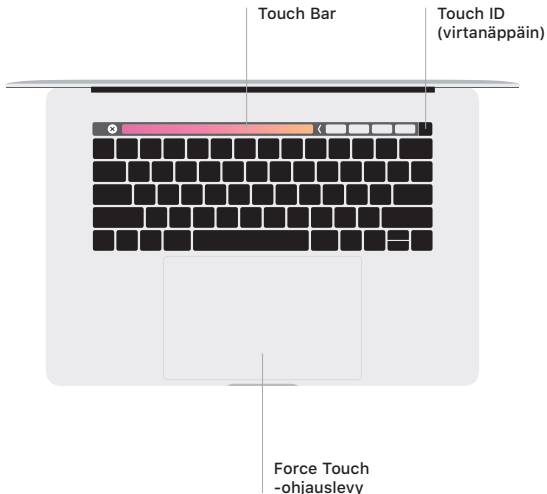

Multi-Touch-ohjauslevyn eleet

Vieritä ylös, alas tai sivuille vetämällä kahta sormea ohjauslevyllä. Selaa verkkosivuja ja dokumentteja pyyhkäisemällä kahdella sormella. Käytä oikean painikkeen klikkausta klikkaamalla kahdella sormella. Voit myös klikata tekstiä voimakkaasti ja tuoda enemmän tietoa näkyviin klikkaamalla ohjauslevyä ja painamalla sitä sitten voimakkaammin. Jos haluat lisätietoja, valitse Dockissa Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Ohjauslevy.

Hanki *MacBook Pro* perusteet -opas

Lisätietoja MacBook Pron käyttöönotosta ja käytöstä on *MacBook Pro perusteet* -oppaassa. Voit tutustua oppaaseen osoitteessa support.apple.com/fi-fi/guide/macbook-pro.

Tuki

Saat tarkempia tietoja osoitteesta support.apple.com/fi-fi/mac/macbook-pro. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Appleen osoitteessa support.apple.com/fi-fi/contact.

