


 MacBook Pro

Tervetuloa MacBook Prohon


MacBook Pro käynnistyy automaattisesti, kun nostat kannen.
Käyttöönottoapuri auttaa sinua pääsemään alkuun.

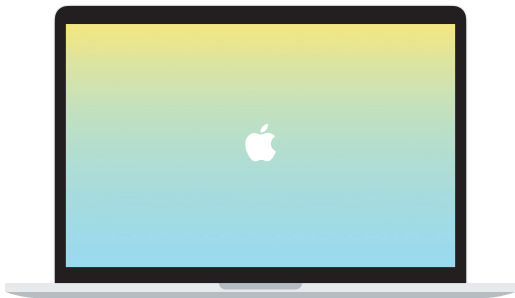

Thunderbolt 3 (USB-C)

Lataa MacBook Pro ja liitä ulkoinen tallennuslaite tai näyttö.



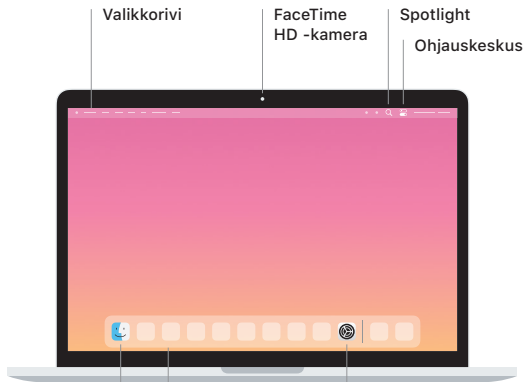


Valikkorivi

FaceTime
HD -kamera

Spotlight

Ohjauskeskus

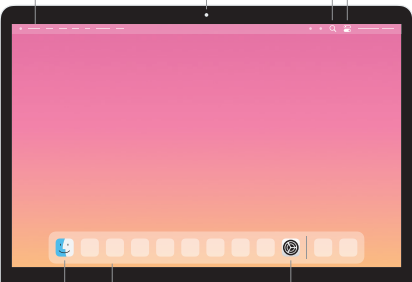

Finder

Käytä kaikkia
tiedostojasi,
kansioitasi ja
appejasi.

Dock



Helppo
pääsy eniten
käyttämiisi
appeihin.

Järjestelmäasetukset




Kuulokkeet

Touch Bar

Touch Bar muuttuu käytettävän apin ja toimintojen mukaan. Voit säätää usein käytettyjen säätimien, kuten äänenvoimakkuuden ja kirkkouden, asetuksia oikealla puolella olevan Control Stripin avulla. Laajenna Control Strip napauttamalla . Sulje se napauttamalla vasemmassa .

Touch ID

Voit avata MacBook Pron lukituksen ja tehdä ostoksia Apple Paylla App Storessa, Applen TV-apissa, Apple Booksissa ja verkkosivustoilla käyttämällä sormenjälkeäsi.

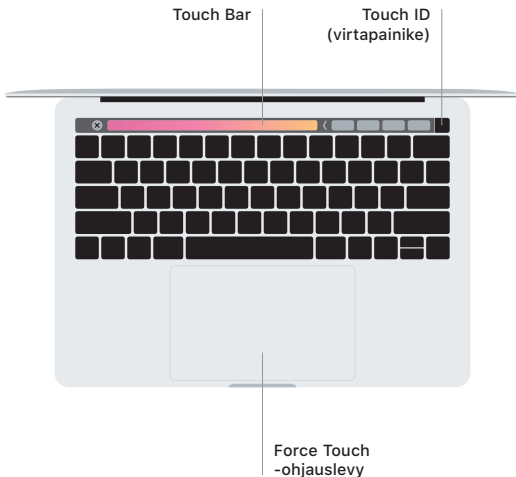

Multi-Touch-ohjauslevyn eleet

Vieritä ylös, alas tai sivuille vetämällä kahta sormea ohjauslevyllä. Selaa verkkosivuja ja dokumentteja pyyhkäisemällä kahdella sormella. Käytä oikean painikkeen klikkausta klikkaamalla kahdella sormella. Voit myös klikata voimakkaasti tekstiä ja tuoda enemmän tietoa näkyviin klikkaamalla ohjauslevyä ja painamalla sitä sitten voimakkaammin. Jos haluat lisätietoja, valitse Dockissa Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Ohjauslevy.

Hanki *MacBook Pro*n perusteet -opas

Lisätietoja MacBook Pro:n käyttöönotosta ja käytöstä on *MacBook Pro* perusteet -oppaassa. Opas löytyy osoitteesta support.apple.com/fi-fi/guide/macbook-pro.

Tuki

Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta support.apple.com/fi-fi/mac/macbook-pro. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Appleen osoitteessa support.apple.com/fi-fi/contact.

