


 MacBook Pro

Víta vás MacBook Pro


MacBook Pro sa automaticky spustí po otvorení displeja.
Sprievodca nastavením vám pomôže s úvodným nastavením a spustením.

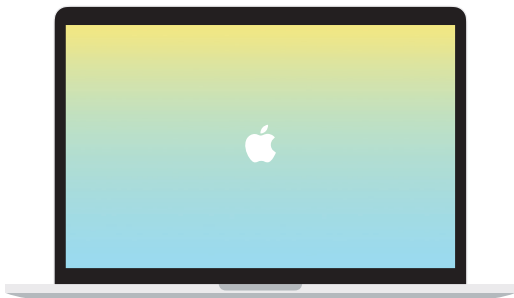



Thunderbolt 3 (USB-C)

Slúži na nabíjanie MacBooku Pro a pripojenie
externého úložiska alebo displeja.

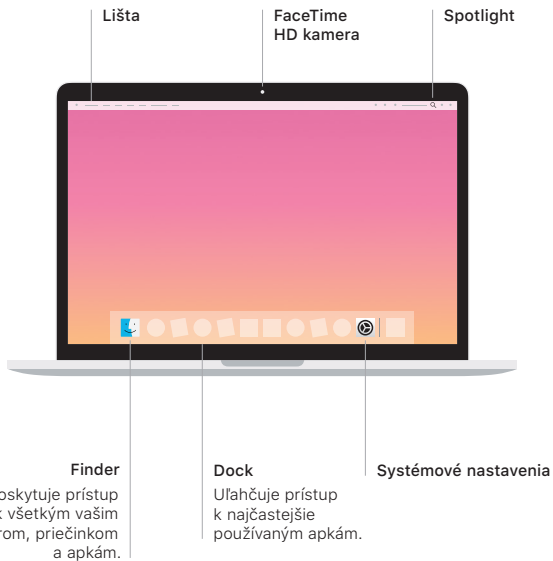Slúchadlá




Touch Bar

Touch Bar sa mení podľa aktuálnej aplikácie a aktivity. Na Control Stripe vpravo si môžete upraviť často používané ovládacie prvky, napríklad ovládanie hlasitosti a jas. Klepnutím na  rozbalíte Control Strip. Klepnutím na  vľavo ho zatvoríte.

Touch ID

Pomocou svojho odtlačku prsta môžete odomkať MacBook Pro a nakupovať v obchodoch App Store, iTunes Store, Apple Books a na webových stránkach používajúcich Apple Pay.

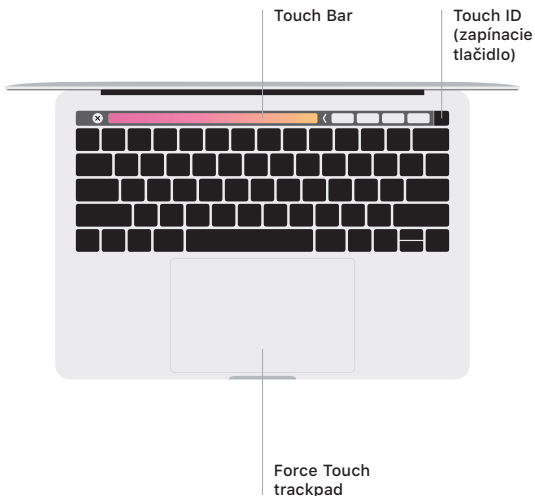

Gestá Multi-Touch trackpadu

Ťahaním dvoch prstov po trackpade rolujete nahor, nadol alebo do strán. Potiahnutím dvoma prstami môžete listovať medzi webovými stránkami a dokumentmi. Kliknutie dvoma prstami funguje ako kliknutie pravým tlačidlom myši. Kliknutím na text a následným silnejším zatlačením na trackpad zobrazíte ďalšie informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte Systémové nastavenia v Docku a kliknite na Trackpad.

Získanie príručky *MacBook Pro – základy*

Ďalšie informácie o nastavení a používaní MacBooku Pro nájdete v príručke *MacBook Pro – základy*. Ak si ju chcete pozrieť, prejdite na stránku support.apple.com/sk-sk/guide/macbook-pro.

Podpora

Detailné informácie nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk/mac/macbook-pro. Spoločnosť Apple môžete kontaktovať na stránke support.apple.com/sk-sk/contact.

