

Pozrite si príručku *MacBook Pro – základy*

Ďalšie informácie o nastavení a používaní MacBooku Pro nájdete v príručke *MacBook Pro – základy*. Ak si ju chcete pozrieť, prejdite na stránku support.apple.com/sk-sk/guide/macbook-pro.


Podpora

Detailné informácie nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk/mac/macbook-pro. Spoločnosť Apple môžete kontaktovať na stránke support.apple.com/sk-sk/contact.

 **MacBook Pro**

Víta vás MacBook Pro


MacBook Pro sa automaticky spustí po otvorení displeja. Sprievodca nastavením vám pomôže s úvodným nastavením a spustením.

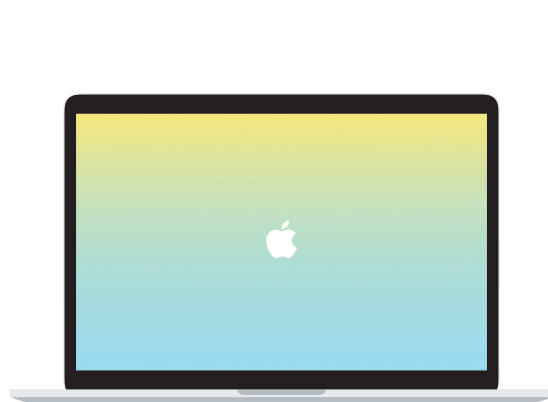

Thunderbolt 3 (USB-C)

Služí na nabíjanie MacBooku Pro a pripojenie externého úložiska alebo displeja.

Slúchadlá

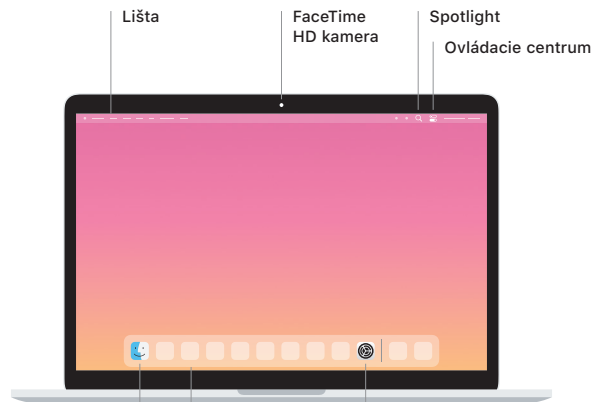

Finder



Poskytuje prístup k všetkým vašim súborom, priečinkom a apkám.

Dock

Uľahčuje prístup k najčastejšie používaným apkám.

Systémové nastavenia

Touch Bar

Touch Bar sa mení podľa aktuálnej aplikácie a aktivity. Na Control Stripe vpravo si môžete upraviť často používané ovládacie prvky, napríklad ovládanie hlasitosti a jas. Klepnutím na  rozbalíte Control Strip. Klepnutím na  vľavo ho zatvoríte.

Touch ID

Pomocou svojho odtlačku prsta môžete odomkať MacBook Pro a nakupovať v obchode App Store, apke Apple TV, službe Apple Books a na webových stránkach používajúcich Apple Pay.



Force Touch trackpad

Gestá Multi-Touch trackpadu

Ťahaním dvoch prstov po trackpade rolujete nahor, nadol alebo do strán. Potiahnutím dvoma prstami môžete listovať medzi webovými stránkami a dokumentmi. Kliknutie dvoma prstami funguje ako kliknutie pravým tlačidlom myši. Kliknutím na text a následným silnejším zatlačením na trackpad zobrazíte ďalšie informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte Systémové nastavenia v Docku a kliknite na Trackpad.