

取得「**MacBook Pro 重要事項**」指南

請參閱「**MacBook Pro 重要事項**」指南以深入瞭解設定和使用 MacBook Pro 的相關資訊。
若要檢視指南，請前往 support.apple.com/guide/macbook-pro。


支援

如需詳細資訊，請前往 support.apple.com/zh-tw/mac/macbook-pro。
若要聯絡 Apple，請前往 support.apple.com/zh-tw/contact。

 MacBook Pro

歡迎使用 MacBook Pro


當您掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。「設定輔助程式」可協助您設定並立即開始使用。

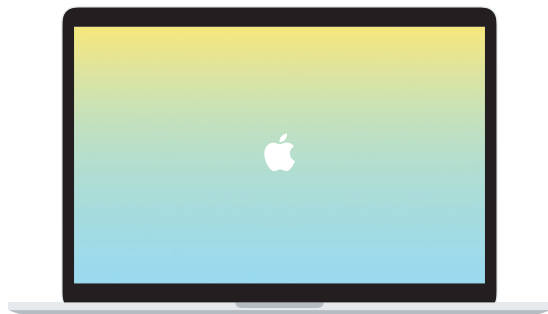

Thunderbolt 3 (USB-C)

可用來為 MacBook Pro 充電，以及連接外部儲存裝置或顯示器。

耳機插孔

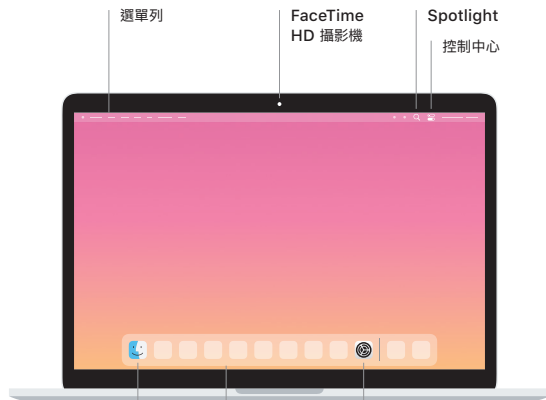

選單列

FaceTime
HD 攝影機



Spotlight
控制中心

Finder
取用所有檔案、
檔案夾和 App。

Dock
輕鬆取用您
最常用的 App。

系統偏好設定

觸控列

觸控列會視您目前的應用程式和作業而變動。使用右側的功能列來調整常用的控制項目，例如音量和亮度。點一下  來展開功能列。點一下左側的  來收合。

Touch ID

您的指紋可以解鎖 MacBook Pro 以及使用 Apple Pay 從 App Store、Apple TV App、Apple Books 和網站購買項目。



觸控列

Touch ID
(電源按鈕)

力度觸控式
軌跡板

多點觸控式軌跡板手勢

在觸控式軌跡板上掃動兩指，來向上、向下或左右捲動。用兩指滑動來翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。您也可以觸控式軌跡板上按一下再加重力道按下，藉此用力長按文字以及顯示更多資訊。如需更多資訊，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。