



iPhone

Brugerhåndbog

til iPhone OS 3.1-software

Indholdsfortegnelse

- 9 **Kapitel 1: Introduktion**
- 9 Se brugerhåndbogen på iPhone
- 9 Hvad du behøver
- 10 Aktivere iPhone
- 10 Installere SIM-kortet
- 11 Registrere iPhone
- 11 Indstille iPhone vha. VoiceOver
- 12 Synkronisere
- 17 Konti til Mail, Kontakter og Kalender
- 19 Installere konfigurationsbeskrivelser
- 20 Afmontere iPhone fra computeren

- 21 **Kapitel 2: Grundtræk**
- 21 Kast et blik på iPhone
- 24 Hjemmeskærm
- 28 Knapper
- 30 Berøringsfølsom skærm
- 33 Tastatur på skærmen
- 37 Søge
- 38 Stemmekontrol
- 40 Stereohovedsæt
- 41 Oprette forbindelse til Internet
- 44 Batteri
- 46 Sikkerhedsfunktioner
- 47 Rengøre iPhone
- 48 Genstarte og nulstille iPhone

- 49 **Kapitel 3: Telefon**
- 49 Telefonopkald
- 54 Visuel telefonsvarer
- 56 Kontakter
- 56 Favoritter
- 57 Ringetoner og omskifteren Ring/stille

57	Bluetooth-enheder
59	Internationale opkald
61	Kapitel 4: E-post
61	Indstille e-postkonti
61	Sende e-post
63	Se efter og læse e-post
66	Søge i e-post
67	Organisere e-post
68	Kapitel 5: Safari
68	Se websider
71	Søge på Internet
72	Bogmærker
73	Webklip
74	Kapitel 6: iPod
74	Hente musik, video m.m.
76	Musik og anden lyd
85	Videoer
88	Indstille et interval for vågeblus
88	Ændre knapperne nederst på skærmen
89	Kapitel 7: Beskeder
89	Sende og modtage sms'er
91	Dele fotografier og videoer
91	Sende memoer
91	Redigere samtaler
92	Bruge kontaktoplysninger og henvisninger
93	Administrere eksempler og advarsler
94	Kapitel 8: Kalender
94	Om Kalender
94	Synkronisere kalendere
94	Vise din kalender
96	Søge i kalendere
96	Abonnere på og dele kalendere
97	Føje kalenderbegivenheder til iPhone
98	Besvare mødeinvitationer
99	Påmindelser
100	Kapitel 9: Fotos
100	Om Fotos
100	Synkronisere fotografier og videoer med din computer

101	Se fotografier og videoer
102	Lysbilledshow
103	Dele fotografier og videoer
105	Tildele et fotografi til en kontakt
105	Baggrund
106	Kapitel 10: Kamera
106	Om Kamera
107	Tage fotografier og optage video
108	Vise og dele fotografier og videoer
108	Tilpasse videoer
109	Overføre fotografier og videoer til din computer
110	Kapitel 11: YouTube
110	Finde og se videoer
111	Styre videoafspilning
112	Administrere videoer
113	Få flere oplysninger
113	Bruge YouTube-kontofunktioner
114	Ændre knapperne nederst på skærmen
115	Sende videoer til YouTube
116	Kapitel 12: Værdipapirer
116	Se kurser
117	Få flere oplysninger
118	Kapitel 13: Kort
118	Finde og se lokaliteter
123	Oprette bogmærker til lokaliteter
123	Få vejvisning
125	Vise trafikforhold
125	Finde og kontakte virksomheder
127	Kapitel 14: Vejr
127	Se oplysninger om vejret
128	Få flere oplysninger om vejret
129	Kapitel 15: Memoer
129	Optage memoer
130	Lytte til memoer
131	Administrere memoer
131	Tilpasse memoer
132	Dele memoer
132	Synkronisere memoer

134	Kapitel 16: Noter
134	Skrive og læse noter
134	Søge i noter
135	Sende noter med e-post
135	Synkronisere noter
136	Kapitel 17: Ur
136	Verdensure
137	Alarmer
138	Stopur
138	Tidtagning
139	Kapitel 18: Lommeregner
139	Bruge Lommeregner
139	Almindelige hukommelsesfunktioner
140	Taster på videnskabelig lommeregner
142	Kapitel 19: Indstillinger
142	Flyfunktion
143	Wi-Fi
144	VPN
144	Beskeder
145	Operatør
145	Lyde og omskifteren Ring/stille
146	Lysstyrke
146	Baggrund
147	Generelt
154	E-post, kontakter, kalendere
158	Telefon
160	Safari
162	Beskeder
162	iPod
164	Fotos
164	Butik
164	Nike + iPod
165	Kapitel 20: iTunes Store
165	Om iTunes Store
166	Finde musik, video m.m.
167	Købe ringetoner
167	Købe musik eller lydbøger
168	Købe eller leje videoer
169	Streame eller overføre podcasts

170	Kontrollere status for overførsel
170	Synkronisere købt indhold
171	Ændre knapperne nederst på skærmen
171	Vise kontooplysninger
172	Kontrollere indkøb
173	Kapitel 21: App Store
173	Om App Store
174	Gennemse og søge
175	Infoskærm
176	Hente programmer
177	Slette programmer
177	Skrive anmeldelser
178	Opdatere programmer
178	Synkronisere købte programmer
179	Kapitel 22: Kompas
179	Få kompaslæsninger
180	Kompas og Kort
182	Kapitel 23: Kontakter
182	Om Kontakter
182	Tilføje kontakter
183	Søge efter kontakter
184	Administrere kontakter på iPhone
186	Kapitel 24: Nike + iPod
186	Aktivere Nike + iPod
187	Ekstra Nike + iPod-indstillinger
188	Kapitel 25: Tilgængelighed
188	Funktioner til handicappede
189	VoiceOver
196	Zoom
196	Hvid på sort
196	Monolyd
197	Oplæs auto-tekst
197	Tryk tre gange på Hjem
197	Closed Captioning og andre nyttige funktioner
199	Appendiks A: Fejlfinding
199	Apples websted med support til iPhone
199	Generelt
201	iTunes og synkronisering


202	Telefon og telefonsvarer
203	Safari, tekstbeskeder, Mail og kontakter
206	Lyd, musik og video
207	iTunes Stores
207	Fjerne SIM-kortet
208	Sikkerhedskopiere iPhone
210	Opdatere og gendanne software til iPhone
211	Appendiks B: Andre ressourcer
211	Oplysninger om sikkerhed, software og service
212	Se brugerhåndbogen på iPhone
212	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
213	Apple og miljøet




ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *iPhone Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone, før du bruger iPhone.

Se brugerhåndbogen på iPhone

iPhone Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPhone, findes på help.apple.com/iphone.

Se vejledningen på iPhone: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPhone Brugerhåndbog*.

Føje et symbol til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser på vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

iPhone Brugerhåndbog er tilgængelig på mange sprog.

Se håndbogen på et andet sprog: Tryk på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden, og vælg et sprog.

Hvad du behøver

Før du kan bruge iPhone, skal du have følgende:

- Et abonnement på trådløse tjenester hos en operatør, der tilbyder tjenester til iPhone i dit område
- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.4.11 eller en nyere version; version 10.5.7 eller en nyere version kræves til synkronisering af noter og til brug af iPhone som et modem
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate
- Skærmopløsning på computeren på 1024 x 768 eller bedre

- iTunes 8.2 eller en nyere version (findes på www.apple.com/dk/itunes/download (iTunes 9 eller en nyere version kræves til visse funktioner)
- QuickTime 7.6.2 eller en nyere version (til afspilning af videoer optaget på iPhone 3GS eller computeren)
- En iTunes Store-konto (til køb fra iTunes Music Store eller App Store)
- En Internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)

Aktivere iPhone


Før du kan bruge iPhones funktioner, skal du aktivere iPhone ved at bestille et abonnement hos en iPhone-operatør i dit land og registrere iPhone på netværket.

iPhone er måske blevet aktiveret, da du købte den. Hvis den ikke er aktiveret, skal du kontakte iPhone-forhandleren eller mobiloperatøren.

Der findes flere oplysninger om iPhone på www.apple.com/dk/iphone.

Installere SIM-kortet

Hvis SIM-kortet ikke var præinstalleret, skal du installere det, før du kan bruge iPhone.

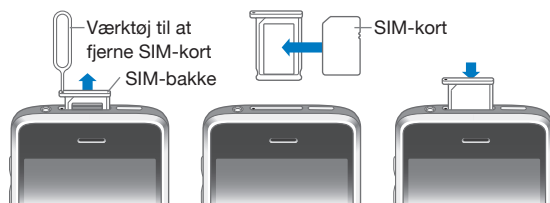

Installere SIM-kortet:

- 1 Sæt enden af SIM-værktøjet i hullet på bakken til SIM-kortet.
Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud. Hvis du ikke har et SIM-værktøj, kan du bruge en udrettet papirclips.
- 2 Træk bakken til SIM-kortet ud, og læg SIM-kortet i bakken.
Det skrå hjørne på SIM-kortet sikrer, at kortet ligger korrekt i bakken.
- 3 Når SIM-bakken sidder som vist, skal du forsigtigt skubbe bakken med SIM-kortet ind i iPhone.

Registrere iPhone

Hvis du registrerer iPhone med iTunes, kan iTunes identificere din iPhone, når den er tilsluttet computeren, og hjælpe dig med at administrere indholdet. Derefter kan du synkronisere oplysninger med computeren og medier fra iTunes samt fremstille sikkerhedskopier af iPhone s indhold og indstillinger. Du kan oprette en iTunes Store-konto eller anføre en eksisterende konto, så du kan foretage indkøb med iPhone. iTunes registrerer også serienummeret på iPhone, så du kan finde det, hvis den skal indleveres til service, eller hvis du mister den.

Registrere iPhone:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- 2 Slut iPhone til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPhone.



- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPhone og synkronisere iPhone med dine kontakter, kalendere og bogmærker på computeren og med musik, video og andet indhold fra iTunes-biblioteket.

På skærmen Indstil iPhone skal du vælge "Synkroniser automatisk kontakter, kalendere og bogmærker" for at konfigurere disse emner til automatisk synkronisering, når du slutter iPhone til computeren. Du kan også tilpasse dine synkroniseringsindstillinger i iTunes. Se følgende afsnit.

Indstille iPhone vha. VoiceOver

Hvis du er synshandicappet, kan VoiceOver (kun tilgængelig på iPhone 3GS) hjælpe dig med at indstille iPhone uden en hjælper, der kan se. VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den. Når du slutter iPhone til computeren, registrerer iTunes, om du bruger en kompatibel skærmlæser på computeren, f.eks. VoiceOver på en Mac eller GW Micro Window-Eyes på en pc, og aktiverer automatisk VoiceOver på iPhone. En seende bruger kan også slå VoiceOver til for dig på iPhone vha. tilgængelighedsindstillinger. Se "Brug VoiceOver" på side 193.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Synkronisere

Med iPhone får du nem adgang til vigtige oplysninger på din computer, inklusive kontakter, kalendere og endda browserbogmærker samt musik, video og andet indhold i dit iTunes-bibliotek.

Om synkronisering

Synkronisering kopierer oplysninger og indhold mellem iPhone og computeren og holder det ajour, uanset om du foretager ændringer på iPhone eller på computeren.

iTunes sikrer, at du kan anføre de oplysninger og det indhold på computeren, som du vil synkronisere med iPhone. Som standard synkroniserer iTunes automatisk med iPhone, når du slutter iPhone til computeren.

Du kan også indstille iPhone til at synkronisere dine MobileMe- og Microsoft Exchange-konti trådløst. Se "Konti til Mail, Kontakter og Kalender" på side 17.

Synkronisere med iTunes

Du kan indstille iTunes til at synkronisere nogle af eller alle de følgende emner:

- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-postadresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Indstillinger til e-postkonti
- Bogmærker til websider
- Noter (kræver Mac OS X version 10.5.7 eller en nyere version på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc)
- Ringetoner
- Musik og lydbøger
- Fotografier og videoer (i computerens fotoprogram eller fotomappe)
- iTunes U-samlinger
- Podcasts
- Film, tv-udsendelser og musikvideoer
- Programmer hentet fra iTunes Store

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPhone er forbundet med computeren.

Ringetoner, musik, lydbøger, podcasts, iTunes U-samlinger, videoer og programmer kan synkroniseres fra dit iTunes-bibliotek. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (tilgængelig i nogle lande) nemt høre eksempler på og overføre indhold til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere, noter og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren som beskrevet i det følgende afsnit. Kontakter og kalendere synkroniseres begge veje mellem computeren og iPhone. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPhone, synkroniseres til computeren og vice versa. Noter og bogmærker til websteder synkroniseres også begge veje. Fotografier og videoer (kun Mac) kan synkroniseres fra et program eller en mappe.

Indstillingerne til din e-postkonto synkroniseres kun fra computerens e-postprogram til iPhone. Derfor kan du ændre dine e-postkonti på iPhone, uden at det får betydning for kontoindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-postkonti direkte på iPhone. Se "Konti til Mail, Kontakter og Kalender."

Indkøb, som du foretager på iPhone i iTunes Store eller App Store, synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre indhold og programmer direkte fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere det til iPhone.

Du kan indstille iPhone til kun at synkronisere med en del af det, der er på computeren. Måske vil du f.eks. kun være interesseret i at synkronisere en gruppe kontakter fra din adressebog eller videopodcasts, som du ikke har set.

Vigtigt: Du skal logge ind på din egen brugerkonto på computeren, før du tilslutter iPhone.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPhone til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.
Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.
- 4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.

Som standard er "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes

De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPhone. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.



Vinduet Resume

Vælg "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" for at få iTunes at synkronisere iPhone automatisk, når du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Der findes flere oplysninger om, hvordan du undgår automatisk synkronisering, i "Forhindre automatisk synkronisering" på side 16.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis iTunes kun skal synkronisere valgte emner i iTunes-biblioteket.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video. Se "Administrere indhold manuelt" på side 75.

Vælg "Krypter iPhone-sikkerhedskopi", hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en hængelås, og der kræves en adgangskode til at gendanne oplysningerne til iPhone. Se "Sikkerhedskopiere iPhone" på side 208.

Klik på Konfigurer Universel adgang for at slå tilgængelighedsfunktioner til (kun tilgængelig på iPhone 3GS). Se Kapitel 25, "Tilgængelighed," på side 188.

Infovinduet

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-postkonti og webbrowseren.

- Kontakter

Synkroniser kontakter med programmer som f.eks. Mac OS X-adressebog, Yahoo! Address Book og Google-kontakter på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google-kontakter, Windows-adressebog (Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- **Kalendere**

Synkroniser kalendere fra programmer som iCal på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- **Mail-konti**

Synkroniser indstillinger til din e-postkonto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 eller Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPhone. De ændringer, du foretager i en e-postkonto på iPhone, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!- postkonto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPhone. Åbn Indstillinger, vælg "E-post, kontakter, kalendere," tryk på din Yahoo!- konto, og skriv adgangskoden.

- **Webbrowser**

Du kan synkronisere bogmærker på iPhone med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc.

- **Noter**

Synkroniser noter i programmet Noter på iPhone med noter i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac skal du have Mac OS version 10.5.7 eller en nyere version, før du kan synkronisere noter.)

- **Avanceret**

Med disse muligheder kan du erstatte oplysninger på iPhone med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at angive, hvilke App Store-programmer der skal synkroniseres på iPhone, eller til at organisere din hjemmeskærm (kræver iTunes 9 eller en nyere version). Alle programmer, der overføres direkte til iPhone, sikkerhedskopieres automatisk i iTunes-biblioteket, når du synkroniserer. Hvis du manuelt sletter et program på iPhone, kan du geninstallere det fra dette vindue, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Vinduet Ringetoner

Brug vinduet Ringetoner til at vælge de ringetoner, du vil synkronisere til iPhone.

Vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts og iTunes U

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle film, tv-udsendelser, podcasts og iTunes U-samlinger eller vælge det ønskede indhold på iPhone.

Hvis du vil se lejede film på iPhone, skal du overføre dem til iPhone vha. vinduet Film i iTunes.

Hvis der ikke er plads nok på iPhone til alle de valgte medier, kan iTunes oprette en speciel spilleliste og indstille den til at blive synkroniseret med iPhone.

Bemærk: Vinduet iTunes U vises kun i iTunes 9 og nyere versioner. I tidligere versioner af iTunes fandtes iTunes U-indhold i vinduet Podcasts.

Vinduet Fotografier

Du kan synkronisere fotografier og videoer (kun Mac, kræver iTunes 9) med iPhoto 4.0.3 eller nyere versioner eller Aperture på en Mac; eller med Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere versioner på en pc. Du kan også synkronisere fotografier og videoer i alle mapper på computeren, der indeholder billeder.

Forhindre automatisk synkronisering

Du kan forhindre iPhone i at synkronisere automatisk, når du slutter iPhone til en anden computer end den, du normalt synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPhone fra: Slut iPhone til computeren. I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten og derefter klikke på fanen Resume. Fravælg muligheden "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet". Du kan stadig synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPhone- og iPod-enheder: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc), klikke på Enheder og derefter vælge "Slå automatisk synkronisering af alle iPhone og iPod fra".

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniseres iPhone ikke automatisk, selvom "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" er valgt på fanen Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes, slut iPhone til computeren, tryk på og hold Kommando-Alternativ (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc) nede, indtil iPhone vises i indholdsoversigten.

Synkroniser manuelt: I iTunes skal du vælge iPhone i indholdsoversigten og derefter klikke på Synkroniser nederst til højre i vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.

Konti til Mail, Kontakter og Kalender

iPhone virker med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer.

Indstille konti

MobileMe og Microsoft Exchange indeholder ikke kun e-post, men også kontakter og kalenderoplysninger, som kan synkroniseres automatisk og trådløst til iPhone. MobileMe kan også synkronisere dine bogmærker på iPhone med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc. Du indstiller MobileMe-, Exchange- og andre e-postkonti direkte på iPhone.

iPhone bruger Exchange ActiveSync-protokollen til synkronisering af e-post, kalendere og kontakter med følgende versioner af Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

I mange populære e-postkonti indtaster iPhone automatisk de fleste af indstillingerne for dig.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dage. Gå til www.me.com.

Indstille en konto på iPhone:

- 1 På hjemmeskærmen på iPhone skal du trykke på Indstillinger.
- 2 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Tilføj konto.
- 3 Tryk på en kontotype:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! E-post
 - AOL
 - Anden
- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Din serviceudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Exchange-konto: Skriv din komplette e-postadresse, domænenavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.

iPhone understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. (Skriv den komplette adresse i feltet Server.) Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens retningslinjer.

- 5 Hvis du indstiller en MobileMe- eller en Microsoft Exchange-konto, skal du trykke på de emner, du vil bruge på iPhone – post, kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe).

MobileMe indeholder funktionen Find min iPhone, der hjælper dig med at lokalisere iPhone, hvis du har mistet den eller den er blevet stjålet. Du kan derefter låse den eksternt, indstille en adgangskode eller slette oplysninger på iPhone, hvis det er nødvendigt. Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 46.

Hvis du slår Find min iPhone til for din MobileMe-konto, skal du sørge for, at Push er slået til for Hent nye data. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data og slå Push til, hvis det er slået fra.

Med Exchange-konti kan du indstille, hvor mange dages e-post du vil synkronisere til iPhone.

Hvis du allerede havde kontakt- eller kalenderoplysninger på iPhone, da du indstillede kontoen, spørger iPhone dig, hvad du vil gøre med de eksisterende oplysninger på iPhone. Du kan vælge at kombinere de eksisterende data i din MobileMe- eller Exchange-konto. Hvis du ikke kombinerer dataene, kan du vælge at beholde dem i en separat konto på iPhone (kontoen har mærket "På min iPhone") eller slette dem. Eksisterende bogmærker kan kun kombineres eller slettes.

Når du slår kontakter eller kalendere fra i en MobileMe- eller Exchange-konto, eller hvis du sletter en konto, spørger iPhone dig ligeledes, om du vil beholde oplysningerne eller slette dem.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP-konto, hvis dit firma understøtter det. Se "Tilføj kontakter" på side 182.

Du kan abonnere på CalDAV- eller iCal-kalendere (.ics). Se "Abonnere på og dele kalendere" på side 96.

Push-konti

MobileMe, Microsoft Exchange og Yahoo! Mail kaldes også "push-konti". Når nye oplysninger er tilgængelige, f.eks. en ny e-postbesked, leveres de automatisk (vha. push-funktionen) til iPhone. (I modsætning til "fetch-tjenester", der kræver, at din e-postsoftware regelmæssigt kontrollerer, om der er kommet nye beskeder fra tjenesteudbyderen, og derefter beder om at få dem leveret.) MobileMe og Exchange bruger også push-funktionen til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe), hvis disse emner er valgt i kontoindstillingerne.

Synkroniserede oplysninger overføres automatisk via din trådløse forbindelse; du behøver ikke at slutte iPhone til computeren for at synkronisere. Hvis du ikke har en mobilforbindelse, kan iPhone kun modtage data via en Wi-Fi-forbindelse, når iPhone ikke er på vågblus (skærmen er tændt, eller iPhone er tilsluttet en computer eller strømforsyning).

Installere konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPhone ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en hurtig måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPhone til at virke med informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPhone til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPhone giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange.

Konfigurationsbeskrivelser kan konfigurere mange indstillinger på iPhone på en gang. En konfigurationsbeskrivelse kan f.eks. indstille din Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og certifikater til sikker adgang til firmaets netværk og oplysninger. En konfigurationsbeskrivelse kan evt. slå Lås med kode til, hvilket kræver, at du opretter og skriver en adgangskode til iPhone.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post eller ved at anbringe dem på en sikker webside. En systemadministrator kan også installere en konfigurationsbeskrivelse direkte på iPhone for dig.

Installere en konfigurationsbeskrivelse:

- 1 Brug iPhone, og åbn e-postbeskeden eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført.
- 2 Tryk på Installer, når konfigurationsbeskrivelsen åbner.
- 3 Skriv adgangskoder og andre oplysninger, du bliver bedt om.

Vigtigt: Du bliver måske bedt om at bekræfte, at konfigurationsbeskrivelsen er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer en konfigurationsbeskrivelse.

Indstillinger, der er leveret via en konfigurationsbeskrivelse, kan ikke ændres. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en opdateret konfigurationsbeskrivelse.

Fjerne en beskrivelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Beskrivelse og derefter vælge konfigurationsbeskrivelsen og trykke på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret på iPhone.

Afmontere iPhone fra computeren

Medmindre iPhone synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den fra computeren.

Når iPhone synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkronisering i gang" på iPhone. Hvis du afmonterer iPhone, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når iPhone er færdig med synkroniseringen, viser iTunes meddelelsen "iPhone-synkronisering er færdig."

Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPhone.

Hvis du modtager et opkald under synkronisering, annulleres synkroniseringen automatisk, og du kan afmontere iPhone for at besvare opkaldet. Tilslut iPhone efter opkaldet for at færdiggøre synkroniseringen.

Kast et blik på iPhone



Din hjemmeskærm kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model af iPhone du har, og hvis du har flyttet rundt på symbolerne på skærmen.


Medfølgende tilbehør til iPhone



Stereohovedsæt



Dockstik til USB-kabel



USB-strømforsyning

















Værktøj til fjernelse af SIM-kort

Emne	Hvad du kan gøre med det
Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon (iPhone 3GS) iPhone-stereohovedsæt (iPhone 3G)	Lyt til musik, videoer og telefonsamtaler. Tal i den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten for at besvare og afslutte opkald. Når du lytter til musik på iPod, kan du afspille eller sætte en sang på pause ved at trykke en gang på knappen, og du kan hoppe til det næste spor ved at trykke to gange hurtigt efter hinanden. Brug knapperne "+" og "-" til at justere lydstyrken (kun iPhone 3GS). Tryk på og hold knappen i midten nede for at bruge stemmekontrol (kun iPhone 3GS).
Dock-stik til USB-kabel	Brug kablet til at forbinde iPhone med computeren for at synkronisere og oplade den. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttet direkte til iPhone.
USB-strømforsyning	Slut strømforsyningen til iPhone vha. det medfølgende kabel, og slut den derefter til en stikkontakt for at oplade iPhone.
Værktøj til SIM-kort	Skub SIM-kortet ud.


Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPhone:

Symbol		Hvad det betyder
	Signalstyrke på mobilnet	Viser, om du er inden for rækkevidde af mobilnetværket, så du kan foretage og modtage opkald. Jo flere streger, jo bedre er signalet. Hvis der ikke er noget signal, erstattes stregerne af ordene "Ingen tjeneste".
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan bruge telefon-, Internet- eller Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se "Flyfunktion" på side 142.
3G	3G	Viser, at operatørens 3G-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via 3G. Tilgængelig på iPhone 3G eller en nyere version. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til Internet" på side 41.

Symbol		Hvad det betyder
	EDGE	Viser, at operatørens EDGE-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via EDGE. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til Internet" på side 41.
	GPRS	Viser, at operatørens GPRS-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via GPRS. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til Internet" på side 41.
	Wi-Fi	Viser, at iPhone har forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se "Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk" på side 42.
	Netværksaktivitet	Viser trådløs synkronisering eller anden netværksaktivitet. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også dette symbol til at vise en aktiv proces.
	Viderestil opkald	Viser, at Viderestil opkald er indstillet på iPhone. Se "Viderestil opkald" på side 158.
	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" på side 148.
	Lås	Viser, at iPhone er låst. Se "Knappen Vågeblus til/fra" på side 28.
	TTY	Viser, at iPhone er indstillet til at arbejde med en TTY-enhed. Se "Bruge iPhone med en TTY-enhed" på side 159.
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se "Afspille sange" på side 76.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se "Alarmer" på side 137.
	Bluetooth	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til, og en enhed, f.eks. et hovedsæt eller et bilsæt, er tilsluttet. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til, men der er ingen enhed tilsluttet. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra. Se "Bluetooth-enheder" på side 57.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se "Batteri" på side 44.

Hjemmeskærm

Du kan altid trykke på knappen Hjem  for at gå til hjemmeskærmen, som indeholder dine iPhone-programmer. Tryk på et programsymbol for at komme i gang.

iPhone-programmer

Følgende programmer følger med iPhone:



Telefon

Foretag opkald med nem adgang til de personer, du sidst har talt med, favoritter og alle dine kontakter. Ring op manuelt vha. den numeriske blok. Eller brug stemmeopkald. Visuel telefonsvarer viser en liste over dine telefonbeskeder. Tryk blot for at aflytte en besked, og vælg selv den rækkefølge, du vil have.



E-post

iPhone fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Vis PDF-dokumenter og andre bilag direkte i Mail. Arkiver vedlagte fotografier og grafikarkiver til albummet Kamerarulle.



Safari

Gennemse websteder via et mobilt datanetværk eller Wi-Fi. Vend iPhone om på siden, og se indhold i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til iPhone-skærmen, så de er nemme at læse. Åbn flere websider. Synkroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra websteder til fotobiblioteket.



iPod

Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret on-the-go-spillelister, eller brug Genius til at oprette spillelister for dig. Lyt til Genius-miks af sange fra dit bibliotek. Se film og videopodcasts i bredt format.



Beskeder

Send og modtag sms'er. Samtalerne arkiveres, så de ligner iChat-samtaler – derfor kan du se en historisk oversigt over beskeder, som du har sendt og modtaget. Send fotos, videoklip (kun iPhone 3GS), kontaktoplysninger og memoer til mms-enheder (iPhone 3G eller en nyere version).



Kalender

Se og søg i dine kalendere i MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Indtast begivenheder på iPhone, hvorefter de synkroniseres tilbage til kalenderen på computeren. Abonner på kalendere. Indstil påmindelser for at minde dig om begivenheder, aftaler og tidsfrister.



Fotografier

Se fotografier og videoer (kun iPhone 3GS), som du har taget med iPhone, modtaget via Mail eller mms-beskeder (kun iPhone 3GS) eller synkroniseret fra fotoprogrammet på din computer. (Videosynkronisering kun på Mac-computere.) Vis dem i stående eller liggende format. Zoom ind på fotografier for at se nærmere på dem. Se et lysbilledshow. Send fotos og videoer med e-post, send dem i mms'er (iPhone 3G eller en nyere version), eller publicer dem til MobileMe-gallerier. Tildel billeder til kontakter, og brug dem som baggrund.



Kamera

Tag fotografier, og optag videoer (kun iPhone 3GS). Se dem på iPhone, send dem med e-post eller i en mms-besked (iPhone 3G eller en nyere version) eller overfør dem til computeren. Tilpas og arkiver videoklip. Overfør videoer direkte til YouTube. Tag et billede af en ven, og indstil iPhone, så den viser billedet, når den pågældende person ringer.



YouTube

Afspil videoer fra YouTube's samling. Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering. Indstil og log ind på din YouTube-konto, og vurder videoer, synkroniser dine favoritter, vis abonnementer m.m. Overfør dine egne videoer, som du har taget med iPhone.



Værdipapirer

Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via Internet. Se erhvervsnyheder og aktuelle handelsoplysninger, f.eks. åbningspris eller den gennemsnitlige pris, antallet af handler eller markeds kapitalisering. Vend iPhone om på siden for at se detaljerede diagrammer i liggende format. Træk din finger langs diagrammet for at spore prispoint, eller brug to fingre til at se et udsnit mellem point.



Kort

Se et kort, et satellitbillede eller en hybridoversigt over steder i hele verden. Zoom ind for at komme tættere på, eller kig på Googles gadeoversigt. Find og hold øje med din aktuelle (omtrentlige) placering. Se, hvilken vej du vender (kun iPhone 3GS, vha. det indbyggede kompas). Få oplysninger om kørselsvejledning, offentlige transportmidler og vejvisning eller se aktuelle oplysninger om trafikforhold. Find virksomheder i området, og ring op med et enkelt tryk.



Vejr

Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Tilføj dine yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret.



Memoer

Optag memoer på iPhone. Afspil dem på iPhone, eller synkroniser dem med iTunes, så du kan lytte til memoer på din computer. Vedlæg memoer som bilag til e-postbeskeder eller mms'er (iPhone 3G eller en nyere version).



Noter

Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post. Synkroniser noter til Mail eller Microsoft Outlook eller Outlook Express.



Ur

Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. Brug stopuret, eller start nedtælling.



Lommeregner

Brug addition, subtraktion, multiplikation og division. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge udvidede videnskabelige funktioner.



Indstillinger

Indstil konti, og juster alle indstillinger til iPhone på et praktisk sted. Indstil din egen maks. lydstyrke. Indstil ringetone, baggrund, skærmens lysstyrke og indstillinger til netværk, telefon, e-post, Internet, musik, videoer, fotografier m.m. Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Begræns adgang til anstødeligt iTunes-indhold og visse programmer. Nulstil iPhone.



iTunes

Søg i iTunes Store efter musik, ringetoner, lydbøger, tv-udsendelser, musikvideoer og film. Gennemse, se eksempler på, køb og hent nye frigivelser og populære emner m.m. Lej film, som du kan se på iPhone. Stream og overfør podcasts. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsemner i butikken.



App Store

Søg i App Store efter iPhone-programmer, du kan købe eller hente via din Wi-Fi- eller mobile datanetværksforbindelse. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmet på hjemmeskærmen.



Kompas

Brug det indbyggede digitale kompas (kun iPhone 3GS) til at bestemme din retning. Få koordinaterne for din aktuelle placering. Vælg mellem sand nord og magnetisk nord.



Kontakter

Synkroniser kontaktoplysninger fra MobileMe, Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows-adressebog (Outlook Express), Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Søg efter, tilføj, rediger eller slet kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren.



Nike + iPod


Nike + iPod (som vises, når du aktiverer det i Indstillinger) gør iPhone til en træningskammerat. Hold øje med din fart, tid og distance fra den ene træning til den anden, og vælg en sang, der kan sætte fart i dig. (Kun iPhone 3GS. Kræver bestemte Nike-sko og en Nike + iPod-sensor, som sælges separat.)

Bemærk: Programfunktionalitet og -tilgængelighed kan afhænge af det land eller område, hvor du har købt og bruger iPhone. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Tilpasse hjemmeskærmen

Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.


Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" på side 73.

Du kan også flytte rundt på symbolerne på hjemmeskærmen og på rækkefølgen af skærme (i iTunes 9 eller en nyere version), når iPhone er sluttet til din computer. Vælg iPhone på indholdsversigten i iTunes, og klik på fanen Programmer.

Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm. Du kan svirpe for at vende tilbage til den originale skærm og trække flere symboler til den nye skærm.

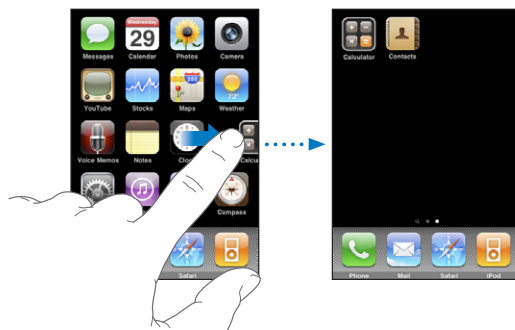

Du kan oprette op til 11 skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Skifte til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.

Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen Hjem .

Nulstille din hjemmeskærm til standardlayoutet: Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Knapper


Takket være nogle få, enkle knapper er det nemt at tænde og slukke iPhone, justere lydstyrken og skifte mellem almindelig og stille funktion.

Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPhone, men alligevel vil kunne modtage opkald og tekstbeskeder, kan du låse den.

Når iPhone er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken samt bruge knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller på den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt) for at spille eller sætte en sang på pause eller besvare eller afslutte et opkald.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPhone automatisk.

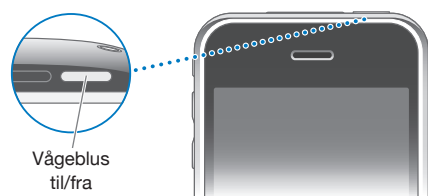

Låse iPhone	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Låse iPhone op	Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke iPhone	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Når iPhone er slukket, viderestilles indgående opkald direkte til telefonsvareren.
Tænde iPhone	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.


Du finder oplysninger om, hvordan du ændrer intervallet, før iPhone låses, i "Automatisk lås" på side 149. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller iPhone, så der kræves en adgangskode til at låse den op, i "Lås med kode" på side 149.

Knapper til justering af lydstyrke

Når du taler i telefon eller lytter til musik, film eller andre medier, kan du justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPhone. Ellers bruges knapperne til justering af lydstyrken til ringetonen, påmindelser og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.


Brug knapperne på siden af iPhone til at justere lydstyrken.

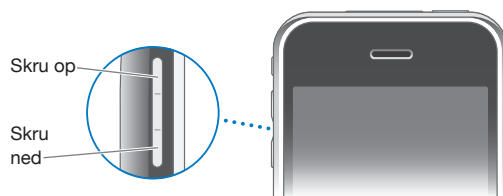

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og videoer på iPhone, i "Musik" på side 162.

Omskifteren Ring/stille

Brug omskifteren Ring/stille til at skifte mellem ringelyd 📞 og stille 🚫 funktion.

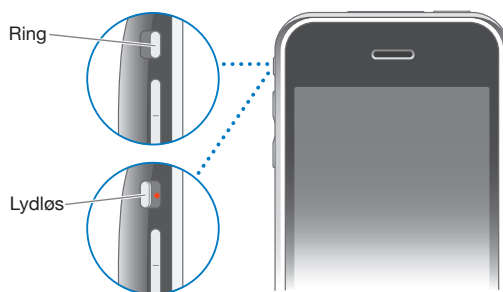

Når iPhone er indstillet til ringelyd, afspiller den alle lyde. Når iPhone er indstillet til stille funktion, ringer den ikke, og den afspiller ingen lyd eller andre lydeffekter.

Vigtigt: Urets alarmer, lydafhængige programmer som f.eks. iPod og mange spil afspiller stadig lyd gennem den indbyggede højttaler, når iPhone er indstillet til stille funktion.

Som standard er iPhone indstillet, så den vibrerer, når du modtager opkald, hvad enten den er indstillet til at ringe eller til stille funktion. Hvis iPhone er indstillet til at ringe, kan du gøre et opkald stille ved at trykke en gang på knappen Vågeblus til/fra eller på en af lydstyrkeknapperne. Du viderestiller opkaldet til telefonsvareren ved at trykke en gang til.

Der findes oplysninger om ændring af lyd- og vibrationsindstillingerne i "Lyde og omskifteren Ring/stille" på side 145.


Berøringsfølsom skærm

Betjeningspanelet på den berøringsfølsomme skærm på iPhone ændres dynamisk og afhænger af, hvilken opgave du udfører.

Åbne programmer


Åbne et program: Tryk på et symbol.



Lukke et program og vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem  under skærmen.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

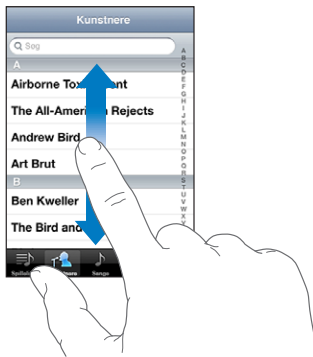

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

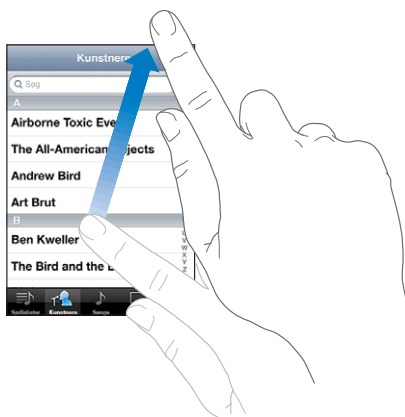


Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme. Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Lister

Nogle lister er udstyret med et register i højre side, så du hurtigt kan flytte rundt i dem.

Finde emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

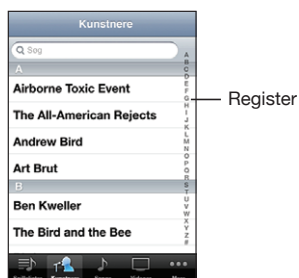

Vælge et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-postbesked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til vedkommende.

Vende tilbage til en tidligere liste: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Fremvisning i liggende format

Med mange iPhone-programmer kan du bruge skærmen i liggende eller stående format. Vend iPhone om på siden, hvorefter skærmen også vendes og automatisk justeres, så den passer til den nye skærmretning.



Du foretrækker måske liggende format, når du viser websider i Safari, eller når du skriver tekst. Websider skaleres automatisk til den bredere skærm i liggende format, hvilket gør teksten og billederne større. På samme måde er det skærbaserede tastatur større i liggende format, hvilket kan være med til at øge skrivehastighed og -præcision.

Følgende programmer understøtter både liggende og stående format:

- E-post
- Safari
- Beskeder
- Noter

- Kontakter
- Værdipapirer
- iPod
- Fotografier
- Kamera
- Lommeregner

Film, der vises på iPod og YouTube, vises kun i liggende format. Gadeoversigter i Kort vises også i liggende format.

Tastatur på skærmen

Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, tekstbeskeder og webadresser.

Skrive

Afhængigt af hvilket program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.




Skrive store bogstaver	Tryk på Skift ⇧, før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold på Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.
Skrive punktum og mellemrum hurtigt	Tryk to gange på mellemrumstasten. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Slå skiftelås til	Tryk to gange på Skiftetasten ⇧. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Vise tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten 123. Tryk på symboltasten #+= for at se flere skilletegn og symboler.
Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet	Rør ved og hold det beslægtede bogstav eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation.

Ordbog

iPhone har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger et understøttet tastatur.

Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

iPhone bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.

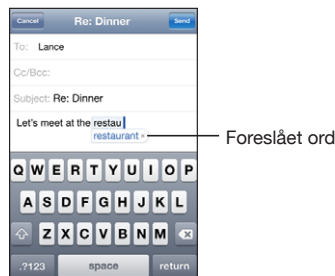

Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:

- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på "x" for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPhone vil acceptere det ord, du har skrevet.
- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.


Slå Automatisk rettelser til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelser til eller fra. Automatisk rettelser er slået til som standard.

Bemærk: Hvis du skriver kinesisk eller japansk, skal du trykke på et af de foreslåede alternativer.

Redigere

Et forstørrelsesglas på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket, når du skal skrive og redigere tekst. Du kan vælge at klippe, kopiere og indsætte tekst.

Anbringe indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

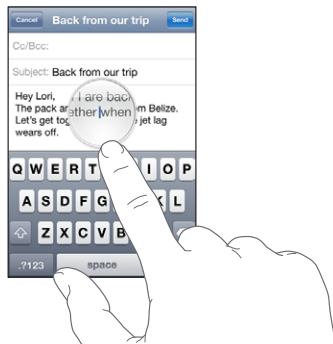

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne. Tryk på Vælg for at vælge det tilstødende ord, eller tryk på Vælg alt for at vælge hele teksten.

Når du skriver, kan du også trykke to gange for at vælge et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider eller e-post eller tekstbeskeder, du har modtaget, kan du holde fingeren på et ord for at vælge det.

Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst.



Klippe eller kopiere tekst: Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.



Indsætte tekst: Tryk på indsætningsmærket, og tryk på Sæt ind. Den sidste tekst, du klippede eller kopierede, bliver sat ind. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind for at erstatte teksten.


Fortryd den sidste redigering: Ryst iPhone, og tryk på Fortryd.

Internationale tastaturer

iPhone har tastaturer, der sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive sprog, der læses fra højre mod venstre. Du kan finde en komplet liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

Slå internationale tastaturer til og fra:

- 1 Vælg Generelt > International > Tastaturer i Indstillinger.
- 2 Slå de ønskede tastaturer til. Til sprog med mere end et tastatur, f.eks. japansk og kinesisk, vises antallet af tilgængelige tastaturer. Tryk for at vælge et tastatur til sproget.


Skifte tastatur, hvis der er slået flere tastaturer til	Tryk på  for at skifte tastatur. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.
Skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke findes på tastaturet:	Rør ved og hold det beslægtede bogstav, tal eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation. På de hebraiske og thailandske tastaturer kan du f.eks. vælge negative tal ved at røre og holde på det beslægtede arabertal.
Skrive japansk kana	Brug Kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.
Skrive japansk QWERTY	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på en stavelse for at vælge den.
Skrive Emoji-billedtegn	Brug Emoji-tastaturet. Findes kun på iPhone-modeller, der købes og bruges i Japan.
Skrive koreansk	Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangul-bogstaver. Du skriver dobbeltkonsonanter eller sammensatte vokaler ved at røre ved og holde på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.
Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk pinyin	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive pinyin for at se flere muligheder.
Skrive traditionelt kinesisk zhuyin	Brug tastaturet til at skrive zhuyin-bogstaver. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive zhuyin for at se flere muligheder. Når du har skrevet det første bogstav, ændres tastaturet, så det viser flere bogstaver.

Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk håndskrift

Brug pegefeltet til at skrive kinesiske tegn med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPhone dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises beslægtede tegn på listen som ekstra muligheder.


Du kan skrive visse komplekse tegn ved at taste to eller flere komponenttegn. Skriv f.eks. 魚 (fisk) og derefter 鬣 (børste) for at få 鱣 (delvist navn på Hong Kong International Airport), som vises på tegnlisten med en pil ud for tegnet. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:

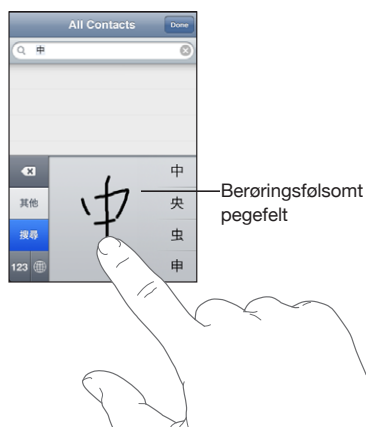

Søge

Du kan søge i mange programmer på iPhone, inklusive Mail, Kalender, iPod, Noter og Kontakter. Du kan søge i et enkelt program eller i alle programmer på en gang med Spotlight.

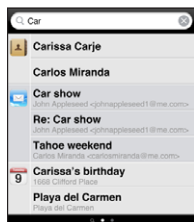

Gå til Spotlight: Svip fra venstre til højre fra hovedsiden på hjemmeskærmen.

Hvis du er på hovedhjemmesiden, kan du trykke på knappen Hjem for at gå til Spotlight. Fra Spotlight-siden kan du trykke på knappen Hjem for at vende tilbage til hovedhjemmesiden. Du kan også indstille iPhone til at gå til Spotlight, når du dobbeltklikker på knappen Hjem. Se "Hjem" på side 151.

Søge i iPhone: På Spotlight-siden kan du skrive tekst i søgefeltet. Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Symboler til venstre for søgeresultaterne viser, hvilke programmer resultaterne kommer fra. Tryk på et emne på resultatlisten for at vælge det.

Program	Hvad søges der i
Kontakter	fornavn, efternavn og firmanavne
E-post	Felterne Til, Fra og Emne i alle konti (der søges ikke i selve teksten i beskeder)
Kalender	Titler på begivenheder, inviterede og lokaliteter (der søges ikke i noter)
iPod	musik (navne på sange, kunstnere og album) og titlerne på podcast, videoer og lydbøger
Noter	Tekst i noter

Spotlight søger også i navne på originale og installerede programmer på iPhone, så hvis du har mange programmer, kan du bruge Spotlight som en metode til at finde og åbne programmer.


Åbne programmer fra Spotlight: Skriv programnavnet, og tryk derefter for at åbne programmet direkte fra søgeresultaterne.

Brug indstillinger til søgeresultater til at vælge, hvilke programmer der skal søges efter og i hvilken rækkefølge. Se "Hjem" på side 151.

Stemmecontrol

Med stemmecontrol (findes kun på iPhone 3GS) kan du foretage telefonopkald og kontrollere afspilning af musik på iPod vha. stemmekommandoer.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

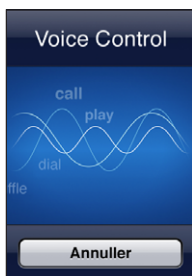

Brug stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Brug følgende kommandoer til at foretage opkald eller afspille sange.

Ring til en person blandt dine kontakter	Sig "call" eller "dial", og sig derefter navnet på personen. Hvis personen har mere end et telefonnummer, kan du f.eks. tilføje "hjem" eller "mobil".
Ring op til et nummer	Sig "call" eller "dial", og sig derefter nummeret.
Kontrollere musikafspilning	Sig "play" eller "play music". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "pause music". Du kan også sige "next song" eller "previous song".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "play", derefter "album", "artist" eller "playlist" og til slut navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "shuffle".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "what's playing", "what song is this", "who sings this song" eller "who is this song by".
Brug Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "play more like this" eller "play more songs like this".
Annullere stemmekontrol	Sig "cancel" eller "stop".

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Du taler ind i iPhone-mikrofonen, som når du foretager et telefonopkald. Du kan også bruge mikrofonen i iPhone eller Bluetooth-hovedsættet.
- Taler klart og naturligt.
- Kun siger iPhone-kommandoer og navne og tal. Holder en kort pause mellem kommandoer.
- Brug fulde navne.

Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPhone (indstillingen Generel > International > Sprog). I indstillingerne til Stemmekontrol kan du ændre sproget til stemmekommandoer. Nogle sprog er tilgængelige på forskellige dialekter eller med forskellige accenter.

Skifte sprog eller land: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol i Indstillinger, og tryk på sproget eller landet.


Stemmekontrol til iPod-programmet er altid slået til, men af sikkerhedshensyn kan du forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst.

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Se "Stemmeopkald" på side 50 og "Bruge stemmekontrol med iPod" på side 80.

Stereohovedsæt

Det hovedsæt, der følger med iPhone, er udstyret med mikrofon og en integreret knap, som du kan bruge til nemt at besvare og afbryde opkald eller styre afspilning af lyd og video. Det hovedsæt, der følger med iPhone 3GS (vist her) har også tre knapper til justering af lydstyrke.

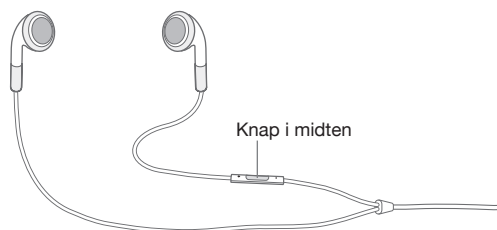

Tilslut hovedsættet for at lytte til musik eller foretage et telefonopkald. Den person, du taler med, hører din stemme via den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten for at styre afspilning af musik og besvare eller afbryde opkald, selvom iPhone er låst. (Du kan også bruge den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt til at kontrollere disse funktioner.)

Sætte en sang eller video på pause	Tryk en gang på knappen i midten. Tryk en gang til for at genoptage afspilning.
Hoppe til den næste sang	Tryk hurtigt to gange på knappen i midten.
Tilbage til forrige sang	Tryk hurtigt tre gange på knappen i midten.
Spole frem	Tryk hurtigt to gange på knappen i midten, og hold den nede.

Spole tilbage	Tryk hurtigt tre gange på knappen i midten, og hold den nede.
Justere lydstyrken (kun iPhone 3GS)	Tryk på knappen + eller -.
Besvare et indgående opkald	Tryk en gang på knappen i midten.
Afbryde igangværende opkald	Tryk en gang på knappen i midten.
Afvise et indgående opkald	Tryk på og hold knappen i midten nede i omkring to sekunder, og slip den så. To lave biplyde bekræfter, at du har afvist opkaldet.
Skifte til et indgående eller ventende opkald, og anbringe det aktuelle opkald i venteposition	Tryk en gang på knappen i midten. Tryk en gang til for at skifte tilbage til det første opkald.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og afbryde det aktuelle opkald	Tryk på og hold knappen i midten nede i omkring to sekunder, og slip den så. To lave biplyde bekræfter, at du har afsluttet det første opkald.
Bruge Stemmekontrol (kun iPhone 3GS)	Tryk på og hold knappen i midten nede. Se "Stemmecontrol" på side 38.

Hvis du modtager et opkald, mens hovedsættet er tilsluttet, kan du både høre ringetonen via højttaleren i iPhone og hovedsættet.



Oprette forbindelse til Internet

iPhone opretter automatisk forbindelse til Internet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Store.

Hvordan iPhone opretter forbindelse til Internet

iPhone opretter forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk eller et mobilnetværk.

iPhone gør følgende, indtil der er oprettet forbindelse:

- Opretter forbindelse via det Wi-Fi -netværk, du sidst har brugt, hvis det er tilgængeligt.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, viser iPhone en liste over Wi-Fi-netværk, der er inden for rækkevidde. Tryk på et netværk, og skriv den adgangskode, der kræves for at oprette forbindelse. Netværk, der kræver en adgangskode, vises med  ved siden af dem. Du kan forhindre iPhone i automatisk at vise tilgængelige netværk. Se "Wi-Fi" på side 143.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller hvis du ikke vil oprette forbindelse til nogen af dem, opretter iPhone forbindelse til Internet via et mobilt datanetværk (**3G**, **E** eller **o**).

Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, og der ikke er et tilgængeligt mobilt datanetværk, kan iPhone ikke oprette forbindelse til Internet.


Bemærk: Hvis du ikke har en 3G-forbindelse, kan du ikke bruge Internet via et mobilt datanetværk under en igangværende telefonsamtale. Du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse, før du kan bruge Internetprogrammer, samtidig med at du taler i telefon.

Mange Wi-Fi-netværk kan bruges gratis, inklusive visse Wi-Fi-adgangspunkter, som iPhone-operatøren stiller til rådighed. Nogle Wi-Fi-netværk kræver betaling. Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved et adgangspunkt, der kræver betaling, kan du som regel åbne Safari og se en webside, hvor du kan logge ind på tjenesten.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .




Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" på side 143.

Adgang til mobile datanetværk

3G-, EDGE- og GPRS-teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til Internet via det mobilnetværk, som iPhone-operatøren bruger til sin trådløse tjeneste. Spørg operatøren om dækningen i dit område.

iPhone er forbundet til Internet via det mobile datanetværk, når du ser symbolet for 3G () , EDGE () eller GPRS () på statuslinjen øverst på skærmen.

Bemærk: Hvis du ikke har en 3G-forbindelse, kan du måske ikke modtage opkald, mens iPhone overfører data – f.eks. fra en webside – via et mobilnetværk. Indgående opkald viderestilles i så fald direkte til telefonsvareren.

Slå 3G til: Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og tryk på Slå 3G til.

Hvis du er uden for operatørens netværksdækning, kan du måske oprette forbindelse til Internet via en anden operatørs netværk. Slå data-roaming til, hvis du vil bruge e-post, webbrowser og andre datatjenester, når det er muligt.

Slå data-roaming til: Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og slå data-roaming til.

Vigtigt: Du skal evt. betale roaming-takst. Hvis du vil undgå at betale data-roaming-takst, skal du sørge for, at data-roaming er slået fra.

Internetadgang på flyrejser

Flyfunktion slukker for radiosenderen i iPhone for at undgå forstyrrelser i flyets drift. I nogle områder kan du, hvis det tillades af flyselskabet og gældende love, slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået til, for at:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter og kalendere trådløst
- Streamer YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Der findes flere oplysninger i "Flyfunktion" på side 142.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via Internet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger til at konfigurere og slå VPN til. Se "Netværk" på side 148.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 19. Når VPN er indstillet af en konfigurationsbeskrivelse, kan iPhone slå VPN til automatisk, når der er behov for det. Kontakt systemadministratoren for at få flere oplysninger.

Bruge iPhone som et modem

Du kan bruge iPhone 3G eller en nyere version som et modem, så du kan forbinde computeren til Internet og *dele* forbindelsen. Du kan slutte iPhone til computeren vha. Dock-stik til USB-kabel eller via Bluetooth.

Bemærk: Kræver evt. ekstra betaling. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Deling fungerer via mobile datanetværk. Du kan ikke dele en Wi-Fi-forbindelse til Internet. Hvis du har en 3G-forbindelse, kan du foretage og modtage telefonopkald, mens du deler en forbindelse.

Bemærk: Hvis du vil bruge iPhone som et modem med en Mac-computer, skal computeren bruge Mac OS X version 10.5.7 eller en nyere version.

Indstille en delt forbindelse:

- 1 Vælg Generelt > International > Netværk > Internetdeling.
- 2 Skub kontakten til Internetdeling til Til.
- 3 Slutte iPhone til computeren:
 - **USB:** Slut computeren til iPhone vha. Dock-stik til USB-kabel. I computerens indstillinger til netværkstjenester, skal du vælge iPhone.
Første gang du opretter forbindelse på en Mac, vises beskeden "Der blev fundet en ny netværksgrænseflade". Klik på Netværksindstillinger, konfigurer netværksindstillingerne til iPhone, og klik derefter på Anvend. På en pc skal du bruge kontrolpanelet Netværksforbindelser til at konfigurere iPhone-forbindelsen.
 - **Bluetooth:** På iPhone skal du vælge Indstillinger > Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til. Se derefter i den dokumentation, der fulgte med computerens systemsoftware, og par og forbind iPhone med din computer.

Når der er forbindelse, vises der et blå bånd på toppen af skærmen. Deling forbliver slået til, når du opretter forbindelse via USB, også selv om du ikke aktivt bruger Internetforbindelsen.

Overvåge dit brug af mobildatanetværk: Vælg Generelt > Brug i Indstillinger.

Batteri

iPhone er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.


Oplade batteriet

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPhone i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning. Du kan også vise batteriets opladning i procent (kun iPhone 3GS).



Oplade batteriet: Slut iPhone til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen.

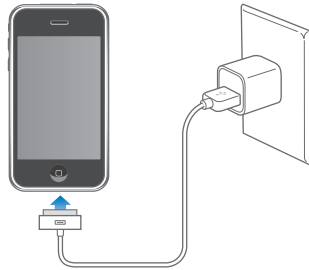

Oplade batteriet og synkronisere iPhone: Slut iPhone til computeren med det medfølgende Dock-stik til USB-kabel. Eller slut iPhone til computeren vha. det medfølgende kabel og dokken, som skal købes separat.

Medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPhone til en USB 2.0-port på computeren.



Vigtigt: Batteriet i iPhone kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPhone er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPhone, kan opladningen vare længere.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPhone, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPhone skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPhone, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.



Maksimere batteriets levetid

iPhone bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer driftstiden og batteriets levetid i iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPhone kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPhone.

Du kan indstille en adgangskode, som du skal skrive, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPhone.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPhone beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Du kan få flere oplysninger om brug af en adgangskodebeskyttet lås i "Lås med kode" på side 149.

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Funktionen Find min iPhone hjælper dig med at finde iPhone, hvis du har mistet eller forlagt den, og viser en besked på din iPhone, som hjælper andre med at sende den tilbage til dig. Den inkluderer ekstern sletning (Remote Wipe), så du kan slette alt indholdet på iPhone, hvis du ikke får den tilbage. Med funktionen til ekstern lås af adgangskode (Remote Passcode Lock) kan du låse din iPhone eksternt og oprette en ny kode eller en erstatningskode på 4 cifre.

Find min iPhone kræver en MobileMe-konto. MobileMe er en Internetbaseret tjeneste, som er tilgængelig via abonnement. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/mobileme.

Du slår denne funktion til ved at slå Find min iPhone til i indstillingerne til din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" på side 17.

Finde din iPhone: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå til vinduet Find My iPhone. Følg instruktionerne på skærmen for at finde din enhed på et kort og vise en besked på dens skærm sammen med en lyd (valgfrit), som kan hjælpe dig med at finde den.

Slette oplysninger på din iPhone eksternt: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå derefter til vinduet Find My iPhone. Klik på "Remote Wipe..." og følg instruktionerne på skærmen.

En ekstern sletning svarer til funktionen "Slet alt indhold og alle indstillinger" i Indstillinger. Den nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, og alle dine oplysninger og medier slettes: Se "Nulstille iPhone" på side 153.

Låse iPhone eksternt: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå derefter til vinduet Find My iPhone. Klik på Remote Passcode Lock, og følg instruktionerne på skærmen.

Rengøre iPhone

Når du vil rengøre iPhone, skal du afmontere alle kabler og slukke iPhone (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPhone. Hvis din iPhone har en olieholdig belægning på skærmen (kun iPhone 3GS), skal du blot tørre iPhone-skærmen af med en blød, fnugfri klud for at fjerne snavs, der efterlades ved berøring af skærmen.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af iPhone i *iPhone Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPhone.

Genstarte iPhone: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPhone. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises, for at tænde iPhone igen.

Hvis du ikke kan slukke for iPhone, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille den. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPhone.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.

Nulstille iPhone: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks A, "Fejlfinding," på side 199.



Telefonopkald

Du kan foretage opkald med iPhone ved blot at trykke på et navn eller et nummer blandt dine kontakter, trykke på en favorit eller trykke på et af de seneste opkald for at ringe tilbage.

Foretage opkald

Knapperne nederst på skærmen Telefon giver dig nem adgang til favoritter, seneste opkald, kontakter og en numerisk blok til manuelle opkald.


ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.



Bruge Kontakter til at ringe til en person	Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, og tryk derefter på et telefonnummer.
Ring til en person på listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt.
Ring tilbage til et af de seneste opkald	Tryk på Seneste, og tryk på et navn eller et nummer på listen.
Ring op til et nummer	Tryk på Num. blok, indtast nummeret, og tryk på Ring.

Hvis du kopierer et telefonnummer til udklipsholderen, kan du sætte det ind i den numeriske blok og ringe op til det.

Indsætte et nummer i den numeriske blok: Tryk på skærmen over tastaturet, og tryk derefter på Sæt ind. Hvis det kopierede telefonnummer indeholder bogstaver, konverterer iPhone dem automatisk til de korrekte cifre.

Hoppe til favoritter: Tryk to gange på knappen Hjem . Du kan ændre denne indstilling i Indstillinger. Se "Hjem" på side 151.

Vise det sidste nummer, du har ringet til: Tryk på Num. blok, og tryk på Ring. Tryk på Ring en gang til for at ringe op til nummeret.

Stemmeopkald

Du kan bruge Stemmekontrol (kun iPhone 3GS) til at ringe til en person i dine kontakter eller til at ringe til et bestemt nummer.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Bruge Stemmekontrol til at foretage telefonopkald: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en bilyd. Brug derefter kommandoerne beskrevet nedenfor til at foretage opkald.

Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) nede for at bruge stemmekontrol.

Ring til en person blandt dine kontakter	Sig "call" eller "dial", og sig derefter navnet på personen. Hvis personen har mere end et nummer, skal du vælge det nummer, du vil ringe til. Eksempler: <ul style="list-style-type: none">• Call Jan Andersen• Call Jan Andersen at home• Call Jan Andersen, mobile
Ring op til et nummer	Sig "call" eller "dial", og sig derefter nummeret.

Du opnår de bedste resultater, hvis du siger det fulde navn på den person, du ringer til. Hvis du kun siger fornavnet, og du har mere end en kontakt med det samme navn, spørger iPhone, hvilken af kontakterne, du vil ringe til. Hvis den person, du ringer til, har mere end et nummer, skal du anføre, hvilket nummer du vil bruge. Hvis du ikke anfører hvilket nummer, du vil bruge, spørger iPhone dig, hvilket nummer, du vil ringe til.


Når du foretager et telefonopkald med stemmeopkald, skal du sige hvert tal for sig – sig f.eks. "four one, five five, one two, one two".

Bemærk:

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Modtage opkald


Tryk på Svar, når du modtager et opkald. Hvis iPhone er låst, skal du trække mærket. Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet til iPhone eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet for at besvare et opkald.

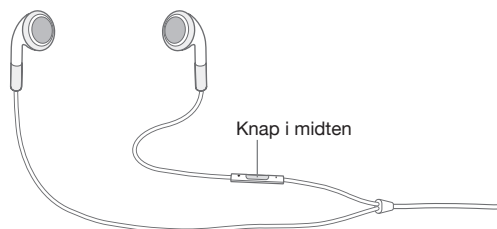

Gøre et opkald stille: Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller en af lydstyrkeknapperne. Du kan stadig besvare opkaldet, når du har gjort det stille, inden det viderestilles til telefonsvareren.

Afvis et opkald: Gør et af følgende for at sende et opkald direkte til telefonsvareren.

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen Vågeblus til/fra.

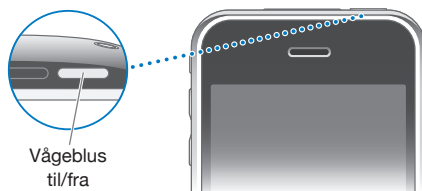

- Tryk på og hold knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) nede i omkring to sekunder. To lave biplyde bekræfter, at opkaldet er afvist.
- Tryk på Afslå (hvis iPhone ikke er på vågeblus, når du modtager et opkald).


Blokere for opkald og bevare Wi-Fi-forbindelsen til Internet: I Indstillinger skal du aktivere flyfunktion og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til.

Under en samtale

Under en samtale viser skærmen muligheder til samtaler.



Slå mikrofonen fra	Tryk på Stille. Du kan stadig høre den anden person, men vedkommende kan ikke høre dig.
Bruge tastaturet til at skrive oplysninger	Tryk på Num. blok.
Bruge medhør eller en Bluetooth-enhed	Tryk på Højtaler. På knappen står der "Lydkilde", hvis der er en tilgængelig Bluetooth-enhed, så du kan vælge Bluetooth-enheden, iPhone eller Medhør.
Se kontaktoplysninger	Tryk på Kontakter.
Anbringe et opkald i venteposition	Tryk på Udsæt. Ingen af parterne kan høre hinanden.
Foretage et andet opkald	Tryk på Tilføj opkald.

Bruge andre programmer under et opkald: Tryk på knappen Hjem , og tryk på et programsymbol.

Afbryde et opkald: Tryk på Slut opkald. Eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Ekstra opkald

Under et opkald kan du foretage eller modtage endnu et opkald. Hvis du modtager endnu et opkald, bipper iPhone og viser oplysninger om den person, der ringer, samt en liste over muligheder.

Bemærk: Muligheden for at foretage og modtage et andet opkald kan være en ekstra tjeneste i nogle lande. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Besvare et ekstra opkald:

- Du ignorerer opkaldet og sender det til telefonsvareren ved at trykke på Ignorer.
- Du anbringer det første opkald i venteposition og besvarer det nye ved at trykke på Udsæt opkald + Svar.

- *Du afbryder det første opkald og besvarer det nye ved at trykke på Slut opk. ved udsæt + Svar.*

Foretage et ekstra opkald: Tryk på Tilføj opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.

Skifte mellem opkald: Tryk på Ombyt. Det aktive opkald anbringes i venteposition.

Starte en telefonkonference: Tryk på Komb. opkald. Se "Telefonkonferencer" nedenfor.


Telefonkonferencer

Du kan tale med flere personer samtidig og kombinere op til fem opkald, afhængigt af operatøren.

Bemærk: Telefonkonferencer kan være en ekstratjeneste i nogle lande. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Starte en telefonkonference:

- 1 Foretag et opkald.
- 2 Tryk på Tilføj person, og foretag endnu et opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.
- 3 Tryk på Komb. opkald. Opkaldene samles på en linje, og alle deltagerne kan høre hinanden.
- 4 Gentag trin to og tre for at tilføje op til fem opkald.

Udelukke en person	Tryk på Konference, og tryk på  ved siden af et opkald. Tryk derefter på Slut opkald.
Tale privat med en af personerne	Tryk på Konference, og tryk på Privat ved siden af et opkald. Tryk på Komb. opkald for at genoptage konferencen.
Tilføj et indgående opkald	Tryk på Udsæt opkald + Svar, og tryk på Komb. opkald.

Hvis din tjeneste inkluderer telefonkonferencer, har iPhone altid en ekstra tilgængelig linje ud over telefonkonferencen.

Nødopkald

Selvom iPhone er låst med en adgangskode, kan du måske alligevel foretage nødopkald.

Foretage nødopkald, når iPhone er låst: På skærmen Skriv kode skal du trykke på Nødopkald og indtaste nummeret vha. den numeriske blok.

Vigtigt: Du kan kun bruge nødopkaldsnumre, der kan bruges i det land, hvor du foretager opkaldet. I nogle lande kan du ikke foretage nødopkald, medmindre SIM-kortet er installeret og aktiveret, og SIM PIN-koden er indtastet korrekt eller slået fra.

I USA får udbydere af nødtjenester lokalitetsoplysninger (hvis de findes), når du ringer til 911.

Vigtigt: Du bør ikke være afhængig af trådløse enheder til vigtig kommunikation, f.eks. i medicinske nødstilfælde. Du kan måske ikke bruge en mobiltelefon til nødopkald i alle områder. Numre og tjenester til nødopkald kan variere fra land til land, og nogle gange er det ikke muligt at foretage nødopkald, fordi der ikke er nogen netværksdækning eller pga. forstyrrelser. Nogle mobilnetværk accepterer måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis der ikke er et SIM-kort i den, hvis SIM-kortet er låst, eller hvis du ikke har aktiveret iPhone.

Visuel telefonsvarer

På iPhone kan du med visuel telefonsvarer se en liste over dine beskeder og vælge dem, du vil lytte til eller slette, uden at du først skal høre instruktionerne eller alle de foregående beskeder.

Bemærk: Visuel telefonsvarer findes muligvis ikke i alle lande eller kan være en ekstratjeneste. Du kan få flere oplysninger hos operatøren. Hvis visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig, skal du trykke på Besked og følge instruktionerne for at høre dine beskeder.



Antallet af ubesvarede opkald og uaflyttede telefonbeskeder vises på telefonsymbolet på hjemmeskærmen.

Indstille telefonsvareren

Første gang du trykker på Besked, beder iPhone dig om at oprette en adgangskode til telefonsvareren og optage din hilsen på telefonsvareren.

Ændre din hilsen:

- 1 Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Speciel.
- 2 Tryk på Optag, når du er klar til at begynde.
- 3 Klik på Stop, når du er færdig. Tryk på Afspil for at høre et eksempel.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil optage en ny hilsen.
- 4 Tryk på Arkiver.


Bruge operatørens standardhilsen	Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Standard.
Indstille en lyd til nye telefonbeskeder	I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Ny besked til. Lyden afspilles en gang for hver ny telefonbesked. Hvis omskifteren Ring/stille er slået fra, afspiller iPhone ingen påmindelser.
Ændre adgangskode til telefonsvareren	I Indstillinger skal du vælge Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Kontrollere telefonbeskeder

Når du trykker på Telefon, viser iPhone antallet af ubesvarede opkald og nye telefonbeskeder.



Tryk på Besked for at se en liste over dine telefonbeskeder.

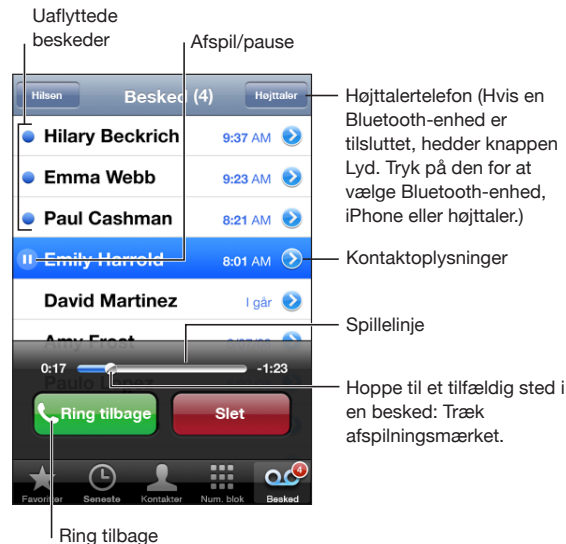

Høre en besked: Tryk på beskeden. (Hvis du allerede har hørt beskeden kan du afspille den igen ved at trykke en gang til på den.) Brug **||** og **▶** til at afbryde og genoptage afspilning.

Når du har hørt en besked, arkiveres den, indtil operatøren automatisk sletter den.

Kontrollere telefonbeskeder fra en anden telefon: Ring til dit eget nummer eller til operatørens nummer til ekstern adgang.


Slette beskeder

Vælg en besked, og tryk på Slet. Slettede beskeder i den visuelle telefonsvarer arkiveres på iPhone, indtil operatøren sletter dem permanent.

Høre en slettet besked	Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk på beskeden.
Fortryde sletning af en besked	Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), tryk på beskeden, og tryk på Fortryd slet.

Få kontaktoplysninger

Visuel telefonsvarer arkiverer dato og tid for opkaldet, beskedens længde og evt. kontaktoplysninger.

Se kontaktoplysninger om en person, der har ringet: Tryk på  ved siden af en besked.

Du kan bruge oplysningerne til at sende e-post eller sms'er til personen eller til at opdatere kontaktoplysningerne.


Kontakter

Fra en kontakts infoskærm kan du med et hurtigt tryk foretage et telefonopkald, oprette en ny e-postbesked, finde adressen på et kort m.m. Se "Søge efter kontakter" på side 183.



Favoritter

Favoritter giver dig nem adgang til de telefonnumre, du bruger mest.

Føje en kontakts nummer til favoritlisten: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på "Føj til favoritter", og vælg det nummer, du vil tilføje.

Føje nummeret på en person, der har ringet til dig, til favoritlisten: Tryk på Seneste, tryk på  ved siden af en person, og tryk derefter på "Føj til favoritter".

Gå til favoritter: Tryk to gange på knappen Hjem . Se "Hjem" på side 151.

Ring til en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt.
Slette en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af en kontakt eller et nummer, og tryk på Fjern.
Ændre emners rækkefølge på favoritlisten	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af en kontakt til en ny placering på listen.


Ringetoner og omskifteren Ring/stille

iPhone leveres med ringetoner, som du kan bruge til indgående opkald samt til alarmer og timer i Ur. Du kan også oprette og købe ringetoner fra sange i iTunes.

Omskifteren Ring/stille og vibration

Med en omskifter på siden af iPhone er det nemt at slå ringetoner til og fra.

Slå ringetoner til og fra: Skub omskifteren på siden af iPhone.

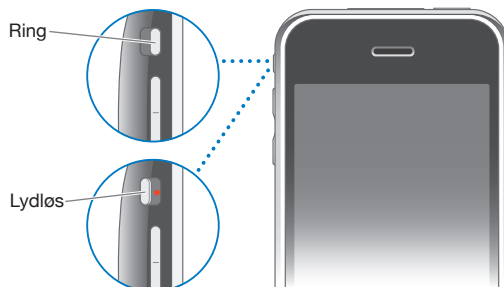

Vigtigt: Alarmer i Ur afspilles, selvom du indstiller omskifteren Ring/stille til stille.

Indstille iPhone til at vibrere: I Indstillinger skal du vælge Lyde. De separate kontrolmuligheder gør det muligt at indstille vibration til både ringe- og stille funktion.

Der findes flere oplysninger i Kapitel 19, "Indstillinger," på side 142.

Indstille ringetoner

Du kan indstille standardringetonen til opkald samt alarmer og timer i ur. Du kan også tildele kontakter individuelle ringetoner, så du kan høre, hvem der ringer.

Indstille standardringetonen: I Indstillinger skal du vælge Lyde > Ringetone og derefter vælge en ringetone.

Tildele en ringetone til en kontakt: I Telefon skal du trykke på Kontakter og vælge en kontakt. Tryk derefter på Ringetone, og vælg en ringetone.

Købe ringetoner

Du kan købe ringetoner i iTunes Store fra din iPhone. Se "Købe ringetoner" på side 167.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge iPhone med andre håndfri Bluetooth-hovedsæt og -bilsæt. iPhone understøtter også Bluetooth-stereohovedtelefoner, når du bruger iPod.

Parre en enhed med iPhone

Du skal parre dine Bluetooth-hovedtelefoner med iPhone, før du kan bruge dem.

Danne par med iPhone:

- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig eller indstille den til at søge efter andre Bluetooth-enheder.
- 2 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 3 Vælg enheden på iPhone, og skriv adgangskoden eller PIN-koden. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.

Når du har parret en Bluetooth-enhed, så den kan arbejde med iPhone, skal du oprette en forbindelse, før iPhone kan bruge enheden til opkald.




Forbinde med iPhone: Se den dokumentation, der fulgte med hovedsættet eller bilsættet.

Når iPhone er forbundet med en Bluetooth-enhed, dirigeres alle udgående opkald gennem enheden. Indgående opkald dirigeres gennem enheden, hvis du besvarer dem med den, og gennem iPhone, hvis du besvarer dem med iPhone.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab og kører sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Bluetooth-status

Symbolet for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone:

-  (blåt) eller  (hvidt): Bluetooth er slået til, og en enhed er tilsluttet iPhone. (Farven afhænger af den aktuelle farve på statuslinjen.)
-  (gråt): Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. Hvis du har parret en enhed med iPhone, er den måske uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol:* Bluetooth er slået fra.

Dirigere opkald tilbage gennem iPhone

Når iPhone er forbundet med en Bluetooth-enhed, hører du opkald gennem iPhone ved at gøre et af følgende:

- Besvare et opkald ved at trykke på skærmen på iPhone.
- Tryk på Lyd på iPhone under et opkald. Vælg iPhone for at høre opkald gennem iPhone, eller vælg Medhør for at bruge højttaleren.
- Slå Bluetooth fra. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og trække omskifteren til Fra.
- Slå Bluetooth-enheden fra, eller flyt den uden for rækkevidde. Du skal være inden for en rækkevidde på 10 meter fra en Bluetooth-enhed, før den kan forbindes med iPhone.

Annullere pardannelsen af en enhed og iPhone

Hvis du har parret iPhone med en enhed og i stedet vil bruge en anden enhed, skal du først annullere pardannelsen med den første enhed.

Annullere pardannelsen med en enhed:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Vælg enheden, og tryk på Annuller pardannelse.

Internationale opkald

iPhone 3G og iPhone 3GS er telefoner, der virker på flere bånd, understøtter UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) og GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), hvilket sikrer bred international dækning.

Foretage internationale opkald fra dit hjemmeområde

Hvis du vil have oplysninger om internationale opkald fra dit hjemmeområde, inklusive takster og andre gebyrer, skal du kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Bruge iPhone i udlandet

Du kan bruge iPhone til at foretage opkald i mange lande i hele verden.

Slå international roaming til: Kontakt operatøren for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer.

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine lister over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode. International hjælp virker kun med amerikanske telefonnumre.

Når du foretager et opkald vha. International hjælp, står der "International hjælp" på skærmen på iPhone vekslede med beskeden "opkald ..."; indtil der er forbindelse.

Bemærk: International hjælp er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg den operatør, der skal bruges: I Indstillinger skal du trykke på Operatør og derefter vælge den foretrukne operatør. Denne mulighed kan kun bruges, når du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din iPhone-operatør. Der findes flere oplysninger i "Operatør" på side 145.

Vigtigt: Samtale- og data-roaming kræver evt. ekstra betaling. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.

Slå data-roaming til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Netværk og slå data-roaming til eller fra. Data-roaming er som standard slået fra.

Hvis du slår data-roaming fra, undgår du at skulle betale data-roaming-takst, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, fordi datatransmission via mobilnetværket er slået fra. Du kan stadig bruge Internet, hvis du har en Wi-Fi-forbindelse. Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, kan du ikke:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker med MobileMe eller Exchange
- Streamer YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Andre tredjepartsprogrammer, der bruger data-roaming, bliver evt. også slået fra.

Hvis data-roaming er slået fra, kan du stadig foretage og modtage telefonopkald og sende og modtage sms'er. Du skal evt. betale for samtale-roaming. Visuel telefonsvarer leveres, hvis der ikke er nogen gebyrer; hvis din operatør kræver betaling for levering af visuel telefonsvarer, kan du forhindre levering af visuel telefonsvarer ved at slå data-roaming fra.

Slå data-roaming til, hvis du vil bruge e-post, webbrowser og andre datatjenester.

Vigtigt: Hvis data-roaming er slået til, skal du måske betale for brug af ovenstående funktioner samt for visuel telefonsvarer, hvis du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Kontakt operatøren for at få oplysninger om prisen for roaming.

Få telefonbeskeder, når visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig: Ring op til dit eget nummer, eller hold tasten "1" nede på den numeriske blok.

Du kan bruge flyfunktion til at slå mobiltjenester fra og derefter slå Wi-Fi til for at få adgang til Internet, og samtidig forhindre, at du bliver opkrævet betaling for samtale-roaming.

Brug flyfunktion til at slå mobiltjenester fra: I Indstillinger skal du trykke på Flyfunktion for at slå den til og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til. Se "Flyfunktion" på side 142.

Indgående telefonopkald sendes videre til telefonsvareren. Du foretager og modtager opkald igen og lytter til dine telefonbeskeder ved at slå flyfunktion fra.



Mail kan bruge MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage integrerede fotografier og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag.

Indstille e-postkonti

Du kan indstille e-postkonti på iPhone på følgende måder:


- Indstil en e-postkonto direkte på iPhone Se "Indstille konti" på side 17.
- Brug iPhone-indstillingsvinduerne i iTunes til at synkronisere indstillinger til e-postkonti fra computeren. Se "Synkronisere" på side 12.

Sende e-post

Du kan sende en e-postbesked til alle, som har en e-postadresse.

Skrive og sende en besked:


- 1 Tryk på .
- 2 Skriv et navn eller en e-postadresse i feltet Til, eller tryk på  for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-postadresse, vises der lignende e-postadresser fra din kontaktliste nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på Retur eller .

Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas globale adresseliste, vises tilsvarende kontakter på iPhone først efterfulgt af tilsvarende adresser fra den globale adresseliste.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-postkonto, kan du trykke på feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.
Du kan trykke på Retur for at flytte fra felt til felt.
- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi eller en video (kun iPhone 3GS) i en e-postbesked

I Fotografier skal du vælge et fotografi eller en video, trykke på  og derefter trykke på Send foto med e-post eller Send video med e-post. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer.
Fotografiet eller videoen sendes med standardpostkontoen (se "E-post" på side 156).


Sende en video i en e-postbesked (iPhone og iPhone 3G)

I Fotos skal du vælge en video og derefter røre ved og holde på videoen, indtil kommandoen Kopier vises. Tryk på Kopier. Gå til Mail, og opret en ny besked. Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket for at vise redigeringskommandoerne, og tryk på Sæt ind.
Videoen sendes med standardpostkontoen (se "E-post" på side 156).


Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere

Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast.

Svare på en besked

Tryk på . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send.
Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.

Videresende en besked

Åbn en besked, tryk på , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-postadresser, skriv din egen besked, og tryk på Send.
Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.

Dele kontaktoplysninger

I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på Infoskærmen og derefter trykke på E-post.

Se efter og læse e-post


Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.



Antal ulæste e-post-beskeder i dine indbakker


Se efter nye beskeder: Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.


På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse.

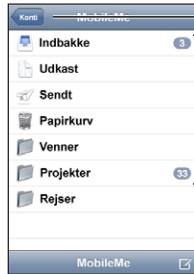

Tryk for at se alle dine e-postkonti

Antal ulæste beskeder

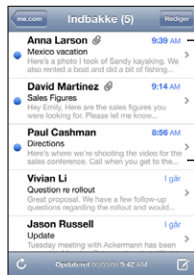

Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ved siden af ulæste beskeder er der en blå prik .



Ulæste beskeder

Når du åbner en postkasse, indlæser Mail det antal nyeste beskeder, der er anført i Mails indstillinger, hvis beskederne ikke allerede er indlæst automatisk. (Se "E-post" på side 156.)


Indlæse flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på Indlæs flere beskeder.

Læse en besked: Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på  eller  for at se den næste eller forrige besked.

Zoome ind på en del af en besked	Tryk to gange på en del af beskeden for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.
Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Skifte størrelse på en besked manuelt	Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.
Følge en henvisning	Tryk på henvisningen. Teksthenvisninger er som regel understreget med blå. Mange billeder er også henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort, ringe op til et telefonnummer eller åbne en ny besked, som allerede er adresseret. Web-, telefon- og korthenvisninger åbner Safari, Telefon eller Kort på iPhone. Du vender tilbage til din e-postbesked ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.
Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen vises, og du kan vælge at åbne henvisningen i Safari eller kopiere adressen på henvisningen til udklipsholderen.

iPhone viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-postbeskeder. iPhone kan afspille bilag i mange lydformater (f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF). Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Åbne et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget. Det overføres til iPhone og åbnes.

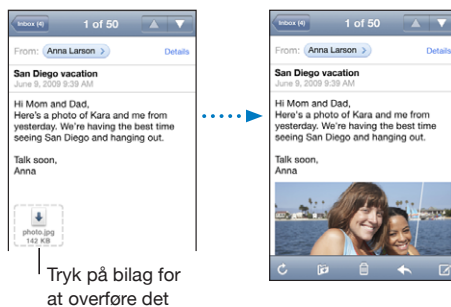

Du kan se bilag i stående og liggende format. Hvis et bilags format ikke understøttes af iPhone, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPhone understøtter følgende dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Arkivere et vedlagt fotografi i albummet Kamerarulle: Tryk på fotografiet, tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere en vedlagt video i albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Se alle modtagerne af en besked


Tryk på Flere oplysninger.

Tryk på et navn eller en e-postadresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på et telefonnummer, en e-postadresse eller en tekstbesked for at kontakte den pågældende person. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.


Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner

Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-postadresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Markere en besked som ulæst

Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst". En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.




Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre deltagere, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se "Besvare mødeinvitationer" på side 98.

Slå Push-funktion til og fra: I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data og slå Push til eller fra. Se "Hente nye data" på side 156.

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne i e-postbeskeder. Mail søger i overførte beskeder i den postkasse, der er åben. Med MobileMe-, Exchange- og nogle IMAP-epostkonti kan du også søge efter beskeder på serveren.



Søge efter e-postbeskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på Fra, Til, Emne eller alle (Fra, Til og Emne) for at vælge, hvilke emner du vil søge i. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)


Søgeresultater for de emner, der allerede er overført til iPhone, vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Søge i beskeder på serveren: Tryk på "Fortsæt søgning på server" i slutningen af søgeresultaterne.


Bemærk: Søgeresultater fra beskeder på servere kan variere afhængigt af kontotypen. Nogle servere søger evt. kun efter hele ord.

Organisere e-post

Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden.


Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på .


Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.

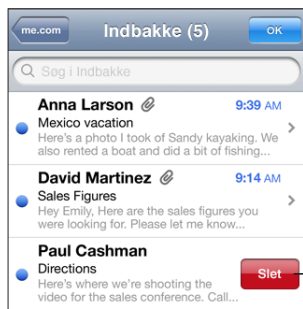

Skub til venstre eller højre over beskeden for at se knappen Slet.

Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet.

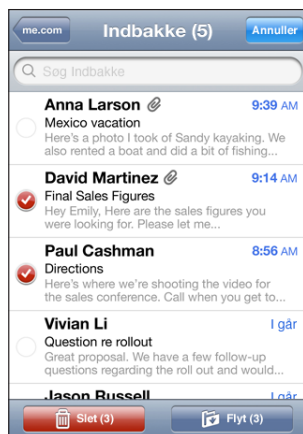

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe.



Se websider

Safari giver dig mulighed for at surfe på Internet og se websider på iPhone på samme måde som på din computer. Du kan oprette bogmærker på iPhone og synkronisere bogmærker med computeren. Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider direkte til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem.

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPhone om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til siden.



Åbne websider


Åbne en webside: Tryk på adressefeltet (i venstre side af titellinjen), skriv webadressen, og tryk på Gå. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle til adressefeltet øverst på websiden.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til, eller sider, du har besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en Internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoom ud.

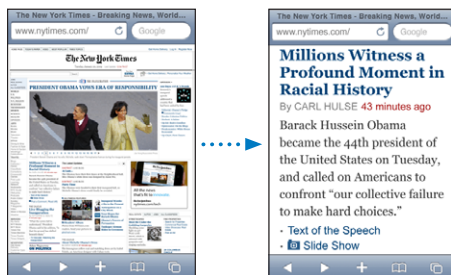


Du kan også knibe med fingrene for at zoom ind eller ud.


Rulle på en webside	Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.
Rulle inden for en ramme på en webside	Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.
Rulle hurtigt til toppen af en webside	Tryk på statuslinjen øverst på iPhone-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på Internet.

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.


Henvisninger på iPhone kan også starte et telefonopkald, vise en placering i Kort eller åbne en ny besked i Mail, hvor adressefeltet er udfyldt. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke på knappen Hjem  og derefter trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, om det har en henvisning.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på ✕.
Genindlæs en webside	Tryk på  .
Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på ◀ eller ▶ nederst på skærmen.

Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på  , og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Sende adressen på en webside via e-post	Tryk på  , og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til albummet Kamerarulle	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".

Åbne flere sider

Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på symbolet for sider  nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. F.eks.:

 = en side er åben

 = tre sider er åbne

Åbne en ny side: Tryk på , og tryk på Ny side.

Gå til en anden side: Tryk på , og svirp til venstre eller højre. Tryk på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på , og tryk på . Du kan ikke lukke en side, hvis det er den eneste side, der er åben.

Skrive tekst og udfylde formularer

På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes. Du kan indstille Safari til at huske navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylde tekstfelter automatisk med oplysninger fra Kontakter. Se "Safari" på side 160.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
Sende en formular	Når du er færdig med at udfylde en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på OK.

Slå Auto-udfyld til for at hjælpe dig med at udfylde Internetformularer: I

Indstillinger skal du vælge Safari > Auto-udfyld og derefter gøre et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Søge på Internet

Safari søger som standard vha. Google. Du kan i stedet søge vha. Yahoo!.

Søge på Internet:

- 1 Tryk på søgefeltet (i højre side af titellinjen).
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Google.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.

Indstille Safari til at søge med Yahoo!: På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Safari > Søgprogram og vælge Yahoo!.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på **+**. Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Info, vælg "Synkroniser ... bogmærker" under Webbrowser, og klik derefter på Anvend.

Se "Synkronisere" på side 12.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger på iPhone skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" på side 17.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.

Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .
- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Tryk på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dine webklip og de andre symboler. Se "iPhone-programmer" på side 24.



Tilføj et webklip: Åbn websiden, og tryk på **+**. Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip er ikke bogmærker og synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



iPhone synkroniseres med iTunes på din computer for at hente sange, videoer og andet indhold, som du har samlet i dit iTunes-bibliotek. Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer musik og andre medier til iTunes-biblioteket, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hente musik, video m.m.

Hvis du vil hente musik, video og andet indhold til iPhone, kan du indstille iTunes på computeren til automatisk at synkronisere indhold i dit bibliotek, eller du kan manuelt administrere de medier, du anbringer på iPhone.

Synkronisere indhold fra iTunes

Du kan overføre musik, video m.m til iPhone ved at synkronisere indhold fra iTunes. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange, videoer, podcasts og iTunes U-samlinger.

Indstille iTunes til at synkronisere iPod-indhold:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 På fanerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts og iTunes U skal du vælge det indhold, du vil synkronisere til iPhone. Du kan f.eks. indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister og de tre seneste episoder af din yndlingsvideopodcast.
- 4 Klik på Anvend.

Du indstiller iTunes til automatisk at synkronisere iPod-indhold og andre oplysninger ved at klikke på fanen Resume og vælge "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet"

Vigtigt: Hvis du sletter et emne fra iTunes, bliver det også slettet fra iPhone, næste gang du synkroniserer.

Det er kun sange og videoer kodet i formater, som iPhone understøtter, der overføres til iPhone. Der findes oplysninger om, hvilke formater iPhone understøtter, i "Sang, video eller andet emne afspilles ikke" på side 206.

Hvis der er flere sange i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPhone, tilbyder iTunes at oprette en speciel spilleliste, der kan synkroniseres med iPhone. iTunes udfylder spillelisten med et tilfældigt udvalg fra dit bibliotek. Du kan tilføje og slette sange på spillelisten og synkronisere igen.

Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPhone, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.

Der findes flere oplysninger om brug af iTunes til at hente musik og andre medier til computeren i "Hvad du behøver" på side 9.

Administrere indhold manuelt

Funktionen til manuel administration sikrer, at du kan vælge præcis den musik, de videoer og podcasts, som du vil have på iPhone.

Indstille iPhone til manuel administration af indhold:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Resume, og vælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Føje emner til iPhone: Træk en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPhone (på indholdsoversigten). Skift-klik eller Kommando-klik (Mac) eller ctrl-klik (Windows) for at vælge flere emner, der skal tilføjes ad gangen.

iTunes synkroniserer indholdet med det samme. Hvis du fravælger "Administrer musik og videoer manuelt", fjernes det indhold, du har tilføjet manuelt, fra iPhone, næste gang iTunes synkroniserer indhold.

Fjerne emner fra iPhone: Når iPhone er tilsluttet computeren, skal du vælge symbolet for iPhone på indholdsoversigten i iTunes. Klik på trekanten til venstre for symbolet for at vise indholdet. Vælg et indholdsområde, f.eks. Musik eller Film, og vælg derefter de emner, du vil slette, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du fjerner et emne fra iPhone, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

Købe og hente indhold fra iTunes Store

Du kan bruge iTunes Store på iPhone til at købe og hente sange, album, tv-udsendelser, film, musikvideoer, ringetoner og lydbøger direkte til iPhone. Du kan også streame og overføre lyd- og videopodcasts samt iTunes U-indhold. Se "Om iTunes Store" på side 165.

Overføre købt indhold til en anden computer

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført til iPhone, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer. Computeren skal være godkendt til at afspille indhold fra din iTunes Store-konto. Du godkender computeren ved at åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPhone til den anden computer. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.

Konvertere videoer til iPhone

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPhone, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra Internet og derefter føjet til iTunes.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPhone, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPhone, kan du konvertere videoen.

Konvertere en video, så den kan bruges på iPhone: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version". Føj derefter den konverterede video til iPhone.

Musik og anden lyd

Takket være den berøringsfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPhone. Du kan rulle gennem spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Afspille sange

Gennemse din samling: Tryk på Spillelister, Kunstnere eller Sange. Tryk på Mere for at gennemse kategorierne Album, Lydbøger, Samlinger, Komponister, Genrer, iTunes U eller Podcasts.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius. Hvis Genius ikke vises, skal du slå Genius til i iTunes 9 eller en nyere version og derefter synkronisere iPhone med iTunes. Se "Bruge Genius på iPhone" på side 82.


Spille en sang: Tryk på sangen.

Ryste for at blande: Ryst iPhone for at slå blanding til og skifte sang med det samme. Du kan altid ryste enheden for at skifte til en anden sang.

Du kan slå funktionen "Ryst for at blande" til og fra i Indstillinger > iPod (den er som standard slået til). Se "Musik" på side 162.

Styre afspilning af sange

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.:

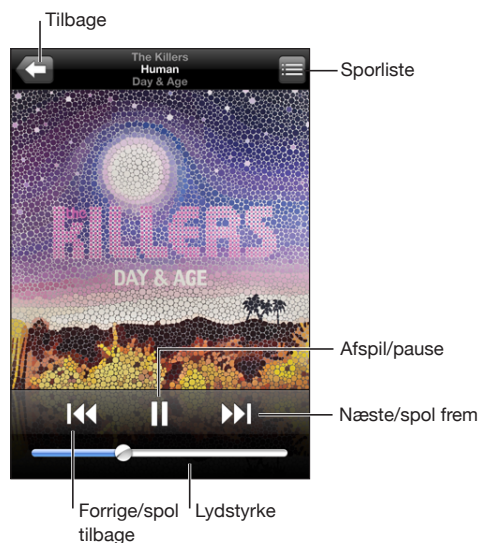

Sætte en sang på pause

Tryk på **||**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Genoptage afspilning

Tryk på **▶**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).


Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug knapperne på siden af iPhone. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPhone (kun iPhone 3GS).

Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra

Tryk på **◀◀**.

Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på ▶▶ , eller tryk hurtigt to gange på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).
Gå til forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på ◀◀ , eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt).
Spole tilbage eller frem	Rør og hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶ . Jo længere du holder den nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen. På hovedsættet til iPhone skal du trykke to gange hurtigt på knappen i midten (eller på den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) og holde den nede for at spole frem, eller hurtigt tre gange og holde den nede for at spole tilbage.
Vende tilbage til iPod-listerne	Tryk på ◀ , eller skub til højre over albumomslaget.
Vende tilbage til skærmen Spiller nu	Tryk på Spiller nu.
Vise teksten til en sang	Tryk på albummets omslag, mens du spiller en sang. (Tekster vises, hvis du har føjet dem til sangen i sangens Infovindue i iTunes.)

Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et andet program – eller endda når iPhone er låst – ved at trykke to gange på knappen Hjem . Se "Hjem" på side 151.


Hvis du bruger et program, vises betjeningspanelet til afspilning øverst i programmet. Når du har brugt betjeningspanelet, kan du lukke det eller trykke på Musik for at skifte til skærmen Spiller nu. Hvis iPhone er låst, vises betjeningspanelet på skærmen, hvorefter det automatisk skjules, når du er færdig med at bruge det.

Ekstra betjeningsmuligheder til sange

Tryk på albummets omslag på skærmen Spiller nu.

Mulighederne Gentag, Genius og Bland vises sammen med spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.

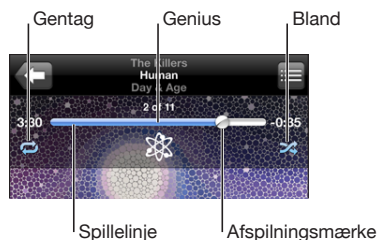

Indstille iPhone til at gentage sange

Tryk på . Tryk en gang til på for at indstille iPhone, så den kun gentager den aktuelle sang.

= iPhone er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.

= iPhone er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.

= iPhone er ikke indstillet til at gentage sange.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på , hvorefter Genius-spillelisten vises. Se "Bruge Genius på iPhone" på side 82.

Indstille iPhone til at blande sange

Tryk på . Tryk igen på for at indstille iPhone til at afspille sange i rækkefølge.

= iPhone er indstillet til at blande sange.

= iPhone er indstillet til afspille sange i rækkefølge.

Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange

Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle sange på iPhone, skal du vælge Sange > Bland.

Uanset om iPhone er indstillet til at blande, afspiller iPhone sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Tryk på omslaget på skærmen Spiller nu.

Betjeningsmulighederne til e-post, 30 sekunders gentagelse og afspilningshastighed vises langs spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og episode- eller kapitelnummer.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Sende en henvisning til denne podcast med e-post	Tryk på
Hoppe til et hvilket som helst punkt	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Afspille de sidste 30 sekunder	Tryk på
Indstille afspilningshastigheden	Tryk på . Tryk igen for at ændre hastigheden. = Afspil med dobbelt hastighed. = Afspil med halv hastighed. = Afspil med normal hastighed.

Bruge stemmekontrol med iPod

Du kan bruge stemmekontrol (kun tilgængelig på iPhone 3GS) til at kontrollere afspilning af musik på iPhone.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Brug derefter kommandoerne beskrevet nedenfor til at afspille sange.

Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) nede for at åbne stemmekontrol.


Kontrollere musikafspilning	Sig "play" eller "play music". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "pause music". Du kan også sige "next song" eller "previous song".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "play", derefter "album," "artist" eller "playlist" og til slut navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "shuffle".

Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "what's playing", "what song is this", "who sings this song" eller "who is this song by".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "play more like this" eller "play more songs like this".
Annullere stemmekontrol	Sig "cancel" eller "stop".




Gennemse albumomslag i Cover Flow

Når du gennemser musik, kan du vende iPhone om på siden for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.




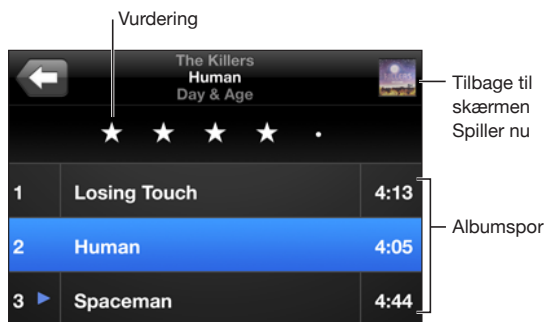
Gennemse albumomslag	Træk eller svirp til venstre eller højre.
Se sporene på et album	Tryk på et omslag eller på  .



Afspille et spor	Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene.
Vende tilbage til omslaget	Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på  .
Afspille eller sætte den aktuelle sang på pause	Tryk på  eller  . Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) nede.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på . Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på miniaturebilledet af albumomslaget for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.




I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.

Vurdere en sang: Før tommelfingeren hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Søge efter musik

Du kan søge i titler, kunstnere, album og komponister, podcasts og andet indhold, du har synkroniseret til iPhone.



Søge i musik: Skriv teksten i søgefeltet øverst på en liste over sange, spilleliste, kunstnerliste eller en anden oversigt over dit iPod-indhold. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Du kan også bruge Spotlight til at søge efter musik. Se "Søge" på side 37.

Bruge Genius på iPhone

Genius finder sange i iTunes-biblioteket, som passer godt sammen. En Genius-spilleliste er en samling sange, der er udvalgt for dig, fordi de passer med en sang, du har valgt i dit bibliotek. Et Genius-miks er et udvalg af sange af den samme type musik. Genius-miks oprettes igen, hver gang du lytter til dem, så de altid er nye og friske.


Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPhone. Du kan også oprette og arkivere Genius-spillelister direkte på iPhone.

Genius-miks oprettes i iTunes. iTunes opretter forskellige typer miks, afhængigt af det udvalg af musik du har i dit iTunes-bibliotek. Du kan f.eks. have Genius-miks, der fremhæver R&B-musik eller Alternativ Rock. Du kan have op til tolv forskellige Genius-miks.

Hvis du vil bruge Genius på iPhone, skal du først slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPhone med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, medmindre du administrerer din musik manuelt og vælger, hvilke miks du vil synkronisere til iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto.

Genius-miks kræver iTunes 9 eller en nyere version. Når du synkroniserer et Genius-miks, kan iTunes vælge og synkronisere sange fra dit bibliotek, som du ikke på anden vis har valgt at synkronisere.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius. Antallet af prikker i bunden af skærmen viser det antal miks, du har synkroniseret fra iTunes, og viser, hvilket miks du ser på. Svirp til venstre eller højre for at se andre miks.

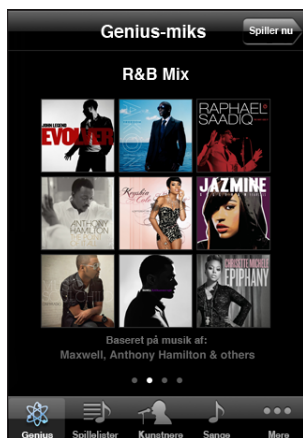

Afspille et Genius-miks: Tryk på mikset eller tryk på ►.

Oprette en Genius-spilleliste på iPhone:

- 1 Tryk på Spillelister og på Genius.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med flere sange, der passer til den sang.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste med sange, der passer sammen med den sang, du spiller. Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise yderligere betjeningsmuligheder og derefter trykke på ⚙️.

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPhone, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du opretter forbindelse til computeren.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en spilleliste, oprettes der en spilleliste med andre sange, der passer godt med den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPhone eller oprettet direkte på iPhone.

Oprette en Genius-spilleliste fra en ny sang: Tryk på Ny i spillelisten, og vælg derefter en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: I en spilleliste, som du har arkiveret direkte på iPhone, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på Slet spilleliste.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPhone. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.




Oprette On-The-Go-spillelister

Oprette en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister, og tryk på On-The-Go.
- 2 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at tilføje alle sangene på listen.
- 3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en On-The-Go-spilleliste og derefter synkroniserer iPhone til computeren, arkiveres spillelisten på iPhone og i iTunes-biblioteket, hvorefter den slettes fra iPhone. Den første arkiveres som "On-The-Go 1", den anden som "On-The-Go 2", og så fremdeles. Hvis du vil have en spilleliste tilbage på iPhone, skal du vælge iPhone på indholdsoversigten i iTunes, klikke på fanen Musik og derefter indstille spillelisten til at synkronisere.

Redigere en On-The-Go-spilleliste: Tryk på Spillelister, Tryk på On-The-Go, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen, skal du trække  ved siden af sangen.
- Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en sang og derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en On-The-Go-spilleliste, slettes den ikke fra iPhone.
- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på Slet spilleliste.
- Hvis du vil tilføje flere sange, skal du trykke på .

Videoer

Med iPhone kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. Hvis en video indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videoer, og tryk på videoen.

Vise betjeningspanelet til afspilning: Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

Styre videoafspilning

Videoer afspilles i bredt format, så de udnytter skærmen fuldt ud.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Lovers in Japan af Coldplay er tilgængelig i iTunes

Sætte en video på pause

Tryk på **||**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Genoptage afspilning

Tryk på **▶**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Skru op eller ned for lydstyrken

Træk lydstyrkemærket. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPhone (kun iPhone 3GS).

Starte en video forfra

Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk på **◀◀**, hvis videoen ikke indeholder kapitler.

Hoppe til det næste kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ►►, eller tryk hurtigt to gange på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).
Gå til det forrige kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ◀◀, eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt).
Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ☰, og vælg kapitlet på listen.
Spole tilbage eller frem	Rør og hold fingeren på ◀◀ eller ►►.
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem □.
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på 📺 for at få videoen til at udfylde skærmen. Tryk på 📺 for at tilpasse den til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at udfylde skærmen og tilpasse den til videoen. Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.
Vælg et andet sprog (hvis det findes)	Tryk på 🗣️, og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (hvis det findes)	Tryk på 🗣️, og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.

Søge efter video

Du kan søge i titler på film, tv-udsendelser og videopodcasts, som du har synkroniseret til iPhone.



Søge efter video: Skriv teksten i søgefeltet øverst på listen over videoer.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Se lejede film

Du kan leje film i standardformat (480 p) fra iTunes Store, og se dem på iPhone. Du kan hente lejede film direkte til iPhone, eller overføre dem fra iTunes på computeren til iPhone. Du kan også overføre lejede film tilbage til iTunes fra iPhone. (Det er ikke muligt at leje film i alle lande.)

Filmen skal være helt overført, før du kan begynde at se den. Du kan sætte en overførsel på pause og genoptage den senere. Lejede film udløber efter et vist antal dage, og når du begynder at se en film, har du et begrænset tidsrum til at se den færdig i. Den resterende tid vises nær filmens titel. Film slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film.

Overføre lejede film til iPhone: Slut iPhone til computeren. Vælg derefter iPhone på indholdsoversigten i iTunes, klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med Internet.

Vise en lejet film: På iPhone skal du vælge iPod > Videoer og vælge en film.

Se videoer på et fjernsyn

Du kan slutte iPhone til dit fjernsyn og se dine videoer på den store skærm. Brug Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPhone. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPhone til dit fjernsyn. (Apple Universal Dock indeholder en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen fra en vis afstand.) Apples kabler og docks kan købes separat i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/ipodstore (findes ikke i alle lande).

Slette videoer fra iPhone

Du kan slette videoer fra iPhone for at spare plads.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du sletter en film (ikke lejede film) fra iPhone, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPhone senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPhone, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se "Hvad du behøver" på side 9.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPhone, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPhone til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.


Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPhone op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan udskifte browserknapperne nederst på skærmen med knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. ofte lytter til podcasts, kan du erstatte knappen Sange med knappen Podcasts.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

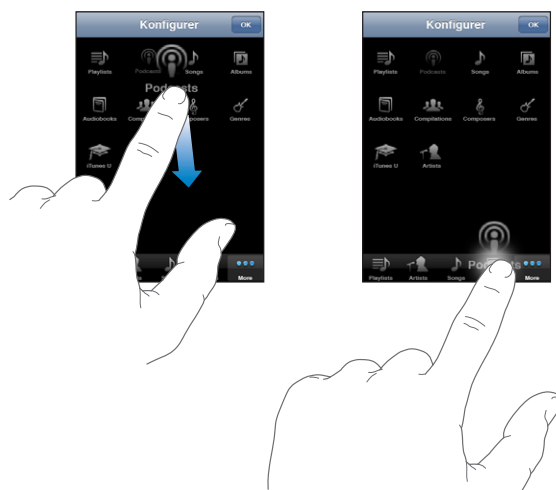

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Tryk på OK, når du er færdig. Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.





Sende og modtage sms'er

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Beskeder sikrer, at du kan udveksle sms'er med alle, der bruger en sms-kompatibel telefon. Beskeder understøtter også mms, så du kan sende fotografier, videoklip (kun iPhone 3GS), kontaktoplysninger og memoer til andre mms-kompatible enheder. Du kan indtaste flere adresser og sende en besked til flere personer ad gangen.

Bemærk: Mms er kun tilgængeligt på iPhone 3G eller en nyere version. Sms eller mms er evt. ikke tilgængeligt i alle lande. Du skal evt. betale gebyr for at bruge Beskeder. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Du kan bruge Beskeder, når du er inden for rækkevidde af mobilnetværket. Hvis du kan foretage et opkald, kan du også sende en besked. Afhængigt af abonnementet skal du måske betale for de beskeder, du sender og modtager.

Sende en besked: Tryk på , og tast derefter et telefonnummer eller et navn, eller tryk på , og vælg en kontakt på listen over kontakter. Tryk på tekstfeltet over tastaturet, skriv en besked og tryk på Send.

Symbolet for Beskeder på hjemmeskærmen viser antallet af ulæste beskeder.




4 Antal ulæste
beskeder

Dine samtaler arkiveres på listen Beskeder. Ved siden af samtaler, som indeholder ulæste beskeder, er der en blå prik ●. Tryk på en samtale på listen for at se samtalen eller føje noget til den.




iPhone viser de 50 seneste beskeder i samtalen. Hvis du vil se tidligere beskeder, skal du rulle til toppen og trykke på Indlæs tidligere beskeder.

Sende en besked til flere personer: Tryk på , og tilføj derefter modtagere. Hvis du taster et telefonnummer manuelt (i stedet for at vælge det i Kontakter), skal du trykke på Retur, før du taster det næste nummer.

Svar fra modtagerne sendes kun til dig og ikke til de andre personer, som du sendte beskeden til.

Svare på eller sende en besked til en person (eller en gruppe), som du har sendt sms'er til før: Tryk på en post på listen Beskeder, og skriv derefter en nye besked i samtalen, og tryk på Send.

Sende en besked til en favoritkontakt eller til en af de seneste kontakter:

- 1 Tryk på Telefon på hjemmeskærmen, og tryk på Favoritter eller Seneste.
- 2 Tryk på  ved siden af et navn eller et nummer, og tryk derefter på Tekstbesked.
- 3 Hvis der vises flere telefonnumre, skal du trykke på det, du vil sende en sms til.

Hvis mms er tilgængeligt, giver Beskeder dig mulighed for at inkludere et emne i din sms. Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger til Beskeder. Muligheden er som standard slået til.

Inkludere eller fjerne emnefeltet: I Indstillinger skal du trykke på Beskeder og derefter trykke på Vis emnefelt for at slå det til og fra.


Bemærk: Indstillinger til emnefeltet og Vis emnefelt vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.


Slå mms-besked til eller fra: I Indstillinger skal du trykke på Beskeder og derefter trykke på Mms-besked for at slå det til og fra. Du kan f.eks. slå Mms-besked fra, hvis du vil forhindre afsendelse og modtagelse af bilag, når der kræves gebyr.

Bemærk: Mms-beskedindstillingen vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.


Dele fotografier og videoer

Du kan tage et fotografi eller fremstille en video (Kun iPhone 3GS) fra Beskeder og inkludere det i din samtale med en anden mms-kompatibel enhed. Du kan arkivere fotografier og videoer, som du modtager i Beskeder, til albummet Kamerarulle.

Hvis Mms ikke understøttes af din operatør, vises knappen  ikke, og du kan ikke sende fotografier og videoer.

Sende et fotografi eller en video: Tryk på , og tryk på "Tag fotografi eller video" (kun iPhone 3GS; på tidligere modeller skal du trykke på "Tag fotografi"), eller "Vælg eksisterende", og vælg et emne fra et andet fotoalbum, og tryk på Vælg.


Grænsen for størrelsen på bilag bestemmes af din operatør. iPhone kan om nødvendigt komprimere fotografiet eller videoen. Se Kapitel 10, "Kamera," på side 106, for at læse om, hvordan du tager fotografier og videoer.

Arkivere et fotografi på en webside til albummet Kamerarulle: Tryk på billedet eller videoen i samtalen, tryk på , og tryk på Arkiver billede eller Arkiver video.

Kopiere et fotografi eller en video: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier. Du kan sætte fotografiet eller videoen ind i en e-postbesked eller en anden mms-besked.

Sende memoer

Du kan sende et memo i en besked til en anden enhed, der kan bruge mms.

Sende et memo: I Memoer skal du trykke på , trykke på det memo, du vil sende, og derefter trykke på Del og til sidst på Mms. Adresser beskeden, og tryk på Send.

Redigere samtaler

Hvis du vil beholde en samtale, men ikke hele tråden, kan du slette de dele, du ikke vil beholde. Du kan også slette hele samtaler fra listen Beskeder.

Redigere en samtale: Tryk på Rediger. Tryk på cirklerne langs venstre side for at vælge de dele af samtalen, som du vil slette, og tryk derefter på Slet. Tryk på OK, når du er færdig.

Slette al tekst og alle arkiver uden at slette samtalen: Tryk på Rediger, og tryk på Slet alt. Tryk på Slet samtale for at bekræfte.

Videresende en samtale: Vælg en samtale, og tryk derefter på Rediger. Tryk på cirklerne i venstre side af skærmen for at vælge dele af den samtale, du vil inkludere, og tryk derefter på Videresend, indtast en eller flere modtagere, og tryk på Send.

Slette en samtale: Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af samtalen, og tryk på Slet. Du kan også svirpe til venstre eller højre over samtalen og trykke på Slet.



Bruge kontaktoplysninger og henvisninger

Ring eller sende en e-post til en person, som du har sendt sms'er til: Tryk på en besked på listen Sms'er, og rul til toppen af samtalen. (Du ruller hurtigt til toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.)

- Hvis du vil ringe til personen, skal du trykke på Ring.
- Hvis du vil sende e-post til personen, skal du trykke på Kontaktoplysninger og trykke på en e-postadresse.

Følge en henvisning i en besked: Tryk på henvisningen.

En henvisning kan åbne en webside i Safari, foretage et telefonopkald i Telefon, åbne en adresseret Mail-besked eller vise en lokalitet i Kort. Du vender tilbage til dine sms'er ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Beskeder.

Tilføje personer, som du har skrevet sms'er til, på din liste over kontakter: Tryk på et telefonnummer på listen Beskeder, og tryk på "Føj til kontakter".

Sende kontaktoplysninger: I Kontakter skal du trykke på den person, hvis oplysninger du vil dele. Tryk på Del kontakt nederst på skærmen, og tryk derefter på Mms. Adresser beskeden, og tryk på Send.

Arkivere modtagne kontaktoplysninger: Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Administrere eksempler og advarsler

iPhone viser som standard et eksempel på nye beskeder, når iPhone er låst, eller du bruger et andet program. Du kan slå eksemplet til og fra i Indstillinger. Du kan også slå advarsler til for sms'er.

Slå eksempler til og fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Vis eksempel.

Gentage eksempler: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Gentag advarsel. Hvis du ikke svarer på det første eksempel på en ny besked, vises eksemplet to gange mere.

Vælg, om der skal afspilles en lyd, når du modtager en sms eller et eksempel: I Indstillinger skal du vælge Lyde, og derefter trykke på Ny sms. Tryk på den ønskede advarselslyd eller Ingen, hvis du ikke vil have en advarsel, der kan høres.

Vigtigt: Hvis omskifteren Ring/stille er slået fra, afspilles der ingen lyd, når du modtager sms'er.



Om Kalender

Med Kalender kan du se individuelle kalendere til dine forskellige konti eller en kombineret kalender til alle konti. Du kan se dine begivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned og søge i begivenheder efter titel, inviterede eller lokalitet.

Du kan synkronisere iPhone med kalenderne på din computer. Du kan også oprette, redigere eller annullere aftaler på iPhone, og få dem synkroniseret tilbage til din computer. Du kan abonnere på Google-, Yahoo!- eller Mac OS X iCal-kalendere vha. en CalDAV- eller iCalendar-konto (.ics). Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du modtage og besvare mødeinvitationer.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge vinduet Indstilling til iPhone til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc, når du slutter iPhone til computeren. Se "Synkronisere" på side 12.
- I indstillinger på iPhone skal du vælge Kalender i din MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto for at synkronisere kalenderoplysninger trådløst. Se "Indstille konti" på side 17.

Vise din kalender

Du kan se individuelle kalendere til dine forskellige konti eller en kombineret kalender til alle konti.

Se en anden kalender: Tryk på Kalender, og vælg derefter en kalender. Tryk på Alle kalendere for at se kombinerede begivenheder fra alle kalendere.

Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Begivenhederne i alle dine synkroniserede kalendere vises i den samme kalender på iPhone.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag eller Måned.

- *Listeoversigt:* Alle dine aftaler og begivenheder vises på liste, du kan rulle igennem.
- *Dagsoversigt:* Rul op eller ned for at se begivenhederne på en dag. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder.
- *Månedsoversigt:* Tryk på en dag for at se dagens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den forrige eller næste måned.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Indstille iPhone til at justere tidspunktet for begivenheder efter en valgt tidszone:

- 1 Vælg "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Under Kalendere skal du trykke på Understøt tidszone for at slå understøttelse af tidszoner til eller fra.
- 3 Tryk på Tidszone, og søg efter en større by i den ønskede tidszone.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Søge i kalendere

Du kan søge i titler, inviterede og lokaliteter til begivenhederne i dine kalendere. Kalender søger i den aktuelle kalender eller alle kalendere, hvis du ser dem alle.



Søge i begivenheder: I listeoversigt skal du skrive teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater.

Abonnere på og dele kalendere

Du kan abonnere på kalendere, der bruger CalDAV- eller iCalendar-formatet (.ics).

Mange kalenderbaserede tjenester, inkl. Yahoo!, Google og Mac OS X-programmet iCal, understøtter begge formater.

Kalendere, der abonneres på, er skrivebeskyttede. Du kan læse begivenheder fra kalendere, du abonnerer på, på iPhone, men du kan ikke redigere dem eller oprette nye begivenheder. Du kan heller ikke acceptere invitationer fra CalDAV-konti.

Abonnere på en CalDAV- eller .ics-kalender:

- 1 I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Vælg Anden, og vælg derefter enten Tilføj CalDAV-konto eller Tilføj kalender i abonnementet.
- 3 Skriv dine kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at kontrollere kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Apple leverer henvisninger til en række gratis iCal-kalendere, f.eks. med nationale helligdage og sportsbegivenheder, som du kan abonnere på. Kalenderne føjes automatisk til iCal på dit skrivebord, når du henter dem. Du kan derefter synkronisere dem til iPhone som beskrevet i "Abonnere på og dele kalendere" på side 96. Gå til www.apple.com/dk/downloads/macosx/calendars/.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller en anden .ics-kalender) publiceret på Internet ved at trykke på en henvisning til den kalender, du modtager i en e-post- eller tekstbesked på iPhone.

Føje kalenderbegivenheder til iPhone

Du kan også indtaste og redigere kalenderbegivenheder direkte på iPhone.

Tilføj en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel
- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider – ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. iPhone viser en meddelelse på tidspunktet for påmindelsen. Du kan også indstille iPhone til at afspille en lyd (se "Påmindelser" på side 99).


Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Hvis du er på rejse, afspiller iPhone måske ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 152 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

- Noter

Du vælger den kalender, som begivenheden skal tilføjes, ved at trykke på Kalender. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke på listen.


Redigere en begivenhed	Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.
Slette en begivenhed	Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.

Besvare mødeinvitationer

Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPhone, og Kalendere er slået til, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring. Symbolet for  i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer ligesom symbolet for Kalender på hjemmeskærmen gør.



Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.



- Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til arrangøren. Hvis arrangøren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en sms til vedkommende ved at trykke.

- Tryk på Deltagere for at se de øvrige inviterede til mødet. Tryk på et navn for at se en deltagers kontaktoplysninger. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til deltageren. Hvis deltageren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en sms til vedkommende ved at trykke.
- Tryk på Advarsel for at indstille iPhone til at afspille en påmindelse før mødet.
- Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer i e-postsvaret til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på din Infoskærm til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.


2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et e-postsvar, som inkluderer evt. kommentarer, du har tilføjet, til arrangøren.

Hvis du trykker på Accepter eller Måske, kan du ændre svaret senere. Tryk på Tilføj kommentar, hvis du vil ændre dine kommentarer.

Mødeinvitationer fra Exchange sendes også i en e-postbesked, som giver dig mulighed for at åbne Infoskærmen til mødet fra Mail.

Åbne en mødeinvitation i en e-postbesked: Tryk på invitationen.



Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Kalenderpåmindelser til. Hvis kalenderpåmindelser er slået fra, når en begivenhed skal finde sted, viser iPhone en besked, men afspiller ikke nogen lyd.

Vigtigt: Hvis omskifteren Ring/stille er slået fra, afspilles der ingen kalenderpåmindelser.

Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.



Om Fotos

iPhone giver dig mulighed for at tage fotografier og videoer med dig, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger. Du kan synkronisere fotografier og videoer (kun Mac) fra din computer, se fotografier og videoer (kun iPhone 3GS) taget med det indbyggede kamera, bruge fotografier som baggrund og tildele fotografier til kontakter, så du kan identificere dem, når de ringer op. Du kan også sende fotografier og videoer i e-postbeskeder, sende fotografier og videoer (kun iPhone 3GS) i mms-beskeder og overføre fotografier og videoer til MobileMe-gallerier.

Bemærk: Mms er kun tilgængelig på iPhone 3G eller en nyere version, og hvis operatøren understøtter det.

Synkronisere fotografier og videoer med din computer

iTunes kan synkronisere dine fotografier og videoer (kun Mac) med følgende programmer:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture
- *Pc:* Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version

Se "Synkronisere med iTunes" på side 12.

iPhone understøtter videoformaterne H.264 og MPEG-4 med AAC-lyd. Hvis du har problemer med at synkronisere en video til iPhone, kan du muligvis bruge iTunes til at oprette en version af videoen til iPhone.

Oprette en version af en video til iPhone:

- 1 Kopier videoen til dit iTunes-bibliotek.
- 2 I iTunes skal du vælge Film på bibliotekslisten og vælge den video, du vil synkronisere.
- 3 Vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version".

Du kan finde flere oplysninger i support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=da_DK.

Se fotografier og videoer

Fotografier og videoer (kun Mac) synkroniseret fra din computers fotoprogram kan ses i Fotos. Du kan også se de fotografier og videoer (kun iPhone 3GS), du har taget med det indbyggede kamera i iPhone eller arkiveret fra en e-post- eller mms-besked (kun iPhone 3GS).

Se fotografier og videoer:

- 1 Tryk på et fotoalbum i Fotografier.
- 2 Tryk på en miniature for at se fotografiet eller videoen på fuld skærm.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet eller videoen på fuld skærm for at vise betjeningspanelet. Tryk igen for at skjule betjeningspanelet.




Afspille en video: Tryk på ► midt på skærmen.

Du afspiller en video igen ved at trykke på ► nederst på skærmen. Hvis ► ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Vise et fotografi eller en video i liggende format: Roter iPhone sidelæns. Fotografiet eller videoen ændrer automatisk retning, og hvis det er i liggende format, udvides det og tilpasses til skærmen.



Zoom ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.

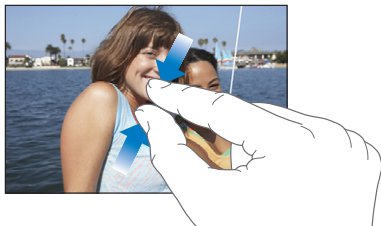

Se video på fuld skærm eller tilpasse video til skærm: Tryk to gange på skærmen for at skalere videoen, så den udfylder hele skærmen. Tryk to gange igen for at tilpasse videoen til skærmen.

Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.

Se næste eller forrige fotografi eller video: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk på ➡ eller ⬅.



Lysbilledshow

Du kan se fotoalbum som lysbilledshow, komplet med baggrundsmusik.

Se et fotoalbum som et lysbilledshow: Tryk på et album, og tryk derefter på ►.

Videoer afspilles automatisk, når de vises under lysbilledshowet.

Stoppe et lysbilledshow: Tryk på skærmen.

Vælge indstillinger til lysbilledshow: I Indstillinger skal du vælge Fotografier og vælge følgende indstillinger:

- *Du indstiller, hvor længe hvert lysbillede skal vises, ved at trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge et interval.*
- *Du indstiller effekter til overgange mellem fotografier ved at trykke på Overgang og vælge en overgangstype.*

- *Du indstiller, om lysbilledshow skal gentages, ved at slå Gentag til eller fra.*
- *Du indstiller, om fotografier og videoer skal vises i tilfældig rækkefølge, ved at slå Bland til eller fra.*


Afspille musik under et lysbilledshow: I iPod skal du afspille en sang og derefter vælge Fotografier fra hjemmeskærmen og starte et lysbilledshow.

Dele fotografier og videoer

Du kan sende fotografier og videoer i e-post- og mms-besked, føje fotografier og videoer til MobileMe-gallerier og publicere videoer til YouTube. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer, arkivere fotografier og videoer fra e-postbeskeder til Fotos og arkivere billeder fra websider til Fotos.

Bemærk: Mms er kun tilgængelig på iPhone 3G eller en nyere version, og hvis operatøren understøtter det. Mms-videobilag understøttes kun på iPhone 3GS.

Sende et fotografi eller en video i en e-post- eller mms-besked

Sende et fotografi eller en video: Vælg et fotografi eller en video, og tryk på  og derefter på Send foto/video eller mms med e-post.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Grænsen for størrelsen på bilag bestemmes af din operatør. Om nødvendigt kan iPhone komprimere fotografiet eller videoen. Se Kapitel 10, "Kamera," på side 106, for at læse om at tage fotografier og videoer.

Kopiere og indsætte fotografier og videoer

Du kan kopiere et fotografi eller en video fra Fotos og sætte dem ind i en e-post- eller mms-besked. Nogle tredjepartsprogrammer understøtter evt. også kopiering og indsættelse af fotografier og videoer.

Kopiere et fotografi eller en video: Hold fingeren på skærmen, indtil til knappen Kopier vises. Tryk derefter på Kopier.

Indsætte et fotografi eller en video: Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket og tryk på Sæt ind.

Føje et fotografi eller en video til et MobileMe-galleri


Hvis du har en MobileMe-konto, kan du føje fotografier og videoer (kun iPhone 3GS) direkte fra iPhone til et galleri, du har oprettet. Du kan også føje fotografier og videoer til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.

Før du kan føje fotografier eller videoer til et galleri i din MobileMe-konto, skal du:

- Indstille din MobileMe-epostkonto på iPhone


- Publicere et MobileMe-galleri og tillade at fotografier kan tilføjes via e-post eller iPhone

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter et galleri og fjerner fotografier og videoer til det, i Hjælp til MobileMe.

Føj et fotografi eller en video til dit galleri: Vælg et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på "Send til MobileMe". Skriv evt. en titel og beskrivelse, og vælg derefter albummet for at tilføje fotografiet eller videoen, og tryk på Publicer.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.


iPhone fortæller dig, hvornår fotografiet eller videoen er blevet publiceret, og giver dig mulighed for at se emnet på MobileMe eller sende en henvisning via e-post til en ven.

Føj et fotografi eller en video til en anden persons galleri: Vælg et fotografi eller en video, tryk på  og derefter på Send foto/video med e-post. Skriv e-postadressen til albummet, og klik på Send.

Publicere videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du publicere videoer direkte fra iPhone til YouTube (kun iPhone 3GS). Du kan ikke publicere videoer, der er længere end ti minutter.

Publicere en video til YouTube:


- 1 Mens du ser en video, skal du trykke på  og derefter på "Send til YouTube".
- 2 Logge ind på din YouTube-konto.
- 3 Skriv publiceringsoplysninger som f.eks. titel, beskrivelse og koder.
- 4 Tryk på Kategori for at vælge en kategori.
- 5 Tryk på Publicer.

Arkivere fotografier og videoer fra e-postbeskeder, mms-beskeder og websider

Arkivere et fotografi i en e-postbesked til albummet Kamerarulle: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere en video i en e-postbesked til albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere et fotografi på en webside til albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Arkivere et fotografi eller en video i en mms-besked til albummet Kamerarulle: Tryk på billedet i samtalen, tryk på , og tryk på Arkiver billede eller Arkiver video.


Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Du kan hente fotografierne og videoerne i albummet Kamerarulle til din computers fotoprogram ved at slutte iPhone til computeren.

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt. Når den pågældende person ringer, viser iPhone fotografiet.

Tildele et fotografi til en kontakt:


- 1 Vælg Kamera på hjemmeskærmen, og tag et billede af en person. Eller vælg et fotografi, som allerede ligger på iPhone, og tryk på .
- 2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.
- 3 Anbring fotografiet, og juster dets størrelse, indtil du er tilfreds med det.
Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og derefter trykke på billedsymbolet.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPhone op, eller når du taler i telefon med en person, som du ikke har et fotografi af i høj opløsning.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi, og tryk på . Tryk derefter på Brug som baggrund.
- 2 Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil baggrund.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPhone, ved at vælge Indstillinger > Generelt > Baggrund > Baggrund på hjemmeskærmen.



Om Kamera

Med det indbyggede kamera er det nemt at tage fotografier og optage video med iPhone. Objektivet sidder bag på iPhone, så du kan bruge skærmen til at se det fotografi eller den video, du tager. Med "Tryk for at fokusere" (kun iPhone 3GS) kan du fokusere på et bestemt område af billedet og automatisk justere eksponeringen. Du kan hurtigt gennemse og bevare eller slette de fotografier og videoer, du har taget.

Bemærk: Videofunktioner er kun tilgængelige på iPhone 3GS.

Kamerafotografier er kodet med lokalitetsdata, inklusive dine aktuelle geografiske koordinater, som leveres af det indbyggede kompas (kun iPhone 3GS), hvis Lokaltetstjenester er slået til. Du kan bruge lokalitetsdata med nogle programmer og websteder til fotodeling til at holde styr på og fortælle andre, hvor du har taget billederne. Hvis Lokaltetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Hvis du ikke vil inkludere lokalitetsdata med dine fotografier og videoer, kan du bruge Kamera, uden at Lokaltetstjenester er slået til. Se "Lokaltetstjenester" på side 149.

Tage fotografier og optage video

At tage fotografier og optage video med iPhone er lige så nemt som at pege og trykke.






Tage et fotografi: Indstil iPhone på motivet, og tryk på .

Kontroller, at knappen Kamera/video er indstillet til .

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPhone som en lukker. Lyden afspilles ikke, hvis du har indstillet omskifteren Ring/stille til stille. Se "Lyde og omskifteren Ring/stille" på side 145.

Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Kamera, som om omskifteren Ring/stille er indstillet til stille.



Optage en video: Skub omskifteren Kamera/video til . Tryk på  for at starte optagelse. Knappen til optagelse blinker, mens kameraet optager. Tryk på  igen for at stoppe med at optage. Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) nede for at starte og stoppe optagelse.

Hvis du tager et billede eller optager en video med iPhone vendt om på siden, arkiveres billedet i liggende format.

Et rektangel på skærmen viser det område, som kameraet fokuserer på.

Ændre fokusområdet og indstille eksponering: Tryk der, hvor fokus skal være. Kameraet justerer automatisk eksponeringen til det valgte område af billedet.

Se et fotografi eller en video, du lige har taget: Tryk på miniaturen af det sidste billede i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Slette et fotografi eller en video: Tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Tage et billede af skærbilledet på iPhone: Tryk på knapperne Vågeblus til/fra og Hjem på samme tid, og slip dem hurtigt igen. Når billedet bliver taget, blinker skærmen. Skærbilledet føjes til albummet Kamerarulle.

Vise og dele fotografier og videoer

De fotografier og videoer, du tager med Kamera, arkiveres i albummet Kamerarulle på iPhone. Du kan se albummet Kamerarulle fra Kamera eller Fotos.

Vise fotografier og videoer i albummet Kamerarulle: I Kamera skal du trykke på miniaturbilledet i det nederste venstre hjørne af skærmen. I Fotografier skal du trykke på albummet Kamerarulle. Tryk på den venstre eller højre knap, eller svirp fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre for at blade gennem fotografierne og videoerne.

Når du viser et fotografi eller en video i albummet Kamerarulle, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningsmulighederne.

Du kan få flere oplysninger om at vise og dele fotografier og videoer i:

- "Se fotografier og videoer" på side 101
- "Dele fotografier og videoer" på side 103

Tilpasse videoer

Du kan tilpasse billeder fra begyndelsen og slutningen af videoer, som du optager. Du kan tilpasse originalvideoen eller arkivere den tilpassede video som et nyt klip.



Tilpasse en video:

- 1 Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise kontrolmulighederne.
- 2 Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.
- 3 Tryk på Tilpas original, eller tryk på Arkiver som nyt klip.

Vigtigt: Når du tilpasser originalvideoen, slettes de billeder du redigerer, permanent fra videoen.

Nye klip arkiveres i albummet Kamerarulle sammen med originalvideoen.

Overføre fotografier og videoer til din computer

Du kan overføre de fotografier og videoer, du tager med Kamera, til fotoprogrammer på computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.

Overføre billeder til computeren: Slut iPhone til computeren.

- *Mac:* Vælg de fotografier, du vil have, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med kameraet eller fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne og videoererne fra iPhone, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet til fotoindstillinger i iTunes til at synkronisere fotografier og videoer (kun Mac, kræver iTunes 9 eller en nyere version) tilbage til programmet Fotos på iPhone. Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 14.



Finde og se videoer

På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. Nogle funktioner på iPhone kræver, at du logger ind på en YouTube-konto, når du bliver bedt om det. Du kan få oplysninger om krav og om, hvordan du får en YouTube-konto, på www.youtube.com.

Bemærk: YouTube er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

Gennemse videoer: Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Favoritter. Eller tryk på Mere for at gennemse efter Seneste, Topvurdering, Abonnement eller Spillelister.

- *Udvalgt:* Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTube's medarbejdere.
- *Mest vist:* De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.
- *Favoritter:* Videoer, du har føjet til Favoritter. Når du logger ind på en YouTube-konto, vises kontofavoritter, og evt. eksisterende favoritter kan synkroniseres til din konto.
- *Seneste:* De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Topvurdering:* De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
- *Historie:* De seneste videoer, du har set.
- *Abonnement:* Videoer fra YouTube-konti, som du abonnerer på. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.
- *Spillelister:* Videoer, som du har føjet til spillelister. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på Søg, og tryk derefter i YouTube-søgefeltet.

2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Søg.

YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne. Til videoer på listen vises titel, vurdering, antal visninger, længde og det kononavn, der er sendt videoen.


Afspille en video: Tryk på videoen.

Videooverførslen til iPhone begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule videobetjening: Tryk på skærmen.

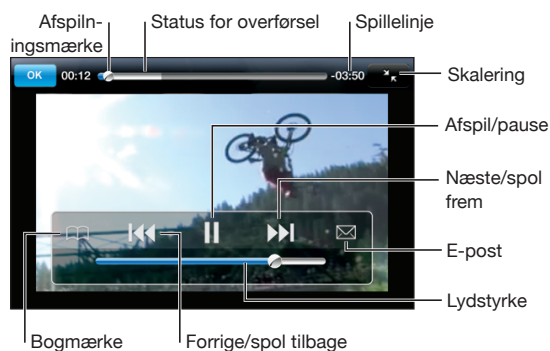

Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||. Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Justere lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug lydstyrkeknapperne på siden af iPhone. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPhone (kun iPhone 3GS).

Starte en video forfra

Tryk på ◀◀.

Hoppe til den næste eller forrige video på en liste

Tryk to gange på ◀◀ for at hoppe til den forrige video. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste video.

Spole tilbage eller frem

Hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶.

Hoppe til et sted i en video



Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Holde op med at se en video, før den er færdig


Tryk på OK, eller tryk på knappen Hjem □.


Skitte mellem at skalere videoen, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen


Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på ⌘ for at få videoen til at udfylde skærmen eller på ⌘ for at tilpasse den til skærmen.

Føje en video til Favoritter vha. videobetjening	Start afspilning af videoen, og tryk på  .
Sende en henvisning til videoen med e-post vha. videobetjening	Start afspilning af videoen, og tryk på  .


Administrere videoer

Tryk på  ved siden af en video for at se lignende videoer og flere betjeningsmuligheder til administration af videoer.

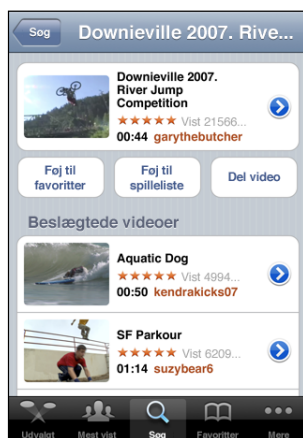

Føje videoen til Favoritter	Tryk på "Føj til Favoritter".
Føje videoen til en spilleliste	Tryk på "Føj til spilleliste", og vælg derefter en eksisterende spilleliste, eller tryk på  for at oprette en ny spilleliste.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Tryk på Del video.
Gennemse og se lignende videoer	Tryk på en video på listen over lignende videoer, som du vil se, eller tryk på  ved siden af en video for at få flere oplysninger.

Få flere oplysninger

Tryk på  ved siden af videoen for at vise videoens kommentarer, beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger.



Vurdere videoen eller tilføje en kommentar

På skærmen Mere info skal du trykke på "Vurder, kommenter eller marker med flag" og derefter vælge "Vurder eller kommenter". Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Se flere videoer fra denne konto

Tryk på Flere videoer på skærmen Mere info.


Abonnere på denne YouTube-konto

På skærmen Mere info skal du trykke på Flere videoer og derefter trykke på "Abonner på <konto>" nederst på videolisten. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Bruge YouTube-kontofunktioner

Hvis du har en YouTube-konto, kan du bruge kontofunktioner som abonnementer, kommentarer og vurderinger og spillelister. Hvis du vil oprette en YouTube-konto, skal du gå til www.youtube.com.

Vise favoritter, som du har føjet til din konto: I Favoritter skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine kontofavoritter. Eksisterende favoritter, som du har føjet til iPhone, kan kombineres med dine kontofavoritter, når du logger ind.



Slette en favorit: I Favoritter skal du trykke på Rediger, trykke på  ved siden af en video og derefter trykke på Slet.


Vise abonnemeter, som du har føjet til din konto: I Abonnemeter skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine abonnemeter. Tryk på en konto på listen for at se alle videoer til den konto.

Afmelde abonnement på en YouTube-konto: I Abonnemeter skal du trykke på en konto på listen og derefter trykke på Afmeld abonnement.


Vise spillelister: I Spillelister skal du trykke på en spilleliste for at se listen over videoer, som du har tilføjet. Tryk på en video på spillelisten for at begynde at afspille videoer fra det punkt på spillelisten.

Redigere en spilleliste: Tryk på Rediger i Spillelister, og gør et af følgende:

- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en spilleliste og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil oprette en ny spilleliste, skal du trykke på  og derefter skrive et navn til spillelisten.

Føje en video til en spilleliste: Tryk på  ved siden af en video, og tryk derefter på "Føj til spilleliste"; og vælg en spilleliste.


Slette en video fra en spilleliste:

- 1 Tryk på en spilleliste i Spillelister, og tryk derefter på Rediger.
- 2 Tryk på  ved siden af en spilleliste, og tryk på Slet.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen Udvalgt med Topvurdering.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

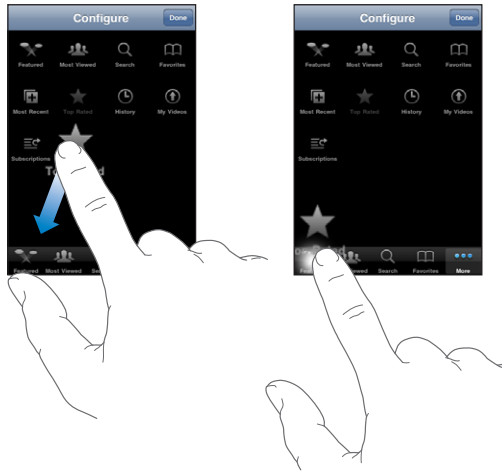

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte fra iPhone 3GS til YouTube. Se "Publicere videoer til YouTube" på side 104.



Se kurser

Med Værdipapirer kan du se de seneste kurser for de valgte værdipapirer, obligationer og aktieindeks.

Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, når der er forbindelse til Internet. Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.


Føje et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks til kurslæseren:

- 1 Tryk på **i**, og tryk derefter på **+**.
- 2 Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
- 3 Vælg et emne blandt søgeresultaterne, og tryk på OK.

Vise diagrammer i liggende format: Roter iPhone sidelæns. Svirp til venstre eller højre for at vise de andre diagrammer i kurslæseren.

Vise status for et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks for et tidsrum: Tryk på værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en måned, tre måneder, seks måneder, et år eller to år.

Når du viser et diagram i liggende format, kan du røre ved diagrammet for at vise værdien på et bestemt tidspunkt.

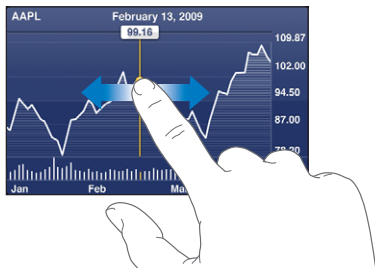

Brug to fingre til at se værdiændringen for et bestemt tidsrum.



Slette et værdipapir: Tryk på ⓘ, og tryk på Ⓜ ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Ændre rækkefølgen af listen: Tryk på ⓘ. Træk derefter ≡ ved siden af et værdipapir eller et aktieindeks til en ny placering på listen.

Skifte oversigten, så den viser den procentvise ændring, prisændring eller markedskapitalisering: Tryk på en værdi langs højre side af skærmen. Tryk igen for at skifte til en anden oversigt. Eller tryk på ⓘ, og tryk på %, Pris eller Mkd kap, og tryk derefter på OK.

Få flere oplysninger

Se et resume, diagram eller en nyhedsside til et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og blad i siderne nedenunder kurslæseren for at se et resume, diagram eller den seneste nyhedsside.

På nyhedssiden kan du rulle op og ned for at læse overskrifter eller trykke på en overskrift for at vise artiklen i Safari.

Der er flere oplysninger på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på ⓘ.



Finde og se lokaliteter

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Kort viser vejkort, satellitfotografier, hybrid- og gadeoversigter over lokaliteter i mange lande i verden. Du kan få detaljerede kørselsvejledninger, oplysninger om offentlig transport, vejvisning samt trafikoplysninger. Find og spor din omtrentlige placering, og brug den som udgangspunkt for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted. Det indbyggede digitale kompas sikrer, at du kan se, hvilken vej du vender. (Kun iPhone 3GS).


Vigtigt: Kort, digitalt kompas (kun iPhone 3GS), vejvisning og lokalitetsbaserede programmer leveret af Apple afhænger af data, der er indsamlet af, og tjenester, der leveres af tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, kompasoverskrifter, kørselsvejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPhone med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Med henblik på at fastslå din lokalitet indsamles der data i en form, som ikke kan bruges til at identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal indsamles, skal du undlade at bruge denne funktion. Det har ingen indflydelse på de iPhone-funktioner, der ikke er lokalitetsbaserede, at du ikke bruger denne funktion .

Finde en lokalitet og se et kort:


- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse, et område, en seværdighed, et bogmærke, en kontaktperson eller et postnummer.

3 Tryk på Søg.

En knappenål viser lokaliteten. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller en beskrivelse af lokaliteten.

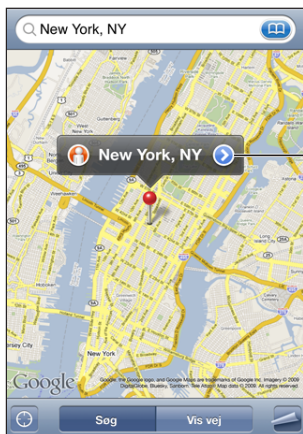

Tryk på  for at få oplysninger om lokalitet, vejvisning eller føje lokaliteten til dine bogmærker eller liste med kontakter eller sende en henvisning til Google Maps med e-post.

Lokaliteter kan omfatte interessante steder tilføjet af brugere af Google My Maps ("brugerfremstillet indhold") og sponserede henvisninger, der vises som specielle symboler (f.eks. ).

Zoom ind på en del af et kort

Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoom ind på. Tryk to gange igen for at zoom endnu tættere på.

Zoom ud

Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoom endnu længere væk.


Panorere eller rulle til en anden del af kortet

Træk op, ned, til venstre eller til højre.

Finde din aktuelle position og slå sporing til: Tryk på .




Din aktuelle (omtrentlige) lokalitet vises med et blå mærke. Hvis din lokalitet ikke kan bestemmes nøjagtigt, vises der også en blå cirkel rundt om mærket. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor nøjagtigt din lokalitet kan bestemmes – jo mindre cirklen er, jo større er nøjagtigheden.

Når du bevæger dig omkring, opdaterer iPhone din placering og justerer kortet, så markeringen af din placering bliver midt på skærmen. Hvis du trykker på  en gang til eller trækker kortet, fortsætter iPhone med at opdatere din lokalitet, men centrerer den ikke længere, så markeringen af din lokalitet kan komme uden for skærmen.



iPhone bruger Lokaltitetstjenester til at bestemme din lokalitet. Lokaltitetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra mobilnetværk, lokale Wi-Fi-netværk (hvis du har slået Wi-Fi til) og GPS (iPhone 3G eller en nyere version; GPS er ikke tilgængeligt alle steder). Denne funktion findes ikke i alle områder.

Hvis Lokaltitetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Du kan ikke finde og spore din aktuelle position, hvis Lokaltitetstjenester er slået fra. Se "Lokaltitetstjenester" på side 149.

Du kan spare på batteriet ved at slå Lokaltitetstjenester fra, når du ikke bruger det. Vælg Generelt > Lokaltitetstjenester i Indstillinger.


Få oplysninger om din aktuelle lokalitet: Tryk på det blå mærke, og tryk på . iPhone viser adressen til din aktuelle lokalitet, hvis den er tilgængelig. Du kan bruge disse oplysninger til at:

- Få vejvisning
- Føje lokaliteter til kontakter
- Sende adressen via e-post eller mms (iPhone 3G eller en nyere version)
- Oprette et bogmærke til lokaliteten

Vise, hvilken vej du vender (kun iPhone 3GS): Tryk på  igen. (Symbolet ændres til ) Kort bruger det indbyggede digitale kompas til at bestemme, hvilken vej du vender. Vinklen viser nøjagtigheden af kompaslæsningen – jo mindre vinklen er, jo mere nøjagtig er læsningen.




Kort bruger sand nord til at bestemme din retning, også selv om du har indstillet magnetisk nord i Kompas. Hvis kompasset har brug for at blive kalibreret, beder iPhone dig om at bevæge telefonen i en ottetalsfigur. Hvis der er forstyrrelser, kan du blive bedt om at flytte væk fra kilden til forstyrrelsen. Se Kapitel 22, "Kompas," på side 179.


Bruge den anbragte knappenål: Tryk på , og tryk på Anbring knappenål.

På kortet anbringes der en knappenål, som du kan trække til en hvilken som helst lokalitet.




Erstatte knappenålen: Tryk på , og tryk på Erstat knappenål. iPhone anbringer knappenålen i det område, du viser aktuelt.

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på  og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.

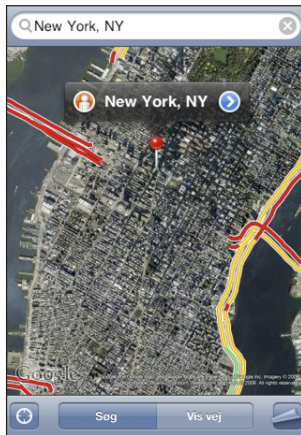





Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på . Svirp til venstre eller højre for at panorere gennem panoramoversigten på 360°. (Den aktuelle oversigt vises på det indsatte billede.) Tryk på en pil for at flytte ned ad gaden.




Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste højre hjørne. Gadeoversigt er ikke tilgængelig i alle områder.

<p>Se placeringen af adressen på en person på din liste over kontaktpersoner</p>	<p>Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson.</p> <p>Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.</p>
<p>Føje en lokalitet til din liste over kontaktpersoner</p>	<p>Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, tryk på "Føj til kontakter"; og tryk derefter på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt"</p>
<p>Sende en henvisning til en lokalitet på Google Maps med e-post</p>	<p>Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk på E-post.</p>
<p>Sende en henvisning via mms til en Google-kortlokalitet</p>	<p>Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk på Mms (kun iPhone 3G eller en nyere version).</p>

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde igen senere.


Oprette et bogmærke til et sted: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ud for navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på "Føj til bogmærker" nederst på Infoskærmen.

Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste.

Få vejvisning

Du kan få trinvis vejledning i, hvordan du kommer til en destination i bil, med offentlig transport eller til fods.

Få vejledning:

- 1 Tryk på Vis vej.
- 2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPhone bruger din omtrentlige aktuelle position som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på  i et af felterne for at vælge en lokalitet i Bogmærker (inklusive din omtrentlige aktuelle position og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter.

Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.


Du kan få den omvendte vejvisning ved at trykke på **↺**.

- 3 Tryk på Rute (hvis du har indtastet lokaliteter manuelt), og vælg derefter vejvisning til bil (🚗), offentlig transport (🚆) eller til fods (🚶).

Rejsemulighederne afhænger af ruten.

- 4 Gør et af følgende:

- Du kan få trinvis vejvisning ved at trykke på Start og derefter trykke på ➡ for at se næste del af ruten. Tryk på ⬅ for at gå tilbage.
- Hvis du vil se alle vejvisningerne på en liste, skal du trykke på 📄 og derefter trykke på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.

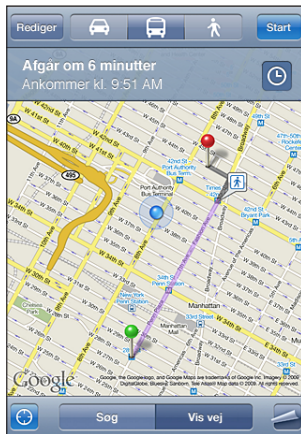


Hvis du kører eller er til fods, vises den omtrentlige afstand og rejsetiden øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Hvis du bruger de offentlige transportmidler, viser oversigtskærmen hver etape på rejsen og transportmåden, inkl. om du bliver nødt til at gå. Øverst på skærmen vises bussens eller togets tid ved det første stop, forventet ankomsttid og den samlede billetpris. Tryk på ⌚ for at indstille afgangs- og ankomsttid og for at vælge en tidsplan til rejsen. Tryk på symbolet for at se afgangstiden for den pågældende bus eller det pågældende tog og for få en henvisning til rejseudbyderens websted eller kontaktoplysninger. Når du trykker på Start og gennemgår ruten, vises der detaljerede oplysninger om hver etape på ruten øverst på skærmen.

Du kan også få vejvisning ved at finde en lokalitet på kortet, trykke på den knappenål, der peger på den, trykke på ➡ og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.

Skifte start- og slutpunkt for at få omvendte vejvisning: Tryk på **↺**.

Hvis du ikke kan se **↺**, skal du trykke på Liste og derefter på Rediger.


Se vejledninger, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Vejen vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:

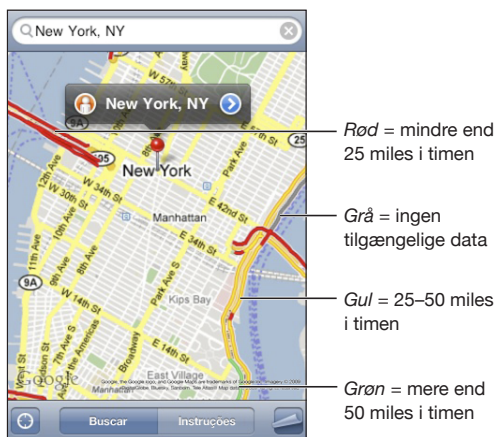

Hvis du ikke kan se farver på vejene, skal du måske zoome ud, så du bedre kan se de store veje, eller også er der måske ingen tilgængelige oplysninger om trafikken i det pågældende område.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:


- 1 Find en lokalitet – f.eks. en by, et land eller en adresse – eller rul til en lokalitet på et kort.
- 2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg.

Der vises knappenåle på de steder, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet først: Skriv f.eks.:


- restauranter san francisco ca
- apple inc new york


Kontakte en virksomhed eller få vejvisning: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden af navnet.

Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på et telefonnummer, du vil ringe til, en e-postadresse, du vil sende e-post til, eller en webadresse, du vil besøge.
- Du kan få vejvisning ved at trykke på *Vis vej hertil* eller *Vis vej herfra*.
- Du fjerner virksomheden til din kontaktliste ved at rulle ned og trykke på *“Opret ny kontakt”* eller *“Føj til eksisterende kontakt”*.
- Dele virksomhedens lokalitet via e-post eller tekstbesked

Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på *Liste* på skærmen *Kort*.

Tryk på en virksomhed for at se dens placering. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.

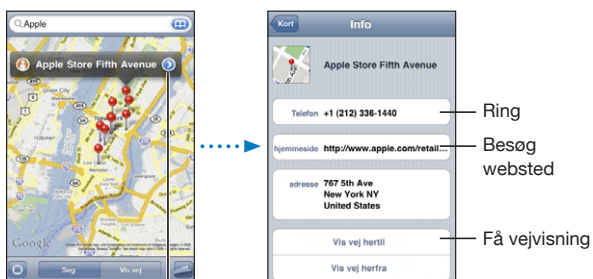

Tryk på  for at vise kontaktoplysninger



Se oplysninger om vejret

Tryk på Vejret fra hjemmeskærmen for at vise den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt for en eller flere byer i hele verden.



Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by – mellem kl. 6.00 og 18.00.
Hvis vejrskiltet er mørkeviolet, er det nat i den pågældende by – mellem kl. 18.00 og 6.00.

Tilføj en by:

- 1 Tryk på **i**, og tryk på **+**.
- 2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- 3 Vælg en by på søgelisten.

Skifte til en anden by: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer der er lagret.

Ændre rækkefølge på byer: Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ ved siden af en by til et nyt sted på listen.

Slette en by: Tryk på ⓘ, og tryk på ⓧ ved siden af en by. Tryk derefter på Slet.

Vise temperaturer i Fahrenheit eller Celsius: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på °F eller °C.

Få flere oplysninger om vejret

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en by m.m.

Se oplysninger om en by på Yahoo.com: Tryk på Ⓜ!.



Optage memoer




Med Memoer kan du bruge iPhone som en bærbar enhed til optagelse vha. den indbyggede mikrofon i iPhone, et Bluetooth-hovedsæt eller en understøttet ekstern mikrofon.

Bemærk: Eksterne mikrofoner skal være designet til at virke med stikket til iPhones hovedsæt eller Dock-stik, f.eks. Apple-mærkede øretelefoner eller autoriseret tilbehør fra tredjeparter med Apple-logoet "Works with iPhone".

Du kan justere optageniveauet ved at flytte mikrofonen tættere på eller længere væk fra det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis det højeste niveau på lydstyrkemåleren er mellem -3 dB og 0 dB.




Optage et memo:

- 1 Tryk på  for at starte optagelse. Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).
- 2 Tryk på  for at holde pause eller på  for at stoppe optagelsen. Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Optagelser, der bruger den indbyggede mikrofon er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon.


Når du starter en stemmeoptagelse, siger iPhone som en lukker. Lyden afspilles ikke, hvis du har indstillet omskifteren Ring/stille til stille. Se "Lyde og omskifteren Ring/stille" på side 145.

Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Memoer, som om omskifteren Ring/stille er indstillet til stille.





Du kan bruge andre programmer, mens du optager et memo, hvis du låser iPhone eller trykker på knappen Hjem .

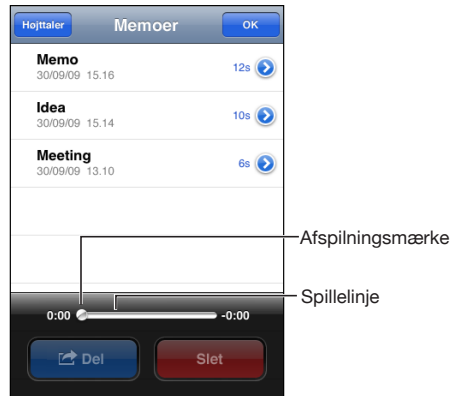Afspille et memo, du lige har optaget: Tryk på .

Lytte til memoer




Afspille et memo, du tidligere har optaget:

- 1 Tryk på .
- Memoer vises i kronologisk orden med det nyeste memo først.
- 2 Tryk på et memo, og tryk på .
- Tryk på  for at holde pause, og tryk derefter på  igen for at genoptage afspilningen.
- Hoppe til et sted i et memo:** Træk afspilningsmærket på spillelinjen.


Lytte via den indbyggede højttaler: Tryk på Højttaler.

Administrere memoer

Slette et memo: Tryk på et memo på listen, og tryk derefter på Slet.

Se flere oplysninger: Tryk på  ved siden af memoet. Infoskærmen viser oplysninger om længden, optagelsestid og -dato og viser ekstra redigerings- og delingsfunktioner.




Føje et mærke til et memo: På Infoskærmen skal du trykke på  og derefter vælge et mærke på listen på skærmen med mærker. Du opretter et specielt mærke ved at vælge Speciel nederst på listen og derefter skrive navnet på mærket.


Tilpasse memoer

Du kan tilpasse begyndelsen eller slutningen af et memo for at fjerne uønskede pauser eller støj.

Tilpasse et memo:

- 1 På memoskærmen skal du trykke på  ved siden af det memo, du vil tilpasse.
- 2 Tryk på Tilpas memo.

- 3 Når du bruger tidsmærkerne som hjælp, kan du trække kanterne af lydområdet og justere begyndelsen og slutningen af memoet. Du ser et eksempel på ændringerne ved at trykke på ►.

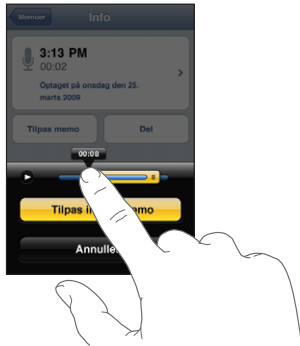

- 4 Tryk på Tilpas indtalt memo.

Vigtigt: Ændringer, du foretager i memoer, kan ikke fortrydes.

Dele memoer

Du kan dele dine memoer som bilag i en e-postbesked eller en mms (iPhone 3G eller en nyere version).

Dele et memo:

- 1 Tryk på Del på skærmen Memoer eller Info.
- 2 Vælg Send memo med e-post for at åbne en ny besked i Mail med memoet som bilag, eller vælg Mms for at åbne en ny besked i Beskeder.

Der vises en meddelelse, hvis det arkiv, som du prøver at sende, er for stort.

Synkronisere memoer

iTunes synkroniserer automatisk memoer til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du lytte til memoer på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette dem på iPhone.

Memoer synkroniseres til spillelisten Memoer. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes. Når du synkroniserer memoer til iTunes, forbliver de i programmet Memoer, indtil du sletter dem. Hvis du sletter et memo på iPhone, bliver det ikke slettet fra spillelisten Memoer i iTunes. Men hvis du sletter et memo fra iTunes, *bliver* det slettet fra iPhone, næste gang du synkroniserer med iTunes.

Du kan synkronisere iTunes-spillelisten Memoer til iPod-programmet på iPhone vha. vinduet Musik i iTunes.

Synkronisere spillelisten Memoer til iPhone:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Vælg fanen Musik.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet "Inkluder indtalte memoer", og klik på Anvend.



Skrive og læse noter

Noter vises i rækkefølge med den senest ændrede note øverst. Du kan se de første ord i hver note på listen. Vend iPhone om på siden for at se noter i liggende format og bruge et større tastatur.

Tilføj en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Læs en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den næste eller forrige note.

Redigere en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på **🗑**.

Søge i noter

Du kan søge i tekst til noter.



Søge efter noter:

- 1 Træk notelisten ned, eller tryk på statuslinjen for at vise søgevinduet.
- 2 Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPhone indstilles til e-post). Se "Indstille e-postkonti" på side 61.

Synkronisere noter

Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere dine noter med e-postprogrammer, som f.eks. Mac OS X Mail (kræver Mac OS X version 10.5.7 eller en nyere version) og Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. Se "Synkronisere med iTunes" på side 12.



Verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.

Vise ure: Tryk på Verdensur.

Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er sort, er det nat. Hvis du har mere end fire ure, skal du svirpe for at rulle gennem dem.

Tilføje et ur:

- 1 Tryk på Verdensur.
- 2 Tryk på **+**, og skriv derefter navnet på en by.
Byer, hvis navne stemmer overens med det, du skriver, vises nedenfor.
- 3 Tryk på en by for at tilføje et ur til den pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Slette et ur: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på **-** ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Ændre rækkefølge på ure: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter **≡** ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller kun afspilles en gang.

Indstille en alarm:

- 1 Tryk på Alarm, og tryk på **+**.
- 2 Juster en eller flere af nedenstående indstillinger:
 - *Hvis du vil indstille alarmen til gentagelse på bestemte dage*, skal du trykke på Gentag og vælge dagene.
 - *Hvis du vil vælge den ringetone, der bruges som alarm*, skal du trykke på Lyd.
 - *Hvis du vil vælge, om alarmen skal kunne udsættes vha. snooze-funktionen*, skal du slå Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmen afspilles, stopper alarmen, hvorefter den afspilles igen ti minutter senere.
 - *Hvis du vil give alarmen en beskrivelse*, skal du trykke på mærke. iPhone viser mærket, når alarmen afspilles.


Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone.

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstilstand i alle områder. Hvis du er på rejse, aktiveres iPhone-alarmer muligvis ikke på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 152.

Slå en alarm til og fra: Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke igen, medmindre du slår den til igen.

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmen til igen.

Skifte indstillinger til en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af den alarm, du vil ændre.

Slette en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmen, og tryk på Slet.

Stopur

Bruge stopuret til at tage tid på en begivenhed:

- 1 Tryk på Stopur.
- 2 Tryk på Start for at starte stopuret.
 - *Registrere tiden:* Tryk på Runde efter hver runde.
 - *Sætte stopuret på pause:* Tryk på Stop. Tryk på Start for at genoptage tidtagningen.
 - *Nulstil stopuret:* Tryk på Nulstil, når stopuret er på pause.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet iPhone-program, fortsætter stopuret i baggrunden.

Tidtagning

Indstille tidtageren: Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Start for at starte tidtagningen.

Vælg lyden: Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval for vågeblus: Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPhone op med at afspille videoer, når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet program på iPhone, bliver timeren ved med at tælle.



Bruge Lommeregner

Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge den udvidede, videnskabelige regnemaskine.


Almindelige hukommelsesfunktioner

- *C*: Tryk for at slette det viste tal.
- *MC*: Tryk for at slette hukommelsen.
- *M+*: Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.
- *M-*: Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.
- *MR*: Tryk for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Hvis der er en hvid ring rundt om knappen, er der lagret et tal i hukommelsen.

Det lagrede tal forbliver i hukommelsen, når du skifter mellem den almindelige og videnskabelige regnemaskine.

Taster på videnskabelig lommeregner

Vend iPhone om på siden for at vise den videnskabelige regnemaskine.

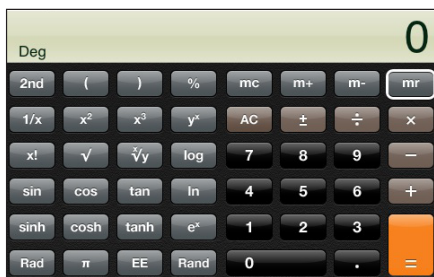

2nd	Ændrer de trigonometriske knapper (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til deres inverse funktioner (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ og tanh ⁻¹). Ændrer også ln til log2 og e ^x til 2 ^x . Tryk på 2nd igen for at give knapperne deres originale funktioner igen.
(Åbner et parentetisk udtryk. Udtryk kan indlejres.
)	Lukker et parentetisk udtryk.
%	Beregner procentdele, tilføjer bruttofortjenester og fratrækker rabatter. Du beregner procenter ved at bruge den sammen med gangetasten (x). Hvis du f.eks. skal beregne 8% af 500, skal du skrive 500 x 8 % = hvilket giver 40. Når du skal tilføje en bruttofortjeneste eller fratrække en rabat, skal du bruge det sammen med tasten plus (+) eller minus (-). Hvis du f.eks. skal beregne de samlede omkostninger på et emne til 500 kr. med et tillæg på 8%, skal du indtaste 500 + 8 % = hvilket giver 540.
1/x	Returnerer den reciprokke værdi i decimalformat.
x ²	Kvadratroden af en værdi.
x ³	Kubikroden af en værdi.
y ^x	Tryk mellem værdier for at opløfte den første værdi til den anden værdi. For at beregne f.eks. 3 ⁴ skal du skrive 3 y ^x 4 = hvilket giver 81.
x!	Beregner fakteteten af en værdi.
√	Beregner kvadratroden af en værdi.
^x √y	Brug mellem værdier for at beregne den x'te rod af y. For at beregne f.eks. ⁴ √81, skal du skrive 81 ^x √y 4 = hvilket giver 3.
log	Returnerer den alm. 10-tals logaritme af en værdi.

sin	Beregner sinus af en værdi.
sin⁻¹	Beregner arcussinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cos	Beregner cosinus af en værdi.
cos⁻¹	Beregner arcuscosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tan	Beregner tangens af en værdi.
tan⁻¹	Beregner arcustangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
ln	Beregner den naturlige logaritme af en værdi.
log2	Beregner 2-tals logaritmen. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
sinh	Beregner den hyperboliske sinus af en værdi.
sinh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske sinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cosh	Beregner den hyperboliske cosinus af en værdi.
cosh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske cosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tanh	Beregner den hyperboliske tangens af en værdi.
tanh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske tangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
e^x	Tryk efter at have indtastet en værdi for at opløfte konstanten "e" (2,7182818284590455...) til potensen af den værdi.
2^x	Opløfter 2 til potensen af den viste værdi. F.eks. $10 \cdot 2^x = 1024$. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
Rad	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i radianer.
Deg	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i grader.
π	Skriver værdien af π (3,141592653589793...).
EE	En operator, som multiplicerer den viste værdi med 10 til potensen af den næste værdi, du skriver.
Rand	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.




Med indstillingerne kan du tilpasse iPhone-programmer, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og vælge andre indstillinger til iPhone.

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner på iPhone fra, så de ikke forstyrrer navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.

Slå flyfunktion til: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til.

Når flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen. Der sendes ingen telefon-, radio-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler fra iPhone, og GPS-modtagelse er slået fra, hvorved mange af funktionerne på iPhone er slået fra. Du kan ikke:

- Foretage og modtage telefonopkald
- Bruge visuel telefonsvarer
- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe eller Microsoft Exchange
- Sende og modtage sms'er
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Bruge iTunes Store eller App Store

Hvis luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du fortsætte med at bruge iPhone til at:

- Lytte til musik og se video

- Lytte til tidligere beskeder i visuel telefonsvarer
- Kontrollere kalenderen
- Tage eller se billeder
- Høre alarmer
- Bruge stopur og timerfunktion
- Brug lommeregneren
- Tage noter
- Optage memoer
- Bruge Kompas
- Læse sms'er og e-postbeskeder, der ligger på iPhone


Hvor luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til igen, mens flyfunktion er slået til, så du kan:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe og Microsoft Exchange
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Bruge iTunes Store eller App Store


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPhone bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til Internet. Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller du har slået Wi-Fi fra, opretter iPhone forbindelse til Internet via det mobile datanetværk, hvis det er tilgængeligt. Du kan bruge Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, iTunes Store og App Store via et mobilt datanetværk.


Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol )

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser symbolet for Wi-Fi  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPhone, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.


Når du prøver at oprette forbindelse til Internet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPhone til at søge efter et andet netværk. iPhone viser en liste over alle de tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol ) Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på Internet, hvis et tidligere brugt netværk eller et mobilt datanetværk ikke er tilgængeligt.

Glemme et netværk, så iPhone ikke opretter forbindelse til det automatisk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og derefter skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

VPN

Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPhone, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" på side 148.

Beskeder

Denne indstilling vises, når du har installeret et program fra App Store, der bruger tjenesten Apple Push Notification.

Programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af disse meddelelser afhænger af det enkelte program, men kan indeholde tekst- eller lydadvvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen.

Du kan slå meddelelser fra, hvis du ikke vil modtage dem, eller hvis du vil spare på batteriet.

Slå alle meddelelser til eller fra: Tryk på Beskeder, og slå beskeder til eller fra.

Slå lyde, advvarsler eller etiketter til og fra for et program: Tryk på Beskeder, og vælg derefter et program fra listen og vælg den type besked, du vil slå til eller fra.

Operatør

Denne indstilling vises, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, og andre lokale operatørs datanetværk er tilgængelige til telefonopkald, visuel telefonsvarer og Internetforbindelser via mobilnetværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din operatør. Kræver evt. ekstra betaling. Prisen for roaming faktureres måske af den valgte netværksoperatør via din operatør.

Du kan få oplysninger om netværksdækning uden for operatørens dækningsområde og om, hvordan du slår roaming til, ved at kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Vælg en operatør: Vælg Operatør, og vælg det netværk, du vil bruge.



Når du har valgt et netværk, bruger iPhone kun det valgte netværk. Hvis netværket ikke er tilgængeligt, vises meddelelsen "Ingen tjeneste" på skærmen på iPhone, og du kan ikke foretage eller modtage opkald, bruge visuel telefonsvarer eller oprette forbindelse til Internet via et mobilt datanetværk. Indstil Netværksindstillinger til Automatisk, hvis iPhone skal vælge et netværk for dig.

Lyde og omskifteren Ring/stille

Skifte mellem ringefunktion og stille funktion: Skub omskifteren Ring/stille på siden af iPhone.


Når iPhone er indstillet til stille funktion, afspiller den ingen ringetoner, påmindelser eller lydeffekter. Men den afspiller alarmer, der er indstillet med Ur.

Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Kamera og Memoer, som om omskifteren Ring/stille er indstillet til stille.

Indstille, om iPhone skal vibrere, når du modtager et opkald: Vælg Lyde. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i lydløs funktion, ved at slå Vibration under Stille  til eller fra. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i ringefunktion, ved at slå Vibration under Ring  til eller fra.

Justere lydstyrken på ringetone og påmindelser: Vælg Lyde, og træk mærket. Eller hvis der ikke afspilles nogen sang eller video, og du ikke taler i telefon, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPhone.

Indstille ringetonen: Vælg Lyde > Ringetone.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Lyde, og slå emner til eller fra under Ring . Når omskifteren Ring/stille er indstillet til at ringe, afspiller iPhone påmindelser og lydeffekter, der er slået til.

Du kan indstille iPhone, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager et opkald
- Modtager en sms
- Modtager en telefonbesked
- Modtager en e-postbesked
- Sender en e-postbesked
- Har en aftale, som du har indstillet en påmindelse til
- Låse iPhone
- Skriver på tastaturet

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPhone skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPhone skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPhone skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPhone op. Du kan indstille et af de billeder, der fulgte med iPhone, eller bruge et fotografi, du har synkroniseret til iPhone fra din computer.

Indstille baggrund: Vælg Baggrund, og vælg et billede.

Generelt

Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed, netværk og andre indstillinger, som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger om iPhone og kan nulstille iPhone til de originale indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPhone, inklusive:

- Navn på telefonnetværket
- Antal sange, videoer og fotografier
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Serie- og modelnumre
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) og ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier)
- Modemfirmwareversion på den mobile sender
- Juridiske oplysninger
- Regulativer

Brug

Vise spænding på batteriet i procent: Tryk på Brug, og slå Batteri i procent til for at vise spændingen på batteriet i procent ved siden af batterisymbolet i det øverste højre hjørne af iPhone (kun iPhone 3GS).

Se din brugsstatistik: Vælg Brug. Her kan du se:

- Brug – Hvor længe iPhone har været i brug og ikke været på vågeblus siden sidste fulde opladning. iPhone er ikke på vågeblus, når du bruger den – f.eks. når du foretager eller modtager opkald, bruger e-post, sender eller modtager sms'er, lytter til musik, surfer på Internet eller bruger andre funktioner på iPhone. iPhone er heller ikke på vågeblus, når den udfører opgaver i baggrunden, f.eks. søger efter og henter nye e-postbeskeder automatisk.
- Standby – Hvor længe iPhone har været tændt siden sidste fulde opladning, inklusive den tid iPhone har været på vågeblus.
- Opkaldstid i aktuel periode og samlet opkaldstid.
- Mængden af data, der er sendt og modtaget via det mobile datanetværk.

Nulstil din brugsstatistik: Tryk på Brug, og tryk på Nulstil statistik for at slette statistikken for data og tid. Statistikken over den tid, hvor iPhone har været låst op og i standbyfunktion, nulstilles ikke.

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), bruge Wi-Fi-indstillinger eller slå data-roaming til eller fra.

Slå 3G til eller fra: Tryk for at slå 3G til eller fra.

Med 3G indlæses data fra Internet nogle gange hurtigere, men det bruger måske mere strøm fra batteriet. Hvis du foretager mange telefonopkald, er det en god ide at slå 3G fra for at forlænge batteritiden.

Slå data-roaming til og fra: Vælg Generelt > Netværk, og slå data-roaming til eller fra.

Data-roaming gør det muligt at bruge Internet og visuel telefonsvarer via et mobilt datanetværk, når du er i et område, som ikke er dækket af din operatørs netværk. Når du rejser, kan du f.eks. slå data-roaming fra for at undgå at skulle betale for roaming. Data-roaming er som standard slået fra.

Slå Internetdeling til eller fra: Vælg Generelt > Netværk > Internetdeling, og slå derefter Internetdeling til eller fra.

Med Internetdeling kan du dele iPhones Internetforbindelse med en computer, der er tilsluttet via USB eller Bluetooth (ikke tilgængelig i alle lande). Følg vejledningen på skærmen for at gendanne indstillingen. Kræver evt. ekstra betaling. Se "Bruge iPhone som et modem" på side 43.

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPhone.

iPhone kan oprette forbindelse til VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP og Cisco IPsec. VPN kan både arbejde med Wi-Fi- og mobile datanetværksforbindelser.

Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du, hvis VPN er indstillet på din computer, bruge de samme VPN-indstillinger til iPhone.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 19.

Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå VPN til eller fra.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil til højre for konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationsskærmen.

Bluetooth

iPhone kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder, som f.eks. hovedsæt, hovedtelefoner og bilsæt, så du kan lytte til musik og tale, uden at du skal bruge hænderne. Se "Bluetooth-enheder" på side 57.

Slå Bluetooth til eller fra: Vælg Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra.

Lokalitetstjenester

Med Lokalitetstjenester kan programmer som Kort, Kamera og Kompas indsamle og bruge data om din lokalitet. Lokalitetstjenester forbinder ikke de data, der indsamles, med personlige oplysninger, der kan identificere dig. Din omtrentlige placering bestemmes vha. tilgængelige oplysninger fra mobilnetværket, lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (iPhone 3G eller en nyere version; GPS er evt. ikke tilgængelig alle steder).

Du kan slå Lokalitetstjenester fra, hvis du ikke vil bruge funktionen. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå Lokalitetstjenester til og fra: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Du kan spare på batteriet ved at slå Lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.

Automatisk lås

Når du låser iPhone, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPhone. Du kan stadig modtage opkald og tekstbeskeder, og du kan justere lydstyrken og bruge mikrofonknappen på stereohovedsættet til iPhone, når du lytter til musik eller taler i telefon.

Indstille intervallet, før iPhone låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Lås med kode

iPhone kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPhone beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Slå lås med kode fra: Vælg Generelt > Lås med kode, skriv din kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode igen.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Skift kode. Skriv koden igen, skriv den nye kode og skriv den igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 210.

Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode og vælg, hvor længe iPhone må være passiv, før du skal skrive en kode for at låse den op.

Slå Stemmeopkald til eller fra: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Stemmeopkald til eller fra.

Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive adgangskoden, nulstilles dine indstillinger til standardværdierne, og alle dine oplysninger og medier slettes:

- *På iPhone 3GS:* Ved at fjerne krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret vha. 256 bit AES-kryptering)
- *På iPhone og iPhone 3G:* Ved at overskrive dataene

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens data overskrives. Det kan tage op til to timer eller mere, afhængigt af model og lagringskapaciteten på iPhone. (På iPhone 3GS sker fjernelsen af krypteringsnøglen med det samme.)

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for brugen af nogle programmer og iPod-indhold på iPhone. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.

Slå begrænsninger til:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.

Slå begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone fra iTunes. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 210.

Indstille begrænsninger på programmer: Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte betjeningsmuligheder til og fra. Som standard er alle betjeningsmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.



Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at gennemse Internet eller få adgang til webklip. Andre programmer fra tredjeparter kan evt. tillade, at du gennemser Internet, selv om Safari er slået fra.



YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPhone.



Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder.



Lokalitetsdata leveres ikke til programmer.

Begræns køb fra programmer: Slå Køb fra programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller funktioner fra programmer, der er hentet fra App Store.

Indstille begrænsninger på indhold: Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Herefter kan du indstille begrænsninger vha. det pågældende lands vurderingssystem for følgende kategorier af indhold:

- Musik og podcasts
- Film
- Tv-udsendelser
- Programmer

I USA skal man, hvis man kun vil tillade film med vurderingen PG eller derunder, trykke på Film, og derefter vælge PG på listen.

Bemærk: Ikke alle lande har vurderingssystemer.

Hjem

Vælg Generelt > Hjem for at justere indstillinger til dobbeltklik på knappen Hjem og søgekategorier på Spotlight-siden. Du kan indstille iPhone, så dobbeltklik på knappen Hjem åbner hjemmeskærmen, Søg, Favoritter i Telefon, Kamera eller iPod-skærmen.

Indstille, om dobbeltklik på knappen Hjem viser betjeningspanelet til iPod: Slå iPod-betjeningspanelet til for at vise iPod-betjeningspanelet, når du spiller musik og dobbeltklikker på knappen Hjem. Denne funktion virker også, selvom skærmen er slukket, eller iPhone er låst.

Indstille, hvilke kategorier der vises i søgeresultater: Tryk på Søgeresultater. Alle søgekategorier på listen er valgt som standard. Tryk på et emne for at fravælge det.

Indstille rækkefølgen af kategorier til søgeresultater: Tryk på Søgeresultater, og træk derefter ☰ ved siden af en søgekategori til et nyt sted på listen.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPhone skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (Ikke tilgængelig i alle lande.)

Vælg, om iPhone skal indstille dato og tid automatisk: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra.

Hvis iPhone er indstillet til at opdatere tiden automatisk, hentes det korrekte klokkeslæt via mobilnetværket og opdateres til den tidszone, du befinder dig i.

Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Når du er ude at rejse, kan iPhone måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstille dato og tid manuelt: Vælg Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på returknappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra.

Hvis standardtastaturet til det sprog, du har valgt, har en ordbog, foreslår iPhone som standard automatisk rettelser eller færdige ord, når du skriver.

Slå Aut. store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Som standard skriver iPhone automatisk store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.


Vælg, om skiftelås skal være slået til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇄ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen "." til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå "."-genvejen til og fra.

""-genvejen giver dig mulighed for at trykke to gange på Mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som standard slået til.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" på side 36.


International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPhone, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.

Indstille sproget på iPhone: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Indstille sprog til Stemmekontrol til iPhone: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg derefter det sprog, du vil bruge (kun tilgængelig på iPhone 3GS).

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > International > Tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" på side 36.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Områdeformatet bestemmer også det sporg, der bruges til de datoer og måneder, der vises i originale programmer til iPhone.

Tilgængelighed

Du slår funktioner til handicappede til (kun tilgængelige på iPhone 3GS) ved at vælge Tilgængelighed og vælge de ønskede funktioner. Se Kapitel 25, "Tilgængelighed," på side 188.

Nulstille iPhone

Nulstille alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil alle indstillinger. Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger som kontakter og kalendere og medier som sange og videoer slettes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Slut iPhone til computeren eller en strømforsyning. Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på "Slet alt indhold og alle indstillinger".

På den måde nulstilles alle indstillinger til deres standardværdier, og alle dine oplysninger og medier slettes:

- *På iPhone 3GS:* Ved at fjerne krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret vha. 256 bit AES-kryptering)
- *På iPhone og iPhone 3G:* Ved at overskrive dataene

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens data overskrives. Det kan tage op til to timer eller mere, afhængigt af model og lagringskapaciteten på iPhone. (På iPhone 3GS sker fjernelsen af krypteringsnøglen med det samme.)

Nulstil netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse ved at vælge Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelse og trykke på Fjern.

Nulstil tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPhone foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstil hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Nulstil lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Lokalitetsadvarsler er de forespørgsler, der kommer fra visse programmer (f.eks. Kamera, Kompas og Kort), om at bruge Lokaltetstjenester med disse programmer. iPhone holder op med at vise advarslen til et program, anden gang du trykker på OK. Tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler for at genoptage advarslerne.

E-post, kontakter, kalendere

Brug E-post, kontakter, kalendere til at indstille og tilpasse dine konti på iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! E-post
- AOL
- Andre POP- og IMAP-postsystemer
- LDAP-konti til kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konti (.ics) til kalendere

Konti

I kontoafsnittet kan du indstille konti på iPhone. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger i:

- "Indstille konti" på side 17
- "Tilføj kontakter" på side 182
- "Abonnere på og dele kalendere" på side 96

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere"; vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger iPhone synkroniseres *ikke* til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPhone, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Holde op med at bruge en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere"; vælg en konto, og slå kontoen fra.

Hvis en konto er slået fra, viser iPhone ikke kontoen, og sender eller ser ikke efter e-post fra eller synkroniserer oplysninger med den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere"; vælg en konto, og gør et af følgende:

- *Du vælger, om udkast, sendte beskeder og slettede beskeder skal lagres på iPhone eller på din e-postserver (kun IMAP-konti), ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, Sendt eller Slettet.*

Hvis du lagrer beskeder på iPhone, kan du se dem, selvom iPhone ikke er forbundet med Internet.

- *Du indstiller, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail på iPhone, ved at trykke på Avanceret, trykke på Fjern og derefter vælge et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.*
- *Du justerer indstillinger til e-postserveren ved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*
- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger ved at trykke på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

Slette en konto fra iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere"; vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen med iPhone. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPhone. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå Push-teknologien til og fra for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail og evt. andre push-konti, som du har konfigureret på iPhone. Push-konti overfører automatisk nye oplysninger til iPhone, når der er nye oplysninger på serveren (forsinkelser kan forekomme). Du kan evt. slå Push fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet.

Når Push er slået fra og ved konti, der ikke understøtter push, kan data stadig hentes, dvs. iPhone kan kontrollere serveren og se, om der er nye oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme hvor ofte, der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille interval for hentning af data: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og vælg derefter hvor ofte, du vil hente data til alle konti.

Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.

Hvis du indstiller Push til FRA eller indstiller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoindstillinger.

E-post

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPhone.

Du slår lyde til ny eller afsendt post til eller fra med Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på Indlæs flere beskeder.

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.


Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPhone skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til /Cc er slået til, viser **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPhone skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra.

Hvis Spørg før sletning er slået til, kan du kun slette en besked ved at trykke på  og derefter bekræfte ved at trykke på Slet.

Indstille om iPhone automatisk skal indlæse eksterne billeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Indlæs ekst. billeder til eller fra. Hvis Indlæs ekst. billeder er slået fra, kan du indlæse billeder manuelt, når du læser en besked.

Indstille, om iPhone skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine konti en besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPhone, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-postadresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge en anden konto.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPhone, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Importere kontakter fra et SIM-kort: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Importer SIM-kontakter.

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis Kontakter er slået til både med MobileMe og Microsoft Exchange, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Kalender

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPhone måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 152 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Telefon

Brug indstillingerne i Telefon til at viderestille indgående opkald, slå ventende opkald til eller fra, ændre din adgangskode m.m. Kræver evt. ekstra betaling. Kontakt din operatør for at få oplysninger om priser og tilgængelighed.

Ring op fra udlandet

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine lister over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode. International hjælp virker kun med amerikanske telefonnumre.


Der findes flere oplysninger i "Bruge iPhone i udlandet" på side 59.

Viderestil opkald

Du kan indstille iPhone, så den viderestiller alle opkald til et andet nummer. Det er f.eks. praktisk, hvis du er på ferie og vil viderestille alle opkald til en anden. Hvis du befinder dig i et område uden mobildækning, kan du viderestille opkald til et sted, hvor andre kan komme i kontakt med dig.

Indstille iPhone til at viderestille opkald:

- 1 Vælg Telefon > Viderestil opkald, og slå Viderestil opkald til.
- 2 Tryk på Viderestiller til, og skriv det telefonnummer, opkaldene skal viderestilles til.

Når Viderestil opkald er slået til, vises et symbol  på statuslinjen øverst på skærmen. Du skal være inden for rækkevidde af mobilnetværket, når du indstiller iPhone til at viderestille opkald – ellers kan opkald ikke viderestilles.

Opkald venter

Slå Opkald venter til og fra: Vælg Telefon > Opkald venter, og slå Opkald venter til eller fra. Hvis du slår Opkald venter fra, og en person ringer til dig, mens du taler i telefon, viderestilles opkaldet til telefonsvareren.

Vis mit nummer

Vise eller skjule din opkalds-id: Vælg telefon > Vis min opkalds-id, og slå Vis min opkalds-id til eller fra.

Hvis Vis min opkalds-id er slået fra, kan andre ikke se dit navn eller telefonnummer, når du ringer til dem.

Bruge iPhone med en TTY-enhed

I nogle lande bruger døve og hørehæmmede TTY-enheder til at kommunikere ved at skrive og læse tekst. Du kan bruge iPhone med en TTY-enhed, hvis du har iPhone TTY-adapterkabel, som kan købes separat i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/store (findes ikke i alle lande).

Slutte iPhone til en TTY-enhed: Vælg Telefon, og slå TTY til. Slut derefter iPhone til TTY-enheden vha. dit iPhone TTY-mellemstik.

Der findes oplysninger om brug af TTY-enheden i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Du kan få flere oplysninger om andre tilgængelighedsfunktioner i iPhone, hvis du går til Kapitel 25, "Tilgængelighed," på side 188.

Ændre adgangskode til telefonsvareren

Med en adgangskode til telefonsvareren kan du forhindre andre i at høre dine beskeder. Du skal kun skrive adgangskoden, når du ringer til telefonsvareren for at høre dine beskeder fra en anden telefon. Du skal ikke skrive adgangskoden, når du bruger telefonsvareren fra iPhone.

Ændre adgangskode til telefonsvareren: Vælg Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Låse SIM-kortet

Du kan låse SIM-kortet, så det ikke kan bruges uden en PIN-kode. Du skal skrive PIN-koden, hver gang du slukker iPhone og tænder den igen. Nogle operatører kræver en PIN-kode til SIM-kortet, før du kan bruge iPhone.

Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren. Nogle mobilnetværk tillader måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis SIM-kortet er låst.

Slå PIN-kode til SIM-kort til og fra:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM, og slå PIN-kode til SIM til eller fra.
- 2 Skriv din PIN-kode for at bekræfte. Brug den PIN-kode, du har fået af operatøren, eller operatørens PIN-standardkode.

Ændre PIN-koden til SIM-kortet:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM.
- 2 Slå PIN-kode til SIM til, og tryk på Skift PIN-kode.
- 3 Skriv din aktuelle PIN-kode, og skriv derefter den nye PIN-kode.
- 4 Skriv den nye PIN-kode igen for at bekræfte den, og tryk på OK.

Bruge operatørens tjenester

Afhængigt af operatøren kan du måske også bruge nogle tjenester direkte fra iPhone. Måske kan du f.eks. kontrollere din status for din regning, ringe til oplysningen og se, hvor mange minutter du har tilbage.

Bruge operatørens tjenester: Vælg Telefon. Rul ned, og tryk på knappen for operatørens tjenester.

Når du beder om oplysninger, f.eks. om status for din saldo, kan operatøren levere oplysningerne via sms. Kontakt operatøren, hvis du vil vide, om disse tjenester er blevet ændret.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge Internetsøgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejlsøgning til.

Generelt

Du kan bruge Google eller Yahoo! til Internetsøgninger.

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Du kan indstille Safari til automatisk at udfylde Internetformularer med kontaktoplysninger, navne og adgangskoder, som du tidligere har skrevet, eller begge dele.

Slå Auto-udfyld til: Vælg Safari > Auto-udfyld, og gør derefter et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til. Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på Internet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan evt. ændre sikkerhedsindstillinger for at hjælpe med at beskytte iPhone mod sikkerhedsrisici på Internet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Hvis du vil indstille, om der skal vises en besked, når du besøger potentielt bedrageriske websteder, skal du slå advarslen om bedrageriske websteder til eller fra.*
Advarslen mod bedrageriske websteder beskytter dig mod potentielt bedrageriske websteder på Internet. Når du besøger et mistænkeligt sted, advarer Safari dig og indlæser ikke siden.
- *Du slår JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra.
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side – en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et nyt vindue.
- *Du slår tilbehør til eller fra* ved at slå muligheden Tilbehør til eller fra. Tilbehør giver Safari mulighed for at afspille visse typer lyd- og videoarkiver og vise Microsoft Word- og Microsoft Excel-dokumenter.
- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies,* ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.

En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPhone, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.

Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPhone er indstillet til at acceptere cookies.

- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt,* ved at trykke på Slet historie.
- *Du sletter alle cookies fra Safari* ved at trykke på Slet cookies.
- *Du sletter browserens buffer* ved at trykke på Slet buffer.

Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis den er slået til, vises konsollen automatisk, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.

Beskeder

Brug indstillinger i Beskeder til at justere indstillinger til tekstbeskeder og mms'er.

Bemærk: Mms er kun tilgængeligt på iPhone 3G eller en nyere version. Indstillinger til Mms-besked og Vis emnefelt vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.

Vælg, om du vil se eksempler på beskeder på hjemmeskærmen: Vælg Beskeder, og slå Vis eksempel til eller fra.

Vælg, om du vil gentage beskedadvarsler: Vælg Beskeder, og slå Gentag advarsel til eller fra. Hvis du ignorerer en beskedadvarsel, vises advarslen to gange mere.

Slå mms-besked til eller fra: Vælg Beskeder, og slå Mms-besked til eller fra. Hvis Mms-besked er slået fra, kan du ikke modtage mms-arkivbilag, f.eks. billeder eller lyd.

Vise en emnelinje til beskeder, du sender eller modtager: Vælg Beskeder, og slå Vis emnefelt til.

iPod

Brug iPod-indstillinger til at justere indstillinger til afspilning af musik og video på iPod.

Musik

Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

Slå Ryst for at blande til eller fra: Vælg iPod, og slå derefter Ryst for at blande til eller fra. Når Ryst for at blande er slået til, kan du ryste iPhone for at slå blanding til og med det samme skifte den sang, der afspilles.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPhone til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg iPod, og slå Lydkontrol til.

Bruge equalizeren til at tilpasse lyden på iPhone:Vælg iPod > EQ, og vælg en indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke til musik og videoer: Vælg iPod > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

Når du indstiller den maksimale lydstyrke, har det kun betydning for musiklydstyrken (inklusive podcasts og lydbøger) og videoer (inklusive lejede film), og kun hvis der er sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller højttalere til stikket til hovedsættet på iPhone.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPhone til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilningen skal genoptages: Vælg iPod > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra: Vælg iPod, og slå Closed Captioning til eller fra.

Tv-udgang

Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPhone skal afspille videoer på dit fjernsyn. Der findes flere oplysninger om brug af iPhone til afspilning af videoer på dit fjernsyn i "Se videoer på et fjernsyn" på side 87.

Slå bredt format til eller fra: Vælg iPod, og slå Bred skærm til eller fra.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg iPod > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er tv-standarder. NTSC viser 480i, og PAL viser 576i. Dit fjernsyn bruger en af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Fotos

Brug fotoindstillingerne til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille en overgangseffekt: Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.

Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotografier, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotografier, og slå Bland eller fra.

Butik

Brug indstillinger til Butik til at ændre eller oprette en iTunes Store-konto. Den iTunes-konto, som du er logget ind på, når du synkroniserer iPhone med din computer, vises som standard i indstillingerne til Butik. Du kan skifte konto på iPhone, hvis du vil købe musik eller programmer fra en anden konto. Hvis du ikke har en iTunes-konto, kan du oprette en i indstillinger til Butik.

Logge ind på en konto: Vælg Butik, og tryk på Log ind, og skriv derefter dit brugernavn og din adgangskode.

Se oplysninger om din iTunes Store-konto: Vælg Butik, tryk på Vis konto, skriv din adgangskode og følg instruktionerne på skærmen.

Logge ind på en anden konto: Vælg Butik, tryk på Log ud, og tryk derefter på Log ind, og skriv dit brugernavn og din adgangskode.

Oprette en ny konto: Vælg Butik, tryk på Opret ny konto, og følg instruktionerne på skærmen.

Nike + iPod

Brug Nike + iPod-indstillinger til at aktivere og justere indstillingerne til Nike + iPod-programmet (kun iPhone 3GS). Se Kapitel 24, "Nike + iPod," på side 186.



Om iTunes Store

Du kan søge efter, gennemse, høre og se eksempler på og købe musik, ringetoner, lydbøger, tv-udsendelser, film og musikvideoer fra iTunes Store og overføre emnerne direkte til iPhone. Du kan lytte til lyd eller se videopodcasts fra iTunes Store ved at streamere fra Internet eller ved at hente arkiverne direkte til iPhone.

Bemærk: iTunes Store er ikke tilgængelig i alle lande, og indholdet af iTunes Store kan variere fra land til land.


iPhone skal have forbindelse til Internet, før du kan bruge iTunes Store. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 41.

Hvis du vil købe sange eller skrive anmeldelser, skal du have en iTunes Store-konto. iPhone henter som standard dine iTunes Store-kontoindstillinger fra iTunes. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil købe ind fra en anden iTunes Store-konto, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 164.


Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at afspille og hente podcasts.

Finde musik, video m.m.

Gennemse indhold: Tryk på Musik, Videoer, Ringetoner eller Podcasts. Eller tryk på Mere for at gennemse efter lydbøger, iTunes U eller overførsler. Vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen for at gennemse efter lister som f.eks. Udvalgt, Top ti eller Genre.

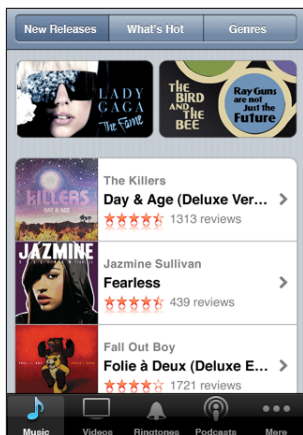

Søge efter indhold: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg. Søgeresultater grupperes efter kategori, f.eks. film, album eller podcasts.

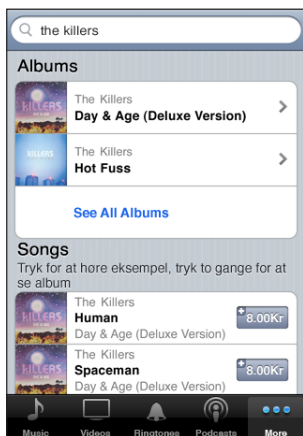

Tryk på et emne på en liste for at se flere oplysninger på Infoskærmen. Du kan læse anmeldelser, skrive dine egne anmeldelser eller sende en henvisning til emnet via e-post til en ven. Afhængigt af emnet kan du også købe, hente eller leje det.

Bemærk: Hvis du opretter forbindelse til et Starbucks Wi-Fi-netværk i visse Starbucks-cafeer (kun i USA), vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen. Du kan høre et eksempel på og købe den sang, der afspilles, og andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Købe ringetoner

Du kan gennemse og købe ringetoner fra iTunes Store og overføre dem til iPhone.

Bemærk: Ringetoner er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Søge efter ringetoner: Tryk på Ringetoner, eller brug Søg til at finde en bestemt sang i iTunes Store.

Høre et eksempel på en ringetone: Tryk på emnet for at høre det. Tryk to gange på emnet for at få flere oplysninger.

Købe og overføre ringetoner:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Når du køber en ringetone, kan du indstille den som standardringetone eller tildele den til en kontaktperson.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Du kan ændre standardringetonen eller tildele individuelle ringetoner til kontakter i Indstillinger > Lyde. Se "Lyde og omskifteren Ring/stille" på side 145.

De ringetoner, du køber på iPhone, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren. Du kan synkronisere købte ringetoner til flere eksemplarer af iPhone, hvis de alle er synkroniseret til den samme konto, som du købte ringetonerne med. Du kan ikke redigere ringetoner, som du køber fra iTunes Store.

Du kan oprette specielle ringetoner i GarageBand. Du kan få oplysninger i Hjælp til GarageBand.

Købe musik eller lydbøger

Når du finder en sang, et album eller en lydbog, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPhone. Du kan høre et eksempel på et emne, før du køber det, så du er sikker på, at det er det, du vil have.

Høre eksempel på en sang eller lydbog: Tryk på emnet.

Købe og overføre en sang, et album eller en lydbog:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange i et album. Tryk på **Køb**, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk på **Annuller**, hvis du vil købe evt. resterende sange enkeltvis.

Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPhone.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen **Overførsler**. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 170.

Købte sange føjes til spillelisten **Indkøb** på iPhone. Hvis du sletter spillelisten **Indkøb**, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på **Musik**, tryk derefter på **Indløs** nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Købe eller leje videoer

Når du finder en film, tv-udsendelse eller musikvideo, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre den til iPhone. Du kan købe film og tv-udsendelser i standardformat (480 p) eller HD-format (720 p).

Når du køber en HD-video på iPhone, overføres en version i standardformat, som er kompatibel med iPod og iPhone, med det samme, så du kan se den. HD-versionen vises i iTunes på din computer i køen **Overførsler**. Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto på computeren, før du kan se og hente emner fra overførselskøen.

Lejede film er kun tilgængelige i standardformat (ikke tilgængelige i alle lande). Se "Se lejede film" på side 87.

Se et eksempel på en video: Tryk på **Eksempel**.

Købe eller leje en video:

- 1 Tryk på **Køb** eller **Lej**.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på **OK**.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på **Opret ny konto** for at indstille en.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Afspilning af en lejet film starter ikke, før overførslen er færdig. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 170.


Købte videoer føjes til spillelisten Indkøb på iPhone. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, næste gang du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik, tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Stream eller overfør podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts eller se videopodcasts streamet via Internet fra iTunes Store. Du kan også hente lyd- og videopodcasts til iPhone. De podcasts, du overfører til iPhone, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren.

Tryk på Podcasts for at gennemse podcasts i iTunes Store. Du kan se en liste over episoder ved at trykke på en podcast. Videopodcasts vises med symbolet .

Stream en podcast: Tryk på navnet på podcasten.

Overfør en podcast: Tryk på knappen Gratis og derefter på Hent. Overførte podcasts vises på podcastlisten i iPod.

Lytte til eller se en podcast, du har overført: I iPod skal du trykke på Podcasts nederst på skærmen (du skal muligvis trykke på Mere først) og derefter trykke på podcasten. Videopodcasts vises også på din liste med videoer.

Få flere episoder af den podcast, du har hentet: På podcastlisten i iPod skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Hent flere episoder.

Slette en podcast: På podcastlisten i iPod skal du skubbe til venstre eller højre over podcasten og derefter trykke på Slet.

Kontrollere status for overførsel


Du kan kontrollere overførselsskærmen for at se status for igangværende og planlagte overførsler, inklusive forudbestilte emner.

Se status for emner, der overføres: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at sætte en overførsel på pause.

Hvis en overførsel afbrydes, starter iPhone overførslen igen, næste gang den får forbindelse til Internet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til Internet og er logget ind på den samme iTunes-konto).

Se status for forudbestilte emner: Tryk på Overførsler.

Et forudbestilt emne vises på en liste indtil den dato, hvor emnet udgives. Tryk på emnet for at se oplysninger om udgivelsesdatoen. Når emnet bliver tilgængeligt til overførsel, vises et overførselssymbol  ved siden af overførslen.

Overføre et forudbestilt emne: Tryk på emnet, og tryk på .

Forudbestilte emner overføres ikke automatisk, når de udgives. Vend tilbage til overførselsskærmen for at starte overførslen.

Synkronisere købt indhold

iTunes synkroniserer automatisk alt, som du har hentet eller købt på iPhone, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette købt indhold på iPhone.


Købt indhold synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPhone>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPhone.

Overførte podcasts synkroniseres til listen Podcasts i iTunes-biblioteket.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Musik, Podcasts, Videoer og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. tit henter lydbøger men sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Lydbøger.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

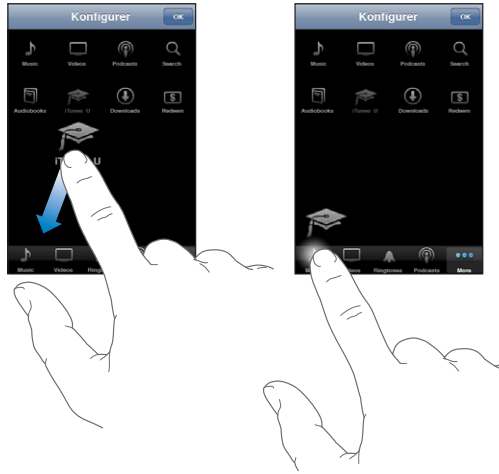

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter emner, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Vise kontooplysninger

Hvis du vil se oplysninger om din iTunes Store-konto på iPhone, skal du trykke på kontoen (nederst på de fleste skærme i iTunes Store). Eller gå til Indstillinger > Butik og trykke på Vis konto. Du skal være logget ind, før du kan se dine kontooplysninger. Se "Butik" på side 164.

Kontrollere indkøb

Du kan bruge iTunes på computeren til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren er forbundet med Internet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din konto-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten Indkøb viser dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du logge ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.



Om App Store

Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPhone. Programmer, som du henter og installerer fra App Store på iPhone, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPhone med computeren. Du kan også installere programmer, du har hentet via iTunes, på din computer, når du synkroniserer med iPhone.

Bemærk: App Store findes ikke i alle lande.

iPhone skal have forbindelse til Internet, før du kan bruge App Store. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 41. Du skal også have en iTunes Store-konto (findes ikke i alle lande) for at hente programmer. iPhone henter som standard dine iTunes Store-kontoindstillinger fra iTunes. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil købe ind fra en anden iTunes Store-konto, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 164.

Gennemse og søge

Gennemse de udvalgte emner for at se nye, specielle eller anbefalede programmer, eller gennemse Top 25 for at se de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse programmer: Tryk på Udvalgt, Kategorier eller Top 25. Vælg en kategori, eller vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen for at gennemse efter lister som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.



Gennemse vha. Genius: Tryk på Genius for at se en liste over anbefalede programmer baseret på det, du allerede har i din programsamling. Du slår Genius til ved at følge instruktionerne på skærmen. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto.

Søge efter programmer: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.



Infoskærm

Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger, f.eks. prisen på programmet, skærbilleder vurderinger og andre oplysninger.



Hvis du allerede har installeret programmet, står der "Installeret" i stedet for prisen på Infoskærmen.

Sende en henvisning til programmets infoside i iTunes med e-post: Tryk på "Tip en ven" nederst på Infoskærmen.



Se skærbilleder: Svirp til venstre eller højre over et skærbillede for at se ekstra sider med skærbilleder. Tryk hurtigt to gange for at zoome ind.

Se vurderinger og læse anmeldelser: Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.

Rapportere et problem: Tryk på "Rapportere et problem" nederst på Infoskærmen. Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapportere.

Hente programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPhone. Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis, efter at du har skrevet dine kontooplysninger til iTunes.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPhone.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

De emner, du køber og overfører, debiteres din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

I nogle programmer kan du foretage indkøb i selve programmet. Du kan begrænse køb fra programmet i Indstillinger. Se "Begrænsninger" på side 150.

Nogle programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af disse meddelelser afhænger af det enkelte program, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen. Se "Beskeder" på side 144.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i App Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Indlæs tæt ved bunden af skærmen Valgte, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Se status for overførsel af programmer: Når du starter overførsel af et program, vises dets symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.





Hvis en overførsel afbrydes, starter iPhone overførslen igen, næste gang den får forbindelse til Internet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til Internet og er logget ind på den samme iTunes-konto).

Slette programmer

Du kan slette programmer, som du har installeret fra App Store. Hvis du sletter et program, vil de tilhørende data ikke længere være tilgængelige for iPhone, medmindre du geninstallerer programmet og gendanner dets data fra en sikkerhedskopi.

Du kan geninstallere et program og gendanne dets data, hvis du har sikkerhedskopieret iPhone med iTunes på din computer. (Hvis du prøver at slette et program, som ikke er sikkerhedskopieret til computeren, vises en advarsel.) Du kan kun genetablere programdataene, hvis du gendanner iPhone fra en sikkerhedskopi med dataene. Se "Gendanne fra en sikkerhedskopi" på side 209.

Slette et App Store-program:

- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.

Når du sletter et program, er dets data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Du kan få oplysninger om, hvordan du sletter alt indhold og alle indstillinger i "Slet alt indhold og alle indstillinger" i indstillingerne til iPhone. Se "Nulstille iPhone" på side 153.

Skrive anmeldelser

Du kan skrive og indsende anmeldelser af programmer direkte fra iPhone.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.
- 2 På skærmen Anmeldelser skal du trykke på "Skriv en anmeldelse".
- 3 Vælg antallet af stjerner (1–5) til din vurdering af programmet, skriv dit kælenavn, en titel på anmeldelsen og evt. kommentarer til anmeldelsen. Hvis du har skrevet anmeldelser tidligere, er feltet med dit kaldenavn allerede udfyldt. Ellers bliver du bedt om at oprette et kaldenavn til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Send.

Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto og have købt eller hentet emnet, før du kan sende anmeldelser.

Opdatere programmer

Hver gang du opretter forbindelse til App Store, søger det efter opdateringer til de programmer, du har installeret. App Store søger også automatisk efter opdateringer hver uge. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det sammen, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer hentes og installeres automatisk, når du vælger at opdatere dem. Programopdateringer er nye versioner, der kan købes eller hentes via App Store på iPhone eller iTunes Store på din computer.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Opdateringer nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Opdatere alle programmer: Tryk på Opdateringer nederst på skærmen, og tryk derefter på Opdater alle.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden iTunes Store-konto, bliver du bedt om konto-id'en og adgangskoden, før du kan hente opdateringen.

Synkronisere købte programmer

iTunes synkroniserer automatisk programmer, som du har hentet eller købt på iPhone, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer på iPhone.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i dit iTunes-bibliotek. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes.



Få kompaslæsninger

Det indbyggede kompas (kun iPhone 3GS) viser, i hvilken retning du står, sammen med de geografiske koordinater for din aktuelle lokalitet. Du kan vælge magnetisk nord, eller indstille Kompas til at justere kompasnålels misvisning, så den viser sand nord.

Vigtigt: Nøjagtigheden af den retning, som det digitale kompas viser, kan være negativt påvirket af magnetiske eller andre miljømæssige forstyrrelser, inklusive forstyrrelser, der skyldes magneterne i iPhone-ørepropperne. Det digitale kompas bør kun bruges som hjælp til navigation og bør ikke være den eneste kilde til bestemmelse af nøjagtige lokaliteter, nærhed, afstand eller retning.

Kompasset skal kalibreres første gang, du bruger det, og det skal evt. kalibreres jævnligt herefter. iPhone viser en advarsel, når der er behov for kalibrering.

Kalibrer iPhone: Bevæg iPhone i en ottetalsfigur. Du kan blive bedt om at flytte væk fra en kilde til forstyrrelse.



Se, hvilken retning du står i: Hold iPhone fladt i niveau med jorden. Kompassnålen roterer for at pege mod nord. Din aktuelle retning vises øverst på skærmen. Koordinaterne for din aktuelle lokalitet vises nederst på skærmen.



Skifte mellem sand nord og magnetisk nord: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på de ønskede indstillinger.

Kompas og Kort

Vha. symbolet 📍 nederst på Kompasskærmen kan du finde din aktuelle lokalitet i Kort. Kort udnytter også det indbyggede kompas til at vise, hvilken retning du står i.

Se din aktuelle lokalitet i Kort: Tryk på 📍. Kort åbner og viser din aktuelle lokalitet med et blå mærke.



Vise, hvilken retning du står i: Tryk på  igen i Kort. (Symbolet ændres til .) Vinklen viser nøjagtigheden af kompaslæsningen – jo mindre vinklen er, jo mere nøjagtig er læsningen.



Se "Finde og se lokaliteter" på side 118.



Om Kontakter

Kontakter gør det nemt at ringe til, sende e-post til og sende sms'er til dine venner og bekendte med iPhone. Du kan tilføje kontakter direkte på iPhone eller synkronisere kontakter fra programmer på din computer eller med din MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo! -konto.

Du kan åbne Kontakter direkte fra hjemmeskærmen eller fra programmet Telefon.

Tilføj kontakter

Du kan føje kontakter til iPhone på følgende måder:

- I iTunes kan du synkronisere kontakter fra Google eller Yahoo! eller synkronisere med programmer på computeren (se "Synkronisere" på side 12)
- Indstil MobileMe- eller Microsoft Exchange-konti på iPhone, når Kontakter er slået til (se "Indstille konti" på side 17)
- Installer en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kontakter er slået til (se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 19)
- Indstil en LDAP-konto på iPhone
- Indtast kontakter direkte på iPhone
- Importer kontakter fra et SIM-kort

Antallet af kontakter, som du kan tilføje, er kun begrænset af mængden af hukommelse på iPhone.

Indstille en LDAP-konto:

- 1 I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj LDAP-konto.
- 3 Skriv dine LDAP-kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at godkende kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Når du indstiller en LDAP-konto, kan du se og søge efter kontakter på dit firmas eller organisations LDAP-server. Serveren vises som en ny gruppe i Kontakter. Da LDAP-kontakter ikke overføres til iPhone, skal du have Internetforbindelse, før du kan se dem. Spørg din systemadministrator om bestemte kontoindstillinger og andre krav (f.eks. VPN).

Importere kontakter fra en anden telefons SIM-kort: I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Importer SIM-kontakter

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis Kontakter er slået til både med MobileMe og Microsoft Exchange, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Vigtigt: iPhone opbevarer ikke kontakter på SIM-kortet.

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPhone. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPhone, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i dit firma. Hvis du har indstillet en LDAP-konto på iPhone, kan du søge efter kontakter på din organisations LDAP-server.

Når du indtaster søgeoplysninger, vises kontakter med tilsvarende oplysninger med det samme, når du begynder at skrive.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste et for-, efter- eller firmanavn. (Du ruller hurtigt til toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.)

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter et for-, efter- eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPhone.

Søge på en LDAP-server: Tryk på Grupper, tryk derefter på LDAP-servernavnet og skriv fornavn, efternavn eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere LDAP-kontakter på en global adresseliste på iPhone.

Administrere kontakter på iPhone

Tilføje en kontakt på iPhone: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.

Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Tilføje et kontakt fra tastaturet	Tryk på Num. blok, indtast et tal, og tryk på +👤 . Tryk på Opret ny kontakt, og skriv oplysninger om personen, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.
Redigere kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Du tilføjer et emne ved at trykke på + . Du sletter et emne ved at trykke på - .
Indtaste en pause i et nummer	Tryk på [+*#] , og tryk på Pause. Et telefonsystem kan kræve en eller flere pauser, f.eks. før et lokalnummer. Pauser vises som kommaer, når tallet arkiveres.
Føje et af de seneste telefonnumre til dine kontakter	Tryk på Seneste, og tryk på 👉 ved siden af nummeret. Tryk derefter på Opret ny kontakt, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på Tag fotografi for at bruge kameraet. Eller tryk på Vælg eksisterende fotografi, og vælg et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Indstil foto.

Bruge en kontakts infoscærm: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på et emne.



Bemærk: Skærmen med kontakter, som er vist her, inkluderer knapperne langs kanten, som er tilgængelige, når du ser Kontakter i programmet Telefon. Disse knapper vises ikke, hvis du åbner Kontakter direkte fra hjemmeskærmen.


En stjerne ud for et telefonnummer betyder, at nummeret findes på listen over favoritter.

Se dit eget telefonnummer: Tryk på Kontakter, og rul til toppen af listen. (Ikke tilgængelig i alle lande.)



Aktivere Nike + iPod

Nike + iPod-programmer vises på hjemmeskærmen, når funktionen er slået til i Indstillinger (kun iPhone 3GS). Med en Nike + iPod-sensor (sælges separat) giver Nike + iPod-programmet talt feedback på din hastighed, distance, brugt tid og antal kalorier, der er forbrændt på en løbe- eller gåtur. Når iPhone er forbundet til iTunes på computeren, kan du sende dine træningsoplysninger til www.nikeplus.com, hvor du kan se din status, sætte dig mål og deltage i udfordringer.

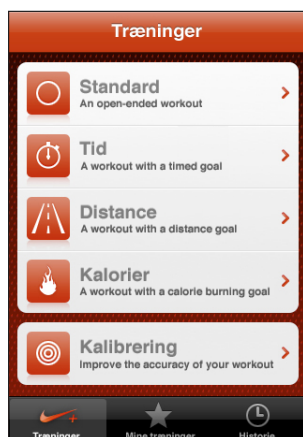

Se dokumentationen til Nike + iPod for at få flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger Nike + iPod.

Slå Nike + iPod til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod, og slå Nike + iPod til eller fra. Når Nike + iPod er slået til, vises dets symbol på hjemmeskærmen.

Ekstra Nike + iPod-indstillinger

I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod for at aktivere og justere indstillingerne til Nike + iPod-programmet.

Vælg en PowerSong: Vælg PowerSong, og vælg en sang fra musikkbiblioteket.

Slå talte kommentarer til og fra: Vælg Talt kommentar, og vælg en mandlig eller kvindelig stemme til din træning, eller vælg Fra for at slå talte kommentarer fra.

Definere en distanceindstilling: Vælg Distance, og vælg derefter Miles eller Kilometer for at måle din træningsdistance.

Indstille din vægt: Vælg Vægt, og svirp derefter for at skrive din vægt.

Definere skærmretningen: Vælg Lås skærm, og vælg derefter en indstilling til skærmretning.

Indstille Nike + iPod-sensor: Vælg Sensor, og følg vejledningen på skærmen for at indstille din sensor (sælges separat).

Du kan bruge en Nike+-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) til at betjene Nike + iPod trådløst. Før du bruger en fjernbetjening første gang, skal du indstille den på iPhone.

Indstille Nike + iPod-fjernbetjening: Vælg Fjernbetjening, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille din fjernbetjening (produkt fra tredjepart sælges separat).

Funktioner til handicappede

Ud over de mange funktioner, som gør iPhone let at bruge for alle, er funktionerne til handicappede (kun tilgængelige i iPhone 3GS) udviklet for at gøre det lettere for brugere med syns-, høre- eller andre fysiske handicap at bruge iPhone. Disse funktioner til handicappede omfatter:

- VoiceOver
- Zoom
- Hvid på sort
- Monolyd
- Oplæs auto-tekst

Med undtagelse af VoiceOver virker disse funktioner til handicappede med alle programmer til iPhone, inkl. tredjepartsprogrammer, som du henter fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer, der leveres præinstalleret på iPhone. Desuden kan tredjepartsudviklere bruge iPhone Accessibility API til at gøre deres programmer tilgængelige for brugere af VoiceOver.


Du kan få flere oplysninger om de andre funktioner til handicappede på iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

De enkelte funktioner til handicappede kan slås til eller fra i indstillingerne til tilgængelighed i iPhone. Du kan også slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes, når iPhone er sluttet til din computer.

Slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 I vinduet Resume skal du klikke på Konfigurer Universel adgang under Valg.

- 4 Vælg de funktioner til handicappede, som du vil bruge, og klik på OK.

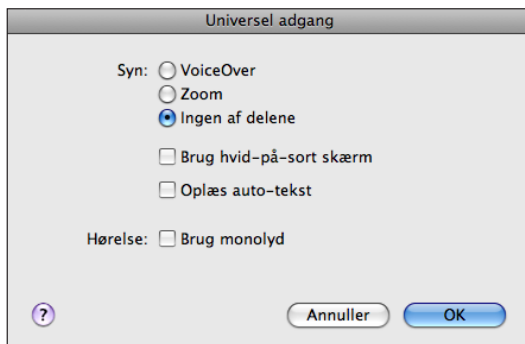

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den. VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af område.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når det er valgt. Når et element er valgt, indrammes det af en sort firkant (som en hjælp til dem, der kan se skærmen), hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det. Den sorte firkant kaldes VoiceOver-markøren. Hvis der er valgt tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis der er valgt et betjenings-element (f.eks. en knap eller en kontakt), og Læs info op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne".

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser det første element (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op automatisk. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående format, og når skærmen er låst eller låst op.

Indstille VoiceOver

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, der bruges til kontrol af iPhone. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPhone – selv for at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Slå VoiceOver til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen VoiceOver til/fra.

Du kan også indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se "Tryk tre gange på Hjem" på side 197.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Slå talte stikord til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen, der slår Læs info op til/fra. Læs info op er som standard slået til.

Indstille VoiceOvers talehastighed: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og justere mærket Talehastighed.

Du kan vælge, hvilken type feedback du vil have, når du skriver. Du kan indstille VoiceOver til at læse tegn, ord, begge eller intet op. Hvis du vælger at høre både tegn og ord, læser VoiceOver hvert tegn op, når du skriver det, og læser derefter hele ordet op, når du afslutter det med et mellemrum eller et punktum.

Vælg skreven feedback: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver feedback og derefter vælge Tegn, Ord, Tegn og ord eller Intet.

Ændre det sprog, som VoiceOver taler: I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Sprog, vælge et sprog og derefter trykke på OK. Nogle sprog kan være influeret af indstillingen af område. I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Områdeformat og vælge formatet.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Udføre bevægelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Udfør bevægelser, og derefter trykke på Udfør VoiceOver-bevægelser. Øv dig på bevægelserne som beskrevet i "Betjening af VoiceOver" nedenfor. Tryk på OK, når du er færdig med at øve dig.

Betjening af VoiceOver

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringsfølsomme skærm på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte elementer, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem dine fingre.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger. Derefter genoptages VoiceOver-bevægelser.

Du kan bruge mange forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især i forbindelse med dobbelt tryk og svirp. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre. Du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser i Indstillinger: Vælg Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Udfør bevægelser, og tryk på knappen Udfør VoiceOver-bevægelser.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk*: Læs emne op.
- *Svirp til højre eller venstre*: Vælg det næste eller forrige emne.
- *Svirp op eller ned*: Afhænger af indstillingen af rotorkontrol. Se "Rotorkontrol" på side 192.
- *Tryk med to fingre*: Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Svirp opad med to fingre*: Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Svirp nedad med to fingre*: Læs alt fra den aktuelle placering.
- *Svirp opad eller nedad med tre fingre*: Rul en side ad gangen.
- *Svirp til venstre eller højre med tre fingre*: Gå til den næste eller forrige side (f.eks. hjemmeskærmen, Værdipapirer eller Safari).
- *Tryk med tre fingre*: Oplæs status for rulning (hvilken side eller hvilke rækker der er synlige).

Vælge og aktivere

- *Tryk to gange*: Aktiver det valgte emne.
- *Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger ("splittet tryk")*: Aktiver emne.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse*: Brug en standardbevægelse.
Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPhone, at den skal fortolke den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.
- *Tryk to gange med to fingre*: Besvar eller afslut et opkald. Afspil eller sæt på pause i iPod, YouTube, memoer eller fotografier. Tag et billede (kamera). Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med tre fingre*: Slå lyden fra/til i VoiceOver.
- *Tryk tre gange med tre fingre*: Slå skærmen til og fra.

Udfør bevægelser, hvor du svirper med en finger, hurtigt, så de kan skelnes fra bevægelser, hvor du trækker.

Rotorkontrol

Rotorkontrollen er en synlig drejeskive, som du kan bruge til at ændre resultaterne af op- og nedadgående svirpende bevægelser, når VoiceOver er slået til.

Betjene rotoren: Roter to fingre på iPhone-skærmen for at "dreje" skiven, så du kan vælge mellem mulighederne.

Effekten af rotoren afhænger af, hvad du gør. Hvis du f.eks. læser en e-post, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du svirper opad. Hvis du gennemser en webside, kan du bruge rotoren til at vælge, om du vil lytte til teksten ord for ord eller tegn for tegn, kun lytte til overskrifterne, kun lytte til henvisningerne (alle henvisninger, åbnede henvisninger eller henvisninger, du ikke har åbnet endnu), lytte til formularelementer eller lytte til beskrivelser af billeder. Med andre ord kan du bruge rotorindstillingerne til at lytte til hele teksten eller til at hoppe fra et element af en bestemt type til et andet, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Mulighederne i rotoren afhænger af, hvad du gør.

Læse tekst

- Vælge og høre tekst tegn for tegn
- Vælge og høre tekst ord for ord

Gennemse en webside

- Vælge og høre tekst tegn for tegn
- Vælge og høre tekst ord for ord
- Vælge og høre overskrifter
- Vælge og høre henvisninger
- Vælge og høre knapper m.m. i formularer
- Vælge og høre besøgte henvisninger
- Vælge og høre henvisninger, der ikke er besøgt
- Vælge og høre billeder
- Vælge og høre statisk tekst
- Zoome ind og ud

Skrive tekst

- Flytte indsætningsmærket og høre tekst tegn for tegn
- Flytte indsætningsmærket og høre tekst ord for ord
- Funktioner til tekstredigering
- Automatisk tekst

Bruge et kontrolelement (f.eks. hjulet til indstilling af tiden i Ur)

- Vælge og høre værdi tegn for tegn

- Vælge og høre værdi ord for ord
- Justere værdien i kontrolobjektet

Bruge VoiceOver

Vælg emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element, når du rører ved det. Du kan også flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

“Trykke på” et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

Læs teksten til et element op, tegn for tegn eller ord for ord: Svirp opad eller nedad med en finger, mens elementet er valgt. Svirp nedad for at læse det næste tegn, og svirp opad for læse det forrige tegn. Drej rotorkontrollen for at læse teksten ord for ord.

Justere et mærke: Svirp opad med en enkelt finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen. VoiceOver annoncerer indstillingen, mens du justerer den.

Rulle i en liste eller et område på skærmen: Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp ned for at flytte en side ned gennem listen, eller svirp op for at flytte en side op gennem listen. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. “viser række 5 til 10”).

Du kan også rulle fortsat gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to gange og hold. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter fingeren.

Brug et register til en liste: Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.

Lås iPhone op: Vælg kontakten Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen: På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold, og træk derefter symbolet. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig med at flytte rundt på symbolerne, skal du trykke på knappen **Hjem** □.

Slå lyd i VoiceOver fra	Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille kontakten Ring/stille til Stille.
Stop oplæsning af et emne	Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
Sluk for skærmen, når du bruger VoiceOver	Tryk tre gange med tre fingre. Tryk en gang til med tre fingre for at tænde for skærmen igen.
Læs hele skærmen op fra toppen	Svirp opad med to fingre.
Læs op fra det aktuelle emne fra bunden af skærmen	Svirp nedad med to fingre.

Du kan lytte til statusoplysninger om iPhone ved at røre toppen af skærmen. Disse oplysninger kan inkludere tid, batteritid, WiFi-signalstyrke m.m.

Indtaste og redigere tekst

Når du vælger et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruge tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. Du kan bruge redigeringsfunktionerne på iPhone til at klippe, kopiere og indsætte i tekstfeltet.

Bemærk: Safari understøtter ikke kopiering af websideindhold. Redigeringsfunktionerne virker kun i tekstfelter, der kan redigeres.

Skrive tekst:

- 1 Brug VoiceOver til at vælge et tekstfelt, der kan redigeres, og tryk derefter to gange for at vise indsætningsmærket og få tastaturet på skærmen frem. Hvis feltet allerede indeholder tekst, er indsætningsmærket anbragt i begyndelsen eller slutningen af teksten. Tryk to gange igen for at anbringe indsætningsmærket i den modsatte ende. VoiceOver fortæller dig om indsætningsmærkets position.

Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen kan vises automatisk, når du vælger et tekstfelt. VoiceOver fortæller dig, når redigeringsværktøjerne er aktive.

- 2 Hvis du vil skrive, skal du vælge en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at indtaste tegnet. Eller træk en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, mens du fastholder tasten med fingeren, trykke på skærmen med en anden finger for at indtaste tegnet. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når den er indtastet.

Du skriver et accenttegn ved at trykke to gange og holde fingeren nede, indtil du hører en lyd, der indikerer, at de alternative tegn vises, og derefter trække til venstre eller højre for at vælge og lytte til mulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Flytte indsætningsmærket: Svirp opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn op, som indsætningsmærket er flyttet hen over. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket pr. tegn eller pr. ord.

Vælg tekst: Brug rotoren til at vælge redigering. Svirp op eller ned for at vælge mellem funktionerne Vælg og Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges hele teksten.

Knib for at forøge eller formindske det valgte.

Klippe, kopiere eller sætte ind: Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke to gange.

Fortryd: Ryst iPhone, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Bruge kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om lokaliteter.

Zoom ind og ud: Brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller ned for at zoome ind eller ud.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et emne til et andet.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge flaget, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere videoer og memoer

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpasse et indtalt memo: På skærmen Memoer skal du vælge knappen til højre for det memo, du vil tilpasse, og derefter trykke to gange. Vælg derefter Tilpas memo, og tryk to gange. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp op for at trække til højre, eller svirp ned for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas indtalt memo og trykke to gange.

Tilpasse en video: Mens du ser en video, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til video. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp derefter op for at trække til højre, eller svirp ned for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Zoom

Med mange iPhone-programmer kan du zoome ind og ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari. Zoom er en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen.

Slå Zoom til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Zoom og trykke på Zoom til/fra.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Zoom ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre. Som standard forstørres skærmen med 200 procent. Hvis du ændrer forstørrelsen manuelt (ved at bruge bevægelsen tryk-og-træk som beskrevet nedenfor), vender iPhone automatisk tilbage til den forstørrelse, når du zoomer ind ved at trykke to gange med tre fingre.

Øge forstørrelsen: Tryk og træk med tre fingre mod toppen af skærmen (for at øge forstørrelsen) eller mod bunden af skærmen (for at formindske forstørrelsen). Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den undtagelse, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du er færdig med at trække, kan du trække med en enkelt finger.

Flytte rundt på skærmen: Når du har zoomet ind, skal du trække eller svirpe på skærmen med tre fingre. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger, så du kan se mere af skærmen. Hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen altid til midten øverst på skærmen.

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at omvende farverne på iPhone-skærmen. Det kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Skærmen ser ud som et negativ, når Hvid på sort er slået til.

Bytte om på skærmens farver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen "Hvid på sort".

Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre hele lydsignalet med det andet øre.

Slå Monolyd til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Monolyd.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPhone foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker med VoiceOver eller Zoom.

Tryk tre gange på Hjem

Tryk tre gange på Hjem er en enkelt måde til at slå nogle tilgængelighedsfunktioner til eller fra. Du kan indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra, slå Hvid på sort til eller fra eller til at præsentere mulighederne til:

- Slå VoiceOver til og fra
- Slå Zoom til og fra
- Slå Hvid på sort til eller fra

Tryk tre gange på Hjem er som standard slået fra.

Indstille funktionen Tryk tre gange på Hjem: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem og vælge den ønskede funktion.

Closed Captioning og andre nyttige funktioner

Mange funktioner på alle modeller af iPhone hjælper med at gøre iPhone tilgængelig for alle brugere, inklusive dem, der har nedsat syn eller hørelse.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til i videoer i iPod-indstillinger. Se "Video" på side 163.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol (findes kun på iPhone 3GS) kan du foretage telefonopkald og kontrollere afspilning af musik på iPod vha. stemmekommandoer. Se "Stemmeopkald" på side 50 og "Bruge stemmekontrol med iPod" på side 80.

Stor numerisk blok på telefon

Foretag telefonopkald ved blot at trykke på optegnelser på din kontakt- eller favoritliste. Når du skal taste et nummer, er det nemt at gøre på iPhones store numeriske blok. Se "Telefonopkald" på side 49.

Tastaturer i bredt format

Med flere programmer kan du vende iPhone om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur:

- E-post

- Safari
- Beskeder
- Noter
- Kontakter

Visuel telefonsvarer

Knapperne til afspilning og pause i den visuelle telefonsvarer gør det muligt at styre afspilning af beskeder. Træk afspilningsmærket på spillelinjen for at gentage en del af en besked, som er svær at høre. Se "Kontrollere telefonbeskeder" på side 55.

Ringetoner, der kan tildeles

Du kan tildele individuelle personer på din liste over kontakter bestemte ringetoner, så du kan høre, hvem der ringer op. Du kan købe ringetoner i iTunes Store på iPhone. Se "Købe ringetoner" på side 167.

IM-chat (Instant Messaging)

App Store har mange IM-programmer (Internet Messaging), som f.eks. AIM, BeejiveIM, ICQ og Yahoo! Messenger, som er optimeret til iPhone.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-beskeder

For at gøre det nemmere at læse beskeder, kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-beskeder til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "E-post" på side 156.

TTY-understøttelse (tilgængelig i nogle lande)

Brug iPhone i TTY-funktion med et iPhone TTY-mellemstik (sælges separat), hvis du skal bruge en TTY-enhed. Se "Bruge iPhone med en TTY-enhed" på side 159.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPhone. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPhone og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Apples websted med support til iPhone

Omfattende supportoplysninger findes på Internet på www.apple.com/dk/support/iphone.

Generelt

Der vises et billede med lav batterispænding

Der er ikke ret meget strøm tilbage på iPhone, og den skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" på side 44.



iPhone svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPhone. Slut iPhone til computeren eller dens strømforsyning for at oplade den. Se "Oplade batteriet" på side 44.
- Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og hold derefter knappen Hjem nede, indtil det program, som du bruger, slutter.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPhone og derefter tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPhone. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem \square nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

iPhone svarer stadig ikke efter en nulstilling

- Nulstil iPhone-indstillinger. Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Nulstil alle indstillinger på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier slettes ikke.
- Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPhone. Se "Nulstil iPhone" på side 153.
- Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 210.

Meddelelsen "Dette tilbehør er ikke beregnet til at virke med iPhone" vises

Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Hvis du slutter iPhone til et tilbehør, som ikke er udviklet specielt til den, spørger iPhone måske, om du vil slå flyfunktion til. Det sker for at undgå, at signaler fra iPhone forstyrrer radiokommunikationen. Du kan måske bruge iPhone med tilbehøret, uanset om du slår flyfunktion til. Men tilbehøret oplader måske ikke iPhone.

Hvis du slår flyfunktion til, kan du ikke foretage opkald, sende og modtage sms'er, bruge Internet eller bruge Bluetooth-enheder med iPhone, før du afmonterer tilbehøret fra iPhone eller slår flyfunktion fra.

"Dette tilbehør understøttes ikke af iPhone" vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske bruges med iPhone. Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Skærmen Opret forbindelse til iTunes vises

iPhone skal aktiveres. Slut iPhone til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).

iPhone er for varm

Hvis den indre temperatur i iPhone 3G eller en nyere version overstiger den normale driftstemperatur, kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPhone holder op med at oplade
- skærmen bliver mørk
- mobilsignalet er svagt
- en temperaturadvarsel vises på skærmen

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens temperaturadvarslen vises – kun til nødopkald. Hvis den interne temperatur ikke bliver sænket ved ovenstående forholdsregler, går iPhone automatisk på vågeblus, indtil den er kølet af. Du kan ikke foretage nødopkald med iPhone, hvis det sker. Flyt iPhone til et koldere sted, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPhone igen.

iTunes og synkronisering

iPhone vises ikke i iTunes

- Batteriet i iPhone skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" på side 44.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPhone til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren.
- Genstart computeren, og slut iPhone til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Synkronisering virker ikke

- Batteriet i iPhone skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" på side 44.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPhone til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren.
- Genstart computeren, og slut iPhone til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Kontakter, kalendere eller bogmærker synkroniseres ikke

- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Yahoo! eller Google Contacts synkroniserer ikke


iTunes kan måske ikke oprette forbindelse til Yahoo! eller Google. Sørg for, at computeren har forbindelse til Internet, og at du har skrevet den korrekte id og adgangskode i iTunes. Slut iPhone til computeren, klik på fanen Info i iTunes, klik på Konfigurer under Kontakter, og skriv din aktuelle id og adgangskode.

Yahoo! Address Book indeholder stadig kontakter slettet fra iPhone

Yahoo! Address Book tillader ikke, at kontakter med en Messenger-id slettes ved synkronisering. Du sletter en kontakt med en Messenger-id ved at logge ind på din Yahoo!-konto og slette den pågældende kontakt vha. Yahoo! Address Book.

Telefon og telefonsvarer

Kan ikke foretage eller modtage opkald

- Kontroller symbolet for signalstyrken  på statuslinjen øverst på skærmen. Hvis der ikke er nogen streger, eller hvis der står "Ingen tjeneste", kan du prøve at flytte dig. Hvis du er indendørs, kan du prøve at gå udenfor eller gå tættere på et vindue.
- Kontroller, at der er netværksdækning i området. Gå til operatørens websted for at se de områder, hvor der er netværksdækning.
- Sørg for, at flyfunktion ikke er slået til. Vælg Indstillinger på hjemmeskærmen, og slå flyfunktion fra. Hvis det ikke virker, skal du slå flyfunktion til, vente 15 sekunder og derefter slå flyfunktion fra igen.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren.
- Måske er der et problem med den trådløse tjeneste. Ring til operatøren, eller gå til operatørens websted.
- Gendanne iPhones software. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 210.


Visuel telefonsvarer er ikke tilgængelig

Visuel telefonsvarer leveres via mobilnetværket. Da data-roaming som standard er slået fra, har du måske ikke Internetadgang, når du rejser i udlandet, medmindre du slår data-roaming til. Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og tryk derefter på Data-roaming.

Vigtigt: Du skal evt. betale roaming-takst, når Data-roaming er slået til.

Visuel telefonsvarer kan være en ekstratjeneste i nogle lande. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Hvis du ikke kan huske adgangskoden til telefonsvareren

Hvis iPhone beder dig om adgangskoden, når du trykker på Telefonsvarer, og du ikke kan huske den, skal du trykke på  for at få instruktioner i, hvordan du nulstiller koden.


Der ringes op til telefonsvareren, når du trykker på Besked

Indtast adgangskoden til telefonsvareren, hvis du bliver bedt om det. Eller vent, til du hører instruktioner, og afbryd opkaldet. Efter et stykke tid bliver telefonsvareren tilgængelig igen.

Det kan skyldes, at du har fjernet SIM-kortet fra iPhone og erstattet det med et andet SIM-kort.

Safari, tekstbeskeder, Mail og kontakter

Du kan ikke bruge websteder, tekstbeskeder eller e-post

- Kontroller symbolet for signalstyrken  på statuslinjen øverst på skærmen. Hvis der ikke er nogen streger, eller hvis der står "Ingen tjeneste", kan du prøve at flytte dig. Hvis du er indendørs, kan du prøve at gå udenfor eller gå tættere på et vindue.
- Kontroller, at der er netværksdækning i området. Gå til operatørens websted for at se de områder, hvor der er netværksdækning.
- Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du i stedet oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at flyfunktion ikke er slået til. Vælg Indstillinger på hjemmeskærmen, og slå flyfunktion fra. Hvis det ikke virker, skal du slå flyfunktion til, vente 15 sekunder og derefter slå flyfunktion fra igen.
- Husk at inkludere et evt. områdenummer til alle de telefonnumre, som du sender sms'er til og modtager beskeder fra.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren.
- Måske er der et problem med den trådløse tjeneste. Ring til operatøren, eller gå til operatørens websted.

- Hvis du rejser i udlandet, har du måske ikke Internetadgang, fordi data-roaming er slået fra (standardindstilling). Slå data-roaming til, eller opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Du slår data-roaming til ved i Indstillinger at vælge Generelt > Netværk og trykke på Data-roaming. Du skal evt. betale for data-roaming.

Vigtigt: Du skal evt. betale for data-roaming. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.

- Gendanne iPhones software. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 210.

Kan ikke sende e-post

Hvis iPhone ikke kan sende e-post, kan du prøve følgende:

- I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og vælge den konto, du prøver at bruge. Tryk på Kontooplysninger, og tryk derefter på SMTP under Server til udgående post. Under Andre SMTP-servere skal du trykke på SMTP-serveren til din operatør, og derefter trykke for at slå serveren til. Indstillingen Andre SMTP-servere giver dig også mulighed for at indstille andre SMTP-servere. Kontakt din operatør eller Internetudbyder for at få oplysninger om konfiguration.
- Indstil din e-postkonto direkte på iPhone i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPhone ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til www.apple.com/dk/support og søge efter HT1277 for at få ekstra hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Slå Wi-Fi fra, så iPhone opretter forbindelse til Internet via mobilnetværket. I Indstillinger skal du vælge Wi-Fi, og slå Wi-Fi fra.

Du kan få flere fejlfindingsoplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS1426. Hvis du stadig ikke kan sende e-post, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgængelig i alle lande). Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/expert. Hvis der ikke findes en Apple-ekspert i dit land, kan du oprette en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøve at videresende din e-post til den konto.

Kan ikke modtage e-post

Hvis iPhone ikke kan modtage e-post, kan du prøve følgende:

- Hvis du bruger en eller flere computere til at kontrollere den samme e-postkonto, kan det forårsage et "lock out"-problem. Du kan få flere oplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS2621.

- Indstil din e-postkonto direkte på iPhone i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPhone ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til www.apple.com/dk/support og søge efter HT1277 for at få ekstra hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Slå Wi-Fi fra, så iPhone opretter forbindelse til Internet via mobilnetværket. I Indstillinger skal du vælge Wi-Fi, og slå Wi-Fi fra.

Du kan få flere fejlfindingsoplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS1426. Hvis du stadig ikke kan modtage e-post, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgængelig i alle lande). Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/expert. Hvis der ikke findes en Apple-ekspert i dit land, kan du oprette en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøve at videresende din e-post til den konto.

E-postbilag kan ikke åbnes

Arkivtypen understøttes måske ikke. iPhone understøtter følgende arkivformater til e-postbilag:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL-kontakter vises ikke

Kontroller dine Microsoft Exchange-indstillinger for at sikre, at du er på den korrekte server. I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og vælge en konto for at se dens indstillinger.

Hvis du prøver at søge efter kontakter på en global adresseliste i Kontakter, skal du trykke på Grupper og derefter på Biblioteker nederst på listen.

Lyd, musik og video

Ingen lyd

- Tag stikket til hovedsættet ud, og tilslut det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPhone kan være sat på pause. Prøv at trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPhone (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) for at genoptage afspilning. Eller tryk på iPod, tryk på Spiller nu, og tryk på ► på hjemmeskærmen.
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indstillinger > iPod > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen. Der findes flere oplysninger i "Musik" på side 162.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes (gå til www.apple.com/dk/itunes).
- Hvis du bruger linjeudgangen på docken (ekstraudstyr), skal du sikre dig, at dine eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

Musikafspilning genoptages ikke ved tryk på mikrofonknappen

iPhone går på vågeblus, når musikken har været afbrudt i fem minutter. Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra for at afbryde vågeblus på iPhone.

Sang, video eller andet emne afspilles ikke

Sangen er måske kodet i et format, som iPhone ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPhone: Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
- AIFF

Følgende videoformater understøttes af iPhone:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-arkiver, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPhone understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPhone, kan du måske konvertere den til et format, som iPhone understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

iTunes Stores

iTunes Store er ikke tilgængelig

iPhone skal have forbindelse til Internet, før du kan bruge iTunes Store. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 41. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle lande.

Kan ikke købe indhold


Hvis du vil købe indhold fra iTunes Store eller App Store, skal du have en iTunes Store-konto. Åbn iTunes på computeren og vælg Butik > Opret konto. Du kan også indstille en konto på iPhone. Se "Vise kontooplysninger" på side 171.

Bemærk: iTunes Store er kun tilgængelig i nogle lande.

Fjerne SIM-kortet

Hvis du skal indsende iPhone til service, eller hvis du vil låne iPhone ud til andre, og alligevel vil kunne foretage opkald, kan du måske bruge SIM-kortet fra iPhone i en anden GSM-telefon.

Fjerne SIM-kortet: Stik enden af SIM-værktøjet (eller en lille papirclips) ind i hullet på SIM-bakken. Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud.

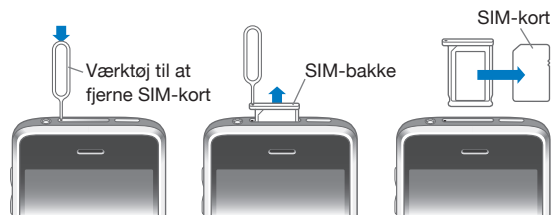

Sikkerhedskopiere iPhone

iTunes fremstiller sikkerhedskopier af indstillinger, hentede programmer og data samt andre oplysninger på iPhone. Du kan bruge en sikkerhedskopi til at gendanne disse emner på iPhone efter gendannelse af software og til at overføre oplysningerne til en anden iPhone.

Sikkerhedskopiering af iPhone eller gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at synkronisere indhold og andre emner (f.eks. musik, podcasts, ringetoner, fotografier, videoer og programmer, som du henter via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhedskopier inkluderer indstillinger, hentede programmer, data samt andre oplysninger på iPhone. Du kan gendanne disse emner fra en sikkerhedskopi vha. iTunes, men du skal måske også synkronisere indholdet af iTunes-biblioteket igen.

Programmer hentet fra App Store sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Fremstille sikkerhedskopier

Sikkerhedskopier kan fremstilles på følgende måder:

- Når iPhone er konfigureret til at synkronisere med en bestemt computer, fremstiller iTunes automatisk en sikkerhedskopi af iPhone på den pågældende computer, når du synkroniserer. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPhone, som ikke er konfigureret til at synkronisere med den computer. Hvis du har konfigureret iPhone til automatisk at synkronisere med iTunes på en bestemt computer, sikkerhedskopierer iTunes iPhone, hver gang du slutter den til den computer. Automatisk synkronisering er som standard slået til. iTunes fremstiller kun en sikkerhedskopi hver gang, selvom du synkroniserer flere gange, før du afmonterer den.
- Hvis du vælger at opdatere softwaren på iPhone, sikkerhedskopierer iTunes automatisk iPhone, selvom den ikke er konfigureret til at synkronisere med iTunes på den pågældende computer.

- Hvis du vælger at gendanne software på iPhone, spørger iTunes, om du vil sikkerhedskopiere iPhone, før du gendanner.

Hvis du bruger et Bluetooth-hovedsæt eller -bilsæt med iPhone, og du gendanner indstillingerne, skal du parre Bluetooth-enheden med iPhone igen, før du kan bruge den.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du fjerner sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter HT1766.

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, programdata og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at overføre disse emner til en anden iPhone.

Gendanne iPhone fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPhone til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du ctrl-klikke på iPhone i oversigten og vælge "Gendan fra sikkerhedskopi" på den viste menu.
- 3 Vælg på lokalmenuen den sikkerhedskopi, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

Hvis din sikkerhedskopi er krypteret, skal du skrive adgangskoden.

Når du har gendannet fra en sikkerhedskopi, er de tidligere data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" på side 153.

Vigtigt: Når du gendanner iPhone fra en sikkerhedskopi, gendannes alle dataene i sikkerhedskopien, inkl. data til andre programmer. Hvis du vælger en gammel sikkerhedskopi, kan du erstatte data til programmer med uaktuelle data, hvis du gendanner fra den.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPhone fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Windows:* Vælg Rediger > Indstillinger.
 - *Mac:* Vælg iTunes > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPhone behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.

- 4 Bekræft, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, ved at klikke på Slet sikkerhedskopi.
- 5 Klik på OK for at lukke vinduet med iTunes-indstillinger.

Opdatere og gendanne software til iPhone

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller geninstallere software på iPhone, gendanne standardindstillinger og slette alle data på iPhone.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres softwaren på iPhone. Det har ikke indflydelse på overførte programmer, indstillinger og data.
Bemærk: I nogle tilfælde kan en opdatering også inkludere gendannelse af iPhone.
- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af softwaren på iPhone, indstillinger gendannes til deres standardværdier, og data på iPhone slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. Hvis du har sikkerhedskopieret iPhone med iTunes på computeren, kan du gendanne data fra sikkerhedskopien i slutningen af gendannelsesprocessen.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" på side 153.

Opdatere eller gendanne iPhone:

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- 2 Slut iPhone til computeren.
- 3 Vælg iPhone på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 4 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPhone-software.
- 5 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren. Eller klik på Gendan for at gendanne. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Du kan få flere oplysninger om opdatering og gendannelse af iPhone-software, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter HT1414.

Oplysninger om sikkerhed, software og service


Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPhone.


Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Sikker brug af iPhone	Du kan finde de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone .
Service og support til iPhone, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone .
Service og support fra operatøren	Kontakt operatøren, eller gå til operatørens websted.
De nyeste oplysninger om iPhone	Gå til www.apple.com/dk/iphone .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på Internet (ikke i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
MobileMe	Gå til www.me.com .
Brug af iPhoto med Mac OS X	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af Adressebog med Mac OS X	Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med Mac OS X	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Microsoft Outlook, Windows Adressebog, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Hvordan du finder serienummeret eller IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity) på iPhone	Du kan se serie- og IMEI-nummeret på iPhone på pakken til iPhone. Du kan også finde numrene ved på iPhone at vælge Indstillinger > Generelt > Om fra hjemmeskærmen. I iTunes på computeren kan du holde ctrl-tasten nede og vælge Hjælp > Om iTunes (Windows) eller iTunes > Om iTunes (Mac) og derefter slippe ctrl-tasten. (Tryk på mellemrumstasten for at holde op med at rulle.)
Service i henhold til garanti	Følg først alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på Internet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery .
Brug af iPhone i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/iphone/enterprise .

Se brugerhåndbogen på iPhone

iPhone Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPhone, findes på help.apple.com/iphone.

Se vejledningen på iPhone: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPhone Brugerhåndbog*.

Føj et symbol til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

iPhone Brugerhåndbog er tilgængelig på mange sprog.

Se håndbogen på et andet sprog: Tryk på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden, og vælg et sprog.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Apples program til genbrug af brugte mobiltelefoner (tilgængeligt i nogle lande): Du kan få oplysninger om gratis genbrug af din gamle mobiltelefon og få en forudbetalt adressemærkat og instruktioner på: www.apple.com/dk/environment/recycling

Bortskaffelse og genbrug af **iPhone**: Du skal bortskaffe iPhone korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da iPhone indeholder elektroniske komponenter og et batteri, skal iPhone bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når iPhone skal bortskaffes, skal du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for bortskaffelse og genbrug, aflevere den i din lokale Apple-butik eller returnere den til Apple. Batteriet bliver fjernet og genbrugt på en miljøvenlig måde. Der er flere oplysninger på: www.apple.com/dk/environment/recycling



EU – oplysninger om bortskaffelse af elektronik og batterier: Dette symbol betyder, at dit produkt og dets batteri bør genbruges adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når produktet skal bortskaffes, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder til genbrug af elektronisk udstyr. Forkert bortskaffelse af elektronisk udstyr kan resultere i en bøde. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Du finder oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer til iPhone på: www.apple.com/dk/environment/recycling/nationalservices/europe.html

Udskiftning af batteri i iPhone: Det genopladelige batteri i iPhone må kun udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Du kan finde oplysninger om batteriudskiftning på: www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på: www.apple.com/dk/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari og Spotlight er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Finder, iPhone, Multi-Touch og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store og MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit er dækket af et eller flere af de amerikanske patentnumre 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 og 6.882.955, enten alene eller når de bruges i kombination med en Nike + iPod-kompatibel iPod-medieafspiller eller iPhone 3GS.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling.

Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

DK019-1812/2010-01