



iPod nano

Guide de l'utilisateur

Table des matières

- 5 **Chapitre 1: Vue d'ensemble de l'iPod nano**
- 5 Présentation de l'iPod nano
- 5 Accessoires
- 6 L'écran d'accueil
- 8 Icônes d'état

- 9 **Chapitre 2: Démarrage**
- 9 Configuration de l'iPod nano

- 11 **Chapitre 3: Notions élémentaires**
- 11 Utilisation de Multi-Touch
- 13 Obtenir des informations sur l'iPod nano
- 13 Connexion et déconnexion de l'iPod nano
- 14 À propos de la batterie
- 16 Préférences Réglages
- 18 Organisation des icônes sur l'écran d'accueil

- 19 **Chapitre 4: Synchronisation avec iTunes**
- 19 Première synchronisation
- 19 Synchronisation automatique ou manuelle
- 21 Transfert de contenu acheté à partir d'un autre ordinateur

- 22 **Chapitre 5: Musique et autres éléments audio**
- 22 Musique à l'écoute
- 24 Lecture de podcasts, livres audio et collections iTunes U
- 26 Réglage du volume
- 28 Création de listes de lecture sur l'iPod nano
- 31 Utilisation des écouteurs Apple

- 32 **Chapitre 6: Radio FM**
- 32 Écoute de la radio FM
- 33 Réglage de la radio FM
- 34 Pause de la radio en direct
- 35 Étiquetage des morceaux à synchroniser avec iTunes
- 36 Réglage de votre région de radio


- 37 **Chapitre 7: Fitness**
- 37 Utilisation de l'iPod nano pour compter les pas
- 38 Création d'entraînements avec de la musique
- 40 Étalonnage de l'iPod nano
- 41 Consultation et gestion des données d'entraînement

43	Chapitre 8: Photos
43	Synchronisation de photos
45	Visionnage de photos sur l'iPod nano
47	Chapitre 9: Autres fonctionnalités
47	Suivi du temps
50	Enregistrement de mémos vocaux
51	Utilisation de l'iPod nano comme disque dur externe
51	Utilisation des écouteurs avec télécommande et micro
53	Chapitre 10: Accessibilité
53	Fonctionnalités d'accès universel
53	VoiceOver
55	Audio mono
56	Blanc sur noir
57	Chapitre 11: Conseils et dépannage
57	Quelques suggestions
61	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod
62	Chapitre 12: Sécurité et entretien
62	Informations importantes concernant la sécurité et la manipulation
65	Chapitre 13: En savoir plus, service et assistance
66	Regulatory Compliance Information

Vue d'ensemble de l'iPod nano

1


Présentation de l'iPod nano

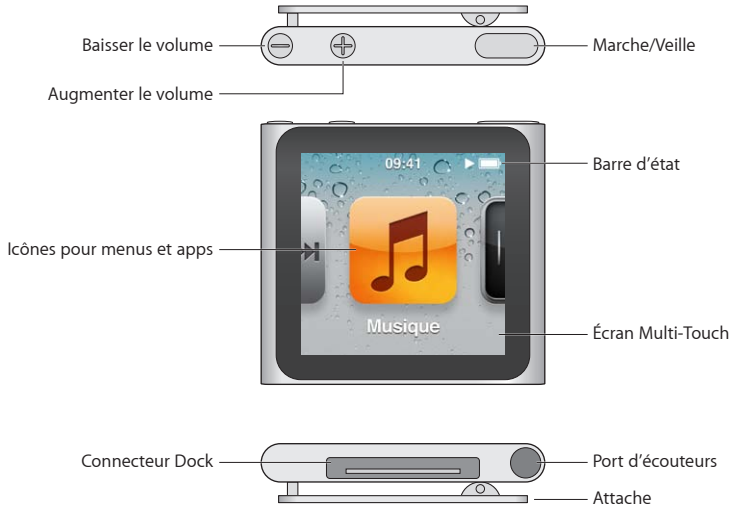


Pour	Procédez ainsi
Allumer ou éteindre l'écran pendant que vous écoutez de la musique ou tout autre élément audio	Appuyez sur le bouton Marche/Veille.
Éteindre complètement l'iPod nano ou le rallumer	Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé quelques secondes.
Régler le volume pendant que vous écoutez des morceaux ou d'autres éléments multimédias	Appuyez sur les boutons Augmenter le volume ou Diminuer le volume. Ces boutons contrôlent également le volume des alarmes et autres effets sonores.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPod nano :

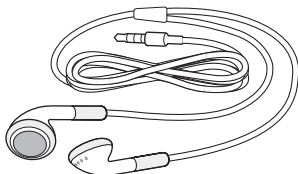

Écouteurs Apple Earphones

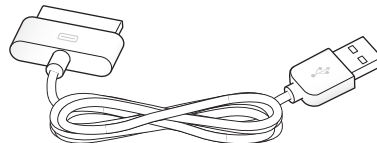


Câble Apple connecteur Dock vers USB

Utilisez le câble Connecteur Dock Apple vers USB pour connecter l'iPod nano à votre ordinateur, synchroniser le contenu et recharger la batterie. Vous pouvez également utiliser l'adaptateur secteur USB Apple (disponible séparément).

Utilisez les écouteurs Apple pour écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Ils servent également d'antenne pour écouter des émissions de radio.





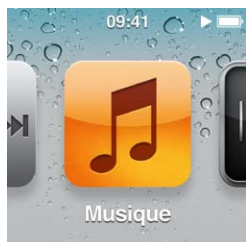

L'écran d'accueil






Lorsque vous allumez l'iPod nano, l'écran d'accueil est affiché.










Chaque icône de l'écran d'accueil représente les choix d'écoute de musique ou de podcasts, ou d'utilisation de fonctionnalités telles que l'enregistrement de mémos vocaux ou l'affichage de photos. Touchez une icône pour l'ouvrir, puis utilisez des gestes pour naviguer (voir la section « Utilisation de Multi-Touch » à la page 11).

Voici les icônes de l'écran d'accueil de votre iPod nano, la première fois que vous l'allumez :

Icône		Fonction
	À l'écoute	Permet d'accéder rapidement à l'élément audio à l'écoute.
	Musique	Permet d'accéder rapidement à votre musique et d'autre contenu audio par liste de lecture, artiste, morceau et bien plus.
	Radio	Ouvre le tuner de la radio FM lorsque des écouteurs sont connectés à l'iPod nano.
	Fitness	Ouvre la fonction Fitness qui permet de compter le nombre de pas lors de la marche ou d'une course et de vous chronométrer, de calculer la distance parcourue, votre rythme et les calories brûlées.
	Horloge	Ouvre l'horloge, le chronomètre et le minuteur.
	Photos	Affiche les photos synchronisées à partir de votre ordinateur.

Icône	Fonction	Fonction
	Livres audio	Énumère les livres audio synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes (cette icône n'apparaît pas si vous n'avez pas de livre audio).
	Podcasts	Énumère les podcasts synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes.
	iTunes U	Énumère les collections iTunes U synchronisées à partir de votre bibliothèque iTunes (cette icône n'apparaît pas si vous n'avez pas de collection).
	Dictaphone	Ouvre les commandes d'enregistrement et de gestion des mémos vocaux. Ceci n'est visible que si un microphone est connecté à l'iPod nano ou que ce dernier contient des mémos vocaux.
	Réglages	Ouvre les réglages pour l'iPod nano et nombre de ses fonctionnalités.






Voici les icônes que vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil en les activant dans Réglages :

Icône	Fonction	Fonction
	Mix Genius	Énumère les mix Genius synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes.
	Listes de lecture	Énumère les listes synchronisées à partir de votre bibliothèque iTunes ou créées sur l'iPod nano.
	Artistes	Énumère les morceaux synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes, organisés par artiste.
	Albums	Énumère les albums synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes, classés par ordre alphabétique.
	Morceaux	Énumère les morceaux synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes, classés par ordre alphabétique.
	Genres	Énumère les morceaux synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes, classés par genre.
	Compositeurs	Énumère les morceaux synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes, classés par compositeur.

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes sur l'écran d'accueil en les déplaçant (consultez la section « Préférences Réglages » à la page 16). Vous pouvez également créer des écrans d'accueil avec des petites icônes (consultez la section « Organisation des icônes sur l'écran d'accueil » à la page 18).

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPod nano :

Icône	Signification
	Un morceau, un podcast, un livre audio ou un épisode iTunes U est à l'écoute.
	Un morceau, un podcast, un livre audio, un épisode iTunes U ou la diffusion d'une émission est en pause.
	Une radio est à l'écoute.
	Les pas sont comptés.
	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge.




AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure, consultez avant d'utiliser l'iPod nano l'intégralité du mode d'emploi et des consignes de sécurité du présent guide.

Configuration de l'iPod nano

Avant de pouvoir utiliser l'iPod nano, vous devez le configurer dans iTunes. Pendant la configuration, vous pouvez créer un compte iTunes Store ou indiquer un compte existant. (L'iTunes Store peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions.) iTunes affiche et enregistre également le numéro de série de votre iPod nano lorsqu'il est connecté au cas où vous en auriez besoin.

Pour configurer l'iPod nano :

- 1 Téléchargez et installez la plus récente version d'iTunes à la page www.itunes.com/fr/download/.
- 2 Connectez l'iPod nano à un port USB 2.0 à forte alimentation de votre Mac ou PC à l'aide du câble fourni avec l'iPod nano.

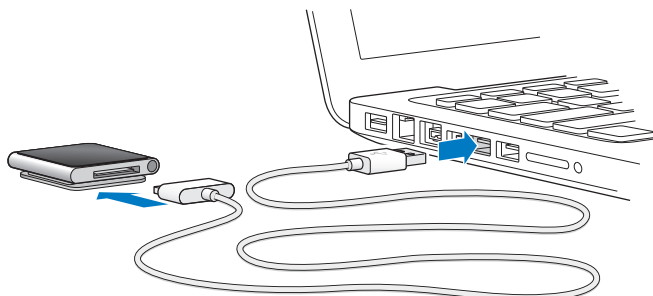

- 3 Suivez les instructions à l'écran dans iTunes pour enregistrer l'iPod nano et le synchroniser avec des morceaux de votre bibliothèque iTunes.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser l'Assistant réglages de l'iPod nano, consultez la section « Pour configurer la synchronisation iTunes pour la première fois : » à la page 19.

Lorsque l'iPod nano est en cours de synchronisation avec votre ordinateur, il affiche « Synchronisation en cours ». À la fin de la synchronisation, iTunes indique « La synchronisation de l'iPod est terminée ». Pour plus de renseignements sur la synchronisation, consultez la section Chapitre 4, « Synchronisation avec iTunes, » à la page 19.

- 4 Laissez l'iPod nano connecté à votre ordinateur jusqu'à trois heures pour recharger complètement la batterie.

Vous pouvez déconnecter l'iPod nano avant que la batterie soit complètement chargée et vous pouvez le synchroniser pendant que la batterie se recharge. Pour plus d'informations, consultez la section « À propos de la batterie » à la page 14.

Lorsque l'iPod nano est connecté au port USB d'un PC Windows, la batterie peut ne pas charger pendant que l'ordinateur est en veille.

- 5 Déconnectez le câble de l'iPod nano lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

Ne déconnectez pas l'iPod nano si le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est affiché. Pour éviter d'endommager les fichiers de l'iPod nano, éjecter ce dernier avant de le déconnecter.

Pour plus d'informations sur la manière de déconnecter l'iPod nano en toute sécurité, consultez la section « Déconnexion entre l'iPod nano et votre ordinateur » à la page 14.

Utilisation de Multi-Touch

L'écran Multi-Touch et des gestes simples des doigts facilitent l'utilisation de l'iPod nano.

Gestes de toucher simple et double

Touchez une icône pour l'ouvrir ou pour sélectionner un élément d'un menu ou d'une liste.

Touchez rapidement une photo deux fois pour zoomer. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière.




Geste de toucher et maintien

Touchez n'importe quel endroit de l'écran et maintenez votre doigt dessus (sauf sur une icône ou une commande) pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez une icône et maintenez votre doigt dessus pour réorganiser les icônes des écrans d'accueil. Lorsque les icônes commencent à bouger, faites-les glisser pour en modifier l'ordre puis appuyez sur le bouton Marche/Veille pour enregistrer la configuration.



Balayer

Balayer latéralement pour passer à l'écran précédent ou suivant.

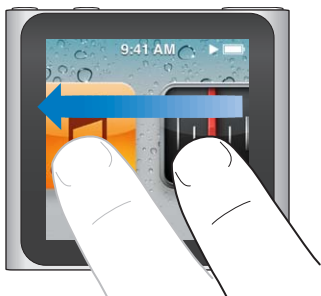

Faire glisser

Faites glisser votre doigt sur les barres de défilement ou les curseurs pour déplacer les commandes correspondantes. Faites glisser les icônes pour les réorganiser.

Feuilleter


Feuilletez rapidement du doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler rapidement. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher n'importe quel endroit de l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Dans certaines listes, notamment les listes de lecture, vous pouvez feuilleter vers le bas pour afficher des commandes d'édition en haut de l'écran.



Faire pivoter

Vous pouvez faire pivoter l'écran pour mieux le voir lorsque vous attachez l'iPod nano à quelque chose. Placez deux doigts sur l'écran et pivotez-les dans la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer l'écran, jusqu'à ce que l'orientation de l'écran soit celle souhaitée.

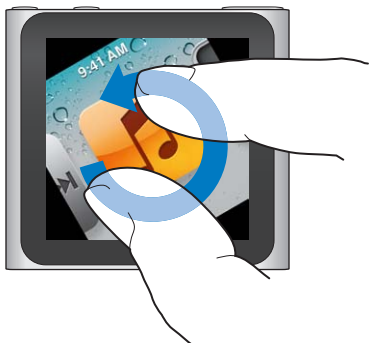

L'iPod nano comprend également les commandes et gestes suivants :

Pour	Procédez ainsi
Éteindre complètement votre iPod nano ou le rallumer	Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant plusieurs secondes pour éteindre complètement votre iPod nano. Si un élément audio est en cours de lecture, il s'arrête. Pour rallumer votre iPod nano après l'avoir éteint ainsi, maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez exécuter le logiciel de l'iPod 1.1 ou ultérieur.
Réveiller l'iPod nano à partir du mode de veille	Appuyez sur le bouton Marche/Veille.
Désactiver l'écran	Appuyez sur le bouton Marche/Veille. La lecture de la musique ou de tout autre élément audio en cours de lecture continue.
Activer le rétroéclairage	Touchez l'écran si le rétroéclairage est faible.
Réinitialiser l'iPod nano (s'il ne répond pas)	Appuyez sur les boutons Marche/Veille et Diminuer le volume et maintenez les doigts dessus jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Le logo Apple apparaît après quelques secondes, suivi de l'écran d'accueil.
Choisir un élément	Touchez l'élément.
Revenir à l'écran précédent	Balayez vers la droite.
Passer à la piste suivante	Balayez vers la gauche.
Aller au début d'une liste	Touchez la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran.
Voir l'intégralité du nom d'un morceau, d'un artiste ou d'un album	Balayez vers la gauche sur le nom.
Aller directement à l'écran d'accueil	Balayez vers la droite, ou touchez n'importe quel endroit de l'écran, hormis une icône ou une commande, et maintenez le doigt dessus.
Démarrer un entraînement	Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Marcher ou Courir.
Enregistrer un mémo vocal	Connectez les écouteurs Apple avec télécommande et microphone (vendus séparément). Ensuite, sur l'écran d'accueil, touchez Dictaphone.
Rechercher le numéro de série de l'iPod nano	Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis À propos. Regardez sous l'angle ouvert de l'attache de l'iPod nano.

Obtenir des informations sur l'iPod nano

Dans Réglages, vous pouvez obtenir les détails suivants sur votre iPod nano :

- Capacité et quantité d'espace disponible
- Nombre de morceaux et photos
- Numéro de série, modèle et version de logiciel
- Copyright et mentions légales

Pour obtenir des informations sur l'iPod nano :

- Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis À propos.

Connexion et déconnexion de l'iPod nano

Connectez l'iPod nano à votre ordinateur pour synchroniser ses fichiers et recharger sa batterie. Vous pouvez simultanément synchroniser des morceaux et recharger la batterie.

Important : La batterie ne se recharge pas si votre ordinateur est en mode de veille ou de suspension d'activité.

Connexion entre l'iPod nano et votre ordinateur

iTunes synchronise automatiquement les morceaux avec l'iPod nano lorsque vous connectez ce dernier à l'ordinateur, sauf si vous avez sélectionné des réglages différents dans iTunes.

Pour connecter l'iPod nano à votre ordinateur :

- Connectez le câble Connector Dock Apple vers USB à un port USB 2.0 à forte alimentation de votre ordinateur. Connectez l'autre extrémité à l'iPod nano.

Si vous disposez d'une station d'accueil iPod Dock, vous pouvez connecter le câble à un port USB 2.0 de votre ordinateur, connecter l'autre extrémité à la station d'accueil, puis placer l'iPod nano sur celle-ci.

Remarque : Le port USB de la plupart des claviers ne fournit pas assez d'énergie pour recharger l'iPod nano.

Déconnexion entre l'iPod nano et votre ordinateur

Vous pouvez déconnecter l'iPod nano en toute sécurité si vous voyez sur l'iPod nano l'écran d'accueil ou un message indiquant que la déconnexion ne présente aucun risque. Si le rétroéclairage est désactivé, appuyez sur le bouton Marche/Veille pour l'activer : vous pourrez ainsi voir si vous pouvez déconnecter en toute sécurité.

Pour déconnecter l'iPod nano :

- Déconnectez le câble de l'iPod nano ou, si celui-ci se trouve dans la station d'accueil, retirez-le de cette dernière.

Ne déconnectez pas l'iPod nano si le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est affiché. Pour éviter d'endommager les fichiers de l'iPod nano, vous devez éjecter ce dernier avant de le déconnecter lorsque de tels messages sont affichés.

Pour éjecter l'iPod nano :

- *Dans iTunes*, cliquez sur le bouton Éjecter (⏏) à côté de l'iPod nano dans la liste d'appareils à gauche de la fenêtre iTunes.
- *Si vous utilisez un Mac*, vous pouvez éjecter l'iPod nano en faisant glisser son icône du bureau vers la Corbeille.
- *Si vous utilisez un PC Windows*, vous pouvez éjecter l'iPod nano via le Poste de travail ou cliquer sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » située dans la zone de notification Windows, puis sélectionner votre iPod nano.

Si vous déconnectez accidentellement l'iPod nano sans l'éjecter, reconnectez-le à votre ordinateur et synchronisez-le à nouveau.

À propos de la batterie

L'iPod nano dispose d'une batterie interne que l'utilisateur ne peut remplacer lui-même. Pour un résultat optimal, la première fois que vous utilisez l'iPod nano, laissez-le se charger pendant environ trois heures ou jusqu'à ce que l'icône de batterie indique que la batterie est entièrement chargée.

La batterie de l'iPod nano est chargée à 80 pour cent en une heure et demie environ et entièrement en trois heures environ. Si vous rechargez l'iPod nano pendant que vous ajoutez des fichiers, que vous écoutez de la musique ou la radio, ou que vous visionnez un diaporama, l'opération peut durer plus longtemps.

Recharge de la batterie

Rechargez l'iPod nano en le connectant à votre ordinateur ou à l'aide de l'adaptateur secteur USB Apple.

Pour recharger la batterie via votre ordinateur :


- Connectez l'iPod nano à un port USB 2.0 de votre ordinateur. L'ordinateur doit être allumé et son activité ne peut pas être suspendue.

Important : Si le message « Chargement, veuillez patienter » ou le message « Branchez la batterie » apparaît sur l'écran de l'iPod nano, la batterie doit être rechargée pour que l'iPod nano puisse communiquer avec votre ordinateur. Consultez la section « Si l'iPod nano affiche un message « Branchez la batterie » » à la page 59.

Si vous voulez recharger l'iPod nano lorsque vous n'êtes pas à votre ordinateur, vous pouvez acheter l'adaptateur secteur USB Apple.




Pour charger la batterie à l'aide de l'adaptateur secteur USB Apple :

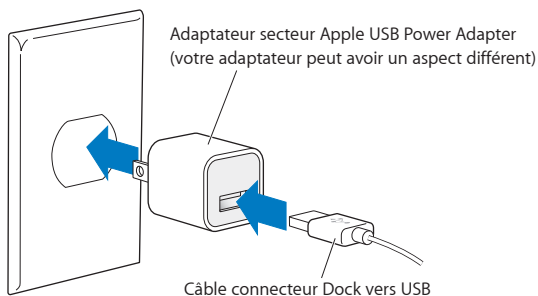- 1 Connectez le câble Dock Connector vers USB à l'adaptateur secteur USB Apple.
- 2 Connectez à l'iPod nano l'autre extrémité du câble Connecteur Dock vers USB.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur USB Apple à une prise secteur en état de fonctionnement.





État de la batterie

Lorsque l'iPod nano n'est pas connecté à une source électrique, une icône de batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod nano affiche la charge restante approximative.

-  Batterie chargée à moins de 20 %
-  Batterie environ à moitié chargée
-  Batterie entièrement chargée

Lorsque l'iPod nano est connecté à une source électrique, l'icône de batterie change pour indiquer que la batterie est en charge ou entièrement chargée.

-  Batterie en charge (éclair)
-  Batterie entièrement chargée (prise)

Vous pouvez déconnecter ou utiliser l'iPod nano même si la batterie n'est pas entièrement rechargée.

Remarque : Les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de recharge limité et il peut s'avérer nécessaire de les faire remplacer par un Centre de service agréé Apple. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de recharge varient en fonction de l'utilisation et des réglages de l'iPod. Pour plus d'informations, consultez le site www.apple.com/fr/batteries/.

Conservation d'énergie

L'iPod nano gère intelligemment l'autonomie de la batterie lorsque vous écoutez du contenu audio ou faites de l'exercice. Pour économiser de l'énergie, l'écran s'assombrit lorsque vous ne touchez pas l'iPod nano pendant vingt secondes, puis il s'éteint. Pour allumer l'écran une fois qu'il s'éteint ainsi, ou pour éteindre l'écran manuellement, appuyez sur le bouton Marche/Veille.

Lorsque l'iPod nano est inactif (aucun élément audio n'est en cours de lecture et aucun mouvement n'est détecté si les pas sont comptés), il s'éteint automatiquement. Pour rallumer votre iPod nano après l'avoir éteint ainsi, maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé.

Vous pouvez également éteindre complètement votre iPod nano en maintenant le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes. Lorsque vous éteignez votre iPod nano ainsi, maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes pour le rallumer.

Pour éteindre l'iPod nano :

- Arrête la lecture de la musique ou de tout autre élément audio
- Efface la radio mise en pause
- Interrompt tout diaporama en cours de lecture
- Enregistre tout mémo vocal en cours d'enregistrement
- Interrompt le compte de pas
- Interrompt et enregistre les données de séance Nike+

Lorsque l'iPod est éteint, vous n'entendrez aucune alarme si une minuterie arrive à expiration. Lorsque vous rallumez l'iPod nano, les alarmes qui n'ont pas expiré se produisent comme planifié. Vous devez posséder le logiciel de l'iPod 1.1 pour utiliser cette fonctionnalité.

Préférences Réglages

Réglages vous permet de modifier l'apparence de l'écran d'accueil et de configurer d'autres préférences pour l'iPod nano. Pour configurer les préférences, touchez l'icône Réglages sur l'écran d'accueil.

Réglages Général

Voici les préférences Général que vous pouvez configurer :

Utiliser cette préférence	Pour procéder ainsi
Luminosité	Réglez la luminosité de l'écran. Diminuez la luminosité pour économiser la batterie.
Fond d'écran	Configurez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil. Touchez un motif pour l'afficher à l'écran, puis touchez Annuler ou Définir.
Écran d'accueil	Affichez ou supprimez des icônes sur l'écran d'accueil. Modifiez l'écran d'accueil pour afficher de grandes ou de petites icônes.
Date et heure	Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire. Affichez l'heure au format 24 heures. Affichez l'horloge (et non En lecture) au réveil. Choisissez l'apparence de l'horloge (consultez « Modification de l'apparence de l'horloge » à la page 47).
Accessibilité	Activez VoiceOver et Audio mono. Passez à un écran blanc sur noir. Pour en savoir plus sur les fonctions d'accessibilité, consultez la section « Fonctionnalités d'accès universel » à la page 53.
Langue	Réglez la langue de l'iPod nano.

Réglages Musique

Réglages Musique vous permet de personnaliser l'écoute et la lecture de musique sur l'iPod nano. Pour afficher ces réglages, touchez l'icône Réglages sur l'écran d'accueil, puis touchez Musique.

Voici les préférences Musique que vous pouvez configurer :

Utiliser cette préférence	Pour procéder ainsi
Secouer et mélanger	Activez ou désactivez la fonction de secousse rapide de l'iPod nano pour passer à un nouveau morceau de manière aléatoire.
Égaliseur de volume	Réglez automatiquement le volume des morceaux, de manière qu'ils soient lus au même volume relatif.
Bouton Marche/Veille	Choisissez si cliquer deux fois sur le bouton Marche/Veille met en pause ou lit la piste actuelle ou passe à la piste suivante.
Égaliseur	Choisissez les réglages d'égaliseur.
Volume maximum	Définissez la limite de volume maximum de l'iPod nano et affectez un code à cette limite pour empêcher que quelqu'un d'autre ne modifie ce réglage à votre insu.
Lecture en fondu	Ajoutez un effet de fondu sortant automatique à la fin de chaque morceau et un effet de fondu entrant au début de chaque morceau.
Grouper les compilations	Groupez des morceaux à partir de compilations. Les compilations s'affichent comme des sous-catégories dans Artistes et dans certains genres, dans Musique.

Autres réglages

Réglez l'affichage des photos, l'écoute de la radio et le suivi des exercices dans Réglages. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :

- Chapitre 6, « Radio FM, » à la page 32.
- Chapitre 7, « Fitness, » à la page 37.
- Chapitre 8, « Photos, » à la page 43.

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut sans modifier votre contenu synchronisé.

Pour réinitialiser tous les réglages :

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Feuilletez vers le haut, puis touchez Réinitialiser les réglages.
- 3 Touchez Réinitialiser, ou touchez Annuler si vous changez d'idée.
- 4 Touchez votre langue, puis Terminé.

Organisation des icônes sur l'écran d'accueil


Vous pouvez modifier la disposition des icônes de l'écran d'accueil pour faciliter la recherche de celles que vous utilisez souvent. Par exemple, si vous utilisez l'iPod nano chaque jour pendant votre séance de gym, vous pouvez déplacer l'icône Fitness en première position pour en faciliter l'accès.

Pour réorganiser les icônes de l'écran d'accueil :

- 1 Touchez l'icône à déplacer et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que toutes les icônes bougent.
- 2 Faites glisser l'icône vers le nouvel emplacement.
Faire glisser vers la gauche ou la droite fait défiler les icônes. Pour les petites icônes, faire glisser vers la gauche ou la droite vous fait changer d'écran.
- 3 Lorsque l'icône est bien positionnée, enlevez votre doigt de l'écran.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur le bouton Marche/Veille, ou touchez à nouveau l'icône et maintenez le doigt dessus.

Vous pouvez également modifier l'écran d'accueil pour afficher quatre petites icônes, plutôt qu'une seule grande. Les points situés dans la partie inférieure de l'écran d'accueil indiquent le nombre d'écrans disponibles.

Pour afficher des petites icônes sur l'écran d'accueil :

- 1 Touchez Réglages, puis Général.
- 2 Touchez Écran d'accueil.
- 3 Touchez  en regard de Petites icônes.

Synchronisation avec iTunes

4

Première synchronisation

iTunes est le logiciel gratuit que vous utilisez pour synchroniser de la musique, des livres audio, des podcasts, des photos et des collections iTunes U entre votre ordinateur et votre iPod nano et pour envoyer vos entraînements au site web Nike+.

Si vous n'avez pas encore de contenu sur iTunes, vous pouvez écouter des extraits et télécharger du contenu depuis l'iTunes Store (disponible dans certains pays) vers iTunes sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur iTunes et l'iTunes Store, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.

Pour configurer la synchronisation iTunes pour la première fois :

- 1 Connectez l'iPod nano à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes.
- 2 Saisissez un nom pour l'iPod nano.
Vous saisissez un nom la première fois que vous connectez l'iPod nano. Il s'agit du nom qui apparaît dans la liste des appareils, dans la partie gauche de la fenêtre iTunes, une fois saisi.
- 3 Sélectionnez les options de synchronisation automatique de musique et de photos.
Si vous avez besoin d'aide pour choisir des options, sélectionnez Aide > Aide iTunes dans la barre des menus.
- 4 Sélectionnez dans le menu local la langue à utiliser sur l'iPod nano.
Vous ne devez effectuer cette opération que la première fois, ou lorsque vous restaurez les paramètres d'usine de l'iPod nano.
- 5 Cliquez sur Terminé.
Si vous avez choisi de synchroniser automatiquement les morceaux ou les photos, la synchronisation commence immédiatement.

Synchronisation automatique ou manuelle

Il existe deux façons d'ajouter du contenu à l'iPod nano :

- *Synchronisation automatique* : Lorsque vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur, l'iPod nano est automatiquement mis à jour pour contenir les éléments de votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez synchroniser l'iPod nano automatiquement avec un seul ordinateur à la fois.
- *Gestion manuelle de l'iPod nano* : Lorsque vous connectez l'iPod nano, vous pouvez faire glisser des éléments individuels vers l'iPod nano et supprimer des éléments individuels de celui-ci. Vous pouvez ajouter des morceaux provenant de plusieurs ordinateurs sans effacer ceux qui se trouvent dans l'iPod nano. Lorsque vous gérez la musique vous-même, vous devez toujours éjecter l'iPod nano d'iTunes avant de le déconnecter (consultez « Connexion et déconnexion de l'iPod nano » à la page 13).

Synchronisation automatique

Habituellement, l'iPod nano se synchronise chaque fois que vous le connectez à iTunes.

Pendant la synchronisation de la musique de votre ordinateur sur l'iPod nano, la fenêtre d'état d'iTunes indique la progression de l'opération et une icône de synchronisation s'affiche à côté de l'iPod nano apparaissant dans la liste des appareils. Une fois la mise à jour terminée, le message « L'iPod est à jour » apparaît dans iTunes. Une barre en bas de la fenêtre iTunes affiche l'espace disque utilisé par les différents types de contenu.

Important : La première fois que vous connectez l'iPod nano à un ordinateur avec lequel il n'est pas synchronisé, un message vous demande si vous souhaitez synchroniser automatiquement les morceaux. Si vous acceptez, tous les morceaux, livres audio et autres types de contenu sont supprimés de l'iPod nano et remplacés par ceux de l'ordinateur en question.

Vous pouvez empêcher l'iPod nano de se synchroniser lorsque vous le connectez à un ordinateur autre que celui avec lequel vous le synchronisez habituellement.

Pour désactiver la synchronisation automatique pour l'iPod nano :

- Dans l'onglet Résumé iTunes, désélectionnez l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod » puis cliquez sur Appliquer.

Si vous désactivez la synchronisation automatique, vous pouvez toujours synchroniser en cliquant sur le bouton Synchroniser.

Gestion manuelle de l'iPod nano

Si vous gérez manuellement l'iPod nano, vous pouvez ajouter et supprimer individuellement des morceaux et d'autres types de contenu. Vous pouvez aussi ajouter du contenu à l'iPod nano à partir de plusieurs ordinateurs sans supprimer les éléments qui s'y trouvent déjà.

Si vous configurez l'iPod nano de manière à gérer la musique manuellement, les options de synchronisation automatique sont désactivées dans les volets Musique, Podcasts, iTunes U et Photos. Vous ne pouvez pas gérer manuellement les uns et synchroniser automatiquement les autres en même temps.

Remarque : Les Mix Genius ne fonctionnent pas si vous gérez manuellement le contenu. Vous pouvez tout de même synchroniser des listes de lecture Genius vers l'iPod nano et créer des listes de lecture Genius sur l'iPod après une synchronisation manuelle du contenu Genius. Consultez la section « Pour lire des Mix Genius : » à la page 30.

Pour régler iTunes de manière à gérer le contenu de l'iPod nano manuellement :

- 1 Dans les préférences iTunes, cliquez sur Appareils puis sélectionnez « Empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad ».
- 2 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Dans la section Options, sélectionnez « Gérer manuellement la musique ».
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Lorsque vous gérez manuellement le contenu de l'iPod nano, vous devez toujours éjecter l'iPod nano d'iTunes avant de le déconnecter. Consultez la section « Pour éjecter l'iPod nano : » à la page 14.

Pour ajouter manuellement un morceau ou un autre élément :

- 1 Dans iTunes, cliquez sur Musique ou sur un autre élément situé sous Bibliothèque, du côté gauche de la fenêtre iTunes.
- 2 Faites glisser un morceau ou tout autre élément vers l'iPod nano dans la liste des appareils.

Pour supprimer un morceau ou tout autre élément de l'iPod nano :

- 1 Dans iTunes, choisissez iPod nano dans la liste des appareils.
- 2 Sélectionnez un morceau ou tout autre élément sur l'iPod nano, puis appuyez sur la touche Supprimer ou Arrière de votre clavier.

Si vous supprimez un morceau ou tout autre élément de l'iPod nano, il n'est pas supprimé de votre bibliothèque iTunes.

Vous pouvez réinitialiser l'iPod nano pour qu'il se synchronise automatiquement à tout moment.

Pour réinitialiser iTunes de manière à synchroniser automatiquement :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Désélectionnez Gérer manuellement la musique.
- 3 Sélectionnez les onglets Musique et Podcasts et choisissez vos options de synchronisation.
- 4 Cliquez sur Appliquer. La mise à jour commence automatiquement.

Transfert de contenu acheté à partir d'un autre ordinateur

Le contenu acheté dans iTunes sur un ordinateur peut être transféré de l'iPod nano à la bibliothèque iTunes d'un autre ordinateur. L'ordinateur doit être autorisé à lire du contenu à partir de votre compte iTunes Store.

Pour autoriser un autre ordinateur :

- Ouvrez iTunes sur l'autre ordinateur, puis choisissez Store > Autoriser cet ordinateur.

Pour transférer du contenu acheté sur un autre ordinateur :

- 1 Ouvrez iTunes sur l'autre ordinateur, puis choisissez Store > Autoriser cet ordinateur.
- 2 Connectez l'iPod nano à l'ordinateur que vous venez d'autoriser.
- 3 Dans iTunes, choisissez Fichier > Transférer les achats de l'iPod.

Musique et autres éléments audio


5

Musique à l'écoute

L'iPod nano facilite la recherche et l'écoute de morceaux. Vous pouvez écouter des morceaux en boucle, effectuer une avance rapide, lire de manière aléatoire et créer des listes de lecture en utilisant l'écran Multi-Touch.

Pour lire un morceau, procédez de l'une des manières suivantes :

- Touchez Musique sur l'écran d'accueil, touchez une catégorie (Listes de lecture, Albums ou un autre groupe), puis touchez un morceau.

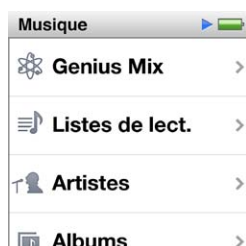

- Sur l'écran d'accueil, touchez À l'écoute pour lire les morceaux en ordre aléatoire ou reprendre la lecture d'un morceau mis en pause.
- Secouez rapidement l'iPod nano pour lire les morceaux en ordre aléatoire.

Lors de la lecture d'un morceau, l'illustration de son album (si elle est disponible) s'affiche sur l'écran À l'écoute, et une icône de lecture (▶) ou de pause (⏸) apparaît dans la barre d'état située en haut des autres écrans. Vous pouvez explorer la musique et les autres types de contenu sur l'iPod nano, modifier les réglages et modifier la disposition des icônes tout en écoutant de la musique ou d'autres types de contenu audio.

Vous pouvez naviguer dans votre bibliothèque musicale de plusieurs manières :

- Feuilletez pour faire défiler rapidement les listes de morceaux et d'albums, et touchez la barre des menus pour revenir au début de la liste.
- Ajoutez des icônes pour les listes de lectures, les albums ou d'autres listes de votre écran d'accueil. Touchez Réglages > Général > Écran d'accueil > Musique, puis touchez OFF en regard des icônes que vous souhaitez ajouter.
- Si la liste que vous parcourez dispose d'un index, faites glisser votre doigt le long de l'index pour afficher une lettre de taille supérieure surimposée sur la liste. Lorsque vous atteignez la lettre souhaitée, levez votre doigt.



Contrôle de la lecture à l'aide des commandes de morceau

L'illustration de l'album correspondant au morceau en cours de lecture apparaît dans l'écran À l'écoute. Touchez l'écran une fois pour afficher les commandes de morceau, puis balayez vers la gauche pour afficher d'autres commandes et les paroles du morceau (si vous les avez ajoutées à iTunes).

Les points situés au bas de l'écran indiquent le nombre d'écrans disponibles.



Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec les commandes de morceau de l'iPod nano :

Pour	Procédez ainsi
Pour mettre en pause un morceau	Touchez ou déconnectez vos écouteurs.
Lire un morceau en pause	Touchez . L'iPod nano doit être éjecté de votre ordinateur pour lire des morceaux et d'autre contenu audio.
Redémarrer un morceau	Touchez .
Lire le morceau précédent	Touchez deux fois .
Passer au morceau suivant	Touchez .
Effectuer une avance ou un retour rapide sur un morceau	Maintenez enfoncé ou .
Répéter la lecture de morceaux	Touchez . Touchez à nouveau pour plus d'options : = répéter tous les morceaux de l'album ou la liste en cours. = répéter en boucle le morceau en cours de lecture.
Créer une liste de lecture Genius	Lisez un morceau, puis touchez .
Lire des morceaux dans un ordre aléatoire	Touchez .
Passer à n'importe quel endroit d'un morceau	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le haut pour ralentir le défilement et augmenter la précision. Plus vous glissez votre doigt vers le haut, plus les incréments sont petits.
Classer les morceaux	Touchez sur l'écran de commandes de morceau, puis faites glisser votre doigt sur les points situés en haut de l'écran.
Afficher les morceaux d'un album	Touchez sur l'écran de commandes de morceau ou touchez l'album dans la liste Albums.

Contrôle de la lecture à l'aide du bouton Marche/Veille

Vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton Marche/Veille pour passer à la piste suivante, ou modifier le réglage de telle sorte qu'un double-clic mette en pause ou lise la piste actuelle.

Pour définir les préférences du bouton Marche/Veille :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis touchez le bouton Marche/Veille.
- 3 Touchez OFF pour l'activer.

4 Touchez Piste suivante ou Lecture/Pause.


Si vous éteignez l'iPod nano pendant la lecture de musique ou d'un autre contenu audio (en maintenant enfoncé le bouton Marche/Veille), l'iPod nano reprend où vous l'avez interrompu lorsque vous le rallumez.

Mélange de morceaux

Vous pouvez lire des morceaux, des albums ou des listes de lecture dans un ordre aléatoire et configurer l'iPod nano pour mélanger les morceaux lorsque vous le secouez rapidement.



Le tableau ci-dessous décrit différentes manières de lire de la musique en ordre aléatoire :

Pour	Procédez ainsi
Lire tous vos morceaux dans un ordre aléatoire	Touchez Shuffle (Ordre aléatoire) en haut de la liste Songs (Morceaux). L'iPod nano commence à lire des morceaux de votre bibliothèque de musique dans un ordre aléatoire, en ignorant les livres audio, les podcasts et les collections iTunes U. Vous pouvez également toucher À l'écoute sur l'écran d'accueil lorsqu'aucune musique n'est en cours de lecture.
Lire les morceaux en ordre aléatoire à partir de l'écran À l'écoute	Touchez À l'écoute, puis touchez l'illustration de l'album. Balayez vers la gauche le long du bas de l'écran, puis touchez  .
Utiliser « Secouer et mélanger »	Lorsque l'écran est allumé, vous pouvez secouer rapidement l'iPod nano pour passer à un nouveau morceau de manière aléatoire. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Veille avant de secouer. L'option « Secouer et mélanger » est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver dans Réglages > Musique.

Lecture de podcasts, livres audio et collections iTunes U

Les podcasts sont des émissions gratuites téléchargeables disponibles sur l'iTunes Store. Les podcasts s'organisent par émissions, épisodes (inclus dans les émissions) et chapitres (inclus dans les épisodes). Si vous interrompez la lecture d'un podcast, vous pourrez la reprendre à l'endroit où vous l'avez interrompue.

iTunes U est une section de l'iTunes Store présentant gratuitement des cours de langues, des cours magistraux, etc., que vous pouvez télécharger et dont vous pouvez profiter sur l'iPod nano. Le contenu iTunes U est organisé par collections, éléments dans des collections, auteurs et fournisseurs. Une icône iTunes U apparaît sur l'écran d'accueil, seulement si vous avez synchronisé du contenu iTunes U à partir de votre bibliothèque iTunes.

Les podcasts et les collections iTunes U apparaissent par ordre chronologique, pour que vous puissiez les jouer dans l'ordre de leur parution. Un point bleu indique les émissions et épisodes non lus. Lorsque vous avez fini d'écouter un épisode de podcast ou un programme iTunes U, le prochain épisode non lu ou partiellement lu commence automatiquement.



Vous pouvez acheter et télécharger des livres audio depuis l'iTunes Store et les écouter sur votre iPod nano. Lorsque vous écoutez des livres audio achetés sur l'iTunes Store ou sur audible.com, vous pouvez régler la vitesse de lecture, inférieure ou supérieure à la normale.

Pour lire des podcasts, livres audio et collections iTunes U :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Podcasts (ou Livres audio ou iTunes U), puis touchez une émission ou un titre.

Les podcasts, les livres audio et les contenus iTunes U apparaissent également dans Musique.

- 2 Touchez un épisode ou un chapitre pour l'écouter.

L'écran À l'écoute affiche l'illustration du livre audio, du podcast ou du contenu iTunes U (le cas échéant).

- 3 Touchez l'écran À l'écoute pour afficher les commandes de lecture.

- Touchez pour mettre en pause, et pour reprendre.

La lecture du podcast, du livre audio ou de la collection iTunes U commence au point où vous l'aviez interrompue. Pour les livres audio, vous pouvez toucher Reprendre dans la liste de chapitres.

- Touchez ou pour passer au chapitre suivant ou au début du chapitre actuel du podcast, du livre audio ou de la collection iTunes U.



- 4 Balayez vers la gauche pour afficher des commandes de lectures supplémentaires décrites dans le tableau suivant :

Pour	Procédez ainsi
Passer directement à un endroit précis d'un podcast, d'un livre audio ou d'une collection iTunes U	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le haut pour ralentir le défilement et augmenter la précision. Plus vous glissez votre doigt vers le haut, plus les incréments sont petits.
Pour lire les 30 dernières secondes	Touchez .

Pour régler la vitesse de lecture	Touchez 1X . Touchez à nouveau pour changer la vitesse. 2X = lecture à double vitesse. 1X = lecture à vitesse normale. 1/2X = lecture à demi-vitesse.
Afficher des épisodes ou des chapitres de podcasts, iTunes U ou livres audio	Touchez i sur le premier écran de commande.
Afficher des informations sur les podcasts, iTunes U ou les livres audio	Touchez l'écran À l'écoute, puis balayez vers la gauche jusqu'au dernier écran de commande.

Pour en savoir plus sur le téléchargement et l'écoute des podcasts, ouvrez iTunes, puis choisissez Aide > Aide iTunes. Recherchez alors « podcasts ».

Classement des livres audio

Vous pouvez attribuer un classement à un livre audio (de zéro à cinq étoiles) pour indiquer à quel point il vous plaît. Les classements que vous attribuez aux livres audio sur l'iPod nano sont transférés vers iTunes lors de la synchronisation.

Pour attribuer un classement à un livre audio :

- 1 Touchez la couverture du livre sur l'écran À l'écoute, puis touchez **i**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur les points situés en haut de l'écran pour ajouter ou supprimer des étoiles.
- 3 Enlevez votre doigt lorsque vous avez terminé.

Réglage du volume

Les boutons de volume se trouvent sur le dessus de l'iPod nano. Appuyez sur Augmenter le volume ou Diminuer le volume pour régler le volume en cours d'écoute. Les sections suivantes décrivent d'autres ajustements que vous pouvez effectuer pour limiter le volume maximum et améliorer la qualité audio.

Réglage de la limite de volume maximum

Vous pouvez définir une limite pour le volume maximal de l'iPod nano et affecter un code à cette limite pour empêcher que quelqu'un d'autre ne modifie ce réglage à votre insu.

Remarque : Les accessoires qui se branchent au connecteur Dock ne prennent pas en charge les limites de volume.

Pour définir le volume maximum de l'iPod nano :



- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis Volume maximum.

La commande de volume affiche le volume maximum.



- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer le volume maximum, ou vers la droite pour l'augmenter.

Pour exiger un code avant toute modification du volume maximum :

- 1 Après avoir réglé le volume maximum, choisissez Verrouiller le volume maximum.
- 2 Dans l'écran qui apparaît, saisissez un code à quatre chiffres.
Si vous touchez un mauvais chiffre par erreur, touchez , puis touchez le chiffre souhaité.
Vous pouvez continuer à toucher  pour effacer tous les chiffres et revenir à l'écran Volume maximum sans définir de code.
- 3 Lorsque vous êtes invité à saisir à nouveau le code, touchez à nouveau les chiffres.

Pour supprimer le volume maximum :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis Volume maximum.
- 3 Faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité droite.
Si vous avez défini un code, commencez par toucher Déverrouiller le volume maximum puis saisissez votre code et faites glisser le curseur.


Si vous avez oublié le code, vous pouvez toujours restaurer l'iPod nano. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 61.

Lecture de morceaux au même niveau de volume

Le volume des morceaux et des autres fichiers audio peut varier selon leur mode d'enregistrement ou d'encodage. Le niveau sonore peut également varier selon le type d'écouteurs ou de casque utilisé.

Vous pouvez configurer iTunes de manière à régler automatiquement le volume des morceaux, afin qu'ils soient lus au même volume relatif. Vous pouvez ensuite configurer l'iPod nano de sorte qu'il utilise les réglages de volume d'iTunes.

Pour régler des morceaux pour qu'ils soient lus au même niveau de volume :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez iTunes > Préférences, si vous utilisez un Mac, ou Édition > Préférences, si vous utilisez un PC Windows.
- 2 Cliquez sur Lecture, cochez la case Égaliseur de volume, puis cliquez sur OK.
- 3 Sur l'écran d'accueil de l'iPod nano, touchez Réglages.
- 4 Touchez Musique.
- 5 Touchez  à côté d'Égaliseur de volume pour activer l'option.

Si vous n'avez pas activé l'option Égaliseur de volume dans iTunes, la configurer sur l'iPod nano n'a aucun effet.

Utilisation de l'égaliseur

Vous pouvez utiliser des préréglages d'égaliseur pour adapter le son de l'iPod nano à un genre ou style musical particulier. Par exemple, pour améliorer l'acoustique d'un morceau rock, réglez l'égaliseur sur Rock.

Pour configurer l'égaliseur sur l'iPod nano :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis Égaliseur.

- 3 Touchez un préréglage d'égaliseur (feuilletez vers le haut pour afficher des choix supplémentaires).

Si vous avez assigné un préréglage d'égaliseur à un morceau dans iTunes et que l'égaliseur de l'iPod nano est désactivé, le morceau est lu avec les réglages d'iTunes. Pour en savoir plus, ouvrez iTunes, puis choisissez Aide > Aide iTunes.

Fondu entre morceaux

Vous pouvez régler l'iPod nano pour qu'il insère un effet de fondu sortant à la fin de chaque morceau et un effet de fondu entrant au début du morceau suivant.

Pour activer le fondu :

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis touchez OFF à côté de Lecture en fondu.

Création de listes de lecture sur l'iPod nano

Vous pouvez créer vos propres listes de lecture de morceaux, podcasts et livres audio, ou utiliser Genius pour créer des listes de lecture Genius, même si l'iPod nano n'est pas connecté à votre ordinateur. Les listes de lecture que vous créez sur l'iPod nano sont synchronisées avec iTunes à la prochaine connexion.

Création et modification de listes de lecture

Pour créer une liste de lecture :


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Musique, puis Listes de lecture.
- 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez Ajouter.




- 3 Touchez une catégorie (Morceaux, Albums, Podcasts, etc.) puis touchez les éléments à ajouter. Ne touchez pas Terminé tant que vous n'avez pas ajouté tout ce que vous souhaitez à la liste de lecture.
- 4 Balayez vers la gauche pour continuer à ajouter du contenu. Vous pouvez ajouter du contenu à partir de n'importe quelle catégorie. Vous pouvez par exemple mélanger des podcasts et des morceaux au sein d'une même liste de lecture.
- 5 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

La nouvelle liste de lecture est nommée Nouvelle liste de lecture 1 (ou Nouvelle liste de lecture 2, etc.). À la prochaine synchronisation, vous pouvez modifier le titre dans iTunes. À la synchronisation suivante, le titre de la liste de lecture est mis à jour sur l'iPod nano.

Pour supprimer des éléments d'une liste de lecture :

- 1 Touchez Listes, puis touchez la liste de lecture que vous souhaitez modifier.
- 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez Modifier.
- 3 Touchez  à côté de l'élément à supprimer, puis touchez Supprimer lorsque cette option apparaît à droite.
- 4 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pour supprimer une liste de lecture :

- 1 Touchez Listes.
- 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez Modifier.
- 3 Touchez  à côté de la liste de lecture à supprimer, puis touchez Supprimer lorsque cette option apparaît à côté de la liste de lecture.

Si vous avez touché la mauvaise liste de lecture, touchez celle à supprimer.

- 4 Touchez Supprimer, ou touchez Annuler si vous changez d'idée.




- 5 Lorsque vous avez terminé, feuilletez vers le haut et touchez Terminé (ou balayez vers la droite pour revenir à l'écran d'accueil si vous avez annulé l'opération).

Évaluation de morceaux pour créer des listes de lecture intelligentes

Vous pouvez attribuer à un morceau une note d'évaluation (de zéro à cinq étoiles) pour indiquer à quel point il vous plaît. Les classements que vous attribuez aux morceaux sur l'iPod nano sont transférés vers iTunes lors de la synchronisation. Vous pouvez utiliser ces notes pour créer automatiquement des listes de lecture dans iTunes.

Pour attribuer un classement à un morceau :


- 1 Lancez la lecture du morceau.
- 2 À partir de l'écran À l'écoute, touchez l'illustration de l'album.
- 3 Touchez  dans l'angle inférieur droit.
- 4 Touchez ou faites glisser sur les puces d'évaluation situées en haut de l'écran (★ ★ • • •) pour attribuer le nombre d'étoiles.

Création de listes de lecture Genius

Une liste de lecture Genius est une collection de morceaux qui vont bien avec un morceau que vous avez sélectionné dans votre bibliothèque. Vous pouvez créer des listes de lecture Genius sur l'iPod nano et synchroniser des listes de lecture Genius créées avec iTunes.

Genius est un service gratuit, mais vous devez posséder un compte iTunes Store pour l'utiliser. Pour savoir comment configurer Genius dans iTunes, ouvrez iTunes, puis choisissez Aide > Aide iTunes.

Pour créer une liste de lecture Genius sur l'iPod nano :

- 1 Lisez un morceau, puis touchez l'illustration de l'album sur l'écran À l'écoute.
- 2 Balayez vers la gauche, puis touchez .



La nouvelle liste de lecture apparaît. Ce message apparaît si :

- Vous n'avez pas activé Genius dans iTunes.
 - Genius ne reconnaît pas le morceau que vous sélectionnez.
 - Genius reconnaît le morceau, mais votre bibliothèque contient moins de dix morceaux similaires.
- 3 Feuilletez vers le haut ou le bas pour afficher les morceaux de la liste de lecture.
 - 4 Touchez Enregistrer.

La liste de lecture est enregistrée sous un nom reprenant le titre et l'artiste du morceau utilisé comme base de liste de lecture.


Pour remplacer la liste de lecture par une autre basée sur le même morceau, touchez Actualiser. Si vous actualisez une liste de lecture enregistrée, la nouvelle liste de lecture remplace la liste de lecture précédente, et vous ne pouvez récupérer la liste de lecture précédente.

Les listes de lecture Genius enregistrées sur l'iPod nano sont synchronisées avec iTunes lorsque vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur.

Pour lire des Mix Genius :

iTunes crée automatiquement des mix Genius contenant des morceaux issus de votre bibliothèque et qui vont bien ensemble. Les mix Genius proposent une expérience d'écoute différente à chaque lecture.

Pour lire un mix Genius :

- 1 Touchez Mix Genius.
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir les mix Genius. Les points situés dans la partie inférieure de l'écran indiquent le nombre de mix Genius synchronisés avec l'iPod nano.
- 3 Touchez  sur le mix Genius que vous souhaitez écouter.




Utilisation des écouteurs Apple

AVERTISSEMENT : Vous risquez une perte auditive irréversible si vous réglez votre casque ou vos écouteurs sur un volume sonore trop élevé. N'utilisez que les écouteurs et casques compatibles avec l'iPod nano. Activez le son et vérifiez le volume avant de placer des écouteurs dans vos oreilles. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son plus élevé qui peut vous paraître normal, mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'abîmer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts donnent les conseils suivants :

- Limitez la durée d'utilisation d'un casque à volume sonore élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes parler autour de vous.

Pour plus de renseignements sur le réglage d'un volume maximal sur l'iPod, consultez la section « Réglage de la limite de volume maximum » à la page 26.

Les écouteurs Apple fournis avec votre iPod nano se connectent au port d'écouteurs situé sur le dessous de l'iPod nano. Placez les écouteurs dans vos oreilles comme illustré.

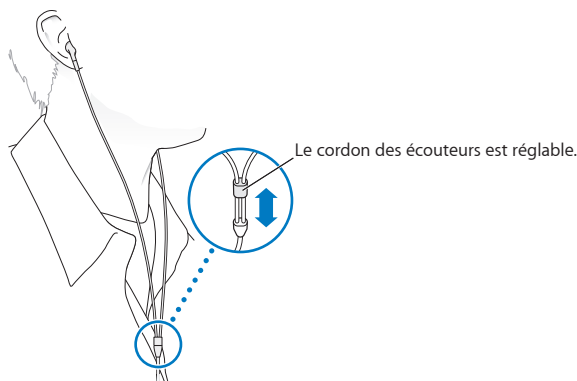

Si vous disposez d'écouteurs Apple avec télécommande et micro ou d'écouteurs intra-auriculaires avec télécommande et micro, vous pouvez également naviguer parmi les listes de lecture. Pour en savoir plus, consultez la documentation de ces accessoires ou « Utilisation des écouteurs avec télécommande et micro » à la page 51.

Écoute de la radio FM


L'iPod nano utilise le cordon des écouteurs ou du casque comme antenne. Vous devez donc connecter ceux-ci à l'iPod nano afin de recevoir un signal radio.

Lorsque vous réglez une station prenant en charge le système RDS (Radio Data System), les informations relatives au titre du morceau, au nom de l'artiste et à la station apparaissent à l'écran.

Important : Les fréquences radio sont affichées dans ce chapitre uniquement à titre d'illustration et ne sont pas disponibles dans tous les pays.





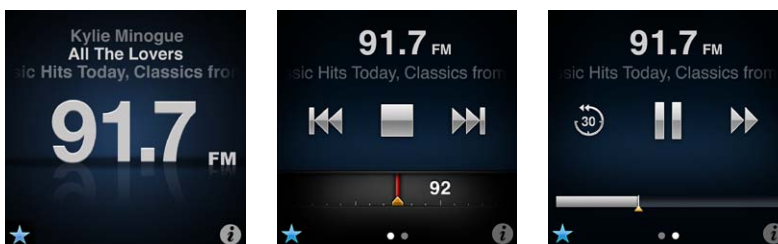

Pour écouter la radio :

- 1 Connectez les écouteurs ou le casque à l'iPod nano puis touchez Radio sur l'écran d'accueil.
- 2 Touchez l'écran À l'écoute pour afficher les commandes de radio, puis balayez vers la gauche pour afficher les commandes Direct en pause.



Le tableau ci-dessous présente les commandes Radio :

Pour	Procédez ainsi
Écouter la radio FM	Sur l'écran d'accueil, touchez Radio. Vous devez connecter des écouteurs pour recevoir un signal radio.
Désactiver la radio	Touchez ou déconnectez les écouteurs ou le casque.
Ouvrir le menu Radio	Touchez . Le menu Radio permet de trouver des stations locales, de définir les stations favorites, d'étiqueter des morceaux et d'afficher une liste des morceaux récents.
Régler une station FM	Touchez l'écran de la station de radio, puis balayez le tuner de la radio. Touchez ou pour accéder aux favoris (si vous en avez défini). Si aucun favori n'est défini, vous entendez la précédente ou prochaine station réglable.
Rechercher les stations FM	Une fois le tuner radio visible, touchez ou pour accéder à la radio réglable précédente ou suivante. Si vous avez enregistré des stations dans les favoris, cette opération les fait défiler.
Rechercher automatiquement les stations FM	Lorsque le tuner radio est visible, touchez ou et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que « Balayage » apparaisse à l'écran. Touchez un endroit vide de l'écran pour arrêter la recherche, puis touchez pour écouter.

Enregistrer une station FM en tant que favori	Lorsque le tuner radio est visible, touchez  . Les stations favorites sont marquées par un triangle jaune sur le tuner radio, et  se transforme en  lorsque vous écoutez une station favorite.
Supprimer une station FM des Favoris	Allumez la station puis touchez  sur n'importe quel écran de radio.
Interrompre et reprendre la radio en temps réel	Touchez À l'écoute ou Radio, balayez vers la gauche le long du haut de l'écran, puis touchez  . Touchez  pour reprendre la lecture. Changer la station de radio revient à annuler la pause de la radio. Touchez  pour écouter les trente dernières secondes de la radio mise en pause.
Basculer entre le tuner radio et l'écran Direct en pause	Balayez vers la gauche en haut ou au milieu de l'écran.
Étiqueter un morceau sur la radio	Touchez  sur l'écran À l'écoute. L'étiquetage est seulement disponible pour les stations de radio prenant en charge la fonction d'étiquetage iTunes. Synchronisez avec iTunes pour prévisualiser et acheter les morceaux étiquetés.


Vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton Marche/Veille pour passer à la radio suivante, ou modifier le réglage de telle sorte qu'un double-clic mette en pause ou lise la radio actuelle. Consultez la section « Contrôle de la lecture à l'aide du bouton Marche/Veille » à la page 23.

Réglage de la radio FM

Vous pouvez régler la radio FM en parcourant les stations, en recherchant manuellement ou automatiquement les stations disponibles ou en enregistrant vos stations favorites et en y accédant directement. Pour commencer, utilisez l'iPod nano pour trouver des stations locales.



Remarque : Pour améliorer la réception, assurez-vous que les cordons des écouteurs ne sont pas embobinés ou enroulés.

Pour rechercher les stations locales :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Radio.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez Stations locales.

L'iPod nano analyse les fréquences disponibles et énumère les stations locales.



- 4 Touchez  situé à côté d'une station pour écouter celle-ci sans quitter le menu, ou touchez la station pour vous régler dessus et revenir aux commandes de radio.
- 5 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour revenir aux commandes de radio.

Si vous souhaitez mettre à jour la liste, touchez Actualiser.

Pour supprimer toutes les stations des Favoris :

- 1 Touchez ⓘ sur n'importe quel écran de radio pour afficher le menu Radio.
- 2 Touchez Favoris.
- 3 Feuilletez vers le bas pour afficher le bouton Modifier, puis touchez celui-ci.
- 4 Touchez Tout effacer si vous souhaitez effacer toute la liste.
- 5 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pause de la radio en direct

Vous pouvez interrompre la diffusion d'une émission et reprendre sa lecture au même endroit jusqu'à 15 minutes plus tard. Faites glisser la barre de progression pour reprendre l'écoute à n'importe quel point de la diffusion interrompue ou pour rattraper la diffusion en direct. La barre de progression est totalement remplie lorsque Direct en pause atteint la limite de 15 minutes. Le contenu antérieur aux 15 minutes est effacé pour faire de la place au reste de l'émission.

L'émission interrompue est effacée automatiquement si :

- vous changez de station ;
- vous éteignez l'iPod nano ;
- vous écoutez tout autre type de contenu ou enregistrez un mémo vocal ;
- la batterie est très faible et a besoin d'être rechargée ;
- vous avez mis la radio en pause pendant 15 minutes sans reprendre la lecture.


Pour interrompre ou reprendre la radio en direct :

- 1 Lorsque la radio est en cours de lecture, appuyez sur À l'écoute ou sur Radio.
- 2 Balayez vers la gauche vers les commandes Direct en pause sur le dernier écran, puis touchez ⏸. L'icône devient alors ▶.

Pendant le Direct en pause, un triangle jaune indique le point d'interruption de l'émission. La barre de progression continue de se remplir, pour indiquer le temps écoulé depuis la mise en pause.


- 3 Pour reprendre le programme, touchez ▶ pour commencer au point où vous l'avez interrompu. Ensuite, faites l'une des opérations suivantes :
 - Touchez ⏮ pour reculer par incréments de 30 secondes.
 - Touchez ⏭ pour avancer par incréments de 30 secondes.
 - Maintenez ⏭ enfoncé pour avancer par incréments de dix secondes.

Vous pouvez seulement naviguer dans l'émission de radio interrompue lorsque la barre de progression apparaît, et non le tuner radio.

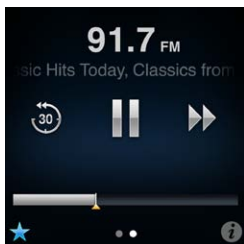

Le Direct en pause utilise la batterie. Vous pouvez désactiver cette option pour préserver votre batterie.

Pour désactiver Direct en pause :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Radio.
- 3 Touchez  à côté de Direct en pause pour activer l'option.

Étiquetage des morceaux à synchroniser avec iTunes

Si une station de radio prend en charge l'étiquetage iTunes, vous pouvez étiqueter un morceau lorsque vous l'écoutez, afin de pouvoir ultérieurement en écouter un extrait et l'acheter sur l'iTunes Store. Les morceaux qui peuvent être étiquetés sont marqués d'une icône d'étiquette dans l'écran À l'écoute.



Pour étiqueter un morceau :

- Touchez  dans le coin inférieur gauche de l'écran À l'écoute.

Vos morceaux étiquetés apparaissent dans le menu Radio sous Morceaux étiquetés. La prochaine fois que vous synchronisez l'iPod nano avec iTunes, vos morceaux étiquetés sont synchronisés et supprimés de l'iPod nano. Ils apparaissent dans iTunes, où vous pouvez en écouter un extrait et les acheter sur l'iTunes Store.


Remarque : Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible pour toutes les stations de radio.

Pour écouter un extrait et acheter des morceaux étiquetés dans iTunes :

- 1 Synchronisez l'iPod nano avec votre ordinateur.
- 2 Sur votre ordinateur, cliquez sur Étiqueté sous Store dans la partie gauche de la fenêtre iTunes.
- 3 Cliquez sur le bouton Afficher du morceau que vous voulez.
- 4 Pour écouter un extrait du morceau, double-cliquez dessus ou cliquez sur le bouton Aperçu. Pour acheter le morceau, cliquez sur Acheter.

Si la station de radio ne prend pas en charge l'étiquetage, vous pouvez également afficher une liste de morceaux que vous avez récemment écoutés. Vous pouvez utiliser ces informations ultérieurement pour retrouver le morceau et l'acheter.

Pour afficher les morceaux récents :

- Touchez  sur n'importe quel écran Radio, puis touchez Morceaux récents.

Le titre du morceau, le nom de l'artiste et la station de radio sur laquelle vous écoutez le morceau sont affichés.

Réglage de votre région de radio

L'iPod nano peut être utilisé dans de nombreux pays pour recevoir des signaux radio FM.

L'iPod nano inclut cinq plages de signaux pré-réglés, identifiées par région : Amériques, Asie, Australie, Europe et Japon.

Pour sélectionner une région radio :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Radio puis touchez Régions radio.
- 3 Touchez votre région.

Une coche apparaît à côté de la région que vous sélectionnez.

Les réglages de région sont déterminés par les normes radio internationales, et non par les régions géographiques réelles. Si vous vivez dans un pays non répertorié dans le menu Régions radio, choisissez une région qui correspond le mieux aux caractéristiques radio de votre pays.

Important : L'iPod nano est destiné à la réception des radios publiques uniquement. L'écoute de transmissions non destinées au public est illégale dans certains pays et les personnes qui enfreignent cette réglementation encourrent des poursuites. Prenez connaissance et respectez les lois et les réglementations dans les zones dans lesquelles vous envisagez d'utiliser l'iPod nano.

Le tableau suivant spécifie la plage de fréquences radio de chaque région dans le menu Régions radio, ainsi que les incréments entre les stations (signalés par un signe \pm).

Région radio	Caractéristiques de fréquence radio
Amériques	87,5 à 107,9 MHz / \pm 200 kHz
Asie	87,5 à 108,0 MHz / \pm 100 kHz
Australie	87,5 à 107,9 MHz / \pm 200 kHz
Europe	87,5 à 108,0 MHz / \pm 100 kHz
Japon	76,0 à 90,0 MHz / \pm 100 kHz


L'iPod nano est commercialisé avec des fonctionnalités intégrées pour vous aider à optimiser votre entraînement de gym ;

- Définissez un Objectif de pas et laissez l'iPod nano compter vos pas lors de la marche, suivre vos progrès et calculer les calories que vous brûlez au cours du temps.
- Créez des entraînements de course sur votre musique préférée et chronométrez-vous, calculez votre rythme et la distance parcourue, le tout avec des commentaires motivants en temps réels.
- Connectez l'iPod nano à un équipement de gymnastique compatible Nike + iPod et suivez vos progrès d'un entraînement à l'autre.
- Utilisez iTunes pour charger tous vos pas et vos données d'entraînement sur le site web Nike+ : Définissez un objectif, suivez vos progrès et rivalisez avec d'autres utilisateurs de Nike+.

Vous pouvez définir ces préférences pour vos entraînements dans les réglages Fitness (touchez Réglages sur l'écran d'accueil, puis touchez Fitness) :

Marcher	Définissez le nombre de pas souhaité pour votre objectif de pas quotidien. Consultez la section « Utilisation de l'iPod nano pour compter les pas » à la page 37.
PowerSong	Choisissez un morceau pour vous motiver pendant votre entraînement. Vous pouvez rapidement accéder à votre morceau PowerSong lorsque vous avez besoin d'un coup de fouet.
Commentaires vocaux	Choisissez une voix d'homme ou de femme pour vous donner des commentaires pendant votre entraînement ou désactivez les commentaires vocaux.
Unités de mesure	Utilisez les unités anglaises ou métriques pour les poids et les mesures.
Distances	Mesurez les distances en miles ou en kilomètres.
Taille	Définissez votre taille pour la précision de la distance.
Poids	Définissez votre poids pour la précision des calories.
Réinitialiser l'étalonnage	Réinitialisez l'étalonnage. Consultez la section « Étalonnage de l'iPod nano » à la page 40.

Utilisation de l'iPod nano pour compter les pas

L'iPod nano fonctionne en arrière-plan, pour que vous puissiez écouter de la musique ou utiliser l'iPod nano pour autre chose tandis qu'il compte vos pas. L'icône Marcher () apparaît dans la barre d'état alors que les pas sont comptés. À partir de minuit, vos pas sont automatiquement comptabilisés pour la journée. Vous n'avez donc rien à faire pour obtenir un compte quotidien précis.

Pour utiliser l'iPod nano pour compter vos pas lors d'une marche :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Marcher.



- 2 Si vous utilisez Fitness pour la première fois, balayez les cadrans pour indiquer votre taille et votre poids.

Si vous ne réglez pas votre taille et votre poids maintenant, vous pouvez le faire ultérieurement dans Réglages > Fitness. Vous n'avez besoin de configurer votre taille et votre poids qu'une seule fois, sauf si votre poids change.

- 3 Touchez Enregistrer.
- 4 Touchez Démarrer pour commencer à compter les pas.



- 5 Clipsez l'iPod nano à votre ceinture pour améliorer la précision.

L'iPod nano compte vos pas si vous marchez ou courez.

- 6 À la fin de la séance, touchez Arrêter.

Pour définir un Objectif de pas :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis Fitness.
- 2 Touchez Marcher, puis touchez OFF.
- 3 Utilisez le cadran pour définir le nombre de pas souhaités.
- 4 Touchez Terminé.

Le compte de pas ne démarre que si vous l'activez dans Fitness.

- 5 Touchez l'écran et maintenez appuyé pour revenir à l'écran d'accueil, puis touchez Fitness.
- 6 Touchez Marcher, puis touchez Démarrer.

Les pas que vous faites pendant un entraînement de course (ou avec un équipement d'entraînement compatible Nike + iPod) ne sont pas comptabilisés dans votre objectif de pas.

Création d'entraînements avec de la musique

Vous pouvez créer des entraînements sur l'iPod nano afin d'atteindre vos objectifs de distance, de durée et de calories brûlées. Ensuite, ajoutez la musique, les podcasts, le livre audio ou la station de radio qui conviennent à votre entraînement. L'iPod nano conserve un enregistrement de toutes vos données d'entraînement, que vous pouvez télécharger sur le site web Nike+ si vous le souhaitez.

Pendant votre entraînement, l'iPod nano vous fournit des commentaires vocaux lorsque vous interrompez ou reprenez votre entraînement.

Pour configurer un entraînement de course :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness.
- 2 Touchez Courir, puis touchez l'un des types d'entraînement (Standard, Temps, Distance et Calories).



- 3 Touchez un objectif prédéfini ou Personnalisé.
- 4 Choisissez le contenu audio que vous souhaitez écouter durant votre entraînement.

Si vous créez un entraînement personnalisé, vous êtes invité à définir un objectif de durée, de distance ou de calories avant de voir les choix audio.

- 5 Touchez Démarrer.

Clipsez l'iPod nano à votre ceinture pour améliorer la précision. Vous pouvez courir ou marcher pendant votre entraînement ; l'iPod nano calcule la distance parcourue. Si vous avez défini un Objectif de pas, les pas que vous faites pendant un entraînement de course ou avec un équipement de gymnastique compatible Nike + iPod ne sont pas comptabilisés dans le total de cet objectif.

Les entraînements que vous créez sur l'iPod nano sont enregistrés pour que vous puissiez les utiliser à nouveau.

Pour utiliser un entraînement enregistré :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Courir.
- 2 Feuilletez vers le haut, puis touchez Séances.
- 3 Touchez un entraînement enregistré, puis touchez Démarrer.

Contrôle de l'iPod nano durant un entraînement

Vous pouvez utiliser les commandes de l'iPod nano pour interrompre et reprendre votre entraînement, changer de morceau, entendre des commentaires vocaux ou passer à votre morceau PowerSong pour vous motiver. Si vous utilisez les écouteurs Apple avec télécommande, vous pouvez utiliser ceux-ci pour contrôler votre entraînement.

La manière la plus efficace de contrôler votre entraînement est de configurer votre iPod nano pour interrompre et reprendre votre entraînement lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton Marche/Veille. Par exemple, si vous êtes arrêté à un feu, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Veille pour interrompre votre entraînement, puis deux fois à nouveau pour le reprendre lorsque le feu passe au vert. Ou bien, si vous courez un marathon et atteignez la ligne d'arrivée, appuyer deux fois rapidement permet d'interrompre l'entraînement pour que vous puissiez reprendre votre souffle avant d'activer l'écran et d'arrêter votre entraînement.




Pour configurer le bouton Marche/Veille pour mettre l'entraînement en pause :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Musique, puis touchez le bouton Marche/Veille.

3 Touchez  pour l'activer.

4 Touchez Lecture/Pause.

Le tableau ci-dessous décrit comment contrôler l'iPod nano durant un entraînement :

Pour	Procédez ainsi
Mettre un entraînement en pause	Touchez l'écran, puis touchez  (si l'écran est éteint, commencez par appuyer sur le bouton Marche/Veille). Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Veille si vous avez réglé la préférence sur Lecture/Pause.
Reprendre un entraînement en pause	Touchez l'écran, puis touchez Reprendre (si l'écran est éteint, commencez par appuyer sur le bouton Marche/Veille). Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Veille si vous avez réglé la préférence sur Lecture/Pause.
Choisir un autre morceau	Touchez l'écran, puis touchez  (si l'écran est éteint, commencez par appuyer sur le bouton Marche/Veille). Touchez Changer la musique et faites votre choix. Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Veille si vous avez réglé la préférence sur Piste suivante.
Lire votre morceau PowerSong	Touchez l'écran, puis touchez PowerSong (si l'écran est éteint, commencez par appuyer sur le bouton Marche/Veille). Vous pouvez appuyer avec deux doigts sur l'écran et les maintenir dessus pour lire votre morceau PowerSong. Configurez votre morceau PowerSong dans Réglages > Fitness avant de commencer l'entraînement.
Terminer un entraînement	Touchez l'écran (si l'écran est éteint, commencez par appuyer sur le bouton Marche/Veille), touchez  , puis touchez Terminer.
Entendre des commentaires vocaux	Arrêtez votre entraînement. L'iPod nano vous indique les statistiques de votre entraînement. Si vous utilisez les écouteurs Apple avec télécommande, vous pouvez maintenir le bouton central enfoncé pour entendre les statistiques actuelles, telles que le rythme, la distance et les calories brûlées.

Étalonnage de l'iPod nano

Pour des statistiques encore plus précises, assurez-vous que votre taille et votre poids sont correctement définis et étalonnez l'iPod nano plus d'une fois. Chaque fois que vous étalonnez l'iPod nano, son niveau de précision est amélioré.

Pour étalonner l'iPod nano :

- 1 Touchez Courir, puis saisissez votre taille et votre poids si ce n'est pas déjà fait.
- 2 Touchez un type d'entraînement (consultez « Pour configurer un entraînement de course : » à la page 39).
- 3 Marchez ou courez pendant au moins 0,4 kilomètre.
- 4 Terminez votre entraînement, puis touchez Étalonner.

Le bouton Étalonner apparaît en bas du résumé de l'entraînement, si l'entraînement répond aux conditions de l'étalonnage.

Vous pouvez réaliser ou modifier un étalonnage chaque fois que le bouton Étalonner apparaît au bas du résumé d'un entraînement. Si vous souhaitez reprendre à zéro, réinitialisez l'étalonnage.

Pour réinitialiser l'étalonnage :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Fitness, puis balayez vers le haut.
- 3 Touchez Réinitialiser l'étalonnage puis touchez Étalonnage de marche ou Étalonnage de course.
Choisissez l'option qui correspond le mieux au rythme à étalonner. Par exemple, si la marche prédominait pendant l'étalonnage, choisissez cette option.
- 4 Touchez à nouveau Réinitialiser l'étalonnage ou touchez Annuler si vous changez d'idée.
- 5 Démarrez un entraînement de course, puis touchez le bouton Étalonner lorsqu'il apparaît.

Si votre poids change, mettez-le à jour dans les réglages Fitness.

Pour mettre à jour votre poids :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Fitness, puis touchez Poids.
- 3 Balayez les cadrans pour régler votre nouveau poids, puis touchez Terminé.

Consultation et gestion des données d'entraînement

L'iPod nano effectue le suivi d'une gamme de statistiques d'entraînement, afin que vous puissiez surveiller vos progrès par rapport à vos objectifs. iTunes vous permet de charger vos pas et d'autres données d'entraînement sur le site web Nike+, sur lequel vous pouvez définir un objectif, vous mesurer à vos amis et suivre vos progrès.

Pour visualiser votre nombre total de pas :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Marcher.

Le premier écran de marche affiche les statistiques suivantes :

- Calories brûlées
- Durée totale pendant laquelle l'iPod nano a compté vos pas
- Votre objectif quotidien, si vous en avez défini un
- Distance parcourue

- 2 Balayez vers la gauche pour voir votre nombre de pas pour la journée, la semaine, le mois et le total général.

Remarque : Le nombre de calories brûlées est une estimation, le nombre réel peut être différent. Pour plus d'informations, consultez votre médecin.

L'Historique offre plus de détails sur votre marche et vos entraînements.

Pour visualiser votre historique :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Historique.
- 2 Touchez une option :
 - Les records personnels dressent la liste des meilleurs temps pour des courses de différentes distances, d'un kilomètre à un marathon.
 - Totaux indique le nombre total d'entraînements suivis et donne la plus grande distance parcourue, la distance totale parcourue, la durée totale et le nombre total de calories brûlées.
 - La liste des dates située en bas donne les totaux pour la marche et l'entraînement par date. Les entraînements et les marches sont regroupés par type, pour que vous puissiez les trouver facilement.

Pour effacer les données d'entraînement de l'iPod nano :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Fitness, puis Historique.
- 2 Touchez le mois que vous souhaitez effacer.
- 3 Feuilletez vers le bas, puis touchez Effacer.

Une zone de dialogue vous demande si vous souhaitez supprimer l'historique des entraînements du mois.

- 4 Touchez Tout supprimer, ou touchez Annuler si vous changez d'idée.

Utilisez iTunes pour charger vos pas et d'autres données d'entraînement sur le site web Nike+. Un compte Nike+ est nécessaire. Vous pouvez le configurer lors de la première synchronisation de vos données d'entraînement dans iTunes.

Pour charger vos pas ou vos informations d'entraînement sur Nike+ :

- 1 Connectez l'iPod nano à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes.
- 2 Cliquez sur Envoyer dans la zone de dialogue qui apparaît, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte Nike+.

Une fois que vous avez configuré votre compte, un onglet Nike + iPod apparaît dans la fenêtre iTunes.

- 3 Cliquez sur l'onglet Nike + iPod, puis sélectionnez « Transmettre automatiquement les données des séances d'entraînement à nikeplus.com » si l'option n'est pas déjà sélectionnée.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Pour afficher et partager vos informations sur le site web Nike+, cliquez sur « Se rendre sur nikeplus.com » dans la sous-fenêtre Nike + iPod lorsque l'iPod nano est connecté à votre ordinateur, ou accédez au site www.nikeplus.com et ouvrez une session en utilisant votre compte.

Avec un Sport Kit Nike + iPod (vendu séparément), configurez un cardiofréquencemètre compatible pour contrôler votre rythme cardiaque sur votre iPod nano pendant l'entraînement. Lorsque vous connectez votre iPod nano à un appareil cardio compatible Nike + iPod, vous devriez pouvoir afficher les commandes de l'iPod nano sur l'appareil et enregistrer les données de votre entraînement sur l'iPod nano.

Pour configurer le Sport Kit Nike + iPod sur l'iPod nano :

- 1 Connectez un récepteur Nike + iPod au connecteur Dock de l'iPod nano.
- 2 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 3 Touchez Fitness, puis touchez Nike + iPod Sport Kit (Sport Kit Nike + iPod).

Cette option apparaît dans Réglages seulement si le récepteur est connecté à l'iPod nano.

- 4 Touchez l'accessoire que vous souhaitez configurer (Capteur, Télécommande ou Cardiofréquencemètre).

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de Nike iPod, consultez la documentation correspondante.

Synchronisation de photos

L'iPod nano vous permet de transporter vos photos avec vous de manière à les partager avec vos proches et vos collègues. Vous pouvez synchroniser des photos à partir de votre ordinateur et les afficher sous forme de diaporama sur votre iPod nano ou votre téléviseur.

Ajout de photos à partir de votre ordinateur

Si vous disposez d'un Mac et d'iPhoto 8.0 (qui fait partie d'iLife '09) ou ultérieur, vous pouvez afficher vos photos par événement ou par visage identifié. Si vous avez un PC ou un Mac, vous pouvez également ajouter des photos sur l'iPod nano à partir d'un dossier de votre disque dur.

La première opération d'ajout de photos à l'iPod nano peut prendre un certain temps si votre photothèque contient un grand nombre de photos.

Pour synchroniser des photos d'un Mac à un iPod nano à l'aide d'iPhoto :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les photos... » puis choisissez iPhoto dans le menu local.
- 3 Indiquez si vous souhaitez inclure toutes vos photos ou seulement certaines d'entre elles.
Si vous choisissez la seconde option, cliquez sur le menu local pour affiner votre sélection. Sélectionnez ensuite les albums, événements et visages à synchroniser.

- 4 Cliquez sur Appliquer.

Chaque fois que vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur, les photos sont synchronisées automatiquement.

Pour ajouter à l'iPod nano des photos à partir d'un dossier de votre disque dur :

- 1 Faites glisser les images d'un dossier vers votre ordinateur.
Si vous souhaitez que les images apparaissent dans différents albums photo sur l'iPod nano, créez des dossiers à l'intérieur du dossier d'images principal et faites glisser les images dans les nouveaux dossiers.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 3 Sélectionnez « Synchroniser les photos... »
- 4 Sélectionnez « Choisir un dossier... » dans le menu local, puis choisissez le dossier image.
- 5 Choisissez entre « Tous les dossiers » et « Dossiers sélectionnés ».
Si vous choisissez la seconde option, sélectionnez les dossiers à synchroniser.
- 6 Cliquez sur Appliquer.

Ajout de fichiers image en pleine résolution à l'iPod nano

Lorsque vous ajoutez des photos à l'iPod nano, iTunes optimise les photos pour l'affichage. Par défaut, les fichiers d'image en pleine résolution ne sont pas transférés. L'ajout de fichiers d'image en pleine résolution est utile si vous souhaitez, par exemple, les déplacer d'un ordinateur à un autre, mais il n'est pas nécessaire pour afficher les images en haute qualité sur l'iPod nano.

Pour ajouter des fichiers image en pleine résolution à l'iPod nano :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Inclure les photos en pleine résolution ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

iTunes copie les versions en pleine résolution des photos dans le dossier Photos de l'iPod nano. Pour les récupérer, consultez la section suivante, « Ajout de photos de l'iPod nano à votre ordinateur ».

Ajout de photos de l'iPod nano à votre ordinateur

Si vous ajoutez à l'iPod nano des photos en pleine résolution de votre ordinateur, elles sont stockées sur l'iPod nano dans un dossier intitulé Photos. Vous pouvez connecter l'iPod nano à un ordinateur et ajouter ces photos à l'ordinateur.

Pour ajouter des photos de l'iPod nano à votre ordinateur

- 1 Connectez l'iPod nano à l'ordinateur.
- 2 Sur iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Dans la section Options, sélectionnez « Activer l'utilisation comme disque dur ».
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Si vous utilisez l'iPod nano en tant que disque externe, l'icône de disque de l'iPod nano apparaît sur le bureau dans le cas d'un ordinateur Macintosh ou sous la lettre d'unité suivante disponible dans l'explorateur Windows dans le cas d'un PC sous Windows.

- 5 Faites glisser des fichiers d'images du dossier Photos de l'iPod nano vers le bureau ou une application de retouche de photos sur l'ordinateur.

Vous pouvez aussi utiliser une application de retouche de photos, par exemple iPhoto, pour ajouter des photos stockées dans le dossier Photos de l'iPod nano. Consultez la documentation qui accompagne l'application pour plus d'informations.

Suppression de photos de l'iPod nano

Si l'iPod nano est utilisé en tant que disque dur, vous pouvez supprimer des images en pleine résolution du dossier Photos de l'iPod nano.

Pour supprimer des photos du dossier Photos de l'iPod nano :

- 1 Connectez l'iPod nano à l'ordinateur.
- 2 Naviguez jusqu'au dossier Photos de l'iPod nano et supprimez les photos dont vous ne voulez plus.
- 3 Éjectez l'iPod nano avant de le déconnecter.

Vous pouvez modifier les réglages de synchronisation pour supprimer en une fois *toutes* les photos de l'iPod nano, y compris celles en pleine résolution.

Pour supprimer toutes les photos de l'iPod nano :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les photos à partir de : ... ».

La case est déjà cochée, vous pouvez cliquer dessus à nouveau pour la désélectionner. Une zone de dialogue vous demande alors de vérifier les données.

- 3 Cliquez sur Supprimer les photos dans la zone de dialogue qui apparaît.

Aucune photo n'est supprimée tant que vous ne cliquez pas sur Appliquer. Si vous changez d'avis, sélectionnez à nouveau Synchroniser les photos.

- 4 Cliquez sur Appliquer.

Pour supprimer les photos sélectionnées :

- 1 Sur iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Albums, événements et visages sélectionnés... »
- 3 Désélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer de l'iPod nano puis cliquez sur Appliquer.

Visionnage de photos sur l'iPod nano


Vous pouvez visionner des photos sur l'iPod nano de manière individuelle ou sous la forme d'un diaporama.

Visionnage de photos individuelles

Vos photos sont groupées en albums pour en faciliter la navigation sur l'iPod nano. Si vous utilisez iPhoto, vous pouvez également synchroniser des événements et des visages puis visionner les photos de cette manière. Lorsque vous visionnez des photos individuelles, vous pouvez les agrandir, les réduire, les faire pivoter, et déplacer une photo zoomée pour en afficher la partie souhaitée.




Pour visionner des photos sur l'iPod nano :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Photos.
- 2 Touchez un album ou tout autre groupe de photos (feuilletez pour voir tous les albums).
- 3 Feuilletez vers le haut ou le bas pour afficher les images vignettes de vos photos. Touchez une vignette pour visualiser la photo en taille complète.
- 4 Balayez vers la gauche ou la droite pour faire défiler les photos de l'album.
- 5 Touchez une photo pour afficher les commandes et touchez  pour revenir à l'affichage des vignettes.



Vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour visionner et manipuler vos photos :


Pour	Procédez ainsi
Retrouver rapidement une photo en mode de présentation en vignettes	Feuilletez vers le haut ou le bas.
Afficher une vignette de photo en taille complète	Touchez la vignette de la photo
Afficher la photo précédente ou suivante d'un album	Touchez la photo dans l'album, balayez vers la gauche ou la droite sur la photo, puis touchez ► ou ◀.
Agrandir ou réduire rapidement une photo	Touchez deux fois la photo en pleine taille pour l'agrandir. Touchez-la à nouveau deux fois pour la réduire. Si vous utilisez Visages dans iPhoto, touchez deux fois pour zoomer sur le visage du sujet.
Afficher une partie différente d'une photo zoomée	Faites glisser la photo sur l'écran.
Revenir à la présentation en vignettes de l'album	Touchez  .
Visionner l'album sous forme de diaporama	Touchez une photo de l'album, puis touchez ►. Si de la musique est en cours de lecture, elle devient la bande sonore du diaporama.
Mettre en pause et reprendre un diaporama	Touchez l'écran pour mettre en pause, puis touchez ► pour reprendre.
Modifier les réglages de diaporama	Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis Photos. Touchez les réglages que vous souhaitez modifier. Vous pouvez définir la vitesse du diaporama et choisir un style de transition, mettre les photos en ordre aléatoire, et mettre le diaporama en boucle. Vous pouvez également définir le signal télévision si vous souhaitez afficher le diaporama sur votre télévision.

Suivi du temps

Vous pouvez utiliser l'horloge de l'iPod nano pour chronométrer, effectuer un compte à rebours ou régler une alarme.

Modification de l'apparence de l'horloge

L'iPod nano est commercialisé avec différentes apparences d'horloge pour changer la fonction ou le style de votre horloge. Certaines apparences de l'horloge correspondent même à la couleur de l'étui de votre iPod nano.

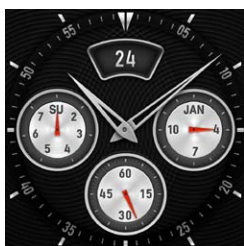

Pour modifier l'apparence de l'horloge :


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages.
- 2 Touchez Général, puis Date et heure.
- 3 Touchez Cadran de l'horloge, puis feuilletez vers le bas pour voir davantage de choix.
- 4 Touchez une apparence de l'horloge, puis touchez Définir.

Si Afficher l'heure lors de la réactivation est activé dans Réglages, vous pouvez également toucher l'apparence de l'horloge lorsqu'elle est visible, puis toucher les flèches vers la gauche et la droite pour faire défiler toutes les apparences disponibles. Arrêtez lorsque vous voyez celle que vous souhaitez utiliser. Elle devient l'apparence de l'horloge par défaut, jusqu'à ce que vous la modifiez à nouveau.

Voici d'autres manières de changer l'apparence de l'heure sur votre iPod nano :

Pour	Procédez ainsi
Régler la date, l'heure et le fuseau horaire	Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > Général > Date et heure, puis touchez le réglage que vous souhaitez changer (Date, Heure ou Fuseau horaire).
Afficher l'heure au format 24 heures	Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > Général > Date et heure, puis touchez <input type="checkbox"/> OFF en regard d'Horloge 24 heures pour l'activer.
Afficher l'horloge lorsque l'iPod nano sort du mode veille	Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > Général > Date et heure, puis touchez <input type="checkbox"/> OFF en regard d'Afficher l'heure lors de la réactivation pour l'activer.

Supprimer l'icône de l'horloge de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > Général > Écran d'accueil, puis touchez  en regard d'Horloge pour le désactiver.

Si vous avez configuré l'horloge pour qu'elle apparaisse au sortir du mode veille, vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Veille pour voir l'heure, et modifier l'apparence de l'horloge ou configurer d'autres préférences d'horloge dans Réglages.

Utilisation du chronomètre


L'iPod nano dispose d'un chronomètre pour chronométrer des événements et suivre la durée d'intervalles, par exemple des tours de piste. Vous pouvez écouter de la musique ou tout autre élément audio tout en utilisant le chronomètre.



Pour utiliser le chronomètre :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Horloge.
- 2 Balayez vers la gauche pour voir les commandes du chronomètre.
- 3 Touchez Démarrer.



- Pour enregistrer les tours, touchez Tour après chaque tour.
 - Pour mettre le chronomètre en pause, touchez Arrêter, puis touchez Démarrer pour reprendre.
- 4 Touchez Arrêter lorsque vous terminez, puis touchez  en regard de la durée dans la barre d'état pour consulter les durées des tours.

L'iPod nano stocke les statistiques au tour de la dernière séance. N'oubliez pas de passer en revue les temps au tour avant de commencer une nouvelle séance. Touchez Effacer pour supprimer les informations.

Utilisation du minuteur

Vous pouvez utiliser le compteur à rebours de votre iPod nano pour définir une alarme ou pour régler une minuterie de veille qui éteint automatiquement l'iPod nano. La minuterie continue lorsque l'iPod est éteint, mais vous n'entendrez aucune alarme sonner.

Pour utiliser l'iPod nano comme un réveil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Horloge.
- 2 Balayez deux fois vers la gauche pour voir les commandes du minuteur.
- 3 Feuilletez pour régler les heures et les minutes jusqu'à ce que l'alarme s'arrête, puis touchez ⓘ.



- 4 Touchez une alerte sonore, puis touchez Définir.
- 5 Touchez Démarrer lorsque vous êtes prêt à lancer le minuteur.

Pour supprimer une alarme :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Horloge.
- 2 Balayez deux fois vers la gauche pour voir les commandes du minuteur.
- 3 Touchez Arrêter.



Vous pouvez configurer une minuterie de veille pour que l'iPod nano s'éteigne automatiquement après avoir lu de la musique ou tout autre contenu pendant une période donnée.

Pour régler le minuteur de veille :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Horloge.
- 2 Balayez deux fois vers la gauche pour voir les commandes du minuteur.
- 3 Feuilletez pour régler les heures et les minutes, puis touchez ⓘ.
- 4 Touchez Mettre l'iPod en veille puis touchez Définir.








- 5 Touchez Démarrer lorsque vous êtes prêt.

Enregistrement de mémos vocaux


Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l'aide des écouteurs Apple avec télécommande et micro (disponibles à l'achat sur www.apple.com/fr/ipodstore/). L'icône de mémo vocal apparaît sur l'écran d'accueil lorsque vous avez enregistré des mémos vocaux sur l'iPod nano, sauf si vous désactivez cette option dans Réglages.

Connectez des écouteurs Apple avec télécommande et micro (ou un accessoire d'une tierce partie pris en charge) sur le port écouteurs de l'iPod nano, puis touchez Dictaphone sur l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour enregistrer et lire vos enregistrements :

Pour	Procédez ainsi
Commencer l'enregistrement ou reprendre après une pause	Touchez  pour commencer l'enregistrement. La barre d'état indique le temps écoulé.
Mettre l'enregistrement en pause	Touchez  .
Arrêter l'enregistrement	Touchez  .
Lire l'enregistrement	Touchez  sur l'écran Dictaphone. Touchez un enregistrement, puis touchez  à côté du mémo.

Les mémos vocaux que vous avez enregistrés sont triés par date et heure, mais vous pouvez les identifier par un libellé.



Pour libeller un enregistrement :

- 1 Sur l'écran Dictaphone, touchez .
- 2 Touchez un enregistrement de la liste.
- 3 Touchez Étiquette puis touchez un des choix.

Vous pouvez choisir Mémo, Podcast, Interview, Conférence, Idée ou Réunion.

L'enregistrement apparaît dans la liste avec le libellé que vous avez choisi, ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement.

Pour supprimer un enregistrement :

- 1 Touchez  sur l'écran Dictaphone.
- 2 Touchez Modifier.
- 3 Touchez  à côté de l'enregistrement, puis touchez Supprimer.



- 4 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pour synchroniser les mémos vocaux avec votre ordinateur :

- Si l'iPod nano est configuré pour synchroniser les morceaux automatiquement : les mémos vocaux de l'iPod nano sont synchronisés vers une liste de lecture iTunes appelée Mémos vocaux (et supprimés de l'iPod nano) lorsque vous connectez l'iPod nano. Consultez la section « Synchronisation automatique » à la page 20.

- Si l'iPod nano est configuré pour synchroniser les morceaux manuellement : iTunes vous demande si vous souhaitez synchroniser les nouveaux mémos vocaux lors de la prochaine synchronisation. Consultez la section « Gestion manuelle de l'iPod nano » à la page 20.

Les mémos vocaux sont enregistrés sous forme de fichiers M4A dans le dossier Enregistrements de l'iPod nano. Si vous avez activé l'iPod nano en tant que disque externe, vous pouvez copier des mémos vocaux à partir du dossier. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iPod nano en disque dur, consultez la section suivante, « Utilisation de l'iPod nano comme disque dur externe ».

Utilisation de l'iPod nano comme disque dur externe

Vous pouvez utiliser l'iPod nano comme disque externe pour y stocker des fichiers de données. L'icône de disque de l'iPod nano apparaît sur le bureau dans le cas d'un ordinateur Macintosh ou sous la lettre d'unité suivante disponible dans l'explorateur Windows dans le cas d'un PC sous Windows. Faites glisser des fichiers sur l'iPod nano ou à partir de celui-ci pour les copier.

En mode de disque dur externe, vous ne voyez pas les morceaux que vous avez ajoutés à l'aide d'iTunes. De la même façon, si vous faites glisser des fichiers sur l'iPod nano dans le Finder Mac ou dans l'Explorateur Windows, vous ne pourrez pas les lire sur l'iPod nano.

Pour activer l'iPod nano en tant que disque externe :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, sélectionnez « Activer l'utilisation comme disque dur ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.


Si vous utilisez principalement l'iPod nano en tant que disque externe, vous souhaiterez probablement qu'iTunes ne s'ouvre pas automatiquement lorsque vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur.

Pour empêcher iTunes de s'ouvrir automatiquement lorsque vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, désélectionnez « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Utilisation des écouteurs avec télécommande et micro

Les écouteurs Apple avec télécommande et microphone (illustrés ici) sont disponibles séparément. Ils comprennent un microphone, des boutons de volume et un bouton intégré qui permet de contrôler la lecture audio et d'entendre les annonces de piste.

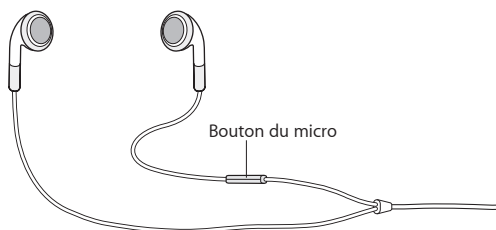

Connectez les écouteurs pour écouter de la musique ou enregistrer un mémo vocal à l'aide du microphone intégré. Appuyez sur le bouton central du microphone pour contrôler la lecture de la musique et entendre les annonces de piste.

Pour	Procédez ainsi
Mettre en pause un morceau ou un entraînement	Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
Passer au morceau suivant	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central.
Passer au morceau suivant	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central.
Avance rapide	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
Retour rapide	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central puis maintenez-le enfoncé.
Pour ajuster le volume	Appuyez sur le bouton « + » ou « - ».
Entendre l'annonce de la piste actuelle	Maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à l'annonce du titre du morceau en cours et du nom de l'artiste. Si vous écoutez un livre audio, un podcast ou iTunes U, le titre du livre et le nom de son auteur ou les informations sur l'épisode vous sont énoncés.
Choisir une autre liste de lecture	Maintenez enfoncé le bouton central pendant l'annonce du titre du morceau et du nom de l'artiste, jusqu'à ce que vous entendiez la première liste de lecture. Cliquez sur le bouton + ou - pour avancer ou reculer dans la liste des listes de lecture. Lorsque vous entendez celle que vous souhaitez, cliquez sur le bouton central.

Fonctionnalités d'accès universel

Les fonctions d'accessibilité facilitent l'utilisation de l'iPod nano pour les utilisateurs souffrant de problèmes de vue ou d'audition, ou d'autres handicaps physiques. Parmi ces fonctionnalités figurent :

- VoiceOver
- Audio mono
- Blanc sur noir

Vous pouvez activer ou désactiver ces fonctionnalités sur l'iPod nano ou sur iTunes.

Pour activer les fonctions d'accessibilité dans iTunes :

- 1 Sur iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, sélectionnez « Configurer Accès universel ».
- 3 Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Consultez les sections ci-dessous pour plus d'informations sur la manière d'activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité sur l'iPod nano.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre Mac et de votre iPod nano, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility/.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPod nano sans voir l'écran. VoiceOver parle dans la langue indiquée dans les réglages Accessibilité sur l'iPod nano.

VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

VoiceOver décrit chaque élément sélectionné à l'écran. Lorsqu'un élément est sélectionné, il est entouré d'un rectangle noir, tandis que VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit. Le rectangle est désigné comme le curseur VoiceOver.

Si du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur), VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ».

Pour configurer VoiceOver sur l'iPod nano :

- 1 Connectez des écouteurs ou un casque à l'iPod nano.
- 2 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis Général.
- 3 Feuilletez vers le haut, puis touchez Accessibilité.

- 4 Touchez VoiceOver, puis feuilletez vers le haut pour configurer les options suivantes :



- *Énoncer les conseils* : explique comment interagir avec l'élément dans le curseur VoiceOver. Vous pouvez activer cette option pour en savoir plus sur l'utilisation de l'iPod nano et la désactiver plus tard.
 - *Débit vocal* : augmente ou diminue le débit vocal de VoiceOver. Cette option ne modifie pas le débit vocal pour les livres audio et les podcasts.
 - *Langue* : règle la langue de VoiceOver. Elle doit correspondre à la langue définie pour l'iPod nano.
- 5 Touchez VoiceOver puis touchez le commutateur pour activer VoiceOver.

Si vous activez VoiceOver pour la première fois sur votre iPod nano, une zone de dialogue apparaît.



- 6 Touchez OK dans la zone de dialogue puis touchez OK deux fois pour confirmer.

Si vous ne pouvez pas voir l'écran, déplacez votre doigt jusqu'à entendre « Bouton OK » et touchez deux fois d'un doigt.

Si vous ne faites rien pendant 15 secondes, la zone de dialogue disparaît et VoiceOver est désactivé.

Lorsque VoiceOver est activé, vous devez utiliser un ensemble différent de gestes pour contrôler l'iPod nano. Si vous changez d'idée et souhaitez désactiver VoiceOver, touchez deux fois avec deux doigts pour désactiver le commutateur. Si vous sortez de l'écran Réglages, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour revenir au réglage et le désactiver.

Pour désactiver VoiceOver sur l'iPod nano en utilisant des gestes VoiceOver :

- 1 Balayez vers la droite ou la gauche avec deux doigts jusqu'à voir ou entendre « Accueil. Réglages. »
Si les icônes ont été repositionnées ou qu'il y a plus de quatre écrans d'accueil, l'annonce sera différente.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran jusqu'à entendre « Réglages ».
- 3 Touchez deux fois pour ouvrir Réglages.
- 4 Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran jusqu'à voir ou entendre « Général », puis touchez deux fois.
- 5 Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran jusqu'à voir ou entendre « Accessibilité », puis touchez deux fois.

- 6 Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran jusqu'à voir ou entendre « VoiceOver », puis touchez deux fois.
- 7 Touchez deux fois lorsque vous entendez « Commutateur VoiceOver activé ».
Vous entendez alors « VoiceOver désactivé » pour confirmer le réglage. Vous pouvez à nouveau utiliser des gestes normaux pour contrôler l'iPod nano.

Utilisation des gestes avec VoiceOver

Lorsque VoiceOver est activé, utilisez les gestes suivants pour contrôler l'iPod nano :


Pour	Procédez ainsi
Lire l'écran depuis le début	Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts.
Lire l'écran depuis la sélection actuelle	Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts.
Interrompre ou reprendre la lecture de zones de dialogue ou d'autre texte	Touchez l'écran avec un doigt.
Sélectionnez l'élément dans le curseur VoiceOver.	Touchez l'écran avec un doigt.
Activez l'élément dans le curseur VoiceOver.	Touchez deux fois l'écran avec un doigt.
Faire défiler d'un écran vers la gauche	Balayez l'écran vers la droite avec deux doigts.
Faire défiler d'un écran vers la droite	Balayez l'écran vers la gauche avec deux doigts.
Faire défiler vers le haut d'un écran dans une liste ou un menu	Feuilletez l'écran vers le bas avec un doigt.
Faire défiler vers le bas d'un écran dans une liste ou un menu	Feuilletez l'écran vers le haut avec un doigt.
Lancer ou arrêter l'action en cours	Touchez avec deux doigts.
Augmenter ou diminuer la valeur d'un contrôle sélectionné	Feuilletez l'écran vers le haut d'un doigt pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer.
Revenir à l'écran d'accueil	Touchez deux fois l'écran avec un doigt et maintenez le doigt dessus.

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine le son des canaux gauche et droit en un seul signal monaural émis dans vos deux écouteurs. Cela permet aux personnes malentendantes d'une oreille d'entendre les deux canaux avec l'autre.

Pour activer ou désactiver Audio mono :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis Général.
- 2 Touchez Accessibilité.
- 3 Touchez le commutateur situé à côté d'Audio mono.

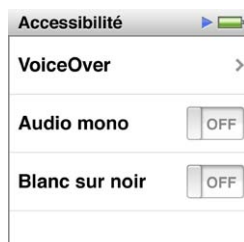

Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPod nano, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

Pour activer ou désactiver Blanc sur noir :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages, puis Général.
- 2 Touchez Accessibilité.
- 3 Touchez le commutateur situé à côté de Blanc sur noir.

Vous pourrez résoudre rapidement la plupart des problèmes de l'iPod nano en suivant les conseils qui figurent dans le présent chapitre.

Les 5 R : réinitialiser, réessayer, redémarrer, réinstaller, restaurer

Souvenez-vous de ces cinq conseils de base si vous rencontrez un problème avec votre iPod nano. Essayez une de ces solutions à la fois jusqu'à ce que votre problème soit résolu. Si les solutions suivantes ne suffisent pas, lisez plus loin pour apprendre à résoudre des problèmes spécifiques.

- Réinitialiser l'iPod nano. Consultez la section « Quelques suggestions » ci-dessous.
- Réessayez sur un autre port USB si vous ne voyez pas l'iPod nano dans iTunes.
- Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que les mises à jour de logiciels les plus récentes sont installées.
- Réinstallez le logiciel d'iTunes à partir de la dernière version disponible sur le web.
- Restaurer l'iPod nano. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 61.

Quelques suggestions

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes de l'iPod nano en le réinitialisant.

Pour réinitialiser l'iPod nano :

- Assurez-vous d'abord que l'iPod nano est chargé. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Veille et le bouton Diminuer le volume pendant 6 secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Si l'iPod nano ne s'allume pas ou ne répond pas

- Il se peut que la batterie de l'iPod nano doive être rechargée. Connectez l'iPod nano à un port USB 2.0 de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB Apple et laissez la batterie se recharger. Assurez-vous de la présence de l'éclair sur l'écran de l'iPod nano pour vérifier que celui-ci est bien en cours de charge.

Remarque : Le port USB de la plupart des claviers ne fournit pas assez d'énergie pour recharger l'iPod nano. Connectez l'iPod nano à un port USB 2.0 de votre ordinateur.

- Essayez la méthode des 5 R, un par un, jusqu'à ce que l'iPod nano réponde.

Si vous voulez déconnecter l'iPod nano, mais qu'un message indique « Connecté » ou « Synchronisation en cours »

- Si l'iPod nano synchronise de la musique, attendez que la synchronisation soit terminée.
- Sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils d'iTunes, puis cliquez sur le bouton Éjecter (⏏).

- Si l'iPod nano disparaît de la liste des appareils dans iTunes, mais que le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est toujours affiché sur l'écran de l'iPod nano, déconnectez l'iPod nano.
- Si l'iPod nano ne disparaît pas de la liste des appareils dans iTunes, faites glisser l'icône de l'iPod nano du bureau vers la Corbeille si vous utilisez un Mac. Si vous utilisez un PC Windows, éjectez l'appareil dans Poste de travail ou cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches et sélectionnez l'iPod nano. Si le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est toujours affiché, redémarrez votre ordinateur, puis éjectez à nouveau l'iPod nano.

Si l'iPod nano ne parvient pas à lire la musique

- Assurez-vous que le connecteur du casque ou des écouteurs est complètement enfoncé dans la prise casque. Pour voir une illustration du problème, consultez la page support.apple.com/kb/TS3700?viewlocale=fr_FR.
- Assurez-vous que le volume est correctement réglé. Il est possible qu'un volume maximum ait été défini. Vous pouvez changer cette préférence dans Réglages. Consultez la section « Réglage de la limite de volume maximum » à la page 26.
- Assurez-vous que vous utilisez iTunes 10,0 ou ultérieur (disponible à l'adresse www.itunes.com/fr/download/). Les morceaux achetés sur l'iTunes Store à l'aide de versions antérieures d'iTunes ne peuvent pas être lus sur l'iPod nano tant que vous n'avez pas mis à niveau iTunes.
- Si vous utilisez la station d'accueil Apple Universal Dock, assurez-vous que l'iPod nano y repose correctement et que tous les câbles sont bien connectés.

Si vous connectez l'iPod nano à votre ordinateur et qu'il ne se passe rien

- Assurez-vous que vous avez installé la dernière version d'iTunes disponible sur www.itunes.com/fr/download/.
- Essayez la connexion à un autre port USB de votre ordinateur.

Remarque : Un port USB 2.0 est recommandé pour connecter l'iPod nano. USB 1.1 est beaucoup plus lent que USB 2.0. Si votre PC Windows n'est pas équipé d'un port USB 2.0, vous pouvez dans certains cas acheter et installer une carte USB 2.0.

- L'iPod nano a peut-être besoin d'être réinitialisé (voir page 57).
- Si vous connectez l'iPod nano à un ordinateur portable à l'aide du câble connecteur Dock vers USB, branchez l'ordinateur sur une prise secteur avant de connecter l'iPod nano.
- Assurez-vous que vous disposez de l'ordinateur et du logiciel requis. Consultez la section « Si vous souhaitez vérifier la configuration requise » à la page 60.
- Vérifiez la connexion des câbles. Déconnectez le câble aux deux extrémités et assurez-vous que rien ne s'est glissé dans les ports USB. Reconnectez alors le câble. Assurez-vous que les connecteurs des câbles sont correctement orientés. Ils ne peuvent être insérés que dans un sens.
- Essayez de redémarrer votre ordinateur.
- Si aucune des suggestions précédentes ne résout votre problème, vous risquez de devoir restaurer le logiciel de l'iPod nano. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 61.

Si la musique s'arrête quand l'écran de l'iPod nano s'éteint

- Assurez-vous que le port d'écouteurs n'est pas obstrué.
- Assurez-vous que le connecteur du casque ou des écouteurs est complètement enfoncé dans la prise casque. Pour voir une illustration du problème, consultez la page support.apple.com/kb/TS3700?viewlocale=fr_FR.

Si l'iPod nano affiche un message « Branchez la batterie »

- Il se peut que ce message apparaisse si la charge de l'iPod nano est exceptionnellement basse et que la batterie doit être rechargée pour que l'iPod nano puisse communiquer avec votre ordinateur. Pour charger la batterie, connectez l'iPod nano à un port USB 2.0 de votre ordinateur.

Laissez l'iPod nano connecté à votre ordinateur jusqu'à ce que le message disparaisse et que l'iPod nano apparaisse dans iTunes ou le Finder. Si le niveau de charge de la batterie est vraiment très bas, vous devrez peut-être recharger l'iPod nano pendant une trentaine de minutes avant qu'il ne démarre.

Pour recharger l'iPod nano plus rapidement, utilisez l'adaptateur secteur USB Apple (en option).

Si l'iPod nano affiche le message « Utilisez iTunes pour restaurer ».

- Assurez-vous de bien disposer de la dernière version d'iTunes sur votre ordinateur (à défaut, téléchargez-la depuis www.itunes.com/fr/download/).
- Connectez l'iPod nano à votre ordinateur. Après l'ouverture d'iTunes, suivez les instructions à l'écran pour restaurer l'iPod nano.
- Si la restauration de l'iPod nano ne résout pas le problème, il se peut que l'iPod nano doive être réparé. Pour bénéficier du service, accédez au site web de service et d'assistance iPod, à l'adresse www.apple.com/fr/support/ipod/.

Si vous ne parvenez pas à ajouter un morceau ou un autre élément à l'iPod nano

- Le morceau a peut-être été encodé dans un format que l'iPod nano ne prend pas en charge. Les formats de fichier audio suivants sont pris en charge par l'iPod nano. Ils englobent les formats de livres audio et de podcasts :

- AAC (M4A, M4B, M4P, jusqu'à 320 kbit/s)
- Apple Lossless (format de compression haute qualité)
- MP3 (jusqu'à 320 kbit/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (texte lu audible.com, formats 2, 3 et 4)
- AIFF

Un morceau encodé au format Apple Lossless possède la même qualité sonore qu'un CD tout en occupant deux fois moins d'espace qu'un morceau encodé au format AIFF ou WAV. Le même morceau encodé au format AAC ou MP3 utilise encore moins de place. Lorsque vous importez de la musique depuis un CD à l'aide d'iTunes, elle est convertie par défaut au format AAC.

Si vous possédez dans iTunes un morceau qui n'est pas pris en charge par l'iPod nano, vous pouvez le convertir en un format que l'iPod nano prend en charge. Pour plus d'informations, consultez l'Aide iTunes.

Si vous utilisez iTunes pour Windows, vous pouvez convertir les fichiers WMA non protégé au format AAC ou MP3. Cela peut s'avérer utile si vous disposez d'une bibliothèque de musique encodée au format WMA.

L'iPod nano ne prend pas en charge les fichiers audible.com format 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ni audio WMA.

Si l'iPod nano affiche un message indiquant qu'il faut le connecter à iTunes pour activer Genius

- Vous n'avez pas activé Genius dans iTunes ou vous n'avez pas synchronisé l'iPod nano depuis que vous avez activé Genius dans iTunes. Consultez la section « Création de listes de lecture Genius » à la page 29.

Si l'iPod nano indique que Genius n'est pas disponible pour le morceau sélectionné

- Genius est activé, mais n'est pas capable de générer une liste de lecture Genius à l'aide du morceau sélectionné. De nouveaux morceaux sont régulièrement ajoutés à la base Genius de l'iTunes Store. Réessayez donc plus tard.

Si l'iPod nano ne peut pas recevoir de signal radio

- Assurez-vous que les écouteurs ou le casque sont entièrement connectés.
- Essayez de repositionner le cordon des écouteurs ou du casque, et assurez-vous qu'il n'est pas embobiné ou enroulé.
- Déplacez-vous vers un endroit où la réception est meilleure, par exemple près d'une fenêtre ou à l'extérieur.

Si vous avez configuré accidentellement l'iPod nano de sorte qu'il utilise une langue que vous ne comprenez pas

- Vous pouvez réinitialiser le choix de la langue :
 - a À partir de l'écran d'accueil, touchez Réglages.
 - b Touchez le troisième élément à partir du haut (Général).
 - c Feuilletez jusqu'à la fin de la liste et touchez le dernier élément de menu (Langue).
 - d Touchez votre langue, puis touchez le bouton situé en haut du menu (Terminé).
- Vous pouvez également réinitialiser tous les réglages (votre contenu synchronisé n'est ni supprimé ni modifié). Touchez Réglages, puis touchez le dernier élément du menu (Réinitialiser les réglages), puis touchez le bouton rouge (Réinitialiser).
- Si vous ne trouvez pas la commande de menu Réinitialiser les réglages, vous pouvez restaurer l'iPod nano à son état d'origine et sélectionner une langue. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 61.

Si l'iPod nano ne répond pas et que les éléments de l'écran sont entourés

- Il se peut que VoiceOver soit activé, auquel cas vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour le désactiver (voir « Pour désactiver VoiceOver sur l'iPod nano en utilisant des gestes VoiceOver : » à la page 54).

Si l'iPod nano énonce le texte à l'écran

- Il se peut que VoiceOver soit activé, auquel cas vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour le désactiver (voir « Pour désactiver VoiceOver sur l'iPod nano en utilisant des gestes VoiceOver : » à la page 54).

Si vous souhaitez vérifier la configuration requise

Pour utiliser l'iPod nano, vous avez besoin des éléments suivants :

- Une des configurations d'ordinateur suivantes :
 - Un Mac équipé d'un port USB 2.0
 - Un PC Windows équipé d'un port USB 2.0 ou d'une carte USB 2.0
- Un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X version 10.5.8 ou ultérieure,
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP Édition familiale ou Professionnel avec Service Pack 3 ou ultérieur
- iTunes 10.0 ou ultérieur (téléchargez-le à l'adresse www.itunes.com/fr/download/)

Si votre PC Windows n'est pas équipé d'un port USB 2.0, vous pouvez acheter et installer une carte USB 2.0. Pour en savoir plus sur les câbles et les cartes USB compatibles, consultez la page www.apple.com/fr/ipod.

Sur le Mac, iPhoto 8.1 ou ultérieur est nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités photo de l'iPod nano. Ce logiciel est facultatif. iPhoto est peut-être déjà installé sur votre Mac, vérifiez donc le dossier Applications.

Sur les Mac et les PC Windows, l'iPod nano peut synchroniser des photos numériques à partir de dossiers du disque dur de votre ordinateur.

Si vous souhaitez utiliser l'iPod nano avec un Mac et un PC Windows

- Si vous utilisez l'iPod nano avec un Mac et souhaitez l'utiliser avec un PC Windows, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod pour pouvoir l'utiliser avec le PC (consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 61). La restauration du logiciel de l'iPod efface toutes les données de l'iPod nano, y compris tous les morceaux de musique.

Important : La restauration du logiciel de l'iPod efface toutes les données de l'iPod nano, y compris les morceaux de musique.

Vous ne pouvez pas passer de l'utilisation de l'iPod nano avec un Mac à l'utilisation de ce dernier avec un PC Windows sans effacer toutes les données qui se trouvent sur l'iPod nano.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod

Vous pouvez utiliser iTunes pour mettre à jour ou restaurer le logiciel de l'iPod. Vous devez mettre à jour l'iPod nano pour utiliser la dernière version du logiciel. Vous pouvez aussi restaurer le logiciel, ce qui remet l'iPod nano dans son état d'origine.

- *Si vous choisissez de mettre à jour*, le logiciel sera mis à jour, mais vos réglages et morceaux seront conservés.
- *Si vous optez pour la restauration*, toutes les données sont effacées de l'iPod nano, y compris les morceaux, les vidéos, les fichiers, les contacts, les photos, les informations de calendrier et toutes les autres données. Tous les réglages de l'iPod nano sont restaurés à leur état d'origine.

Pour mettre à jour et restaurer le logiciel de l'iPod :

- 1 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et avez installé la dernière version d'iTunes à la page www.itunes.com/fr/download/.
- 2 Connectez l'iPod nano à votre ordinateur.
- 3 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils, puis cliquez sur l'onglet Résumé. La section Version indique si l'iPod nano est à jour ou nécessite une version plus récente du logiciel.
- 4 Cliquez sur Mettre à jour pour installer la toute dernière version du logiciel.

Important : La restauration du logiciel de l'iPod efface toutes les données de l'iPod nano, y compris les morceaux de musique.

- 5 Si nécessaire, cliquez sur Restaurer pour restaurer l'iPod nano à son état d'origine (cela efface toutes les données de l'iPod nano). Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de restauration.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure, consultez avant d'utiliser l'iPod nano l'intégralité du mode d'emploi et des consignes de sécurité du présent guide.

Conservez ces informations de sécurité et le *Guide de l'utilisateur de l'iPod nano* à portée de la main pour référence ultérieure. Pour des versions téléchargeables du *Guide de l'utilisateur de l'iPod nano* et des dernières informations de sécurité, consultez la page support.apple.com/fr_FR/manuals/ipod.

Informations importantes concernant la sécurité et la manipulation

AVERTISSEMENT : Ne pas suivre les présentes instructions relatives à la sécurité pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou un autre dommage.

Transport et manipulation de l'iPod nano L'iPod nano contient des composants délicats. Ne laissez pas tomber l'iPod nano, ne le désassemblez pas, ne le mettez pas dans un four à micro-ondes, ne le mettez pas au feu, ne le peignez pas et n'y insérez pas de corps étranger. N'utilisez pas l'iPod nano s'il a été endommagé, par exemple s'il a été fissuré, troué ou endommagé par de l'eau.

Le devant de l'iPod nano est en verre. Ce verre est susceptible de se briser en cas de chute de l'iPod nano sur une surface dure, d'impact important, d'écrasement, de torsion ou de déformation. Si le verre se fend ou se craquelle, ne le touchez plus ou n'essayez pas de retirer le verre brisé. Arrêtez d'utiliser l'iPod nano jusqu'à remplacement du verre par un Centre de service agréé Apple. Le verre brisé en raison d'une utilisation inappropriée ou excessive n'est pas couvert par la garantie. Pour éviter de le rayer ou de le gratter, utilisez un étui, vendu séparément.

Protection contre l'eau et l'humidité N'exposez pas l'iPod nano à l'eau ou à la pluie ni ne le manipulez près de points d'eau, tels qu'un évier ou des toilettes. Veillez à ne pas renverser d'aliments ou de liquides sur l'iPod nano. Si l'iPod nano est mouillé, débranchez tous les câbles et éteignez l'iPod nano avant de procéder au nettoyage. Laissez-le ensuite sécher entièrement avant de le rallumer. N'essayez pas de sécher l'iPod nano avec une source de chaleur externe, telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dégâts causés à l'iPod nano par tout contact avec un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

Réparation ou modification de l'iPod nano N'essayez jamais de réparer ou de modifier votre iPod nano vous-même. Il ne contient aucune pièce manipulable par l'utilisateur. Le démontage de l'iPod nano peut provoquer des dégâts non couverts par la garantie. Si l'iPod nano a été immergé dans de l'eau, perforé ou sujet à une forte chute, ne l'utilisez plus et portez-le à un fournisseur de services agréé Apple. Seuls Apple ou un fournisseur de services agréé Apple peuvent manipuler votre appareil. Pour plus d'informations, visitez www.apple.com/fr/support/ipod.

Remplacement de la batterie N'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable de votre iPod nano vous-même. La batterie rechargeable ne doit être remplacée que par Apple ou un fournisseur de services agréé Apple. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez la page www.apple.com/fr/batteries/replacements.html.

Propreté de l'extérieur de l'iPod nano Nettoyez immédiatement l'iPod nano s'il entre en contact avec tout produit contaminant susceptible de provoquer des taches, par exemple de l'encre, du colorant, du maquillage, de la poussière, des aliments, de l'huile ou de la lotion. Pour nettoyer l'iPod nano, débranchez tous les câbles et éteignez l'iPod nano (appuyez sur le bouton Veille/Activation et maintenez-le enfoncé). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPod nano.

Recharge de l'iPod nano Pour recharger l'iPod nano, utilisez uniquement le câble Apple Dock Connector vers USB avec l'adaptateur secteur USB Apple fourni ou un port USB à forte alimentation sur un autre appareil compatible avec la norme USB 2.0 ; un autre produit de marque Apple ou un accessoire conçu pour fonctionner avec l'iPod nano ; ou un accessoire d'une tierce partie certifié pour utiliser le logo Apple « Made for iPod ».

Lisez toutes les instructions de sécurité des produits et accessoires avant de les utiliser avec l'iPod nano. Apple n'est pas responsable du fonctionnement des accessoires de tierce partie ou de leur compatibilité avec les normes de sécurité et les réglementations en vigueur.

Si vous utilisez l'adaptateur secteur USB Apple pour recharger l'iPod nano, assurez-vous qu'il est correctement assemblé avant de le brancher sur une prise électrique. Insérez ensuite fermement l'adaptateur secteur USB Apple dans la prise de courant. Ne branchez ni ne débranchez en aucun cas l'adaptateur secteur USB Apple lorsque vous avez les mains mouillées.

Il se peut que l'adaptateur secteur USB Apple chauffe pendant une utilisation normale. Veillez à toujours assurer une ventilation correcte autour de lui et à toujours le manipuler avec précaution. Débranchez l'adaptateur secteur USB Apple si l'une des conditions suivantes se présente :

- Le câble d'alimentation ou la prise est effiloché ou endommagé.
- L'adaptateur est exposé à la pluie, à des liquides ou à une humidité excessive.
- Le boîtier de l'adaptateur est endommagé.
- Vous pensez que l'adaptateur doit être réparé.
- Vous voulez nettoyer l'adaptateur.

Prévention de la diminution de l'acuité auditive Vous risquez une perte auditive irréversible si vous réglez votre casque ou vos écouteurs sur un volume sonore trop élevé. N'utilisez que les écouteurs et casques compatibles avec l'iPod nano. Activez le son et vérifiez le volume avant de placer des écouteurs dans vos oreilles. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son plus élevé qui peut vous paraître normal, mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'abîmer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts donnent les conseils suivants :

- Limitez la durée d'utilisation d'un casque à volume sonore élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes parler autour de vous.

Pour plus de renseignements sur le réglage d'un volume maximal sur l'iPod nano, consultez la section « Réglage de la limite de volume maximum » à la page 26.

Conduite prudente L'utilisation d'un iPod nano au volant ou sur un vélo peut détourner l'attention. Si l'utilisation d'un iPod nano au volant ou sur un vélo détourne votre attention, gardez-vous en sécurité avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas l'iPod nano seul ou avec un casque (même sur une seule oreille) pendant que vous conduisez ou êtes sur un vélo ; ce comportement est déconseillé et il est illégal aux yeux de certaines lois locales. Consultez et suivez les lois et réglementations en vigueur sur l'utilisation des appareils mobiles comme l'iPod nano dans les pays dans lesquels vous circulez en voiture ou en deux-roues.

Véhicules équipés d'un airbag Un airbag se déclenche avec force. Ne laissez pas votre iPod nano ou ses accessoires à proximité d'un airbag.

Avions L'utilisation d'un iPod nano peut être interdite à bord d'un avion.

Activité sportive Avant de démarrer un programme d'exercices physiques, il est recommandé de procéder à un examen physique complet. N'oubliez pas les échauffements et les étirements avant de débiter toute activité sportive. Soyez prudent et attentif lors de vos activités sportives. Ralentissez pendant votre jogging, si nécessaire, avant de manipuler votre appareil. Arrêtez immédiatement l'exercice si vous ressentez une douleur, un malaise, une fatigue ou un manque de souffle. En pratiquant une activité sportive, vous assumez les risques inhérents à cette activité, y compris toute blessure pouvant en résulter.

Utilisation des connecteurs et des ports Ne forcez jamais le branchement d'un connecteur sur un port ni n'appuyez trop fort sur un bouton. Ceci peut endommager votre appareil et n'est pas couvert par la garantie. Si le connecteur et le port ne s'assemblent pas facilement, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas compatibles. Vérifiez que rien ne bloque l'entrée et assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport à ce dernier.

Maintien de l'iPod nano dans une gamme de températures acceptables L'iPod nano est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0 ° et 35 °C et pour un stockage entre - 20 ° et 45 °C. Des températures élevées ou basses peuvent temporairement réduire l'autonomie de la batterie ou provoquer un arrêt momentané du fonctionnement de l'iPod nano. Lorsque l'iPod nano se trouve dans un véhicule en stationnement ou au soleil, sa gamme de températures acceptables peut ne pas être respectée. Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de l'iPod nano, car de la condensation peut se former sur l'iPod nano ou à l'intérieur.

Lorsque vous utilisez l'iPod nano ou que vous rechargez sa batterie, il est normal qu'il chauffe légèrement. L'extérieur de l'iPod nano fonctionne comme une surface refroidissante qui transfère la chaleur de l'intérieur vers l'air frais situé à l'extérieur.

Environnements potentiellement explosifs Éteignez votre iPod nano dans des environnements potentiellement explosifs. Ne rechargez pas l'iPod nano et obéissez à tous les panneaux et consignes. Des étincelles dans de tels environnements peuvent causer une explosion ou un incendie menant à une blessure grave ou au décès.

Généralement, mais pas toujours, les environnements potentiellement explosifs sont clairement délimités. Ces environnements peuvent être : des zones où de l'essence est manipulée (telles que des stations-service), des bâtiments de transfert ou de stockage d'essence ou de produits chimiques, des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (tel que du propane ou du butane), des zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules (tels que des céréales, de la poussière ou de la poudre métallique) et toute autre zone où il vous est normalement conseillé d'éteindre votre moteur.

Élimination correcte de l'iPod nano Pour obtenir des renseignements sur l'élimination correcte de l'iPod nano, notamment des informations importantes concernant la conformité aux réglementations, consultez les sections « Informations concernant l'élimination et le recyclage » à la page 66 et .

Recherchez ici des informations sur les logiciels et le service après-vente liés à l'iPod.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
Le service et l'assistance, les discussions, les guides d'initiation et les téléchargements de logiciels Apple	Allez sur www.apple.com/fr/support/ipodnano
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour consulter le guide d'initiation iTunes en ligne (uniquement disponible dans certains pays), rendez-vous à l'adresse : www.apple.com/fr/support/itunes
L'utilisation d'iPhoto (sous Mac OS X)	Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.
Les dernières informations sur l'iPod nano	Enregistrez l'iPod nano. Pour l'enregistrer, installez iTunes sur votre ordinateur et connectez l'iPod nano.
Rechercher le numéro de série de l'iPod nano	Regardez sur le bord intérieur de l'attache de l'iPod nano ou touchez Réglages > À propos et feuilletez vers le bas. Dans iTunes (lorsque l'iPod nano est connecté à votre ordinateur), sélectionnez l'iPod nano dans la liste des appareils et cliquez sur l'onglet Réglages.
L'obtention de réparations sous garantie	Suivez d'abord les conseils qui figurent dans le présent guide, l'aide à l'écran et les ressources en ligne. Allez ensuite sur www.apple.com/fr/support/ipodnano

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Consultez les instructions si vous suspectez des interférences avec la réception radio ou TV.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

European Community



Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Remplacement de la batterie

La batterie rechargeable ne doit être remplacée que par Apple ou un fournisseur de services agréé Apple. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez la page www.apple.com/fr/batteries/replacements.html.

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Vous devez respecter les lois et réglementations locales lors de l'élimination de votre iPod. Étant donné que ce produit

contient une batterie, il doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque votre iPod atteint la fin de sa vie, contactez Apple ou les autorités locales pour en savoir plus à propos des options de recyclage.

Pour plus d'informations sur le programme de recyclage d'Apple, consultez la page : www.apple.com/fr/recycling/

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Türkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von

Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet.

När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.apple.com/fr/environment/.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, Finder, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, le logo Made for iPod et QuickTime sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Multi-Touch et Shuffle sont des marques d'Apple Inc.

iTunes Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

NIKE et le logo Nike sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées sous licence.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2083/2011-10