



iPod touch

Felhasználói útmutató

az iOS 8.4 szoftverhez (2015. július)

Tartalom

8	Fejezet 1: Az iPod touch első pillantásra
8	Az iPod touch áttekintése
8	Tartozékok
9	Multi-Touch képernyő
9	Gombok
12	Állapotikonok
13	Fejezet 2: Első lépések
13	Az iPod touch beállítása
13	Csatlakozás Wi-Fi-hez
14	Csatlakozás az internethez
14	Apple ID
14	iCloud
16	Másik levelezés-, kontakt- és naptárfiókok beállítása
17	Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken
17	Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez
18	Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
19	Dátum és idő
19	Nemzetközi beállítások
19	Az iPod touch neve
20	A felhasználói útmutató megtekintése az iPod touchon
20	Tippek az iOS 8 használatához
21	Fejezet 3: Alapok
21	Alkalmazások használata
24	Folytatólagosság
26	Az iPod touch testreszabása
27	Szöveg beírása
31	Diktálás
32	Hangvezérlés
33	Keresés
34	Vezérlőközpont
34	Jelzések és az Értesítési központ
35	hangok és elnémítás
35	Ne zavarjanak
36	Megosztás
39	iCloud Drive
40	Fájlok továbbítása
40	AirPlay
41	AirPrint
41	Bluetooth-eszközök
42	Korlátozások

42	Adatvédelem
43	Biztonság
45	Az akkumulátor töltése és figyelése
46	Utazás az iPod touch készülékkel
47	Fejezet 4: Siri
47	Kérjen és kérdezzen!
48	A Siri és az alkalmazások
48	Bemutakozás a Sirinek
48	Helyesbítés
49	A Siri beállításai
50	Fejezet 5: Üzenetek
50	Az iMessage szolgáltatás
51	Üzenetek küldése és fogadása
53	Beszélgetések kezelése
53	Fotók, videók, helyzet és egyébek megosztása
54	Üzenetek beállításai
55	Fejezet 6: Mail
55	Üzenetek írása
56	Bepillantás
56	Üzenetek későbbi befejezése
57	Fontos üzenetek megtekintése
58	Mellékletek
58	Munkavégzés több üzenettel
59	Címek megtekintése és mentése
59	Üzenetek nyomtatása
59	Üzenetbeállítások
60	Fejezet 7: Safari
60	Safari – rövid áttekintés
61	Keresés a weben
61	Böngészés a weben
62	Könyvjelzők megőrzése
63	Mentés későbbi olvasáshoz
63	Megosztott linkek és feliratkozások
64	Űrlapok kitöltése
65	Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval
65	Adatvédelem és biztonság
66	Safari beállítások
67	Fejezet 8: Zene
67	Zene – rövid áttekintés
67	A zene elérése
68	Apple Music
68	Testreszabott javaslatok
68	Önnek
69	Zene keresése és hozzáadása
70	Zenék lejátszása
71	Új

72	Rádió
72	Connect
73	Játéklisták
74	iTunes Match
74	Saját zene
75	Siri és Hangvezérlés
76	Zenebeállítások
77	Fejezet 9: FaceTime
77	FaceTime – rövid áttekintés
77	Hívások indítása és fogadása
78	Hívások kezelése
79	Beállítások
80	Fejezet 10: Naptár
80	Naptár – rövid áttekintés
81	Meghívók
81	Több naptár használata
82	iCloud-naptárak megosztása
83	Naptárbeállítások
84	Fejezet 11: Fotók
84	Fotók és videók megtekintése
85	Fotók és videók rendszerezése
86	iCloud-fotókönyvtár
87	Saját fotóstream
88	iCloud-fotómegosztás
89	A fotók és videók megosztásának egyéb módjai
90	Fotók szerkesztése és videók vágása
91	Fotók nyomtatása
91	A Fotók alkalmazás beállításai
92	Fejezet 12: Kamera
92	Kamera – rövid áttekintés
93	Fotók és videók készítése
95	HDR
95	Megtekintés, megosztás és nyomtatás
96	A Kamera beállításai
97	Fejezet 13: Időjárás
99	Fejezet 14: Óra
99	Óra – rövid áttekintés
100	Jelzések és időzítők
101	Fejezet 15: Térképek
101	Helyek keresése
102	További információ
102	Útbaigazítás kérése
103	3D és Flyover
104	A Térképek beállításai

105	Fejezet 16: Videók
105	Videók – rövid áttekintés
106	Videók hozzáadása a könyvtárhoz
107	A lejátszás vezérlése
107	Videobeállítások
108	Fejezet 17: Jegyzetek
108	Jegyzetek – rövid áttekintés
109	Jegyzetek használata több fiókban
110	Fejezet 18: Emlékeztetők
110	Emlékeztetők – rövid áttekintés
111	Ütemezett emlékeztetők
111	Az Emlékeztetők beállításai
112	Fejezet 19: Részvények
114	Fejezet 20: Game Center
114	Game Center – rövid áttekintés
115	Játék a barátokkal
116	Game Center-beállítások
117	Fejezet 21: Újságos
118	Fejezet 22: iTunes Store
118	iTunes Store – rövid áttekintés
118	Tallózás és keresés
120	Vásárlás, kölcsönzés és beváltás
121	Az iTunes Store beállításai
122	Fejezet 23: App Store
122	App Store – rövid áttekintés
122	Alkalmazások keresése
123	Vásárlás, beváltás és letöltés
125	Az App Store beállításai
126	Fejezet 24: iBooks
126	Könyvek beszerzése
126	Könyvek olvasása
128	Műveletek multimédiás objektumokkal
128	Tanulási jegyzetek és a szójegyzék kifejezései
128	Hangoskönyv meghallgatása
129	Könyvek rendszerezése
130	PDF-fájlok olvasása
130	Az iBooks beállításai
131	Fejezet 25: Egészség
131	Az egészségi állapotának felmérése
132	Egészségügyi adatok gyűjtése
132	Egészségügyi adatok megosztása

133	Fejezet 26: Passbook
133	Passbook – rövid áttekintés
133	A Passbook használata útközben
134	A Passbook beállításai
135	Fejezet 27: Számológép
136	Fejezet 28: Podcastok
136	Podcastok – rövid áttekintés
136	Podcastok és epizódok letöltése
138	A lejátszás vezérlése
139	Kedvencek állomásokba szervezése
139	Podcastbeállítások
140	Fejezet 29: Hangjegyzetek
140	Hangjegyzetek – rövid áttekintés
140	Felvétel
141	Lejátszás
141	A felvételek átmásolása a számítógépre
142	Fejezet 30: Kontaktok
142	Kontaktok – rövid áttekintés
143	Kontaktok hozzáadása
143	Kontaktok egyesítése
144	A Kontaktok beállításai
145	Függelék A: Kisegítő lehetőségek
145	Kisegítő lehetőségek
146	Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa
146	VoiceOver
159	Nagyítás
160	Színinvertálás és szürkeárnyalat
161	Kijelölés kimondása
161	Képernyő kimondása
161	Automatikus szöveg kimondása
161	Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg
162	Gombalakzatok
162	Képernyőmozgás csökkentése
162	Be-/kikapcsoló címkék
162	Hozzárendelhető csengőhangok
162	Videoleírások
162	Hallókészülékek
163	Monó hang és balansz
164	Feliratok és szöveges átiratok
164	Siri
164	Széles képernyős billentyűzetek
164	Írányított hozzáférés
165	Kapcsolóvezérlés
169	AssistiveTouch
171	Hangvezérlés
171	Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben

172	Függelék B: Nemzetközi billentyűzetek
172	Nemzetközi billentyűzetek használata
173	Speciális beviteli módszerek
175	Függelék C: Biztonság, kezelés és támogatás
175	Fontos biztonsági tudnivalók
178	Fontos kezelési tudnivalók
179	Az iPod touch támogatási webhelye
179	Az iPod touch frissítése vagy visszaállítása
179	Az iPod touch beállításainak visszaállítása
180	Információ lekérése az iPod touch készülékről
180	Használatra vonatkozó információk
180	Az iPod touch le van tiltva
181	VPN-beállítások
181	Profilbeállítások
181	Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése
182	Az iPod touch szoftverének frissítése és visszaállítása
183	Az iPod touch értékesítése vagy elajándékozása
183	További információk, szervizelés és támogatás
184	FCC-megfelelőségi nyilatkozat
184	Kanadai megfelelőségi nyilatkozat
185	Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
187	Az Apple és a környezet


Az iPod touch első pillantásra

1

Az iPod touch áttekintése

Ez az útmutató azokat a funkciókat ismerteti, amelyeket az iOS 8.4 biztosít a következő készülékeken:

- iPod touch (5. generáció)
- iPod touch (6. generáció)

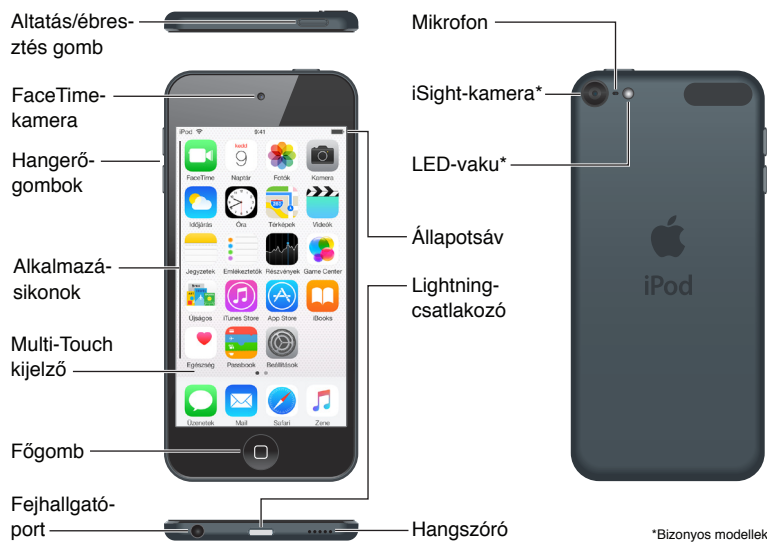

Az iPod touch által kínált alkalmazások és funkciók az adott régiótól, nyelvtől és az iPod touch típusától függően eltérőek lehetnek. A www.apple.com/hu/ios/feature-availability/ weboldalon megtekintheti, hogy az Ön régiójában milyen funkciók érhetők el. A www.apple.com/hu/ipod-touch/specs.html weboldalon megtudhatja, hogy az iPod touch készülékén mely funkciók állnak rendelkezésére.

Tartozékok

Az iPod touch készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

Apple EarPods fülhallgató. Az Apple EarPods fülhallgató segítségével zenét, videókat, hangskönyveket, podcastokat és játékokat hallgathat.




A kábel csatlakoztatása: A Lightning–USB-kábel segítségével az iPod touch készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja adatszinkronizálás és az akkumulátor feltöltése céljából, vagy az USB hálózati adapterhez csatlakoztatva szintén feltöltheti a készüléket.



Multi-Touch képernyő

A Multi-Touch képernyő a legkülönbébb információkat, illetve szórakozási és kreatív lehetőségeket jeleníti meg – mindössze egyetlen érintésre. Az iPod touch alkalmazásainak felfedezéséhez mindössze néhány egyszerű mozdulat – koppintás, elhúzás, legyintés és csípés – szükséges.

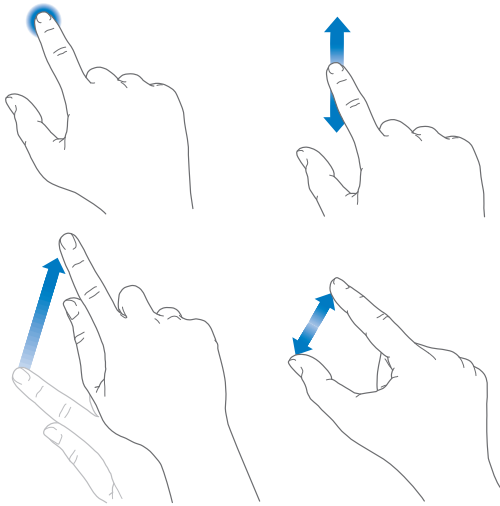


Gombok

Az iPod touch készülék gombjainak többsége virtuális gomb az érintőképernyőn. Néhány fizikai gombbal az alapvető funkciókat lehet irányítani, például be lehet kapcsolni az iPod touch készüléket, vagy módosítani lehet a hangerőt.

Altatás/ébredtési gomb

Amikor nem használja az iPod touch készüléket, nyomja meg az Alvás/Ébredtési gombot a készülék lezárásához. Az iPod touch lezárásakor a kijelző alvó üzemmódba vált, az energiafogyasztás csökken, és a képernyő megérintésekor nem történik semmi a kijelzőn. Ettől függetlenül zenét hallgathat, módosíthatja a hangerőt az iPod touch oldalán lévő gombokkal, továbbá FaceTime-hívásokat, szöveges üzeneteket, jelzéseket, értesítéseket és egyébeket fogadhat.

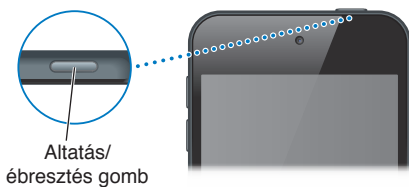

Az iPod touch automatikusan zárolja magát, ha egy-két percig nem érinti meg a képernyőt. Az időzítés a Beállítások > Általános > Automatikusan lezárás lehetőségnél módosítható.

Az iPod touch bekapcsolása: Nyomja meg, és tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Az iPod touch zárolásának feloldása: Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot, majd húzza el az ujjával a csúszkát.

Az iPod touch kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Altatás/Ébr. gombot, amíg a csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát.

A fokozott biztonság érdekében beállíthatja, hogy az iPod touch készülék egy jelkódot kérjen a feloldáshoz. Válassza a Beállítások > Jelkód lehetőséget. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 43. oldal.

Főgomb

A Főgomb átirányítja a Főképernyőre, és további funkciókhoz biztosít gyors és kényelmes hozzáférést. A Főképernyőn koppintson egy alkalmazásra a megnyitásához.



A megnyitott alkalmazások megtekintése: Koppintson duplán a Főgombra, amikor az iPod touch nincs zárolva, majd legyintsen balra vagy jobbra. Lásd: „[Kiindulás a Főképernyőről](#),” 21. oldal.


A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot. Lásd: 4. fejezet, „[Siri](#),” 47. oldal és „[Hangvezérlés](#),” 32. oldal.

A Főgombbal a kisegítő lehetőségeket is be- vagy kikapcsolhatja. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 146. oldal.

Hangerő-szabályozás

Miközben dalokat hallgat, vagy filmeket és egyéb médiát néz, az iPod touch készülék oldalán lévő gombokkal módosíthatja a hangerőt. Egyéb esetben a gombok a csengő, a figyelmeztetések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal című részt.

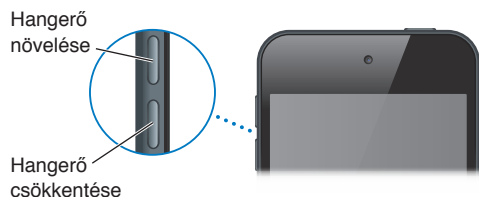

A csengő és a jelzések hangerejének zárolása: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget, és kapcsolja ki az Állítás a gombokkal funkciót. A zenék és videók hangerejének korlátozásához válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget.

Megjegyzés: Az Európai Unió (EU) bizonyos országaiban az iPod touch készülék hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a hangerőkorlátot ne lehessen módosítani, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget.













A Vezérlőközpontban állíthatja be a hangerőt: Amikor az iPod touch készülék le van zárva, vagy Ön egy másik alkalmazást használ, legyintsen az ujjával felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához.

A Vezérlőközpontban is elérhető Ne zavarjanak funkcióval egyszerűen állíthatja halk üzemmódra az iPod touchot. Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 35. oldal.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót. Lásd: „[Fotók és videók készítése](#),” 93. oldal.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod touch készülékről:

Állapotikon		Mit jelent
	Wi-Fi	Az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Lásd: „ Csatlakozás Wi-Fi-hez ,” 13. oldal.
	Hálózati tevékenység	A hálózati tevékenységet mutatja. Egyes, harmadik fél által készített alkalmazások szintén használhatják az ikont egy aktív folyamat megjelenítésére.
	Szinkronizálás	Az iPod touch az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást. Lásd: „ Szinkronizálás az iTunes alkalmazással ,” 18. oldal.
	Repülőgép mód	A Repülőgép mód be van kapcsolva, vagyis nem érhető el az internet, és nem használhatók a Bluetooth®-eszközök. A nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. Lásd: „ Utazás az iPod touch készülékkel ,” 46. oldal.
	Ne zavarjanak	A „Ne zavarjanak” funkció be van kapcsolva. Lásd: „ Ne zavarjanak ,” 35. oldal.
	VPN	Ön VPN használatával csatlakozik egy hálózathoz. Lásd: „ VPN-beállítások ,” 181. oldal.
	Álló irányultság lakatja	Az iPod touch képernyője álló irányultságban van rögzítve. Lásd: „ A képernyő irányultságának módosítása ,” 23. oldal.
	Jelzés	Be van állítva egy jelzés. Lásd: „ Jelzések és időzítők ,” 100. oldal.
	Helyszín-szolgáltatások	Egy elem a Helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: „ Adatvédelem ,” 42. oldal.
	Bluetooth	<i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és egy eszközzel (például headset) párosítva van. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva. Ha a készülék párosítva van egy eszközzel, elképzelhető, hogy az eszköz a hatótávolságon kívül van, vagy ki van kapcsolva. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth ki van kapcsolva. Lásd: „ Bluetooth-eszközök ,” 41. oldal.
	Bluetooth-akkumulátor	Egy párosított Bluetooth-eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja.
	Akkumulátor	Az iPod touch akkumulátorának töltöttségi szintjét vagy töltési állapotát mutatja. Lásd: „ Az akkumulátor töltése és figyelése ,” 45. oldal.

Az iPod touch beállítása



FIGYELMEZTETÉS: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal című részt, mielőtt elkezdené használni az iPod touch készüléket.

Wi-Fi-kapcsolaton keresztül gyorsan és egyszerűen beállíthatja az iPod touchot. Az iPod touchot egy számítógéphez csatlakoztatva az iTunes segítségével is beállíthatja (lásd: „[Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez](#),” 17. oldal).

Az iPod touch beállítása: Kapcsolja be az iPod touchot, és kövesse a Beállítási asszisztens utasításait.


A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a beállítási folyamat lépésein, amelyek a következőket tartalmazzák:

- Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- Bejelentkezés Apple ID-val vagy ingyenes Apple ID létrehozása (ez sokféle szolgáltatáshoz, többek között az iCloud, a FaceTime, az App Store, az iTunes Store használatához szükséges).
- Jelkód megadása
- Az iCloud és az iCloud-kulcskarika beállítása
- Az ajánlott szolgáltatások, például a Helymeghatározás bekapcsolása

Beállítás közben egy iCloud vagy iTunes biztonsági mentésből vissza is állíthatja az iPod touchot. Lásd: „[Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése](#),” 181. oldal.

Megjegyzés: Az iCloudba történő bejelentkezéskor az iPod touch keresése be van kapcsolva. Az Aktiválási zár bekapcsol, hogy más ne tudja beállítani az Ön iPod touchát még akkor sem, ha azt teljesen visszaállítják. Mielőtt eladná vagy elajándékozna az iPod touchot, állítsa alaphelyzetbe a személyes tartalom törléséhez, és kapcsolja ki az Aktiválási zárat. Lásd: „[Az iPod touch értékesítése vagy elajándékozása](#),” 183. oldal.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

Ha a képernyő tetején a  ikon jelenik meg, Ön már csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz. Ha visszatér egy adott helyre, az iPod touch ismét automatikusan csatlakozik.

A Wi-Fi konfigurálása: Válassza a Beállítások > Wi-Fi elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi-t. (A Wi-Fi-t a Vezérlőközpontban is be- vagy kikapcsolhatja.)

- **Hálózat kiválasztása** Koppintson a listán egy tetszőleges hálózatra, és ha kéri, adja meg a jelszót.
- **Kézi csatlakozás:** Kapcsolja be a Kézi csatlakozás lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a eszköz jelezze a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatokat. Egyéb esetben kézzel kell csatlakoznia a hálózathoz, ha egy korábban használt hálózat nem érhető el.

- *Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:* Koppintson az Egyéb elemre, majd írja be a zárt hálózat nevét. Ismernie kell a hálózat nevét, a hálózatbiztonság típusát és a jelszót.
- *Wi-Fi-hálózat beállításainak megadása* Koppintson a ⓘ szimbólumra az egyik hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-szerver által biztosított beállításokat.
- *Hálózat elfelejtése:* Koppintson a ⓘ jelre egy olyan hálózat mellett, amelyhez előzőleg csatlakozott, majd koppintson a Hálózat elfelejtése elemre.

Saját Wi-Fi-hálózat beállítása: Ha olyan nem konfigurált AirPort-bázisállomással rendelkezik, amely be van kapcsolva és a hatótávolságon belül található, a bázisállomást az iPod touch segítségével is beállíthatja. Válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget, és keresse meg az AirPort-bázisállomás beállítása lehetőséget. Koppintson a bázisállomásra, a többit pedig bízva a Beállítási asszisztensre.

AirPort-hálózat kezelése: Ha az iPod touch egy AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget, koppintson a hálózat neve mellett a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a Hálózat kezelése elemre. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, koppintson az OK gombra az App Store megnyitásához, és töltsse le a programot.

Csatlakozás az internethez

Az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Ha az eszköz az internethez csatlakozó Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, az internetkapcsolat automatikusan létrejön a következő alkalmazások használatakor: Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Részvények, Térképek, Időjárás, az App Store áruház vagy az iTunes Store.

Apple ID

Az Apple ID-ja az a fiók, amelyet az Apple szinte összes termékéhez és szolgáltatásához használnia kell, többek között a tartalmak iCloudban való tárolásához, az alkalmazások App Store áruházból való letöltéséhez, az iTunes Store áruházban rendelkezésre álló zenék, filmek és tv-műsorok megvásárlásához, valamint az iBooks Store kínálatában található könyvek vásárlásához.

Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja az iPod touch első alkalommal történő beállításakor, illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához kell bejelentkeznie. Ha nem rendelkezik Apple ID-val, igény szerint létrehozhat egyet, amikor a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be. Az Apple összes termékéhez és szolgáltatásához csak egyetlen Apple ID-ra van szüksége.

További információkért látogasson el az appleid.apple.com/hu webhelyre.

iCloud

Az iCloud ingyenes levelező, kontakt- és naptárkezelési, illetve egyéb funkciókat biztosít, amelyeket egyszerűen beállíthat úgy, hogy az Apple ID-jával bejelentkezik az iCloudba, és ellenőrzi, hogy a használni kívánt szolgáltatások be vannak-e kapcsolva.

Az iCloud beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot. Hozzon létre egy Apple ID-t, ha szükséges, vagy használjon egy meglévőt.

Az iCloud tárolja a fotókat, videókat, dokumentumokat, zenét, naptárakat, kontaktokat és egyébeket. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli átvitelrel a többi olyan iOS-eszközére és számítógépére is átkerül, amelyek ugyanazzal az Apple ID-val vannak bejelentkezve az iCloudba.

Az iCloud az iOS 5 vagy újabb rendszerű készülékeken, az OS X Lion 10.7.5-ös vagy újabb rendszerű Mac gépeken és iCloud for Windows 4.0 szoftverrel rendelkező PC-ken (Windows 7 vagy Windows 8 szükséges) érhető el. Az iCloud.com oldalra bármilyen Macről vagy PC-ről bejelentkezhet, hogy megtekinthesse az iCloudban tárolt adatait és szolgáltatásokat – ilyen például a Fotók, az iPhone keresése, a Mail, a Naptár, a Kontaktok, az iCloud szolgáltatásban elérhető iWork funkció, és még sok egyéb.

Megjegyzés: Az iCloud nem minden területen érhető el, és az iCloud funkciói területenként változhatnak. További információk: www.apple.com/hu/icloud/.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- *Zene, filmek, tv-műsorok, alkalmazások és könyvek:* Az iTunesban vásárolt elemeket automatikusan letöltheti az összes, iCloudot használó eszközére, vagy bárhol és bármikor ingyenesen letöltheti az iTunesban előzőleg vásárolt zenét és tv-műsorokat. Ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel, minden zenéje (a CD-lemezekről importált és az iTunes szolgáltatáson kívüli forrásból vásárolt zenék is) eltárolhatók az iCloudban, és igény szerint lejátszhatók. Lásd: „[iTunes Match](#),” 74. oldal. Bármikor ingyenesen letöltheti iPhone-jára az App Store-ban és iBooks Store-ban korábban vásárolt termékeket.
- *Fotók:* Az iCloud-fotókönyvtárral az összes fotóját és videóját eltárolhatja az iCloudban, és ugyanazzal az Apple ID-val hozzáférhet ezekhez a tartalmakhoz az iOS 8.1 vagy újabb rendszerű eszközökön, az OS X Yosemite 10.10.3 vagy újabb rendszerű Mac gépeken, valamint az iCloud.com webhelyen. Az iCloud-fotómegosztás használatával az Ön által kiválasztott személyekkel oszthat meg fotókat és videókat, és engedélyezheti számukra, hogy fotókat, videókat és megjegyzéseket adjanak hozzá. Lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal. Lásd: „[iCloud-fotómegosztás](#),” 88. oldal.
- *Családi megosztás:* Legfeljebb hat családtag megoszthatja egymással az iTunes Store-ban, iBooks Store-ban és App Store-ban vásárolt elemeket. Ugyanazzal a hitelkártyával fizethet a család vásárlásai után, és jóváhagyhatja a gyerekek által elköltött pénzt a szülői számítógépről. Ezenfelül megoszthat fotókat, családi naptárat és számos egyéb dolgot. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.
- *iCloud Drive:* Biztonságosan tárolhatja a prezentációit, táblázatait, PDF-jeit, képeit és egyéb dokumentumait az iCloudban, és azokat elérheti iPod toucháról, iPhone-járól, iPadjéről, Mac gépéről vagy PC-jéről. Az iCloud Drive az iOS 8-cal vagy újabb rendszerrel rendelkező eszközökön, valamint az OS X Yosemite 10.10.0 vagy újabb rendszerrel rendelkező Mac gépeken érhető el. Ha az iOS korábbi verzióját használja, akkor tekintse meg a következő részt: „[Az iCloud Drive beállítása](#),” 40. oldal.
- *Mail, Kontaktok és Naptárak:* E-mailjei, kontaktjai, naptárai, jegyzetei és emlékeztetői minden eszközén naprakészek lesznek. Az iCloud használata esetén ne használja az iTunes szolgáltatást is, amikor a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket szeretné szinkronizálni az iPod touch készülékre.
- *Safari-lapok:* Megtekintheti a többi iOS-eszközén vagy OS X-számítógépén megnyitott lapokat. Lásd: „[Böngészés a weben](#),” 61. oldal.

- **Biztonsági mentés:** Az iPod touch biztonsági mentése automatikusan megtörténik az iCloudba, ha az eszköz áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Az interneten továbbított iCloud-adatok és biztonsági mentések titkosítva vannak. Lásd: „[Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése](#),” 181. oldal.
- **Az iPod touch keresése:** Megkeresi az iPod touchot a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik le, zárja a képernyőt, vagy távolról törli az iPod touch adatait. Az iPod touch keresése szolgáltatás tartalmazza az Aktiválási zárat, amely bekéri az Apple ID-ját és jelszavát, ha ki szeretné kapcsolni az iPod touch keresése szolgáltatást, vagy törölni szeretné a készülék tartalmát. Az Apple ID-ját és a jelszavát az iPod touch aktiválása előtt is meg kell adni. Lásd: „[Az iPod touch keresése](#),” 44. oldal.
- **Barátok keresése:** Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.
- **iCloud-kulcskarika:** Tartsa naprakészen az eszközein a jelszavait és hitelkártya-információit. Lásd: „[iCloud-kulcskarika](#),” 44. oldal.

Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhöz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, dokumentumait, fotóit és biztonsági mentéseit tárolhatja. A megvásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok és könyvek nem csökkentik az ingyenes tárhely méretét.

Az iCloud-tárhely frissítése: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolóhely lehetőséget, majd koppintson a Tárhely-előfizetés módosítása elemre. Az iCloud-tárhely bővítésére vonatkozó tudnivalókért nyissa meg help.apple.com/icloud/.

Megtekintheti és letöltheti az előzőleg vásárolt elemeket, vagy letöltheti a családja által vásárolt elemeket:

- **Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:** A megvásárolt dalokat és videókat a Zene és a Videók alkalmazásban érheti el. Vagy koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre az iTunes Store áruházban.
- **Az App Store áruházból megvásárolt termékek:** Válassza az App Store menüpontot, és koppintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.
- **Az iBooks Store áruházból megvásárolt termékek:** Válassza az iBooks menüpontot, majd koppintson a Megvásárolt elemre.

Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget.

Ha többet szeretne megtudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a www.apple.com/hu/icloud/ weboldalra. A támogatási tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/hu/support/icloud/ weboldalra.

Másik levelezés-, kontakt- és naptárfiók beállítása

Az iPod touch használható a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a népszerű webalapú levelező, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal.

Fiók beállítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása lehetőséget.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat kontaktokat. Lásd: „[Kontaktok hozzáadása](#),” 143. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar (.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: „[Több naptár használata](#),” 81. oldal.

Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken

Az iOS rendszerű készülékek és számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével másolhat adatokat és fájlokat.

- Az *iCloud* tárolja a fotókat, videókat, dokumentumokat, zenét, naptárakat, kontaktokat és egyébeket. Az összes tartalom vezeték nélkül le lesz töltve a többi iOS-eszközre és számítógépeire, naprakészen tartva azokat. Lásd: „[iCloud](#),” 14. oldal.
- Az *iTunes* szinkronizálja a zenéket, videókat, fotókat és egyéb tartalmat a számítógép és az iPod touch között. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben átmásolódnak a másikra. Az iTunes alkalmazást a fájlok és dokumentumok szinkronizálására is használhatja. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal.

Az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is használhatja, az igényeinek megfelelően. Például arra használhatja az iCloudot, hogy automatikusan naprakészen tartsa a kontaktjait és naptárait az összes eszközén, illetve az iTunesot, hogy szinkronizálja a zenét a számítógépről az iPod touchra.

Fontos: Az elemek megkettőzésének elkerülése érdekében vagy az iCloud, vagy az iTunes használatával szinkronizálja a kapcsolatokat, naptárakat és jegyzeteket, de ne mindkettővel.

Az iTunesban lévő tartalmakat kézzel is kezelheti az eszköz Összegzés paneljén. Ez lehetővé teszi, hogy dalokat és videókat adjon hozzá a készülékéhez. A hozzáadáshoz válasszon ki egy dalt, videót vagy játéklistát az iTunes-könyvtárból, majd húzza át az iPod touch készülékén lévő iTunes alkalmazásba. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha az iTunes-könyvtár több elemet tartalmaz annál, mint amennyi elférne a készüléken.

Megjegyzés: Ha iTunes Match szolgáltatást használ, a videókat csak manuálisan tudja kezelni.

Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez

Ha az iPod touchot a számítógépéhez csatlakoztatja, szinkronizálni tudja rá a számítógépen lévő tartalmakat az iTunes használatával. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal.

Az iPod touch számítógéppel történő használatához a következők szükségesek:

- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)
- USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal rendelkező Mac vagy PC és az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, illetve Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 vagy újabb javítócsomaggal

Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez: Használja az iPod touch készülékhez kapott Lightning–USB-kábelt.



Szinkronizálás az iTunes alkalmazással


Az iTunes alkalmazással végzett szinkronizálás során az alkalmazás adatokat másol a számítógépről az iPod touch-ra, és viszont. A szinkronizálást végezheti úgy, hogy az iPod touch-t a számítógéphez csatlakoztatja, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Beállíthatja, hogy az iTunes zenét, videókat, alkalmazásokat, fotókat és egyebeket szinkronizáljon. Az iPod touch szinkronizálására vonatkozó információkért nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépén, válassza a Súgó > Az iTunes súgója lehetőséget, majd jelölje ki az iPod, iPhone vagy iPad szinkronizálása opciót. Az iTunes a www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldalon keresztül érhető el.

A vezeték nélküli szinkronizálás beállítása: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket a számítógéphez. A számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPod touchot, kattintson az Összegzés elemre, és kapcsolja be Az iPod szinkronizálása Wi-Fi-hálózaton funkciót.

Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPod touch szinkronizálni kezd, amint áramforráshoz csatlakozik, valamint az iPod touch és a számítógép egyaránt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, és az iTunes el van indítva a számítógépen.

Tippek a számítógépen lévő iTunes alkalmazással történő szinkronizáláshoz

Csatlakoztassa az iPod touchot a számítógépéhez, jelölje ki az iTunes alkalmazásban, majd adja meg a szükséges beállításokat a különböző paneleken.

- Ha az iPod touch nem jelenik meg az iTunesban, akkor győződjön meg róla, hogy az iTunes legújabb verzióját használja, ellenőrizze, hogy a kapott kábel Lightning–USB-kábel megfelelően csatlakozik-e, majd próbálja meg újraindítani a számítógépet.
- Az Összegzés panelen beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan szinkronizálja-e az iPod touch készüléket, ha a készülék számítógéphez van csatlakoztatva. Ha a készülék csatlakoztatásakor átmenetileg ki szeretné kapcsolni a szinkronizálást, tartsa lenyomva (Mac gép esetén) a Command–Alt vagy (PC esetén) a Shift–Ctrl billentyűkombinációt, amíg az iPod touch meg nem jelenik az iTunes ablakban.
- Az Összegzés panelen jelölje ki az „iPod-biztonsági másolat titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani kívánja a számítógépen tárolt adatokat, amikor az iTunes biztonsági mentést végez. A titkosított biztonsági másolatokat egy lakat  ikon jelzi, és a biztonsági másolatok visszaállításához jelszó szükséges. Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, az egyéb jelszavak (pl. az e-mail fiókok jelszavai) nem lesznek belefoglalva a biztonsági mentésbe, és ismét meg kell adnia őket, ha az iPod touch készüléket a biztonsági másolatból állítja vissza.
- Az Infó panelen a Haladó elemre kattintva megadhatja azokat a beállításokat, amelyekkel az iPod touch készüléken található adatok *lecserélhetők* a számítógépről származó adatokkal a következő szinkronizálás során.

- A Zene panelen szinkronizálhatja a zenét a játéklisái használatával.
- A Fotó panelen fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép egyik támogatott alkalmazásából vagy mappájából.
- Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket az iCloud szolgáltatásban tárolja, ne szinkronizálja őket az iPod touch készülékre az iTunes használatával.
- Ha bekapcsolja az iCloud-fotókönyvtárat, akkor az iTunesszal nem tudja szinkronizálni a fotókat és videókat az iPod touchra.

Dátum és idő

A dátum és idő beállítása rendszerint a tartózkodási hely alapján történik – a zárolási képernyőn tekintheti meg, hogy az értékek pontosak-e.

A dátum és az idő automatikus frissítése az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Ha az iPod touch az idő automatikus frissítésére van beállítva, a készülék az aktuális időt a Wi-Fi kapcsolat alapján állítja be. Néhány esetben az iPod touch nem képes automatikusan meghatározni a helyi időt.

Dátum és idő manuális beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás funkciót.

24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő nem mindenhol érhető el.)

Nemzetközi beállítások

Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió opciót a következők beállítására:

- Az iPod touch nyelve
- Az alkalmazások és webhelyek előnyben részesített nyelveinek sorrendje
- A régióformátum
- A naptárformátum
- A dátumok, idők és számok haladó beállításai

Ha egy másik nyelv billentyűzet-kiosztását szeretné megadni, válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek lehetőséget. További tudnivalóért lásd: „[Nemzetközi billentyűzetek használata](#),” 172. oldal.


Az iPod touch neve


Az iPod touch nevét az iTunes és az iCloud is használja.

Az iPod touch nevének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Név menüpontot.

A felhasználói útmutató megtekintése az iPod touchon

Az *iPod touch felhasználói útmutatója* az iPod touchon a Safari böngészővel tekinthető meg az iBooksban.

A használati útmutató megtekintése Safari böngészővel: Koppintson a  szimbólumra, majd az iPod touch felhasználói útmutatójának könyvjelzőjére. (Ha a könyvjelző nem található, látogasson el a help.apple.com/ipod-touch/ weboldalra.)

- *A felhasználói útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre.
- *A felhasználói útmutató megtekintése más nyelven:* Koppintson a „Nyelvmódosítás” elemre a főképernyő alján.

A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással: Nyissa meg az iBooks alkalmazást, majd keressen rá az „iPod touch-felhasználó” kifejezésre az iBooks Store-ban.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 24. fejezet, „iBooks,” 126. oldal.

Tippek az iOS 8 használatához

A Tippek alkalmazás segít, hogy a legtöbbet hozza ki az iPod touchából.

A tippek megjelenítése: Nyissa meg a Tippek alkalmazást. Minden héten új tippeket adunk hozzá.

Értesítés az új tippekről: Válassza a Beállítások > Értesítések > Tippek lehetőséget.

Alapok

3

Alkalmazások használata

Az iPod touch készülékre gyárilag telepített – illetve az App Store-ból letöltött – összes alkalmazás a Főképernyőn található.

Kiindulás a Főképernyőről

Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az alkalmazás megnyitásához.



A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg bármikor a Főgombot. A többi képernyő megtekintéséhez legyintsen balra vagy jobbra.



Multitasking

Az iPod touch segítségével egyidejűleg többféle alkalmazás is kezelhető.

Kontaktok megtekintése és alkalmazások megnyitása: Koppintson duplán a Főgombra a multitasking képernyő megnyitásához. További alkalmazásokat jobbra vagy balra legyintve láthat. Másik alkalmazásra rákoppintva tud váltani. A legutóbbi vagy kedvenc kontaktjai eléréséhez koppintson az adott kontakt képére vagy nevére, majd az előnyben részesített kommunikációs formára.




Egy alkalmazás bezárása: Ha egy alkalmazás nem működik megfelelően, kilépésre kényszerítheti. Húzza az alkalmazást felfelé a multitasking képernyőről. Ezután próbálja meg újra megnyitni az alkalmazást.

Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja őket. Húzza lefelé a Főképernyő középső részét a keresési mező megjelenítéséhez. Lásd: „Spotlight-keresés,” 33. oldal.

Nézzon körül!

További elemeket a lista fel- vagy lefelé húzásával láthat. A gyors görgetéshez legyintsen; a görgetés leállításához érintse meg a képernyőt. Néhány listához létezik tárgymutató – egy betűre koppintva az adott részre ugorhat.

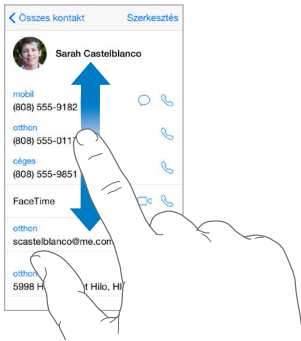

Fotók, térképek vagy webhelyek tetszőleges irányba húzásával többet is láthat.

Ha gyorsan egy oldal tetejére szeretne ugrani, koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Nézzen körül alaposan!


Ha az ujjával széthúz egy fotót, weboldalt vagy térképet, kinagyíthatja őket. A visszakicsinyítéshez végezzen összecsapó mozdulatot. Ha a Fotók alkalmazásban folytatja a csípő mozdulatot, megtekintheti azt a gyűjteményt vagy albumot, amely a fotót tartalmazza.





Másik lehetőségként koppintson duplán egy fotóra vagy webhelyre a nagyításhoz, majd koppintson duplán ismét a kicsinyítéshez. A Térképek alkalmazásban a nagyításhoz használjon dupla, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.

A képernyő irányultságának módosítása

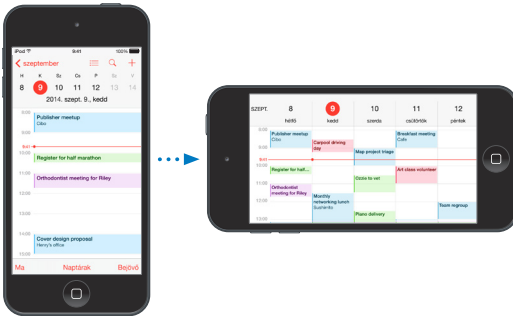
Az alkalmazások többsége egy másik nézetben jelenik meg, amikor elforgatja az iPod touch készüléket.



Ha a képernyőt álló tájolással szeretné rögzíteni, legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Az álló tájolás zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsávon, amikor a képernyő irányultsága zárolva van.


Alkalmazáskiterjesztések



Néhány alkalmazás segítségével bővíthető az iPod touchon található alkalmazások működési köre. Az alkalmazáskiterjesztések megosztási lehetőségként, műveleti lehetőségként, az Értesítési Központban widgetként, fájlszolgáltatóként, illetve egyéni billentyűzetként jelenhetnek meg. Ha például letölti a Pinterest alkalmazást az iPod touchra, a Pinterest is bekerül a megosztási lehetőségek közé a  gombra kattintáskor.



Az alkalmazáskiterjesztések segítségével a Fotók alkalmazásban lévő fényképek és videók is szerkeszthetők. Leölthet például egy fényképekkel kapcsolatos alkalmazást, amellyel szűrőket alkalmazhat a Fotók alkalmazásban lévő fényképekre.

Alkalmazáskiterjesztések telepítése: Töltse le az alkalmazást az App Store áruházból, majd nyissa meg, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A megosztási és műveleti lehetőségek be- vagy kikapcsolása: Koppintson a , majd a Továbbiak elemre (ha szükséges, húzza balra a lehetőségeket). Kapcsolja ki a más gyártóktól származó megosztási és műveleti lehetőségeket (amelyek alapértelmezett állapotban be vannak kapcsolva).

Megosztási és műveleti lehetőségek rendezése: Koppintson a , majd a Továbbiak elemre (ha szükséges, húzza balra a lehetőségeket). A lehetőségek átrendezéséhez érintse meg, majd húzza el a  elemet.

Az Értesítési központban található widgetekkel kapcsolatos bővebb tudnivalóért lásd: „Értesítési központ,” 35. oldal. A Megosztási lehetőségekkel kapcsolatos bővebb tudnivalóért lásd: „Megosztás az alkalmazásokból,” 36. oldal

Folytatólagosság

Tudnivalók a folytatólagossági funkciókról

A folytatólagossági funkciókkal az iPod touch iPhone-hoz, iPadhez és Mac gépekhez csatlakoztatható, így egyszerre tudnak együttműködni. Elkezdhet például e-mailt vagy dokumentumot írni az iPod touchán, majd az iPadjén vagy Mac gépén ott folytathatja, ahol abbahagyta. Beállíthatja azt is, hogy iPod touch iPhone-ja segítségével kezdeményezzen telefonhívásokat, illetve küldjön SMS- vagy MMS-üzeneteket.

A folytatólagossági funkciók használatához iOS 8 vagy OS X Yosemite operációs rendszer szükséges; a funkciók iPhone 5 vagy újabb, ötödik generációs vagy újabb iPod touch, negyedik generációs vagy újabb iPad készülékeken, illetve támogatott Mac gépeken használhatók. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=hu_HU címre.

Handoff

Folytassa ott az egyik eszközön a munkát, ahol a másikon abbahagyta. A Handoff funkció a következő alkalmazásokkal használható: Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Térképek, Üzenetek, Emlékeztetők, Naptár, Kontaktok, illetve néhány más gyártótól származó alkalmazás. A Handoff használatához be kell jelentkeznie a készülékein az iCloudba ugyanazzal az Apple ID-val; a készülékeknek ezenkívül a Bluetooth-kapcsolat hatókörén (kb. 10 méteren) belül kell lenniük.

Váltás az eszközök között: Legyintsen felfelé a Zárolás képernyő bal alsó sarkából (itt látható az alkalmazás tevékenységikonja), vagy nyissa meg a multitasking képernyőt, és koppintson az alkalmazásra. A Mac gépen nyissa meg az iOS-készüléken használt alkalmazást.

A Handoff funkció letiltása az eszközökön: Válassza a Beállítások > Általános > Handoff és javasolt alkalmazások lehetőséget.

A Handoff funkció letiltása a Mac gépen: Válassza a Rendszerbeállítások > Általános lehetőséget, majd kapcsolja ki a Handoff engedélyezése beállítást a Mac gép és az iClouddal beállított készülékek között.

Telefonhívások

A Folytatólagosság funkcióval a többi iOS-eszközén és Mac gépén is kezdeményezhet és fogadhat telefonhívásokat (iOS 8 vagy OS X Yosemite használata esetén). A hívások az iPhone-on keresztül zajlanak, amelynek bekapcsolva kell lennie és mobilhálózathoz kell csatlakoznia. Ebben az esetben az összes eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatnia, és be kell jelentkeznie ugyanazzal az Apple ID-val a FaceTime-ba és az iCloudba. (Az iPhone-on kapcsolja ki a Wi-Fi-hívások engedélyezése funkciót, ha az megjelenik. Ehhez válassza a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások lehetőséget.)

Telefonhívás kezdeményezése iPod touchon: Koppintson egy telefonszámra a Kontaktokban, a Naptárban, a FaceTime-ban, az Üzenetekben vagy a Safari-ban. Az egyik legutóbbi kontakt telefonszámára is koppinthat a multitasking képernyőn.

iPhone-mobilhívások letiltása: Az iPhone-on válassza a Beállítások > FaceTime lehetőséget, majd kapcsolja ki az iPhone-mobilhívások funkciót.

Üzenetek

Ha az iPhone-ja (iOS 8 rendszerrel) ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iMessage-be, mint az iPod touch, akkor SMS- és MMS-üzeneteket is küldhet és fogadhat az iPod touchán. A szolgáltató díjat számíthat fel az iPhone-on használt szövegesüzenet-külségi szolgáltatás után.

Instant Hotspot

iPhone-on (iOS 8 rendszerrel) vagy iPaden (mobil adathálózattal és iOS 8 rendszerrel) az Instant Hotspot funkcióval internet-hozzáférést biztosíthat az egyéb iOS-eszközök és Mac gépek számára, amelyek ugyanazzal az Apple ID-val vannak bejelentkezve az iCloudba. Az Instant Hotspot funkció az iPhone vagy iPad Személyes hotspot funkcióját használja, amelyhez nem kell jelszót megadnia, és nem kell bekapcsolnia a Személyes hotspot funkciót.

Az Instant Hotspot használata: Válassza a Beállítások > Wi-Fi elemet az iPod touchon, majd válassza ki az iPhone vagy iPad hálózatát a Személyes hotspotok lehetőség alatt. A Mac gépén válassza ki az iPhone vagy iPad hálózatát a Wi-Fi-beállítások között.


Ha nem használja a hotspotot, az eszközök az akkumulátortöltöttség fenntartása érdekében lecsatlakoznak róla.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden szolgáltatónál érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Az iPod touch testreszabása

Az alkalmazások átrendezése

Alkalmazások átrendezése: Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és tartsa megérintve, amíg ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át. Az alkalmazásokat a képernyő szélére húzva helyezheti át egy másik Főképernyőre, illetve a Dock területére a képernyő alján. Az elrendezést a Főgomb megnyomásával mentheti.

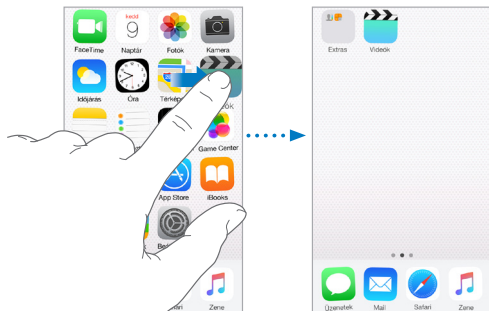


Új Főképernyő létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást az utolsó Főképernyő jobb szélére. A Dock feletti pontok a főképernyők számát és az aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A Főképernyőt az iTuneszal is testreszabhatja, amikor az iPod touch csatlakoztatva van a számítógépéhez. Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod touch opciót, majd kattintson az Alkalmazások elemre.

Újrakezdés: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás lehetőséget, majd koppintson a Főoldal elrendezésének törlése elemre, ha a Főképernyő és az alkalmazások eredeti elrendezését vissza szeretné állítani. A mappák törölve lesznek, és az eredeti háttérkép is visszaáll.

Rendszerezés mappákkal

Mappa létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzza egymásra az alkalmazásokat. Koppintson a mappa nevére, és nevezze át. Az alkalmazásokat húzással adhatja hozzá vagy távolíthatja el. Ha végzett, nyomja meg a Főgombot.

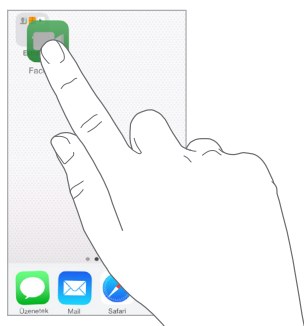

Egy mappa több oldalnyi alkalmazást is tartalmazhat.

Mappa törlése: Húzza el a mappából az összes alkalmazást – a mappa automatikusan törlődik.

A háttérkép módosítása

A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fotót állítson be. Dinamikus és állóképek közül választhat.

A háttérkép módosítása: Válassza a Beállítások > Háttérkép > Új háttérkép kiválasztása lehetőséget.



Ha kiválaszt egy képet új háttérképnek, a Perspektivikus nagyítás gomb határozza meg, hogy a kiválasztott háttérkép ki lesz-e nagyítva. Ha már beállította a háttérképet, válassza a Háttérkép beállítást, majd koppintson a Záróképernyő vagy a Főképernyő képére a Perspektivikus nagyítás gomb megjelenítéséhez.

Megjegyzés: A Perspektivikus nagyítás gomb nem jelenik meg, ha (a Kisegítő lehetőségek között található) Mozgás csökkentése beállítás be van kapcsolva. Lásd: „[Képernyőmozgás csökkentése](#),” 162. oldal.

A fényerő módosítása:

Sötétítse el a képernyőt az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében.

A képernyő fényerejének módosítása: Válassza a Beállítások > Kijelző és fényerő menüpontot, majd húzza el a csúszkát. A fényerősséget a Vezérlőközpontban is be lehet állítani.




Szöveg beírása


A képernyő-billentyűzet segítségével szövegeket írhat be, amikor szükséges.

Szöveg bevitele

Koppintson a szövegmezőre a képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez, majd a gépeléshez koppintson a betűkre. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.

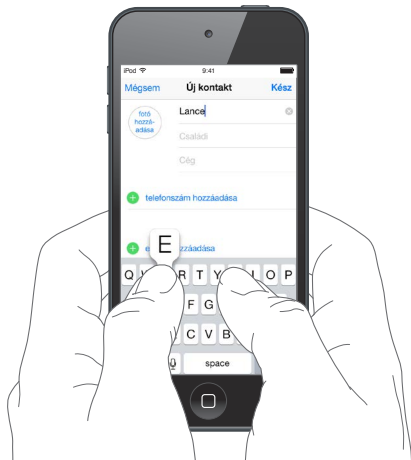

Nagybetűk írásához koppintson a Shift billentyűre, vagy érintse meg a Shift billentyűt, és csúsztassa az ujját egy betűre. A Caps Lock bekapcsolásához koppintson duplán a Shift billentyűre. Számok, írásjelek vagy szimbólumok beírásához koppintson a Szám 123 vagy a Szimbólum #+= billentyűre. Ha még nem adott hozzá billentyűzetet, az emodzsi-billentyűzetre váltáshoz koppintson a 😊 elemre. Ha több billentyűzetet is hozzáadott, az utolsóként használtra történő váltáshoz koppintson a 🌐 elemre. A többi engedélyezett billentyűzet megnyitásához folytassa a koppintást, vagy érintse meg a 🌐 elemet, és hagyja rajta az ujját, majd csúsztassa el, és válasszon másik billentyűzetet. Ha egy mondatot ponttal és szóközzel szeretne lezárni, koppintson duplán a szóköz billentyűre.

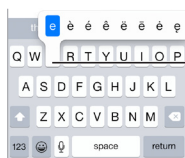

Egy másik karakter beírásához tartson megérintve egy billentyűt, majd csúsztassa el az ujját egy lehetőség kiválasztásához.

Ha egy szó piros színnel van aláhúzva, koppintson rá a javasolt helyesbítések megtekintéséhez. Ha a kívánt szó nem jelenik meg, írja be.

Írás közben a billentyűzet megjósolja a következő szót. (Nem érhető el minden nyelven.) A kiválasztáshoz koppintson egy szóra, vagy egy szóköz vagy írásjel beírásával fogadja el az egyik kiemelt javaslatot. Amikor egy javasolt szóra koppint, egy szóköz jelenik meg a szó után. Amikor vesszőt, pontot vagy egyéb írásjelet ír be, a szóköz törlődik. A javaslatokat az eredeti szóra koppintva utasíthatja el (ami idézőjelbe tett prediktív szöveggént jelenik meg).



Prediktív szöveg

Prediktív szöveg elrejtése: Húzza le a javasolt szót. Húzza a sávot felfelé, ha ismét látni akarja a javaslatokat.

Prediktív szöveg kikapcsolása: Érintse meg a 😊 vagy a 🌐 elemet, és tartsa rajta az ujját, majd csúsztassa el a Prediktív lehetőség irányába.

Ha kikapcsolja a prediktív szöveget, akkor is előfordulhat, hogy az iPod touch javításokat javasol az elgévelt szavaknál. Egy tetszőleges javítást szóköz vagy írásjel bevitelével, illetve az Enter billentyűvel tud elfogadni. A javítást az „x”-re koppintva utasíthatja el. Ha egy adott javaslatot többször is elutasít, az iPod touch többé nem ajánlja fel.

Gépelési beállítások megadása, illetve billentyűzetek hozzáadása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.


A szövegbevitelhez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 30. oldal. Ha gépelés helyett diktálni szeretne, tekintse meg a következő témakört: „[Diktálás](#),” 31. oldal.

Szöveg szerkesztése

Szövegek ellenőrzése: Tartsa megérintve a szöveget, amíg megjelenik a nagyító, majd elhúzással jelölje ki a beszúrási pontot.



Szöveg kijelölése: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölési beállításokat. Másik lehetőségként a szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk. Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.

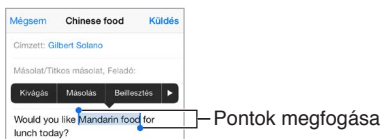


A kijelölt szövegből kivághat, átmásolhat és be is illeszthet. Néhány alkalmazásban félkövér, dőlt és aláhúzott szöveget is használhat (ha az F/D/A ikonra koppint), lekérheti a szavak jelentését, továbbá beállíthatja, hogy az iPod touch szinonimákat javasoljon. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a ► szimbólumra.

Az utolsó szerkesztés visszavonása: Rázza meg az iPod touch készüléket, majd koppintson a Visszavonás elemre.

Billentyűleütések mentése

A gyorsbeviteli parancsok lehetővé teszik, hogy egy szót vagy szóösszetételt mindössze néhány karakter beírásával adjon meg. A „jnk” karakterek beírására például a „Jó napot kívánok!” mondat jelenik meg. Ez utóbbi már be van állítva a készüléken, de Ön saját beállításokat is hozzáadhat.



Billentyűparancs létrehozása Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet elemet, majd koppintson a Billentyűparancsok elemre.

Olyan szavakat és kifejezéseket használ, amelyeket nem szeretne kijavíttatni a készülékkel? Hozzon létre egy billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

Az iCloud használata a többi készüléken lévő személyes szótár frissítéséhez: Válassza a Beállítások > iCloud opciót, majd kapcsolja be az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkciót.


Apple vezeték nélküli billentyűzet használata


Az iPod touch készüléken egy (külön megvásárolható) Apple vezeték nélküli billentyűzet segítségével is írhat be szöveget. A billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, ezért először párosítania kell az iPod touch készülékkel.

Megjegyzés: Az Apple vezeték nélküli billentyűzet nem támogatja a készülékén meglévő billentyűzetfunkciókat. Nem ajánlja fel például a következő szót, illetve nem korrigálja automatikusan az elütéseket.

Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítása az iPod touch készülékkel: Kapcsolja be a billentyűzetet, válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd koppintson a billentyűzetre, amint megjelenik az eszközlistában.

Miután megtörtént a párosítás, a billentyűzet mindig csatlakozik az iPod touchhoz, ha hatótávolságon belül – vagyis maximum 10 méteres távolságra – vannak egymástól. Ha a billentyűzet csatlakoztatva van, a képernyő-billentyűzet nem jelenik meg.

Takarékosság az elemekkel: Amikor a vezeték nélküli billentyűzetet nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth funkcióval együtt. A Bluetooth funkciót kikapcsolhatja a  Vezérlőközpontban. A billentyűzet kikapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki kapcsolót, amíg a zöld színű fény ki nem alszik.

Egy vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, koppintson a billentyűzet neve melletti  ikonra, majd az Eszköz elfelejtése lehetőségre.

Lásd: „Bluetooth-eszközök,” 41. oldal.

Billentyűzetek hozzáadása vagy módosítása

Be- vagy kikapcsolhatja a gépelési funkciókat, például a helyesírás-ellenőrzést; hozzáadhat billentyűzeteket, hogy más nyelveken is tudjon írni; illetve módosíthatja a képernyő-billentyűzet vagy az Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását.

Gépelési funkciók beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Billentyűzet hozzáadása más nyelvekhez: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek > Új billentyűzet hozzáadása lehetőséget.

Billentyűzetek cseréje: Ha még nem adott hozzá billentyűzetet, az emodzsi-billentyűzetre váltáshoz koppintson a 😊 elemre. Ha több billentyűzetet is hozzáadott, az utolsóként használtra történő váltáshoz koppintson a 🌐 elemre. A többi engedélyezett billentyűzet megnyitásához folytassa a koppintást, vagy érintse meg a 🌐 elemet, és hagyja rajta az ujját, majd csúsztassa el, és válasszon másik billentyűzetet.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: „[Nemzetközi billentyűzetek használata](#),” 172. oldal.


A billentyűzetkiosztás módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek menüpontot, jelöljön ki egy billentyűzetet, majd módosítsa a kiosztását.

Diktálás

Gépelés helyett diktálhat is az iPod touchon, ha úgy kívánja. Győződjön meg arról, hogy a Diktálás engedélyezése beállítás be van kapcsolva (a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőségnél), és az iPod touch csatlakozik az internethez.

Megjegyzés: A diktálás nem minden nyelven és területen érhető el; az elérhető funkciók is változhatnak.

Szöveg diktálása: Koppintson a 🗣️ szimbólumra a képernyő-billentyűzeten, majd kezdjen beszélni. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

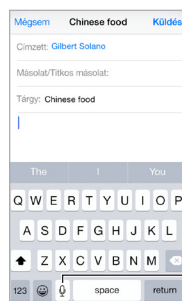

Koppintson a diktálás megkezdéséhez.

Szöveg hozzáadása: Koppintson újra a 🗣️ szimbólumra, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához először koppintson arra a helyre, ahol a beszúrási pont legyen. Diktálással le is cserélheti a kijelölt szöveget.

Központozási jel hozzáadása vagy szöveg formázása: Mondja ki az írásjelet vagy a formázási parancsot. Például ha ezt mondja: „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark”, a „Dear Mary, the check is in the mail!” szöveg jelenik meg. A központozási és formázási parancsok a következők lehetnek:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap – a következő szót nagybetűvel írja
- caps on ... caps off – minden szó első karakterét nagybetűvel írja
- all caps – a következő szót csupa nagybetűvel írja
- all caps on ... all caps off – a belefoglalt szavakat csupa nagybetűvel írja
- no caps on ... no caps off – a belefoglalt szavakat csupa kisbetűvel írja
- no space on ... no space off – egybeírja az egymás után következő szavakat
- smiley – :-) jelet szúr be


- frowny – :-(jelet szúr be
- winky – ;-) jelet szúr be

Hangvezérlés

Ha kikapcsolta a Sirit, a Hangvezérléssel FaceTime-hívásokat kezdeményezhet, és vezérelheti a zenelejátszást. (Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogyan használhatja a Sirit az iPod touch hanggal történő vezérlésére, tekintse meg a következő témakört:

4. fejezet, „Siri,” 47. oldal.)

Megjegyzés: Ha a Siri be van kapcsolva, a Hangvezérlés funkció és a Hangvezérlés beállításai nem érhetők el.

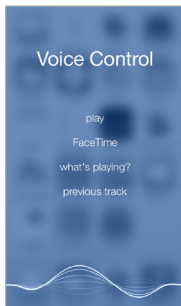

Hangvezérlés használata: Kapcsolja ki a Siri alkalmazást a Beállítások > Általános > Siri opciónál. Ezután nyomja meg és tartsa megnyomva a Főgombot, amíg egy hangjelzés kíséretében megjelenik a Hangvezérlés képernyő.

A legjobb eredmény érdekében:

- Beszéljen tisztán és természetesen.
- Csak a Hangvezérlés-parancsokat, -neveket és -számokat mondja ki. A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Használjon teljes neveket.

A Hangvezérlés nyelvének módosítása: Alapértelmezés szerint a Hangvezérlés funkció azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPod touch készülékhez be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv lehetőségnél). Ha a Hangvezérlés funkciót egy másik nyelven vagy nyelvjárásban szeretné használni, válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés lehetőséget.

A Zene alkalmazás Hangvezérlés funkciója mindig bekapcsolt állapotban van, azonban az iPod touch készülék zárolásának idejére letilthatja a Hangvezérlés FaceTime-hívás funkcióját. Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót.

A speciális parancsokról lásd: „Siri és Hangvezérlés,” 75. oldal. A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU címre.

Keresés

Alkalmazások keresése


Több alkalmazás is tartalmaz keresési mezőt, ahová beírva keresni tud az alkalmazáson belül. A Térképek alkalmazásban például egy adott helyre tud keresni.

Spotlight-keresés

A Spotlight-keresés nemcsak az iPod touchon végez keresést, hanem az App Store-ból és az internetről is megjeleníti a javaslatokat. Így például filmvetítési időpontokhoz, közeli helyekhez és sok minden máséhoz is mutathat javaslatokat.

Keresés az iPod touch készüléken: Húzza lefelé bármelyik Főképernyő közepét. Ezzel megjelenik a keresési mező. Az eredmények beírás közben jelennek meg; ha szeretné elrejteni a billentyűzetet, hogy több eredményt lásson a képernyőn, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg.

A Spotlight-keresés segítségével emellett alkalmazásokra is rákereshet, és megnyithatja őket.

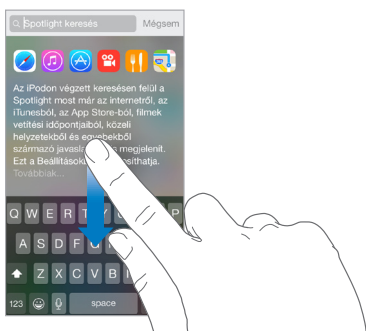


A keresésbe belefoglalni kívánt alkalmazások és tartalmak kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight-keresés menüpontot, majd koppintással törölje az alkalmazások vagy tartalmak kijelölését. A keresési sorrend módosításához érintse meg és húzza új helyre a ≡ elemet.

A Spotlight-keresés körének korlátozása az iPod touchra: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight-keresés menüpontot, majd koppintással törölje a Spotlight-javaslatok opció kijelölését.

A Helymeghatározás szolgáltatás kikapcsolása a Spotlight-javaslatoknál: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. Koppintson a Rendszervizsgálatok elemre, majd kapcsolja ki a Spotlight-javaslatok beállítását.

Vezérlőközpont

A Vezérlőközpontból azonnal eléri a kamerát, a számológépet, az AirPlay szolgáltatást, valamint vezérelheti az éppen szóló hangot és más hasznos funkciókat. Ugyanitt beállíthatja a fényerőt, fekvő irányultságban zárolhatja a képernyőt, be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli szolgáltatásokat, és bekapcsolhatja az AirDrop funkciót. Lásd: „AirDrop,” 37. oldal.

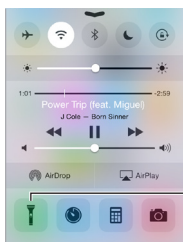

iSight-kamerával
rendelkező modellek

A Vezérlőközpont megnyitása: Legyintsen felfelé egy tetszőleges képernyő alsó szélétől (ezt akár a zárolási képernyőn is megteheti).

Az aktuálisan használt hanglejátszó alkalmazás megnyitása: Koppintson a dal címére.

A Vezérlőközpont bezárása: Legyintsen lefelé, koppintson a képernyő tetejére, vagy nyomja meg a Főgombot.

A Vezérlőközpont elérésének kikapcsolása az alkalmazásokban vagy a Zárolási képernyőn: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont menüpontot.

Jelzések és az Értesítési központ

Jelzések

A jelzések értesítik a fontos eseményekről. Lehetséges, hogy rövid időre jelennek meg a képernyő tetején, de akár ott is maradhatnak a képernyő közepén, amíg észre nem veszi őket.

A Főképernyőn néhány alkalmazás ikonja egy jelvényel látható, ami a megtekintésre váró új elemek számát jelöli (pl. az új e-mail üzenetek számát). Probléma esetén – ha például az üzenet nem küldhető el – felkiáltójel ⓘ jelenik meg a jelvényen. A mappákon látható számozott jelvények az adott mappában tárolt alkalmazások értesítéseinek teljes számát jelölik.



A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek.

Jelzés megválaszolása az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül: Húzza lefelé a jelzést, amikor megjelenik a képernyő tetején.

Megjegyzés: A funkció szöveges üzenetek, e-mailek, naptári meghívók és sok más üzenettípus esetén működik.

Jelzés jóváhagyása, ha az iPod touch le van zárva: Legyintse a jelzést jobbról balra.


Jelzések elnémítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak elemet. A Ne zavarjanak funkciót a Siri segítségével is be- vagy kikapcsolhatja. Ehhez mondja a következőt: „Turn on Do Not Disturb”, illetve „Turn off Do Not Disturb”.

Hangok beállítása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Értesítési központ

Az Értesítési központ egy helyre gyűjti össze az értesítéseket, így tetszés szerint bármikor áttekintheti őket. Részletesen áttekintheti a napját: az időjárás-jelentést, a megbeszéléseket, a születésnapokat, a részvényárfolyamokat, illetve egy gyors pillantást vehet arra, mi várja másnap. Az összes jelzés megtekintéséhez koppintson az Értesítések lapra.

Az Értesítési központ megnyitása: Legyintsen lefelé a képernyő felső szélétől.

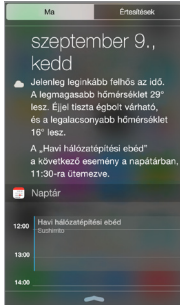

A Ma menüpont beállításainak megadása: A megjeleníteni kívánt adatok kiválasztásához koppintson az adatsor végén látható Szerkesztés billentyűre a Ma lapon. Adatokat a + vagy - elemre koppintva adhat hozzá, illetve távolíthat el. Az adatok sorrendbe állításához érintse meg a ≡, elemet, majd húzza új helyre.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Koppintson egy alkalmazásra a hozzá tartozó értesítési beállítások megadásához. Válassza ki például, hogy egy értesítést a Zárolás képernyőről tekintsen meg. A Szerkesztés elemre is koppinthat, ha módosítani szeretné az alkalmazások értesítéseinek sorrendjét. Érintse meg a ≡ szimbólumot, majd húzza át egy másik helyre.

Annak kiválasztása, hogy a Nap lap és az Értesítészet zárolt képernyőn jelenjen-e meg: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot, majd válassza ki, hogy engedélyezi-e a hozzáférést zárolt állapotban.

Az Értesítési központ bezárása: Legyintsen felfelé, vagy nyomja meg a Főgombot.

hangok és elnémítés



Módosíthatja vagy kikapcsolhatja azokat a hangjelzéseket, amelyeket az iPod touch készülék FaceTime-hívások, szöveges üzenetek, Twitter-üzenetek, Facebook-bejegyzések, emlékeztetők beérkezésekor vagy más események alkalmával játszik le.

Hangbeállítások megadása: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget, és adja meg a szükséges beállításokat, például a jelzések hangját és a csengőhangokat, illetve a csengések és jelzések hangerejét.

Ha átmeneti időre el szeretné némítani a beérkező FaceTime-hívásokat, az értesítéseket és a hangeffektusokat, tekintse meg a a következő rész című részt.

Ne zavarjanak

A Ne zavarjanak funkcióval egyszerűen elnémíthatja az iPod touch készüléket, ha üzleti vacsorára készül vagy aludni megy. Ez a funkció kikapcsolja a FaceTime-hívások és jelzések hangját, illetve fényjelzését.

A Ne zavarjanak funkció bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Ne zavarjanak funkció bekapcsolásakor megjelenik az állapotsávon a  szimbólum.


Megjegyzés: A jelzések a Ne zavarjanak funkció aktív állapotában is hallhatók. Ha azt szeretné, hogy az iPod touch valóban elnémuljon, kapcsolja ki.

A Ne zavarjanak funkció beállítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak elemet.


Beütemezhet csendes órákat, engedélyezheti a Kedvencek listájában vagy a kontaktcsoportjaiban szereplők FaceTime-hívásait, és engedélyezheti, hogy vészhelyzetben hallani lehessen az ismétlődő hívások hangját. Azt is beállíthatja, hogy a Ne zavarjanak funkcióval csak akkor legyen elnémítva az iPod touch készülék, ha a készülék le van zárva, vagy akkor is, amikor a készülék fel van oldva.

Megosztás

Megosztás az alkalmazásokból


Több alkalmazásban is mód van arra, hogy a Megosztás vagy a  elemre koppintva kiválaszthassa az információmegosztás módját. A lehetőségek az éppen használt alkalmazástól függenek. További lehetőségek is megjelenhetnek, ha megosztási lehetőségekkel rendelkező alkalmazásokat tölt le. További tudnivalóért lásd: „Alkalmazáskiterjesztések,” 24. oldal.

Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo és más, külső szolgáltatók által gyártott, megosztási lehetőségekkel rendelkező alkalmazások használata: Jelentkezzen be a Beállításokban a fiókjába. A más szolgáltatók oldalaira mutató megosztási gombokkal eljuthat a megfelelő beállításokhoz, ha még nem jelentkezett be.


Az információk megosztásának, megtekintésének és rendszerezésének testreszabása: Az elemek új helyre helyezéséhez Koppintson a Továbbiak gombra, majd érintse meg és húzza a  elemet.

AirDrop

Az AirDrop szolgáltatás segítségével fényképeket, videókat, webhelyeket, helyszíneket és más elemeket oszthat meg vezeték nélkül a közelében lévő (iOS 7 vagy újabb rendszerű) eszközökkel. iOS 8 rendszer esetében a megosztás OS X Yosemite rendszerű Mac gépekkel lehetséges. Az AirDrop Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbít információt – ehhez mindkettőnek bekapcsolva kell lennie. Az AirDrop használatához be kell jelentkeznie az iCloud szolgáltatásba az Apple ID-jával. Az adatátvitel biztonsági célból titkosítva van.

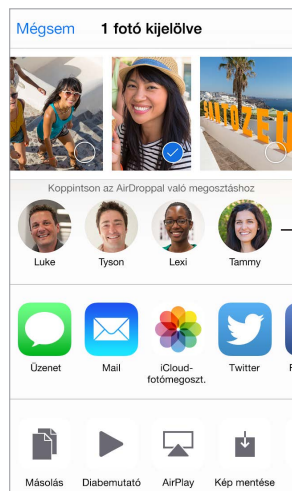

Koppintson egy közelben lévő baráttal AirDrop-on történő megosztáshoz.

Elem megosztása az AirDrop használatával: Koppintson a Megosztás  szimbólumra, majd egy közeli AirDrop-felhasználó nevére.

AirDrop-elemek fogadása másoktól: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Koppintson az AirDrop elemre, majd válassza ki a Csak kontaktok vagy a Mindenki opció használatával, hogy kizárólag a kontaktjaitól vagy mindenkitől szeretne-e különböző elemeket fogadni. Az egyes kéréseket a beérkezésük után tudja elfogadni vagy elutasítani.

Családi megosztás

A Családi megosztás funkcióval legfeljebb hat családtag oszthatja meg egymással az iTunes Store, App Store és iBooks Store áruházbeli vásárlásait, a családi naptárt, illetve a családi fényképeket – a fiókjaik megosztása nélkül.

A családtagokat a család egyik felnőtt tagja (a szervező) hívja meg a családi csoportba, és ő hagyja jóvá a csoportba tartozó családtagok iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli vásárlásainak kifizetését. Beállítás után a családtagok azonnal elérik egymás zenéit, filmjeit, televízióműsorait, könyveit és arra jogosult alkalmazásait. A családtagok emellett fényképeket is egyszerűen megoszthatnak egymással a közös családi albumban, eseményeket vehetnek fel a családi naptárba, megoszthatják tartózkodási helyüket a többi családtaggal, sőt, más családtagok elkeveredett készülékeit is segíthetnek megtalálni.

A Családi megosztásnak 13 éven aluli gyermekek is lehetnek a tagjai. A szülő vagy a gyám mint szervező beleegyezhet abba, hogy a gyermeknek saját Apple ID-ja legyen, és létrehozhatja számára a gyermek nevében. A fiók a létrehozása automatikusan bekerül a családi csoportba.

A Családi megosztás használatához be kell jelentkeznie az iCloudba az Apple ID-jával. A szolgáltatás megkéri, hogy erősítse meg az iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházban használt Apple ID-ját. A szolgáltatás iOS 8 rendszerű eszközökön, OS X Yosemite rendszerű Mac számítógépeken és iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező PC-ken érhető el. Egyvalaki egyszerre csak egy családi csoportnak lehet a tagja.

A Családi megosztás beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Családi megosztás beállítása lehetőséget. Szervezőként kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Családi megosztás beállításához, majd hívja meg a családtagokat.

Apple ID létrehozása gyermekeknek: Válassza a Beállítások > iCloud > Család elemet, görgessen a képernyő aljára, és koppintson a „Hozzon létre egy Apple ID-t gyermeke számára” lehetőségre.

Családi megosztásba szóló meghívó elfogadása: Jelentkezzen be az iCloudba. Ezután el tudja fogadni a Családi megosztásba szóló meghívót a (kötelezően iOS 8 rendszerű) iOS-eszközén, a (kötelezően OS X Yosemite rendszerű) Mac gépén, illetve a (kötelezően iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező) PC-jén. Ha a szervező a beállítás során az Ön közelében tartózkodik, megkérheti Önt arra, hogy adja meg az iCloudhoz használt Apple ID-ját és jelszavát.




Hozzáférés az iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli megosztott vásárlásokhoz: Nyissa meg az iTunes Store, iBooks Store vagy App Store áruházat, koppintson a Megvásárolt elemre, és a megjelenő menüben válasszon ki egy családtagot.

Amikor egy családtag vásárolni próbál, a számla közvetlenül a szervező fiókjába kerül. Megvásárlás után az elem a kezdeményező családtag fiókjához adódik, és megosztásra kerül a család többi tagjával. Ha a Családi megosztás funkciót letiltják, a megvásárolt elemek akkor is az őket kiválasztó családtagoknál maradnak, ha a szervező fizette ki őket.

A Vásárlás engedélyezése funkció bekapcsolása: A szervező előírhatja a zsenge korú családtagok számára, hogy jóváhagyassák vele a vásárlásaikat vagy az ingyenes letöltéseket. Válassza a Beállítások > iCloud > Család elemet, majd koppintson az adott személy nevére.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

Az iTunes Store-ban, iBooks Store-ban és App Store-ban vásárolt elemek elrejtése: Ha el akarja rejtetni a vásárolt elemeket a családtagjai előtt, akkor koppintson a Beállítások > iCloud > Család > [az Ön neve] menüpontra, majd kapcsolja ki a Saját vásárlások megosztása lehetőséget. A számítógépén el is rejthet adott vásárlásokat, így azok nem lesznek elérhetők más családtagok számára. Lásd: support.apple.com/hu-hu/HT201322.

Fényképek és videók megosztása a családtagokkal: A Családi megosztás funkció beállításakor a Fotók alkalmazásban minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott album. Ha fényképet vagy videót szeretne megosztani a családtagjaival, nyissa meg a Fotók alkalmazást, majd tekintsen meg egy fotót vagy videót, illetve jelöljön ki többet. Koppintson a , majd az iCloud-fotómegosztás elemre, fűzzön hozzá megjegyzéseket, és ossza meg a közös családi albumban. Lásd: „iCloud-fotómegosztás,” 88. oldal.

Esemény felvétele a családi naptárba: A Családi megosztás funkció beállításakor a Naptár alkalmazásban minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott naptár. Családi esemény felvételéhez nyissa meg a Naptár alkalmazást, hozzon létre egy eseményt, majd kiválasztással vegye fel a családi naptárba. Lásd: „iCloud-naptárak megosztása,” 82. oldal.

Családi emlékeztető beállítása: A Családi megosztás funkció beállításakor minden családtag készülékén automatikusan létrejön egy megosztott lista az Emlékeztetők alkalmazásban. Ha hozzá szeretne adni egy emlékeztetőt a családi listához, nyissa meg az Emlékeztetők alkalmazást, koppintson a családi listára, majd adja hozzá az emlékeztetőt a listához. Lásd: „Emlékeztetők – rövid áttekintés,” 110. oldal.

Tartózkodási hely megosztása a családtagokkal: A családtagok a Beállítások > iCloud > (Speciális alatti) Saját helyzet megosztása elemre koppintva megoszthatják tartózkodási helyüket a többiekkel. Egy családtag tartózkodási helyét a(z App Store áruházból ingyenesen letölthető) Barátok keresése alkalmazással lehet megtalálni. Egy másik lehetőségként használja az Üzenetek alkalmazást (ehhez iOS 8 használata szükséges). További információ arról, hogyan használható az Üzenetek alkalmazás a tartózkodási hely megtekintésére és megosztására: „Fotók, videók, helyzet és egyéb megosztása,” 53. oldal.

A családtagok eszközeinek nyomon követése: Ha a családtagok engedélyezték az iCloudban a Saját helyzet megosztása funkciót, akkor segíthet nekik megtalálni eltűnt eszközeiket. Nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást az eszközén vagy az iCloud.com webhelyen. További tudnivalóért lásd: „Az iPod touch keresése,” 44. oldal.

Kilépés a Családi megosztásból: Válassza a Beállítások > iCloud > Család lehetőséget, majd koppintson a Kilépés a Családi megosztásból elemre. Ha Ön a szervező, válassza a Beállítások > iCloud > Család lehetőséget, koppintson a saját nevére, majd koppintson a Családi megosztás befejezése opcióra. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=hu_HU címre.

iCloud Drive

Tudnivalók az iCloud Drive-ról

Az iCloud Drive tárolja az iCloudban lévő prezentációit, táblázatait, PDF-fájljait, képeit és más dokumentumait, így Ön minden olyan eszközön hozzáférhet ezekhez a dokumentumokhoz, amelyeken az iCloud be van állítva. A szolgáltatás révén megoszthatja dokumentumait, így ugyanazon a fájlon többféle alkalmazással is dolgozhat.

Az iCloud Drive iOS 8 rendszerű eszközökön, OS X Yosemite rendszerű Mac gépeken, iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező PC számítógépeken, illetve az iCloud.com webhelyen használható. Az iCloud Drive eléréséhez be kell jelentkeznie az iCloudba az Apple ID-jával. Az iCloud Drive integrálva van a Pages, Numbers, Keynote, GarageBand alkalmazásokkal, valamint más gyártók iCloud-kompatibilis alkalmazásaival. A rendelkezésre álló tárhely mennyisége az iCloud tárhely-előfizetés függvénye.

Megjegyzés: Az iCloud Drive automatikusan be van kapcsolva az új fiókoknál és felhasználóknál (iOS 8 vagy újabb rendszeren).

Az iCloud Drive beállítása

Ha az iCloud Drive nincs bekapcsolva, akkor az iOS 8 telepítése során a Beállítási asszisztens segítségével, illetve a későbbiekben a Beállítások menüpontban állíthatja be. Az iCloud Drive a Dokumentumok és adatok frissített változata. Az iCloud Drive-ra történő frissítéskor a rendszer átmásolja a dokumentumokat az iCloud Drive-ra, így az iCloud Drive-ot használó összes készüléken elérhetővé válnak. A többi készüléken csak akkor tud hozzáférni az iCloud Drive-ban tárolt dokumentumokhoz, ha a készülékek operációs rendszerét az iOS 8 vagy OS X Yosemite rendszerre frissíti. Az iCloud Drive-ra történő áttérés részleteiért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iCloud Drive beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > iCloud Drive lehetőséget, majd kapcsolja be az iCloud Drive szolgáltatást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok továbbítása


Az iPod touch és a számítógép, illetve más iOS-eszköz között többféleképpen másolhat fájlokat.


Fájlok átvitele az iTunesal: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod touch opciót, majd kattintson az Alkalmazások elemre. A Fájlmegosztás rész használatával továbbíthatja a dokumentumokat az iPod touch és a számítógépe között. A fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. Egy fájl törléséhez jelölje ki a Dokumentumok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.


Az iPod touch-ra e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti.


Egyes alkalmazások esetében az AirDrop szolgáltatással is továbbíthat fájlokat. Lásd: „AirDrop,” 37. oldal.


AirPlay

Az AirPlay segítségével zenéket, fotókat és videókat streamelhet vezeték nélküli módon egy Apple TV-re és más AirPlay-kompatibilis készülékekre. Ha a  elemre koppintva nem láthatók az AirPlay-kompatibilis készülékek, ellenőrizze, hogy ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton vannak-e.

Az AirPlay-vezérlők megjelenítése: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Tartalom streamelése: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki azt az eszközt, amelyre streamelni szeretne.

Visszaváltás az iPod touch készülékre: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza az iPod touch elemet.



Az iPod touch képernyőjének megjelenítése egy TV-készüléken: Koppintson a  ikonra, válasszon ki egy Apple TV-t, majd koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, egy kék sáv jelenik meg az iPod touch képernyőjének tetején.

Az iPod touch készüléket egy megfelelő Apple-kábel vagy -adapter segítségével TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy más külső kijelzőhöz is csatlakoztathatja. Lásd: support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU.

AirPrint

Az AirPrint szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy AirPrint-kompatibilis nyomtatóval nyomtasson vezeték nélküli kapcsolaton keresztül különféle alkalmazásokból (pl. a Mail vagy a Fotók alkalmazásból, illetve a Safari böngészőből). Az App Store áruházban rendelkezésre álló alkalmazások többsége támogatja az AirPrint használatát.

Az iPod touch készüléknek és a nyomtatónak ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia. Az AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Dokumentum nyomtatása: Koppintson a  vagy a  szimbólumra (a használt alkalmazás függvényében).

Nyomatási feladatok állapotának megtekintése: Nyomja meg kétszer a Főgombot, majd koppintson a Nyomatatóközpont elemre. Az ikonon lévő jelvény azt mutatja, hogy hány darab dokumentum várakozik.


Feladat megszakítása: Jelölje ki a Nyomatási központban, majd koppintson a Nyomatás visszavonása elemre.

Bluetooth-eszközök

Az iPod touch készülékkel Bluetooth-eszközöket, például sztereó fejhallgatókat vagy Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. A támogatott Bluetooth-profilokhoz látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU címre.


FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás és a veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal.

Megjegyzés: *Bizonyos tartozékoknak az iPod touch készülékkel történő használata csökkentheti a vezeték nélküli teljesítményt. Az iPhone és iPad tartozékai közül nem mindegyik teljesen kompatibilis az iPod touch készülékkel. A Repülőgép mód bekapcsolásával megszüntetheti az iPod touch és a tartozékok közötti interferenciát. Az iPod touch és a csatlakoztatott tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget. A Bluetooth-kapcsolatot  a Vezérlőközpontban is be- vagy kikapcsolhatja.

Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz: Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz párosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalóért tekintse meg a következő témakört: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 30. oldal.

Az iPod touchnak a Bluetooth-eszköz 10 méteres hatósugarában kell lennie.

A hangkimenet visszaállítása az iPod touch készülékre: Kapcsolja ki az eszközt, vagy szüntesse meg a párosítását, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth lehetőségnél, vagy használja az AirPlay  szolgáltatást, ha a hangkimenetet vissza szeretné állítani az iPod touch készülékre. Lásd: „[AirPlay](#),” 40. oldal. Ha a Bluetooth-eszköz a készülék hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPod touch készülékre.

Eszközök párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget, koppintson az eszköz melletti ⓘ ikonra, majd az Eszköz elfelejtése lehetőségre. Ha nem látja az Eszközök listáját, győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva.

Korlátozások

Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklistán, illetve megtilthatják egyes beállítások módosítását. Korlátozásokkal megelőzheti egyes alkalmazások használatát, új alkalmazások telepítését, illetve a fiókok vagy a hangerő-korlátozás módosításait.

Korlátozások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód létrehozására, amellyel módosíthatók a beállítások. Ez eltérhet az iPod touch lezárását feloldó jelkódtól.

Fontos: Ha elfelejti a korlátozás jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: „Az iPod touch visszaállítása,” 183. oldal.

Adatvédelem

Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és rendszerszolgáltatások férnek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, naptárakhoz, emlékeztetőkhez és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások (pl. a Térképek, a Kamera és a Passbook) begyűjtsék és felhasználják a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat. A közelítőleges hely meghatározása a helyi Wi-Fi-hálózatokon elérhető információk alapján történik (ha a Wi-Fi be van kapcsolva). Az Apple által begyűjtött helyszínatatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a Helymeghatározást egy alkalmazás használja, az állapotsoron a 📍 szimbólum látható.

A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. A funkció kikapcsolható egyes vagy az összes alkalmazásnál és szolgáltatásnál. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az újbóli bekapcsolására.

A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál: A Helymeghatározás funkciót számos rendszerszolgáltatás, például a helyzet alapú hirdetések is használják. Az aktuális állapot megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg a 📍 elemet a menüsávon, miközben az adott szolgáltatás a helyszínatadatokot használja. Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások menüpontot.

A személyes adatok elérésének kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem menüpontot. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások és szolgáltatások kértek és kaptak hozzáférést a következő adatokhoz:

- Kontaktok
- Naptárak
- Emlékeztetők
- Fotók
- Bluetooth-megosztás
- Mikrofon

- Kamera
- Egészség
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a kért adatok felhasználási módját. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=hu_HU címre.

Biztonság

A biztonsági funkciókkal az iPod touch készüléken lévő adatok megvédhetők az illetéktelen hozzáféréstől.

Jelkód használata az adatvédelemhez

A biztonság növelése érdekében beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPod touch bekapcsolásakor vagy felébresztésekor mindig meg kell adni.

Jelkód beállítása: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot.

A jelkód beállítása aktiválja az adatvédelmet, mivel a rendszer a jelkódot használja kulcsként az iPod touch készüléken tárolt Mail-üzenetek és mellékletek 256 bites AES rendszerű titkosításához. (Más alkalmazások szintén alkalmazhatnak adatvédelmet.)

A biztonság fokozása: Kapcsolja ki az Egyszerű jelkód funkciót, és használjon hosszabb jelkódot. Egy számokból és betűkből álló jelszó megadásához használja a billentyűzetet. Ha az iPod touch zárolását inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, egy hosszabb jelkódot is létrehozhat kizárólag számokból.

A szolgáltatások elérésének engedélyezése az iPod touch lezárt állapotában: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot. Az opcionális szolgáltatások közé a következők tartoznak:

- Ma (lásd itt: „[Értesítési központ](#),” 35. oldal)
- Értesítésnézet (lásd itt: „[Értesítési központ](#),” 35. oldal)
- Siri (ha engedélyezve van, lásd: „[A Siri beállításai](#),” 49. oldal)
- Passbook (lásd: 26. fejezet, „[Passbook](#),” 133. oldal)
- Válasz üzenettel (lásd: „[Hívások indítása és fogadása](#),” 77. oldal)

A Vezérlőközpont elérésének engedélyezése az iPod touch lezárt állapotában: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont menüpontot. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 34. oldal.

Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot, és koppintson az Adatok törlése elemre. Tíz sikertelen jelkódmegadási kísérlet után a beállítások vissza lesznek állítva, és az összes információ és média törlődik a titkosító kulcs eltávolítása révén.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: „[Az iPod touch visszaállítása](#),” 183. oldal.

iCloud-kulcskarika

Az iCloud-kulcskarika segítségével naprakészen tarthatja a Safari-ban használt felhasználóneveit és jelszavait, a hitelkártyaadatokat, illetve a Wi-Fi-hálózati adatokat. Az iCloud-kulcskarika minden jóváhagyott (iOS 7 vagy újabb rendszerű) eszközön és (OS X Mavericks vagy újabb rendszerű) Mac gépen használható.

Az iCloud-kulcskarika együttműködik a Safari jelszógenerátorával és az Automatikus kitöltés funkciójával. Egy új fiók beállításakor a Safari jelszógenerátora egyedi, nehezen kitalálható jelszavakat javasol. Az Automatikus kitöltés funkcióval az iPod touch beírja a felhasználóneveket és jelszavakat Ön helyett, így megkönnyíti a bejelentkezést. Lásd: „[Ürlapok kitöltése](#),” 64. oldal.

Megjegyzés: Néhány webhely nem támogatja az Automatikus kitöltést.

Az iCloud-kulcskarikát 256 bites, AES-alapú titkosítás védi tárolás és adatküldés közben, és az Apple nem tudja beolvasni a rajta tárolt adatokat.

Az iCloud-kulcskarika beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Kulcskarika menüpontot. Kapcsolja be az iCloud-kulcskarikát, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha más eszközön is beállította az iCloud-kulcskarikát, akkor az eszközök egyikéről engedélyeznie kell az iCloud-kulcskarika használatát, vagy az iCloud biztonsági kódot kell használnia.

Fontos: Ha elfelejtette a biztonsági kódot, akkor újra kell kezdenie, és be kell állítania ismét az iCloud-kulcskarikát.

Az Automatikus kitöltés beállítása: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a Nevek és jelszavak, illetve a Hitelkártyák lehetőség be van kapcsolva. (Alapértelmezésben be vannak kapcsolva.) Hitelkártya-információ hozzáadásához koppintson a Mentett hitelkártyák lehetőségre.

A hitelkártya biztonsági kódja nem lesz mentve, azt mindig kézzel kell beírnia.

A nevek, jelszavak vagy hitelkártya-információk az azokat támogató webhelyeken való automatikus kitöltéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd az Automatikus kitöltés lehetőségre.

Személyes adatainak védelme érdekében állítson be egy jelkódot, ha bekapcsolja az iCloud-kulcskarika és az Automatikus kitöltés szolgáltatást.

Hirdetéskövetés korlátozása

A hirdetéskövetés korlátozása vagy alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Hirdetés lehetőséget. Kapcsolja be a Kevesebb hird.köv. funkciót, hogy az alkalmazások ne tudjanak hozzáférni az iPod touch készülék hirdetési azonosítójához. Ha többet szeretne tudni, koppintson a Hirdetés és adatvédelem névjegyére elemre.

Az iPod touch keresése:

Az iPod touch keresése szolgáltatás segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPod touchot az (App Store áruházból ingyenesen letölthető) iPod touch keresése alkalmazással egy másik iPod touchról, iPhone-ról vagy iPadről, illetve egy olyan Mac vagy PC számítógépről, amelynek webböngészőjében be van jelentkezve a www.icloud.com/find webhelyre. Az iPod touch keresése tartalmazza az Aktiválási zár funkciót, amellyel megelőzhető, hogy mások használják az iPod touchot, ha valaha is elveszítené. Az iPod touch keresése szolgáltatás kikapcsolásához, továbbá az iPod touchon lévő adatok törléséhez és az eszköz újraaktiválásához meg kell adnia az Apple ID-ját és a jelszavát.

Az iPod touch keresése funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > iPod touch keresése lehetőséget.

Fontos: Ezeknek a funkcióknak a használatához az iPod touch keresése funkciót még az iPod touch elvesztése *előtt* be kell kapcsolni. Az iPod touchnak csatlakoznia kell az internethez, hogy meg tudja találni, és biztonságba tudja helyezni. Az iPod touch a lemerülése előtt elküldi az utolsó földrajzi helyét, amennyiben a Beállítások között be van kapcsolva az Utolsó helyzet küldése funkció.

Az iPhone keresése szolgáltatás használata: Nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást egy iOS-eszközön, vagy nyissa meg a www.icloud.com/find webhelyet a számítógépén. Jelentkezzen be, majd válassza ki a készülékét.

- *Hang lejátszása:* Két percen át teljes hangerővel játszik le egy hangot, akkor is, ha a csengő le van némítva.
- *Elvesztve mód:* Az elvesztett iPod touch azonnal zárolható egy jelkód segítségével, és az eszköznek elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPod touch naplózza és jelzi a helyét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.
- *Az iPod touch adatainak törlése:* Az adatainak védelme érdekében törli az összes adatot és médiát az iPod touchról, és visszaállítja az alapértelmezett gyári állapotát.

Megjegyzés: Az iPod touch eladása vagy elajándékozása előtt érdemes törölni az eszközt, hogy eltávolítson minden személyes adatot, és kikapcsolja az iPod touch keresése funkciót, hogy az új tulajdonos aktiválni tudja, és gond nélkül tudja használni az eszközt. Ehhez válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget. Lásd: „Az iPod touch értékesítése vagy elajándékozása,” 183. oldal.

Az akkumulátor töltése és figyelése

Az iPod touch készülékben egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalóért – többek között az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/ weboldalra.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPod touch töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalóért olvassa el a „**Fontos biztonsági tudnivalók**,” 175. oldal című részt.


Az akkumulátor töltése: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez. Ezzel egyidőben az iTunes szolgáltatással szinkronizálhatja az iPod touch készüléket. Az iPod touch feltöltése azonban hosszabb időt vehet igénybe, ha töltés közben szinkronizálja vagy bármilyen más műveletre használja a készüléket.

Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, az iPod touch-ot a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához csatlakoztassa.



Fontos: Az iPod touch akkumulátora töltődés helyett elkezdhet lemerülni, ha a készülék kikapcsolt, alvó vagy készenléti módban lévő számítógéphez csatlakozik.

Az akkumulátor töltése hálózati tápegységgel: A mellékelt kábel és (külön beszerezhető) USB hálózati adapter használatával csatlakoztassa az iPod touch-ot egy fali aljzathoz.

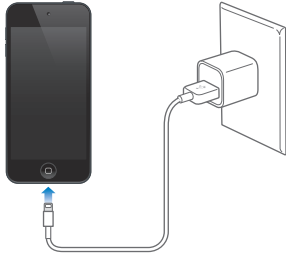

Megjegyzés: Ha az iPod touch készüléket hálózati aljzathoz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy az iCloud elindít egy biztonsági mentést, az iTunes pedig egy vezeték nélküli szinkronizálást. Lásd: „Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése,” 181. oldal és „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 18. oldal.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát.





Fontos: Ha az iPod touch töltöttségi szintje nagyon alacsony, megjelenhet egy szinte teljesen lemerült akkumulátor képe, ami azt jelzi, hogy az iPod touch maximum 10 percnyi töltést igényel, mielőtt használni tudja. Ha az iPod touch töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző képek valamelyike megjelenik.

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan szükség lehet a cseréjükre. Az iPod touch akkumulátorát a felhasználó nem cserélheti ki; a cserét kizárólag az Apple vagy egy hivatalos szerviz végezheti. Lásd: www.apple.com/hu/batteries/service-and-recycling/

Utazás az iPod touch készülékkel

Néhány légitársaság engedélyezi, hogy a Repülőgép mód bekapcsolása mellett bekapcsolva hagyja az iPod touch készüléket. A Wi-Fi és a Bluetooth funkció le van tiltva, vagyis nem kezdeményezhet, illetve nem fogadhat FaceTime-hívásokat, és nem használhatja azokat a funkciókat, amelyek vezeték nélküli kommunikációt igényelnek, viszont zenétet hallgathat, játékokkal játszhat, videókat nézhet, és olyan alkalmazásokat használhat, amelyekhez nincs szükség internetkapcsolatra. Ha a légitársaság engedélyezi, visszakapcsolhatja a Wi-Fi vagy Bluetooth funkciót a szolgáltatások engedélyezéséhez, akár Repülőgép módban is.

A Repülőgép mód bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Repülőgép módot a Beállítások között is be- és kikapcsolhatja. Ha a Repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsávon a  szimbólum jelenik meg.

A Wi-Fi és a Bluetooth szolgáltatást a Vezérlőközpontban is be- vagy kikapcsolhatja.

Kérjen és kérdezzen!

A Sirivel szóbeli utasításokkal küldhet üzeneteket, ütemezhet találkozókat, kezdeményezhet FaceTime-hívásokat, és végezhet el számos egyéb feladatot az iPod touch-csal. A Siri megérti az emberi beszédet, így Önnek nem kell speciális utasításokat vagy kulcsszavakat megtanulnia. A „set the timer for 3 minutes” kéréstől kezdve a „what movies are showing tonight?” kérdésig bármit kérhet és kérdezhet a Siritől. Alkalmazásokat nyithat meg, és igény szerint be-, illetve kikapcsolhatja a szolgáltatásokat, többek között a Repülőgép módot, a Bluetooth szolgáltatást, a Ne zavarjanak funkciót és a VoiceOver-t. A Siri nagyszerű módját kínálja annak, hogy naprakész legyen a sporteseményekkel kapcsolatban, megtalálja a legjobb éttermet, valamint keressen az iTunes Store-ban és App Store-ban.


Megjegyzés: A Siri használatához az iPod touch készüléknek az internethez kell csatlakoznia. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 14. oldal.

A Siri megnyitása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot addig, amíg a Siri hangjelzést nem ad, majd mondja el a kérést.

A Siri beszédfigyelési időtartamának szabályozása: Ha nem szeretné, hogy a Siri észlelje a beszéd befejezését, tartsa lenyomva a Főgombot beszéd közben, majd engedje el, ha befejezte a beszédet.

Hey Siri: Ha az iPod touch áramforráshoz csatlakozik (vagy már elkezdte a párbeszédet a Sirivel), akkor a Főgomb megnyomása nélkül is használhatja a Sirit. Mondja ki a „Hey Siri” parancsot, majd mondja el a kérést. A Hey Siri funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a Beállítások > Általános > Siri > „Hey Siri” engedélyezése elemet.

Ha headsetet használ, akkor használhatja a középső vagy hívásgombot a Főgomb helyett.

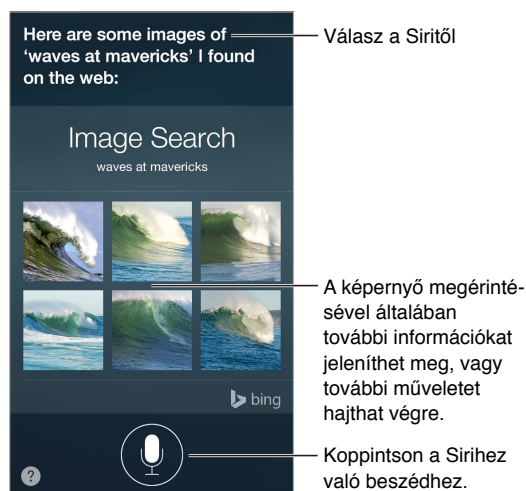

Ha tippet szeretne hallani, tegye fel a „what can you do?” kérdést a Sirinek, vagy koppintson a ? szimbólumra.

A kéréstől függően a Siri képernyőn megjelenő válasza gyakran tartalmaz olyan információkat vagy képeket, amelyekre koppintva további részleteket jeleníthet meg, vagy egyéb műveleteket hajthat végre, például webes keresést végezhet, vagy megnyithat egy kapcsolódó alkalmazást.

A Siri hangja nemének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Siri lehetőséget (nem mindenhol érhető el).

A Siri hangerejének módosítása: Használja a hangerőszabályzó gombokat a Siri használata közben.

A Siri és az alkalmazások

A Siri számos alkalmazással együttműködik iPod touchon, beleértve a FaceTime-ot, az Üzeneteket, a Térképeket, az Órát, a Naptárt és számos egyéb alkalmazást. Például mondhatja a következőket:

- „FaceTime Mom”
- „Do I have any new texts from Rick?”
- „I’m running low on gas”
- „Set an alarm for 8 a.m.”
- „Cancel all my meetings on Friday”

A Siri alkalmazásokkal való használatáról további példák több helyen is találhatóak ebben az útmutatóban.

Bemutakozás a Sirinek

Ha információkat ad meg önmagáról a Sirinek, például az otthonának vagy munkahelyének címét, illetve a kapcsolatait, akkor olyan személyre szabott szolgáltatásokat kaphat, mint „remind me to call my wife” vagy „get directions to home”.


Mondja el a Sirinek, hogy kicsoda Ön: Töltse ki az információs kártyáját a Kontaktok alkalmazásban, majd válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját információk lehetőséget, és koppintson a nevére.

Ha azt akarja, hogy a Siri ismerje a kapcsolatait, akkor mondja azt például, hogy „Emily Parker is my wife”.

Megjegyzés: A Siri a Helymeghatározást használja, amikor olyat kér, amihez a helyzetére van szükség. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 42. oldal.

Helyesbítés

Ha a Siri téved, koppintással szerkesztheti a kérését.



Vagy koppintson újra a  elemre, és pontosítsa a kér(d)ést.

Törölni szeretné a legutóbbi parancsot? Mondja ki a „cancel” szót, és koppintson a Siri ikonra, vagy nyomja le a Főgombot.

A Siri beállításai

Ha módosítani szeretné a Siri beállításait, ezt a Beállítások > Általános > Siri menüpontban teheti meg. A választható beállítások a következők:

- A Siri be- és kikapcsolása
- A „Hey Siri” engedélyezése funkció be- vagy kikapcsolása
- Nyelv
- Férfi vagy női beszédhang (nem mindenhol érhető el)
- Hangvisszajelzés
- Saját információk kártya

A Sirihez való hozzáférés megakadályozása az iPod touch lezárt állapotában: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot. A Sirit korlátozások bekapcsolásával is letilthatja. Lásd: „[Korlátozások](#),” 42. oldal.



Az iMessage szolgáltatás

Az Üzenetek alkalmazással és a beépített iMessage funkcióval üzenetek küldhetők Wi-Fi-hálózaton keresztül más iOS 5 vagy újabb, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb rendszert használó felhasználóknak. Az üzenetek tartalmazhatnak fotókat, videókat és egyéb információkat. Láthatja, amikor mások gépelnek, és tudathatja velük, amikor elolvasta az üzenetüket. Ha ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iMessage-be más iOS-eszközön vagy egy Mac gépen (OS X Mavericks vagy újabb rendszer használata esetén), akkor elkezdhet egy beszélgetést az egyik készüléken, és folytathatja a másikon. A biztonság érdekében az iMessage alkalmazással küldött üzenetek küldés előtt titkosítva vannak.


A Folytatólagosság funkcióval az iPod touchon is küldhet és fogadhat SMS- és MMS-üzeneteket, az iPhone-ján keresztül. Az iPod touchán és az iPhone-ján ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkeznie az iMessage-be. A szolgáltató díjat számíthat fel az iPhone-on használt szövegesüzenet-külségi szolgáltatás után. Lásd: „[Tudnivalók a folytatólagossági funkciókról](#),” 24. oldal.



Bejelentkezés az iMessage-be: Válassza a Beállítások > Üzenetek elemet, majd kapcsolja be az iMessage funkciót.


FIGYELMEZTETÉS: A veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal.

Megjegyzés: Ha olyan felhasználókkal vált üzeneteket, akik iPhone vagy iPad készüléküket mobilhálózaton keresztül használják, akkor a hálózat szolgáltatója további díjakat számolhat fel.

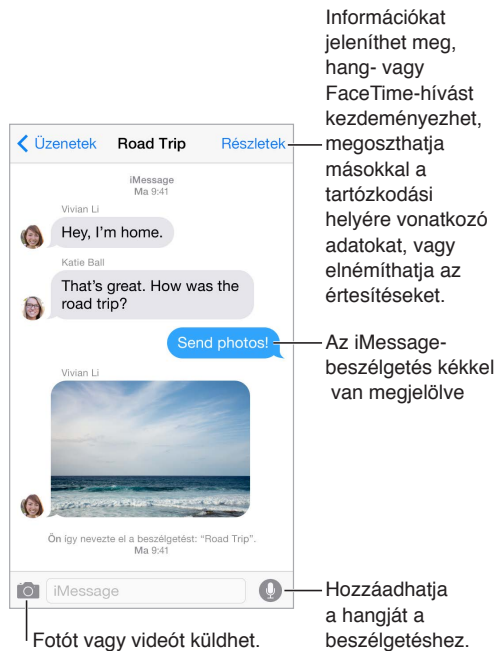Üzenetek küldése és fogadása




Beszélgetés elkezdése: Koppintson a  elemre, majd írjon be egy telefonszámot vagy e-mail címet, vagy koppintson a  elemre, és válasszon ki egy kontaktot. Beszélgetés elkezdéséhez koppintson egy telefonszámra a Kontaktokban, Naptárban vagy Safari-ban, illetve egy legutóbbi kontaktban a multitasking képernyőn.


Megjegyzés: Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető  jelenik meg. Koppintson a jelzésre a beszélgetésben az üzenet ismételt elküldéséhez.


A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Send a message to Emily saying how about tomorrow”
- „Read my messages”
- „Read my last message from Bob”
- „Reply that’s great news”

Beszélgetés folytatása: Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.


Képkarakterek használata: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzetek > Billentyűzetek > Új billentyűzet lehetőséget, majd koppintson az Emodzsi elemre a billentyűzet elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a  szimbólumra, ha át szeretne váltani az emodzsi billentyűzetre. Lásd: „Speciális beviteli módszerek,” 173. oldal.

Koppintson a beszédhez: Tartsa megérintve a  elemet egy üzenet rögzítéséhez, majd legyintsen az elküldéshez. A törléshez legyintsen balra.

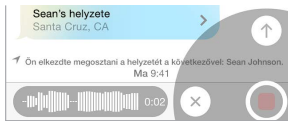

Helytakarékosság céljából a fogadott Érintse meg a beszédhez hangüzenetek automatikusan törölve lesznek a meghallgatásuk után két perccel, hacsak nem koppint a Megtartás elemre. Az automatikus megtartáshoz válassza a Beállítások > Üzenetek > Lejárat lehetőséget (a Hangüzenetek alatt), majd koppintson a Soha elemre.

Az üzenetek küldési és beérkezési idejének megtekintése: Buborékok balra húzása

Személy kontaktadatainak megtekintése: Egy beszélgetésben koppintson a Részletek elemre, majd a  elemre. Műveletek végrehajtásához, például FaceTime-hívások indításához koppintson az infóelemekre.


Üzenetküldés csoportnak: Koppintson a  szimbólumra, majd adjon meg több címzettet.

Csoport elnevezése: A beszélgetés megtekintése közben koppintson a Részletek elemre, majd húzza lefelé, és adja meg a nevet a Tárj sorban.


Egy személy hozzáadása egy csoporthoz: Koppintson egy Címzett mezőre, majd koppintson a Kontakt hozzáadása elemre.


Egy csoport elhagyása: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Kilépés ebből a beszélgetésből elemre.

Nyugodt hangnemben: Koppintson a Részletek elemre, majd kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót a beszélgetés értesítéseinek némításához.


Nem kívánt üzenetek letiltása: A kontaktkártyán koppintson a Hívó letiltása parancsra. Egy üzenet megtekintésekor a feladó kontaktkártyájának megjelenítéséhez koppintson a Részletek elemre, majd a  szimbólumra. A Beállítások > Üzenetek > Letiltott lehetőségénél is letilthatja az Önt hívó személyeket. A letiltott személyektől nem fog FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.


Beszélgetések kezelése

A beszélgetések az Üzenetek listára vannak elmentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont  jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

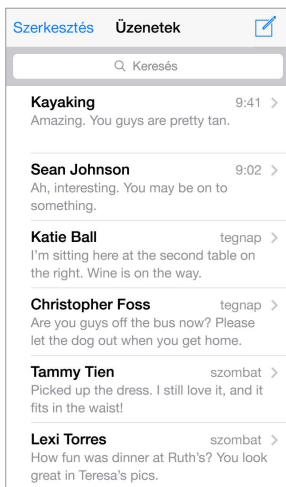

Az Üzenetek lista megtekintése: Egy beszélgetésben koppintson az Üzenetek elemre, vagy legyintsen jobbra.

Melléklet vagy üzenet továbbítása: Érintsen meg és tartson megérintve egy üzenetet vagy mellékletet; koppintson a Továbbiak elemre; ha szükséges, válasszon ki további elemeket; majd koppintson a  szimbólumra.

Üzenet vagy melléklet törlése: Érintsen meg és tartson megérintve egy üzenetet vagy mellékletet; koppintson a Továbbiak elemre; ha szükséges, válasszon ki további elemeket; majd koppintson a  szimbólumra.






Beszélgetés törlése: Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölött jobbról balra, majd koppintson a Törlés gombra.

Keresés a beszélgetések között: Az Üzenetek listában koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be a keresendő szöveget. Üzenetváltásokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Spotlight-keresés](#),” 33. oldal.


Fotók, videók, helyzet és egyébek megosztása


A fotók, videók, helyek, kontaktadatok és hangjegyzetek elküldhetők. A mellékletek méretére vonatkozó korlátozásokat a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch tömöríti a fotó- és videomellékleteket.



Fotó és videó gyors rögzítése: Tartsa megérintve a  elemet. Ezután csúsztassa  vagy  állásba fotó vagy videó rögzítéséhez. A fotók azonnal el vannak küldve. Koppintson a  elemre a videó előnézetéhez. A videóüzenet elküldéséhez koppintson a  elemre.

Helytakarékosság céljából a fogadott videoüzenetek automatikusan törölve lesznek a megtekintésük után két perccel, hacsak nem koppint a Megtartás elemre. Az automatikus megtartásukhoz válassza a Beállítások > Üzenetek > Lejárat lehetőséget (a Videoüzenetek alatt), majd koppintson a Soha elemre.


Fotók és videók küldése a a Fotókönyvtárból: Koppintson a  elemre. A legutóbbi felvételek itt jelennek meg; a régebbiekért koppintson a Fotókönyvtárra. Jelölje ki a küldeni kívánt elemeket.

Mellékletek megjelenítése: Egy beszélgetés megtekintése közben koppintson a Részletek elemre. A mellékletek fordított időrendbeli sorrendben jelennek meg a képernyő alján. Koppintson egy mellékletre a teljes képernyős nézethez. Teljes képernyős módban koppintson a  elemre, a mellékletek listaként történő megjelenítéséhez.

Aktuális helyzet elküldése: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Saját jelenlegi helyzet elküldése elemre egy térkép elküldéséhez, amely tartalmazza az Ön helyzetét.

A helyzet megosztása: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Saját helyzet megosztása elemre, majd adja meg az időt. A személy, akinek a szöveges üzenetet küldi, láthatja az Ön helyzetét a Részletek elemre koppintva. A Saját hely megosztása funkció be- vagy kikapcsolásához vagy a tartózkodási helyét meghatározó eszköz kijelöléséhez válassza a Beállítások > iCloud > Saját helyzet megosztása lehetőséget (a Haladó opció alatt).

Elemek küldése egy másik alkalmazásból: A másik alkalmazásban koppintson a Megosztás elemre vagy a  szimbólumra, majd az Üzenetek lehetőségre.

Mellékletek megosztása, mentése és nyomtatása: Koppintson a mellékletre, majd a  szimbólumra.

Fotó vagy videó másolása: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Másolás elemre.

Üzenetek beállításai

Válassza a Beállítások > Üzenetek menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást
- Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket
- Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt telefonszámokat, Apple ID-kat vagy e-mail címeket.
- Megjelenítheti a Tárgy mezőt
- Letilthatja a nem kívánt üzeneteket
- Beállíthatja az üzenetek megtartásának hosszát
- Ismeretlen küldők szűrése
- Megadhatja az Üzenetekben létrehozott hangüzenetek és videoüzenetek lejáratát. (Az Üzeneteken kívül létrehozott hang- és videomellékleteket addig őrzi a rendszer, amíg nem törli őket manuálisan.)

Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése: Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 35. oldal.


Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez: Lásd: „[hangok és elnémítás](#),” 35. oldal.



Üzenetek írása

A Mail segítségével útközben is elérheti minden e-mail fiókját.

FIGYELMEZTETÉS: A veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal.

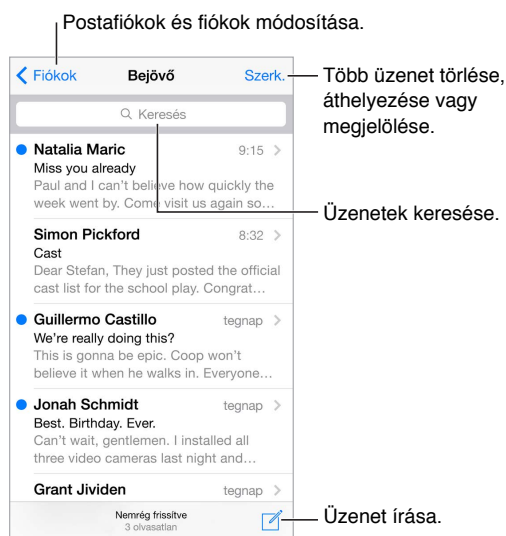

Fotó vagy videó beszurása: Koppintson duplán, majd koppintson a Fotó vagy videó beszurása lehetőségre. Lásd még: „[Szöveg szerkesztése](#),” 29. oldal.



Szöveg idézése a válaszban: Koppintson a beszurási pontra, és válassza ki a beilleszteni kívánt szöveget. Koppintson a ↩ szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az idézett szöveg behúzását kikapcsolhatja a Beállítások > Mail, kontaktok és naptárak > Idézet szint növelése menüpontban.

Üzenetküldés másik fiókból: A fiók kiválasztásához koppintson a Feladó mezőre.

Címzett áthelyezése a Másolat mezőből a Titkos másolat mezőbe: Miután beírta a címzetteket, tetszés szerint áthúzhatja őket egyik mezőből egy másikba, vagy módosíthatja a sorrendjüket.


Adott doméneken kívüli címek megjelölése: Amikor olyan címzettnek címez levelet, aki nem a szervezetének doménjéhez tartozik, a Mail képes piros színnel megjelölni a címzett nevét, hogy figyelmeztesse Önt. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Címek megjelölése lehetőséget, majd adja meg a megjelölni nem kívánt doméneket. Több domént vesszővel elválasztva adhat meg, például „apple.com, example.org”.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „New email to Jonah Schmidt”
- „Email Simon and say I got the forms, thanks”

Bepillantás

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Rövid név menüpontban módosíthatja, hogyan jelenjen meg a nevek.




Hosszabb előnézet megtekintése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Előnézet menüpontot. Akár öt sort is megjeleníthet.

Az üzenetet nekem szánták? Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és kapcsolja be a Címzett/Másolat beállítást. Ha a címkén a Címzett helyett a Másolat felirat szerepel, Ön csak másolatot kapott az üzenetről. Emellett a Címzett/Másolat postafiókot is használhatja, amely minden Önnek címzett e-mailt összegyűjt. A megjelenítéséhez koppintson a Szerkesztés elemre a Postafiókok listájának megtekintése közben.

Üzenetek későbbi befejezése

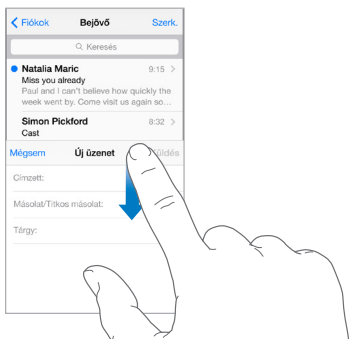

Egy másik üzenet megnézése, miközben üzenetet ír: Legyintsen lefelé az éppen írt üzenet címsorán. Amikor készen áll az üzenethez való visszatérésre, koppintson a címére a képernyő alján. Ha egynél több üzenete vár a befejezésre, akkor koppintson a képernyő alján az összes megjelenítéséhez.




Vázlat mentése későbbre: Ha üzenetet ír, és később szeretné befejezni, koppintson a Mégsem, majd a Vázlat mentése lehetőségre. A visszatéréshez tartsa megérintve az Írás elemet.


Az OS X Yosemite rendszerrel átadhat be nem fejezett üzeneteket is a Mac gépének. Lásd: „Tudnivalók a folytatólágossági funkciókról,” 24. oldal.

Fontos üzenetek megtekintése

Értesítés üzenetekre vagy szálakra érkező válaszokról: Koppintson a  elemre, majd az Értesítés elemre. Amikor üzenetet ír, akkor koppinthat a  elemre is a Tárgy mezőben. Az értesítések megjelenésének módosításához válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > Szál értesítései lehetőséget.

Fontos üzenetek összegyűjtése: Adja hozzá a fontos személyeket a VIP-listájához, így a tőlük származó üzenetek megjelennek a VIP-postafiókban. Koppintson egy üzenetben a feladó nevére, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre. Az értesítések megjelenésének módosításához válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > VIP lehetőséget.

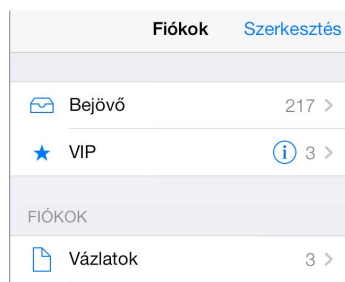


Üzenet megjelölése a későbbi megtaláláshoz: Koppintson a  szimbólumra az üzenet olvasása közben. A megjelölt üzenetek jelöléseinek megjelenését igény szerint módosíthatja a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Jelölés stílusa lehetőségnél. A Postafiókok listájának megtekintése közben, hogy lássa a megjelölt postafiókot, koppintson a Szerkesztés, majd a Megjelölt lehetőségre.

Üzenet keresése: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. A keresés során az alkalmazás a címezőkben, a tárgy mezőben, valamint az üzenet törzsében végez keresést. Ha több fiókban akar keresni egyszerre, keressen egy intelligens postafiókból, például az Összes elküldöttből.

Keresés időkeret szerint: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be például a „február értekezlet” kifejezést a február hónap során fogadott, az „értekezlet” szót tartalmazó üzenetek megkereséséhez.

Keresés az üzenetek állapota szerint: Ha meg szeretné tekinteni egy, a VIP-listájában szereplő személy összes megjelölt, olvasatlan üzenetét, írja be a következő kifejezést: „megjelölt olvasatlan vip”. Más üzenetattribútumok között is kereshet – ilyen például a „melléklet”.

Viszlát, levélszemét! Koppintson a  szimbólumra, miközben egy üzenetet olvas, majd az Áthelyezés a kéretlenbe opcióra koppintva áthelyezheti az üzenetet a Kéretlen mappába. Ha egy üzenetet véletlenül áthelyez egy másik postafiókba, rázza meg az iPod touch készüléket a művelet visszavonásához.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Any new mail from Natalia today?”

Postafiók megjelölése kedvencként: A kedvenc postafiókok a Postafiókok listájának tetején láthatók. Kedvenc hozzáadásához koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiókok listájának megtekintése közben. Koppintson a Postafiók hozzáadása elemre, majd válassza ki a hozzáadni kívánt postafiókot. A kedvenc postafiókjaihoz push-értesítéseket is kap.

Az összes fiók üzenetvázlatainak megjelenítése: A postafiókok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, koppintson a Postafiók hozzáadása lehetőségre, majd kapcsolja be a Minden vázlat postafiókot.

Melléletek

Fotó vagy videó mentése a Fotókba: Érintsen meg és tartson megérintve egy fotót vagy videót, amíg meg nem jelenik egy menü, majd koppintson a Kép mentése elemre.

Melléklet megnyitása egy másik alkalmazással: Érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, amíg a menü megjelenik, majd koppintson arra az alkalmazásra, amellyel a mellékletet meg szeretné nyitni. Néhány melléklet automatikusan megjelenít egy fejléct gombokkal, amelyeket más alkalmazások megnyitására használhat.


Melléklettel rendelkező üzenetek megtekintése: A Melléletek postafiók az összes fiók olyan üzeneteit jeleníti meg, amelyek melléklettel rendelkeznek. Ennek hozzáadáshoz koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiókok listájának megtekintése közben.


Munkavégzés több üzenettel

Több üzenet törlése, áthelyezése vagy megjelölése: Egy üzenetlista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre. Jelöljön ki néhány üzenetet, majd válasszon egy műveletet. Ha hibát vétett, rázza meg az iPod touch készüléket a művelet visszavonásához.

Üzenetek kezelése legyintéssel: Az üzenetek listájának megtekintése közben legyintsen egy üzeneten balra a műveletek menüjének megjelenítéséhez. Legyintsen egészen balra az első művelet választásához. Legyinthat jobbra is egy üzeneten egy másik művelet megjelenítéséhez. A megjeleníteni kívánt műveleteket a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Legyintés beállításai menüpontban választhatja ki.

Üzenetek rendszerezése postafiókokkal: Koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában egy új postafiók létrehozásához, illetve meglévő átnevezéséhez vagy törléséhez. (Néhány beépített postafiók nem módosítható.) Léteznek olyan intelligens postafiókok, mint például az Olvasatlan, amelyek az összes fiókjából származó üzeneteket tartalmaznak. Koppintson a használt kívánt postafiókokra.

Törölt üzenet visszaállítása: Navigáljon a fiók Kuka postafiókjához, nyissa meg az üzenetet, majd koppintson a  szimbólumra, és helyezze át az üzenetet. Ha az üzenetet éppen akkor törölte, rázza meg az iPod touch készüléket a törlés visszavonásához. Ha az összes fiók törölt üzeneteit látni szeretné, adja hozzá a Kuka postafiókot. A hozzáadásához koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában, és jelölje ki a postafiókot a listából.


Archiválás törlés helyett: Az üzeneteket törlés helyett archiválhatja is, így ha szüksége lesz rájuk, a jövőben is kéznél lesznek. Válassza az Archív postafiók elemet a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fióknév* > Fiók > Haladó lehetőségénél. Ha archiválás helyett törölni szeretne egy üzenetet, érintse meg és tartsa megérintve a  szimbólumot, majd koppintson a Törlés gombra.

A Kuka tartalmának tárolása: Beállíthatja, hogy a törölt üzenetek meddig maradjanak a Kukában. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot.

Címek megtekintése és mentése


Üzenet címzettjeinek megtekintése: Az üzenet megtekintése közben koppintson a Továbbiak elemre a Címzett mezőben.

Személyek hozzáadása a Kontaktokhoz vagy a VIP-csoporthoz: Koppintson egy személy nevére vagy e-mail címére, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre. A címüket is hozzáadhatja egy új vagy meglévő kontakthoz.

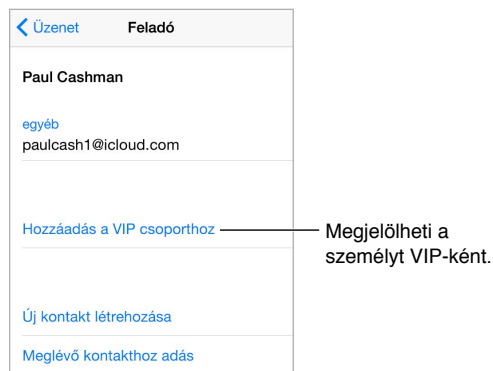

Üzenetek nyomtatása

Üzenet nyomtatása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

Melléklet vagy kép nyomtatása: A megtekintéshez koppintson a mellékletre vagy a képre, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a Nyomtatás lehetőséget.

Lásd: „AirPrint,” 41. oldal.

Üzenetbeállítások

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Különböző aláírások létrehozása az egyes fiókokhoz:
- E-mail fiókok hozzáadása
- Irodán kívül válaszok beállítása Exchange e-mail fiókoknál
- Titkos másolat küldése saját magának minden elküldött üzenetről
- A Szálakra rendezés beállítás bekapcsolása az összetartozó üzenetek csoportosításához
- Az üzenetek törlésére vonatkozó megerősítéskérés kikapcsolása
- Az új üzenetek Push-kézbeszítésének kikapcsolása az akkumulátorral való takarékoság érdekében
- Fiók átmeneti kikapcsolása

Safari

7



Safari – rövid áttekintés

Az iPod touch Safari alkalmazásával böngészhet a weben, használhatja az olvasási listát a később elolvasni kívánt weboldalak összegyűjtéséhez, és hozzáadhat oldalakat a Fő képernyőhöz a gyors hozzáféréshez. Az iClouddal megtekintheti a más eszközein megnyitott oldalakat, valamint naprakészen tarthatja a könyvjelzőket, az előzményeket és az olvasási listákat a többi eszközén.

Megadhat egy webcímet vagy keresőkifejezést, vagy egyszerűen és gyorsan hozzáférhet a kedvenceihez.

A nagyításhoz koppintson duplán egy elemre, vagy végezzen csípő mozdulatot.

Megtekintheti a könyvjelzőit, olvasólísta- és megosztott hivatkozásait.


Megtekintheti a megnyitott lapokat, vagy megnyithat egy új lapot.

Az elemeket megoszthatja, kinyomtathatja stb.

Legutóbbi oldalak ismételt felkeresése.

Keresés a webben

Keresés a webben: Írjon be egy URL-címet vagy keresendő kifejezést az oldal tetején található keresőmezőbe, majd kattintson egy javaslatra, vagy kattintson az Ugrás billentyűre a billentyűzeten, ha pontosan a beírt szövegre kíván keresni. Ha nem szeretne keresési kifejezésekkel kapcsolatos javaslatokat látni, válassza a Beállítások > Safari menüpontot, majd (a Keresés alatt) kapcsolja ki a Keresőmotor javaslatok funkciót.

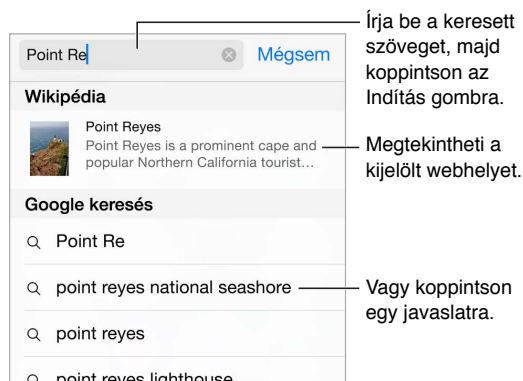

Gyorsan végezhet keresést egy korábban már felkeresett webhelyen: Adja meg a webhely nevét, majd adja meg a keresendő kifejezést. Például adja meg „wiki einstein” ha a Wikipédiában az „einstein” kifejezésre akar keresni. Válassza a Beállítások > Safari > Gyors webhelykeresés lehetőséget a funkció be- és kikapcsolásához.

A kedvencek megjelenítése a lista tetején: Jelölje ki őket a Beállítások > Safari > Kedvencek opciónál.

Keresés az oldalon: Görgessen a javasolt találatlista aljára, majd kattintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre. Az oldalon lévő következő előfordulás megtekintéséhez kattintson a > szimbólumra.

Keresési eszköz kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Keresőmotor lehetőséget.


Böngészés a webben

URL-cím megtekintése: Ha egy hivatkozás megnyitása előtt látni szeretné a hivatkozás URL-címét, érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást.




Hivatkozás megnyitása új lapon: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd kattintson a Megnyitás új lapon elemre. Ha az új oldalakat inkább a háttérben szeretné megnyitni, válassza a Beállítások > Safari > Linkek megnyitása elemet.

Megnyitott lapok böngészése: Kattintson a □ elemre. Egy lap bezárásához kattintson a ✕ elemre a bal felső sarokban, vagy legyintse balra a lapot.

A többi eszközén megnyitott lapok megtekintése: Ha bekapcsolja a Safarit a Beállítások > iCloud opciónál, megtekintheti a többi készülékén megnyitott lapokat. Koppintson a  szimbólumra, majd görgessen az oldal alján lévő listára.

Megjegyzés: Ha bezárja a lapot az iPod touchon, a lap bezáródik az egyéb eszközein is.

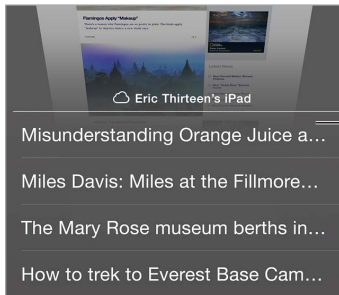




Görgessen lefelé a többi eszközön megnyitott lapok megtekintéséhez.

A legutóbb bezárt lapok megjelenítése: Tartsa megérintve a  elemet.

Visszatérés az oldal tetejére: Egy hosszú oldal tetejére való gyors visszatéréshez koppintson a képernyő felső szélére.


Több tartalom megjelenítése: Forgassa el az iPod touch készüléket fekvő irányba.



A legutóbbi megtekintése: Az oldal frissítéséhez koppintson a keresési mezőben lévő cím mellett a  szimbólumra.


Egy lap előzményeinek megtekintése: Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  szimbólumot.


Egy webhely asztali verziójának megjelenítése: Ha egy webhely teljes asztali verzióját akarja megjeleníteni a mobilverzió helyett, akkor koppintson a keresőmezőre, húzza le a kedvencek listáját, majd koppintson az Asztali gépekhez készült webhely kérelmezése elemre.

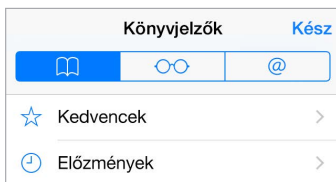Könyvjelzők megőrzése



Az aktuális oldal megjelölése könyvjelzőként: Koppintson a  elemre (vagy tartsa megérintve a  elemet), majd koppintson az Új könyvjelző elemre.

Könyvjelzők megtekintése: Koppintson a , majd a  szimbólumra.

Rendszerezés: Ha létre szeretne hozni egy mappát a könyvjelzőkhöz, koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Szerkesztés elemre.


Weboldal hozzáadása a kedvencekhez: Nyissa meg az oldalt, koppintson a keresőmezőre, húzza le, majd koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez elemre.

Gyorsan áttekintheti a kedvenc és gyakran felkeresett webhelyeit: Koppintson a Keresés mezőre a kedvencek megtekintéséhez. Görgessen lefelé a gyakran felkeresett webhelyek megjelenítéséhez.

Kedvencek szerkesztése: Koppintson a keresőmezőre, majd tartson megérintve egy oldalt vagy mappát, amíg az ikon nagyobb nem lesz. Ezután törölheti az elemet, vagy a Szerkesztés elehetőségre koppintva átnevezheti vagy áthelyezheti.


A keresési mezőre való koppintáskor megjelenítendő kedvencek kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Kedvencek lehetőséget.

Könyvjelzők sáv a Mac gépén? Válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, majd kapcsolja be a Safari beállítást, ha azt szeretné, hogy a Mac gépén lévő Safari könyvjelzői az iPod touchon is megjelenjenek a Kedvencek között.

Az aktuális oldal ikonjának mentése a Főképernyőn: Koppintson a  szimbólumra, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre. Az ikon csak azon az eszközön jelenik meg, amelyen létrehozta.

Mentés későbbi olvasáshoz

Az érdekes dolgokat mentheti az olvasólistába, így később is megtekintheti őket. Az olvasólistához hozzáadott oldalakat akkor is elolvashatja, amikor nem csatlakozik az internethez.

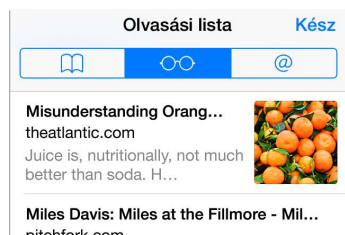

Az aktuális oldal hozzáadása az olvasólistához: Koppintson a  szimbólumra, majd a Hozzáadás az olvasólistához elemre.


Hivatkozással ellátott oldal hozzáadása az oldal megnyitása nélkül: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a Hozzáadás az olvasólistához elemre.

Az olvasólista megtekintése: Koppintson a , majd a  szimbólumra.


Elem törlése az olvasólistából: Legyintsen balra az elem felett az olvasólistában.




Megosztott linkek és feliratkozások

Megtekintheti a közösségi médiában, például a Twitteren megosztott linkeket, vagy csatornákat a feliratkozásaiból.




Megosztott linkek és feliratkozások: Koppintson a , majd a  szimbólumra.

Csatornára történő feliratkozás: Keressen fel egy olyan oldalt, ahol feliratkozhat csatornákra, koppintson a  elemre, koppintson a Hozzáadás a linkekhez, majd hagyja jóvá a Hozzáadás a linkekhez elemre történő koppintással.

Feliratkozás törlése: Koppintson a  elemre, koppintson a  elemre, koppintson a Feliratkozásokra a megosztott linkek alatt, majd koppintson a  elemre a törölni kívánt feliratkozásra.

Beszámolás a hírekről: Koppintson a  elemre.

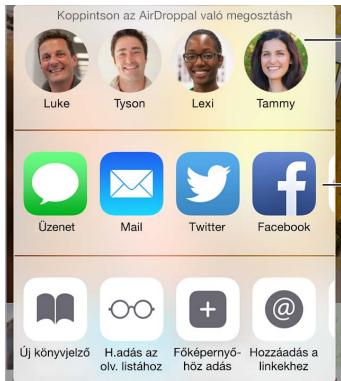

Koppintson egy közelben lévő személlyel AirDropon történő megosztáshoz.

Egyéb megosztási beállítások

Űrlapok kitöltése

Amikor egy webhelyre szeretne bejelentkezni, egy szolgáltatásra szeretne feliratkozni, vagy vásárlást intéz, kitöltheti a webes űrlapokat a képernyőn látható billentyűzet segítségével, vagy az automatikus kitöltési funkcióval rábízhatja a Safari böngészőre az űrlapok kitöltését.

Fárasztó mindig bejelentkezni? Amikor a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a webhely jelszavát, koppintson az Igen gombra. Amikor következő alkalommal megnyitja a webhelyet, a készülék beírja Ön helyett a felhasználónevet és a jelszót.

Űrlap kitöltése: A képernyőn látható billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy tetszőleges mezőre. A mezők közötti navigáláshoz koppintson a < vagy > szimbólumra a billentyűzet felett.

Automatikus kitöltés: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget, és kapcsolja be a Kontaktinfó funkciót. Ezután koppintson az űrlap kitöltésekor az Automatikus kitöltés elemre a képernyőn látható billentyűzet felett. Nem minden weboldal támogatja az Automatikus kitöltést.


Hitelkártya hozzáadása a vásárláshoz: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés > Mentett hitelkártyák > Hitelkártya hozzáadása lehetőséget. Ha gépelés nélkül akar információkat megadni, koppintson a Kamera használata elemre, majd tartsa az iPod touchot úgy a kártya fölé, hogy a kártya képe a keretben legyen. Úgy is hozzáadhat hitelkártyát, hogy elfogadja, amikor a Safari felajánlja egy kártya mentését online vásárláskor. Lásd: „[iCloud-kulcskarika](#),” 44. oldal.

Hitelkártyaadatok megadása: Keresse meg a Hitelkártya automatikus kitöltése gombot a képernyőn lévő billentyűzet felett, amikor egy hitelkártyamezőben áll. A bankkártya biztonsági kódját nem tárolja a rendszer, így azt Önnek kell megadnia. Ha még nem használ jelkódot az iPod touch készüléken, fontolja meg annak használatát. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 43. oldal.

Űrlap küldése: Koppintson az Ugrás, Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő hivatkozásra.

Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval

A Safari olvasóval az oldalon szereplő elsődleges tartalom kerül előtérbe.

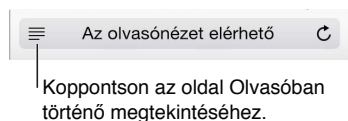

Koncentráció a tartalomra: Koppintson a címező bal szélén lévő ☰ ikonra. Ha nem jelenik meg az ikon, az Olvasó nem használható a megtekintett oldalhoz.

Csak a fontos dolgok megosztása: Ha csak a cikk szövegét akarja megosztani egy linkkel, koppintson a 📄 ikonra, miközben az oldal látható az Olvasóban.

Visszatérés a teljes oldalra: Koppintson ismét a címezőben az Olvasó ikonra.

Adatvédelem és biztonság

Beállíthatja úgy a Safarit, hogy megőrizze az Ön böngészéseit, és megvédje Önt a kártékony webhelyektől.

Nem akar feltűnést? Válassza a Beállítások > Safari elemet, majd kapcsolja be a Nyomkövetés mellőzése funkciót. A Safari arra kéri a megnyitott webhelyeket, hogy ne kövessék nyomon az Ön böngészési szokásait, de ügyeljen, mert bizonyos webhelyek figyelmen kívül hagyhatják ezt a kérést.

Sütik vezérlése: Válassza a Beállítások > Safari > Sütik blokkolása lehetőséget. Az iPod touchon lévő sütiket a Beállítások > Safari > Előzmények és webhelyadatok törlése opciónál távolíthatja el.

Biztonságos jelszó létrehozása és tárolása a Safarival: Koppintson a jelszómezőre egy új fiók létrehozásánál, és a Safari felajánlja egy jelszó létrehozását.



A böngészési előzmények és adatok törlése az iPod touch készülékről: Válassza a Beállítások > Safari > Előzm. és webhelyadatok törlése lehetőséget.


Webhelyek megnyitása az előzmények mentése nélkül: Koppintson a 📄 jelre, majd a Privát elemre. A megnyitott webhelyek nem jelennek meg az iCloud lapokon, és nem lesznek hozzáadva az előzményekhez az iPod touchon. A privát webhelyek eltevééséhez koppintson a 📄 elemre, majd koppintson ismét a Privát elemre. Bezárhatja az oldalakat, vagy megtarthatja a következő Privát böngészési módban való megtekintéshez.

Gyanús webhelyek kiszűrése: Válassza a Beállítások > Safari elemet, majd kapcsolja be a Figyelm. csaló webhelyre funkciót.

Safari beállítások

Válassza a Beállítások > Safari menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Válassza ki a keresőmotort, és konfigurálja az elemeket.
- Az Automatikus kitöltés információinak megadása
- A kereséskor megjelenítendő kedvencek kiválasztása
- Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben
- Felugró ablakok blokkolása
- Adatvédelem és biztonság szigorítása
- Előzmények és webhelyadatok törlése
- Speciális beállítások és egyébek konfigurálása



Zene – rövid áttekintés

A Zene alkalmazással meghallgathatja az iPod touchon tárolt, valamint az internetről származó, streamként lejátszott zenéket, beleértve a népszerű rádióállomást, a Beats 1-et. Az opcionális Apple Music-tagsággal több millió dalt hallgathat meg, ezenkívül a kedvenc előadóhoz is csatlakozhat.

Megjegyzés: Az Apple Music, Radio és Connect tartalmainak streamként történő hallgatásához Wi-Fi-kapcsolat szükséges. Néhány esetben Apple ID is szükséges. A szolgáltatások és funkciók nem minden területen érhetőek el, és a funkcióik területenként változhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal című részt.

A zene elérése

Zenéket és más hanganyagokat a következő módokon tud lejátszani az iPod touchon:

- **Apple Music-tagság:** Ha rendelkezik tagsággal és Wi-Fi-kapcsolattal, akkor streamként annyi zenét hallgathat, amennyit csak akar az Apple Music katalógusából, valamint a dalokat, albumokat és játéklistákat offline is elérhetővé teheti.

Megjegyzés: Ha megszakítja az Apple Music-tagságát, akkor nem hallgathatja tovább streamben az Apple Music-számokat, és nem játszhatja le az offline lejátszáshoz mentett Apple Music-számokat.

- **A Beats 1 hallgatása:** Ez a reklámokat tartalmazó rádió az Egyesült Államokban és Ausztráliában érhető el. Világszerte bárki ingyenesen behangolhatja a Beats 1 állomást.
- **Zene vásárlása az iTunes Store-ból:** Nyissa meg az iTunes Store-t. Lásd: „[iTunes Store – rövid áttekintés](#),” 118. oldal.
- **iCloud-zenekönyvtár:** Az iCloud-zenekönyvtár tartalmazza az összes zenéjét az Apple Musicből, az iTunes-vásárlásokból és a számítógépről feltöltött dalokból, valamint az iTunes Match-könyvtárból. Zene megkeresése a Saját zenében. Lásd: „[Saját zene](#),” 74. oldal.
- **Családi megosztás:** Vásároljon Apple Music családi tagságot, és a Családi megosztás csoportjában mindenki élvezheti az Apple Music előnyeit. Ha Ön Apple Music-tag, akkor hallgathatja a többi családtagja által vásárolt dalokat, amennyiben ők megosztották a vásárolt elemeket. Nyissa meg az iTunes Store-t, koppintson a More elemre, koppintson a Purchased elemre, majd válasszon ki egy családtagot. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.
- **Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:** Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal.

Apple Music

Apple Music-tagként hallgathat számos kézzel összeállított, reklámmentes rádióállomást, valamint létrehozhatja saját rádióállomásait, és bárhány számot átugorhat. Több millió dalt hallgathat streaminggel és offline lejátszás közben, javaslatokat kaphat zenei szakértőktől és előadóktól, megoszthatja játéklisztáit a barátaival, és élvezheti az előadók által közvetlenül közzétett tartalmakat.

És ugyan úgy, mint akik nem tagok, Ön is hallgathatja az iPod touchán tárolt zenéket, a Családi megosztással hozzáférhet az iTunes-vásárlásokhoz, streamelheti az előző iTunes-vásárlásokat az iPod touchára, és hallgathatja a Beats 1 rádiót. (Hallgathatja az iTunes Match által azonosított zeneszámokat is, ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel.)


Ha csatlakozni szeretne az Apple Music szolgáltatáshoz, ezt a Zene alkalmazás első elindításakor teheti meg. Másik lehetőségként válassza a Beállítások > Zene > Csatlakozás az Apple Musichoz lehetőséget.

Megjegyzés: Egy időben csak egy eszközön játszhat le Apple Music- és Rádió-zeneszámokat, hacsak nem rendelkezik Apple Music családi tagsággal, amellyel egyszerre több eszközön játszhat le zenét.

Testreszabott javaslatok


Ha információkat ad meg arról, milyen műfajokat és előadókat kedvel, akkor az Apple Music képes olyan zenéket javasolni, amelyek várhatóan tetszeni fognak Önnek.

Válassza ki kedvenc műfajait és előadóit: Amikor először koppint az Önnek lehetőségre, akkor a Zene megkérdezi, hogy Ön miket kedvel. Koppintson a kedvenc műfajaira. (Koppintson duplán azokra, amelyeket szeret, és tartsa megérintve azokat, amelyeket nem kedvel.) Koppintson a Tovább gombra, majd végezze el ugyanezt megjelenő előadónevekkel. Az Apple Music ezeket az információkat használja fel, amikor zenét javasol Önnek.

A műfajjal és előadókkal kapcsolatos beállítások frissítése: Koppintson a  gombra, majd koppintson az Előadó kiválasztása Önnek elemre.

Önnek

Fedezze fel a szakértők által az Ön ízlése alapján kiválogatott játéklisztákat és albumokat.

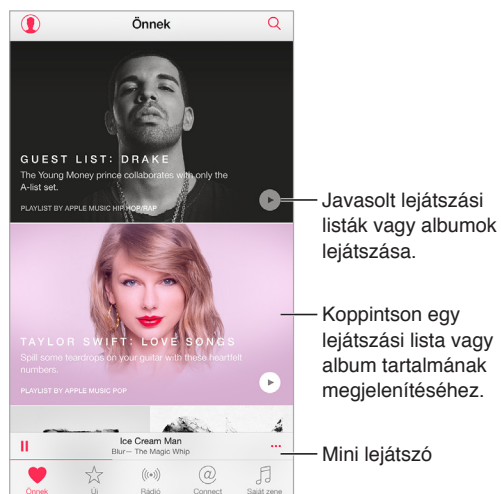

A zenei ízlésének megfelelő zenék megtekintése: Koppintson a ► elemre egy album vagy játéklista lejátszásához. Koppintson egy albumra vagy játéklista albumillusztrációjára a tartalmának megtekintéséhez. Ha olyan javaslatot lát, amelyet nem kedvel, akkor tartsa megérintve, és mondja el a Zenének, hogy ez nem felel meg az ízlésének. További javaslatokhoz húzza le a képernyőt.

Mondja el a Zene funkciónak, milyen zenét szeret: A jövőbeli javaslatok javításához koppintson a ♥ elemre, amikor egy album tartalma, egy előadó képernyője vagy a Most játszó ablak látható.

Az Önnek részben lévő játéklista átrendezése: Kezdje el lejátszani a játéklistát, koppintson a mini lejátszóra a Most játszó képernyő megjelenítéséhez, majd koppintson a ☰ gombra. Húzza el a ≡ gombot a dalok sorrendjének átrendezéséhez.

Önnek-jatéklisták hozzáadása: Koppintson a ••• elemre, majd a Hozzáadás a saját zenéhez lehetőségre. A játéklista megmarad a könyvtárában, és a játéklista módosítása esetén automatikusan frissül. (Válassza a Beállítások > Zene menüpontot, majd kapcsolja be az iCloud-zenekönyvtárat a funkció engedélyezéséhez.)

További lehetőségek a zenékkal: Ha egy album tartalmának megtekintése közben a ••• gombra koppint, hozzáadhatja a zeneszámokat a Következők listához, létrehozhat egy rádióállomást az aktuálisan kiválasztott zene alapján, illetve zenéket oszthat meg a barátaival.

Zene keresése és hozzáadása

Zene keresése: Koppintson a 🔍 gombra, koppintson a Saját zene elemre, és adjon meg egy dalt, albumot, játéklistát, előadót, válogatást vagy műfajt. Az eredmények között megjelennek az iPod touchon és az iCloud-zenekönyvtárban lévő zenék. A lejátszáshoz koppintson egy találatra.


Keresés az Apple Music szolgáltatásban: Koppintson a 🔍 gombra, koppintson az Apple Music elemre, majd válasszon ki egy népszerű keresést, vagy adjon meg egy dalt, albumot, játéklistát, előadót, kurátort, videoklipet, tevékenységet, rádióállomást vagy műfajt. A lejátszáshoz koppintson egy találatra.

Az Apple Music hozzáadása: Zene hozzáadásához koppintson a ••• elemre egy tetszőleges találat mellett, majd koppintson a Hozzáadás a saját zenéhez lehetőségre. Egy iPod touchhoz hozzáadott zene streameléséhez koppintson rá a Saját zenében. Ha menteni akar egy zeneszámot az iPod touchra, hogy később Wi-Fi-kapcsolat nélkül is lejátszhassa, akkor koppintson az Offline elérhetővé tétel elemre.

A zeneszámok iPod touchra való mentése folyamatának megtekintéséhez és a zeneszámok szüneteltetésének vagy Letöltések lapról való eltávolításának lehetőségeihez koppintson a Letöltések sávra.

Megjegyzés: A Beállítások > Zene > iCloud-zenekönyvtár lehetőséget be kell kapcsolni az Apple Music saját könyvtárhoz való hozzáadásához és mentéséhez.


Zenék lejátszása

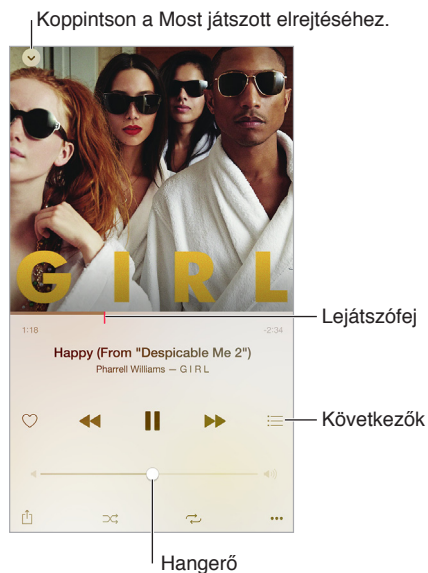




A lejátszás vezérlése: Koppintson egy dalra a lejátszásához és a Mini lejátszó megjelenítéséhez. Koppintson a Mini lejátszóra a Most játszódo képernyőn, ahol a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Koppintson a ►► gombra a következő dalra történő ugráshoz.
- Koppintson a ◀◀ gombra a dal elejére történő visszatéréshez.
- Koppintson duplán a ◀◀ gombra egy album vagy játéklista előző dalának lejátszásához.



Ugrás a dal tetszőleges pontjára: Húzza el a lejátszófejet. A tekerés sebességét úgy csökkentheti, ha az ujját végigcsúsztatja a képernyőn.


Zenék megosztása: Koppintson a  gombra, majd válasszon a megosztási lehetőségek közül.

Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben: Koppintson a  gombra a dalok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.

Ismétlés: Koppintson a  gombra egy album vagy játéklista ismételt lejátszásához. Koppintson duplán a  gombra, ha egyetlen dalt szeretne újra lejátszani.


Továbbiak: Koppintson a ••• elemre a további lehetőségekhez.

A soron következő elemek megtekintése: Koppintson a  elemre. Koppintson egy dalra az adott dal és az utána következő dalok lejátszásához. Húzza el a  gombot a lista átrendezéséhez.

Zene streamelése AirPlay-kompatibilis eszközre: Koppintson a  gombra a Most játszódo képernyőn, majd válasszon ki egy eszközt. Lásd: „AirPlay,” 40. oldal.

Új

A zenei szakértők kiválasztják napjaink legnépszerűbb zenéit. Koppintson az Új elemre a javaslataik böngészéséhez.

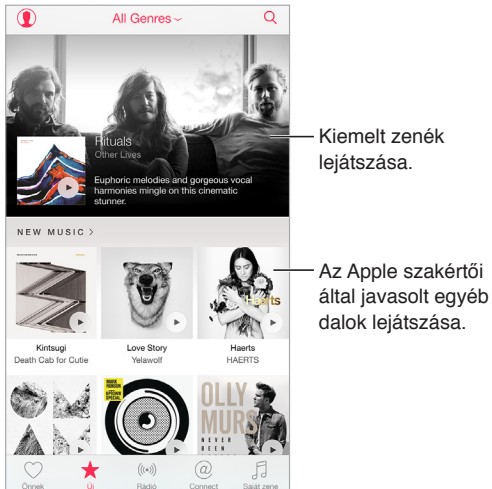

Szakértők javaslatainak böngészése: Koppintson az Új elemre, majd koppintson egy kiemelt albumra, dalra, előadóra vagy játéklistára.

Böngészés a kedvenc műfajok között: Koppintson az Összes műfaj elemre, válasszon ki egy műfajt, majd koppintson egy kiemelt albumra, dalra, előadóra vagy játéklistára a zenei szakemberek által kiválasztott zenék meghallgatásához.


Az aktuális hangulathoz illő zene kiválasztása: Koppintson a Tevékenységek elemre az olyan zenék lejátszásához, amelyek illenek az aktuális tevékenységéhez (vagy hangulatához).

Szakértői tanács kérése: Koppintson az Apple Szerkesztők vagy Kurátorok elemre, ha a zenei szakértők által ajánlott zenét szeretné felfedezni. Koppintson a Követés elemre a kedvenc szakértőinek követéséhez.

Népszerű zenék megtekintése: Koppintson a toplisták elemre a toplistás dalok, albumok és egyéb népszerű tartalmak megtekintéséhez.

Rádió

A Rádióval bármikor hallgathatja a folyamatosan sugározott Beats 1 rádióállomást, amely a napjaink legjobb zenéit játszó legnépszerűbb DJ-k zenéiből válogat. A szakértők által létrehozott kiemelt állomások nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy új zenéket fedezzen fel a legkülönbözőbb műfajokban, és meghallgassa őket. Ön saját állomást is létrehozhat egy kiválasztott előadó, dal vagy műfaj alapján.

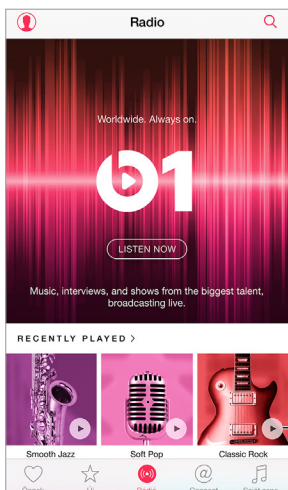

Koppintson az állomás lejátszásához.


Élő rádió hallgatása: Koppintson a Meghallgatás most elemre a Beats 1 beállításához.

A kedvenc zenei műfaj hallgatása: Koppintson egy állomásra, vagy ha már korábban hallgatott egy állomást, akkor koppintson a legutóbb lejátszott állomások egyikére.


Állomás létrehozása: Egy előadó, dal vagy műfaj böngészése közben koppintson a **•••** gombra, majd koppintson az Állomás indítása elemre.

Connect


Ha Ön nem rendelkezik Apple Music-tagsággal, akkor is tetszés szerint követheti a kedvenc előadóit, részletes információkat tudhat meg róluk, elolvashatja a legutóbbi bejegyzéseiket, és megjegyzést fűzhet mindahoz, amit talál.

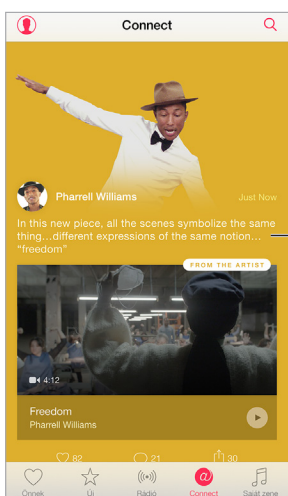

Kedvenc előadói által közzétett elemek megjelenítése.

Előadó követése: A Zene automatikusan követi az Ön zenekönyvtárában lévő előadókat. Más előadók követéséhez lépjen az előadó oldalára, és kattintson a Követés elemre. Egy előadó követésének befejezéséhez lépjen az előadó oldalára, és kattintson a Követés leállítása elemre. Vagy kattintson a  elemre, kattintson a Követés elemre, majd az előadó neve melletti Követés leállítása elemre.


Egy előadó tartalmának megtekintése: Kattintson a Connect elemre a követett előadó által megosztott tartalom megtekintéséhez. Az előadó által megosztott tartalom megtekintéséhez megnyithatja az előadó oldalát is.

Megjegyzés írása: Kattintson a  gombra, ha megjegyzést szeretne írni. Amikor először ír megjegyzést, adjon meg egy becenevet.


Előadó bejegyzésének megosztása: Kattintson a  gombra, majd válasszon a megosztási lehetőségek közül.

Játéklisták



Játéklisták létrehozása a zenék rendszerezéséhez: Ha Ön Apple Music-tag, akkor kattintson a Saját zene, Játéklisták, majd Új elemre. Adjon meg egy címet, majd kattintson a Dalok hozzáadása elemre. Jelölje ki a játéklistához hozzáadni kívánt dalokat és albumokat. (Ha elrejtette az Apple Music funkcióit, akkor a Játéklistákra kattintva hozhat létre új játéklistát.)

A játéklista borítójának testreszabásához kattintson a  gombra, és készítsen egy fotót, vagy válasszon ki egy képet a fotókönyvtárából.

Adott játéklisták megtekintése: Az Ön által létrehozott játéklistákon felül a Játéklisták tartalmazza az Apple Musicből hozzáadott, valamint az Önnel megosztott játéklistákat is. Ha csak az Ön által létrehozott játéklistákat akarja megtekinteni, akkor kattintson az Összes játéklista elemre, majd a Saját játéklisták elemre. Beállíthatja azt is, hogy csak az Apple Music-játéklisták vagy csak az iPod touchra mentett játéklisták jelenjenek meg.

Genius-játéklista létrehozása: A Saját zenében kattintson a  elemre egy dal mellett, majd kattintson a Genius-játéklista létrehozása elemre.


Az iPod touch készüléken létrehozott játéklisták szerkesztése: Jelöljön ki egy játéklistát, majd kattintson a Szerkesztés elemre.

- *További dalok hozzáadása:* Kattintson a Dalok hozzáadása lehetőségre.
- *Dal törlése:* Kattintson a  gombra, majd kattintson a Törlés elemre. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal az iPod touchról nem lesz eltávolítva.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a  szimbólumot.

Az új és módosított játéklisták hozzá vannak adva az iCloud-zenekönyvtárhoz, és megjelennek az összes eszközén, ha Ön Apple Music-tag vagy iTunes Match-előfizető. Ha Ön nem tag vagy előfizető, akkor ezek olyankor lesznek átmásolva a zenekönyvtárába, amikor legközelebb szinkronizálja az iPod touchát a számítógépével.

Az iPod touchon létrehozott játéklisták törlése vagy eltávolítása: Koppintson a **•••** gombra a játéklista mellett, majd koppintson a **Törlés** elemre.

Koppintson a lejátszási listák rendezéséhez vagy törléséhez.

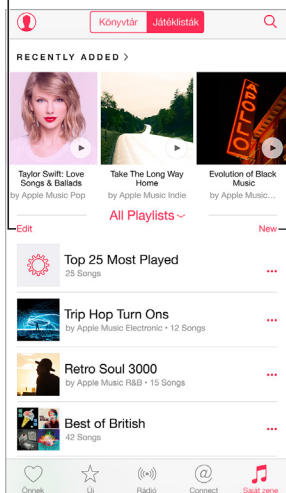

Új lejátszási lista létrehozása.

iTunes Match


Ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel, és egy Apple Music-tagsággal, akkor az iTunes Match-könyvtára elérhető lesz az iCloud-zenekönyvtárából.

Előfizetés az iTunes Matchre: Válassza a **Beállítások > iTunes és App Store > Előfizetés az iTunes Matchre** lehetőséget.

Az iTunes Match bekapcsolása: Válassza a **Beállítások > iTunes és App Store** elemet. Jelentkezzen be, ha még nem tette meg.

Saját zene

A Saját zene tartalmazza a hozzáadott Apple Music-tartalmat, az iPod touchra szinkronizált zenét és videoklipet, az iTunes-vásárlásokat és az iTunes Matchben elérhetővé tett zenét.

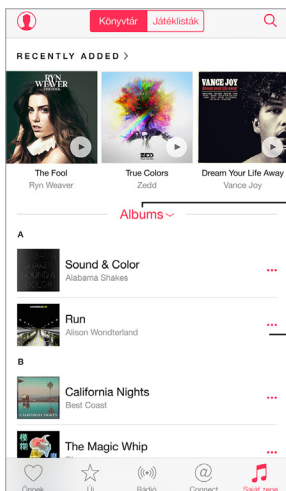

Koppintson a legutóbb hozzáadott album vagy dal lejátszásához.

Rendezési mód kiválasztása.

Koppintson egy album tartalmának megjelenítéséhez.

Zenék böngészése és lejátszása: Koppintson a rendezés menüjére zenék Előadók, Albumok, Dalok stb. szerint történő megjelenítéséhez. Koppintson az albumborítóra egy dal vagy album lejátszásához. Koppintson a mini lejátszóra a Most játszó dő képernyő megjelenítéséhez.

Zene mentése az iPod touchra: Koppintson a *** gombra egy album vagy zeneszám mellett, majd koppintson az Offline elérhetővé tétel lehetőségre.

Csak az iPod touchon tárolt zene megjelenítése: Koppintson a Saját zene elemre, koppintson a rendezés menüjére, majd kapcsolja be az Offline elérhetővé tétel lehetőségre.

Az iPod touchon tárolt zene eltávolítása: Koppintson a dal melletti *** elemre, majd koppintson a Letöltés eltávolítása elemre. A dal törölve van az iPod toucháról, azonban az iCloud-zenekönyvtárából nem.

Az iPod touch zenei tartalmának kezeléséhez válassza a Beállítások > Általános > Használat > Tárhely kezelése > Zene elemet.

Zene hozzáadása egy játéklistához: Koppintson a *** gombra egy album vagy zeneszám mellett, koppintson a Hozzáadás játéklistához elemre, majd válasszon ki egy játéklistát.

Hangvezérlők megjelenítése a zárolási képernyőről, vagy amikor másik alkalmazást használ: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Lásd: „Vezérlőközpont,” 34. oldal.

Siri és Hangvezérlés

A zenék lejátszását a Siri, illetve a Hangvezérlés funkció használatával vezérelheti. Lásd: „Kérjen és kérdezzen!,” 47. oldal és „Hangvezérlés,” 32. oldal.

A Siri segítségével zenét is kereshet az iTunes Store-ban. Lásd a „Keresés a Sirivel” című részt a következőben: „Tallózás és keresés,” 118. oldal.

Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot. A Hangvezérlés csak akkor működik, ha a Siri le van tiltva.

- *Zenék lejátszása és szüneteltetése:* Mondja, hogy „play music”. A szüneteltetéshez mondja, hogy „pause”, „pause music” vagy „stop”. A „next song” vagy a „previous song” parancsot is használhatja.
- *Album, előadó vagy játéklista lejátszása:* Mondja, hogy „play album”, „play artist” vagy „play playlist”, majd a lejátszani kívánt előadó, album vagy játéklista nevét.
- *További információk megtekintése a kiválasztott dalról:* Mondja ki a „what’s playing”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.

A Siri használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot. A Hangvezérlés parancsain felül a Siri a következő parancsokat támogatja:

- *Album, előadó, dal, játéklista vagy rádióállomás lejátszása:* Mondja, hogy „play”, majd a lejátszani kívánt előadó, album, dal, játéklista vagy állomás nevét. Ha a Siri nem találja a kért tartalmat, akkor adjon meg pontosabb adatokat. Például mondja, hogy „play the radio station »Pure Pop«” a „play »Pure Pop«” helyett.
- *Zene lejátszása véletlenszerű sorrendben:* Mondja, hogy „shuffle play”, majd a véletlenszerű sorrendben lejátszani kívánt előadó vagy album nevét.
- *Hasonló zenék lejátszása:* Zenelejátszás közben mondja, hogy „play more songs like this one” vagy „create a radio station based on this song”.

- *Apple Music-zenék böngészése:* Az áruházban lévő dalok közül bármelyiket lejátszhatja cím szerint („play »Happy« by Pharrell Williams”), előadó szerint („play Echosmith”), film szerint („play that song from Into the Woods”), sikerlista szerint („play the top song from March 1981”), majd módosíthatja a verziókat („play the live version of it”).
- *Zene hozzáadása az Apple Musicból a saját gyűjteményéhez (Apple Music-tagság szükséges):* Például mondja, hogy „add »Lifted Up« by Passion Pit to My Music” vagy lejátszás közben, hogy „add this to my collection”.

Zenebeállítások

A Beállítások > Zene menüpontnál megadhatja a Zene beállításait. A megjelenő lehetőségek a tagsága állapotától függnnek.

- *Apple Music:* Ha Ön jelenleg nem rendelkezik Apple Music-tagsággal, akkor ezzel az elemmel megjelenítheti az Apple Music funkcióit, illetve taggá válhat.
- *Connect:* Megjelenítheti és elrejtethi a Connect gombot, illetve megjelenítheti az előadók bejegyzéseit és a megosztásokat a Most játszódó és a zárolási képernyőn.
- *Albumok rendezése:* Rendezhet albumok vagy címek szerint.
- *iCloud-zenekönyvtár:* Ha ki van kapcsolva, az összes Apple Music-tartalom el lesz távolítva az iPod touchról. A vásárolt vagy szinkronizált zenék, valamint az iTunes Match által azonosított zenék, amelyeket Ön offline lejátszáshoz hozzáadott, megmaradnak.
- *Hangszínszabályzó (EQ):* A hangszínszabályzó beállításai csak a Zene alkalmazásból lejátszott zenére vonatkoznak, de minden kimenetre hatással vannak, beleértve a fejhallgató-kimenetet, az AirPlayt és a Bluetooth-hangkapcsolatokat.

Megjegyzés: A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatartományát, csökkenti a hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét. (A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót is.)

- *Hangerőkorlát:* Az Európai Unió (EU) bizonyos országaiban az iPod touch hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget, és kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót.

Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a hangerőkorlátot ne lehessen módosítani, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget, majd koppintson a Módosítások tiltása lehetőségre.

- *Hang ellenőrzése:* A Hang ellenőrzése normalizálja a hanganyagok hangerőszintjét.

FaceTime


9



FaceTime – rövid áttekintés




A FaceTime használatával videó- vagy hanghívásokat bonyolíthat más, a FaceTime-ot támogató iOS rendszerű eszközökkel vagy számítógépekkel. A FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével. Ha átvált a hátlapon lévő (nem minden modellen rendelkezésre álló) kamerára, a környezetét is megmutathatja neki.


Megjegyzés: A FaceTime szolgáltatás nem mindenhol érhető el.

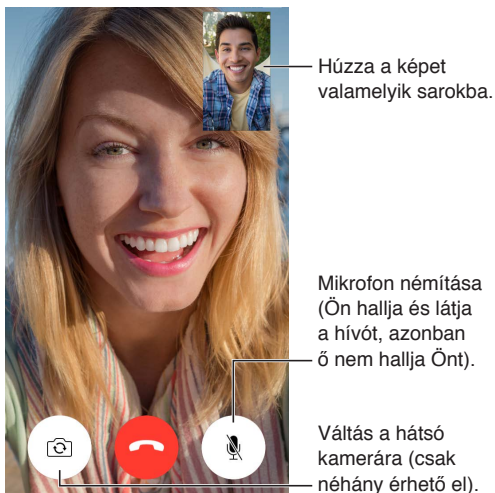

Wi-Fi-kapcsolattal és egy Apple ID-val FaceTime-hívásokat kezdeményezhet és fogadhat (először jelentkezzen be az Apple ID-jával, vagy hozzon létre új fiókot).

Hívások indítása és fogadása

FaceTime-hívás kezdeményezése: A Beállítások > FaceTime pontban ellenőrizze, hogy a FaceTime be van-e kapcsolva. Koppintson a FaceTime elemre, majd a fent lévő beviteli mezőbe írja be a hívni kívánt nevet vagy számot. Videóhíváshoz koppintson a  szimbólumra, FaceTime-hanghíváshoz pedig koppintson a  elemre. Vagy koppintson a  elemre a Kontaktok megnyitásához, és kezdeményezze ott a hívást.




A hívás indításához kezdjen beszélni. Tartsa lenyomva a Főgombot, és mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a hívni kívánt személy nevét.

Ismét fel szeretne hívni valakit? Koppintson a FaceTime elemre, a hívási előzmények megjelenítéséhez. Koppintson a Hang vagy Videó elemre a keresés finomításához, majd koppintson egy névre vagy számra az ismételt híváshoz. Koppintson a ⓘ elemre a név vagy szám Kontaktokban való megnyitásához.

Hívás törlése a híváselőzményekből: Koppintson a FaceTime elemre, a hívási előzmények megjelenítéséhez. Legyintsen balra, majd koppintson a Törlés elemre a név vagy szám híváselőzményekből való törléséhez.

Éppen nem tud hívást fogadni? Ha beérkezik egy FaceTime-hívás, igény szerint fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást, vagy kiválaszthat egy másik opciót.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Make a FaceTime call.”

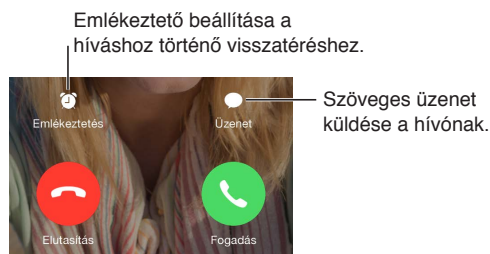

Nagyobb látószög használata: Az iPod touch elforgatásával fekvő irányultságban is használhatja a FaceTime alkalmazást. Ha nem szeretné, hogy véletlenül megváltozzon az irányultság, rögzítse az iPod touch készüléket álló irányultságban. Lásd: „[A képernyő irányultságának módosítása](#),” 23. oldal.

Hívások kezelése

Intézzon egyszerre több mindent hívás közben. Nyomja meg a Főgombot, majd koppintson egy alkalmazásikonra. A beszélgetést ezután is folytathatja, de nem látják egymást a beszélgetőpartnerével. A videóhoz történő visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Több hívás kezelése egyszerre A FaceTime-hívások nincsenek átirányítva. Ha a FaceTime-hívás közben egy másik hívás is beérkezik, tetszés szerint befejezheti az aktuális hívást, és fogadhatja beérkezőt, elutasíthatja a beérkező hívást, vagy szöveges üzenetben válaszolhat. A hívásvárakoztatást csak a FaceTime-hanghívásoknál használhatja.

Hívásvárakoztatás használata a hanghívásoknál: Ha FaceTime-hanghívással beszél, és egy másik hívás érkezik, akkor elutasíthatja a hívást, befejezheti az első hívást, és fogadhatja az új hívást, vagy tartásba teheti az első hívást, és fogadhatja az új hívást.

Nem kívánt hívások letiltása Válassza a Beállítások > FaceTime > Letiltott > Új hozzáadása menüpontot. A letiltott személyektől nem fog FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Beállítások

Válassza a Beállítások > FaceTime menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- A FaceTime be- vagy kikapcsolása
- A FaceTime-mal használni kívánt telefonszám, Apple ID vagy e-mail cím megadása
- A hívóazonosító beállítása

Naptár

10



Naptár – rövid áttekintés

Eseménylista megtekintése.

Meghívások megtekintése.

Naptárak és fiókok módosítása.

Esemény hozzáadása: Koppintson a \oplus elemre, majd töltsse ki az esemény adatait. Ha helyet is hozzáad, és kiválasztja a Jelzés > El kell indulnia lehetőséget, akkor a Naptár emlékeztetni fogja az eseményre az aktuális utazási idő alapján.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Set up a meeting with Barry at 9.”

Események keresése: Koppintson a Q szimbólumra, majd írja be a keresett szöveget a keresési mezőbe. Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, meghívottak, helyszínek és jegyzetek között.

A heti naptár megtekintése: Forgassa az iPod touch készüléket oldalra.

A nézet módosítása: Koppintson egy tetszőleges évre, hónapra vagy napra a naptár nagyításához vagy kicsinyítéséhez. A heti vagy napi nézetben végezzen csípő mozdulatot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Eseménylista megtekintése: A havi nézetben koppintson a ☰ elemre egy nap eseményeinek megtekintéséhez. Napi nézetben koppintson a ☰ elemre.

A Siri használata: Például mondja, hogy „What’s on my calendar for Friday?”

Egy naptár színének módosítása. Koppintson a Naptárak elemre, majd koppintson a naptár melletti ⓘ ikonra, és válasszon egy színt a listából. Néhány naptárfióknál, mint például a Google esetében, a színt a kiszolgáló állítja be.

Esemény módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve az eseményt, majd húzza egy új időpontra, vagy állítsa át a fogópontokat.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.”

Meghívók

Az iCloud- és a Microsoft Exchange-szerverek, továbbá néhány CalDAV-szerver lehetővé teszi, hogy találkozókra szóló meghívókat küldjön és fogadjon.


Mások meghívása egy eseményre: Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés, végül pedig a Meghívottak elemre. Írjon be neveket, majd koppintson a ⊕ szimbólumra, és válassza ki a megfelelő személyeket a Kontaktok alkalmazásból. Ha nem szeretne értesítést kapni, amikor valaki elutasít egy találkozót, akkor válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptár > Meghív. elutasításainak megj. lehetőséget.

Visszajelzés kérése: Koppintson egy eseményre, amelyre meghívót kapott, vagy koppintson a Bejövő elemre, majd koppintson egy tetszőleges meghívóra. Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket. Ha meg szeretné tekinteni azokat az eseményeket, amelyeket elutasított, koppintson a Naptárak elemre, és kapcsolja be az Elutasított események megj. funkciót.

Találkozó ütemezése az ütemezés zárolása nélkül: Koppintson az eseményre, majd az Elérhetőség lehetőségre, végül pedig koppintson a „szabad” lehetőségre. Ha az eseményt Ön hozta létre, koppintson a „Megjelenítés módja” lehetőségre, majd koppintson a „szabad” lehetőségre. Az esemény a naptárban marad, az esemény ideje azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik meghívót küldenek Önnek.

Gyors e-mail küldés a résztvevőknek: Koppintson egy eseményre, majd a Meghívottak elemre, végül pedig a ✉ elemre.

Több naptár használata

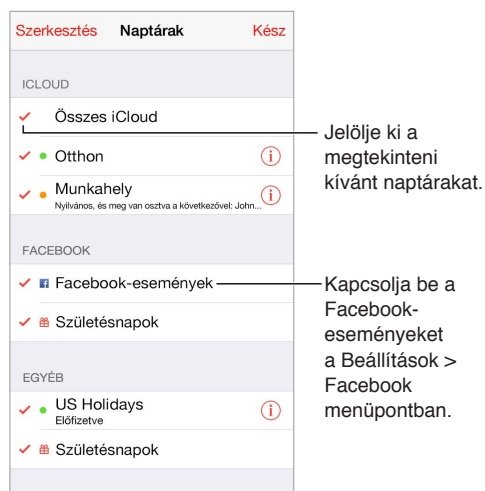

Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naptárak bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a Naptár funkciót.

Naptárra történő előfizetés: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó szervert és fájlnevet, amelyre elő kíván fizetni. Előfizethet egy iCalendar (.ics) az interneten közzétett naptárra, ha a naptár hivatkozására koppint.

CalDAV-fiók hozzáadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-fiók hozzáadása elemre.

A Születésnapok naptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, ha a Kontaktok listában lévő születésnapokat bele szeretné foglalni az eseményekbe. Ha beállított Facebook-fiókot, a naptárba beveheti a Facebook-barátainak születésnapjait is.

Az Ünnepnaptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd az Ünnepnaptár elemre, ha a nemzeti ünnepeket bele szeretné foglalni az eseményekbe.

Több naptár megtekintése egyszerre: Koppintson a Naptárak elemre, majd válassza ki a megtekinteni kívánt naptárakat.

Esemény áthelyezése egy másik naptárba: Koppintson az eseményre, majd a Szerkesztés parancsra, végül koppintson a Naptárak elemre, és válassza ki azt a naptárt, amelybe át szeretné helyezni az eseményt.


iCloud-naptárak megosztása

A Családi megosztással automatikusan létrejön egy naptár, amely a család minden tagjával meg lesz osztva. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal. Az iCloud-naptárak megoszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárakat mások megtekinthetik, és Ön engedélyezheti számukra, hogy eseményeket vegyenek fel a naptárba, vagy módosíthassák a meglévő eseményeket. Igény szerint egy írásvédett verziót is megoszthat másokkal, amelyet bárki megtekinthet.

iCloud-naptár létrehozása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár hozzáadása elemre az iCloud részben.

iCloud-naptár megosztása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, és írjon be egy nevet, vagy koppintson a ⊕ szimbólumra a kontaktok közötti böngészéshez. A meghívott személyek e-mailben kapnak értesítést, hogy csatlakozzanak a naptárhoz, a meghívás elfogadásához azonban iCloud-fiókkal kell rendelkezniük.

Adott személy hozzáféréseinek módosítása a megosztott naptár esetén: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, koppintson a megosztott naptárra, végül koppintson a megfelelő személyre. Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, és meg is szüntetheti a naptár megosztását.

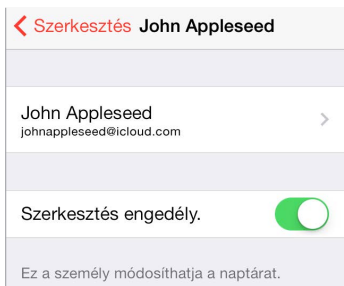

Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén: Ha valaki módosítja a megosztott naptárt, a rendszer értesítést küld Önnek róla. Ha a megosztott naptárakról szóló értesítéseket ki szeretné kapcsolni, válassza a Beállítások > Értesítések > Naptár > Megosztott naptármódosítások lehetőséget.

Írásvédett naptár megosztása mindenkivel: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki feliratkozhat a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis alkalmazással, például az OS X Naptár alkalmazásával.

Naptárbeállítások

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőségnél számos olyan beállítás van, amely hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:

- Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)
- Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál
- Alapértelmezett naptár új eseményekhez
- Alapértelmezett időpont jelzésekhez
- Időzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez
- A hét kezdőnapja
- Kínai, héber vagy iszlám dátumok megjelenítése.



Fotók és videók megtekintése

A Fotók alkalmazással megtekintheti a következő fotókat és videókat:

- Az iPod touch Kamera alkalmazásával készült
- Az iCloudban tárolt (lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal)
- Mások által megosztott (lásd: „[iCloud-fotómegosztás](#),” 88. oldal)
- Amelyeket a számítógépéről szinkronizált (lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal)
- Amelyeket mentett egy e-mailből, szöveges üzenetből, weboldalról vagy képernyőfotóból



Ide koppintva megtekintheti a teljes képernyőt.

A Fotók alkalmazás lapokat tartalmaz a fotókhoz, megosztott elemekhez és albumokhoz.

- Koppintson a Fotók elemre az összes fotó és videó évek, gyűjtemények és pillanatok szerint rendezett megtekintéséhez. Ha szeretné gyorsan végigböngészni egy adott gyűjtemény vagy év fotóit, érintse meg, tartsa megérintve egy pillanatra, majd húzza el.
- Koppintson a Megosztott elemre a másokkal megosztott vagy a mások által Önnel megosztott fotók és videók megtekintéséhez. Lásd: „[Saját fotóstream](#),” 87. oldal és „[iCloud-fotómegosztás](#),” 88. oldal.
- Koppintson az Albumok elemre, ha látni akarja, milyen albumokba vannak rendezve a fotók és videók az iPod touchon. Lásd: [Fotók és videók rendszerezése](#), a következő részben.

Az összes fotó és videó megtekintése: Alapértelmezés szerint a Fotók alkalmazás egy reprezentatív ízelítőt jelenít meg a fotókból, amikor gyűjtemény vagy év szerint tekinti meg őket. Ha az összes fotót és videót szeretné megtekinteni, válassza a Beállítások > Fotók és kamera lehetőséget, és kapcsolja ki a Fotók összegzése funkciót.

Megtekintés helyszín szerint: Koppintson a > szimbólumra, miközben év vagy gyűjtemény szerint tekinti meg a fotókat. A helyszínadatokat tartalmazó fotók és videók egy térképen jelennek meg, amelyen megtekintheti, hogy hol készültek a felvételek.

Egy fotó vagy videó megtekintése közben koppintással jelenítheti meg vagy rejtheti el a vezérlőket. Az előre vagy hátrafelé történő navigáláshoz legyintsen balra vagy jobbra.

Fotók keresése: Az Albumokból vagy a Fotókból koppintson a 🔍 elemre a dátum (hónap és év) szerint vagy hely (város és állam) szerint történő kereséshez. A keresésben elérhetők a Legutóbbi keresések, és megjeleníti a javasolt keresések listáját.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson duplán, vagy végezzen csípő kézmozdulatot a fotón. Nagyításkor húzással tekintheti meg a fotó többi részét.

Videó lejátszása: Koppintson a ▶ elemre. Ha váltani szeretne a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán a képernyőre.

Diabemutató lejátszása: Egy fotó megtekintése közben koppintson a 📄 szimbólumra, majd koppintson a Diabemutató elemre. Jelölje ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató leállításához koppintson a képernyőre. A diabemutató egyéb beállításainak megadásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot.

Diabemutató vagy videó streamelése TV-készülékre; lásd: „[AirPlay](#),” 40. oldal.

Fotók és videók rendszerezése

Az Album lap tartalmazza az Ön által létrehozott albumokat, valamint néhány az Ön számára létrehozott albumot, a Fotók használatának módjától függően. Például a videók automatikusan hozzá vannak adva a Videók albumhoz, és megjelenik egy Saját fotóstream album, ha használja ezt a funkciót (lásd: [Saját fotóstream](#),, a következő részben). Az iCloudban lévő összes fotó az Összes fotó albumban jelenik meg, ha használja az iCloud-fotókönyvtárt (lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal). Ha nem használja az iCloud-fotókönyvtárt, akkor helyette a Filmtekercs album jelenik meg, amely tartalmazza az iPod touch készülékkel készített és egyéb forrásokból származó fotókat és videókat.

Megjegyzés: Ha használja az iCloud-fotókönyvtárt, akkor az iCloudban tárolt albumok naprakészek, és elérhetők az Apple ID-t használó az iOS 8.1-es vagy újabb rendszerű eszközön vagy OS X Yosemite v10.10.3-as vagy újabb rendszerű Mac gépen, valamint az [iCloud.com](#) webhelyen. Lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal.

Új album létrehozása: Koppintson az Albumok elemre, majd az ⊕ elemre, adjon meg nevet, és koppintson a Mentés parancsra. Jelölje ki azokat a fotókat vagy videókat, amelyeket hozzá kíván adni az új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

Elemek hozzáadása egy meglévő albumhoz: A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Kijelölés gombra, jelölje ki az elemeket, koppintson a H.adás lehetőségre, majd jelölje ki a kívánt albumot.

Albumok kezelése: Az albumok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Album átnevezése:* Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.
- *Albumok átrendezése:* Húzza arrébb a ☰ szimbólumot.
- *Album törlése:* Koppintson a ⓧ elemre.

Az iCloud-fotókönyvtárral az összes olyan iOS 8.1-es vagy újabb rendszerű eszközének albumjait kezelheti, amely az az iCloud-fotókönyvtárt használja.

Kedvencek megjelölése: Egy fotó vagy videó megtekintése közben koppintson a ♥ elemre a fotó Kedvencek albumhoz történő automatikus hozzáadásához. Egy fotó vagy videó lehet egy másik album és a Kedvencek része is.

Fogók elrejtése, amelyeket meg akar tartani, de el akar rejtetni: Tartson megérintve egy fotót, majd válassza az Elrejtés elemet. A fotó átkerül a Rejtett albumba. Tartson megérintve egy rejtett fotót a felfedéséhez.

Egy fotó vagy videó eltávolítása egy albumból: Koppintson a fotóra vagy videóra, koppintson a 🗑️ elemre, majd koppintson a Fotó törlése elemre. A fotó vagy videó el lesz távolítva az albumból és a Fotók lapról.

Fotó vagy videó törlése a Fotókból: Koppintson a Fotók lapra, koppintson a fotóra vagy videóra, koppintson a 🗑️ ikonra, majd koppintson a Fotó törlése vagy Videó törlése elemre. A törölt fotók és videók megmaradnak a Legutóbb törölt albumra az iPod touchon, és egy jelvény jelzi a hátralévő napok számát, amikor véglegesen el lesznek távolítva az iPod touchról. Ha a lejárat előtt végleges törölni akarja a fotót vagy videót, akkor koppintson az elemre, koppintson a Törlés elemre, majd koppintson a Fotó törlése vagy Videó törlése elemre. Ha az iCloud-fotókönyvtárt használja, a fotók és videók véglegesen törölve lesznek az összes eszközéről, amelyek ugyanazzal az Apple ID-val használják az iCloud-fotókönyvtárt.

Egy törölt fotó és videó visszaállítása: A Legutóbb törölt albumban koppintson a fotóra vagy videóra, koppintson a Visszaállítás elemre, majd koppintson a Fotó visszaállítása vagy Videó visszaállítása lehetőségre az elem Filmtekercsbe történő áthelyezéséhez, vagy az iCloud-fotókönyvtárnak használata esetén az Összes fotó albumba történő áthelyezéséhez.

iCloud-fotókönyvtár

Az iCloud-fotókönyvtárral hozzáférhet a fotóihoz és videóihoz az ugyanazt az Apple ID-t használó az iOS 8.1-es vagy újabb rendszerű eszközön vagy OS X Yosemite v10.10.3-as vagy újabb rendszerű Mac gépen, valamint az [iCloud.com](https://www.icloud.com) webhelyen. Módosíthatja a fotókat és videókat a Fotók alkalmazásba, megtarthatja az eredeti és szerkesztett verziókat, megtekintheti a módosításokat az összes eszközén (lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 90. oldal). Annyi fotót és videót tárolhat, amennyit csak az iCloud tárolási előfizetése lehetővé tesz.

Megjegyzés: Ha bekapcsolja az iCloud-fotókönyvtárat, akkor az iTuneszal nem tudja szinkronizálni a fotókat és videókat az iPod touchra.

Az iCloud-fotókönyvtár bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotók elemet. Egy másik lehetőségként válassza a Beállítások > Fotók és kamera opciót.

Fotók és videók megtekintése az iCloud-fotókönyvtárban: A fotók és videók Fotók lapon évek, gyűjtemények és pillanatok szerint rendezett megtekintésén felül az Összes fotó albumban megtekintheti az elemeket folyamatos streamként is, a hozzáadás dátuma szerint rendezve.

Válassza a tárhely optimalizálását vagy az összes fotó és videó teljes felbontásban történő megtartását az iPod touchon: Ha az iCloud-előfizetése 5 GB-nál nagyobb, akkor az Az iPod touch tárolójának optimalizálása be van kapcsolva alapértelmezésben. Ez a funkció az eszköz tárolójának kezeléséhez a teljes felbontású fotókat és videókat automatikusan az iCloudban tartja, míg a kisméretű verziókat az iPod touchon, ha szükség van a helyre. Koppintson a Letöltés és eredetik megtartása elemre a teljes felbontású eredetik iPod touchon való megtartásához. Az eredetik mindig megmaradnak az iCloudban.

Egy teljes felbontású fotó vagy videó letöltése: Ha az eredeti verziókat nem tárolja az iPod touchon, egyszerűen végezzen csípő mozdulatot a 100%-os nagyításhoz, vagy koppintson a Szerkesztés elemre.

Megjegyzés: A fotók és videók iCloud-fotókönyvtárba való feltöltéséhez az iPod touchának csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hálózathoz.

Ha a feltöltött fotói és videóit túllépi a tárhely-előfizetését, akkor frissíthet az iCloud-tárolóra. A rendelkezésre álló lehetőségeket a Beállítások > iCloud > Tároló > Előfizetés módosítása menüpontban tekintheti meg.

Saját fotóstream

Az alapértelmezésben bekapcsolt Saját fotóstream automatikusan feltölti az új fotókat és videókat a Saját fotóstreamet használó egyéb eszközöire.



A Saját fotóstream be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Fotók és kamera vagy Beállítások > iCloud és fotók elemet.

Megjegyzés: Az iCloudban tárolt fotók beleszámítanak a teljes iCloud-tárhelyébe, de a Saját fotóstreambe feltöltött fotók nem igényelnek további tárhelyet az iCloud-tárhelyében.

A Saját fotóstream használata az iCloud-fotókönyvtár nélkül: Az iPod touchcsal készített fotókat és videókat automatikusan hozzá lesznek adva a Saját Fotóstream albumhoz, amikor kilép a Kamera alkalmazásból, és az iPod touch Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Minden hozzáadott fotó, beleértve például a képernyőképeket és e-mailekből mentett fotókat, szintén megjelenik a Saját fotóstream albumban.

A többi eszközén a Saját fotóstreamhez hozzáadott fotók és videók megjelennek az iPod toucha Saját fotóstream albumában. Az iOS-eszközök legfeljebb a legutóbbi 1000 fotót képesek tárolni az iCloudban 30 napig. Ha az elemeket véglegesen meg akarja tartani, akkor importálhatja azokat automatikusan a számítógépére.

A Fotóstreamben lévő tartalom kezelése: A Fotóstream albumban koppintson a Kijelölés elemre.

- *A legjobb felvételek mentése egy albumba az iPod touchon:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Hozzáadás lehetőségre.
- *Megosztás, nyomtatás vagy másolás:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.
- *Fotók törlése:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.


Megjegyzés: Noha a törölt fotókat a rendszer az összes eszközén eltávolítja a Saját fotóstreamből, az eredeti fotók megmaradnak a Fotókban azon az eszközön, amelyiken eredetileg készültek. A rendszer azokat a fotókat sem törli, amelyek egy másik albumba vannak elmentve egy eszközön vagy számítógépen. Lásd: support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU.

A Saját fotóstream használata az iCloud-fotókönyvtárral: Ha az iCloud-fotókönyvtárt használja az iPod touchon, akkor a Saját fotóstream használatával feltöltheti a legutóbbi fotókat és videókat, valamint megtekintheti azokat az egyéb eszközein, amelyek az iCloud-fotókönyvtárt használják.

iCloud-fotómegosztás


Az iCloud-fotómegosztással létrehozhat fotókat és videókat tartalmazó albumokat, amelyeket megoszthat, valamint feliratkozhat mások megosztott albumaira. Az iCloud-fotómegosztással meghívhat másokat (iOS 6 vagy újabb rendszer, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb rendszer), hogy megtekintsék az albumait, és ők megjegyzéseket adhatnak hozzá. Ha iOS 7 vagy OS X Mavericks rendszerrel rendelkeznek, saját fotókat és videókat is hozzáadhatnak. Az albumot közzéteheti egy webhelyen is, ahol bárki megtekintheti. Az iCloud-fotómegosztás az iCloud-fotókönyvtárral és anélkül, valamint a Saját fotómegosztással is működik.

Megjegyzés: Az iCloud-fotómegosztás használatához az iPod touchnak csatlakoznia kell az internethez.

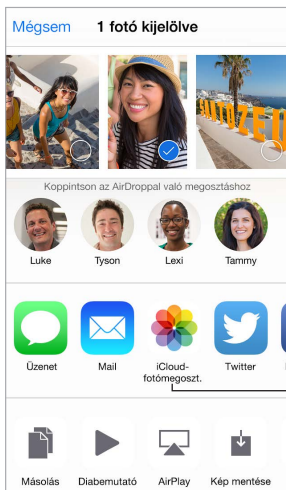



Létrehozhat új megosztott albumokat, vagy fotókat adhat hozzá a meglévőkhöz.

Az iCloud-fotómegosztás bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotók elemet. Egy másik lehetőségként válassza a Beállítások > Fotók és kamera opciót.

Fotók és videók megosztása: Fotók vagy videók megtekintése közben, illetve több fotó vagy videó kiválasztása után koppintson a  ikonra, koppintson az iCloud-fotómegosztás elemre, írjon be megjegyzéseket, majd ossza meg őket egy meglévő Megosztott albummal, vagy hozzon létre egy újat. Meghívhat másokat az Ön által megosztott albumok megtekintésére az Üzenetekhez használt e-mail címük vagy mobiltelefonszámuk alapján.

Nyilvános webhely engedélyezése: Jelölje ki a megosztott albumot, koppintson a Személyek elemre, majd kapcsolja be a Nyilvános webhely beállítást. Koppintson a Link megosztása lehetőségre, ha be akarja jelenteni a webhelyet.


Elemek hozzáadása megosztott albumhoz: Tekintsen meg egy megosztott albumot, koppintson a  szimbólumra, jelölje ki a megfelelő elemeket, és koppintson a Kész gombra. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra koppinthat.


Fotók törlése egy megosztott albumból: Jelölje ki a megosztott albumot, koppintson a Kijelölés elemre, jelölje ki a törölni kívánt fotókat vagy videókat, majd koppintson a  szimbólumra. Fontos, hogy a megosztott albumnak vagy a fotónak Ön legyen a tulajdonosa.

Megjegyzések törlése egy megosztott albumból: Jelölje ki a megjegyzést tartalmazó fotót vagy videót. Érintse meg és tartsa megérintve a megjegyzést, majd koppintson a Törlés elemre. Fontos, hogy a megosztott albumnak vagy a megjegyzésnek Ön legyen a tulajdonosa.

Megosztott album átnevezése: Koppintson a Megosztott elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd a névre, és írjon be egy új nevet.

Feliratkozott felhasználók hozzáadása vagy eltávolítása, illetve az Értesítések be- és kikapcsolása: Jelölje ki a megosztott albumot, majd koppintson a Személyek lehetőségre.



Feliratkozás megosztott albumra: Amikor meghívót kap, koppintson a Megosztott lapra , majd koppintson az Elfogadás elemre. A meghívást elfogadhatja e-mailben is.

Elemek hozzáadása olyan megosztott albumhoz, amelyre feliratkozott: Tekintse meg a megosztott albumot, majd koppintson a  elemre. Jelölje ki az elemeket, majd koppintson a Kész elemre. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra kopyinthat.

A Családi album megtekintése: Amikor a Családi megosztás be van állítva, akkor minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott album. A család minden tagja közzétehet fotókat, videókat és megjegyzéseket az albumban, valamint értesítést kap új elemek hozzáadásakor. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.

A fotók és videók megosztásának egyéb módjai

Megoszthat fotókat és videókat a Mailban vagy az Üzenetekben, illetve egyéb telepített alkalmazásokban.

Fotó vagy videó megosztása vagy másolása: Tekintszen meg egy fotót vagy videót, majd koppintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.


Koppintson a Megosztás Továbbiak elemére a megosztáshoz használni kívánt alkalmazás bekapcsolásához.

A mellékletek méretére vonatkozó korlátozásokat a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch tömöríti a fotó- vagy videomellékleteket.

Egy fotó vagy videó másolható is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe (iMessage) illeszthető.

Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása: A pillanatok szerinti megtekintés közben koppintson a Megosztás elemre.

A másoktól kapott fotók vagy videók mentése vagy megosztása:

- *E-mail üzenetből:* Ha szükséges, koppintson rá a letöltéshez, majd érintse meg és tartsa megérintve az elemet a megosztási és egyéb lehetőségek megjelenítéséhez.
- *Szöveges üzenetből:* Koppintson az elemre a beszélgetésben, majd a  szimbólumra.

Az üzenetekben kapott vagy weboldalakról mentett fotók és videók a Fotók lapra kerülnek. Az elemek megtekinthetők a Filmtekercsben, vagy ha az iCloud-fotókönyvtárt használja, az Összes fotók albumban.

Fotók szerkesztése és videók vágása

A fotókat közvetlenül az iPod touch készüléken is szerkesztheti. Ha a fotóit az iCloudban tárolja, azok szinkronizálva vannak az összes olyan készülékével, amelyen be van állítva az iCloud, valamint az eredeti és a szerkesztett verziókat is menti a rendszer. Ha töröl egy fotót, az törölve lesz az összes eszközéről és az iCloudból. A fotóalkalmazás-kiegészítések további szerkesztési lehetőségeket kínálhatnak. Lásd: „Alkalmazáskiterjesztések,” 24. oldal.

Fotó szerkesztése: Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, koppintson a Szerkesztés lehetőségre, majd koppintson az eszközök egyikére. Ha egy olyan fotót akar szerkeszteni, amelyet nem iPod touch-csak készítettek, akkor koppintson a fotóra, koppintson a Szerkesztés elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Megkettőzés és Szerkesztés elemre.

- Az Automatikus javítás növeli a fotó exponáltságát, kontrasztját, telítettségét és egyéb tényezőit.
- A Vörös szem eszközzel koppintson a korrigálást igénylő szemekre.
- Koppintson a elemre, és a Fotók javasol egy optimális körbevágást, de a rács sarkainak húzásával saját körbevágást állíthat be. Mozgassa a kereket a fotó döntéséhez vagy kiegyenesítéséhez. Koppintson az automatikus elemre a fotó vízszintesre állításához, és koppintson a Alaphelyzet elemre a módosítások visszavonásához. Koppintson a elemre a fotó 90 fokkal való elforgatásához. Koppintson a elemre egy szokásos körbevágási arány kiválasztásához, mint pl. a 2:3 vagy Négyzet.




- A fotósűrővel különböző színeffekteket alkalmazhat, például Monokróm vagy Króm.
- Koppintson a Korrekciók elemre a Fény, Szín és FF (fekete-fehér) beállítások megadásához. Koppintson a lefelé mutató nyílra, majd a ikonra a Fény, Szín vagy Fekete-fehér mellett a módosítani kívánt elemre. Mozgassa a csúszkát a kívánt effektekre.

A szerkesztett verzió összehasonlítása az eredetivel: Tartsa megérintve a fotót eredeti megtekintéséhez. Engedje el a szerkesztések megtekintéséhez.

Nem elégedett az eredménnyel? Koppintson a Mégse elemre, majd a Módosítások elvetése elemre. Koppintson a Kész elemre a módosítások mentéséhez.

Visszaállítás az eredetire: A fotó szerkesztése és mentése után visszaállíthatja azt az eredeti képre. Koppintson egy képre, majd a Szerkesztés, végül pedig a Visszaállítás elemre.

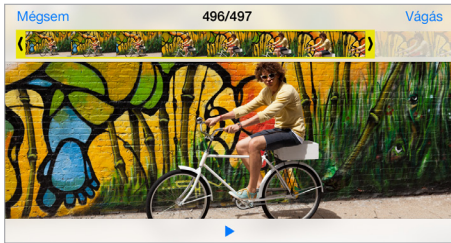

Videó vágása: Koppintson a kijelzőre a vezérlők megjelenítéséhez, húzza el a keretnéző valamelyik végét, majd koppintson a Vágás parancsra.



Fontos: Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a Mentés új klipként lehetőséget választja, a Videók albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.

Fotók nyomtatása

Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatón:

- *Egyetlen fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.
- *Több fotó nyomtatása:* A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a Kijelölés parancsra, majd a  szimbólumra, végül pedig a Nyomtatás lehetőségre.

Lásd: „[AirPrint](#),” 41. oldal.

A Fotók alkalmazás beállításai

A Fotók alkalmazás beállításai a Beállítások > Fotók és kamera lehetőségnél találhatók. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:



- iCloud-fotókönyvtár, Saját fotóstream és iCloud-fotómegosztás
- Fotók lap
- Diabemutató
- Kamerarács
- HDR (nagy dinamikataromány) (iSight kamerával rendelkező modellek)

Kamera


12



Kamera – rövid áttekintés


Gyorsan! Elő a kamerával! A zárolási képernyőn legyintsen felfelé a  szimbólumra. Egy másik lehetőségként legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés: Ha megnyitja a Kamerát a Zárolt képernyőről, a képernyő bal alsó sarkában található bélyegképre koppintva megtekintheti (és szerkesztheti is) az eszköz zárolt állapotában készített képeket és a videókat. A fotók és videók megosztásához először fel kell oldania az iPod touch készüléket.

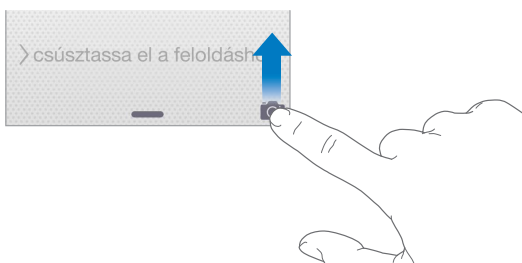

Az iPod touch készülék lehetővé teszi, hogy az előlapon lévő FaceTime-kamerával vagy bizonyos modelleken a hátlapon lévő iSight-kamerával állóképeket és videókat készítsen.

A LED-vaku (az iSight-kamerával rendelkező modelleken) plusz megvilágítást biztosít, amikor szüksége van rá. A vaku használatához mindössze csak legyintenie kell az ujjával az Értesítési központban. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 34. oldal.

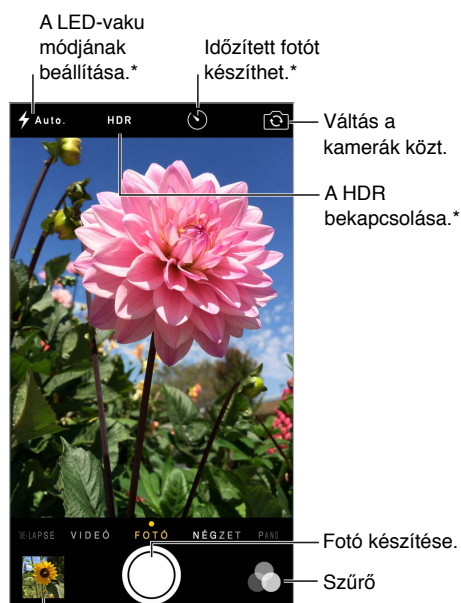

*iSight-kamerával rendelkező modellek

Fotók és videók készítése

A kamera többféle fotó- és videomódot biztosít, amelyekkel állóképeket, négyzet alakú fotókat, gyorsított felvételeket, videókat, (bizonyos modelleken) lassított felvételeket és (bizonyos modelleken) panorámafelvételeket készíthet.

Mód választása: Húzza el a képernyőt balra vagy jobbra, vagy koppintson a kameramódokat jelölő címkékre.

Fotó készítése: Válassza ki a Fotó elemet, majd koppintson a fehér Kép készítése elemre, vagy nyomja meg az egyik hangerő-szabályozó gombot.

- **Sorozatfelvételek készítése:** (Bizonyos modelleken) Nyomja meg és tartsa megnyomva a Kép készítése gombot sorozatképek készítéséhez (sorozatképeket Négyzet vagy Fotó módban készíthet). A zárhang eltérő, és a számlálón nyomon követheti, hogy hány képet készített, amíg el nem engedi a gombot. A készülék által ajánlott képek megtekintéséhez és a megőrizni kívánt képek kiválasztásához koppintson a bélyegképre, majd koppintson a Kijelölés elemre. A szürke pont(ok) az ajánlott fotókat jelöli(k). Ha a sorozatfelvételből egy fotót át szeretne másolni külön fotóként a Fotók alkalmazás Fotósorozatok albumába, koppintson a fotó jobb alsó sarkában lévő körre. A fotósorozat törléséhez koppintson a fotósorozatra, majd koppintson a elemre.
- **Szűrő alkalmazása:** Koppintson a elemre, ha eltérő színeffektusokat kíván alkalmazni, pl. Monokróm vagy Króm. A szűrők kikapcsolásához koppintson a szimbólumra, majd koppintson a Semmi elemre. Szűrőt igény szerint később, a fotó szerkesztésekor is alkalmazhat. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 90. oldal.

Az expozíció helyén rövid időre megjelenik egy négyszög. Ha embereket fotóz, az arcérzékelési funkció akár 10 arc esetében is lehetővé teszi az expozíciót. Az egyes felismert arcokat egy-egy négyszög jelzi.

Az expozíció automatikus, de kézzel is beállíthatja a következő felvételhez, ha egy objektumra vagy területre koppint a képernyőn. Egy iSight kamerával a képernyőre koppintva beállíthatja a fókuszt és az expozíciót, és az arcfelismerés ideiglenesen kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a fókuszt és az expozíció zárva legyen, akkor tartsa megérintve a képernyőt, amíg a négyszög villogni kezd. Készítsen annyi képet, ahányat csak szeretne. Amikor ismét megérinti a képernyőt, az automatikus beállítások és az arcfelismerés ismét bekapcsol.

Az expozíció beállítása: Koppintson, hogy megjelenjen a ☀️ elem az expozíciós négyzet mellett, majd mozgassa fel vagy le az expozíció beállításához.

Panorámafotó készítése: (iSight-kamera) Válassza a Panoráma elemet, koppintson a Kép készítése elemre, majd lassan pásztázzon a nyíl irányába. Ha a másik irányba szeretne pásztázni, először koppintson a nyílra. Függőleges pásztázáshoz először fordítsa az iPod touch készüléket fekvő irányba. A függőleges pásztázás irányát is megfordíthatja.




Rögzítse az élményeket felgyorsított videóval: (iSight camera) Válassza a Time-Lapse elemet, állítsa be a kívánt helyre az iPod touchot, majd koppintson a Time-Lapse videó rögzítése gombra a napfelkelte, egy virág kinyílásának, vagy egyéb, hosszabb ideig tartó esemény rögzítéséhez. Koppintson ismét a Time-Lapse videó elemre a leállításához. A Time-Lapse fotók össze lesznek állítva egy rövid videóvá, amelyet megnézhet és megoszthat.

Több videó felvétele: Válassza a Videó elemet, majd koppintson a Videó rögzítése gombra vagy nyomja meg valamelyik hangerőgombot a felvétel elindításához és leállításához. A videó rögzítése 30 fps (képkocka másodpercenként) sebességgel történik.


Lassított felvétel készítése: (Bizonyos modelleken) Válassza a Lassított elemet lassított felvétel készítéséhez. A videó szerkesztésekor beállíthatja, hogy a videó melyik része legyen lassított módban lejátszva.

Videó lassított részének beállítása: Koppintson a bélyegképre, majd állítsa be a lassított módban lejátszani kívánt szakaszt a képkocka-megtekintő alatti függőleges sávok segítségével.

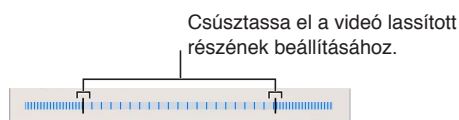

Nagyítás vagy kicsinyítés: (iSight-kamera) Végezzen csípő kézmozdulatot a képernyőn lévő képen.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 42. oldal.

A rögzítési időzítővel Ön maga is rajta lehet a képen: A rögzítési időzítővel elkerülheti a kézremegést, és rajta lehet a képen. Ha rajta akar lenni a képen, először stabilizálja az iPod touchot, és állítsa be a képet. Koppintson a  elemre, koppintson a 3 s (másodperc) vagy 10 s lehetőségre, majd koppintson a Kép készítése elemre.

Felvételt szeretne készíteni a képernyőn látható képről? Nyomja le, majd engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot. A képernyőkép hozzá lesz adva a Fotók alkalmazás Fotók lapjához, és megtekinthető a Filmtekercs vagy Minden fotó albumban (ha az iCloud-fotókönyvtárt használja).

Még jobb képek: Az iPod touch készüléken közvetlenül tud fotókat szerkeszteni és videókat vágni. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 90. oldal.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Open Camera”
- „Take a picture”

HDR

A HDR (nagy dinamikataromány) segítségével nagyszerű fotókat készíthet magas kontrasztú környezetben. Az iPod touch több fotót készít gyorsan egymás után különböző megvilágítási beállításokkal, és egyesíti azokat. Az eredménykép kapott fotón részletesebben jelennek meg a fényes és közepesen fényes területek.

HDR használata: (iSight-kamera) Koppintson a HDR elemre. A legjobb eredmény érdekében tartsa mozdulatlanul az iPod touchot, és kerülje a mozgást.


A normál fotó megtartása a HDR-verzióval együtt: Válassza a Beállítások > Fotók és kamera > Normál fotó őrzése lehetőséget. A fotó normál és HDR verziója is megjelenik a Fotókban. Az Albumok nézetben a HDR verziójú fotókat a sarkukban látható „HDR” felirat jelöli.

Megtekintés, megosztás és nyomtatás

Az iPod touchsal készített fotók és videók a Fotókban vannak mentve. Ha az iCloud-fotókönyvtár be van kapcsolva, akkor minden új fotó és videó automatikusan fel lesz töltve és elérhető lesz az iCloud-fotókönyvtárt használó, iOS 8.1 vagy újabb rendszerrel működő eszközök Fotók alkalmazásában. Lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal. Ha az iCloud-fotókönyvtár ki van kapcsolva, a legutóbbi fotóiból továbbra is összeválogathat maximum 1000 képet a Saját fotóstream albumban azokról a készülékeiről, amelyeken az iCloud be van állítva. Lásd: „[Saját fotóstream](#),” 87. oldal.

A fotók megtekintése: Koppintson a bélyegképre, majd legyintsen balra vagy jobbra a nemrég készített fotók megjelenítéséhez, Koppintson az Összes fotó elemre a Fotók alkalmazás összes elemének megjelenítéséhez.

A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Megosztási és nyomtatási opciók megjelenítése: Koppintson a  elemre. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 36. oldal.

Fotók és videók feltöltése: Az iCloud-fotókönyvtárral feltöltheti a fotókat és videókat az iPod touchról az iCloudba, ahol azokat elérheti az összes olyan iOS 8.1 vagy újabb rendszerű eszközzel, amely ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iCloudba. A fotókat és videókat feltöltheti és letöltheti az iCloud.com Fotók alkalmazásában is. Lásd: „[iCloud-fotókönyvtár](#),” 86. oldal.

A Kamera beállításai

A kamerabeállításokat a Beállítások > Fotók és kamera opciónál találja. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- iCloud-fotókönyvtár, Saját fotóstream és iCloud-fotómegosztás
- Diabemutató
- Rács
- HDR (iSight kamerával rendelkező modellek)

A zárhang erősségét a Csengő és jelzések beállításai között, a Beállítások > Hangok menüpontban tudja megadni. Másik lehetőségként a hangot le is némíthatja a Csengés/Halkítás kapcsolóval. (A némítás néhány országban le van tiltva.)



Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a tíznapos előrejelzést a világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára órás előrejelzés érhető el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja a tartózkodási helyre vonatkozó előrejelzés lekérdezéséhez.



Legyintsen felfelé a részletes előrejelzés megtekintéséhez. Más városok időjárásának megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra, vagy koppintson a ☰ szimbólumra, és válasszon ki egy várost a listából. A bal szélső képernyő a helyi időjárást jeleníti meg, amikor a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva (a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségénél).

Város hozzáadása vagy más módosítások végrehajtása: Koppintson a ☰ elemre.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a ⊕ elemre. Gépelje be egy város irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Városok sorrendjének módosítása:** Érintsen meg és tartson megérintve egy várost, majd húzza felfelé vagy lefelé.
- **Város törlése:** Legyintse balra a várost, majd koppintson a Törlés parancsra.
- **Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:** Koppintson az °F vagy °C elemre.

Az aktuális órás előrejelzés megtekintése: Legyintse az órás megjelenítést balra vagy jobbra.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „What’s the weather for today?”
- „How windy is it out there?”
- „When is sunrise in Paris?”

Minden város megtekintése egyszerre: Végezzen csípő mozdulatot a képernyőn, vagy koppintson a ☰ szimbólumra.



A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 42. oldal.

Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő átmásolásához: Válassza a Beállítások > iCloud elemet, majd ellenőrizze, hogy az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkció be van kapcsolva. Lásd: „[iCloud](#),” 14. oldal.



Óra – rövid áttekintés

Amikor beállítja az iPod touch készüléket, az első óra az Ön tartózkodási helye szerinti időt mutatja. Hozzáadhat más órákat, amelyekkel megjelenítheti a nagyobb városokban és időzónákban érvényes időt.

Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.

Szerkesztés Világóra + Adjon hozzá egy órát.

San Francisco
ma

New York
ma, 3 órával előrébb

London
ma, 8 órával előrébb

Paris
ma, 9 órával előrébb

Tokyo
holnap, 16 órával előrébb

Órák megtekintése, ébresztés beállítása, esemény időzítése vagy időzítő beállítása.

Világóra Ébresztés Stopperóra Időzítő

Jelzések és időzítők

Szeretne az iPod touch készülékre ébredni? Koppintson a Jelzés gombra, majd a ⊕ szimbólumra. Adja meg az ébresztési időt és más beállításokat, majd adjon nevet a jelzésnek (pl. „Jó reggelt!”).

Koppintson egy jelzés beállításához vagy törléséhez.



A mentett jelzések be- vagy kikapcsolása.

Nincs lazsálás! A stopperórával időt mérhet, rögzítheti a köridőket, illetve beállíthatja, hogy megszólaljon az időzítő, ha letelt az idő.

Zene- vagy podcasthallgatás közben szeretne elaludni? Koppintson az Időzítő gombra, majd az Amikor lejár elemre, és válassza ki alul a Lejátszás leállítása lehetőséget.

Gyors hozzáférés az órafunkciókhoz: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a ⌚ szimbólumra. A Vezérlőközpontban lévő Időzítőhöz akkor is hozzáférhet, ha az iPod touch le van zárva. Az egyéb órafunkciókra is átválthat.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Set the timer for 3 minutes”
- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.”
- „What alarms do I have set?”



Helyek keresése

FIGYELMEZTETÉS: A navigációval és veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóként olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal. Lásd még: „[Adatvédelem](#),” 42. oldal.

Útvonaltervezés. Írjon be egy keresést.

További információk megjelenítése.

Koppintson egy tűre a sáv megjelenítéséhez.


Aktuális helyzet

Gyors autós útvonaltervezés

Találatok megjelenítése

Kiválaszthat egy nézetet, leszűrhet egy térképtűt, vagy megjelenítheti a forgalommal kapcsolatos információkat.

Jelenítse meg az aktuális helyzetét.

Mozgás a Térképek alkalmazásban a képernyő húzásával. Ha egy másik irányt akar beállítani, forgassa el két ujjal. Ha vissza szeretne térni az északi irányhoz, koppintson az iránytűre  a jobb felső sarokban.

Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz koppintson duplán egy ujjal, a kicsinyítéshez pedig koppintson két ujjal, vagy végezzen csípő és nyújtó kézmozdulatot. A skála a bal felső sarokban látható nagyításkor vagy amikor megérinti a képernyőt két ujjal. A távolság megjelenítési módjának (mérőöld vagy kilométer) módosításához válassza a Beállítások > Térképek menüpontot.

Hely keresése: Koppintson a keresőmezőre: A helyszíneket különféle módokon keresheti meg. Például:

- Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)
- Terület („Bélapátfalva”)
- Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)
- Irányítószám
- Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)

A Térképek megjeleníti a legutóbbi helyeket, kereséseket vagy útvonalakat, amelyekből választhat.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Find coffee near me.”

Kontakt, kedvenc vagy nemrég keresett elem helyének keresése: Koppintson a Kedvencek elemre.

A nézet kiválasztása: Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd válasszon a Normál, a Hibrid és a Műhold lehetőségek közül.

Helyszín megjelölése manuálisan: Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, amíg megjelenik a leszúrt tű.

További információ

Információk lekérése egy helyszínről: Koppintson egy túre az információs sáv megjelenítéséhez, majd koppintson a > szimbólumra. A megjelenő információk Yelp-értékelések, fotók, weboldalakra mutató hivatkozások, útvonaltervek és egyebek lehetnek.

A helyzet megosztásához adja hozzá a helyzetet a Kedvencekhez, vagy használjon másik telepített alkalmazás, és koppintson a ⓘ elemre. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 36. oldal.

Útbaigazítás kérése

Megjegyzés: Az útvonaltervek beolvasásához az iPod touchnak az internethez kell csatlakoznia. Az aktuális tartózkodási helytől számított útvonaltervek beolvasásához be kell kapcsolnia a Helymeghatározás szolgáltatást.

Útvonaltervek kiszámítása: Koppintson a ↗ elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Koppintson az autós vagy gyalogos útvonalterv kiszámításához vagy a tömegközlekedéshez, illetve egyéb közlekedési módokhoz egy másik alkalmazás használatához.

Amikor megjelenik egy helyzetsáv, akkor megjelenik a jelenlegi helyzettől az adott helyzethez vezető útvonal. Más útvonaltervek kiszámításához koppintson a keresőmezőre.

Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, amelyiket használni szeretné.

- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés megtekintése:* Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.
- *Az útvonalak áttekintésének megtekintése:* Koppintson az Áttekintés lehetőségre.
- *Az útvonalak megtekintése listában:* Koppintson a Lépések megjelenítése elemre.

Útvonaltervek beolvasása az aktuális helyszíntől: Koppintson a 🚗 szimbólumra a helyszínről tartozó információs sávon. Koppintson az autós vagy gyalogos útvonalterv kiszámításához vagy a tömegközlekedéshez, illetve egyéb közlekedési módokhoz egy másik alkalmazás használatához.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Give me directions home”
- „Directions to my dad’s work”
- „What’s my ETA?”
- „Find a gas station”

A Térképek használata Mac gépen az útvonaltervek kiszámításához: Nyissa meg a Térképek alkalmazást a Mac gépen (OS X Mavericks vagy újabb rendszer szükséges), készítse el az útvonaltervet, majd válassza a Fájl > Megosztás > Küldés: eszköz lehetőséget. A Mac gépen és az iPod touchán ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkeznie az iCloudba.

A forgalmi helyzet kiderítése: Koppintson a ⓘ elemre, majd a Forg. megjel. elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

Probléma jelentése Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd a Hibajelentés elemre.

3D és Flyover

A 3D és a Flyover nézettel háromdimenziós nézetek közül is választhat, sőt, madártávlatból láthatja a világ fontosabb városait.



3D térkép megjelenítése: Koppintson a ⓘ elemre, majd a 3D térkép megjelenítése elemre. Vagy húzza felfelé két ujját. (Nagyítsa a nézetet, ha a 3D térkép megjelenítése elem nem látható.)

A szög módosítása: Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

Flyover repülés: Ha az adott városhoz rendelkezésre áll egy város feletti repülés, akkor az a 3D jelzi a város neve mellett. (Kicsinyítse a nézetet, ha nem lát 3D jelölőket.) Koppintson a város nevére a sávjának megjelenítéséhez, majd koppintson a Bemutató elemre a repülés megkezdéséhez. A repülés leállításához koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez, és koppintson a Flyover repülés vége elemre. A normál nézethez való visszatéréshez koppintson a ⓘ elemre.

A Térképek beállításai


Válassza a Beállítások > Térkép lehetőséget. A következők állíthatók be:

- A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben
- Térképcímkék (ezek az eszköz nyelvén jelennek meg a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv beállításnál megadottak szerint)



Videók – rövid áttekintés

A Videók alkalmazással nézhet filmeket, tv-műsorokat és zenei videókat. A videopodcastok megnézéséhez nyissa meg a Podcastok alkalmazást – lásd: „[Podcastok – rövid áttekintés](#),” 136. oldal. Az iPod touch kamerájával készített videók megtekintéséhez nyissa meg a Fotók alkalmazást.

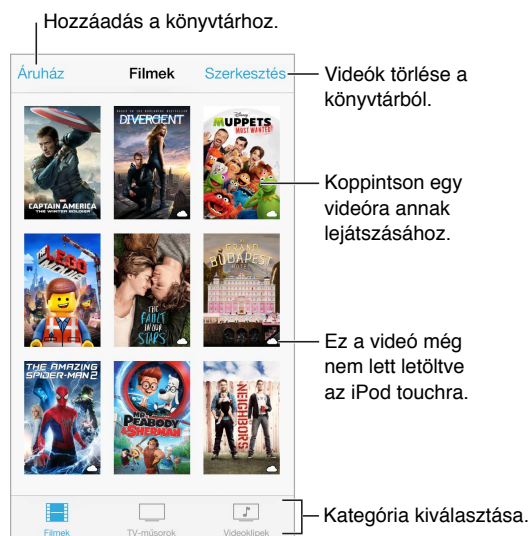

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal című részt.

Videó megtekintése: Koppintson a videóra a videólistában.

Az iPod touch készülékkal készített videók megtekintése: Nyissa meg a Fotók alkalmazást.

Streamelés vagy letöltés: Ha egy videó bélyegképén a ☁ szimbólum jelenik meg, a megtekintéshez nem kell letöltenie a videót az iPod touch készülékre, amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal. Ha mégis le szeretné tölteni a videót az iPod touch készülékére, hogy Wi-Fi-kapcsolat nélkül is meg tudja nézni, koppintson a 📶 szimbólumra a videóra vonatkozó részleteknél.

Podcastokat vagy iTunes U-videókat keres? Nyissa meg a Podcastok alkalmazást, vagy töltsse le az ingyenes iTunes U alkalmazást az App Store áruházból.

Elalvási időzítő beállítása: Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, majd legyintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd koppintson az Indítás elemre.



Videók hozzáadása a könyvtárhoz

Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes Store-ból: Koppintson az Áruház elemre a Videók alkalmazásban, vagy nyissa meg az iTunes Store alkalmazást az iPod touch készüléken, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 22. fejezet, „iTunes Store,” 118. oldal. Az iTunes Store nem mindenhol érhető el.

Videók átvitele számítógépről: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket, majd szinkronizálja a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásból. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 18. oldal.

Videók sugárzása a számítógépről: Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban. Az iPod touch-on válassza a Beállítások > Videók menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás funkció beállítására használt a számítógépen. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az iPod touch készüléken, és koppintson a Megosztott elemre a videolista tetején.

Videó konvertálása az iPod touch számára: Ha az iTunes alkalmazásból videót próbál szinkronizálni az iPod touch készülékére, és megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a videó nem játszható le az iPod touch készüléken, igény szerint konvertálhatja a videót. Jelölje ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza a Fájl > Új verzió létrehozása > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezt követően szinkronizálja a konvertált videót az iPod touch készülékére.



Videó törlése: Koppintson a Szerkesztés elemre a gyűjtemény jobb felső sarkában, majd koppintson a  elemre a videó bélyegképén. Ha nem jelenik meg a Szerkesztés gomb, használja a videó bélyegképén lévő  ikont. Ezek a videók nincsenek letöltve az iPod touchra, így nem törölhetők. A sorozatból egy egyéni epizód törléséhez az Epizódok listában legyintsen balra az epizódon.

Az iPod touch készülékről törölt videók (a kölcsönzött filmek kivételével) megmaradnak a számítógép iTunes-könyvtárban, és később ismét szinkronizálhatók az iPod touch készülékkel. Ha nem szeretné, hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPod touch-csal, állítsa be ezt az alkalmazásban. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 18. oldal.



Fontos: Ha kölcsönzött filmet vagy TV-műsort töröl az iPod touch készülékről, az véglegesen törlődik, és nem vihető vissza a számítógépre.



A lejátszás vezérlése





A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez: Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Vagy koppintson duplán a videóra. Ha nem látja a méretezési vezérlőket, a videó már megfelelő méretű a képernyőhöz.

Kezdés az elejéről: Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza el a lejátszófejet egészen a tekerési sáv bal szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a  szimbólumra.

Ugrás az előző vagy következő fejezetre: Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis fejhallgató középső (vagy annak megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).


Visszatekerés vagy gyors előretekerés: Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  szimbólumot. Vagy húzza a lejátszófejet balra vagy jobbra. A precízebb vezérléshez húzás közben mozgassa az ujját a képernyő alja felé.

Másik nyelv választása a hanghoz: Ha egy videó több nyelven is elérhető, koppintson a  szimbólum, majd válasszon nyelvet a Hang listából.

Feliratok vagy szöveges átiratok megjelenítése: Koppintson a  elemre. Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre feliratok vagy szöveges átiratok.

A szöveges átiratok megjelenésének testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok menüpontot.

Szöveges átiratok és feliratok megjelenítése a siketek és nagyothallók számára: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok elemet, majd kapcsolja be a Szöveges átiratok + SDH funkciót.

A videó megtekintése TV-készüléken: Koppintson a  elemre. Az AirPlay szolgáltatásra és az egyéb csatlakozási lehetőségekre vonatkozó tudnivalóért tekintse meg a következő témakört: „AirPlay,” 40. oldal.

Videobeállítások

Válassza a Beállítások > Videók menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Kiválaszthatja, hol szeretné folytatni a lejátszást, amikor legközelebb megnyitja a videót.
- Beállíthatja, hogy kizárólag azok a videók jelenjenek meg, amelyek erre a készülékre vannak letöltve.
- Bejelentkezhet az Otthoni megosztáshoz.




Jegyzetek – rövid áttekintés

Az iPod touch készüléken beírt jegyzeteket az iCloud a többi iOS rendszerű eszközön és Mac gépen is automatikusan elérhetővé teszi. A jegyzetek más – például Gmail- vagy Yahoo!- – fiókokban is létrehozhatók és olvashatók.



Jegyzetek megtekintése más eszközökön: Ha az iCloudot icloud.com, me.com vagy mac.com végződésű e-mail címmel használja, válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, majd kapcsolja be a Jegyzetek funkciót. Ha az iCloudot Gmaillel vagy más IMAP-fiókkal használja, válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz. A jegyzetei minden olyan iOS-készülékén és Mac gépén megjelennek a Jegyzetek alkalmazásban, amelyek ugyanazt az Apple ID-t használják.

Jegyzet keresése: Görgessen a jegyzetek lista tetejére (vagy koppintson a képernyő tetejére) a keresési mező megjelenítéséhez, majd koppintson a mezőre, és írja be a keresési kifejezést. A jegyzeteket a Főképernyőn keresztül is megkeresheti. Ehhez csak húzza lefelé a képernyő középső részét.

Megosztás vagy nyomtatás: Koppintson a  szimbólumra a jegyzet alján. A jegyzeteket az Üzenetek és a Mail alkalmazáson vagy az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal.

Jegyzet törlése: Legyintsen balra a jegyzet felett a jegyzetek listájában.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Create new note travel items”
- „Add toothbrush to travel items”
- „Add umbrella”

Jegyzetek használata több fiókban

Jegyzetek megosztása más fiókokkal: A jegyzeteket igény szerint megoszthatja más fiókokkal (pl. Google, Yahoo! vagy AOL). Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz.

Jegyzet létrehozása egy adott fiókban: Koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, válassza ki a fiókot, majd koppintson az Új elemre. A fiókban létrehozott jegyzetek az iPod touchon a fiók jegyzeteket tartalmazó mappájában jelennek meg.


Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez: Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.

Egy fiók összes jegyzetének megtekintése: Koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, majd válassza ki a fiókot.



Emlékeztetők – rövid áttekintés

Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalóit.

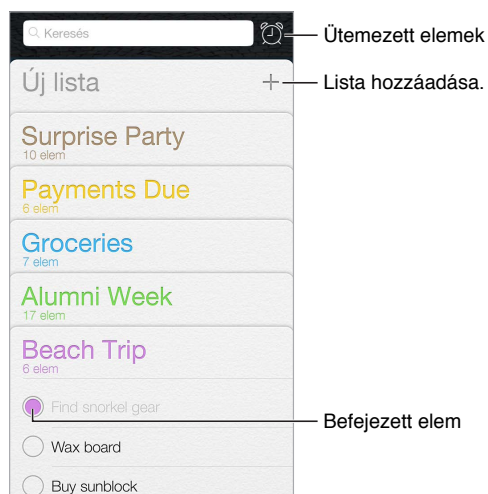

Emlékeztető hozzáadása: Koppintson egy listára, majd koppintson egy üres sorra.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Remember to take an umbrella”
- „Add artichokes to my groceries list”
- „Read my work to-do list”

Lista megosztása: Koppintson egy listára, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a Megosztás elemre, majd koppintson a Személy hozzáadása elemre. Azoknak, akikkel megosztja az elemeket, szintén iCloud-felhasználóknak kell lenniük. Miután elfogadták a meghívását a lista megosztására, akkor mindannyian hozzáadhatnak, törölhetnek és megjelölhetnek elemeket befejeztként. A családtagok is megoszthatnak listákat. Lásd: [„Családi megosztás,”](#) 37. oldal.

Lista törlése: Egy lista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Lista törlése lehetőségre. Az összes emlékeztető törölve lesz a listában,

Egy emlékeztető törlése Legyintse az emlékeztetőt balra, majd koppintson a Törlés lehetőségre.


A listák sorrendjének módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve a lista nevét, majd húzza új helyre a listát. A listában lévő elemek sorrendjének módosításához koppintson a Szerkesztés parancsra.

Melyik listában is volt? Görgessen a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. Az alkalmazás az összes listára kiterjeszti a keresést, és az emlékeztetők neve szerint keres. Az emlékeztetők keresésére a Siri is használható. Mondja ki például, hogy „Find the reminder about milk”.

Az OS X Yosemite rendszerrel naprakészen tarthatja a szerkesztett emlékeztetőket a Mac gépe és az iPod toucha között. Lásd: „[Tudnivalók a folytatólágossági funkciókról](#),” 24. oldal.

Ütemezett emlékeztetők

Az ütemezett emlékeztetők a lejáratuk időpontjában küldenek értesítést Önnek.



Emlékeztető ütemezése: Az emlékeztető szerkesztésekor koppintson a ⓘ szimbólumra, majd kapcsolja be az „Emlékeztetés egy napon” funkciót. Koppintson a Jelzés elemre a dátum és idő beállításához. Koppintson az Ismétlés elemre, ha az emlékeztetőt ismétlődő időközönkre akarja beállítani.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.”

Az összes ütemezett emlékeztető megtekintése: Koppintson a 🕒 szimbólumra az Ütemezett lista megjelenítéséhez.

A szolgáltatás kikapcsolása: Az emlékeztetőkről szóló értesítések kikapcsolásához válassza a Beállítások > Értesítések lehetőséget. Az értesítések ideiglenes elnémításához kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót.

Az Emlékeztetők beállításai

Válassza a Beállítások > Emlékeztetők menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhöz
- Elmúlt emlékeztetők szinkronizálása

Az emlékeztetők naprakészen tartása a többi eszközén: Válassza a Beállítások > iCloud elemet, majd kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné, hogy az OS X rendszerben is naprakészek legyenek az emlékeztetői, kapcsolja be a Mac gépén is az iCloudot. Néhány más típusú fiók (pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a fiókokhoz, amelyeket használni szeretne.



Kövesse figyelemmel a legfontosabb árfolyamatokat és a részvényportfólióját, tekintse meg az időbeli értékváltozásokat, és értesüljön az Ön által figyelt vállalatokkal kapcsolatos hírekről.

Megjegyzés: A Részvények használatához az iPod touch készüléknek az internethez kell csatlakoznia. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 14. oldal.



Koppintson a piaci kapitalizáció megtekintéséhez. Koppintson ismét

Legyintsen balra vagy jobbra a statisztikák vagy

Részvényárfolyam-lista kezelése: Koppintson a ☰ elemre.

- **Elem hozzáadása:** Koppintson a ⊕ elemre. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Elem törlése:** Koppintson a ⊖ elemre.
- **Elemek sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a ☰ szimbólumot az ujjával.

Amikor megtekinti a részvényekkel kapcsolatos információkat, a képernyő jobb oldalán látható értékekre koppintva megjelenítheti a kijelzőn az árváltozásokat, a piaci kapitalizáció értékét vagy a százalékos változásokat. Ha az információt a részvényárfolyam-lista alá legyinti, megtekintheti a kiválasztott részvényhez tartozó összefoglalást, diagramot vagy híreket. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a kapcsolódó cikket a Safari böngészőben.

A részvényei alakulását az Értesítési központ Ma lapján is megtekintheti. Lásd: „[Értesítési központ](#),” 35. oldal.

Megjegyzés: Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve lehetnek.

Hír hozzáadása az olvasólistához: Érintse meg és tartsa megérintve a hír fejlécét, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.

A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „How are the markets going?”
- „How’s Apple stock today?”


További információ: Koppintson a YAHOO! elemre.

Teljes képernyős diagram megtekintése: Forgassa el az iPod touch készüléket fekvő irányba. A többi részvénydiagram megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra.

- *Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:* Érintse meg a diagramot egy ujjal.



- *Egy érték időbeli változásának megtekintése:* Érintse meg a diagramra két ujjal.

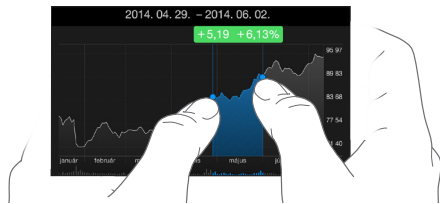

Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű készülékeken: Válassza a Beállítások > iCloud opciót, majd kapcsolja be az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkciót. Lásd: „iCloud,” 14. oldal.



Game Center – rövid áttekintés

A Game Center alkalmazás lehetővé teszi, hogy a kedvenc játékait olyan barátaival és ismerőseivel játssza, akik iOS-eszközzel vagy OS X Mountain Lion vagy újabb rendszerű Mac géppel rendelkeznek. A Game Center használatakor csatlakoznia kell az internethez.

FIGYELMEZTETÉS: Az ismétlődő mozgásokból származó sérülések elkerüléséről a következő részben olvashat további információkat: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 175. oldal.

The screenshot shows the Game Center interface for the game BADLAND. The interface includes a game title, a 'Tetszik' (Like) button, a 'Játékosok' (Players) tab, and a list of game achievements. Annotations point to various elements:

- A játék lejátszása, megosztása vagy eltávolítása.** (The game play, sharing or removal.) - Points to the three-dot menu icon at the top right.
- A legjobb megtekintése.** (View the best.) - Points to the 'Tetszik' button.
- Ellenfél keresése a játékhoz.** (Search for opponents for the game.) - Points to the 'Játékosok' tab.
- A játék céljainak megtekintése.** (View the game objectives.) - Points to the achievement list.
- Játék kiválasztása.** (Select game.) - Points to the 'Játékosok' tab.
- Kezdjük!** (Let's go!) - Points to the 'Játékosok' tab.
- Ön következik?** (Your turn?) - Points to the 'Játékosok' tab.
- Barátok meghívása a játékhoz.** (Invite friends to the game.) - Points to the 'Barátok' (Friends) tab.
- Az állapotának beállítása vagy a fotójának módosítása.** (Set the status or change the photo.) - Points to the profile icon at the bottom left.

A kezdéshez: Nyissa meg a Game Centert. Ha megjelenik a beceneve a képernyő tetején, akkor már be van jelentkezve. Ellenkező esetben meg kell adnia az Apple ID-ját és jelszavát.

Játékok beszerzése: Koppintson a Játékok elemre, koppintson egy javasolt játékra, böngéssze a játékokat az App Store-ban (a játék részleteinél keresse a Támogatja a Game Centert feliratot), vagy beszerezheti azt a játékot, amellyel a barátja játszik. Lásd: „[Játék a barátokkal](#),” 115. oldal.

Játékra fel! Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, koppintson a jobb felső sarokban található *** elemre, majd a Játék gombra.

Kijelentkezik? A Game Centerből való kilépéskor nem kell kijelentkeznie, de ha mégis szeretne kijelentkezni, válassza a Beállítások > Game Center menüpontot, és koppintson az Apple ID-jára.

Játék a barátokkal

Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba: Koppintson a Barátok elemre, válasszon egy ismerőst, majd egy játékot, és koppintson a jobb felső sarokban lévő *** elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/szükséges, válassza a játékosokat, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el a játékot. Ha egy ismerős nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az Autom. egyezt. elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy koppintson a Barát meghív. gombra egy másik ismerős meghívásához.

Baráti felkérés küldése: Koppintson a Barátok elemre, majd a ⊕ szimbólumra, ezután pedig adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok böngészéséhez koppintson a ⊕ szimbólumra. (Több barát egyetlen kéréssel történő hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.) Egy másik lehetőségként koppintson egy tetszőleges játékosra a Game Center alkalmazásban.

Egy barát kihívása, hogy legyőzze Önt: Koppintson a saját pontjára vagy eredményére, majd koppintson a Barátok kihívása elemre.

Milyen játékokkal játszanak a barátai és hogy érzik magukat? Koppintson a Barátok elemre, majd egy barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy Pontok buborékra.

Olyan játékot szeretne vásárolni, ami a barátjának is megvan? Koppintson a Barátok elemre, majd koppintson a nevére. Koppintson a Játékok buborékra, majd a játékra a listában, végül koppintson a jobb felső sarokban lévő *** elemre.

Új barátok keresése: Ha meg szeretné tekinteni a barátok barátainak listáját, koppintson a Barátok elemre, koppintson egy barát nevére, majd koppintson a nála látható Barátok buborékra.

Barát törlése: Koppintson a Barátok elemre, majd az ismerős nevére, végül pedig a jobb felső sarokban lévő *** elemre.

E-mail cím privátként való megtartása: Kapcsolja ki a Nyilvános profilt a Game Center-fiókjában. Lásd az alábbi [Game Center-beállítások](#),részt.

Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot. Ha a kapcsolók kiszürkítve láthatók, először koppintson felül a Korlátozások bekapcsolása elemre.

A barátságos hangnem megőrzése: A sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentéséhez koppintson a Barátok elemre, az adott személy nevére, majd a jobb felső sarokban lévő *** elemre, végül pedig a Probléma jelentése gombra.

Game Center-beállítások

Válassza a Beállítások > Game Center menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Kijelentkezés (koppintson az Apple ID-jára)
- Meghívások engedélyezése
- Annak engedélyezése, hogy a közelében lévő játékosok megtalálják
- A Game Center-profiljának szerkesztése (koppintson a becenevére)
- Barátjavaslatok fogadása a Kontaktok alkalmazásból vagy a Facebookról

Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni: Válassza a Beállítások > Értesítések > Game Center elemet. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

A Game Center korlátozásainak módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.



Az Újságos rendszerezi a magazin- és újságolvasó alkalmazásait, és automatikusan frissíti őket, amikor az iPod touch készülék Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.



Megjegyzés: Internetkapcsolat és Apple ID szükséges az Újságos alkalmazás letöltéséhez, de a letöltött tartalmat internetkapcsolat nélkül is olvashatja. Az Újságos nem mindenhol érhető el.


Újságos alkalmazások keresése Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy Újságos-alkalmazást, az felkerül a polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az Apple ID-jához beállított számlájáról vonják le.

Automatikus frissítések kikapcsolása: Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást a Beállítások > Általános > Alkalmazásfrissítés a háttérben opciónál.



iTunes Store – rövid áttekintés

Zenét, filmeket és tv-műsorokat és egyéb tartalmakat az iTunes Store használatával adhat hozzá az iPod touchhoz.

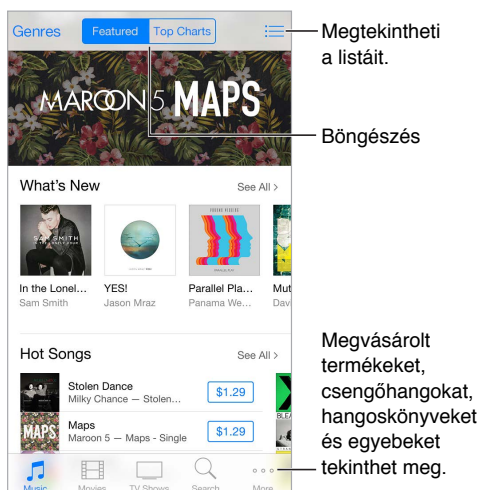

Megjegyzés: Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az iTunes Store nem mindenhol érhető el.

Tallózás és keresés


Böngészés kategória vagy műfaj szerint: Koppintson valamelyik kategóriára (Music, Movies vagy TV Shows). A találatok pontosításához koppintson a Genres elemre.

Ha tudja, hogy mit keres, koppintson a Search opcióra. Koppinthat egy keresési kifejezésre, amely népszerű a többi iTunes-felhasználó között, vagy megadhatja az információkat a keresőmezőben, majd kattintson a Keresés elemre ismét.

Hozzáférés a családtagok a vásárolt elemeihez: A Családi megosztás bekapcsolásával megtekintheti és letöltheti a többi családtagja által vásárolt dalokat, tv-műsorokat és filmeket. Koppintson a Purchased lehetőségre, majd a saját nevére vagy a My Purchases lehetőségre, és válasszon egy családtagot a menüből.

Keresés a Sirivel: A Siri képes megkeresni elemeket, és vásárlásokat végezni az iTunes Store-ban. Például mondhatja, hogy „Get a new ringtone” vagy „Purchase *dal neve* by *együttes neve*”. Mondhatja a Sirinek, hogy töltsön le podcastokat, vagy váltson be egy ajándékutalványt. A legjobb eredmény érdekében a „purchase” szót használja „buy” helyett a Sirinek kiadott utasításokban.

Kérje meg a Sirit, hogy lássa el címkével: Amikor valahol hall egy zenét, kérdezze meg a Siritől, hogy „What song is playing?”. A Siri elmondja, melyik dal, és egyszerű módot biztosít a megvásárlására. A dalt menti az iTunes Store Siri lapjára, hogy később megvásárolhassa. Koppintson a Music elemre, koppintson a ☰ elemre, majd koppintson a Siri lapra a megtekinthető vagy megvásárolható felcímkézett dalok megjelenítéséhez.

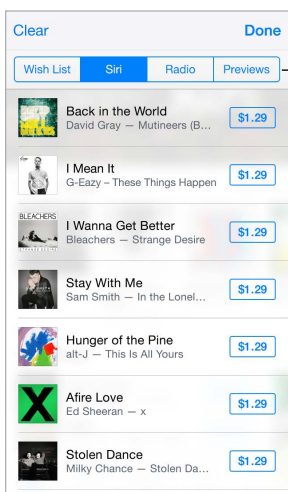


Ide koppintva megtekintheti a kívánságlistáját és az ajánlásokat.

Nagyszerű új zenék felfedezése a Rádió használatával: Amikor a Rádiót hallgatja, a lejátszott dalok megjelennek az iTunes Store Rádió lapján, így megtekintheti vagy megvásárolhatja azokat. Koppintson a Music elemre, koppintson a ☰ ikonra, majd koppintson a Radio opcióra.


Belehallgatás dalba vagy videó villámnézete: Koppintson rá.

Hozzáadás a kívánságlistához: Amikor hall valamit, amit meg szeretne vásárolni az iTunes Store-ban, akkor koppintson a 📌 elemre, majd koppintson a Add to Wish List elemre. A kívánságlista iTunes Store-ban való megtekintéséhez koppintson a Music, Films vagy TV Shows elemre, koppintson ☰ elemre, majd koppintson Wish List elemre.

Válassza ki kedvenc gombjait A gombok újra elrendezéséhez koppintson a More, majd az Edit lehetőségre. Egy gomb lecseréléséhez húzzon egy ikont a lecserélni kívánt ikon fölé. Ha végzett, koppintson a Kész elemre.

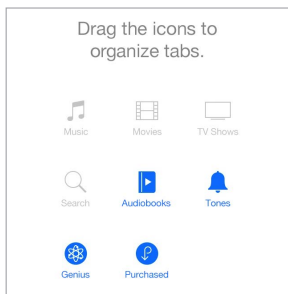

Vásárlás, kölcsönzés és beváltás

Koppintson az elem árára (vagy a Free elemre), majd ismételt koppintással meg is vásárolhatja. Ha az ár helyett a  szimbólum látható, Ön már megvásárolta a terméket, és most ingyenesen ismét letöltheti.


A vásárlások jóváhagyása a Családi megosztással: Ha be van állítva a Családi megosztás, a család szervezője áttekintheti és jóváhagyhatja a 18 év alatti családtagok vásárlásait. Ha például a Szülő/Gondviselő > Rákérdezés a vásárlásra lehetőség be van állítva a kiskorú családtagoknál, és ezek a családtagok vásárolni próbálnak, a család szervezője üzenetet kap a jóváhagyáshoz. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

Egyes vásárlások elrejtése: A számítógépen lévő iTunes használatával a családtagok elrejtethetik az egyes vásárolt elemeket, így más családtagok nem tudják megtekinteni vagy letölteni azokat. További tudnivalóért lásd: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson egy kategóriára (például Zene), görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre. Vagy mondja a Sirinek, hogy „Redeem an iTunes Store gift card”.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy iTunes Store-ban történő hozzáadásához koppintson egy kategóriára, görgessen le, koppintson a Redeem elemre, majd a Get Started elemre az iTunes Pass alatt. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Ajándék küldése: Tekintse meg az ajándékozni kívánt elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Gift lehetőségre. Vagy a kategóriák egyikére (Music, Movies vagy TV Shows), görgessen a képernyő aljára, majd koppintson a Send Gift elemre, hogy elküldje valakinek az iTunes-ajándékutalványt.

A letöltési folyamat állapotának megtekintése: Koppintson a Továbbiak, majd a Letöltések elemre.

Egy másik eszközén vásárolt valamit? Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget, és állítsa be az iPod touchra való automatikus letöltést. A megvásárolt zenéket, filmeket és tv-műsorokat bármikor megtekintheti az iTunes Store-ban (koppintson a Tovább, majd a Megvásárolt lehetőségre).

A hátralévő kölcsönzési idő megtekintése: Néhány országban lehetséges a filmkölcsönzés. 30 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megnézze a kikölcsönzött filmeket. A filmnézés megkezdését követően a rendelkezésre álló időtartamon belül (az egyesült államokbeli iTunes áruház esetében 24 óra, más országok esetében 48 óra) annyiszor játszhatja le a filmet, ahányszor szeretné. Az idő letelte után a film törlődik. A kölcsönzött filmeket nem lehet átmásolni másik készülékre, azonban az AirPlay szolgáltatással és egy Apple TV-vel televízión is megnézheti a filmeket.

Az iTunes Store beállításai

Ha módosítani szeretné az iTunes Store beállításait, válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre, majd a Jelszó mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután megadhat egy másik Apple ID-t.


Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra (és kapcsolja be). Előfizethet az iTunes Match szolgáltatásra, amely tárolja a zenéit és egyéb tartalmait az iCloudban. Lásd: „[iTunes Match](#),” 74. oldal. Ha előfizető, akkor kapcsolja be az iTunes Match szolgáltatást, és bárhol hozzáférhet a zenéihez az iPod touch használatával.

Az automatikus letöltések kikapcsolása: Koppintson a Music, Books vagy Updates elemre. A tartalmak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást az Automatikus letöltések pontban.



App Store – rövid áttekintés

Az App Store-ban megtekintheti, megvásárolhatja és letöltheti az iPod touchhoz fejlesztett alkalmazásokat. Az alkalmazások automatikusan frissülnek Wi-Fi-n keresztül (hacsak ki nem kapcsolja ezt a funkciót), így mindig naprakész lehet a legújabb fejlesztésekkel és funkciókkal.

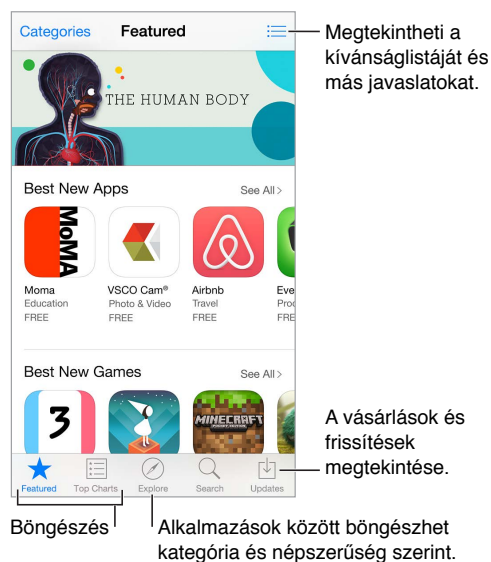


Megjegyzés: Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az App Store nem mindenhol érhető el.


Alkalmazások keresése

Ha tudja, hogy mit keres, kattintson a Search opcióra. Másik lehetőségként kattintson a Categories lehetőségre, hogy típus szerint tudjon keresni az alkalmazások között.

Kérje meg a Sirit, hogy keresse meg: A Siri képes megkeresni elemeket, és vásárlásokat végezni az App Store-ban. Például mondja azt a Sirinek, hogy „Find apps by Apple” vagy „Purchase alkalmazás neve”.


Hozzáférés a családtagok alkalmazásaihoz: A Családi megosztás bekapcsolásával megtekintheti és letöltheti a többi családtagja által vásárolt alkalmazásokat. Kattintson a Purchased lehetőségre, majd a saját nevére vagy a My Purchases lehetőségre, és válasszon egy családtagot a menüből. További tudnivalóért lásd: „Családi megosztás,” 37. oldal.


Ajánlani szeretne egy alkalmazást a barátainak? Keresse meg az alkalmazást, koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki a megosztás módját. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokról](#),” 36. oldal.

Kívánságlista használata: Ha nyomon szeretne követni egy alkalmazást, amelyet a későbbiekben meg szeretne vásárolni, koppintson a  szimbólumra az alkalmazás oldalán, majd koppintson az Add to Wish List lehetőségre.

Alkalmazások keresése kategóriák szerint: Koppintson az Explore lehetőségre, görgessen le a Categories elemig, majd koppintson a kívánt alkalmazáskategóriára, például Education, Medical vagy Sports. Koppintson az alkategóriákra a találatok további finomításához.

Milyen alkalmazásokat használnak a közelben? Koppintson az Explore elemre, ha szeretné megtudni, hogy melyek a legnépszerűbb alkalmazások a közelben lévő felhasználók körében (ehhez be kell kapcsolnia a Helymeghatározást a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás opciónál). Ezt múzeumban, sporteseményeken vagy utazás közben is kipróbálhatja, hogy még jobban átélje az élményt.

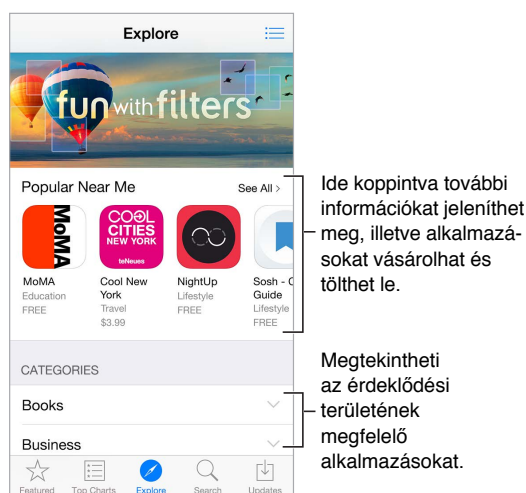


Alkalmazás törlése: Érintse meg és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg rezegni nem kezd, majd koppintson a  szimbólumra. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha töröl egy alkalmazást, azzal alkalmazás adatait is törli. Az App Store-ban megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.

Az alkalmazások, adatok és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Az iPod touch beállításainak visszaállítása](#),” 179. oldal.


Vásárlás, beváltás és letöltés

Koppintson az alkalmazás árára, majd a Buy elemre a megvásárláshoz. Ha az alkalmazás ingyenes, koppintson a Free elemre, majd az Install elemre.

Ha az ár helyén a  szimbólum látható, akkor Ön már megvásárolta az alkalmazást, és most ingyenesen ismét letöltheti. Az alkalmazás letöltése vagy frissítése közben az ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel együtt.


A vásárlások jóváhagyása a Családi megosztással: Ha be van állítva a Családi megosztás, a család szervezője áttekintheti és jóváhagyhatja a 18 év alatti családtagok vásárlásait. Ha például a Szülő/Gondviselő > Rákérdezés a vásárlásra lehetőség be van állítva a kiskorú családtagoknál, és ezek a családtagok vásárolni próbálnak, a család szervezője üzenetet kap a jóváhagyáshoz. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

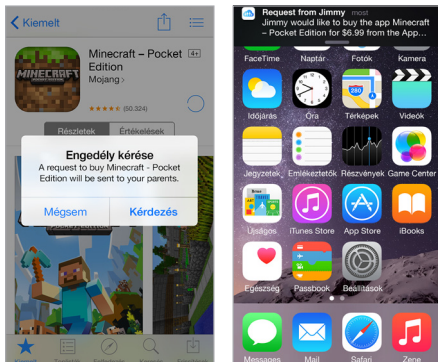

Egyes vásárlások elrejtése: A számítógépen lévő iTunes használatával a családtagok elrejtethetik az egyes vásárolt elemeket, így más családtagok nem tudják megtekinteni vagy letölteni azokat. További tudnivalóért lásd: „[Családi megosztás](#),” 37. oldal.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson a Featured elemre, görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Redeem lehetőségre. Vagy mondja a Siri-nek, hogy „Redeem an iTunes Store gift card”.

Ajándék küldése: Tekintse meg az ajándékozni kívánt elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Gift lehetőségre. Vagy koppintson Featured elemre, görgessen a képernyő aljára, majd koppintson a Send Gift elemre, hogy elküldje valakinek az iTunes-ajándékutalványt.

Alkalmazáson belüli vásárlások korlátozása: Több alkalmazás külön díj ellenében további tartalmakat vagy továbbfejlesztett funkciókat biztosít a felhasználóknak. Az alkalmazáson belüli vásárlások korlátozásához válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget (győződjön meg arról, hogy a Korlátozások elem engedélyezve van), majd adja meg a beállításokat (például korhatár szerinti korlátozást adhat meg, vagy beállíthat egy azonnali vagy 15 percenkénti jelszókérést). Az összes vásárlás megakadályozásához ki is kapcsolhatja az alkalmazáson belüli vásárlásokat. Lásd: „[Korlátozások](#),” 42. oldal.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy App Store-ban történő hozzáadásához koppintson a Featured elemre, görgessen le, koppintson a Redeem elemre, majd a Get Started elemre az iTunes Pass alatt. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Az App Store beállításai

Ha módosítani szeretné az App Store beállításait, válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre, majd a Jelszó mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután adja meg a másik Apple ID-t.

Az automatikus frissítések kikapcsolása: Kattintson az Alkalmazások elemre az Automatikus letöltések részben. Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást.




Könyvek beszerzése

Könyvek beszerzése az iBooks Store-ból: Az iBooksban alul található gombok használatával nyithatja meg az iBooks Store-t. Koppintson a Featured elemre a legújabb kiadások böngészéséhez, vagy koppintson a Top Charts elemre a legnépszerűbb tételek megtekintéséhez. Egy adott könyv megkereséséhez koppintson a Search elemre.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Find books by *szerző neve*.”

Könyvek olvasása

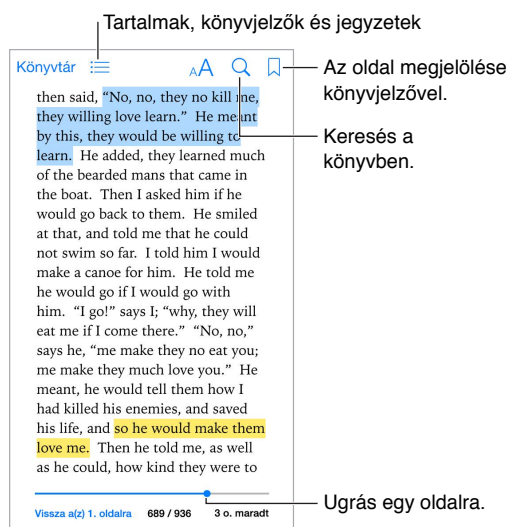

Könyv megnyitása: Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem találja a könyvespolcon, akkor legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

Vezérlőelemek megjelenítése: Koppintson egy oldal középső részére. A könyvek vezérlőelemei nem egyformák, azonban az általános lehetőségek közé tartozik a keresés, a tartalomjegyzék megtekintése, valamint az olvasott szöveg megosztása.

Könyv bezárása: Koppintson a Könyvtár elemre, vagy végezzen csípő mozdulatot az oldalon.

Kép nagyítása: Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a képernyőt, egy nagyító jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.

Olvasás oszlopok szerint: Azoknál a könyveknél, amelyek ezt lehetővé teszik, koppintson duplán egy tetszőleges szövegoszlopra a szöveg nagyításához, majd legyintsen felfelé vagy balra a következő oszlopra történő ugráshoz.

Ugrás egy adott oldalra: Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőelemeket. Másik lehetőségként koppintson a 🔍 szimbólumra, adjon meg egy oldalszámot, majd koppintson az oldalszámra a keresési eredmények között.

Definíció lekérdezése: Koppintson duplán egy szóra, majd koppintson a Definiálás elemre a megjelenő menüben. A definíciók nem minden nyelven érhetők el.


Hely megjegyzése: Koppintson a 📑 szimbólumra könyvjelző hozzáadásához, vagy koppintson ismét a könyvjelző eltávolításához. Több könyvjelzőt is tárolhat. Az összes megjelenítéséhez koppintson a ☰ ikonra, majd koppintson a Könyvjelzők elemre. Nem szükséges könyvjelzőt hozzáadnia, amikor bezárja a könyvet, mert az iBooks emlékszik rá, hol hagyta abba az olvasást.

Érdekes részek megjegyzése: Egyes könyvekben jegyzeteket és kiemeléseket helyezhet el. Kiemelés hozzáadásához tartson megérintve egy szót, majd mozgassa az ujját a kiemelés megrajzolásához. Jegyzet hozzáadásához koppintson duplán egy szóra a kijelöléséhez, a fogók mozgatásával állítsa be a kijelölést, majd koppintson a Jegyzet elemre a megjelenő menüben. Az összes jegyzet és kiemelés megjelenítéséhez koppintson a ☰ ikonra, majd koppintson a Jegyzetek elemre.

Érdekes részek megosztása: Koppintson egy kiemelt szövegre, majd a megjelenő menüben koppintson a 📎 elemre. Ha a könyvet az iBooks Store áruházban vásárolta, az üzenetben automatikusan megjelenik a könyvre mutató hivatkozás. (Előfordulhat, hogy a megosztás nem mindenhol érhető el.)

Könyvre mutató hivatkozás megosztása: Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a ☰ szimbólumra. Koppintson a 📎 lehetőségre, majd a Könyv megosztása lehetőségre.

A könyvek megjelenésének módosítása: Bizonyos könyvek lehetővé teszik a betűtípus, a betűméret és az oldalszín módosítását. (Koppintson a ^AA elemre.) A sorkizárást és az elválasztást a Beállítások > iBooks menüpontban módosíthatja. Ezek a beállítások minden könyvre érvényesek, amelyek a beállításokat támogatják.

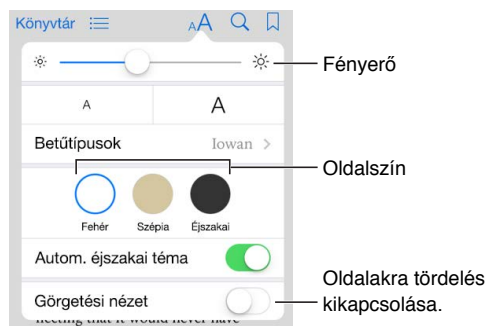

Fényerő módosítása: Koppintson a ☀️ elemre. Ha a ☀️ gomb nem látható, először koppintson a ^AA elemre.


A képernyő sötétítése sötétben: Kapcsolja be az Automatikus éjszakai témát, ha automatikusan módosítani szeretné a könyvespolcot, az oldalszínt és a fényerőt, amikor alacsony megvilágítás mellett használja az iBooks alkalmazást. (Nem minden könyv támogatja az Automatikus éjszakai témát.)


Műveletek multimédiás objektumokkal

Néhány könyv interaktív elemeket, például filmeket, diagramokat, prezentációkat, galériákat és 3D-s objektumokat tartalmaz. Ha egy multimédiás objektummal szeretne műveletet végezni, koppintson rá, legyintsen felette, vagy csippentse össze az ujjait a képernyőn. Ha egy elemet teljes képernyős nézetben szeretne megtekinteni, tárja szét két ujját. Amikor végzett, csippentse össze az ujjait.

Tanulási jegyzetek és a szójegyzék kifejezései


Azokban a könyvekben, amelyek ezt lehetővé teszik, áttekintheti az összes kiemelést és jegyzetet tanulókártyák formájában.

Az összes jegyzet megtekintése: Koppintson a  elemre. Igény szerint keresést végezhet a jegyzetek között, vagy ha egy fejezetre koppint, megtekintheti az adott fejezetben lévő jegyzeteit.

Jegyzetek törlése: Koppintson a Kijelölés elemre, válasszon ki néhány jegyzetet, majd koppintson a  gombra.


A jegyzetek áttekintése tanulókártyák formájában: Koppintson a Tanulókártyák elemre. A kártyák között legyintéssel navigálhat. A kártya megfordítása elemre koppintva megtekintheti a kártya másik oldalát.

A tanulókártyák keverése: Koppintson a  gombra, majd kapcsolja be a Keverés funkciót.

Szójegyzék kifejezéseinek hozzáadása tanulókártyákhoz: Ha egy könyv szójegyzéket tartalmaz, a  gombra koppintva hozzáadhatja a kifejezéseket a tanulókártyáihoz.

Hangskönyv meghallgatása



Hangskönyv megnyitása: A hangskönyveket a  jelöli a borítón. Koppintson a meghallgatni kívánt könyvre. Ha nem találja a könyvtárban, akkor legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

Léptetés előre és hátra: Tartsa megérintve a nyilakat, vagy csúsztassa és tartsa megérintve a borítót. Ha módosítani szeretné a kihagyott másodpercek számát, válassza a Beállítások > iBooks elemet.

Sebesség növelése vagy csökkentése: Koppintson a Sebesség elemre, majd válasszon ki egy lejátszási sebességet. Az 1x számít normál sebességnek, a 0,75x a normál sebesség háromnegyede és így tovább.


Navigálás egy fejezethez: Koppintson a ☰ gombra, majd koppintson egy fejezetre. Néhány könyv nem tartalmaz fejezetjelölőket.

Ugrás egy adott időre: Húzza el a lejátszófejet, amely a könyvborító alatt található. Az idővonalon megjelenik az az időpont, amikor a zenét elkezdte hallgatni. Koppintson a jelre az adott helyre való ugráshoz.

Elalvási időzítő beállítása: A lejátszás elkezdése előtt koppintson az Alvási időzítő elemre, majd válasszon ki egy időtartamot, amely után a hang automatikusan kikapcsol.

Korábban megvásárolt hangoskönyv letöltése: Az iBooks Store-ban bármikor újra letölthet egy könyvet a Megvásárolt listáról.

Könyvek rendszerezése

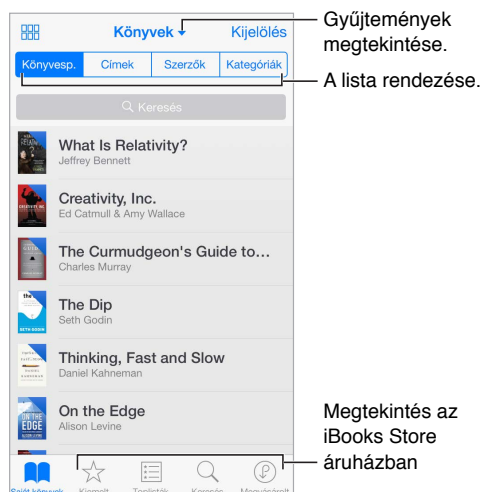

Könyvek megtekintése cím vagy borító szerint: Koppintson a ☰ vagy a ☰ szimbólumra.

Csak hangoskönyvek vagy PDF-ek megtekintése: Koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején), majd válassza a PDF-ek vagy Hangoskönyvek lehetőséget.

A könyvek rendszerezése gyűjtemények használatával: Koppintson a Kijelölés elemre, majd jelölje ki a gyűjteménybe áthelyezni kívánt könyveket. A gyűjtemények szerkesztéséhez vagy létrehozásához koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején). Bizonyos beépített gyűjtemények, például a PDF-fájlok nem nevezhetők át és nem törölhetők.

Könyvek átrendezése: A könyvek borító szerinti megtekintésekor érintse meg és tartsa megérintve a borítót, majd húzza a kívánt helyre. A könyvek cím szerinti megtekintésekor a listát a képernyő tetején megjelenő gombok használatával rendezheti. Az Összes könyv automatikusan be van állítva. Váltson másik gyűjteményre, ha kézzel akarja elrendezni a könyveket.


Könyv keresése: Húzza lefelé az ujját a képernyőn a Keresés mező megjelenítéséhez a képernyő tetején. Az alkalmazás a címben és a szerző nevében keres.


A megvásárolt, de nem letöltött könyvek elrejtése: Koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején), majd kapcsolja be az iCloud-könyvek elrejtése lehetőséget.

PDF-fájlok olvasása

PDF-fájl szinkronizálása: Mac gépen adja hozzá a PDF-et az iBooks OS X-hez alkalmazáshoz, nyissa meg az iTunes-t, jelölje ki a PDF-et, majd szinkronizáljon. A Windows-számítógépen lévő iTunesban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz lehetőséget, jelölje ki a PDF-fájlt, majd végezze el a szinkronizálást. A szinkronizálásról az iTunes súgójában talál további információt.

PDF formátumú e-mail melléklet hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz: Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd érintse meg és tartsa megérintve a PDF formátumú mellékletet. Válassza a Megnyitás az iBooksban lehetőséget a megjelenő menüben.

PDF nyomtatása: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  szimbólumra, majd válassza a Nyomtatás lehetőséget. A nyomtatáshoz AirPrint-kompatibilis nyomtató szükséges. További információ az AirPrint szolgáltatásról: „[AirPrint](#),” 41. oldal.

PDF küldése e-mailben: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  elemre, majd válassza az E-mail lehetőséget.

Az iBooks beállításai

Szókimondó tartalmú könyvekhez és hangoskönyvekhez való hozzáférés korlátozása:

Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások elemet, majd válasszon egy lehetőséget a Könyvek számára.

Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot, ahol a következőket végezheti el:

- Gyűjtemények és könyvjelzők szinkronizálása (a megjegyzéseket és az aktuális oldalra vonatkozó adatokat is beleértve) más eszközökkel.
- Online tartalmak megjelenítése a könyvekben. Egyes könyvek weben tárolt video- vagy hanganyagot használhatnak.
- A lapozás irányának beállítása, amikor a bal margóra koppint.



Az egészségi állapotának felmérése

Az Egészség alkalmazással nyomon követheti az egészségi állapotát. Adja meg a fő paraméterek adatait, vagy hagyja, hogy az Egészség alkalmazás összegyűjtse az adatokat az Ön egészségi állapotát és tevékenységeit figyelő egyéb alkalmazásokból és eszközöktől. Meg is oszthat adott adatokat a kijelölt alkalmazásokkal, és az alkalmazásokon keresztül bizonyos egészségügyi szolgáltatókkal.

FIGYELMEZTETÉS: Az iPod touch és az Egészség alkalmazás nem orvosi eszköz. Lásd: „Fontos biztonsági tudnivalók,” 175. oldal.



A részletek megtekintéséhez koppintson egy tetszőleges elemre.

Olyan eszközöket csatlakoztathat, amelyek frissítik az egészségi állapotával kapcsolatos adatokat.

Megtekintheti az összes rendelkezésre álló adatot, vezérelheti az adatmegosztást, és hozzáadhat adatokat a Dashboardhoz.

Megtekintheti a kiválasztott egészség- és fitneszadatokat.

Egészségügyi adatok gyűjtése

Saját adatok megadása: Ha a paraméter az Irányítópulton van, akkor csak koppintson rá ott, majd koppintson az Adatpont hozzáadása elemre. Egyébként pedig koppintson az Egészség-adatok elemre a képernyő alján, koppintson a frissíteni kívánt paraméterre, majd koppintson az Adatpont hozzáadása elemre.

Adatok gyűjtése egy eszközhöz: Kövesse az eszközhöz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek. Ha ez egy Bluetooth-eszköz, akkor párosítania kell az iPod touchsal – lásd: „Bluetooth-eszközök,” 41. oldal.

Adatok gyűjtése egy alkalmazásból: Kövesse az alkalmazáshoz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek, majd várja meg a megosztási kérelmet, ahol beállíthatja, hogy az adatok meg legyenek-e osztva az Egészség alkalmazással.

Alkalmazás adatai gyűjtésének leállítása: Koppintson a Források elemre az Egészség képernyő alján, majd jelölje ki az alkalmazást az Alkalmazások listában. Vagy koppintson a társított paraméterre az Irányítópultban vagy az Egészség-adatok listában, koppintson az Adatok megosztása elemre, majd válassza ki az alkalmazást az Adatforrások alatt.

Egészségügyi adatok megosztása


Adatok megosztása: Kövesse az alkalmazáshoz vagy eszközhöz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek, majd várja meg a megosztási kérelmet, ahol beállíthatja, hogy az adatok meg legyenek-e osztva az Egészség alkalmazással. Például előfordulhat, hogy az egészségbiztosítója adott egy alkalmazást, amely vérnyomásértékeket küld a házi orvosának. Csak telepítenie kell az alkalmazást, és engedélyeznie az Egészség alkalmazás számára a vérnyomásértékek megosztását.

Adatok megosztásának leállítása: Koppintson a Források elemre az Egészség képernyő alján, majd jelölje ki az alkalmazást az Alkalmazások listában. Vagy koppintson a társított paraméterre az Irányítópultban vagy az Egészség-adatok listában, koppintson az Adatok megosztása elemre, majd válassza ki az alkalmazást az Adatok megosztása a következővel alatt.



Passbook – rövid áttekintés

A Passbook használatával a beszállókártyáit, mozijegyeit, kuponjait, törzsvásárlói kártyáit és egyebeket egy helyen tárolhatja. Olvassa be a jegyet az iPod touch készüléken a repülőtéren utasfelvételhez, a moziba való bejutáshoz vagy egy kupon beváltásához. A jegyek tartalmazhatnak hasznos információkat, például az étkezési kártyájának egyenlegét, egy kupon lejárat dátumát vagy egy koncerten az ülőhely számát.

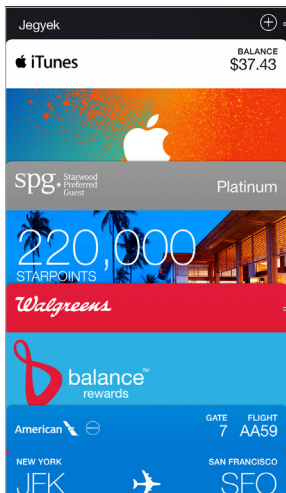


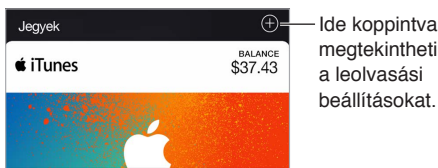
Koppintson jegy hozzáadásához.

Koppintson egy jegyre a megtekintéséhez.

A Passbook használata útközben

A Passbookot támogató alkalmazások keresése Koppintson a Passbook-alkalmazások elemre az Üdvözlő jegyen. Vagy a számítógépén keresse fel a www.itunes.com/passbookapps/ weboldalt. A jegyeket hozzáadhatja egy alkalmazásból, egy e-mailből vagy Üzenetek-üzenetből, valamint webhelyekről, amikor vásárol, vagy kupont, illetve ajándékutalványt kap. Többnyire úgy adhatja hozzá a jegyet a Passbook alkalmazáshoz, ha a jegyre vagy a jegy hivatkozására koppint vagy kattint. Beolvashat kódokat is kereskedők reklámjaiból vagy receptekből, amelyek utána le lesznek töltve a Passbookba.

Kód beolvasása: Koppintson a  elemre, majd a Kód beolvasása elemre. Irányítsa az iPod touchot a kódra, és vigye a kódot a keresőbe a jegy hozzáadásához.




Jegy használata Amikor megjelenik egy jegy jelzése a zárolási képernyőn, csúsztassa el a jegy megjelenítéséhez. Másik lehetőségként nyissa meg a Passbookot, jelölje ki a jegyet, majd tartsa a jegyen található vonalkódot a leolvasóhoz.


Jegy megosztása: A jegyeket a Mail és az Üzenetek alkalmazásban, illetve az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 36. oldal.

Jegyek megjelenítése helyszín alapján: A jegyek megjelenhetnek a zárolási képernyőn, amikor a megfelelő időben vagy helyen ébreszti fel az iPod touch készüléket, például amikor kéri a repülőtérré az induló járatot. A Helymeghatározást be kell kapcsolnia a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségnél.


Jegyek átrendezése: Az új helyre történő áthelyezéshez húzza a jegyet a listában. A jegyek sorrendje az iOS 7 vagy újabb rendszerű eszközök mindegyikén frissül.

Jegy frissítése: A jegyek általában automatikusan frissülnek. Egy jegy manuális frissítéséhez koppintson a jegyre, koppintson a  szimbólumra, majd húzza lefelé a jegyet.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy hozzáadásához válassza az App Store > Redeem lehetőséget, majd koppintson az iTunes Pass alatt található Get Started lehetőségre. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Végzett a jeggyel? Koppintson a jegyre, koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Törlés gombra.

A Passbook beállításai

A jegyek zárolási képernyőn történő megjelenítésének megakadályozása: Válassza a Beállítások > Jelkód menüpontot, majd koppintson a Jelkód bekapcsolása elemre. Ezután az Engedélyezés lezárt állapotban alatt kapcsolja ki a Passbook lehetőséget. Ha az értesítésekkel ellátott jegyeknél nem szeretné, hogy egy adott jegy megjelenjen a zárolási képernyőn, koppintson a jegyre, koppintson a  szimbólumra, majd kapcsolja ki a Megjel. a zárolási képernyőn lehetőséget.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítések > Passbook elemet.

Más iOS-készülékeken lévő jegyek belefoglalása: Válassza a Beállítások > iCloud elemet, majd kapcsolja be a Passbookot.

Számológép

27




Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan egy szabványos számológép esetén tenné.

A Számológép gyors megnyitása Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához.



A tudományos számológép használatához fordítsa az iPod touch készüléket fekvő irányba.

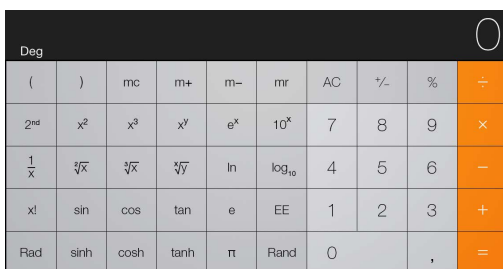



Podcastok – rövid áttekintés

Nyissa meg a Podcastok alkalmazást, és böngészheti, feliratkozhat rájuk és lejátszhatja kedvenc audio- vagy videopodcastjait az iPod touchon.

Törölheti vagy átrendezheti a podcastokat.

Koppintson egy podcastra az epizódok megtekintéséhez és lejátszásához.

Új epizódok

Podcastok között böngészhet.

Rendszerezheti és automatikusan frissítheti a kedvenceket.

Előfizetések és letöltött podcastok megtekintése.


Podcastok és epizódok letöltése


További podcastok felfedezése Koppintson a képernyő alján található Kiemelt vagy Toplisták elemre.

Új podcastok keresése: Koppintson a képernyő alján található Keresés gombra.

Keresés a könyvtárban: Koppintson a Saját podcastok elemre, majd húzza lefelé a képernyő közepét a Keresés mező megjelenítéséhez.

Egy epizód előnézete vagy streamelése: Koppintson a podcastra, majd koppintson egy epizódra.

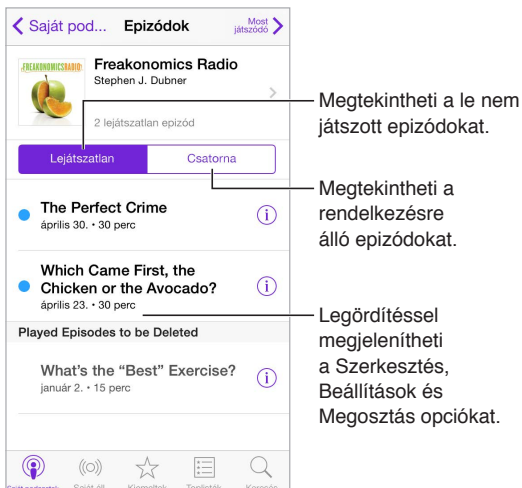


További információ: Koppintson a  elemre az epizód adatainak megjelenítéséhez. Koppintson a podcastokban és epizódleírásokban megjelenő linkekre a Safari-ban való megnyitásukhoz.

Új epizódok keresése: Koppintson a Lejátszatlan elemre a még nem hallott epizódok megkereséséhez.

Epizódok böngészése: Koppintson a Csatorna elemre a letölthető vagy streamelhető epizódok megkereséséhez.


Egy epizód letöltése az iPod touch készülékre: Koppintson a  gombra az epizód mellett.

Az epizódok letöltése közvetlenül a megjelenésük után: Iratkozzon fel a podcastra. Ha a Kiemelt vagy a Toplisták kategória podcastjait böngészi, koppintson a podcastra, majd a Feliratkozás gombra. Ha már letöltött epizódokat, koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a podcastra, koppintson a Beállítások elemre az epizódlista tetején, majd kapcsolja be a Feliratkozva funkciót.

Epizódok mentése: Koppintson egy epizód mellett a  jelre, majd koppintson az Epizód mentése elemre. Koppintson a Letöltés törlése elemre egy mentett elem törléséhez.

A lejátszás vezérlése

A lejátszási vezérlők segítségével előre és visszafelé navigálhat a podcastokban, beállíthatja a sebességet, kihagyhat bizonyos epizódokat stb.

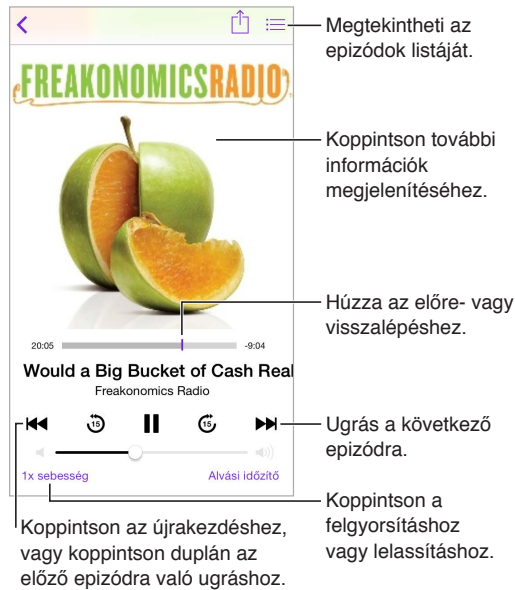

Podcastinformációk megjelenítése hallgatás közben: Koppintson a podcast képére a Most játszó képernyőn.


Léptetés előre vagy hátra nagyobb pontossággal: Mozgassa az ujját a képernyő teteje felé, miközben a lejátszófejet balra vagy jobbra mozgatja. Amikor a közel van a lejátszásvezérlőkhöz, gyorsan végigléptethet a teljes epizódon. Amikor a közel van a képernyő tetejéhez, egyszerre egy másodpercet léptethet.


A Siri használata: Mondja például a következőt:

- „Play podcasts”
- „Play it twice as fast”
- „Skip ahead 10 seconds”


Kedvencek állomásokba szervezése

Kedvenc podcastjait egyéni állomásokba szervezheti, majd az epizódokat automatikusan frissítheti az összes eszközén.

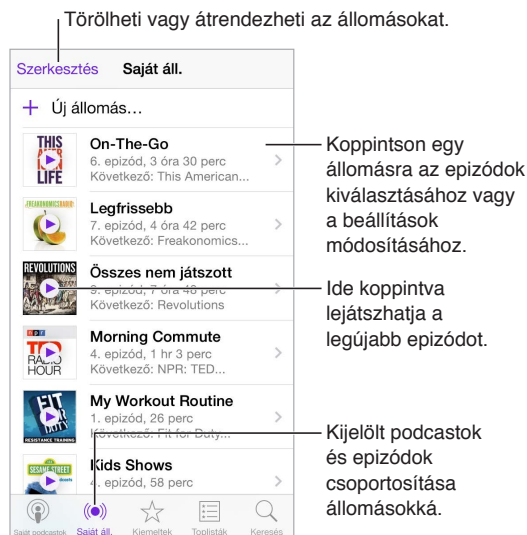


Különböző podcastok epizódjainak összekapcsolása: Az epizódok On-The-Go játéklistához való hozzáadásához koppintson a Saját állomások, On-The-Go, majd Hozzáadás elemre. Vagy koppintson a könyvtár egy epizódja mellett található  gombra. Azt is választhatja, hogy hosszan megérintve tart egy epizódot, majd a Hozzáadás az On-The-Go játéklistához elemre koppint.

Állomás létrehozása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a  gombra.

Az állomások listája vagy egy állomás podcastjai sorrendjének módosítása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a Szerkesztés elemre az állomáslista vagy epizódlista felett, majd húzza a  fogót fel vagy le.

Egy állomás epizódjai sorrendjének módosítása: Koppintson az állomásra, majd a Beállítások elemre.

A podcastkönyvtár átrendezése: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a jobb felső sarokban található Listanézet elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzza a  fogót fel vagy le.

A legrégebbi epizódok megjelenítése a lista elején: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson egy podcastra, majd koppintson a Beállítások elemre.

Podcastok lejátszása az állomáslistából: Koppintson a  elemre az állomás neve mellett.

Podcastbeállítások

Válassza a Beállítások > Podcastok menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Beállíthatja, hogy a podcastok naprakészek legyenek az összes eszközén
- Megadhatja, hogy a Podcastok alkalmazás milyen gyakran ellenőrizze azoknak a podcastoknak az új epizódjait, amelyekre feliratkozott
- Beállíthatja az epizódok automatikus letöltését
- Kiválaszthatja, hogy megtartja-e az epizódokat, miután befejezte őket



Hangjegyzetek – rövid áttekintés

A Hangjegyzetek funkció lehetővé teszi, hogy az iPod touch készülékét hordozható felvevő-készülékként használja. A készüléket igény szerint a beépített mikrofonnal, illetve egy támogatott fejhallgatóval vagy külső mikrofonnal használhatja.



Felvétel



Felvétel készítése: Koppintson a ● szimbólumra, illetve nyomja meg a headset középső gombját. Szüneteltetéshez vagy folytatáshoz koppintson ismét a szimbólumra.

A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de az iPod touch fejhallgatóporttal vagy a Lightning-csatlakozóval kompatibilis, külső sztereó mikrofonokkal sztereó hangrögzítés is lehetséges. Keresse a „Made for iPod” és „Works with iPod” emblémával ellátott kiegészítőket.

A felvétel szintjének beállítása: Helyezze közelebb a mikrofont ahhoz, amit fel kíván venni. A jobb felvételminőség érdekében a lehangosabb szintnek a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

Megtekintés mentés előtt: Koppintson Rögzítés gomb bal oldalán lévő ► elemre. A lejátszófej beállításához húzza a rögzítési szint kijelzőjét balra vagy jobbra.

Rögzítés egy kijelölésben: Húzza a rögzítési szint kijelzőjét a rögzítő-/lejátszófej beállításához, majd koppintson a ● elemre.


A felesleg levágása: Koppintson a  elemre, majd húzza a piros vágófogókat. Koppintson a  elemre a szerkesztés ellenőrzéséhez. Állítsa be a vágófogókat, ha szükséges, majd koppintson a Vágás elemre, ha befejezte.

A felvétel mentése: Koppintson a Kész elemre.

Kezdő és befejező hangjelzés némítása: A hang az iPod touch hangerőgombjaival némítható el.

Több feladat végzése egyszerre: Ha felvétel készítése közben egy másik alkalmazást is szeretne használni, nyomja meg a Főgombot, és nyissa meg a másik alkalmazást. A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható piros sávra.

Lejátszás

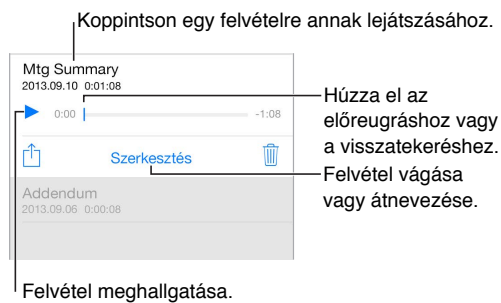

Felvétel átnevezése: Koppintson a felvétel nevére.

A felvételek átmásolása a számítógépre

A hangjegyzeteket a számítógépén lévő elsődleges iTunes-könyvtárával szinkronizálhatja, majd meghallgathatja a számítógépén a jegyzeteket, vagy szinkronizálhatja őket egy másik iPod touch vagy iPhone készülékkel.

Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iTunes alkalmazásból, akkor az megmarad azon az eszközön, ahol eredetileg felvette, de minden más szinkronizált iPod touch vagy iPhone készülékről törölve lesz. Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iPod touch készülékről, akkor az vissza lesz másolva az iPod touch készülékre, amikor következő alkalommal szinkronizálást végez az iTunes szolgáltatással, de az adott példányt másodszor már nem szinkronizálhatja vissza az iTunes szolgáltatásba.


Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket a számítógéphez. Nyissa meg az iTunes-t a számítógépen, majd válassza az iPod touch elemet. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő tetején, jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a „Hangjegyzetek belefoglalása” elemet, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPod touch-ról a számítógépre szinkronizált hangjegyzetek az iTunes Zene listájában és a Hangjegyzetek játéklistában jelennek meg. A számítógépről szinkronizált hangjegyzetek megjelennek az iPod touch Hangjegyzetek alkalmazásában, de a Zene alkalmazásban nem.



Kontaktok – rövid áttekintés

Az iPod touch segítségével hozzáférhet a kontaktlistáihoz a személyes, üzleti és más fiókjaiból, és a szerkesztésük is egyszerű.

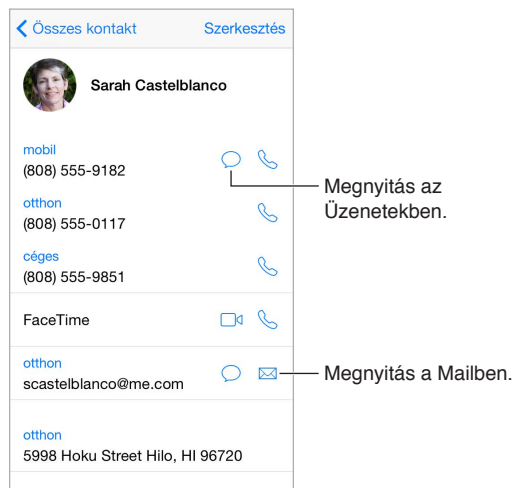

A Saját információk kártya beállítása a Safari böngészőhöz, a Sirihez és más alkalmazásokhoz: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd koppintson a Saját információk elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a nevével és az adataival.

A kontaktok megismertetése a Siriivel: A kontaktkártyáján a Kapcsolódó név hozzáadása lehetőséggel adhatja meg azokat a kapcsolatokat, amelyeket tudatni kíván a Siriivel, így például használhatja azt a parancsot, hogy „send a message to my sister”.

A Siri használata: Például mondja, hogy „Sarah Castelblanco is my sister.”

Kontaktok keresése: A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. A kontaktok között a Spotlight keresés funkcióval is végezhet keresést (lásd: „[Spotlight-keresés](#),” 33. oldal).

A Siri használata: Például mondja, hogy „What’s my brother’s work address?”

Kontakt megosztása: Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 36. oldal.

Címke módosítása: Ha a mezőhöz helytelen – például Munkahely helyett Otthon – címke tartozik, koppintson a Szerkesztés parancsra. Ezután koppintson a címkére, és válasszon egyet a listából, vagy koppintson az Egyéni mező lehetőségre, és hozzon létre saját címkét.

Barátok közösségi profiljainak hozzáadása: Egy kontakt megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a „közösségi profil hozzáadása” lehetőségre. Hozzáadhat Twitter-, Facebook-, LinkedIn-, Flickr-, Myspace- és Sina Weibo-fiókokat, vagy hozzáadhat egyéni bejegyzéseket.

Kontakt törlése: Keresse ki a törölni kívánt kontakt kártyáját, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Görgessen lefelé, majd koppintson a Kontakt törlése elemre.

Kontaktok hozzáadása

A kontaktok megadása mellett a következőkre is van lehetősége:

- *Az iCloud-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Facebook-ismerősök importálása:* Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a „Felhasználói fiókok használatának engedélyezése a következő alkalmazások esetén:” pontban kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook csoport jön létre a Kontaktok alkalmazásban.
- *A Google-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, koppintson a Google-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb menüpontot. Koppintson az LDAP-fiók hozzáadása vagy a CardDAV-fiók hozzáadása lehetőségre, és adja meg a fiókadatokat.
- *Kontaktok szinkronizálása számítógépről:* A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén keresztül. További tudnivalóért tekintse meg az iTunes súgóját.
- *Kontaktok importálása vCardból:* Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail üzenetben vagy SMS-ben.

Keresés egy címtárban: Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a GAL-, CardDAV- vagy LDAP-címtárra, amelyben keresni szeretne, és írja be a keresendő szöveget. Egy személy adatainak mentéséhez koppintson a Kontakt hozzáadása parancsra.

Csoport megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több kontaktforrással is rendelkezik.

Kontaktok frissítése a Twitterrel, Facebookkal és Sina Weibóval. Válassza a Beállítások > Twitter, Beállítások > Facebook vagy a Beállítások > Sina Weibo lehetőséget, majd koppintson A Kontaktok frissítése elemre. Ez frissíti a kontaktfotókat és közösségimédia-fiókneveket a Kontaktokban.

Kontaktok egyesítése

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja az alkalmazás, és egyetlen *egységesített kontaktként* jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg.

Kontaktok csatolása: Ha egy adott kontakt két előfordulását nem fűzi össze az alkalmazás automatikusan, igény szerint manuálisan is egyesítheti az előfordulásokat. Szerkessze a kontaktok egyikét, koppintson a Szerkesztés elemre, koppintson a Kontakt összekapcsolása elemre, és válassza ki azt a kontaktbejegyzést, amelyhez hozzá szeretné kapcsolni a kontaktot.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson a Szerkesztésre, koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

A Kontaktok beállításai

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.
- Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.
- Módosíthatja a hosszú nevek rövidítésének módját a listákban.
- Beállíthatja, hogy a legutóbbi kontaktok megjelenjenek a multitasking képernyőn.
- Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.
- Beállíthatja a Saját információk kártyát

Kisegítő lehetőségek



Kisegítő lehetőségek

Az iPod touch számos kisegítő lehetőséget kínál:

Látás

- [VoiceOver](#),
- [Braille-kijelzők támogatása](#),
- [Nagyítás](#),
- [Színinvertálás és szürkeárnyalat](#),
- [Kijelölés kimondása](#),
- [Képernyő kimondása](#),
- [Automatikus szöveg kimondása](#),
- [Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg](#),
- [Gombalakzatok](#),
- [Képernyőmozgás csökkentése](#),
- [Be-/kikapcsoló címkék](#),
- [Hozzárendelhető csengőhangok](#),
- [Videoleírások](#),

Hallás

- [Hallókészülékek](#),
- [Monó hang és balansz](#),
- [Feliratok és szöveges átiratok](#),

Interakció

- [Siri](#),
- [Széles képernyős billentyűzetek](#),
- [Irányított hozzáférés](#),
- [Kapcsolóvezérlés](#),
- [AssistiveTouch](#),

Kisegítő lehetőségek bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek opciót, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 146. oldal.

Hangvezérléssel használhatja a Sirit is alkalmazások megnyitásához, színek invertálásához, a képernyő felolvasásához néhány alkalmazásban és a VoiceOverrel végzett munkához. Lásd: 4. fejezet, „[Siri](#),” 47. oldal.

A számítógépen lévő iTunes-szal konfigurálhatók a kisegítő lehetőségek az iPod touchon:

A számítógépen lévő iTunes-szal beállíthat néhány kisegítő lehetőséget. Csatlakoztassa az iPod touchot a számítógéphez, és jelölje ki az eszközt az iTunes eszközlístájában. Kattintson az Összegzés elemre, majd kattintson az Összegzés képernyő alján található Kisegítő lehetőségek konfigurálása elemre.

Az iPod touch által kínált kisegítő lehetőségekre vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility/ webhelyre.

Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa

A Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkció használata: Nyomja meg a Főgombot háromszor egymás után az alábbi funkciók be- és kikapcsolásához:

- VoiceOver
- Színinvertálás
- Szürkeárnyalat
- Nagyítás
- Kapcsolóvezérlés
- AssistiveTouch
- Irányított hozzáférés (a billentyűparancs elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van kapcsolva. Lásd: „[Irányított hozzáférés](#),” 164. oldal.)
- Hallókészülék vezérlése (ha rendelkezik párosított Made for iPhone hallókészülékkel)

A vezérelni kívánt funkció kiválasztása: Navigáljon a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa elemhez, majd jelölje ki az Ön által használt kisegítő lehetőségeket.

Sebesség csökkentése: A tripla kattintás sebességének csökkentéséhez válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Főgomb-katt. seb. lehetőséget. (Ezzel egyúttal a dupla kattintás sebessége is csökken.)

VoiceOver

A VoiceOver felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPod touch készüléket, hogy látná.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli a felhasználó. A VoiceOver-kurzor (egy téglalap) körülfogja az elemet, és a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírást ad az elemről.

A képernyőn lévő elemek meghallgatásához érintse meg a képernyőt, vagy húzza el az ujját rajta. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben bekapcsolja a Tippek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. Ha az elemekkel (pl. gombokkal és hivatkozásokkal) műveleteket kíván végezni, használja „[A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása](#),” 150. oldal című témakörben leírt kézmozdulatokat.

Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha elhalványul, vagy zárolják.

Megjegyzés: A VoiceOver a Beállítások > Általános > Nyelv és régió opciónál megadott nyelvet használja. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról

Fontos: A VoiceOver átalakítja az iPod touch irányítására használt kézmozdulatokat. A VoiceOver bekapcsolása után az iPod touch működtetésére is VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia – még ahhoz is, hogy kikapcsolja a VoiceOver funkciót.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd fent: [Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#).

A Siri használata: Mondja a következőt:

- „Turn VoiceOver on”
- „Turn VoiceOver off”

Felfedezés: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

- *Elem kijelölése:* Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Legyintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek sorrendje balról jobbra, fentről lefelé.
- *Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:* Állítsa a rotort Független navigációra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal. Ha a Független navigáció nem található a rotoron, hozzáadhatja a rotorhoz. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 151. oldal.
- *Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Koppintson négy ujjal a képernyő tetejére vagy aljára.
- *Elem kijelölése név alapján:* Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy legyintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy legyintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és legyintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez. Kézírást is használhat: egy elem kijelöléséhez írja be annak nevét. Lásd: „[Írás ujjal](#),” 153. oldal. Az Elemválasztó kijelölés nélküli bezárásához végezzen simítást két ujjal (mozgassa két ujját visszafelé és előre háromszor egymás után, mintha „Z” alakot formázna).
- *Egy elem nevének módosítása az elem egyszerű megtalálása érdekében:* Jelölje ki az elemet, majd koppintson duplán két ujjal a képernyő tetszőleges részére, és tartsa megérintve a képernyőt.
- *A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:* Állítsa be a rotort karakterekre vagy szavakra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Hangos tippek be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Tippek kimondása opciót.
- *Fonetikus betűzés használata:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetikai visszajelzés lehetőséget.
- *A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:* Végezzen legyintsen felfelé két ujjal.
- *Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:* Végezzen legyintést lefelé két ujjal.
- *A beszéd szüneteltetése:* Koppintson egyszer két ujjal. Koppintson ismét két ujjal a folytatáshoz, vagy jelöljön ki egy másik elemet.
- *A VoiceOver funkció elnémítása:* Koppintson duplán három ujjal. A némítás feloldásához ismétlje meg a mozdulatot. Külső billentyűzet használata esetén nyomja meg a Ctrl billentyűt.
- *Hangeffektusok elnémítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, és kapcsolja ki a Hangeffektusok használata beállítását.

Nagyobb méretű VoiceOver-kurzor használata: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, és kapcsolja be a Nagy kurzor funkciót.

A beszédhang beállítása: Beállíthatja a VoiceOver beszédhangját:

- *A hangerő módosítása:* Használja az iPod touch hangerőgombjait. Vagy növelje a rotor hangerejét, majd legyintsen felfelé és lefelé a hangerő beállításához. További tudnivalóért lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 151. oldal.
- *A beszédsebesség módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotort a Beszédsebesség lehetőségre is tudja állítani, majd felfelé vagy lefelé legyintve tudja módosítani.
- *Hangmagasságváltás használata:* A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Magasságváltás lehetőséget.
- *Írásjelek kimondása:* Állítsa a rotort az Írásjelek lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé annak kiválasztásához, hogy hány írásjelet szeretne hallani.
- *Hangerő automatikus csökkentésének szabályozása:* Annak kiválasztásához, hogy az éppen lejátszott hang a VoiceOver használata közben lehalkuljon, állítsa a rotort a Hangerő automatikus csökkentése lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.
- *Az iPod touch készülék nyelvének módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió lehetőséget. A VoiceOver kiejtését néhány nyelven az itt kiválasztott Régióformátum beállítás határozza meg.
- *Kiejtés módosítása:* Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd > Rotornyelvek menüpontban hozzáad egy nyelvet.
- *Válassza ki, hogy mely nyelvjárássok legyen elérhetőek a rotorban:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd > Rotornyelvek opciót. Ha módosítani szeretné a hangminőséget vagy a beszédsebességet, koppintson a ⓘ szimbólumra az adott nyelv mellett. Ha el szeretné távolítani a rotorban lévő nyelveket, vagy módosítani szeretné a sorrendjüket, koppintson a Szerkesztés parancsra, majd a Törlés gombra, vagy húzza felfelé vagy lefelé a ≡ gombot, végül pedig koppintson a Kész lehetőségre.
- *Az alapértelmezett nyelvjárás beállítása az iPod touch aktuális nyelvéhez:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd elemet.
- *Javított minőségű olvasási hang letöltése:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd lehetőséget, és koppintson egy nyelvre, majd a Javított minőség elemre. Ha az angol a kiválasztott nyelv, Alexet, a Mac számítógépeken lévő VoiceOver alkalmazásokban használt, kiváló minőségű amerikai angol hangot is letöltheti (869 MB).

Az iPod touch használata a VoiceOver funkcióval

Az iPod touch zárolásának feloldása: Nyomja meg a Főgombot vagy az Alvás/Ébresztés gombot, jelölje ki a Feloldás gombot legyintéssel, majd koppintson duplán a képernyőre.

A jelkód megadása hang nélkül: Ha nem szeretné, hogy beírás közben a készülék hangosan kimondja a jelkódját, használjon kézírást. További tudnivalóért lásd: „[Írás ujjal](#),” 153. oldal.

Alkalmazás megnyitása, kapcsoló váltása vagy koppintás egy elemre: Jelölje ki az elemet, majd koppintson duplán a képernyőre.

Dupla koppintás a kijelölt elemre: Koppintson triplán a képernyőre.

Csúszka állítása: Jelölje ki a csúszkát, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Szabványos kézmozdulat használata: Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd végezze el a kézmozdulatot. Amikor felemeli az ujját, a VoiceOver-kézmozdulat folytatódik. Ha például a hangerő-szabályozó csúszkát az ujjával szeretné elhúzni a felfelé vagy lefelé legyintés helyett, jelölje ki a csúszkát, koppintson rá duplán, és tartsa rajta az ujját, amíg három hangjelzést nem hall, majd húzza el jobbra vagy balra.

Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén: Legyintsen három ujjal felfelé vagy lefelé.

- *Görgetés végig a listán* Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.
- *A listaindex használata:* Bizonyos listák jobb szélén egy index található, amely ábécé szerint van rendezve. Jelölje ki az indexet, majd legyintsen felfelé vagy lefelé az áttekintéséhez. Megteheti azt is, hogy duplán rákoppint, rajta tartja az ujját, majd felfelé vagy lefelé húzza.
- *Lista átrendezése:* Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Kisebítő lehetőségek között például módosítható a Rotor elemek sorrendje. Jelölje ki egy elem jobb oldalán a ≡ szimbólumot, koppintson duplán és tartsa megérintve a képernyőt, amíg egy emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.

Az Értesítési központ megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotsávon, majd legyintsen lefelé három ujjal. Az Értesítési központ bezáráshoz végezzen simítást két ujjal (mozgassa két ujját visszafelé és előre háromszor egymás után, mintha „Z” alakot formázna).

A Vezérlőközpont megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotsávon, majd legyintsen felfelé három ujjal. A Vezérlőközpont megnyitásához végezzen simítást két ujjal.

Alkalmazások váltása: Kattintson duplán a Főgombra a megnyitott alkalmazások megtekintéséhez, legyintsen egy ujjal balra vagy jobbra egy alkalmazás kijelöléséhez, majd koppintson duplán az alkalmazásra történő átváltáshoz. Azt is megteheti, hogy a rotort a Műveletek lehetőségre állítja a megnyitott alkalmazások áttekintése közben, majd felfelé vagy lefelé legyint.

A Főképernyő átrendezése: Jelöljön ki egy ikont a Főképernyőn, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, majd húzza el az elemet. Amikor az ikon átkerült a kívánt helyre, emelje fel az ujját. Ha egy ikont egy másik Főképernyőre kíván áthelyezni, húzza el az ikont a képernyő szélére. Igény szerint további elemeket is kijelölhet és áthelyezhet, amíg megnyomja a Főgombot.

Az iPod touch állapotadatainak felolvastatása: Koppintson az állapotsávra a képernyő tetején, majd legyintsen balra vagy jobbra, ha szeretné meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyébeket.

Beszédértesítések: Válassza a Beállítások > Általános > Kisebítő lehetőségek > VoiceOver elemet, és kapcsolja be az Értesítések kimondása mindig funkciót. Az értesítések, beleértve a bejövő szöveges üzeneteket, az iPod touch valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A nem nyugtázott értesítéseket az iPod touch a zárolás feloldásakor megismétli.

A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: Koppintson triplán három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása

Ha a VoiceOver funkció be van kapcsolva, az érintőképernyőn használható normál kézmozdulatokkal különféle hatást érhet el, a kiegészítő kézmozdulatok segítségével pedig igény szerint navigálhat a képernyőn és vezérelheti az egyes elemeket. A VoiceOver-kézmozdulatok magukba foglalják a kettő, három és négy ujjal végzett koppintást és legyintést. A két- és háromujjas kézmozdulatok optimális használatához lazítsa el az ujjait, és úgy érintse meg a képernyőt, hogy az ujjai között egy kis hézag legyen.

A VoiceOver-kézmozdulatokhoz különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például az egyik kezének két ujját vagy mindkét kezének egy-egy ujját. A hüvelykujjait is használhatja. Sokan „osztott koppintás” kézmozdulatot használnak, vagyis egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérintenek egy elemet, rajta hagyják egy ujjukat, majd egy másik ujjukkal a képernyőre koppintanak.

Próbáljon ki különféle technikákat, így kiderítheti, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb. Ha egy kézmozdulattal nem a kívánt eredményt éri el, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen dupla koppintáskor vagy legyintéskor. A legyintéshez próbáljon az ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn.

A VoiceOver beállításai között megadhat egy speciális területet, ahol a VoiceOver-kézmozdulatokat anélkül gyakorolhatja, hogy az iPod touch működését vagy beállításait megváltoztatná.

A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Az alábbiakban a fontosabb VoiceOver-kézmozdulatok felsorolása olvasható:

Navigáció és olvasás

- *Koppintás:* Az elem kijelölése vagy kimondása.
- *Jobbra vagy balra legyintés:* Az előző vagy a következő elem kijelölése.
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* A rotor beállításától függ. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 151. oldal.
- *Kétujjas legyintés felfelé:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas legyintés lefelé:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.
- *Kétujjas koppintás:* A beszéd leállítása vagy újraindítása.
- *Kétujjas tekerés:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:* Egyszerre egy oldal görgetése.
- *Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:* Ugrás az előző vagy következő oldalra (például a Főképernyőn).
- *Háromujjas koppintás:* Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Az első elem kijelölése az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Dupla koppintás egy elemre.

- *Osztott koppintás:* Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérintve tartja az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppint.
- *Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:* Szabványos kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPod touch-ot, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.
- *Kétujjas dupla koppintás:* Elindítja vagy szünetelteti a Zene, a Videó, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fotót készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- *Kétujjas dupla koppintás és tartás:* Módosítsa az elem címkéjét, hogy egyszerűbben megtalálja.
- *Kétujjas tripla koppintás:* Az Elemválasztó megnyitása.
- *Háromujjas dupla koppintás:* A VoiceOver funkció elnémitása, vagy a némitás megszüntetése.
- *Háromujjas tripla koppintás:* A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver-rotor használata

A rotor segítségével válassza ki, mi történjen, ha felfelé vagy lefelé legyint a VoiceOver bekapcsolt állapotában, vagy válasszon ki speciális beviteli eljárásokat – ilyen például a Braille-képernyőbevitel vagy a Kézírás.

A rotor használata: Forgassa el két ujját a képernyőn egy köztük lévő pont körül.



A rotorbeállítások kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, majd jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket fel szeretne venni a rotorba.

A rendelkezésre álló rotorbeállítások és hatásai az aktuális művelettől függően változnak. Ha például egy e-mailt olvas, a rotor használatával válthat aközött, hogy a kimondott szöveg szavanként vagy karakterenként hangozzon-e el, amikor felfelé vagy lefelé legyint. Weblap böngészése közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az összes szöveget felolvassa (szavanként vagy karakterenként), illetve hogy adott típusú elemekre (például címsorokra vagy hivatkozásokra) ugorjon.

Ha a VoiceOver funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel vezérli, a rotorral módosíthatja az olyan beállításokat, mint a hangerő, a beszédsebesség, a hangmagasság, illetve a fonetika használata, a gépelési visszhang és az írásjelek felolvasása. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel](#),” 154. oldal.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A szerkeszthető szöveges mezők aktiválásakor megjelenik a képernyőn egy billentyűzet (amennyiben nincs Apple vezeték nélküli billentyűzet csatlakoztatva).

Szöveges mezők aktiválása: Jelölje ki a szöveges mezőt, majd koppintson duplán. Megjelenik a beszúrási pont és a képernyő-billentyűzet.

Szöveg begépelése: Írjon be karaktereket a képernyő-billentyűzet segítségével.

- *Szabványos gépelés:* Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.
- *Érintéssel gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.
- *Közvetlen érintéssel gépelés:* A VoiceOver csak a billentyűzeten van letiltva, így ugyanúgy tud gépelni, mint a VoiceOver kikapcsolt állapotában.
- *Gépelési stílus kiválasztása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési stílus elemet. Azt is megteheti, hogy a rotort a Gépelési mód lehetőségre állítja, majd felfelé vagy lefelé legyint.

A beszúrási pont áthelyezése: Végezzen legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. Az elejére vagy végére ugráshoz koppintson duplán a szövegre.

A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba: A rotorral váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

A gépelési visszajelzés módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési visszajelzés opciót.

Fonetika használata a gépelési visszajelzésben: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetikai visszajelzés lehetőséget. Szöveg felolvasása karakterről karakterre. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

Karakter törlése: Használja a ☒ szimbólumot bármelyik VoiceOver gépelési stílushoz. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése: Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. A kijelölés növeléséhez vagy csökkentéséhez végezzen kétujjas simítást a felugró menü bezárásához, majd végezzen csípő mozdulatot.

Kivágás, másolás vagy beillesztés: Állítsa a rotort szerkesztésre, jelölje ki a szöveget, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd koppintson duplán.

Visszavonás: Rázza meg az iPod touch készüléket, legyintsen balra vagy jobbra a visszavonni kívánt művelet kiválasztásához, majd koppintson duplán.

Ékezetes karakter beírása: Normál gépelési stílusban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez. Érintéses gépelési stílusban érintsen meg egy karaktert, és hagyja rajta rajta az ujját, amíg a másodlagos karakterek meg nem jelennek.

A billentyűzet nyelvének módosítása: Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv és régió beállításában megadott nyelv használatához válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget. A nyelvrotor elem csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd opciónál.

Írás ujjal

Kézírás módban a szöveget a képernyőre ujjal írt karakterekkel viheti be. A normál szövegbevitel mellett a kézírás mód segítségével adhatja meg hang nélkül az iPod touch jelkódját, illetve nyithat meg alkalmazásokat a Főképernyőn.

A kézírás mód aktiválása: A rotor használatával jelölje ki a Kézírás lehetőséget. Ha a rotorban nem szerepel a Kézírás beállítás, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, és adja hozzá a beállítást a rotorhoz.

Karaktertípus kiválasztása: Legyintsen felfelé vagy lefelé három ujjal a kisbetűk, számok, nagybetűk vagy írásjelek kiválasztásához.

Az aktuálisan kijelölt karaktertípus meghallgatása: Koppintson három ujjal.

Karakter beírása: Kövesse a karaktert a képernyőn az ujjával.

Szóköz beírása: Legyintsen jobbra két ujjal.

Áttérés új sorba: Legyintsen jobbra három ujjal.

A beszúrási pont előtti karakter törlése: Legyintsen balra két ujjal.

Elem kijelölése a Főképernyőn: Kezdje el beírni az elem nevét. Ha a készülék több egyezést is talál, folytassa addig a név karaktereinek beírását, amíg csak egy találat nem marad, vagy legyintsen felfelé vagy lefelé két ujjal a meglévő találatok valamelyikének kiválasztásához.

A jelkód megadása hang nélkül: Állítsa a rotort a Kézírás lehetőségre a jelkód megadására szolgáló képernyőn, majd írja be a jelkód karaktereit.

A táblaindex segítségével átugorhatja a hosszú listákat: Válassza ki a táblázat jobb oldalán lévő táblaindexet (például a Kontaktok lista vagy a VoiceOver Elemválasztója mellett), majd írja meg a levelet.

A rotor beállítása a böngészőelemek egyik típusára: Írja be egy oldalelemtípus első betűjét. Ha például felfelé vagy lefelé történő legyintéssel hivatkozásokra szeretne navigálni, írja be a „h” betűt, ha pedig fejlécekre kíván navigálni, írja be az „f” betűt.

Kilépés a kézírás módból: Végezzen kétujjas simítást, vagy válasszon ki másik beállítást a rotoron.

Gépelés Braille-írással a képernyőn

A Braille-képernyőbevitel beállítás engedélyezett állapotában hatpontos vagy összevont Braille-kódokat vihet be közvetlenül az iPod touch képernyőjén. A kódok beírásához fektesse le az iPod touchot Önnel szemben (asztali mód), vagy tartsa a képernyőjével háttal – így a behajlító ujjbegyeivel tud a kijelzőre koppintani (elfordított kijelzős mód).

A Braille-képernyőbevitel funkció bekapcsolása: A rotor használatával jelölje ki a Braille-képernyőbevitel lehetőséget. Ha a rotorban nem szerepel ez a beállítás, válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, és adja hozzá a beállítást a rotorhoz.

Braille-kódok beírása: Fektesse le az iPod touchot Önnel szemben, vagy tartsa a képernyőjével háttal, majd koppintson egy vagy egyszerre több ujjával a képernyőre.

A beviteli pontok helyének módosítása: Ahhoz, hogy a beviteli pontok az ujjbegyeinek megfelelő, természetes helyre essenek, koppintson egyszerre a jobb keze három ujjával a 4-es, 5-ös és 6-os pont helyének módosításához, majd emelje fel az ujjait, ezután pedig azonnal végezze el ugyanezt a műveletet a bal keze három ujjával az 1-es, 2-es és 3-as pont helyének módosításához.

Váltás a hatpontos és az összevont Braille-kódok között: Legyintsen jobbra három ujjal. Az alapértelmezett érték beállításához válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Braille-képernyőbevitel elemet.

Szóköz beírása: Legyintsen jobbra egy ujjal. (Elfordított kijelzős módban *Önhöz képest* jobbra legyintsen.)

Az előző karakter törlése: Legyintsen balra egy ujjal.

Ugrás új sorba (gépelés): Legyintsen jobbra két ujjal.

A javasolt szavak listájának átpörgetése: Legyintsen egy ujjal felfelé vagy lefelé.

Elem kijelölése a Főképernyőn: Kezdje el beírni az elem nevét. Ha a készülék több egyezést is talál, folytassa addig a név karaktereinek beírását, amíg már csak egy találat van, vagy legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal egy részleges találat kiválasztásához.

A kijelölt alkalmazás megnyitása: Legyintsen jobbra két ujjal.

Az összevont Braille-kódok be- vagy kikapcsolása: Legyintsen jobbra három ujjal.

Szimultán fordítás (az összevont kódok engedélyezett állapotában): Végezzen legyintést lefelé két ujjal.

A Braille-írás befejezése: Végezzen kétujjas simítást, vagy válasszon ki másik beállítást a rotoron.

A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel

A VoiceOver az iPod touch készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is vezérelhető. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 30. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja olvasatni a képernyő tartalmát, be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud végrehajtani. A legtöbb parancs a Control-Alt billentyűkombinációt használja, amely az alábbi táblázatban „VO”-ként van rövidítve.

A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a különböző billentyűkombinációkhoz társított műveleteket. A VoiceOver súgója kimondja a billentyűket és a billentyűparancsokat beírásuk közben anélkül, hogy a hozzájuk kapcsolódó művelet elvégeznék.

VoiceOver-billentyűparancsok

VO = Control-Alt

- A VoiceOver sűgójának bekapcsolása: VO–K
- A VoiceOver sűgójának kikapcsolása: Esc
- Előző vagy következű elem kijelölése: VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl
- Dupla koppintás a kijelölt elem aktiválásához: VO–Szűkűz billentyű
- A Fűgomb megnyomása: VO–H
- A kijelölt elem megėrintése és megėrintve tartása: VO–Shift–M
- Áthelyezés az állapotsávra: VO–M
- Felolvas az aktuális poziciűtűl: VO–A
- Olvasás fentrűl: VO–B
- Olvasás megállítása vagy folytatása: Vezėrlés
- Az utolsó kimondott szűveg másolása a vágólapra: VO–Shift–C
- Szűveg keresése: VO–F
- A VoiceOver funkciű elnėmítása vagy a nėmítés megsűntetése: VO–S
- Az Ērtesítési kűzpont megnyitása: Fn–VO–Fel nyíl
- A Vezėrlűkűzpont megnyitása: Fn–VO–Le nyíl
- Az Elemváltásűtű megnyitása: VO–I
- A kijelölt elem címkėjének műdosítása: VO–/
- Dupla koppintás két ujjal: VO–„-”
- Rotor beállítása: Gyorsnavigáció használata (lásd alább)
- Legyintés felfelė vagy lefelė: VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl
- Beszėdrotor beállítása: VO–Command–Bal nyíl vagy VO–Command–Jobb nyíl
- A beszėdrotor által megadott beszėdsebesség műdosítása: VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le nyíl
- A kėpernyűfűggűny be- vagy kikapcsolása: VO–Shift–S
- Visszatérés az elűzű kėpernyűre: Esc
- Alkalmazások váltása: Command–Tab vagy Command–Shift–Tab

Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigáciűt a VoiceOver funkciűnak a nyílbillentyűk használatával tűrtėnű vezėrléséhez

- Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása: Bal nyíl–Jobb nyíl
- Elűzű vagy következű elem kijelölése: Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- A rotor által megadott elűzű vagy következű elem kijelölése: Fel nyíl vagy Le nyíl
- Elsű vagy utolsó elem kijelölése: Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl
- Elemre koppintás: Fel nyíl–Le nyíl
- Gűrgetés felfelė, lefelė, jobbra vagy balra: Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–Jobb nyíl
- Rotor beállítása: Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Az Apple vezetėk nélkűli billentyűzeten szűmbillentyűivel szűmokat írhat be a Szűmolűgėp alkalmazásban.

Egybillentyűs Gyorsnavigáció webböngészéshez

Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő billentyűkkel tud navigálni. A billentyű leütésével a jelzett típus következő elemére ugrik. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a megfelelő betű beírása közben.

- *Az Egybillentyűs Gyorsnavigáció bekapcsolása:* VO–Q
- *Címsor:* H
- *Hivatkozás:* L
- *Szövegmező:* R
- *Gomb:* B
- *Űrlapvezérlő:* C
- *Kép:* I
- *Táblázat:* T
- *Statikus szöveg:* S
- *ARIA jellegzetes hely:* W
- *Lista:* X
- *Azonos típusú elem:* M
- *1. szintű címsor:* 1
- *2. szintű címsor:* 2
- *3. szintű címsor:* 3
- *4. szintű címsor:* 4
- *5. szintű címsor:* 5
- *6. szintű címsor:* 6

Szövegszerkesztés

Használja ezeket a parancsokat (a Gyorsnavigáció nélkül) a szöveggel való munkához. A VoiceOver felolvassa a szöveget ahogy mozgatja a beszúrási pontot.

- *Lépjön egy karaktert előre, vagy hátra:* Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- *Lépés egy karaktert előre, vagy hátra:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *Lépés egy sort fel, vagy le:* Fel nyíl vagy Le nyíl
- *A sor elejére vagy végére lépés:* Command–Bal nyíl vagy Command–Le nyíl
- *A bekezdés elejére vagy végére lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *Az előző vagy a következő paragrafusra lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *A szövegmező tetejére vagy aljára lépés:* Command–Fel nyíl vagy Command–Le nyíl
- *Mozgás közben jelölje ki a szöveget:* Shift + bármelyik beszúrási pont mozdulat parancs fentről
- *Összes szöveg kijelölése:* Command–A
- *A kijelölt szöveg másolása, kivágása vagy beillesztése:* Command–C, Command–X vagy Command–V
- *Az utolsó változtatás visszavonása vagy megismétlése:* Command–Z vagy Shift–Command–Z

Braille-kijelzők támogatása

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti egy Bluetooth Braille-kijelzőn, és beviteli billentyűkkel, illetve más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkön keresztül vezérelheti az iPod touch készüléket, ha a VoiceOver be van kapcsolva. A támogatott Braille-kijelzők listáját a www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html webhelyen találja.

Braille-kijelző csatlakoztatása: Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Végül lépjen a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille pontra, és kapcsolja be a kijelzőt.

Braille-beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Braille elemet. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Összevont, nem összevont nyolcpontos, illetve nem összevont hatpontos Braille-bevitel vagy -kimenet kiválasztása
- Az állapotcella bekapcsolása és a cella helyének megkeresése
- A Németh-féle kód bekapcsolása egyenletekhez
- A képernyő-billentyűzet megjelenítése
- Automatikus lapozás kiválasztása eltoláskor
- A Braille-fordítás módosítása egységesített angol Braille-írásra

A VoiceOver-navigációhoz használható Braille-parancsokra és egyes kijelzőkre vonatkozó tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU weboldalra.

A VoiceOver nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió lehetőséget.

Az iPod touch nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver és a Braille-kijelző nyelvét.

A Braille-kijelző bal szélső vagy jobb szélső celláját tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy megjelenjenek benne a rendszerállapotról és egyebekről szóló információk. Például:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz
- Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPod touch akkumulátorának töltöttsége alacsony (20% vagy kevesebb)
- A képernyő fekvő tájolású.
- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

Matematikai egyenletek felolvasatása

A VoiceOver fel tudja olvasni a matematikai egyenleteket, amennyiben az egyenletek kódolása az alábbiakkal történt:

- MathML a weben
- MathML vagy LaTeX az iBooks Author alkalmazásban

Egyenlet meghallgatása: Olvastassa fel a szöveget a VoiceOverrel a szokásos módon. A VoiceOver az egyenletek felolvasása előtt kimondja a „matematikai” szót.

Az egyenlet felderítése: Koppintson duplán a kijelölt egyenletre a teljes képernyős megjelenítéshez, és haladjon rajta végig elemenként. Az egyenlet elemeit jobbra vagy balra legyintve olvastathatja fel. A rotort a következőket jelölheti ki: Szimbólumok, Kis kifejezések, Közepes kifejezések, illetve Nagy kifejezések, majd felfelé vagy lefelé legyintve meghallgathatja az adott méret következő elemét. Ha ezután duplán koppint a kijelölt elemre, „mélyebbre mehet” az egyenletben a kijelölt elemre fókuszálva, és ha jobbra, balra, felfelé vagy lefelé legyint, felolvastathat egyszerre egy részt.

A VoiceOver által felolvasott egyenletek egy Braille-eszközön is megjeleníthetők a Németh-féle matematikai kóddal, illetve az egységesített angol Braille-, a brit angol, a francia és a görög írásban használt kódokkal. Lásd: „[Braille-kijelzők támogatása](#),” 157. oldal.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Keresés a weben: Jelölje ki a keresőmezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

Ugrás egy meghatározott típusú oldalelem következő előfordulására: Állítsa a rotort az adott elemtípusra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

Rotorbeállítások megadása webböngészéshez: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet. Koppintással kijelölheti a megfelelő beállításokat, törölheti a meglévők kijelölését, vagy felfelé, illetve lefelé húzhatja a ≡ szimbólumot, ha az egyik elemet át szeretné helyezni.

Képek kihagyása navigálás közben: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Képek navigálása elemet. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem tartalmazó képek kihagyása között.

Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért: Kattintson a Safari címezőjének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).

Ha egy Apple vezeték nélküli billentyűzetet egy iPod touch készülékkel kapcsol össze, akkor az egybillentyűs Gyorsnavigáció parancsokkal navigálhat a weboldalakon. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel](#),” 154. oldal.

A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver segítségével nagyítást vagy kicsinyítést végezhet, leszúrt tüköt jelölhet ki, és helyszínekkel kapcsolatos információkat kérhet.

A térkép felderítése: Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Nagyítás módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

A térkép pásztázása: Legyintsen három ujjal.

Böngészés a látható érdekes pontok között: Használja a rotort Érdekes pont módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Út követése: Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

Tú kijelölése: Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a gombostűt.

Információk megjelenítése egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver segítségével

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

Videó vágása: Miközben megtekint egy videót a Fotók alkalmazásban, koppintson duplán a képernyőre videóvezérlők megjelenítéséhez, majd jelölje ki a vágási eszköz elejét és végét. Ezt követően legyintsen felfelé a jobbra húzáshoz, illetve legyintsen lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, majd koppintson duplán.

Hangjegyzet vágása: Jelölje ki a jegyzetet a Hangjegyzetek alkalmazásban, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Vágás indítása lehetőségre. Válassza ki a kijelölt jegyzet elejét vagy végét, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, és húzza el egy tetszőleges pozícióba a kijelölést. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágott felvétel megtekintéséhez koppintson a Lejátszás gombra. Amikor a jegyzet megfelel az igényeknek, koppintson a Vágás elemre.

Nagyítás

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Dupla koppintással vagy csípési mozdulattal például közelebből tekintheti meg a Fotók alkalmazásban lévő fényképeket, illetve megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasáboakat. Egy általános Nagyítás funkció is rendelkezésre áll, amellyel az aktuális alkalmazás az aktuális tevékenységtől függetlenül kinagyítható. Az egész képernyőt kinagyíthatja (Teljes képernyős nagyítás), illetve a képernyőnek csak egy részét egy átméretezhető ablakban, miközben a képernyő többi része az eredeti méretű marad (Ablak nagyítása). A Nagyítás a VoiceOver szolgáltatással együtt is használható.

A Nagyítás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás opciót. Igény szerint a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa opciót is használhatja. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 146. oldal.

Nagyítás vagy kicsinyítés: A Nagyítás funkció bekapcsolt állapotában koppintson duplán három ujjal a képernyőn.

A nagyítás mértékének beállítása: Koppintson duplán három ujjal, majd végezzen húzást felfelé vagy lefelé. A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujjával húzást végez a képernyőn. Igény szerint háromszor is koppinthat három ujjal, majd elhúzhatja a Nagyítás szintje csúszkát a megjelenő nagyításvezérlőkben. A nagyítás maximális mértékének korlátozásához válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Maximális nagyítási szint elemet.

Eltolás a jobb láthatóság érdekében: Húzza el a képernyőt három ujjal. Alternatív megoldásként tartsa az ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra végezzen eltolást. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy az eltolás gyorsabban menjen végbe.

Váltás a Teljes képernyős mód és az Ablak nagyítása funkciók között: Koppintson triplán három ujjal, majd a megjelenő nagyításvezérlők ablakában koppintson az Ablak nagyítása vagy a Teljes képernyős nagyítás lehetőségre. Ha a Nagyítás funkció bekapcsolásakor használt módot szeretné kiválasztani, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Régió nagyítása elemet.

A nagyítóablak átméretezése (Ablak nagyítása funkció): Koppintson triplán három ujjal, koppintson a Lencse átméretezése lehetőségre, majd húzza el valamelyik megjelenő fogantyút.

A nagyítóablak áthelyezése (Ablak nagyítása funkció): Húzza a fogantyút a nagyítóablak szélére.

A nagyításvezérlő megjelenítése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, majd kapcsolja be a Vezérlő megjelenítése beállítást, vagy koppintson triplán három ujjal, és válassza a Vezérlő megjelenítése lehetőséget. Ezután koppintson duplán a lebegő Nagyításvezérlők gombra a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, koppintson egyszer a gombra a nagyításvezérlők megjelenítéséhez, illetve húzza el az eltoláshoz. A Nagyításvezérlők gomb áthelyezéséhez koppintson a gombra, és hagyja rajta az ujját, majd húzza egy másik helyre. A nagyításvezérlő átlátszóságának módosításához válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Láthatóság tétlenségkor elemet.

A kijelölések vagy a szövegbeszúrási pont nyomon követtetése a Nagyítás funkcióval: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Fókusz követése menüpontot. Ezután, ha például a VoiceOver szolgáltatást használja, a beállítás bekapcsolása után a nagyítóablak a képernyőn lévő, a VoiceOver szolgáltatásban éppen végzett legyintéssel kijelölt elemek mindegyikét kinagyítja.

A beírt szöveg kinagyítása a billentyűzet kinagyítása nélkül: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, majd kapcsolja be a Fókusz követése elemet, és kapcsolja ki a Billentyűzet nagyítása beállítást. Ha gépelés közben végez nagyítást (például az Üzenetek vagy a Jegyzetek alkalmazásban), a beírt szöveg nagyobb méretű lesz, azonban a teljes billentyűzet látható marad.

A képernyő kinagyított részének szürkeárnyalatos vagy fordított színnel való megjelenítése: Koppintson triplán három ujjal, majd a megjelenő nagyításvezérlők ablakában koppintson a Szűrő kiválasztása lehetőségre.

A Méretezés funkció Apple vezeték nélküli billentyűzettel való használatakor a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző közepén tartja. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 30. oldal.

Színinvertálás és szürkeárnyalat

Előfordulhat, hogy az iPod touch képernyője olykor könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket, vagy szürkeárnyalatra vált.

A képernyő színeinek megfordítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Színinvertálás elemet.

A képernyő szürkeárnyalatos változatának megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Szürkeárnyalat elemet.

Az invertált szürkeárnyalat megtekintéséhez mindkét effektust be kell kapcsolnia. Az itt leírt effektusok segítségével a nagyítóablak tartalmát is beállíthatja. Lásd: „[Nagyítás](#),” 159. oldal.

Kijelölés kimondása

Az iPod touchcsal még a VoiceOver kikapcsolt állapotában is felolvastathat minden olyan szöveget, amely kijelölhető.

A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiszegítő lehetőségek > Beszéd opciót. A következő műveletek végezhetőek még el:

- A beszédhang sebességének beállítása
- Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

Szöveg felolvasatása: Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

Az iPod touchcsal a képernyő teljes tartalmát is felolvastathatja. Lásd: [Képernyő kimondása](#),, a következő részben.

Képernyő kimondása

Az iPod touch a VoiceOver nélkül is fel tudja olvasni a képernyő tartalmát.

A Képernyő kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiszegítő lehetőségek > Beszéd opciót.

A képernyő felolvasatása az iPod touchcsal: Legyintsen két ujjal lefelé a képernyő tetejéről. A beszéd szüneteltetését vagy a gyorsaság beállítását a megjelenő vezérlőkkel végezheti el.

Az éppen elhangzó szöveg kiemelése: Kapcsolja be a Képernyő kimondása kapcsoló alatt látható Tartalom kiemelése beállítást, ha a kapcsoló Be állásban van.

A Siri használata: Mondja a következőt: „Speak screen”.

Azt is beállíthatja, hogy az iPod touch kizárólag a kijelölt szöveget olvassa fel – lásd: [Kijelölés kimondása](#),, fent.

Automatikus szöveg kimondása

Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPod touch által végrehajtott szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása Válassza a Beállítások > Általános > Kiszegítő lehetőségek > Beszéd opciót.

Az Automatikus szöveg kimondása funkció a VoiceOver és a Nagyítás funkciókkal is működik.

Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg

Nagyobb méretű szövegek megjelenítése a különféle alkalmazásokban, például a

Beállítások, a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazásban:

Válassza a Beállítások > Általános > Szövegméret lehetőséget, és állítsa be a csúszkát. Ha még nagyobb méretű szöveget szeretne, válassza a Beállítások > Általános > Kiszegítő lehetőségek > Nagyobb szöveg elemet, és kapcsolja be a Nagyobb méretek beállítást.

Félkövér szöveg megjelenítése az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Kiszegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Félkövér szöveg beállítást.

A szöveg kontrasztjának növelése, ahol lehetséges: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Kontraszt növelése beállítást.

Gombalakzatok

Ha szükséges, az iPod touch színes háttéralakzatot ad a gombokhoz, vagy aláhúzza őket, hogy jobban látszódjanak.

Gombok kiemelése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Gombalakzatok beállítást.

Képernyőmozgás csökkentése

Leállíthatja egyes képernyőelemek mozgását, például az ikonok parallaxiseffektusát, a háttérkép előtt megjelenő jelzéseket, illetve a mozgásátűnéseket.

A mozgás csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Mozgás csökkentése funkciót.

Be-/kikapcsoló címkék

Ha azt szeretné, hogy könnyebben lehessen látni, hogy egy beállítás be vagy ki van-e kapcsolva, az iPod touch egy további címkét tud megjeleníteni a be- és kikapcsolásokról.

Kapcsolásbeállítási címkék hozzáadása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Be/ki címkék funkciót.

Hozzárendelhető csengőhangok

A kontaktlistában szereplő személyekhez más-más csengőhangot rendelhet, így a FaceTime hívóazonosító hallhatóvá tehető. Ezenkívül különböző csengőhangokat rendelhet számtalan más eseményhez is, beleértve az új és az elküldött e-maileket, a Twitter-üzeneteket, a Facebook-bejegyzéseket és az emlékeztetőket. Lásd: „[hangok és elnémitás](#),” 35. oldal.

Az iPod touchról elérhető iTunes Store-ból vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 118. oldal.

Videoleírások

A videoleírások hallható leírást adnak a videoképekről. Az iPod touch le tudja játszani a videoleírást tartalmazó videókat.

Videoleírások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Videoleírások opciót.

Hallókészülékek

Amennyiben Made for iPhone hallókészülékkel rendelkezik, a készülék beállításait a hallási igényeihez igazíthatja az iPod touchcsal, hangot tud rajta továbbítani, illetve távoli mikrofonként használhatja vele az iPod touchot.

Az iPod touch párosítása Ha a hallókészüléke nem szerepel a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Hallókészülékek opciónál, párosítania kell az iPod touchsal. Először is nyissa fel a hallókészüléken található akkumulátorfedelelet. Ezután válassza az iPod touchon a Beállítások > Bluetooth menüpontot, majd ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Ezután válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet. Zárja le a hallókészüléken található akkumulátorfedelelet, és várja meg, amíg a készülék meg nem jelenik az eszközök listájában (ez akár egy percig is eltarthat). Ha meglátja a nevét, koppintson rá, és hagyja jóvá a párosításra vonatkozó kérést.


A párosítás végén több sípolás és egy hangjelzés hallható, a hallókészülék neve mellett pedig megjelenik egy pipa az Eszközök listában. A párosítás akár 60 másodpercig is eltarthat; ennek befejeztéig ne továbbítson hangot a készüléken, és ne használja semmi egyébbre.

A párosítást csak egyszer kell elvégezni (erre a fülészét is megkérheti). Ezután valahányszor bekapcsolja a hallókészülékét, az ismét csatlakozik az iPod touchhoz.

A hallókészülék beállításainak módosítása és az állapot megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet, vagy válassza a Hallókészülékek lehetőséget a Kiegészítő lehet. bill.parancsa opciónál. Lásd: „[Kiegészítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 146. oldal. A hallókészülék beállításai csak a készülék és az iPod touch párosítása után jelennek meg.

Ha szeretné őket gyorsbillentyűvel elérni a Záróási képernyőről, kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet, és kapcsolja be a Vezérlés a záróási képernyőn beállítást. A beállítás a következőkre használható:

- A hallókészülék akkumulátortöltöttségének ellenőrzése
- A környezeti mikrofonhangerő és hangszínszabályozó beállítása
- Válassza ki, hogy melyik (a bal oldali, a jobb oldali vagy mindkét) hallókészülék fogadja a streamelt hangot.
- Az Élő hallgatás vezérlése

Hang streamelése a hallókészülékre: A zene, valamint a Siri és a videók hangjának streameléséhez válassza ki a hallókészüléket az AirPlay menüből .

Az iPod touch használata távoli mikrofonként: Az Élő hallgatás szolgáltatással hangot streamelhet az iPod touch mikrofonjáról a hallókészülékére. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos helyzetekben jobban halljon, ha közelebb helyezi az iPod touchot a hang forrásához. Koppintson triplán a Főgombra, válassza a Hallókészülékek lehetőséget, majd koppintson az Élő hallgatás megkezdése elemre.

A hallókészülék használata több iOS-eszközzel: Ha a hallókészüléket több iOS-eszközzel (például iPhone-nal és iPod touchsal) is párosítja, a hallókészülékkel létesített kapcsolat automatikusan eszközt vált, ha hanggal járó tevékenységet végez a másik eszközön, vagy ha hívása érkezik az iPhone-ra. Az egyik készüléken a hallókészülékkel kapcsolatban végrehajtott módosítások a többi iOS-készülékre is automatikusan továbbítódnak. Az ezzel járó előnyök kihasználása érdekében minden eszköznek azonos Wi-Fi-hálózaton kell lennie, és ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkezve lennie az iCloudban.


Monó hang és balansz

A Monó hang a jobb és bal oldali csatorna hangjait egyetlen, mindkét csatornán lejátszott monó jellel egyesíti. Így egy füllel is hallhat mindent, illetve mindkét füllel, az egyik csatornát kihangsúlyozva.


A Monó hang funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Mono hang elemet.

Az egyensúly beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek elemet, és húzza el a Bal-jobb sztereó balansz csúszkát.

Feliratok és szöveges átíratok

A Videók alkalmazás egy Másik sáv  gombot tartalmaz, amelyre koppintva feliratokat és szöveges átíratokat választhat az aktuálisan nézett videóhoz. Általában a normál feliratok és szöveges átíratok listája jelenik meg, ha azonban speciális kiegészítő feliratokra van szüksége, például siketek és nagyothallók számára készült feliratokat szeretne használni, beállíthatja, hogy az iPod touch inkább ezeket jelenítse meg (ha vannak).

Siketek és nagyothallók számára készült kiegészítő feliratok és szöveges átíratok előnyben részesítése a választható feliratok és szöveges átíratok listájában: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átíratok elemet, majd kapcsolja be a Szöveges átíratok + SDH funkciót. A funkció bekapcsolásakor a Videók alkalmazásban elérhető feliratok és szöveges átíratok is aktiválódnak.

Választás a rendelkezésre álló feliratok és szöveges átíratok közül: Koppintson a  szimbólumra, miközben videót néz a Videók alkalmazásban.

A feliratok és szöveges átíratok testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átíratok > Stílus elemet, ahol kiválaszthat egy meglévő feliratstílust, vagy új stílust hozhat létre az alábbiak módosításával:

- Betűk típusa, mérete és színe
- Háttér színe és átlátszatlansága
- Szövegek átlátszatlansága, szélek stílusa és szövegek kiemelése

Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre szöveges átíratok.

Siri

A Siri segítségével a legkülönbébb műveleteket végezheti el, például hangvezérléssel indíthat el alkalmazásokat, a VoiceOver pedig felolvassa a Siri válaszait. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 47. oldal.

Széles képernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok, lehetővé teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPod touch készüléket, így nagyobb billentyűzetet tud dolgozni.

Írányított hozzáférés

Az Írányított hozzáférés segítségével az iPod touch-felhasználó egy adott feladatra összpontosíthat. Az Írányított hozzáférés használatával az iPod touch egyetlen alkalmazásra korlátozható, és az elérhető alkalmazásfunkciók is beállíthatók. Az Írányított hozzáférés a következőkre használható:

- Az iPod touch átmeneti korlátozása adott alkalmazásra
- A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.

- Az alkalmazások használati idejének korlátozása
- Az iPod touch fizikai gombjainak letiltása

Az Irányított hozzáférés a következőkre használható: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Irányított hozzáférés elemet. Itt a következő műveletek végezhetőek el:

- Az Irányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása
- Jelszó beállítása az Irányított hozzáférés funkció vezérléséhez és a munkafolyamat elhagyásának meggátolásához
- Koppintson az Időkorlátok lehetőségre egy hang beállításához, vagy ha hallani akarja az Irányított hozzáférésből hátralévő időt
- Annak beállítása, hogy a munkafolyamat során a Kisegítő lehetőségek mely billentyűparancsa álljon rendelkezésre

Az Irányított hozzáférés munkafolyamatának elindítása: Az Irányított hozzáférés funkció bekapcsolása után nyissa meg az alkalmazást, majd kattintson triplán a Főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd koppintson az Indítás gombra.

- *Az alkalmazás-képernyő alkalmazás vezérlőinek és területeinek letiltása:* Rajzolja körbe vagy keretezze be azt a részt a képernyőn, amit le akar tiltani. Húzza a helyére a maszkot, vagy a fogópontok segítségével módosítsa a méretét.
- *Az Altatás/Ébresztés és hangerőszabályzó gombok engedélyezése:* Koppintson a Hardvergombok alatt látható Beállítások elemre.
- *A fekvő vagy álló irányultság váltásának, illetve más mozgás érzékelésének letiltása az iPod touchon:* Koppintson a Beállítások elemre, majd kapcsolja ki a Mozgás beállítást.
- *A gépelés letiltása:* Koppintson a Beállítások elemre, majd kapcsolja ki a Billentyűzetek beállítást.
- *A képernyőérintések figyelmen kívül hagyása:* Kapcsolja ki a képernyő alján található Érintés beállítást.
- *Munkafolyamat-időkorlát beállítása:* Koppintson a képernyő alján található Időkorlát-beállítások lehetőségre.

A munkamenet befejezése: Kattintson triplán a Főgombra, és adja meg az Irányított hozzáférés jelkódját.

Kapcsolóvezérlés

A Kapcsolóvezérlés lehetővé teszi, hogy az iPod touch készülékét igény szerint egyetlen kapcsolóval vagy több kapcsolóval vezérelje. A különféle módszerek bármelyikével műveleteket hajthat végre, például kijelölést, koppintást, elhúzást, gépelést vagy akár szabaddézi rajzolást is végezhet. Az alapvető technika az, hogy egy kapcsolóval kijelölhet egy elemet vagy helyet a képernyőn, majd ugyanazzal (vagy egy másik) kapcsolóval kiválaszthatja az elemet vagy helyet végrehajtani kívánt műveletet. Három alapvető módszer közül választhat:

- *Elembeolvasás (alapértelmezett),* amely kiemeli a képernyő különféle elemeit, amíg Ön kijelöl egy elemet.
- *Pontbeolvasás,* amely lehetővé teszi, hogy beolvasási hajszátkeresztekkel válasszon ki egy helyet a képernyőn.
- *Manuális kijelölés,* amely lehetővé teszi, hogy igény szerint egyik elemről egy másik elemre navigáljon (ehhez a módszerhez több kapcsoló használata szükséges).

Mindhárom módszer úgy működik, hogy ha (csoport helyett) egy különálló elemet jelöl ki, megjelenik egy menü, amelyből kiválaszthatja, hogy milyen műveletet kíván végezni az adott elemmel (pl. koppintást, elhúzást vagy csípést).

Több kapcsoló használata esetén minden kapcsolót külön-külön beállíthat egy meghatározott művelet elvégzésére, vagy testre szabhatja az elemek kijelölésének módját. A képernyőelemek automatikus beolvasása helyett például kapcsolókat állíthat be, és a kapcsolók segítségével igény szerint a következő vagy előző elemre navigálhat.

Többféleképpen is módosíthatja a Kapcsolóvezérlés viselkedését, hogy megfeleljen az igényeinek és a stílusának.

Kapcsoló hozzáadása és a Kapcsolóvezérlés bekapcsolása

Az alábbiak bármelyike használható kapcsolóként:

- *Egy külső adaptív kapcsoló:* Különféle népszerű USB- vagy Bluetooth-kapcsolók.
- *Az iPod touch képernyője:* A kapcsoló a képernyőre koppintva aktiválható.
- *Az iPod touch FaceTime-kamerája:* A kapcsoló a fej mozgatásával aktiválható. A kamera kétféle kapcsolóként használható: az egyik kapcsolónál balra kell mozgatnia a fejt, a másik kapcsolónál pedig jobbra.

Kapcsoló hozzáadása és a végrehajtani kívánt művelet kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók lehetőséget. Egyetlen kapcsoló használatakor alapértelmezés szerint ez az Elem kijelölése kapcsoló.

Külső kapcsoló hozzáadásakor a kapcsolót az iPod touchhoz kell csatlakoztatnia, mielőtt megjelenne a rendelkezésre álló kapcsolók között. Kövesse a kapcsolóhoz mellékelt utasításokat. Ha az eszköz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, párosítania kell az iPod touchsal. Ehhez kapcsolja be a kapcsolót, válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, koppintson a kapcsolóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További tudnivalóért lásd: „[Bluetooth-eszközök](#),” 41. oldal.

A Kapcsolóvezérlés aktiválása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemet, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 146. oldal.

A Kapcsolóvezérlés inaktíválása: Használja a beolvasási eljárások bármelyikét a kijelöléshez, majd koppintson a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemre. Másik lehetőségként kattintson triplán a Főgombra.

Alapvető technikák

Elem- vagy pontbeolvasás alkalmazása során a Kapcsolóvezérlés alapjai egyaránt ugyanazok.

Elem kijelölése: Amikor az elem ki van jelölve, aktiválja a beállított kapcsolót az Elem kijelölése kapcsolóként. Egyetlen kapcsoló használatakor ez alapértelmezés szerint az Elem kijelölése kapcsoló.

Művelet végrehajtása a kijelölt elemen: Válasszon ki egy parancsot az elem kijelölésekor megjelenő vezérlés menüből. A menü elrendezése attól függ, hogy használja-e az Automatikus koppintás funkciót.

- *Az Automatikus koppintás funkció kikapcsolt állapotában:* A vezérlés menüben csak a Koppintás és a Továbbiak gomb található (két pont a menü alján). Ha a képernyő adott része görgethető, egy Görgetés gomb is megjelenik. A kijelölt elemre történő koppintáshoz a Koppintás gomb kiemelt állapotában aktiválja az Elem kijelölése gombot. További műveletgombok megtekintéséhez válassza ki a menü alján található Továbbiak gombot. Ha több kapcsolóval is rendelkezik, az egyiket beállíthatja külön a koppintáshoz.
- *Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában:* Egy elemre történő koppintáshoz semmit sem kell tennie. A koppintás az Automatikus koppintás funkcióban megadott időtartam (azaz, amennyiben nem módosította, 0,75 másodperc) letelte után automatikusan megtörténik. A vezérlés menü megnyitásához még az Automatikus koppintás funkcióban megadott időtartam letelte előtt aktiválja az Elem kijelölése gombot. A vezérlés menüből kimarad a Koppintás gomb, és a menü egyesén a teljes műveletgombkészletre ugrik.

Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Automatikus koppintás lehetőséget. Ha egy elemre az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában szeretne koppintani, várja meg, hogy leteljen a funkción belül megadott időtartam.

A vezérlés menü művelet kiválasztása nélküli bezárása: Koppintson az eredeti elem kiemelt állapotában. Ekkor a vezérlés menü összes ikonja elhalványul. Másik lehetőségként válassza a vezérlés menü Esc gombját. A menü a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Hurkok opciónál megadott ciklusszám letelte után tűnik el.

Képernyőmozdulatok végrehajtása: Válassza ki a vezérlés menü Kézmozdulatok elemét.

Görgetés a Képernyőn: Jelöljön ki egy elemet a képernyő görgethető részén, majd:

- *Az Automatikus koppintás funkció kikapcsolt állapotában:* Kattintson a Görgetés lefelé gombra a vezérlés menüben (a Koppintás gomb mellett). Ha további görgetési beállításokat szeretne látni, válassza a Továbbiak, majd a Görgetés elemet.
- *Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában:* Válassza a vezérlés menü Görgetés elemét. Ha több művelet is rendelkezésre áll, lehetséges, hogy előbb a Továbbiak elemet kiválasztania.

Koppintás a Főgombra: Válassza ki a Főgombot vezérlés menüben.

Egyéb hardverműveletek végrehajtása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet, majd válassza a megjelenő menü Eszköz elemét. A menü használata az alábbi műveletek utánzásához:

- Dupla kattintás a Főgombra a multitaskinghoz
- Az Értesítési központ vagy a Vezérlőközpont megnyitása
- Az Alvás/Ébresztés gomb megnyomása az iPod touch lezárásához
- Az iPod touch elforgatása
- A hangerőszabályzó gombok megnyomása
- Tartsa lenyomva a Főgombot a Siri megnyitásához
- Tripla kattintás a Főgombra
- Az iPod touch megrázása
- A Főgomb és az Alvás/Ébresztés gomb egyszerre történő lenyomása képernyőfotó készítéséhez
- Legyintés két ujjal, fentről lefelé a képernyő felolvasztásához (amennyiben a Képernyő kimondása funkció aktív)

Ezek a technikák elem vagy pont szerinti beolvasáskor egyaránt használhatók.

Elembeolvasás

Az elembeolvasási módszer kiemeli az egyes elemeket vagy az elemek egy csoportját a teljes képernyőn, amíg aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót. Ha több elem van, a Kapcsolóvezérlés csoportokba emeli ki őket. Amikor egy elemcsoportot jelöl ki, a kiemelés a csoportban lévő elemekkel folytatódik. Egy egyedi elem kijelölésekor a beolvasás leáll, és megjelenik a vezérlés menü. A Kapcsolóvezérlés funkció első bekapcsolásakor az elembeolvasási módszer az alapértelmezett.

Elem kijelölése vagy csoport beírása: A kiemelve látható elemek megtekintése (vagy meghallgatása): Ha a vezérelni kívánt elem (vagy az elemet tartalmazó csoport) kiemelve látható, aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót. Haladjon lefelé az elemhierarchiában, amíg ki nem jelöli a vezérelni kívánt önálló elemet.

Kiválás egy csoportból: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg a csoport vagy az elem körül meg nem jelenik egy szaggatott kiemelés.

A vezérlés menü művelet végrehajtása nélküli bezárása: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg az elem maga ki nem lesz emelve. Másik lehetőségként válassza a vezérlés menü Esc gombját.

Az elemek nevének meghallgatása a kiemelésük sorrendjében: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés opciót, és kapcsolja be a Beszéd beállítását. Másik lehetőségként válassza ki a vezérlés menü Beállítások elemét, majd válassza a Beszéd be lehetőséget.

A beolvasás sebességének csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Autom. vizsgálat elemet.

Pontbeolvasás

A pontbeolvasási módszer segítségével úgy jelölhet ki elemeket a képernyőn, hogy rögzíti őket egy adott ponton a beolvasási hajszátkeresztekkel.

Pontbeolvasásra váltás: Használja az elembeolvasást a vezérlés menü Pont-mód elemének kiválasztásához. A menü bezárásakor megjelenik a függőleges hajszátkereszt.

Elem kijelölése: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg a kívánt elem a széles, vízszintes beolvasósávra nem kerül, majd aktiválja újra, amikor a finombeolvasás vonal az elemre kerül. A függőleges beolvasáshoz ismételje meg a fentieket.

A kijelölési pont finomítása: Válassza ki a vezérlés menü Kijelölés finomítása elemét.

Visszatérés az elembeolvasáshoz: Válassza ki a vezérlés menü Elem-mód elemét.

Kijelölés kézzel

A képernyőelemeket közvetlenül az erre szolgáló kapcsolókkal jelölheti ki ahelyett, hogy az iPod touch mindegyiket felváltva kiemelje.

A beolvasás leállítása és az elemek önálló kijelölése: Adjon kapcsolókat az *Elem kijelölése kapcsolóhoz*, hogy végre tudja hajtani a Lépés a következő elemre vagy a Lépés az előző elemre műveletet. (Ezekhez a kapcsolókhoz az iPod touch kamerájával a fej balra és a fej jobbra történő mozgatóját is használhatja.) A kapcsolók hozzáadása után kapcsolja ki a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Automatikus vizsgálat beállítását.

Fontos: Ha csak egy kapcsolót használ, ne kapcsolja ki az Automatikus vizsgálat beállítását. Legalább kettőre van szükség: egyre az elemek áthelyezéséhez és egy másikra az elem kijelöléséhez.

Beállítások és módosítások

Az alapbeállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemet. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Kapcsolók hozzáadása és a feladataik megadása
- Az automatikus beolvasás kikapcsolása (csak akkor, ha korábban hozzáadott egy Lépés a következő elemre kapcsolót)
- Az elemek beolvasási sebességének beállítása
- Annak beállítása, hogy a beolvasás egy csoport első eleménél leálljon
- Annak kiválasztása, hogy hányszor simítsa körbe a képernyőt a Kapcsolóvezérlés elrejtése előtt
- Az Automatikus koppintás funkció be- vagy kikapcsolása, valamint egy második kapcsolóművelet végrehajtásához szükséges időtartam beállítása a vezérlés menü megjelenítéséhez
- Annak beállítása, hogy egy mozgási művelet megismétlődjön-e a kapcsoló lenyomva tartásakor, illetve mennyi legyen a várakozási idő az ismétlések között
- Annak beállítása, hogy egy kapcsolót le kell-e nyomni, hogy az kapcsolóműveletként legyen elfogadva, és ha igen, mennyi ideig
- Annak megadása, hogy Kapcsolóvezérlés mellőzze a véletlenül megismételt kapcsolóaktiválásokat
- A pontbeolvasási sebesség módosítása
- Hangeffektusok bekapcsolása, illetve elemek felolvastatása a beolvasásuk közben
- A Kapcsolóvezérlés menübe kerülő elemek kiválasztása
- Annak megadása, hogy az elemek beolvasásuk közben csoportosításra kerüljenek
- A kiválasztó kurzor nagyítása vagy színének megváltoztatása
- Egyéni kézmozdulatok mentése a vezérlés menübe (a Kézmozdulatok > Mentve beállításnál)

A Kapcsolóvezérlés precíz beállítása: Válassza ki a vezérlés menü Beállítások pontját a következők végrehajtására:

- A beolvasási sebesség módosítása
- A vezérlés menü helyének módosítása
- Váltás az elem- és a pontbeolvasási mód között
- Annak kiválasztása, hogy a pontbeolvasási mód hajszálkereszteket vagy rácsot jelenítsen-e meg
- A beolvasás irányának megfordítása
- Hang- vagy beszédkiegészítők be- és kikapcsolása
- A csoportok kikapcsolása az elemek egyesével történő beolvasásához

AssistiveTouch

Az AssistiveTouch segít az iPod touch használatában, ha nehezen tudja megérinteni a képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az AssistiveTouch szolgáltatást kiegészítők nélkül használhatja a nehezebb kézmozdulatok végrehajtására. Az iPod touch vezérléséhez egy kompatibilis adaptív kiegészítőt (pl. egy joysticket) is használhat az AssistiveTouch szolgáltatás mellett.

Az AssistiveTouch menüje lehetővé teszi az ehhez hasonló műveletek mindössze koppintással (vagy a kiegészítőn ennek megfelelő mozdulattal) történő végrehajtását:

- A Főgomb megnyomása
- A Siri megnyitása
- Több ujjas mozdulatok végrehajtása
- A Vezérlőközpont, illetve az Értesítési központ megnyitása
- Az iPod touch hangerejének beállítása
- Az iPod touch megrázása
- Képernyőfotó készítése

Az AssistiveTouch bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch elemet, vagy használja a Kiegészítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „Kiegészítő lehetőségek billentyűparancsa,” 146. oldal. Az AssistiveTouch bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik a lebegő menügomb.

A menü megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a lebegő menügombra, vagy kattintson a másodlagos gombra a kiegészítőn.

A Főgomb megnyomásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPod touch hangerejének beállítása vagy az iPod touch rázásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.

Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal: Koppintson a menügombra, koppintson az Eszköz > Továbbiak > Kézmozdulatok lehetőségre, majd koppintson a kézmozdulathoz szükséges számjegyek számára. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen legyintő vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Csípési kézmozdulat alkalmazása: Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek elemre, végül a Csípés lehetőségre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, hogy mozgathatja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Saját kézmozdulat létrehozása: Hozzáadhatja saját kedvenc mozdulatait a menü vezérléséhez (például koppintás és megérintve tartás, vagy kétujjas forgatás). Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

1. példa: Egy forgatási kézmozdulat létrehozásához válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet. A mozdulatrögzítési képernyőn, ahol érintéssel kell megadnia a mozdulatot, forgassa két ujját az iPod touch képernyőjének egy pontja körül. (Mindezt egy ujjal vagy íróvesszővel is megteheti; az egyes íveket külön-külön, egymás után rajzolja meg.) Ha nem sikerül jól a mozdulat, koppintson a Mégsem elemre, majd próbálja újra. Ha jó lett a mozdulat, koppintson a Mentés elemre, majd adjon nevet a mozdulatnak, például „Elforgatás 90 fokkal”. Ezután, ha például a Térképekben el akarja forgatni a nézetet, nyissa meg a Térképek alkalmazást, koppintson az AssistiveTouch gombra, és a Kedvencekben válassza a Forgatás 90 fokkal lehetőséget. Amikor megjelennek az ujjak kezdőpontját jelölő kék körök, húzza őket arra a pontra, amely körül el akarja forgatni a térképet, majd engedje el őket. Érdemes több mozdulatot is létrehozni, különböző mértékű elforgatásokkal.

2. példa: Hozza létre a megérintés és megérintve tartás mozdulatot, amellyel elkezdheti átrendezni az ikonokat a Főképernyőn. A mozdulatrögzítési képernyőn most tartson megérintve egy pontot, amíg a rögzítési folyamatjelző el nem éri a félutat, majd emelje fel az ujját. A rögzítés során ne mozgassa az ujját, különben a készülék húzásként rögzíti a mozdulatot. Koppintson a Mentés lehetőségre, majd nevezze el a mozdulatot. A kézmozdulat használatához koppintson az AssistiveTouch menügombra, majd válassza ki a kézmozdulatot a Kedvencek listából. Amikor megjelenik az érintést jelölő kék kör, húzza a Főképernyő egy ikonjára, és engedje el.

Koppintás- vagy húzássorozat rögzítése esetén a lejátszásuk egyszerre történik. Ha például az egyik ujjával vagy íróvesszővel rögzít négy különálló, egymás után történő koppintást a képernyő négy különböző pontján, abból folyamatos négyujjas koppintás jön létre.

Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül: Koppintson bárhová a menü területén kívül. Az előző menübe való visszatéréshez koppintson a menü közepén látható nyílra.

A menügomb áthelyezése: Húzza bárhová a képernyő széle mentén haladva.

A kiegészítő követési sebességének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Érintési sebesség elemet.

A menügomb elrejtése (ha egy tartozék csatlakoztatva van): Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Menü megjelenítése opciót.

Hangvezérlés

A Hangvezérlés segítségével az iPod touch zenelejátszója hangparancsokkal irányítható. Lásd: „[Hangvezérlés](#),” 32. oldal.

Kiegészítő lehetőségek az OS X rendszerben



Használja ki az OS X rendszer kiegészítő lehetőségei által kínált előnyöket, amikor az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást az iPod touchra. A Finderben válassza a Súgó > Súgóközpont elemet (vagy a Súgó > A Mac súgója elemet OS X Yosemite rendszeren), és keressen rá a „kiegészítő lehetőségek” kifejezésre.

Az iPod touch és az OS X által biztosított kiegészítő lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/accessibility/ weboldalra.



Nemzetközi billentyűzetek használata



A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájának megtekintéséhez keresse fel a www.apple.com/hu/ipod-touch/specs.html weboldalt, majd görgessen a Nyelvek részhez.

Billentyűzetek kezelése: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek lehetőséget.

- **Billentyűzet hozzáadása:** Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.
- **Billentyűzet eltávolítása:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az eltávolítani kívánt billentyűzetnél, koppintson a Törlés, majd a Kész elemre.
- **A billentyűzetlista szerkesztése:** Koppintson a Szerkesztés gombra, húzza az egyik billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában, majd koppintson a Kész gombra.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása: Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

- **Thai billentyűzeten:** Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív számok kiválasztásához.
- **Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:** A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, illetve további jelöltek megtekintéséhez legyintsen balra.

A kibővített javasolt jelöltlista használata: Koppintson a felfelé nyílra a jobb oldalon a teljes jelöltlista megtekintéséhez.

- **Görgetés a listában:** Legyintsen felfelé vagy lefelé.
- **Visszatérés a gyorslistához:** Koppintson a lefelé mutató nyílra.

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat szó- és bemenetpárokhoz. A billentyűparancs a személyes szótárához adódik. Billentyűparancsok támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a társított szó- vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot.

A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűparancsok menüpontot. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak rendelkezésre:

- *Egyszerűsített kínai:* Pinjin
- *Hagyományos kínai:* Pinjin és csujin
- *Japán:* Rómadzsi és 50 billentyűs

Személyes szótár alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Billentyűzet szótárának törlése lehetőséget. Minden egyéni szó és hivatkozás törölve lesz, és a billentyűzetszótár visszaáll az alapértelmezett állapotába.

Speciális beviteli módszerek

A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjaival vagy az íróvesszővel is írhat.

Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával: Gépelés közben megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a karakter kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása: Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges vonással kell kezdődnie. | .

- Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.
- Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.
- Koppintson az egyezés billentyűre (匹 配), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni.

Kínai karakterek írása: Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásbeviteli módok aktiválva vannak, akkor az ujjával közvetlenül a képernyőre írhatja a kínai karaktereket. Ahogy a karaktervonásokat írja, az iPod touch felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.



Összetett karaktereket is beírhat, mint amilyen például a 鱸 (a hongkongi nemzetközi repülőtér nevének részlete), ha két vagy több karakter-alkotóelemet ír be egymás után. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

Japán kana szövegek begépelése: Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekhez húzza a listát balra, vagy koppintson a nyílbillentyűre.

Japán rómadzsi szövegek begépelése: Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése: Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson a ^_^ billentyűre. Alternatív megoldás:

- *Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):* Koppintson erre: 123, majd a ^_^ billentyűre.
- *A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet billentyűzet:* Koppintson erre: #+=, majd a ^_^ billentyűre.

Fontos biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS: A következő biztonsági előírások betartásának elmulasztása tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPod touchot vagy más eszközt. Az iPod touch használatba vétele előtt olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Kezelés Az iPod touch készüléket óvatosan kezelje. A készülék fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Ha a készüléket leejti, megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha a készüléket folyadék éri, az iPod touch megsérülhet. Ne használja az iPod touch készüléket, ha a készülék sérült (például ha a képernyő megrepedt), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik amiatt, hogy összekarcolja az iPod touch felületét, használjon tokot vagy fóliát.

Javítás Ne nyissa fel az iPod touch borítását, és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha szétszereli az iPod touch készüléket, a készülék és Ön is megsérülhet. Ha az iPod touch nem megfelelően működik, sérült, vagy a készüléket folyadék éri, forduljon az Apple vállalatához vagy egy hivatalos Apple-szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő weboldalon olvashat bővebben: www.apple.com/hu/support/ipod/service/faq/.

Akkumulátor Ne próbálja az iPod touch akkumulátorát saját maga kicserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort, ami túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPod touch lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy egy hivatalos márkaszerviz cserélheti. A használt akkumulátort a háztartási hulladéktól különválasztva kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor szervizelésével és újrahasznosításával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/hu/batteries/service-and-recycling/.

Figyelemelterelés Az iPod touch használata bizonyos esetekben elterelheti a figyelmét, és veszélyes helyzetet teremthet (ne használjon például fülhallgatót kerékpározás közben, illetve ne írjon SMS-t vezetés közben). Tekintse át a mobil eszközök és fülhallgatók használatát korlátozó szabályokat.

Navigáció A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem mindenhol érhetőek el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Az iPod touchon található információkat hasonlítsa össze a környezetével, és kövesse a közzétett jelzések utasításait. Ne használja ezeket a szolgáltatásokat, amikor olyan tevékenységet végez, amelyhez teljes figyelmére szüksége van. Mindig tartsa be a közzétett táblák utasításait, valamint a törvényeket és szabályozásokat az olyan területeken, ahol az iPod touchot használja, és mindig körültekintően járjon el.

Töltés Az iPod touchot a hozzá kapott USB-kábellel töltheti fel, vagy más gyártók „Made for iPod” jelzésű, USB 2.0-s vagy újabb szabványú kábeleivel és tápegységeivel, valamint az adott ország szabályzásainak és a következő szabványok legalább egyikének megfelelő tápegységeivel: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 vagy egyéb vonatkozó mobiltelefon-tápegység kompatibilitására vonatkozó szabvány. Az iPod touch más kompatibilis tápegységekhez történő csatlakoztatásához (egyes helyeken külön beszerezhető) iPod touch mikro-USB-adapterre vagy más adapterre lehet szükség. Egyes területeken csak az olyan mikro USB hálózati adapterek kompatibilisek, amelyek megfelelnek a mobilkészülék-tápegységek kölcsönös működtethetőségére vonatkozó szabványoknak. Forduljon a tápegység gyártójához annak kiderítése érdekében, hogy a mikro USB hálózati adapter megfelel-e ezen szabványoknak.

A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés tüzet, áramütést, sérülést, illetve az iPod touch vagy más tárgy károsodását okozhatja. Ha az iPod touch töltéséhez (külön értékesített) Apple USB hálózati adaptert használ győződjön meg arról, hogy az USB-kábel teljesen be van dugva a hálózati adapterbe, mielőtt a hálózati adaptert bedugná a konnektorba.

Lightning-kábel és -csatlakozó Ügyeljen, hogy a bőre ne érintkezzen hosszabb ideig az áramforráshoz csatlakoztatott Lightning-USB-kábellel, mert az kellemetlen érzést kelthet, vagy sérülést okozhat. Ne aludjon vagy üljön a Lightning-csatlakozón.

Hosszan tartó használat során jelentkező hő kibocsátás Az iPod touch és annak (külön megvásárolható) tápegysége megfelel az ide vonatkozó felületi hőmérsékleti szabványoknak és korlátoknak. Azonban még ezeken a határokon belül is a meleg felületekkel való hosszú ideig tartó érintkezés kellemetlen lehet, vagy sérülést okozhat. Ezt megfontolva kerülje el az olyan helyzeteket, ahol a bőre egy hosszú ideje üzemelő vagy bedugott eszközhöz vagy tápegységhez ér. Például ne aludjon egy áramforráshoz csatlakoztatott eszközzel vagy tápegységgel, és ne helyezze azokat a takaró alá, a párnára vagy a testére. Fontos, hogy az iPod touchot és annak tápegységét jól szellőző helyen tartsa a használat vagy töltés közben. Figyelmesen járjon el, ha olyan fizikai állapotban van, amely megakadályozza a testét érő hő érzékelésében.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallását. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Kapcsolja be a hanglejátszást, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt az eszközt a fülébe helyezi. A halláskárosodásról további információkat a következő weboldalon talál: www.apple.com/sound/. Az iPod touch maximális hangerejének korlátozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „Zenebeállítások,” 76. oldal.

A halláskárosodás elkerülése érdekében kizárólag olyan vevőegységet, fülhallgatót, fejhallgatót vagy hangszórót használjon, amely kompatibilis az iPod touchával. Kínában az iPhone 4s vagy újabb változattal árusított (a dugason található sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és csak az iPhone 4s vagy újabb, az iPad 2 vagy újabb, illetve az 5. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel kompatibilisek.

FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

Rádiófrekvenciás sugárzás Az iPod touch rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A rádiójelek által létrehozott rádiófrekvenciás (RF) energiára és ennek minimalizálásához szükséges lépésekre vonatkozó tudnivalóért válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > RF-expozíció lehetőséget, vagy látogasson el a www.apple.com/legal/rfexposure/ weboldalra.

Rádiófrekvenciás interferencia Kövesse az elektronikus eszközök használatát korlátozó, illetve tiltó jelzéseket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPod touch tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történt, az iPod touch ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a hatóságok kéri –, kapcsolja ki az iPod touch készüléket, vagy használja a Repülőgép módot.

Interferencia orvosi eszközökkel Az iPod touch olyan összetevőket és rádiókat tartalmaz, amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az iPod touch mágneseket is tartalmaz, és a mellékelt fülhallgató szintén tartalmaz mágneseket a fül dugókban. Az elektromágneses mezők és a mágnesek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban vagy más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Tartson biztonságos távolságot az orvosi eszköz és az iPod touch, illetve a fül dugók között. További információkat az orvosi eszközéről az orvosától és az orvosi eszköz gyártójától tudhat meg. Ha úgy gondolja, hogy az iPod touch a szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy bármilyen más orvosi eszköz működését károsan befolyásolja, hagyja abba az iPod touch használatát.

Nem orvosi eszköz Az iPod touchot és az Egészség alkalmazást nem betegségek és egészségügyi állapotok diagnosztizálására tervezték, sem betegségek gyógyítására, enyhítésére vagy megelőzésére.

Egészségügyi állapot Ha az egészségügyi állapota alapján úgy érzi, hogy az iPod touch negatív hatással lehet Önre (például rohamot, ájulást, látásvesztést vagy fejfájást okozhat), az iPod touch használata előtt forduljon orvoshoz.

Robbanásveszélyes környezetek Az iPod touch robbanásveszélyes környezetekben – ahol a levegő nagy mennyiségben tartalmaz éghető vegyi anyagokat, permetet vagy részecskéket (például gabonaszem, por vagy fémpor) – való töltése és használata veszélyes lehet. Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozgás Ha ismétlődő mozgást végez, például gépel vagy játszik az iPod touch készüléken, kellemetlen érzés támadhat a kézfejében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPod touch készüléket, és forduljon orvoshoz.

Kiemelt felelősségű tevékenységek Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti károsodást okozhat.

iPod touch loop (bizonyos modellekhez) A loop felerősítéséhez nyomja meg az iPod touch hátulján lévő gombot, bújtsa át a loopot a gombon, majd húzza meg, hogy a helyére kerüljön. Bizonyos tevékenységek közben az iPod touch loopjának használata sérülésveszélyes lehet, különösen akkor, ha a loop beszorul vagy feltekeredik (pl. ha gépek közelében dolgozik). Ne lóbálja az iPod touch készüléket a loop használata közben, mert a loop leeshet, és sérülést vagy kárt okozhat.

Fulladásveszély Az iPod touch bizonyos tartozékai a kisgyermek számára fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyerekektől távol.

Fontos kezelési tudnivalók

Tisztítás Azonnal tisztítsa meg az iPod touch készüléket, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot hagyhat rajta (pl. piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók). A tisztítás menete:

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod touch készüléket. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.
- Ezt követően használjon puha, szálmentes törlőrongyot.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószeret vagy sűrített levegőt.

Az iPod touch előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg, amelyen nem látszik meg az ujjlenyomat. A bevonat normál használat mellett idővel lepereg. A tisztítószeret és a bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget.

A csatlakozók, portok és gombok használata Ne erőltesse a csatlakozókat a portokba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó és port nem illeszhető könnyen egymásba, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. Ellenőrizze, hogy nincs-e valami gátló anyag, és hogy a csatlakozó megfelel-e a porthoz, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

Lightning–USB-kábel A Lightning-csatlakozó a használat során elszíneződhet – ez normális jelenség. Elszíneződést okozhat még por, szennyeződés vagy nedvességgel való érintkezés. Ha a Lightning-kábel vagy -csatlakozó használat közben felmelegszik, vagy az iPod touch nem töltődik vagy nem szinkronizál, akkor válassza le a számítógépről vagy tápegységről, és tisztítsa meg Lightning-csatlakozót egy puha, száraz, szőszmentes kendővel. A Lightning-csatlakozót ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.

Bizonyos használati módok a kábelek kidörzsölődéséhez vagy töréséhez vezethetnek. A Lightning–USB-kábel minden más fémvezetékhez vagy fémkábelhez hasonlóan meggyengül és törékennyé válik, ha rendszeresen ugyanazon a helyen meghajlítják. Próbálja a kábelt enyhe ívekben vezetni éles törések helyett. Rendszeresen vizsgálja meg, nincs-e csomó, törés, hajlás vagy egyéb sérülés a kábelben és a csatlakozón. Ha ilyen sérülést észlel, ne használja többé a Lightning–USB-kábelt.

Működési hőmérséklet Az iPod touch tervezett működési hőmérséklete 0° C és 35° C között van, és a készülék -20 és 45° C között tárolható. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül tárolja vagy használja az iPod touch készüléket, a készülék megsérülhet, és az akkumulátor élettartama csökkenhet. Ne tegye ki az iPod touch készüléket hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPod touch használata vagy az akkumulátor töltése közben az iPod touch felmelegszik, ami hozzátartozik a normál működéshez.

Amennyiben az iPod touch belső hőmérséklete túllépi a normál működési hőmérsékletet (például ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve hagyja), az alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

- Az iPod touch leállítja a töltést.
- A képernyő elhalványul.
- Megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő.
- Néhány alkalmazás leállhat.

Fontos: Elképzelhető, hogy az iPod touch nem használható, amikor a magas hőmérsékletre figyelmeztető képernyő jelenik meg a kijelzőn. Ha az iPod touch nem képes szabályozni a belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPod touch készüléket hidegebb helyre, ahol nem éri közvetlen napfény, és várjon néhány percet, mielőtt újból használni kezdené.

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPod touch támogatási webhelye

A www.apple.com/hu/support/ipodtouch/ weboldalon átfogó támogatási információk állnak rendelkezésre. Ha személyre szabott támogatásért kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a expresslane.apple.com weboldalra. Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Az iPod touch frissítése vagy visszaállítása

Ha egy funkció nem működik megfelelően, próbálkozzon azzal, hogy újraindítja az iPod touch készüléket, kilépésre kényszerít egy alkalmazást, vagy alaphelyzetbe állítja a készüléket.

Az iPod touch újraindítása. Tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik a csúszka. Az iPod touch kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPod touch ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Navigáljon a Főképernyőre, nyomja meg kétszer a főgombot, és legyintszen felfelé az alkalmazásképernyőn.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPod touch készüléket, illetve a probléma továbbra is fennáll, szükség lehet az iPod touch készülék alaphelyzetbe állítására. A visszaállítást csak akkor végezze el, ha nem lehet újraindítani az iPod touch készüléket.

Az iPod touch készülék alaphelyzetbe állítása: Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot, valamint a Főgombot legalább tíz másodpercig, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszínelméleteket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

Az iPod touch beállításainak visszaállítása

Az iPod touch készülék visszaállítása alaphelyzetbe: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, majd válasszon az alábbi opciók közül:

- **Összes beállítás visszaállítása:** Az összes beállítása visszaállítódik.
- **Összes tartalom és beállítás törlése:** Az adatok és a beállítások eltávolítása. Az iPod touch nem használható, amíg újra be nem állítja a készüléket.
- **Hálózati beállítások visszaállítása:** A hálózati beállítások visszaállításakor a korábban használt hálózatok és a nem konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások el lesznek távolítva. (A konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás gombra. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.) A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak.

- *A billentyűzet szótárának visszaállítása:* Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPod touch javasol gépelés közben. A billentyűzet szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.
- *A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:* Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások eredeti elrendezését a főképernyőn.
- *Helymeghatározás és adatvédelem visszaállítása:* Itt állíthatók alaphelyzetbe a helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

Információ lekérése az iPod touch készülékről

Az iPod touch adatainak megjelenítése: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot. A következő elemek tekinthetők meg:

- Név
- Dalok, videók, fotók és alkalmazások száma
- Kapacitás és rendelkezésre álló tárhely
- iOS-verzió
- Modellszám
- Gyári szám
- Wi-Fi és Bluetooth-címek
- Jogok (többek között jogi megjegyzések, licenc, jótállás, a szabályozási hatóságok emblémái és az RF-sugárzásra vonatkozó információk)

A gyári szám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem jelenik a Másolás lehetőség.

Az iPod touch diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, de helyre vonatkozó adatokat tartalmazhatnak.

A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Diagnosztika és használat lehetőséget.

Használatra vonatkozó információk

Használatra vonatkozó információk megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Felhasználás a következőhöz: menüpontot.

- Az Akkumulátorhasználat menüpontban megtekintheti az iPod touch utolsó töltése óta eltelt időt és az alkalmazások által történő használatot
- Megtekintheti a rendelkezésre álló tárhelyet és az alkalmazások által felhasznált tárhelyet
- Az iCloud-tárhely használata és kezelése

Az iPod touch le van tiltva

Ha az iPod touch le van tiltva, mert elfelejtette a jelszót, vagy a jelszót túl sokszor adta meg hibásan, az iPod touchot visszaállíthatja egy iTunes vagy iCloud biztonsági másolatból, és alaphelyzetbe állíthatja a jelszót. A visszaállítás törli a tartalmat és beállításokat az iPod touchon, de egy biztonsági mentés használatával képes visszaállítani az adatokat és beállításokat. További tudnivalóért lásd: „Az iPod touch visszaállítása,” 183. oldal és [Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése](#), az alábbiakban.

Ha üzenetet kap az iTunesból, hogy az iPod touch le van tiltva, és meg kell adnia a jelszavát, látogasson el a support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU weboldalra.

VPN-beállítások

A VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos hozzáférést biztosít az interneten keresztül privát hálózatokhoz, például a vállalati hálózatához. Elképzelhető, hogy az App Store-ból telepítenie kell egy VPN-alkalmazást, amellyel konfigurálni tudja az iPod touchot, hogy kapcsolódni tudjon egy hálózathoz. Az alkalmazással és a szükséges beállításokkal kapcsolatos információért forduljon a rendszergazdához.

Profilbeállítások

A konfigurációs profilokban vannak megadva azok a beállítások, amelyekkel az iPod touch készüléket vállalati vagy iskolai hálózatokkal és fiókokkal használhatja. Elképzelhető, hogy a készülék arra kéri, hogy telepítsen egy e-mail üzenetben küldött vagy egy weboldalról letöltött konfigurációs profilt. Az iPod touch engedélyt kér a profil telepítésére, és megjeleníti a profilban lévő adatokat, amikor megnyitja a fájlt. A telepített profilekat a Beállítások > Általános > Profilok lehetőségnél tekintheti meg. Ha töröl egy profilt, a profilhoz kapcsolódó összes beállítás, alkalmazás és adat szintén törölve lesz.

Az iPod touch tartalmának biztonsági mentése

Az iCloud vagy az iTunes segítségével az iPod touch tartalmáról automatikusan biztonsági másolat készíthető. Ha a biztonsági mentést az iClouddal szeretné elvégezni, az iTunes emellett már nem használhatja a számítógép automatikus biztonsági mentésére, de manuálisan készíthet biztonsági másolatot a számítógépről az iTunes használatával. Az iCloud naponta készít biztonsági másolatot az iPod touch tartalmáról Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, ha a készülék áramforráshoz csatlakozik, és zárolva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Tárolás és biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve.

Az iCloud a következők biztonsági mentését végzi el:

- Megvásárolt zenék, filmek, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek
- Az iPod touchcsal készített fotók és videók (ha az iCloud-fotókönyvtárat használja, akkor a fotók és videók már az iCloudban vannak tárolva, így azok nem lesznek részei egy iCloud biztonsági mentésnek)
- Az iPod touch beállításai
- Alkalmazásadatok
- A Főképernyő, a mappák és az alkalmazások elrendezése
- Üzenetek

Megjegyzés: A megvásárolt tartalomról nem minden országban készül biztonsági mentés.

Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd jelentkezzen be az Apple ID azonosítójával és jelszavával, ha szükséges. Válassza a Biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést. Ha a számítógépén be szeretné kapcsolni az iTunes biztonsági mentési funkcióját, válassza a Fájlok > Eszközök > Biztonsági mentés lehetőséget.

Biztonsági mentés azonnal Válassza a Beállítások > iCloud > Biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

A biztonsági másolat titkosítása: Az iClouddal készített biztonsági másolatok automatikusan titkosítva vannak, hogy az adatok a készülékekre történő másolás és a felhőben történő tárolás során egyaránt védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől. Ha a biztonsági mentést az iTunes szolgáltatással végzi, az iTunes Összegzés paneljén jelölje ki az „iPod-biztonsági másolat titkosítása” lehetőséget.

A biztonsági mentések felügyelete Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot. Az alkalmazásokra való koppintással eldöntheti, hogy mely alkalmazásokról készüljön biztonsági másolat az iCloudban. Válassza a Beállítások > iCloud > Tárhely > Tárhely kezelése lehetőséget a meglévő biztonsági másolatok eltávolításához, és az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és Adatok kezeléséhez. Az iTunes szolgáltatásban az iTunes beállításai között távolíthatja el a biztonsági másolatokat.

A készülékek folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás > Tárhely kezelése lehetőséget.

Az iCloud biztonsági mentések leállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud-mentést.

A nem iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági másolatot. Ezeknek a tartalmaknak a biztonsági mentését és visszaállítását az iTunes szolgáltatással kell végeznie. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal.

Fontos: A zenék, filmek és TV-műsorok biztonsági mentése nem minden országban érhető el. Elképzelhető, hogy a korábban megvásárolt termékek nem lesznek visszaállítva, ha már nem kaphatók az iTunes Store, App Store vagy iBooks Store áruházban.

A vásárolt, illetve az iCloud-fotómegosztásban vagy Saját fotóstreamben lévő tartalmak nem csökkentik az 5 GB-nyi ingyenes iCloud-tárhelyet.

Az iPod touch biztonsági mentésére vonatkozó tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPod touch szoftverének frissítése és visszaállítása

A frissítés és a visszaállítás bemutatása

Az iPod touch szoftvere a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthető. Az iPod touch tartalmát igény szerint törölheti, majd az iCloud vagy az iTunes használatával visszaállíthatja egy biztonsági másolatból.

Az iPod touch frissítése

Az iPod touch szoftvere a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthető.

Vezeték nélküli frissítés az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet. Az iPod touch megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

Szoftverek frissítése az iTunes alkalmazásban: Az iTunes megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPod touch készüléket. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 18. oldal.

Az iPod touch szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPod touch visszaállítása

Az iPod touch biztonsági mentésből való visszaállításához használhatja az iCloud szolgáltatást vagy az iTunes szoftvert is.

Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből: Állítsa vissza az iPod touchot az összes tartalom törléséhez, majd válassza a Visszaállítás biztonsági mentésből elemet, és jelentkezzen be az iCloudba a Beállítási asszisztensben. Lásd: „Az iPod touch frissítése vagy visszaállítása,” 179. oldal.

Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPod touch elemet az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

Ha az iPod touch készülék szoftverét visszaállították, beállíthatja új iPod touch készülékként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait és egyéb tartalmait egy biztonsági mentésből.

Az iPod touch szoftverének visszaállításával kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU webhelyre.

Az iPod touch értékesítése vagy elajándékozása

Mielőtt eladná vagy elajándékozna az iPod touch készülékét, minden tartalmat és személyes adatot töröljön róla. Ha bekapcsolta az iPod touch keresése szolgáltatást (lásd: „Az iPod touch keresése,” 44. oldal), az Aktiválási zár be van kapcsolva. Az Aktiválási zárat ki kell kapcsolnia, mielőtt az új tulajdonos a saját fiókjával aktiválni tudja az iPod touch készüléket.

Az iPod touch tartalmának törlése és az Aktiválási zár eltávolítása: Ehhez válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget.

Lásd: support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=hu_HU.

További információk, szervizelés és támogatás

Ha az iPod touch biztonságával, szoftverével és szervizelésével kapcsolatban további információkat szeretne kapni, tekintse meg a következő erőforrásokat.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPod touch biztonságos használata	Lásd: „Fontos biztonsági tudnivalók,” 175. oldal.
iPod touch szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a www.apple.com/hu/support/ipodtouch/ weboldalra.
A legfrissebb információk az iPod touch készülékről	Látogasson el a www.apple.com/hu/ipod-touch/ weboldalra.
A saját Apple ID-fiók kezelése:	Látogassa meg az appleid.apple.com/hu weboldalt.
Az iCloud használata	Látogasson el a help.apple.com/icloud/ weboldalra.
Az iTunes használata	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > Az iTunes súgója elemet. Online iTunes-oktatásért látogasson el a www.apple.com/emea/support/itunes/ weboldalra. Online iTunes-oktatás nem minden régióban áll rendelkezésre.
Más Apple iOS-alkalmazások használata	Látogasson el a www.apple.com/emea/support/ios/ weboldalra.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPod touch sorozatszámának elhelyezkedése	Az iPod touch sorozatszáma az iPod touch csomagolásán található. Egy másik lehetőségként válassza az iPod touch Beállítások > Általános > Névjegy opcióját. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU címre.
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait. Ezután látogasson el a www.apple.com/hu/support/ipodtouch/ weboldalra.
Az iPod touch hatósági információinak megtekintése	Válassza az iPod touch Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > Szabályozó menüpontját.
Akkumulátorcsere-szolgáltatás	Látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/service-and-recycling/ címre.

FCC-megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC előírásai 15. szakaszának. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Megjegyzés: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC-előírások 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen ésszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint (ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják) zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), az interferenciát a következő lépésekkel próbálhatja megszüntetni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Kérjen tanácsot a márkaképviselőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.

Fontos: A terméken az Apple hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti az elektromágneses kompatibilitást (EMC) és a vezeték nélküli megfelelőséget, és a termék működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után. A termék igazoltan megfelel az EMC szabványnak, amennyiben a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmaznak. A rádió, televízió és más elektronikus eszközök közötti esetleges interferencia csökkentése érdekében fontos, hogy a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmazzon.

Kanadai megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az Industry Canada által előírt, engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

A 5150–5250 MHz-es sávban való működés csak beltéri használathoz való a kétcsatornás mobil műholdas rendszerekkel való interferencia csökkentése érdekében.

Az 5250–5350 MHz-es és 5650–5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (elsőbbbségi felhasználói) a nagyteljesítményű radarok, és ezek a radarok interferenciát okozhatnak, és/vagy kárt tehetnek az LE-LAN-eszközökben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Az iPod touchot és/vagy annak akkumulátorát ne dobja háztartási szemétbe. Az iPod touchtól és/vagy akkumulátortól a helyi környezetvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. Az Apple újrahasznosítási programjáról és a visszagyűjtési pontokról további információkat a www.apple.com/recycling/ weboldalon olvashat. A korlátozott felhasználású anyagokról és az Apple környezetvédelmi kezdeményezéseiről további információkat a www.apple.com/environment/ weboldalon talál.

Az akkumulátor cseréje: Az iPod touch lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy egy hivatalos márkaszerviz tudja kicserélni. Az akkumulátor szevivelésével és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/hu/batteries/service-and-recycling/.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Tajvani akkumulátornyilatkozat

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kínai akkumulátornyilatkozat

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a terméket és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A terméknek és/vagy az akkumulátornak az ártalmatlanítás időpontjában történő különválasztása segít megővni a természeti javakat, és biztosítja, hogy olyan módon kerül újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/environment/.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirDrop, az AirPlay, az AirPort, az Apple TV, a FaceTime, a Finder, a GarageBand, a Guided Access, az iBooks, az iCloud Keychain, az iMessage, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, az iSight, az iTunes, az iTunes Pass, az iTunes U, a Keychain, a Keynote, a Mac, a Made for iPod embléma, a Numbers, az OS X, a Pages, a Passbook, a Podcast embléma, a Safari, a Siri és a Spotlight az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az EarPods, a Flyover, a Handoff, a Lightning és a Multi-Touch az Apple Inc. védjegyei.

Az Apple Store, a Genius, az iCloud, az iTunes Extras, az iTunes Match, az iTunes Plus és az iTunes Store az Apple bejegyzett szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Az App Store, az iBooks Store és az iTunes Radio az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és a használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szóvédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem vállal felelősséget a nyomdahibákért és az elírásokért.

Néhány alkalmazás nem mindenhol érhető el. Az alkalmazások elérhetősége változhat.

MG019-00173/2015-07