



iPod touch

Petunjuk Pengguna

Untuk Perangkat Lunak iOS 5.1

Daftar Isi

9 **Bab 1: iPod touch Selayang Pandang**

- 9 Tinjauan iPod touch
- 10 Aksesori
- 10 Tombol
- 11 Ikon Status

13 **Bab 2: Memulai**

- 13 Melihat petunjuk pengguna pada iPod touch
- 13 Apa yang Anda perlukan
- 13 Mengatur iPod touch
- 14 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 14 Menyambungkan ke Internet
- 15 Mengatur akun mail dan lainnya
- 15 Mengelola konten di perangkat iOS Anda
- 16 iCloud
- 17 Menyelaraskan dengan iTunes

19 **Bab 3: Dasar-dasar**

- 19 Menggunakan aplikasi
- 22 Mengatur layar Utama
- 24 Mengetik
- 27 Mencetak
- 28 Pencarian
- 29 Kontrol Suara
- 30 Pemberitahuan
- 31 Twitter
- 31 AirPlay
- 32 Perangkat Bluetooth
- 33 Baterai
- 34 Fitur keamanan
- 35 Membersihkan iPod touch
- 36 Menghidupkan ulang atau mengatur ulang iPod touch

37 **Bab 4: Musik**

- 37 Menambah musik dan audio
- 37 Memutar lagu dan audio lainnya
- 39 Kontrol audio tambahan
- 39 Kontrol podcast dan buku audio
- 40 Menggunakan Kontrol Suara dengan Musik
- 40 Menelusuri sampul album di Cover Flow
- 40 Melihat lagu di album
- 41 Mencari konten audio
- 41 iTunes Match

41	Genius
42	Daftar Putar
42	Berbagi Rumah
44	Bab 5: Video
44	Mengenai Video
44	Memutar video
45	Mencari video
45	Menonton film sewaan
45	Menonton Video di TV
46	Menghapus video dari iPod touch
46	Menggunakan Berbagi Rumah
47	Mengatur timer tidur
47	Mengonversi video untuk iPod touch
48	Bab 6: Pesan
48	Mengirim dan menerima pesan
49	Mengirim pesan ke grup
49	Mengirim foto, video, dan lainnya
50	Mengedit Percakapan
50	Mencari pesan
51	Bab 7: FaceTime
51	Mengenai FaceTime
51	Melakukan panggilan FaceTime
52	Saat melakukan panggilan FaceTime
53	Bab 8: Kamera
53	Mengenai Kamera
53	Mengambil foto dan video
54	Melihat, berbagi, dan mencetak
55	Mengedit foto
55	Memotong video
55	Mengupload foto dan video ke komputer Anda
55	Stream Foto
57	Bab 9: Foto
57	Melihat foto dan video
58	Melihat pertunjukan slide
58	Mengatur foto dan video
58	Berbagi foto dan video
59	Mencetak foto
60	Bab 10: Game Center
60	Mengenai Game Center
60	Masuk Game Center
61	Membeli dan mendownload game
61	Bermain game
61	Bermain dengan teman
62	Pengaturan Game Center

63	Bab 11: Mail
63	Memeriksa dan membaca email
64	Menggunakan banyak akun
64	Mengirim email
65	Menggunakan tautan dan data terdeteksi
65	Melihat lampiran
66	Mencetak pesan dan lampiran
66	Mengatur mail
66	Mencari mail
67	Akun dan pengaturan mail
69	Bab 12: Pengingat
69	Mengenai Pengingat
69	Mengatur pengingat
70	Mengelola pengingat di tampilan daftar
70	Mengelola pengingat dalam tampilan tanggal
71	Mengelola pengingat selesai
71	Mencari pengingat
72	Bab 13: Safari
72	Melihat halaman web
73	Tautan
73	Daftar Bacaan
73	Pembaca
74	Memasukkan Teks dan mengisi formulir
74	Pencarian
74	Penanda dan riwayat
75	Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya
75	Klip web
76	Bab 14: Kios
76	Mengenai Kios
77	Membaca berita terbaru
78	Bab 15: Kalender
78	Mengenai Kalender
78	Melihat kalender Anda
79	Menambah acara
79	Menjawab undangan
80	Mencari kalender
80	Berlangganan kalender
80	Mengimpor kalender acara dari Mail
80	Akun dan pengaturan kalender
82	Bab 16: YouTube
82	Mengenai YouTube
82	Menelusuri dan mencari video
83	Memutar video
83	Mengikuti track video yang Anda sukai
84	Berbagi video, komentar, dan nilai
84	Mendapatkan informasi mengenai video
84	Mengirimkan video ke YouTube

85	Bab 17: Saham
85	Melihat penawaran saham
86	Mendapatkan informasi lebih lanjut
87	Bab 18: Peta
87	Menemukan lokasi
88	Mendapatkan petunjuk arah
89	Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi
89	Menampilkan kondisi lalu lintas
90	Tampilan Satelit dan Tampilan Jalan
91	Bab 19: Cuaca
91	Mendapatkan informasi cuaca
93	Bab 20: Catatan
93	Mengenai Catatan
93	Menulis catatan
94	Membaca dan mengedit catatan
94	Mencari catatan
94	Mencetak dan mengirim catatan lewat email
95	Bab 21: Jam
95	Mengenai Jam
95	Mengatur jam dunia
95	Mengatur alarm
96	Menggunakan stopwatch
96	Mengatur timer
97	Bab 22: Kalkulator
97	Menggunakan kalkulator
97	Kalkulator ilmiah
98	Bab 23: Memo Suara
98	Mengenai Memo Suara
98	Merekam
99	Mendengarkan rekaman
99	Mengelola dan berbagi rekaman
99	Berbagi memo suara dengan komputer Anda
100	Bab 24: iTunes Store
100	Mengenai iTunes Store
100	Menemukan musik, video, dan lainnya
101	Membeli musik, buku audio, dan nada dering
101	Membeli atau menyewa video
101	Mengikuti artis dan teman
102	Melakukan streaming atau mendownload podcast
102	Memeriksa status download
103	Mengganti tombol telusur
103	Melihat informasi akun Anda
103	Memverifikasi hasil download

104	Bab 25: App Store
104	Mengenai App Store
104	Menemukan dan mendownload aplikasi
105	Menghapus aplikasi
106	Pengaturan store
107	Bab 26: Pengaturan
107	Mode pesawat
107	Wi-Fi
108	Pemberitahuan
109	Layanan Lokasi
109	VPN
110	Bunyi
110	Tingkat Kecerahan
110	Wallpaper
110	Umum
115	Pengaturan untuk aplikasi
116	Bab 27: Kontak
116	Mengenai Kontak
116	Menyelaraskan kontak
117	Mencari kontak
117	Menambahkan dan mengedit kontak
117	Kontak terpadu
118	Akun dan pengaturan kontak
119	Bab 28: Nike + iPod
119	Mengenai Nike + iPod
119	Mengaktifkan Nike + iPod
119	Menautkan sensor
120	Berolahraga dengan Nike + iPod
120	Mengkalibrasi Nike + iPod
120	Mengirim data latihan ke Nikeplus.com
121	Bab 29: iBooks
121	Mengenai iBooks
121	Menggunakan iBookstore
121	Menyelaraskan buku dan PDF
122	Membaca buku
123	Mengubah tampilan buku
124	Mencetak atau mengirim PDF melalui Email
124	Menyusun rak buku
126	Bab 30: Aksesibilitas
126	Fitur-fitur Akses Universal
126	VoiceOver
137	Klik Tiga Kali Rumah
137	Zoom
138	Teks Besar
138	Putih di atas Hitam
138	Pilihan Bicara
138	Ucap Teks-otomatis

139	Audio Mono
139	AssistiveTouch
140	Universal Access di Mac OS X
140	Ukuran font minimum untuk pesan mail
140	Papan ketik layar lebar
140	Kontrol Suara
140	Teks tertulis
141	Lampiran A: Papan Ketik Internasional
141	Menambahkan dan menghapus papan ketik
141	Beralih papan ketik
141	Bahasa China
143	Bahasa Jepang
143	Mengetik karakter emoji
143	Menggunakan daftar kandidat
144	Menggunakan pintasan
144	Bahasa Vietnam
145	Lampiran B: Dukungan dan Informasi Lainnya
145	Situs dukungan iPod touch
145	Memulai ulang dan mengatur ulang iPod touch
145	Mencadangkan iPod touch
147	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch
148	Berbagi file
148	Informasi keselamatan, perangkat lunak, dan layanan
149	Informasi pembuangan dan daur ulang
150	Apple dan lingkungan
150	Suhu pengoperasian iPod touch

iPod touch Selayang Pandang

1

Tinjauan iPod touch

iPod touch generasi ke-4




iPod touch generasi ke-3



Layar Utama Anda mungkin terlihat berbeda, bergantung pada model iPod touch yang Anda miliki dan apakah Anda telah mengatur ulang ikon-ikonnya.

Aksesori

Aksesori berikut disertakan bersama iPod touch:

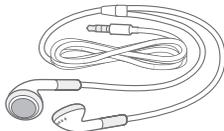

Earphone Apple



Konektor Dok ke Kabel USB


Item	Fungsi
Earphone Apple	Mendengarkan musik dan video, panggilan FaceTime, buku audio, podcast, dan game.
Kabel Konektor Dock ke USB	Gunakan kabel untuk menyambungkan iPod touch ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan mengisi baterai, atau ke adaptor daya USB (dijual secara terpisah) untuk mengisi baterai. Kabel dapat digunakan dengan dock opsional atau dicolokkan langsung ke iPod touch.

Tombol

Tombol Nyala/Mati

Ketika Anda tidak menggunakan iPod touch, Anda dapat mengunci layar untuk mematikan tampilan dan menghemat baterai. Saat "iPod touch" terkunci, perangkat tidak akan memberikan respons apa pun jika Anda menyentuh layar. Anda masih dapat mendengar musik dan menyesuaikan volume di sisi samping iPod touch.

Mengunci iPod touch: Tekan tombol Nyala/Mati.

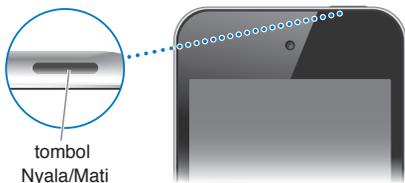

Membuka kunci iPod touch	Tekan tombol Nyala/Mati atau tombol Rumah  , lalu seret slider.
Membuka Kamera saat iPod touch dikunci	Tekan tombol Nyala/Mati atau tombol Rumah  , lalu seret  ke atas.
Mengakses kontrol audio saat iPod touch terkunci	Klik dua kali tombol Rumah  .
Mematikan iPod touch	Tekan dan tahan tombol Nyala/Mati sampai slider merah muncul, lalu seret slider.
Menyalakan iPod touch	Tekan terus tombol Nyala/Mati sampai muncul logo Apple.

Jika Anda tidak menyentuh layar selama satu atau dua menit, iPod touch akan terkunci secara otomatis. Untuk mengubah waktu penguncian otomatis, buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis. Jika Anda ingin menggunakan kode sandi untuk membuka kunci iPod touch, buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi

Tombol Rumah

Tombol Rumah  akan membuka layar Utama, apa pun yang sedang Anda lakukan. Tombol Rumah juga menyediakan pintasan lainnya. Ketuk aplikasi apa pun untuk di layar Utama membukanya. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 19.

Membuka layar utama: Tekan tombol Rumah .

Lihat aplikasi yang digunakan baru-baru ini (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru) Saat iPod touch tidak dikunci, klik tombol Rumah dua kali .


Lihat kontrol pemutaran audio saat iPod touch terkunci Klik dua kali tombol Rumah . Lihat “Memutar lagu dan audio lainnya” di halaman 37.

Melihat kontrol pemutaran audio saat menggunakan aplikasi tertentu Klik dua kali tombol Rumah , lalu jentik ke ujung kiri baris multitugas yang muncul di bagian bawah layar.

Tombol Volume

Ketika Anda mendengarkan lagu, menonton film, atau media lain, tombol di samping iPod touch dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk pengingat dan efek suara lain.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di http://support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.

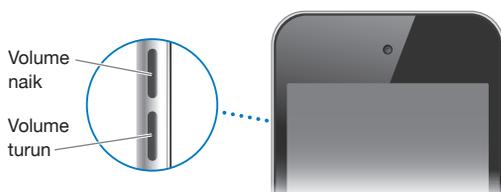

Untuk mengatur batas volume musik dan video, buka Pengaturan > Musik.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume naik untuk mengambil foto atau merekam video. Lihat “Mengambil foto dan video” di halaman 53.

Ikon Status

Ikon di baris status di bagian atas layar memberikan informasi mengenai iPod touch:

Ikon Status		Arti
	Wi-Fi*	Menunjukkan bahwa iPod touch tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat “Wi-Fi” di halaman 107.
	Aktivitas jaringan	Menunjukkan aktivitas jaringan. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
	Menyelaraskan	Menunjukkan bahwa iPod touch menyelaraskan dengan iTunes.

Ikon Status		Arti
	Mode Pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat menyala—Anda tidak dapat mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur berkabel. Lihat “Mode pesawat” di halaman 107.
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 111.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPod touch terkunci. Lihat “Tombol Nyala/Mati” di halaman 10.
	Putar	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang diputar. Lihat “Memutar lagu dan audio lainnya” di halaman 37.
	Gembok orientasi potret	Menunjukkan bahwa layar iPod touch terkunci dalam orientasi potret. Lihat “Melihat dalam orientasi potret atau lanskap” di halaman 22.
	Alarm	Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat “Mengatur alarm” di halaman 95.
	Layanan Lokasi	Menunjukkan bahwa aplikasi sedang menggunakan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 109.
	Bluetooth*	<i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat, seperti headset. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat berada di luar jangkauan atau dimatikan. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth dimatikan atau tidak dipasangkan. Lihat “Perangkat Bluetooth” di halaman 32.
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat “Mengisi baterai” di halaman 33.

* Penggunaan aksesori tertentu dengan iPod touch dapat memengaruhi kinerja nirkabel.



PERINGATAN: Untuk menghindari kecelakaan, baca semua instruksi pengoperasian dan informasi keselamatan pada *Petunjuk Penting Informasi iPod touch* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/ sebelum menggunakan iPod touch.

Melihat petunjuk pengguna pada iPod touch

Anda dapat melihat *Petunjuk Penggunaan iPod touch* pada iPod touch di Safari, dan pada aplikasi iBooks gratis.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPod touch.

Untuk menambahkan ikon untuk petunjuk pengguna ke layar Utama, ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Utama." Untuk melihat petunjuk pengguna dalam bahasa yang berbeda ketuk "Ganti Bahasa" di bagian bawah layar pada halaman konten utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks: Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal "iBooks." Lalu Anda dapat membuka iBook, ketuk Store, dan download petunjuk gratis (cari "Pengguna iPod touch").

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iBooks, lihat Bab 29, "iBooks," di halaman 121.

Apa yang Anda perlukan

Untuk menggunakan iPod touch, Anda perlu:

- ID Apple (untuk beberapa fitur), yang dapat Anda buat selama pengaturan
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X v10.5.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional (SP3)
- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)
- iTunes 10.5 atau versi yang lebih baru (untuk beberapa fitur), tersedia di www.itunes.com/download

Mengatur iPod touch

Untuk mengatur dan mengaktifkan iPod touch, nyalakan dan ikuti instruksi pada layar yang membantu dalam proses mengatur, termasuk:

- Untuk tersambung melalui jaringan Wi-Fi
- Masuk dengan atau membuat ID Apple gratis
- Mengatur iCloud
- Menyalakan fitur yang direkomendasikan seperti Layanan Lokasi dan Cari iPod Saya
- Mengaktifkan iPod touch

Anda juga dapat memulihkan dari iCloud atau iTunes selama pengaturan.

Aktivasi dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi. Jika Anda tidak memiliki akses ke jaringan Wi-Fi, Anda dapat menyambungkan iPod touch ke komputer Anda dan menyelesaikan aktivasi menggunakan iTunes.

Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.

Jika Anda tidak memiliki akses Wi-Fi, Anda mungkin perlu menyambungkan iPod touch ke komputer Anda untuk menyelesaikan pengaturan. Anda juga dapat menyambungkan iPod touch ke komputer untuk menyalurkan musik, video, dan informasi lain dengan iTunes. Anda dapat juga menyalurkan konten Anda secara nirkabel. Lihat “iCloud” di halaman 16 dan “Menyalurkan dengan iTunes” di halaman 17.

Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda: Menggunakan Konektor Dock yang disediakan ke Kabel USB.



Membatalkan sambungan iPod touch dari komputer Anda: Periksa untuk memastikan penyaluran tidak sedang diproses, lalu batalkan sambungan kabel. Jika penyaluran sedang diproses, seret slider pada iPod touch terlebih dahulu untuk membatalkan.

Menyambungkan ke Internet

iPod touch menyambungkan ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Ketika bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tersambung ke Internet, iPod touch akan tersambung ke Internet secara otomatis setiap kali Anda menggunakan Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Saham, Peta, Cuaca, App Store, atau iTunes Store.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

iPod touch dapat bergabung dengan AirPort dan jaringan Wi-Fi lainnya di rumah, kantor, atau hotspot Wi-Fi di seluruh dunia.

Lihat jika Anda telah tersambung: Jika Anda melihat ikon Wi-Fi  di baris status di bagian atas layar, Anda telah tersambung.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Buka Pengaturan > Wi-Fi dan pilih jaringan. iPod touch memerlukan beberapa saat untuk mendeteksi jaringan yang berada dalam jangkauan. Jumlah baris di ikon Wi-Fi  menunjukkan kekuatan sinyal. Jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon . Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPod touch secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPod touch akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Menyalakan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Wi-Fi.
Melihat perintah sebelum iPod touch bergabung dengan jaringan	Buka Pengaturan > Wi-Fi > Tanya Izin Gabung.
Memeriksa detail koneksi seperti alamat IP	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan ketuk  di samping jaringan.

Akses internet di pesawat

Mode pesawat mematikan pemancar dan penerima Wi-Fi iPod touch, Bluetooth, serta pemancar dan penerima GPS untuk menghindari gangguan dengan pengoperasian pesawat terbang. Mode pesawat mengaktifkan banyak fitur iPod touch. Di beberapa wilayah, di mana diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan Wi-Fi selagi mode pesawat menyala untuk menggunakan aplikasi yang memerlukan koneksi Internet. Anda mungkin juga diizinkan untuk menyalakan Bluetooth dan menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPod touch. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mode pesawat” di halaman 107.

Akses VPN

VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 111.

Mengatur akun mail dan lainnya

iPod touch bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender. Jika Anda tidak memiliki akun mail, Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat mengatur iPod touch, atau pada Pengaturan > iCloud.

Mengatur akun: Buka Pengaturan > iCloud.

Mengatur beberapa akun lainnya: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iCloud, lihat “iCloud” di halaman 16.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menyelaraskan kontak” di halaman 116.

Anda dapat menambahkan akun kalender CalDAV. Lihat “Akun dan pengaturan kalender” di halaman 80.

Anda dapat berlangganan kalender iCal (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat “Berlangganan kalender” dan “Mengimpor kalender acara dari Mail” di halaman 80.

Mengelola konten di perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara perangkat iOS dan komputer menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan foto, aplikasi, kontak, kalender, dan lainnya, dan memasukan ke perangkat lain secara nirkabel. Saat Anda membuat perubahan di salah satu perangkat Anda, perangkat lainnya akan diperbarui secara otomatis. Lihat “iCloud” di halaman 16.

- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPod touch. Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan USB, atau Anda dapat mengaturnya untuk menyelaraskan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyalin file ke iPod touch untuk digunakan dengan aplikasi, atau untuk menyalin dokumen yang Anda buat pada iPod touch ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan Stream Foto untuk menyalin secara otomatis foto yang Anda ambil dengan ke semua perangkat Anda, dan Anda dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPod touch.

Catatan: Jangan selaraskan item pada panel info iTunes (seperti kontak, kalender, dan catatan) jika Anda menggunakan iCloud untuk memperbarui informasi di perangkat Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan melihat duplikat item.

iCloud

iCloud adalah layanan yang menyimpan konten, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen Anda yang didukung. Konten yang disimpan di iCloud dimasukkan secara nirkabel ke perangkat iOS lainnya dan komputer yang diatur dengan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia di perangkat iOS yang menjalankan iOS 5, di Mac yang menjalankan OS X Lion v10.7.2 atau lebih baru, dan di PC dengan iCloud Control Panel untuk Windows (diperlukan Windows Vista Service Pack 2 atau Windows 7).

Fitur-fitur iCloud termasuk:

- *iTunes di Cloud*—Download pembelian musik dan acara TV di iTunes sebelumnya ke iPod touch secara gratis, kapan pun Anda suka.
- *Aplikasi dan Buku*—Download pembelian di App Store dan iBookstore sebelumnya ke iPod touch secara gratis, kapan pun Anda suka.
- *Stream Foto*—Foto yang Anda ambil di satu perangkat muncul secara otomatis di semua perangkat lainnya. Lihat “Stream Foto” di halaman 55.
- *Dokumen di Awan*—Untuk aplikasi yang diaktifkan iCloud, perbarui dokumen dan data aplikasi di seluruh perangkat Anda.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Perbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Cadangan*—Cadangkan iPod touch secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Lihat “Mencadangkan iPod touch” di halaman 145.
- *Cari iPod Saya*—Temukan iPod touch Anda di peta, tampilkan pesan, putar bunyi, kunci layar, atau hapus data dari jarak jauh. Lihat “Cari iPod touch Saya” di halaman 35.
- *Cari Teman Saya*—Berbagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Download aplikasi gratis dari App Store.
- *iTunes Match*—Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang Anda impor dari CD atau yang dibeli di tempat selain dari iTunes, akan muncul di semua perangkat Anda dan dapat didownload sesuai dengan permintaan. Lihat “iTunes Match” di halaman 41.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun mail gratis dan penyimpanan 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli tidak menggunakan ruang penyimpanan kosong Anda.

Jika Anda berlangganan MobileMe, Anda dapat memindahkannya ke iCloud dari Mac atau PC di www.me.com/move hingga 30 Juni 2012.

Catatan: iCloud tidak tersedia di semua wilayah. Untuk informasi, buka www.apple.com/icloud.

Masuk atau membuat akun iCloud: Pada Pengaturan, ketuk iCloud.

Mengaktifkan atau menonaktifkan layanan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud.
Mengaktifkan pencadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan.
Cari iPod touch Anda	Kunjungi www.icloud.com . Cari iPod Saya harus dinyalakan pada Pengaturan > iCloud.
Membeli penyimpanan iCloud tambahan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan dan ketuk Kelola Penyimpanan. Untuk informasi mengenai penyimpanan iCloud, kunjungi help.apple.com/icloud .
Melihat dan mendownload pembelian di iTunes Store	Buka iTunes dan ketuk Pembelian.
Melihat dan mendownload pembelian di App Store sebelumnya	Buka App Store, ketuk Updates, lalu ketuk Purchased.
Melihat dan mendownload pembelian di iBookstore	Buka iBooks, lalu ketuk Purchased.
Menyalakan Download Otomatis untuk musik, aplikasi, atau buku	Buka Pengaturan > Store.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iCloud, buka www.apple.com/icloud. Untuk dukungan, kunjungi www.apple.com/asia/support/icloud/.

Menyelaraskan dengan iTunes

Menyelaraskan dengan informasi salinan iTunes dari komputer ke iPod touch, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan dengan menyambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan foto, video, podcast, aplikasi, dan lebih banyak lagi. Untuk informasi rinci mengenai penyelarasan iPod touch dengan komputer, buka iTunes lalu pilih iTunes Help dari menu Help.

Mengatur penyelarasan iTunes nirkabel: Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB, dan di iTunes, nyalakan “Sync over Wi-Fi connection” pada panel Summary perangkat.

Saat penyelarasan Wi-Fi dinyalakan, iPod touch secara otomatis menyelaraskan saat tersambung ke stopkontak, iPod touch dan komputer Anda tersambung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes dibuka di komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penyelarasan Wi-Fi iTunes” di halaman 111.

Tips untuk menyelaraskan dengan iTunes

- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, dan penanda, jangan menyelaraskannya ke iPod touch menggunakan iTunes.

- Pembelian yang Anda lakukan di iTunes Store atau App Store di iPod touch diselaraskan kembali ke perpustakaan iTunes. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPod touch.
- Pada panel Summary perangkat, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPod touch secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan penyelarasan sementara, tahan Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPod touch muncul di panel samping.
- Pada panel Summary perangkat, pilih “Encrypt iPod backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Pencadangan yang dienkripsi ditunjukkan oleh ikon gembok , dan kata kunci diperlukan untuk memulihkan pencadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi (seperti untuk akun mail) tidak termasuk pada cadangan dan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPod touch.
- Pada panel Info perangkat, saat Anda menyelaraskan akun email, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPod touch. Perubahan yang Anda buat pada akun email pada iPod touch tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
- Pada panel Info perangkat, klik Lanjutkan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPod touch dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.
- Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, posisi Anda dalam cerita akan dimasukkan jika Anda menyelaraskan konten dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan cerita di iPod touch, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda—atau sebaliknya.
- Pada panel Foto perangkat, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder ke komputer Anda.

Menggunakan aplikasi

Layar sentuh Multi-Touch beresolusi tinggi dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan aplikasi iPod touch.

Membuka dan beralih aplikasi

Membuka aplikasi: Ketuk aplikasi. Tekan tombol Rumah  untuk melihat aplikasi di layar Rumah.



Kembali ke layar Utama: Tekan tombol Rumah .

Melihat layar Utama lain: Jentik ke kiri atau ke kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik.



Membuka layar Utama terlebih dahulu: Tekan tombol Rumah  lagi.

Lihat aplikasi yang digunakan baru-baru ini (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru): Ketuk dua kali tombol Rumah □ untuk melihat baris multitugas. Jentik baris ke kiri atau ke kanan untuk melihat aplikasi lainnya.




Aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Beralih ke aplikasi terakhir: Ketuk baris multitugas.

Menutup aplikasi secara paksa: Sentuh terus ikon aplikasi sampai mulai bergoyang, lalu ketuk . Menghapus aplikasi dari daftar terakhir digunakan juga akan memaksa aplikasi untuk menutup.


Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halaman web, Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya.

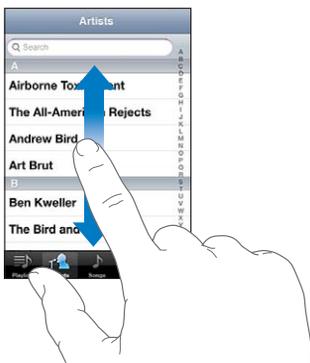

Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.


Menjentik untuk menggulir dengan cepat.

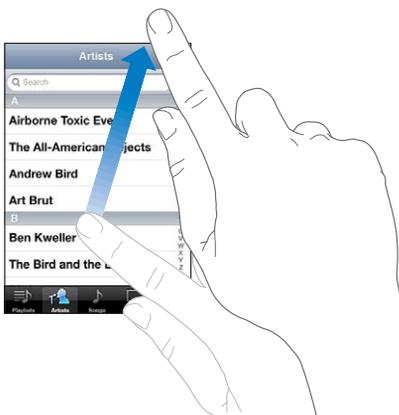

Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau email, cukup ketuk baris status.

Menemukan item dalam daftar berindeks: Ketuk salah satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir daftar dengan cepat.

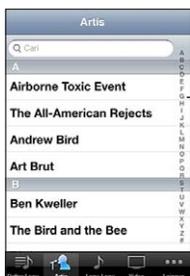

Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir dengan cepat. Ketuk huruf untuk lompat ke suatu bagian.

Memilih item: Ketuk item dalam daftar.

Tergantung pada daftar, tindakan mengetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal yang berbeda—misal, dapat membuka daftar baru, memainkan lagu, membuka email, atau menampilkan informasi kontak seseorang.

Memperbesar atau memperkecil

Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Zoom juga adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan dan membantu Anda melihat tampilan pada layar. Lihat "Zoom" di halaman 137.

Melihat dalam orientasi potret atau lanskap

Beberapa aplikasi iPod touch memungkinkan Anda melihat layar dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPod touch dan layar juga akan berputar, mengaturnya secara otomatis agar sesuai dengan orientasi layar yang baru.



Anda dapat lebih memilih orientasi lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari, atau saat memasukkan teks, misalnya. Halaman web akan diubah skalanya ke layar yang lebih lebar, menjadikan teks dan gambar lebih besar. Papan ketik pada layar juga menjadi lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan Anda.

Film yang ditonton di Video dan YouTube akan muncul hanya dalam orientasi lanskap. Tampilan jalan di Peta juga muncul dalam orientasi lanskap.

Mengunci layar dalam orientasi potret (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru): Ketuk dua kali tombol Rumah , jentik bagian bawah layar dari kiri ke kanan, lalu ketuk .

Tombol kunci orientasi potret  akan muncul di baris status saat orientasi layar terkunci.

Mengatur layar Utama

Anda dapat mengatur tata letak ikon pada layar Utama—termasuk ikon Dock di sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan susun ikon di beberapa layar Utama. Anda juga dapat mengatur aplikasi dengan mengelompokkannya dalam folder-folder.

Mengatur ulang ikon

Anda dapat mengubah lokasi ikon pada layar Utama, mengubah item pada Dock, dan mengelompokkan item pada folder.

Mengatur posisi layar Utama: Sentuh terus ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang, lalu seret item ke lokasi baru. Setelah Anda selesai, tekan tombol Rumah .



Memindahkan ikon ke layar lain	Selagi ikon bergoyang, seret ikon ke tepi layar.
Membuat layar Utama tambahan	Saat aplikasi bergoyang, jentik ke layar Utama paling kanan, lalu seret ikon ke tepi kanan layar. Anda dapat membuat hingga 11 layar Utama.
Mengatur ulang layar Utama ke tata letak default	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, kemudian ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama. Mengatur ulang layar Utama menghapus folder-folder yang Anda buat dan memasang wallpaper default ke layar Utama Anda.
Mengatur ulang layar Utama Anda menggunakan iTunes	Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, pilih iPod touch pada daftar Devices iTunes, lalu klik Apps di bagian atas layar.

Anda juga dapat menambah tautan ke halaman web favorit Anda di layar Utama. Lihat “Klip web” di halaman 75.

Menata folder

Anda dapat menggunakan folder untuk menata item pada layar Utama. Anda dapat memasukkan 12 item ke dalam satu folder. iPod touch secara otomatis menamai folder ketika Anda membuatnya, berdasarkan ikon yang Anda gunakan untuk membuat folder tersebut, namun Anda dapat mengganti namanya setiap saat. Seperti ikon, folder dapat diatur ulang dengan menyeretnya di seputar layar Utama. Anda dapat memindahkan folder-folder ke layar Utama yang baru atau ke Dock.

Membuat folder: Sentuh terus ikon sampai ikon layar Utama mulai bergoyang, lalu seret ikon ke ikon lainnya lalu lepaskan.



Folder baru terdiri dari dua ikon, dan menunjukkan nama folder. Anda dapat mengetuk bidang nama dan memasukkan nama yang berbeda.



Menaruh item di dalam folder	Selagi mengatur ikon-ikon, seret ikon ke folder.
Menghapus ikon dari folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu seret ikon keluar dari folder.
Membuka folder	Ketuk folder. Kemudian Anda dapat mengetuk ikon aplikasi untuk membuka aplikasi tersebut.
Menutup folder	Ketuk di luar folder, atau tekan tombol Rumah.

Menghapus folder	Memindahkan semua item ke luar folder. Folder akan dihapus secara otomatis bila kosong.
Mengganti nama folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama di bagian atas dan gunakan papan ketik untuk memasukkan nama baru.

Jika Anda selesai menata layar Utama, tekan tombol Rumah .

Membuat folder menggunakan iTunes: Saat iPod touch tersambung ke komputer Anda, pilih iPod touch dalam daftar Devices di iTunes. Klik Apps di bagian atas layar, dan pada layar Utama di dekat bagian atas jendela, seret aplikasi ke atas aplikasi lain.

Mengubah wallpaper

Anda dapat memilih gambar atau foto untuk dijadikan sebagai wallpaper untuk layar Terkunci dan layar Utama. Pilih gambar yang tersedia, foto dari album Rol Kamera Anda, atau foto yang diselaraskan dengan iPod touch dari komputer Anda.

Mengubah wallpaper (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru): Buka Pengaturan > Wallpaper, ketuk gambar layar Terkunci dan layar Utama Anda dan pilih dari gambar yang tersedia atau album Rol Kamera.

Mengetik

Papan ketik pada layar muncul setiap kali Anda perlu mengetik.

Memasukkan Teks

Papan ketik pada layar muncul saat Anda mengetuk area tempat Anda memasukkan teks. Papan ketik akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan belajar selama Anda menggunakannya. Papan ketik pintar menyarankan koreksi saat Anda mengetik, tergantung aplikasi.

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik, lalu ketuk tombol pada papan ketik. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar sebelum melepaskan jari Anda.



Menghapus karakter terakhir yang Anda ketik	Ketuk  .
Mengetik huruf besar	Ketuk tombol Shift  sebelum Anda mengetuk sebuah huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
Mengetik titik dan spasi dengan cepat.	Ketuk dua kali tombol spasi. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menggunakan koreksi otomatis untuk memasukkan "ll"	Ketik "lll." Misalnya, ketik "youlll" maka Anda akan mendapat "you'll."
Mengaktifkan huruf besar	Ketuk dua kali tombol Shift ⇧. Ketuk tombol Shift lagi untuk mematikan huruf besar. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Memasukkan angka, tanda baca, atau simbol	Ketuk tombol Angka 123. Ketuk tombol Angka #+= untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Mengatur pilihan untuk mengetik	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.



Untuk mengetik karakter alternatif, sentuh dan tahan tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Koreksi otomatis dan pengecekan ejaan

Untuk banyak bahasa, iPod touch mengoreksi kesalahan eja secara otomatis saat Anda mengetik. Saat iPod touch menyarankan kata, Anda dapat menerima saran tanpa mengganggu pengetikan Anda.

Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat www.apple.com/ipodtouch/specs.html.

iPod touch menggunakan kamus aktif untuk menyarankan koreksi atau melengkapi kata yang sedang Anda ketik. Anda tidak perlu berhenti mengetik untuk menerima saran kata.



Kata yang disarankan

Menerima kata yang disarankan: Ketik spasi, tanda baca, atau tekan tombol kembali.

Menolak kata yang disarankan: Selesai mengetik kata yang Anda inginkan, lalu ketuk "x"

Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPod touch akan lebih menerima kata Anda.

iPod touch juga menggarisbawahi kata-kata yang telah Anda ketik yang mungkin salah eja.



Menggunakan periksa ejaan untuk mengganti kata yang salah eja	Ketuk kata yang digarisbawahi, lalu ketuk koreksi yang disarankan. Jika saran tidak benar, ketuk kembali kata.
Menyalakan atau mematikan koreksi otomatis dan pemeriksa ejaan	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Menambah kata ke kamus	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik. Ketuk Tambah Pintasan Baru. Masukkan kata pada bidang Frasa, namun biarkan bidang Pintasan kosong. Pintasan ini menambahkan kata ke kamus pribadi Anda, dan tidak akan diidentifikasi sebagai salah ketik saat Anda mengetiknya.

Pintasan dan kamus pribadi

Pintasan memungkinkan Anda mengetik beberapa karakter untuk mewakili kata atau frasa yang lebih panjang. Kata yang lebih panjang muncul ketika Anda mengetik pintasan. Misalnya, pintasan “sdj” diperpanjang menjadi “Sedang di jalan!”

Membuat pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambahkan Pintasan Baru.

Menambah kata ke kamus pribadi Anda, sehingga iPod touch tidak akan mengoreksinya: Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan kosong.


Mengedit pintasan

Pada pengaturan Papan Ketik, ketuk pintasan.

Mengedit teks

Mengubah teks yang Anda masukkan sangat mudah. Kaca pembesar pada layar membantu Anda menempatkan titik penyisipan. Titik ambil pada teks yang dipilih memungkinkan Anda untuk secara cepat memilih teks lebih banyak atau lebih sedikit. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dan foto dalam aplikasi, atau di beberapa aplikasi.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

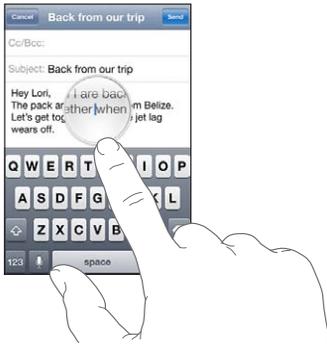

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan Pilih dan Pilih Semua. Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memilih kata. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen hanya-baca, seperti halaman web, atau email atau pesan teks yang Anda terima, sentuh terus untuk memilih sebuah kata.



Memotong atau menyalin teks

Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.

Menempelkan teks

Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel. Teks terakhir yang Anda potong atau salin akan dimasukkan. Atau pilih teks dan ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.

Membatalkan pengeditan terakhir

Goyangkan iPod touch dan ketuk Urungkan.

Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah

Ketuk ►, lalu ketuk B/I/U. (Tidak selalu tersedia.)

Mendapatkan definisi kata

Ketuk ►, lalu ketuk Definisi. (Tidak selalu tersedia.)

Mendapatkan kata-kata alternatif

Ketuk Menyarankan, lalu ketuk salah satu kata. (Tidak selalu tersedia.)

Mengubah tata letak papan ketik

Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur tata letak papan ketik untuk papan ketik perangkat lunak dan perangkat keras. Tata letak yang tersedia tergantung pada bahasa papan ketik.

Memilih tata letak papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, pilih papan ketik, dan pilih tata letak.

Untuk setiap bahasa, Anda dapat membuat tata letak lain untuk perangkat lunak pada layar dan papan ketik perangkat keras eksternal. Tata letak perangkat lunak papan ketik menentukan tata letak papan ketik pada layar iPod touch Anda. Tata letak perangkat keras papan ketik menentukan tata letak Papan Ketik Nirkabel Apple yang tersambung ke iPod touch.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah; iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru) untuk mengetik di iPod touch. Papan Ketik Nirkabel Apple tersambung melalui Bluetooth, jadi Anda harus memasang papan ketik dengan iPod touch. Lihat “Memasangkan perangkat Bluetooth dengan iPod touch” di halaman 32.

Begitu papan ketik dipasangkan dengan iPod touch, perangkat akan tersambung terus selama papan ketik berada dalam jangkauan (hingga 30 kaki). Anda dapat mengetahui bahwa papan ketik tersambung jika papan ketik pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk di bidang teks. Untuk menghemat baterai, lepaskan papan ketik jika tidak digunakan.

Beralih bahasa saat menggunakan papan ketik eksternal	Tekan terus tombol Command, lalu ketuk tombol spasi untuk menampilkan daftar bahasa yang tersedia. Ketuk tombol spasi lagi untuk memilih bahasa yang berbeda.
Melepaskan sambungan papan ketik nirkabel dari iPod touch	Tekan terus tombol power pada papan ketik sampai lampu hijau mati. iPod touch melepas sambungan dari papan ketik saat berada di luar jangkauan.
Memutuskan pemasangan papan ketik nirkabel dari iPod touch	Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, ketuk  di samping nama perangkat, lalu ketuk “Lupakan Alat ini.”

Anda dapat menerapkan susunan yang berbeda untuk papan ketik nirkabel. Lihat Lampiran A, “Papan Ketik Internasional,” di halaman 141, dan “Mengubah tata letak papan ketik” di halaman 27.

Mencetak

Mengenai AirPrint

AirPrint memungkinkan Anda mencetak secara nirkabel ke printer-printer berkemampuan AirPrint. Anda dapat mencetak dari aplikasi-aplikasi iOS berikut:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look
- Foto—foto
- Safari—halaman web, PDF, dan lampiran lain yang dapat dilihat di Quick Look
- iBooks—PDF
- Peta—tampilan peta yang ditunjukkan pada layar
- Catatan—catatan yang ditampilkan saat ini

Aplikasi-aplikasi yang tersedia di App Store juga mendukung AirPrint. Jika Anda tidak yakin apakah printer Anda berkemampuan AirPrint, bacalah dokumentasinya.

Printer berkemampuan AirPrint tidak perlu pengaturan—hubungkan saja ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan iPod touch. Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPrint, buka support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak Dokumen

AirPrint menggunakan jaringan Wi-Fi Anda untuk memerintahkan pencetakan ke printer Anda. iPod touch harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama dengan printer AirPrint.

Mencetak dokumen: Ketuk , , atau  (tergantung pada aplikasi yang sedang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak. Pilih printer dan pilihan pencetakan, lalu ketuk Cetak.

Melihat status tugas cetak

Ketuk dua kali tombol Rumah , lalu ketuk Pusat Cetak.



Membatalkan tugas cetak

Ketuk dua kali tombol Rumah , ketuk Pusat Cetak, pilih tugas cetak (jika Anda mencetak lebih dari satu dokumen), lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Pencarian

Anda dapat mencari banyak aplikasi di iPod touch, termasuk Mail, Kalender, Musik, Video, Catatan, Pesan, dan Kontak. Anda dapat mencari masing-masing aplikasi atau mencari semua aplikasi sekaligus menggunakan Cari.



Cari iPod touch: Dari layar Utama, jentik ke kanan atau tekan tombol Rumah , lalu ketuk bidang pencarian. Dari layar Pencarian, jentik ke kiri atau tekan tombol Rumah  untuk kembali ke halaman layar Rumah utama.

Pencarian iPod touch:

- Kontak—Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan
- Mail—Kolom kepada, dari, dan subjek dari semua akun (pesan teks tidak dicari)
- Kalender—Judul acara, peserta, dan lokasi (catatan tidak dicari)
- Musik—nama lagu, artis, dan album
- Video—judul podcast, video, dan podcast
- Pesan—Nama dan teks pesan
- Catatan—Teks catatan

Cari juga mencari nama aplikasi asli dan yang terpasang pada iPod touch, jadi jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Cari sebagai cara untuk menemukan lokasi dan membuka aplikasi.


Membuka aplikasi dari Pencarian	Masukkan nama aplikasi, kemudian ketuk untuk membuka aplikasi langsung dari hasil pencarian.
---------------------------------	--

Gunakan pengaturan Pencarian Spotlight untuk menentukan konten apa yang dicari dan urutan hasil yang ditampilkan. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 112.

Kontrol Suara

Kontrol Suara (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru) memungkinkan Anda mengontrol pemutaran musik menggunakan perintah suara. Untuk menggunakan Kontrol Suara dengan iPod touch generasi ke-3, Anda perlu Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon, atau aksesori yang kompatibel dengan mikrofon.

Catatan: Kontrol Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

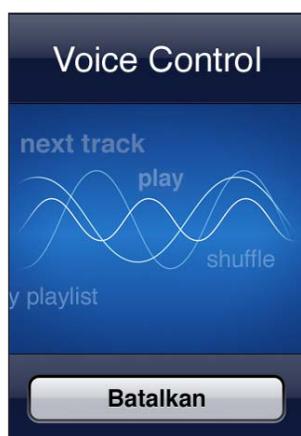

Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah  sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip.

Untuk hasil terbaik:

- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah dan nama di iPod touch.
- Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.

Untuk mengetahui daftar perintah yang tersedia, lihat “Menggunakan Kontrol Suara dengan Musik” di halaman 40.

Kontrol Suara secara normal mengharapkan Anda untuk mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk iPod touch (pengaturan di Umum > Internasional > Bahasa). Pengaturan Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.

Mengubah bahasa atau negara: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai menggunakan Kontrol Suara, termasuk mengenai menggunakan Kontrol Suara dalam berbagai bahasa, kunjungi support.apple.com/kb/HT3597.

Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan menampilkan semua peringatan Anda di satu tempat, termasuk peringatan mengenai:

- Email baru
- Pesan teks baru
- Pengingat
- Kalender acara
- Permintaan pertemanan (Game Center)
- Cuaca
- Saham

Peringatan dapat muncul pada layar kunci, atau muncul sesaat di atas layar saat Anda menggunakan iPod touch. Anda dapat melihat semua peringatan saat ini dengan menampilkan Pusat Pemberitahuan.

Menampilkan Pusat Pemberitahuan: Seret ke bawah dari bagian atas layar.



Beberapa aplikasi, seperti Pesan, Mail, dan App Store, dapat menampilkan lambang peringatan di ikon layar Utama dengan angka (untuk menunjukkan jumlah item yang masuk) atau tanda seru (untuk menunjukkan ada masalah). Jika aplikasi-aplikasi ini ada di dalam folder, lambang tersebut akan muncul pada folder. Lambang bernomor akan menunjukkan jumlah item yang belum Anda tangani, seperti pesan email, pesan teks, dan pembaruan aplikasi untuk didownload. Lambang dengan tanda seru menunjukkan ada masalah dengan aplikasi.



Merespons peringatan

Layar terkunci: Geser peringatan dari kiri ke kanan.

Pusat Pemberitahuan: Ketuk peringatan tersebut.

Menghapus peringatan dari Pusat Pemberitahuan

Ketuk , lalu ketuk Bersihkan.

Mengatur pilihan untuk pemberitahuan

Buka Pengaturan > Pemberitahuan.

Twitter

Masuk ke akun Twitter Anda (atau buat akun baru) pada Pengaturan untuk mengaktifkan Tweet dengan lampiran dari aplikasi berikut:

- Kamera—dengan foto dari album Rol Kamera
- Safari—dengan halaman web
- Peta—dengan lokasi
- YouTube—dengan video

Masuk ke (atau membuat) akun Twitter: Buka Pengaturan > Twitter dan masukkan nama pengguna dan sandi untuk akun yang sudah ada, atau ketuk Buat Akun Baru.

Untuk menambahkan akun lain, ketuk Tambah Akun.



Pada Kamera atau Foto, ketuk tombol Tindakan untuk tweet foto.

Tweet foto.

Tweet foto, video, atau halaman web	Lihat itemnya, ketuk  , lalu ketuk Tweet. Jika  tidak muncul, ketuk layar. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi. Layanan lokasi harus dinyalakan di Pengaturan > Layanan Lokasi.
Tweet lokasi di Peta	Ketuk pin lokasi, ketuk  , ketuk Bagi Lokasi, lalu ketuk Tweet.
Menambahkan lokasi Anda saat ini ke Tweet	Ketuk Tambah Lokasi  . Layanan Lokasi harus dinyalakan di Pengaturan > Layanan Lokasi.
Menambahkan nama pengguna Twitter dan foto ke kontak Anda	Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak.
Menyalakan dan mematikan Twitter untuk Foto atau Safari	Buka Pengaturan > Twitter.

Saat Anda mengetik Tweet, angka di pojok kanan bawah pada layar Tweet akan menunjukkan jumlah karakter tersisa yang dapat Anda masukkan. Lampiran menggunakan beberapa Tweet 140 karakter.

Anda dapat menginstal dan menggunakan aplikasi Twitter untuk menulis Tweet, melihat baris waktu, melakukan pencarian untuk topik populer, dan lainnya. Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Instal. Untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi Twitter, buka aplikasi, ketuk tombol Lainnya (...), ketuk "Akun & Pengaturan," ketuk Pengaturan, lalu ketuk Buku Panduan.

AirPlay

Anda dapat melakukan streaming musik, foto, dan video secara nirkabel ke HDTV dan speaker Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV. Anda juga dapat menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming audio ke pemancar AirPort Express atau AirPort Extreme. Penerima berkemampuan AirPlay lainnya disediakan oleh pihak ketiga. Kunjungi Apple Store online untuk detail.

Melakukan streaming konten ke perangkat berkemampuan AirPlay: Mulai video, pertunjukan slide, atau musik, lalu ketuk  dan pilih perangkat AirPlay. Begitu streaming dimulai, Anda dapat keluar dari aplikasi yang sedang memutar isi.

Mendapatkan akses cepat ke kontrol AirPlay

Saat layar nyala, ketuk dua kali tombol Rumah  dan gulir ke ujung kiri baris multitugas.

Beralih kembali ke pemutaran di iPod touch

ketuk  dan pilih iPod touch.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPod touch dengan Papan Ketik Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti headphone stereo Bluetooth. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647.

Memasang perangkat Bluetooth dengan iPod touch

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran dan mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.

Sebelum Anda menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPod touch, Anda harus memasang perangkat Bluetooth dengan iPod touch terlebih dahulu.

Memasang headset Bluetooth, perlengkapan mobil atau perangkat lainnya dengan iPod touch:

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar perangkat dapat dideteksi atau untuk mengatur perangkat mencari perangkat Bluetooth lainnya.
- 2 Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat pada iPod touch, dan masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Setelah Anda memasang headphone dengan iPod touch, nama produk dan  akan muncul di layar saat Anda melihat kontrol pemutaran ulang audio atau video. Ketuk  untuk beralih ke output audio yang berbeda, seperti speaker internal.

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPod touch:

- 1 Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.
- 2 Tekan tombol power pada Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengaktifkannya.
- 3 Pada iPod touch, pilih papan ketik yang terdaftar pada Perangkat.
- 4 Ketik kode sandi pada papan ketik seperti instruksi, lalu tekan Kembali.

Catatan: Anda dapat memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPod touch sekaligus. Untuk memasang papan ketik yang lain, Anda terlebih dulu harus memutuskan pemasangan papan ketik saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 27.

Status Bluetooth

Ikon Bluetooth muncul di baris status iPod touch pada bagian atas layar:

-  atau . Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat. (Warnanya tergantung pada warna aktual baris status.)

- ✂: Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat berada di luar jangkauan atau dimatikan.
- *Tidak ada ikon Bluetooth*: Bluetooth dimatikan atau tidak dipasangkan.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth dari iPod touch

Anda dapat memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth jika Anda tidak ingin menggunakan iPod touch lagi.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth: Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth. Lalu ketuk  di samping nama perangkat dan ketuk “Lupakan Alat ini.”

Baterai

iPod touch memiliki sebuah baterai internal yang dapat diisi ulang. Baterai tidak dapat diakses oleh pengguna dan sebaiknya hanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Mengisi baterai

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara mengisi baterai iPod touch, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.

Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.



Mengisi baterai dan menyelaraskan iPod touch (menggunakan komputer): Sambungkan ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB yang disertakan. Atau sambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan dan Dock, tersedia secara terpisah.


Kecuali jika papan ketik Anda dilengkapi port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPod touch ke port USB 2.0 di komputer Anda.



Penting: Baterai iPod touch dapat habis namun bukan terisi jika iPod touch disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Jika Anda mengisi baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan iPod touch, waktu pengisian daya mungkin berlangsung lebih lama. Anda juga dapat mengisi baterai iPod touch menggunakan Adaptor Daya USB Apple, tersedia secara terpisah.

Mengisi baterai dan menyetel iPod touch (menggunakan komputer): Sambungkan iPod touch ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB yang disertakan (tersedia secara terpisah).

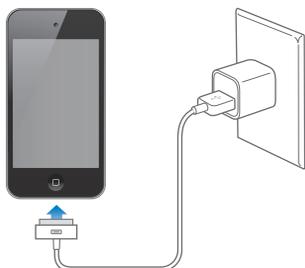

Catatan: Dengan menyambungkan iPod touch ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyetelan iTunes nirkabel. Lihat “Mencadangkan iPod touch” di halaman 145 dan “Menyetel dengan iTunes” di halaman 17.

Penting: Jika baterai iPod touch sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPod touch perlu diisi sampai sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPod touch hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.



Memaksimalkan masa pakai baterai

iPod touch menggunakan baterai lithium-ion. Untuk mempelajari lebih mengenai cara memaksimalkan umur baterai iPod touch, buka www.apple.com/asia/batteries.

Mengganti baterai

Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin harus diganti. Baterai iPod touch tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Fitur keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPod touch agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode sandi dan perlindungan data

Anda dapat membuat kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali iPod touch dibangunkan.

Mengatur kode sandi: Pilih Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan masukkan kode sandi 4 digit. Anda perlu memasukkan kode sandi untuk membuka kunci iPod touch atau menampilkan pengaturan kunci kode sandi.

Mengatur kode sandi menyalakan perlindungan data (iPod touch generasi ke-3). Perlindungan data menggunakan kode sandi Anda sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampirannya yang disimpan pada iPod touch. (Beberapa aplikasi yang tersedia di App Store juga dapat menggunakan perlindungan data.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi di Pengaturan menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Untuk meningkatkan keamanan iPod touch, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Lihat “Kunci Kode Sandi” di halaman 112.

Penting: Pada iPod touch generasi ke-3 yang tidak disertakan dengan iOS 4 atau versi yang lebih baru, Anda juga harus memulihkan perangkat lunak iOS untuk mengaktifkan perlindungan data. Lihat “Memperbarui iPod touch” di halaman 147.

Cari iPod touch Saya

Cari iPod touch Saya membantu Anda menempatkan iPod touch menggunakan aplikasi gratis Cari iPhone Saya di iPhone, iPad, atau iPod touch lain, atau menggunakan Mac atau PC dengan browser web yang masuk ke www.icloud.com atau www.me.com. Menemukan iPod Saya termasuk:

- **Menentukan lokasi pada peta:** Melihat perkiraan lokasi iPod touch Anda pada peta di layar penuh.
- **Menampilkan Pesan atau Berbunyi:** Memungkinkan Anda membuat pesan yang akan muncul di layar iPod touch Anda, atau memutar suara dengan volume tertinggi selama dua menit.
- **Kunci Kode Sandi Jarak Jauh:** Memungkinkan Anda mengunci iPod touch dari jauh dan membuat kode sandi 4 digit, jika Anda belum membuatnya.
- **Hapus Jarak Jauh:** Memungkinkan melindungi privasi Anda dengan menghapus semua media dan data pada iPod touch, memulihkannya ke pengaturan pabrik.

Penting: Harus menyalakan Cari iPod Saya di pengaturan iCloud atau MobileMe pada iPod touch Anda. Hanya dapat menyalakan Cari iPod Saya di satu akun.

Menyalakan Cari iPod Saya menggunakan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Cari iPod Saya.
Menyalakan Cari iPod Saya menggunakan MobileMe	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun MobileMe Anda, lalu nyalakan Cari iPod Saya.

Cari iPod Saya menggunakan Wi-Fi untuk menemukan lokasi iPod touch Anda. Jika Wi-Fi dinyalakan atau jika iPod touch Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi, Cari iPod Saya tidak dapat menemukannya.

Lihat “iCloud” di halaman 16 atau “Mengatur akun mail dan lainnya” di halaman 15.

Membersihkan iPod touch

Bersihkan segera iPod touch jika terkena kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran, makanan, minyak, atau losion. Untuk membersihkan iPod touch, cabut semua kabel dan matikan (tekan terus tombol Nyala/Mati, lalu geser slider pada layar). Kemudian, gunakan kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan menggunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, udara terkompresi, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengkilis untuk membersihkan iPod touch. Menggosok layar dengan bahan pengkilis akan menggores layar Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menangani iPod touch, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPod touch* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.

Menghidupkan ulang atau mengatur ulang iPod touch

Jika ada yang tidak beres, coba mulai ulang iPod touch, keluar dari aplikasi secara paksa, atau atur ulang iPod touch.

Memulai ulang iPod touch: Tekan terus tombol Nyala/Mati sampai muncul logo slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPod touch. Untuk menyalakan iPod touch kembali, tekan terus tombol Nyala/Mati sampai muncul logo Apple.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPod touch atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPod touch. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPod touch tidak juga mengatasi masalah.

Menutup aplikasi secara paksa: Tekan terus tombol Nyala/Mati selama beberapa detik sampai muncul slider merah, lalu tekan terus tombol Rumah  hingga aplikasi keluar.

Anda juga dapat memaksa aplikasi untuk menutup dengan menghapusnya dari daftar terakhir digunakan. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 19.

Mengatur ulang iPod touch: Tekan terus tombol Nyala/Mati dan tombol Rumah  setidaknya selama sepuluh detik, hingga muncul logo Apple.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai saran penyelesaian masalah, lihat Lampiran B, “Dukungan dan Informasi Lainnya,” di halaman 145.



Menambah musik dan audio

Untuk mendapatkan konten musik dan audio lainnya ke iPod touch:

- Beli dan download konten dari iTunes Store di iPod touch. Lihat Bab 24, “iTunes Store,” di halaman 100. Anda juga dapat membuka iTunes Store dari Musik dengan mengetuk tombol Store saat menelusuri.
- Menggunakan Download Otomatis untuk mendownload musik yang baru dibeli secara otomatis di perangkat iOS dan komputer lain. Lihat “iCloud” di halaman 16.
- Selaraskan dengan iTunes di komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan semua media Anda atau memilih lagu tertentu dan item lainnya. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.
- Gunakan iTunes Match untuk menyimpan iCloud dan mengaksesnya di semua perangkat iOS dan komputer. Lihat “iTunes Match” di halaman 41.

Memutar lagu dan audio lainnya

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.

Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tercolok ke lubang headphone, atau headphone stereo Bluetooth yang dipasangkan secara nirkabel dengan iPod touch. Saat headphone terpasang, tidak ada suara yang keluar dari speaker.

Tombol di sepanjang bagian bawah layar mengizinkan Anda untuk menelusuri konten di iPod touch berdasarkan daftar putar, artis, lagu, dan kategori lain.

Memutar lagu atau item lain: Ketuk item tersebut.

Gunakan tombol pada layar untuk mengontrol pemutaran.

Melihat layar Diputar Sekarang: Ketuk Diputar Sekarang.



Menyesuaikan tombol telusuri	Ketuk Lainnya, ketuk Edit, lalu seret ikon di atas tombol yang ingin Anda ganti.
Mendapatkan lebih banyak episode podcast	Ketuk Podcast (ketuk Lainnya terlebih dulu, jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk sebuah podcast untuk melihat daftar episode yang tersedia.
Menggoyang untuk mengacak	Goyang iPod touch untuk mengaktifkan fungsi mengacak dan segera mengganti lagu. Goyang lagi untuk mengganti ke lagu lainnya. Untuk menyalakan atau mematikan mode Acak, buka Pengaturan > Musik.
Memutar musik pada speaker AirPlay atau Apple TV	Ketuk  . Lihat "AirPlay" di halaman 31.
Menampilkan lirik lagu	Ketuk sampul album ketika memutar lagu. (Lirik muncul jika Anda menemukannya ke lagu menggunakan jendela Info lagu di iTunes dan Anda telah menyelaraskan iPod touch dengan iTunes.)
Mengatur pilihan untuk Musik	Buka Pengaturan > Musik.

Saat menggunakan aplikasi lain (iPod touch generasi ke-3 atau lebih baru), Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran ulang audio dengan mengelik dua kali tombol Rumah , lalu menjetik dari kiri ke kanan di sepanjang bagian bawah layar.




Kontrol akan mengoperasikan aplikasi yang sedang diputar, atau aplikasi terbaru yang tadi diputar, jika audio dijeda. Ikon untuk aplikasi muncul di sisi kanan. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi. Jentik di sisi kanan lagi untuk menampilkan tombol kontrol volume dan AirPlay (saat berada dalam jangkauan speaker Apple TV atau AirPlay).

Ketuk dua kali tombol Rumah  juga menampilkan kontrol pemutaran ulang audio saat layar dikunci.

Kontrol audio tambahan

Untuk menampilkan kontrol-kontrol tambahan, ketuk sampul album di layar Diputar Sekarang. Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor lagu. Lirik lagu juga akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu di iTunes.

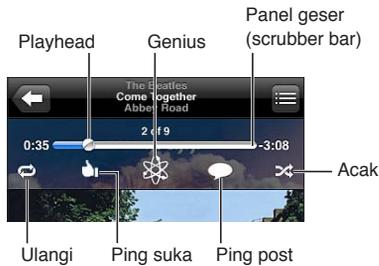

Mengulangi lagu

Ketuk .

 = Ulangi semua lagu di album atau daftar.

 = Hanya ulangi lagu yang sedang diputar.

 = Tidak mengulangi.

Mengacak lagu

Ketuk .

 = Acak lagu.

 = Putar lagu secara berurutan.

Melompati ke bagian mana pun pada lagu

Tarik playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.

Membuat daftar putar Genius

Ketuk . Lihat "Genius" di halaman 41.

Menggunakan Ping

Lihat "Mengikuti artis dan teman" di halaman 101.

Kontrol podcast dan buku audio

Kontrol dan informasi podcast dan buku audio muncul di layar Diputar Sekarang saat Anda memulai pemutaran.



Mengatur laju pemutaran

Ketuk . Ketuk kembali untuk mengubah kecepatan.

 = Putar dengan kecepatan ganda.

 = Putar dengan setengah kecepatan.

 = Putar dengan kecepatan normal.

Melompati bagian mana pun sepanjang baris waktu

Tarik playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol

Ketuk tengah layar.

Menyembunyikan info podcast

Buka Pengaturan > Musik.

Menggunakan Kontrol Suara dengan Musik

Anda dapat menggunakan Kontrol Suara (iPod touch generasi ke-3 atau lebih baru) untuk mengontrol pemutaran ulang musik di iPod touch. Lihat "Kontrol Suara" di halaman 29.

Mengontrol pemutaran musik	Ucapkan "putar" (play) atau "putar musik" (play music). Untuk menunda, ucapkan "jeda" (pause) atau "jeda musik" (pause music). Anda juga dapat mengucapkan "lagu berikutnya" (next song) atau "lagu sebelumnya" (previous song).
Memainkan album, artis, atau daftar putar	Ucapkan "putar" (play), kemudian ucapkan "album," "artis," atau "daftar putar" (playlist) dan namanya.
Mengacak daftar putar yang diputar sekarang	Ucapkan "acak" (shuffle).
Mengetahui detail lagu yang sedang diputar	Ucapkan "apa yang sedang diputar" (what's playing), "lagu apa ini" (what song is this), "siapa yang menyanyikan lagu ini" (who sings this song), atau "siapa pencipta lagu ini" (who is this song by).
Gunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip	Ucapkan "Genius," "putar lebih banyak seperti ini" (play more like this), atau "putar lebih banyak lagu seperti ini" (play more songs like this).
Membatalkan Kontrol Suara	Ucapkan "batalkan" (cancel) atau "berhenti" (stop).

Menelusuri sampul album di Cover Flow


Saat menelusuri musik, putar iPod touch untuk melihat konten iTunes di Cover Flow dan menelusuri musik berdasarkan sampul album.



Menelusuri sampul album	Seret ke kiri atau ke kanan.
Melihat lagu pada album	Ketuk sampul album atau ⓘ. Seret ke atas atau ke bawah; ketuk lagu untuk diputar.
Kembali ke sampul	Ketuk baris judul. Atau ketuk ⓘ lagi.

Melihat lagu di album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang diputar: Di layar Diputar Sekarang, ketuk ☰. Ketuk lagu untuk diputar. Ketuk gambar kecil untuk kembali ke layar Diputar Sekarang.

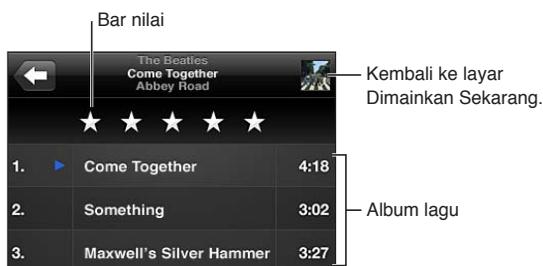

Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai pada lagu. Anda dapat menggunakan penilaian saat membuat daftar lagu cerdas di iTunes.

Mencari konten audio

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer lagu, podcast serta konten audio lainnya pada iPod touch.

Mencari musik: Masukkan teks dalam bidang pencarian di atas daftar lagu, daftar putar, daftar artis, atau tampilan lainnya dari konten Musik Anda.

Anda juga dapat mencari konten audio dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik Anda di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda menikmati koleksi Anda di mana pun, kapan pun di iPod touch dan perangkat iOS lainnya dan komputer. iTunes Match tersedia sebagai langganan berbayar.

Catatan: iTunes Match tidak tersedia di semua wilayah.

Berlangganan ke Pencocokan iTunes: Di iTunes pada komputer Anda, pilih Store > Turn On iTunes Match, lalu klik tombol Subscribe.

Setelah Anda berlangganan, iTunes menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Lagu Anda yang cocok dengan musik sudah ada di iTunes Store tersedia secara otomatis di iCloud. Sisa lagu akan diupload. Anda dapat mendownload dan memutar lagu yang cocok dengan kualitas iTunes Plus (256 kbps AAC DRM-gratis), bahkan jika kualitasnya lebih rendah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: www.apple.com/icloud/features

Menyalakan Pencocokan iTunes

Buka Pengaturan > Musik.

Menyalakan iTunes Match menghapus musik yang diselaraskan dari iPod touch, dan menonaktifkan Campuran Genius dan Daftar Putar Genius.

Genius

Daftar Putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu dengan indah. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPod touch. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar putar Genius langsung di iPod touch.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dengan jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Untuk menggunakan Genius di iPod touch, nyalakan Genius di iTunes terlebih dahulu, lalu selaraskan iPod touch dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara otomatis, kecuali jika Anda mengelola musik Anda secara manual dan memilih campuran mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.

Ketika Anda menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu dari perpustakaan Anda yang mungkin belum Anda pilih secara spesifik untuk diselaraskan.

Menelusuri Campuran Genius: Ketuk Genius (ketuk More terlebih dulu jika Genius tidak terlihat). Jentik ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran Anda yang lain. Untuk memutar campuran lagu, ketuk ►.

Membuat daftar lagu Genius: Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu di daftar.

Untuk membuat daftar putar Genius dari layar Diputar Sekarang, ketuk untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk .

Menyimpan daftar lagu Genius	Pada daftar putar, ketuk Simpan. Daftar lagu akan disimpan dalam Daftar Putar dengan judul lagu yang Anda pilih. Daftar lagu Genius yang dibuat di iPod touch diselaraskan dengan iTunes saat berikutnya Anda tersambung.
Merefresh daftar lagu Genius	Pada daftar lagu, ketuk Refresh.
Membuat daftar lagu Genius menggunakan lagu lain	Ketuk Daftar Putar Genius, lalu ketuk Baru dan pilih sebuah lagu.
Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan	Ketuk Daftar Putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan kembali ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPod touch. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Daftar Putar

Anda dapat membuat dan mengedit daftar putar Anda di iPod touch, atau mengedit daftar putar yang diselaraskan dari iTunes pada komputer Anda.

Membuat daftar lagu: Lihat Daftar Putar, lalu "Tambah Daftar Putar" di dekat bagian atas daftar. Masukkan judul, ketuk  untuk memilih lagu dan video yang ingin Anda masukkan, lalu ketuk Selesai.

Saat Anda membuat daftar putar, lalu menyelaraskan iPod touch ke komputer Anda, daftar lagu tersebut akan diselaraskan ke perpustakaan iTunes Anda.

Mengedit daftar lagu: Lihat Daftar Putar, lalu pilih daftar putar untuk diedit. Ketuk Edit, lalu: *Untuk menambah lagu:* Ketuk .

Untuk menghapus lagu: Ketuk . Menghapus lagu dari daftar lagu tidak akan menghapusnya dari iPod touch.

Untuk menggerakkan lagu ke atas atau ke bawah pada daftar: Seret .

Pengeditan Anda disalin ke perpustakaan iTunes, baik Anda menyelaraskan iPod touch lain waktu dengan komputer, atau secara nirkabel melalui iCloud jika Anda berlangganan iTunes Match.

Menghapus daftar lagu	Di Daftar Putar, ketuk daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.
Membersihkan daftar putar	Di Daftar Putar, ketuk daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Bersihkan.
Menghapus lagu dari iPod touch	Di Lagu, gesek lagu dan ketuk Hapus. Lagu dihapus dari iPod touch, tetapi tidak dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC.

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda untuk memutar musik, film, acara TV di iPod touch dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC. iPod touch dan komputer Anda pasti berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Pada komputer Anda, iTunes harus dibuka, dengan Berbagi Rumah dinyalakan dan masuk menggunakan ID Apple yang sama seperti Berbagi Rumah di iPod touch.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download. Konten bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik pada perpustakaan iTunes di iPod touch:

- 1 Pada iTunes di komputer Anda, pilih **Advanced > Turn On Home Sharing**.
- 2 Masuk, lalu klik **Create Home Share**.
- 3 Di iPod touch, kunjungi **Pengaturan > Musik**, lalu masuk ke **Berbagi Rumah** menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 4 Pada **Musik**, ketuk **Lainnya**, lalu ketuk **Berbagi** dan pilih perpustakaan komputer Anda.

Kembali ke konten pada iPod touch Ketuk **Bersama** dan pilih iPod touch Saya.

Video

5



Mengenai Video

Dengan iPod touch, Anda dapat menonton film, video musik, dan podcast video dari iTunes, serta acara TV jika tersedia di wilayah Anda.

Memutar video

Memutar video: Ketuk video tersebut.



Cars 2 tersedia di iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol pemutaran	Saat video diputar, ketuk layar.
Menyesuaikan volume	Seret slider volume atau gunakan tombol volume iPod touch.
Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk atau . Atau, ketuk video dua kali.
Menjeda atau melanjutkan pemutaran ulang	Ketuk atau .
Memulai lagi dari awal	Jika video tersebut berisi bagian, seret playhead di sepanjang panel geser ke kiri. Jika tidak memiliki bagian, ketuk . Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka.
Melompati ke bagian tertentu	Ketuk , lalu pilih bagian. (Tidak selalu tersedia.)
Melompati ke bagian berikutnya	Ketuk . (Tidak selalu tersedia.)

Melompat ke bagian sebelumnya	Ketuk ⏮ . Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka. (Tidak selalu tersedia.)
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ⏮ atau ⏭ .
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.
Memilih alternatif bahasa audio (jika tersedia)	Ketuk 🗣 , lalu pilih bahasa dari menu daftar Audio.
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika tersedia)	Ketuk 🗣 , lalu pilih salah satu bahasa, atau Mati, dari daftar Subtitle.
Menampilkan atau menyembunyikan teks tertulis (jika tersedia)	Buka Pengaturan > Video.

Mencari video

Anda dapat mencari judul film, acara TV, dan podcast video di iPod touch.

Mencari video Anda: Ketuk baris status di bagian atas layar akan membuka bidang pencarian, ketuk bidang, lalu masukkan teks.

Anda juga dapat mencari video dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

Menonton film sewaan

Anda dapat menyewa film dari iTunes Store dan menontonnya di iPod touch. Anda dapat mendownload film sewaan langsung ke iPod touch, atau mentransfernya dari iTunes pada komputer Anda ke iPod touch. (Film sewaan tidak tersedia di semua wilayah.)

Film dan acara TV sewaan habis masa sewanya, saat Anda menonton, Anda memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan tontonan. Waktu yang tersisa akan muncul di dekat judul. Film dan acara TV sewaan secara otomatis akan dihapus saat habis masa sewanya. Sebelum menyewa sebuah film, periksa iTunes Store untuk mengetahui periode penyewaan. Untuk informasi, lihat “Membeli atau menyewa video” di halaman 101.

Menonton film sewaan: Ketuk video yang ingin Anda tonton. Jika Anda tidak melihat video di daftar Anda, mungkin videonya masih didownload.

Mentransfer film sewaan ke iPod touch: Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda. Lalu pilih iPod touch pada panel samping iTunes, klik Movies, dan pilih film sewaan yang ingin Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet. Film-film yang disewa di iPod touch tidak dapat ditransfer ke komputer Anda.

Di iPod touch generasi ke-3, Anda dapat mentransfer film sewaan antara iPod touch dan komputer Anda. Pada iPod touch generasi ke-4 Anda dapat mentransfer film sewaan antara iPod touch dan komputer Anda hanya jika film tersebut disewa di iTunes pada komputer Anda. Film-film yang disewa di iPod touch generasi ke-4 tidak dapat ditransfer ke komputer Anda.

Menonton Video di TV

Anda dapat melakukan streaming video secara nirkabel ke TV Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV, atau sambungkan iPod touch ke TV Anda menggunakan kabel berikut:

- Adaptor AV Digital Apple dan kabel HDMI cable (iPod touch generasi ke-4)
- Kabel AV Komponen Apple

- Kabel AV Komposit Apple
- Adaptor VGA Apple dan kabel VGA

Kabel, adaptor, dan dock Apple dijual terpisah di beberapa negara. Buka www.apple.com/id/ipodstore atau periksa pengecer Apple setempat.

Melakukan streaming video menggunakan AirPlay: Mulai pemutaran ulang video, lalu ketuk  dan pilih Apple TV Anda dari daftar perangkat AirPlay. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV di daftar perangkat AirPlay, pastikan perangkat berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan iPod touch.

Jika video sedang diputar, Anda dapat keluar Video dan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk mengembalikan pemutaran ulang ke iPod touch, ketuk  dan pilih iPod touch.

Melakukan streaming video menggunakan kabel: Gunakan kabel untuk menyambungkan iPod touch ke TV atau penerima AV Anda dan pilih input terkait.

Menyambungkan menggunakan Adaptor AV Digital Apple (iPod touch generasi ke-4)	Pasang Adaptor AV Digital Apple ke konektor Dock iPod touch. Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan lubang HDMI adaptor ke TV Anda atau penerima AV. Agar iPod touch terus terisi selagi menonton video, gunakan Kabel Konektor Dock Apple ke USB untuk menyambungkan lubang 30-pin dari adaptor ke komputer Anda, atau ke Adaptor Daya USB yang ditancapkan ke stopkontak.
Menyambung menggunakan kabel AV	Gunakan Kabel AV Komponen Apple, Kabel AV Komposit Apple, atau kabel resmi iPod touch lainnya yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel-kabel ini dengan Dock Universal Apple untuk menyambungkan iPod touch ke TV Anda. Anda dapat menggunakan dock jarak jauh untuk mengontrol pemutaran.
Menyambung menggunakan Adaptor VGA	Sambungkan Adaptor VGA ke konektor Dock iPod touch. Sambungkan Adaptor VGA berkabel VGA ke TV, proyektor, atau layar VGA yang kompatibel.

Adaptor AV Digital mendukung video definisi tinggi sampai 720p dengan audio.

Menghapus video dari iPod touch

Anda dapat menghapus video dari iPod touch untuk menghemat ruang. Menghapus video dari iPod touch (selain film sewaan) tidak akan menghapus video tersebut dari iTunes library Anda. Film mungkin akan muncul kembali di iPod touch jika video di iTunes masih diatur untuk menyelaraskan.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPod touch, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Menghapus video: Di daftar video, gesek bagian kiri atau kanan melalui video, kemudian ketuk Hapus.

Menggunakan Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV pada iPod touch dari iTunes library di Mac atau PC Anda. Untuk informasi, lihat “Berbagi Rumah” di halaman 42.

Mengatur timer tidur

Anda dapat mengatur iPod touch untuk berhenti memainkan musik atau video setelah durasi waktu tertentu.

Mengatur timer tidur: Dari layar Utama, pilih Jam > Timer, kemudian jentik untuk mengatur jumlah jam dan menit. Ketuk Saat Berhenti, pilih iPod Tidur, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai untuk memulai timer.

Saat timer selesai, iPod touch akan berhenti memutar musik atau video, menutup aplikasi lain yang sedang dibuka, dan akan mengunci sendiri.

Mengonversi video untuk iPod touch

Anda dapat menambahkan video lain selain yang dibeli dari iTunes Store ke iPod touch, seperti video yang Anda buat di iMovie pada Mac, atau video yang Anda download dari Internet, kemudian tambahkan ke iTunes. Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPod touch dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPod touch, Anda dapat mengonversi video tersebut.

Mengonversi video untuk diputar di iPod touch: Pilih video dalam iTunes library Anda, lalu pilih Advanced > "Create iPod or iPhone Version." Kemudian, tambahkan video yang telah dikonversi ke iPod touch.



Mengirim dan menerima pesan


Menggunakan aplikasi Pesan dan layanan iMessage internal, Anda dapat mengirim pesan teks dengan gratis melalui Wi-Fi ke pengguna iOS 5 lain. Pesan dapat termasuk foto, video, dan info lainnya, Anda dapat melihat saat seseorang mengetik, dan mengizinkan orang lain diberi tahu saat Anda telah membaca pesan mereka. Karena iMessage yang ditampilkan di semua perangkat iOS 5 Anda masuk dalam akun yang sama, Anda dapat memulai percakapan pada salah satu perangkat iOS Anda, lalu melanjutkannya di perangkat lain. Pesan juga dienkripsi.

Catatan: Pengguna iPhone dan iPad mungkin dikenakan biaya data seluler atau biaya tambahan lain saat bertukar pesan menggunakan jaringan data seluler lain.

Mengirim pesan teks: Ketuk , lalu ketuk  dan pilih kontak, cari kontak dengan memasukkan nama atau memasukkan nomor telepon atau alamat email secara manual. Masukkan pesan, lalu ketuk Kirim.

Catatan: Lambang peringatan  akan muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Jika peringatan muncul di bidang alamat, pastikan Anda memasukkan nama, nomor telepon, atau alamat email pengguna iOS 5 lain. Ketuk peringatan pada percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.

Percakapan akan disimpan dalam daftar Pesan. Titik berwarna biru  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan. Pada percakapan iMessage, pesan keluar akan muncul dengan warna biru.

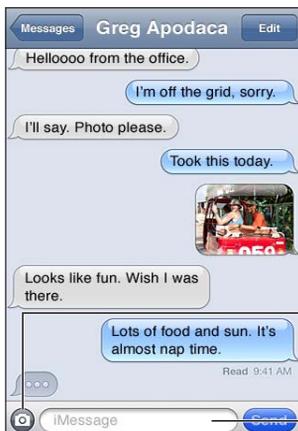

Untuk tombol lampirkan media untuk memasukkan foto atau video.

Ketuk untuk mengetik teks.

Menggunakan karakter emoji	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan karakternya di papan ketik. Untuk memasukkan karakter emoji saat mengetik pesan, ketuk  untuk membuka papan ketik Emoji. Lihat "Beralih papan ketik" di halaman 141.
Melanjutkan percakapan sebelumnya	Ketuk percakapan di daftar Pesan, lalu masukkan pesan dan ketuk Kirim.
Menampilkan pesan sebelumnya pada percakapan	Gulirkan ke atas (ketuk baris status) dan ketuk Muat Pesan Sebelumnya.
Menerima pesan menggunakan alamat lain	Pada Pengaturan > Pesan > Diterima Di > Tambah Email Lain.
Membuka tautan dalam pesan	Ketuk tautan. Tautan dapat membuka halaman web di Safari, atau menekan nomor telepon, misalnya.
Meneruskan percakapan	Pilih percakapan, kemudian ketuk Edit. Pilih bagian untuk disertakan, lalu ketuk Teruskan.
Menambah seseorang ke daftar kontak Anda	Ketuk nomor telepon dalam daftar Pesan, kemudian ketuk "Tambah ke Kontak."
Beri tahu lainnya saat Anda telah membaca pesan mereka.	Buka Pengaturan > Pesan dan nyalakan Kirim Laporan Dibaca.
Mengatur pilihan lain untuk Pesan	Buka Pengaturan > Pesan.
Mengelola pemberitahuan untuk pesan	Lihat "Pemberitahuan" di halaman 108.
Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk	Lihat "Bunyi" di halaman 110.

Mengirim pesan ke grup

Pesan grup memungkinkan Anda mengirim pesan ke banyak penerima.

Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan beberapa penerima.

Mengirim foto, video, dan lainnya

Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara.

Mengirimkan foto atau video: Ketuk .

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPod touch dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirim lokasi	Di Peta, ketuk  untuk lokasi, Ketuk Berbagi Lokasi (di bagian bawah layar), lalu ketuk Pesan.
Mengirim info kontak	Pada Kontak, pilih kontak, ketuk Berbagi Kontak (di bagian bawah layar), lalu ketuk Pesan.
Mengirim memo suara	Di Memo Suara, ketuk  , ketuk memo suara, ketuk Berbagi, lalu ketuk Pesan.
Menyimpan foto atau video yang diterima ke album Rol Kamera Anda	Ketuk foto atau video, lalu ketuk  .
Menyalin foto atau video	Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.
Menyimpan informasi kontak yang diterima	Ketuk balon kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak yang Sudah Ada."

Mengedit Percakapan

Jika Anda ingin menyimpan hanya sebagian dari percakapan, Anda dapat menghapus bagian yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus seluruh percakapan dari daftar Pesan.

Mengedit percakapan: Ketuk Edit, pilih bagian yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus.

Menghapus semua teks dan file,
tanpa menghapus percakapan

Ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Semua.

Menghapus percakapan

Geser percakapan, lalu ketuk Hapus.

Mencari pesan

Anda dapat mencari konten percakapan di daftar Pesan.

Mencari percakapan: Ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari.

Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

FaceTime

7



Mengenai FaceTime

FaceTime memungkinkan Anda melakukan panggilan video melalui Wi-Fi. Gunakan kamera depan untuk berbicara dengan berhadapan muka, atau kamera utama untuk berbagi mengenai apa yang Anda lihat di sekitar Anda.

Untuk menggunakan FaceTime, Anda memerlukan iPod touch generasi ke-4 dan koneksi Internet Wi-Fi. Orang yang Anda panggil juga harus memiliki perangkat iOS atau komputer yang bekerja dengan FaceTime.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.



Menyeret gambar Anda ke sudut mana pun.

Beralih kamera.

Membisukan (Anda dapat mendengar dan melihat; penelepon dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar).

Melakukan panggilan FaceTime

Untuk melakukan panggilan FaceTime, pilih seseorang dari kontak, favorit, atau daftar panggilan terakhir Anda.

Saat Anda membuka FaceTime, Anda mungkin diminta untuk masuk menggunakan ID Apple, atau membuat akun baru.



Ketuk untuk melakukan panggilan FaceTime.

Menelepon kontak: Ketuk Kontak, pilih sebuah nama, lalu ketuk FaceTime. Jika Anda tidak melihat tombol FaceTime, pastikan FaceTime telah dinyalakan. Buka Pengaturan > FaceTime.

Melakukan panggilan menggunakan Kontrol Suara	Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Lalu ucapkan "FaceTime," diikuti dengan nama orang yang ingin Anda hubungi.
Memulai ulang panggilan terakhir	Ketuk Terakhir, lalu pilih nama atau nomor telepon.
Menelepon nomor favorit	Ketuk Favorit, kemudian ketuk nama dalam daftar.
Menambah kontak	Ketuk Kontak, ketuk + , lalu masukkan nama orang tersebut dan alamat email atau nomor telepon yang mereka gunakan untuk FaceTime. Untuk kontak yang ada di luar wilayah Anda, pastikan bahwa Anda memasukkan nomor lengkap yang termasuk kode negara dan kode area.
Mengatur pilihan untuk FaceTime	Buka Pengaturan > FaceTime.

Saat melakukan panggilan FaceTime

Selagi berbicara dengan seseorang di FaceTime, Anda dapat beralih kamera, mengubah orientasi kamera, membisukan mikrofon, memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar, membuka aplikasi lain, dan akhirnya, mengakhiri panggilan Anda.

Beralih antara kamera depan dan kamera utama	Ketuk  .
Mengubah orientasi kamera	Putar iPod touch. Gambar yang dilihat teman Anda akan berubah untuk menyesuaikan. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan saat Anda memindah-mindahkan kamera, kunci iPod touch dalam orientasi potret. Lihat "Melihat dalam orientasi potret atau lanskap" di halaman 22.
Membisukan panggilan	Ketuk  . Teman Anda masih dapat melihat Anda, dan Anda masih dapat melihat dan mendengar teman Anda.
Memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar Anda	Seret jendela inset ke pojok.
Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung	Tekan tombol Rumah  , lalu ketuk ikon aplikasi. Anda masih dapat berbicara dengan teman Anda, namun Anda tidak bisa saling memandang. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.
Mengakhiri panggilan	Ketuk  End.



Mengenai Kamera

Dengan iPod touch generasi ke-4, kamera internal memungkinkan Anda mengambil foto dan merekam video. Terdapat kamera di bagian belakang, dan kamera depan untuk FaceTime dan potret diri.




Jika layanan lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi dan situs web untuk berbagi foto. Lihat "Layanan Lokasi" di halaman 109.

Catatan: Jika Layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Kamera, Anda akan diminta untuk menyalakannya. Anda dapat menggunakan Kamera tanpa Layanan Lokasi.

Mengambil foto dan video

Untuk membuka Kamera dengan cepat saat iPod touch dikunci, tekan tombol Rumah  atau tombol Nyala/Mati, lalu seret  ke atas.

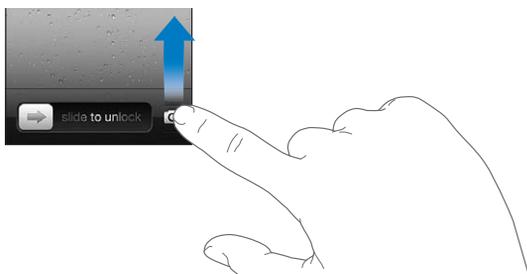

Mengambil foto: Pastikan tombol Kamera/Video diatur ke , lalu arahkan iPod touch dan ketuk . Anda juga dapat mengambil foto dengan menekan tombol volume naik.

Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke , lalu ketuk  untuk memulai atau mengakhiri rekaman, atau tekan tombol volume naik.

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPod touch akan mengeluarkan bunyi bidikan. Anda dapat mengontrol volume dengan tombol volume.

Catatan: Di beberapa wilayah, bunyi bidikan kamera tidak dapat dihindarkan.

Memperbesar atau memperkecil	Jepit layar (kamera utama, hanya pada mode kamera).
Menyalakan grid	Ketuk Pilihan.
Mengatur pencahayaan	Ketuk orang atau objek pada layar.
Mengunci pencahayaan	Sentuh terus layar sampai persegi panjang bergerak. Kunci AE muncul pada layar, dan pencahayaan tetap terkunci sampai Anda mengetuk layar lagi.
Mengambil gambar layar	Tekan dan lepaskan tombol Nyala/Mati dan tombol Rumah  secara bersamaan. Gambar layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera. Catatan: Pada iPod touch tanpa kamera, gambar layar ditambahkan ke album Simpanan Foto.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera.

Melihat album Rol Kamera: Jentik dari kiri ke kanan, atau ketuk gambar kecil di pojok kiri bawah layar. Anda juga dapat melihat album Rol Kamera di aplikasi Foto.

Untuk mengambil lebih banyak foto dan merekam video, ketuk .


Jika Anda menyalakan Stream Foto pada Pengaturan > iCloud, foto baru juga muncul di album Stream Foto, dan akan distreaming ke perangkat iOS lain dan komputer Anda. Lihat “iCloud” di halaman 16.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat “Berbagi foto dan video” di halaman 58 dan “Mengupload foto dan video ke komputer Anda” di halaman 55.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol saat melihat foto atau video dengan layar penuh	Ketuk layar tersebut.
Mengirim foto atau video melalui email atau pesan teks	Ketuk  .
Tweet foto	Lihat foto dengan layar penuh, ketuk  , lalu ketuk Tweet. Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi.
Mencetak foto	Ketuk  . Lihat “Mencetak” di halaman 27.
Menghapus foto atau video	Ketuk  .

Mengedit foto

Anda dapat memutar foto, meningkatkan kualitas foto, menghapus mata merah pada foto, dan memotong foto. Peningkatan kualitas memperbaiki tingkat kegelapan atau kecerahan, saturasi foto, dan kualitas lain dari keseluruhan foto.

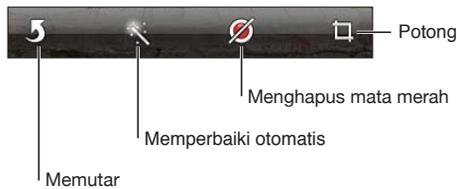

Mengedit foto: Saat melihat foto dengan layar penuh, ketuk Edit, lalu pilih alat.

Dengan alat mata-merah, ketuk tiap mata untuk mengoreksi. Untuk memotong, seret bagian pojok grid, seret foto untuk memindahkan posisinya, lalu ketuk Potong. Anda juga dapat mengetuk Batasi saat memotong, untuk mengatur rasio spesifik.

Memotong video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal dan akhir video yang Anda rekam, atau video lainnya di album Rol Kamera. Anda dapat mengganti video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip baru.

Memotong video: Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera dan video asli tidak terpengaruh.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda: Sambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dan video dari iPod touch saat Anda menguploadnya ke komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke aplikasi Foto di iPod touch (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac). Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 17.

Stream Foto

Dengan Stream Foto—fitur iCloud—foto yang diambil di iPod touch diupload ke iCloud dan dimasukkan ke semua perangkat lainnya yang Stream Foto-nya diaktifkan. Foto yang diupload ke iCloud dari perangkat lainnya dan komputer juga dimasukkan ke album Stream Foto di iPod touch. Lihat "iCloud" di halaman 16.

Menyalakan Stream Foto: Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.

Foto baru yang Anda ambil diupload ke Stream Foto saat Anda keluar dari aplikasi Kamera dan iPod touch terhubung ke Internet melalui Wi-Fi. Foto lainnya yang ditambahkan ke Rol Kamera—termasuk foto yang didownload dari pesan email dan teks, gambar yang disimpan dari halaman web, dan gambar layar—juga diupload ke Stream Foto dan dimasukkan ke perangkat lainnya. Stream Foto dapat berbagi hingga 1000 dari foto terbaru Anda di sepanjang perangkat iOS. Komputer dapat menyimpan semua foto Stream Foto Anda secara permanen.

Simpan foto ke iPod touch dari Stream Foto	Di album Stream Foto Anda, ketuk  , pilih foto yang ingin Anda simpan, lalu ketuk Simpan.
Menghapus foto dari iCloud	Di album Stream Foto Anda, pilih foto, lalu ketuk  .
Menghapus beberapa foto dari iCloud	Di album Stream Foto Anda, ketuk  , pilih foto yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Untuk menghapus foto dari Stream Foto, Anda memerlukan iOS 5.1 atau lebih baru di iPod touch dan semua perangkat iOS Anda lainnya. Lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto di perangkat Anda, foto yang aslinya masih ada di album Rol Kamera di perangkat foto berasal.



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video di iPod touch, di:

- Album Rol Kamera—foto dan video yang Anda ambil dengan kamera internal, atau disimpan dari email, pesan teks, atau halaman web
- Album Stream Foto—foto yang di-streaming dari iCloud (lihat “Stream Foto” di halaman 55)
- Perpustakaan Foto dan album lain yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17)

Catatan: Fitur Kamera dan Video hanya tersedia di iPod touch generasi ke-4. Di iPod touch generasi ke-3 tau versi sebelumnya, album Rol Kamera dinamai Simpanan Foto.



Melihat foto dan video: Ketuk album, lalu ketuk gambar kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.

Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 (iLife '09) atau versi lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi lebih baru, dapat dilihat berdasarkan acara atau wajah. Foto juga dapat dilihat berdasarkan lokasi jika diambil dengan kamera yang mendukung penandaan geografi.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol	Ketuk foto atau video layar penuh.
Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya	Jentik ke kiri atau ke kanan.
Memperbesar atau memperkecil	Ketuk dua kali atau jepit.
Gerakkan foto	Seret foto.
Memutar video	Ketuk ► di bagian tengah layar.
Menonton video dalam layar penuh, atau menyesuaikan video ke layar	Ketuk dua kali video.
Melakukan streaming video di HDTV	Lihat "AirPlay" di halaman 31.
Mengedit foto atau memotong video	Lihat "Mengedit foto" atau "Memotong video" di halaman 55.

Melihat pertunjukan slide

Menonton pertunjukan slide: Ketuk album untuk membukanya, lalu ketuk foto dan ketuk ►. Pilih pilihan pertunjukan slide, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide.

Melakukan streaming pertunjukan slide di HDTV	Lihat "AirPlay" di halaman 31.
Menghentikan pertunjukan slide	Ketuk layar tersebut.
Mengatur pilihan tambahan	Buka Pengaturan > Foto.

Mengatur foto dan video

Anda dapat membuat, mengubah nama, dan menghapus album di iPod touch untuk membantu Anda menata foto dan video.

Membuat album: Saat melihat album, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah. Pilih foto untuk ditambah ke album baru, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat di iPod touch tidak diselaraskan kembali ke komputer Anda.

Mengubah nama album	Ketuk Edit, lalu pilih album.
Menyusun ulang album	Ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau bawah.
Menghapus album	Ketuk Edit, lalu ketuk  .

Berbagi foto dan video

Mengirim foto atau video dalam pesan email, pesan teks, atau Tweet: Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Catatan: Fitur video hanya tersedia di iPod touch generasi ke-4. Untuk menulis Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPod touch dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirim beberapa foto atau video	Saat melihat gambar mini, ketuk  , pilih foto atau video, lalu ketuk Bagikan.
Menyalin foto atau video	Sentuh terus foto atau video, lalu ketuk Salin.
Salin beberapa foto atau video	Ketuk  di pojok kanan atas. Pilih foto dan video, lalu ketuk Salin.
Menempel foto atau video dalam pesan email	Sentuh di tempat Anda ingin meletakkan foto atau video, lalu ketuk Tempel.
Menyimpan foto atau video dari pesan email	Ketuk untuk mendownload item jika diperlukan, ketuk foto atau sentuh terus video, lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto atau video dari pesan teks	Ketuk gambar dalam percakapan, ketuk  , lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto dari halaman web	Sentuh terus foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.
Bagikan video di Youtube	Saat melihat video, ketuk  , lalu ketuk "Kirim ke YouTube."

Foto dan video yang Anda terima, atau yang disimpan dari halaman web, disimpan ke album Rol Kamera (atau ke Simpanan Foto, pada iPod touch tanpa kamera).

Mencetak foto

Mencetak foto: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak banyak foto: Saat melihat album foto, ketuk . Pilih foto-foto yang ingin Anda cetak, lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mencetak" di halaman 27.

Game Center

10



Mengenai Game Center

Temukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia di Game Center (iPod touch generasi ke-3 atau lebih baru). Undang teman-teman Anda untuk bermain, atau gunakan cari lawan untuk mencari lawan tanding yang seimbang. Dapatkan poin bonus dengan mendapatkan pencapaian tertentu dalam game, lihat pencapaian teman Anda, lalu cek papan nilai untuk melihat para pemain terbaik.

Catatan: Game Center mungkin tidak tersedia di semua wilayah dan ketersediaan game mungkin beragam.

Untuk menggunakan Game Center, Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple. Anda dapat menggunakan ID Apple yang sama yang Anda gunakan untuk iCloud atau pembelian Store, atau membuat satu akun baru jika Anda ingin memisahkan ID Apple untuk game, seperti yang dijelaskan di bawah.



Masuk Game Center

Masuk: Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan dan foto Anda di atas layar, maka Anda sudah masuk. Jika tidak, masukkan ID Apple dan kata sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Atau, ketuk Buat Akun Baru untuk membuat ID Apple baru.

Menambahkan foto	Ketik foto di sebelah nama Anda.
Menulis status Anda	Ketuk Saya, ketuk baris status, lalu masukkan status Anda.
Melihat pengaturan akun Anda	Ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu ketuk Lihat Akun.
Keluar	Ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu ketuk Keluar. Anda tidak perlu keluar setiap kali Anda menutup Game Center.

Membeli dan mendownload game

Game untuk Game Center tersedia di App Store.

Membeli dan mendownload game: Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, atau ketuk Temukan Game untuk Game Center.

Membeli game yang dimiliki teman Anda	Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk game di daftar game teman Anda, lalu ketuk harga game di bawah nama game yang terdapat di atas layar.
---------------------------------------	--

Bermain game

Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan.

Lihat daftar pencetak nilai tertinggi	Ketuk Game, lalu pilih sebuah game dan ketuk Papan Nilai.
Melihat pencapaian yang dapat Anda coba	Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Pencapaian.
Kembali ke Game Center setelah bermain	Tekan tombol Rumah, lalu tekan Game Center di layar Utama.

Bermain dengan teman

Game Center membuat Anda berhubungan dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Tambah teman di Game Center dengan mengirim permintaan, atau dengan menerima permintaan dari pemain lainnya.

Mengundang teman ke game multipemain: Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk Mainkan. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih para pemain tambahan yang akan diundang, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game.

Jika teman tidak ada atau tidak merespons undangan Anda, Anda dapat mengetuk Cari Lawan agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mencoba mengundang teman lain.

Mengirim permintaan pertemanan	Ketuk Teman atau Permintaan, ketuk  , lalu masukkan alamat email teman Anda atau nama panggilan Game Center. Ketuk  untuk menelusuri kontak-kontak Anda. Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.
Menanggapi permintaan pertemanan	Ketuk Permintaan, ketuk permintaan, lalu ketuk Terima atau Tolak. Untuk melaporkan masalah dengan permintaan, jentik ke atas lalu ketuk "Laporkan Masalah."
Melihat game yang dimainkan teman Anda dan periksa nilainya	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Game atau Poin.

Mencari seseorang dalam daftar teman Anda	Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk bidang cari dan mulailah mengetik.
Mencegah undangan game dari orang lain	Matikan Izinkan Undangan pada pengaturan akun Game Center. Lihat "Pengaturan Game Center" di bawah.
Membuat alamat email Anda rahasia	Matikan Cari Saya Melalui Email di pengaturan akun Game Center Anda. Lihat "Pengaturan Game Center" di bawah.
Menonaktifkan semua aktivitas multipemain	Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Game Center dan matikan Game Multipemain.
Menolak permintaan pertemanan	Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Game Center dan matikan Menambahkan Pemain.
Melihat daftar teman dari teman	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Teman di bawah foto mereka.
Menghapus teman	Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Hapus Teman.
Melaporkan perilaku menghina atau perilaku tidak pantas	Ketuk Teman, ketuk nama orang tersebut, lalu ketuk "Laporkan Masalah."

Pengaturan Game Center

Beberapa pengaturan Game Center terkait dengan ID Apple yang Anda gunakan untuk masuk. Pengaturan lain berada di aplikasi Pengaturan pada iPod touch.

Mengubah pengaturan Game Center untuk Apple ID Anda: Masuk dengan ID Apple Anda, ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu pilih Lihat Akun.

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan yang memengaruhi Game Center: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Game Center.




Mail bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, dan beberapa sistem email yang paling populer—termasuk Yahoo!, Google, Hotmail, dan AOL—serta sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya. Anda dapat mengirim dan menerima foto, video, dan grafik, serta melihat PDF dan lampiran lainnya. Anda juga dapat mencetak pesan, dan lampiran yang dibuka di Quick Look.

Memeriksa dan membaca email

Di Mail, layar Kotak Surat memberi Anda akses cepat ke semua inbox Anda dan kotak surat lainnya.

Ketika Anda membuka kotak surat, Mail akan mengambil dan menampilkan pesan terbaru. Anda dapat mengatur jumlah pesan yang diterima di pengaturan Mail. Lihat “Akun dan pengaturan mail” di halaman 67.

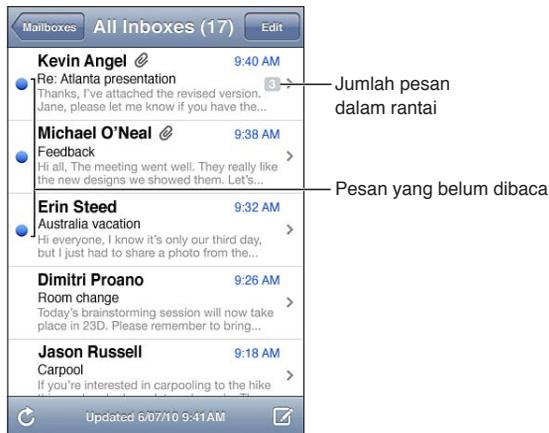

Mengatur pesan berdasarkan rantai Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender dan nyalakan atau matikan Atur Urutan.

Jika Anda mengatur pesan berdasarkan rantai, pesan-pesan terkait akan muncul sebagai satu entri di kotak surat.

Memeriksa pesan baru

Pilih kotak surat, atau ketuk  kapan pun.

Memuat pesan lainnya

Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.

Memperbesar bagian dari pesan

Ketuk dua kali area pesan yang akan diperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Atau jepit terpisah atau bersamaan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Mengubah ukuran kolom teks untuk disesuaikan dengan layar	Ketuk dua kali di teks.
Melihat semua penerima dari sebuah pesan:	Ketuk Rincian. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima. Lalu ketuk nomor telepon atau alamat email untuk menghubungi penerima.
Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda	Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."
Memasang bendera atau menandai pesan sebagai belum dibaca	Buka pesan dan jika perlu ketuk Rincian. Lalu ketuk Tandai. Untuk menandai banyak pesan sebagai belum dibaca, lihat "Mengatur mail" di halaman 66.
Membuka undangan rapat	Ketuk undangan. Lihat "Menjawab undangan" di halaman 79.

Menggunakan banyak akun

Jika Anda mengatur beberapa akun, bagian Akun dari layar Kotak Surat akan memberi Anda akses ke akun-akun tersebut. Anda juga dapat mengetuk Semua Inbox untuk melihat semua pesan masuk yang tergabung dalam satu daftar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai menambah akun, lihat "Akun dan pengaturan mail" di halaman 67.

Saat menulis pesan baru, ketuk bidang Dari untuk memilih aku mana yang ingin Anda gunakan untuk mengirim pesan.

Mengirim email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

Menulis pesan: Ketuk 

Menambah penerima dari Kontak	Ketik nama dan alamat email pada bidang Kepada, atau ketuk  .
Menyusun ulang penerima	Untuk memindahkan penerima dari satu bidang ke bidang lainnya, seperti dari Kepada ke Cc, seret nama penerima ke lokasi baru.
Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah	Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan, lalu ketuk Pilih. Seret titik untuk memilih teks yang ingin Anda format. Ketuk  , lalu ketuk B/I/U. Ketuk Tebal, Garis Miring, atau Garis Bawah untuk menerapkan format.
Mengirim foto atau video dalam pesan email	Di Foto, pilih foto atau video, ketuk  , lalu ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto dan video. Untuk mengirimkan banyak foto atau video, ketuk  saat melihat gambar mini dalam abum. Ketuk untuk memilih foto dan video, ketuk Berbagi, lalu ketuk Email.
Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian	Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draf. Sentuh terus  untuk mengakses dengan cepat.
Membalas pesan	Ketuk  , lalu ketuk Balas. File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali. Untuk menyertakan lampiran, teruskan pesan namun bukan balas pesan.
Mengutip sebagian isi pesan yang Anda balas atau teruskan	Sentuh terus untuk memilih teks. Seret titik ambil untuk memilih teks yang ingin Anda sertakan di balasan Anda, lalu ketuk  . Untuk mengubah teks yang dikutip untuk menjorok ke dalam, sentuh terus untuk memilih teks, lalu ketuk  . Ketuk Tingkat Kutip, lalu ketuk Tambah atau Kurangi.

Meneruskan pesan	Membuka pesan dan ketuk  , lalu ketuk Teruskan.
Berbagi informasi kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar Info.

Menggunakan tautan dan data terdeteksi

iPod touch mendeteksi tautan web, nomor telepon, alamat email, tanggal, dan jenis informasi lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuka halaman web, membuat pesan email dengan alamat yang sudah dicantumkan, membuat atau menambahkan informasi ke kontak, atau melakukan tindakan lainnya yang berguna. Data terdeteksi muncul sebagai teks bergaris bawah biru.

Ketuk data untuk menggunakan tindakan defaultnya, atau sentuh terus untuk melihat tindakan lainnya. Misalnya, untuk alamat, Anda dapat menampilkan lokasi di Peta atau menambahkannya ke Kontak.

Melihat lampiran

iPod touch menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang umum digunakan (JPEG, GIF, and TIFF) segaris dengan teks dalam pesan email. iPod touch dapat memutar banyak jenis lampiran audio, seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF. Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan dokumen Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

Melihat lampiran file: Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look. Anda mungkin perlu menunggu selagi file didownload sebelum melihatnya.

Membuka lampiran file	Sentuh terus lampiran, lalu pilih aplikasi untuk membukanya. Jika Quick Look atau aplikasi Anda tidak mendukung file, Anda dapat melihat nama file tapi tidak dapat membukanya.
Menyimpan lampiran foto atau video	Sentuh terus foto atau video tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar atau Video. Item disimpan ke album Rol Kamera pada aplikasi Foto.

Quick Look mendukung tipe dokumen berikut:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Mencetak pesan dan lampiran

Anda dapat mencetak pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look.

Menerima pesan email: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak gambar yang segaris	Sentuh terus gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar. Lalu buka Foto dan cetak gambar dari album Rol Kamera.
Mencetak lampiran	Ketuk lampiran untuk melihatnya di Quick Look, lalu ketuk  dan ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 27.

Mengatur mail

Anda dapat mengatur pesan-pesan di kotak surat, folder, atau jendela pencarian. Anda dapat menghapus atau menandai pesan sebagai dibaca. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya atau di antara akun yang berbeda. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengganti nama kotak surat dan folder.

Menghapus pesan: Buka pesan dan ketuk .

Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

Beberapa akun mail mendukung untuk mengarsipkan pesan bukan menghapusnya. Saat Anda mengarsipkan pesan, pesan akan dipindahkan dari Inbox Anda ke Semua Mail. Menyalakan atau mematikan pengarsipan pada Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Mengembalikan pesan	Pesan yang dihapus dipindahkan ke kotak surat Tempat Sampah. Untuk mengubah berapa lama pesan tersimpan di Tempat Sampah sebelum dihapus secara permanen, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Lalu ketuk Lanjutan.
Menghapus atau memindahkan banyak pesan:	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Pindah atau Hapus.
Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya	Saat melihat pesan, ketuk  , lalu pilih kotak surat atau folder.
Menambah kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk Kotak Surat Baru.
Menghapus atau mengganti nama kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk kotak surat. Masukkan nama atau lokasi baru pada kotak surat. Ketuk Hapus Kotak Surat untuk menghapus kotak surat dan semua isinya.
Memasang bendera dan menandai banyak pesan sebagai dibaca	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang Anda ingin tandai, kemudian ketuk Tandai. Pilih Bendera atau Tanda sebagai Dibaca.

Mencari mail

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, Subjek dan isi pesan dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk iCloud, Exchange, dan beberapa akun mail IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.

Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda cari. Jika akun mail Anda mendukungnya, pesan pada server juga akan dicari.

Pesan mail juga dapat tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

Akun dan pengaturan mail

Akun

Pengaturan untuk Mail dan akun mail Anda ada di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Anda dapat mengatur:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Sistem email POP dan IMAP lainnya

Beberapa pengaturan tergantung pada tipe akun. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Mengganti pengaturan akun: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Berhenti menggunakan akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu matikan layanan akun (seperti Mail, Kalender, atau Catatan). Jika layanan akun tidak nyala, iPod touch tidak akan menampilkan atau menyelaraskan informasi dengan layanan akun tersebut sampai Anda kembali menyalakannya. Misalnya, cara ini baik untuk berhenti menerima email pekerjaan saat sedang berlibur, misalnya.
Menyimpan draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus pada iPod touch	Untuk akun IMAP, Anda dapat mengubah lokasi kotak surat Draf, Dikirim, dan Dikirim. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan.
Mengatur berapa lama waktu yang diinginkan sebelum dihapus secara permanen dari Mail	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Ketuk Pindahkan, lalu pilih waktu: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
Menyesuaikan pengaturan server email	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyesuaikan pengaturan SSL dan sandi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyalakan atau mematikan Pesan Arsip	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun Anda, lalu nyalakan atau matikan Pesan Arsip. Lihat "Mengatur mail" di halaman 66.
Menghapus akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu gulir ke bawah, dan ketuk Hapus Akun. Semua email dan informasi kontak, kalender, dan penanda diselaraskan dengan akun yang dihapus dari iPod touch.
Mengirimkan pesan yang ditandatangani dan dienkripsi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Nyalakan S/MIME, lalu pilih sertifikat untuk menandatangani dan mengenkripsi pesan keluar. Untuk menginstal sertifikat, dapatkan profil konfigurasi dari administrator sistem Anda, download sertifikat dari situs web penerbit menggunakan Safari, atau menerimanya di lampiran Mail.

Mengatur pengaturan Push	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Fetch New Data. Push mengirimkan informasi baru saat iPod touch tersambung ke jaringan Wi-Fi (beberapa penundaan dapat terjadi). Matikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai. Saat Push dimatikan, gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data.
Mengatur pilihan lain untuk Mail	Untuk pengaturan yang berlaku untuk semua akun Anda, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Pengaturan mail

Pengaturan mail, kecuali yang diberi tanda, berlaku untuk semua akun Anda di iPod touch.

Mengatur pilihan untuk mail: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Untuk mengubah nada yang dinyalakan saat mail dikirim atau diterima, buka Pengaturan > Bunyi.

Pengingat

12



Mengenai Pengingat

Pengingat memungkinkan Anda mengatur hidup Anda—menyelesaikan dengan pengingat sehingga Anda tidak akan tanggal pelaksanaan tidak akan terlewat. Pengingat bekerja dengan akun kalender Anda, sehingga perubahan yang dibuat akan diperbarui secara otomatis ke semua perangkat iOS dan komputer Anda.



Beralih antara tampilan daftar dan tampilan tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Daftar atau Tanggal.

Mengatur pengingat

Anda dapat mengatur pengingat untuk tanggal dan waktu dan mengatur agar Pengingat memperingatkan Anda saat item sudah lewat.

Menambah pengingat: Di Pengingat, ketuk **+**, lalu masukkan deskripsi dan ketuk Selesai.

Setelah menambah pengingat, Anda dapat menyetel pengaturan dengan halus:

Mengatur hari untuk pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Ingatkan Saya. Nyalakan "Pada Hari," lalu atur tanggal dan waktu Anda ingin diingatkan. Pengingat yang sudah lewat ditampilkan di Pusat Pemberitahuan.
Tambah catatan ke pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Catatan.
Memindahkan pengingat ke daftar lain	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Daftar dan pilih daftar baru. Untuk membuat atau mengedit daftar, lihat "Mengelola pengingat di tampilan daftar" di halaman 70.
Menghapus pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak, lalu ketuk Hapus.
Mengedit pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk namanya.
Menandai pengingat sebagai selesai	Ketuk kotak di samping pengingat, sampai tanda centang muncul. Pengingat selesai muncul di daftar Selesai. Lihat "Mengelola pengingat selesai" di halaman 71.
Mengatur nada yang dimainkan untuk pengingat	Buka Pengaturan > Bunyi.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Lihat "iCloud" di halaman 16.

Mengelola pengingat di tampilan daftar

Anda dapat mengatur pengingat ke daftar, memudahkan pekerjaan Anda, hal pribadi, dan yang akan dilakukan lainnya terpisah dari hal lain. Pengingat memiliki satu daftar pengingat aktif, dan daftar internal item Selesai. Anda dapat menambahkan daftar lain Anda sendiri.

Membuat daftar: Di bagian atas layar, ketuk Daftar, lalu ketuk . Ketuk Edit.

Beralih antara daftar	Geser sepanjang layar ke kiri atau ke kanan. Anda juga dapat melompat ke daftar tertentu. Ketuk  , lalu ketuk nama daftar.
Melihat item selesai	Geser sepanjang layar ke kiri sampai Anda mencapai daftar Selesai.
Mengubah urutan pemberitahuan	Dalam tampilan daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Seret  di samping daftar untuk mengubah urutan. Anda tidak dapat memindahkan daftar ke akun yang berbeda, Anda juga tidak dapat mengubah urutan pengingat di daftar.
Menghapus daftar	Dalam tampilan daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Ketuk  di tiap daftar yang ingin Anda hapus. Saat Anda menghapus daftar, semua item di daftar juga dihapus.
Mengubah nama daftar	Dalam tampilan daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Ketuk nama yang ingin Anda ubah, lalu ketik nama baru. Ketuk Selesai.
Mengatur daftar default untuk pengingat baru	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu di bawah judul Pengingat, ketuk Daftar Default.

Mengelola pengingat dalam tampilan tanggal

Gunakan tanggal untuk melihat dan mengelola pengingat yang memiliki tanggal berakhir.

Melihat pengingat untuk tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Tanggal untuk melihat pengingat hari ini dan item yang belum selesai dari hari sebelumnya.

Melihat tanggal hari ini	Seret slider waktu yang ditempatkan di bawah daftar ke hari baru.
Melihat hari tertentu	Ketuk  , lalu pilih tanggal untuk dilihat.

Mengelola pengingat selesai

Pengingat menyimpan item yang ditandai selesai. Anda dapat melihat item di tampilan daftar atau tanggal, atau menggunakan tampilan Selesai.

Melihat item selesai: Ketuk tombol Daftar di bagian atas layar, lalu geser dari kiri ke kanan sampai tampilan Selesai muncul.

Melihat jumlah item selesai	Di tampilan daftar atau tanggal, gulir ke atas daftar pengingat, lalu tarik daftar ke bawah sampai Selesai muncul. Ketuk Selesai untuk melihat semua item selesai
Menandai item selesai sebagai belum selesai	Ketuk untuk menghapus tanda centang. Item dikembalikan ke daftar awal secara otomatis.
Menyelaraskan pengingat sebelumnya	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu di bawah judul Pengingat, ketuk Selaraskan. Peringatan ini diterapkan ke semua akun pengingat Anda. Untuk performa terbaik, jangan selaraskan item sebelumnya yang Anda perlukan.

Mencari pengingat

Anda dapat menemukan pengingat tertunda atau selesai. Pengingat dicari berdasarkan nama.

Mengelola pengingat di tampilan tanggal. Ketuk , lalu ketuk Cari Pengingat dan masukkan frasa pencarian.

Mencari pengingat di tampilan tanggal: Ketuk , lalu ketuk Cari Pengingat dan masukkan frasa pencarian.

Anda juga dapat mencari Pengingat dari layar Utama. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 112.



Safari memungkinkan Anda menelusuri web dan melihat halaman web. Buat penanda pada iPod touch dan selaraskan penanda dengan komputer Anda. Tambahkan klip web ke layar Utama untuk akses cepat ke halaman situs favorit Anda. Cetak halaman web, PDF, dan dokumen Lainnya. Gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan situs untuk dibaca nanti.

Melihat halaman web

Mengetik alamat web (URL).

Ketuk baris status untuk menggulir ke atas dengan cepat.

Mencari web dan halaman saat ini.

Ketuk item dua kali atau jepit untuk memperbesar atau memperkecil.

Membolak-balik halaman web terbuka atau membuka halaman baru.

Menampilkan penanda atau Daftar Bacaan Anda.

Menambah penanda, menambahkan ke Daftar Bacaan, menambahkan ikon ke layar Rumah, atau membagikan atau mencetak halaman.

Membuka halaman web: Ketuk bidang alamat (di baris judul) untuk memunculkan papan ketik. Ketik alamat web, lalu ketuk Buka.

Jika bidang alamat tidak tersedia, ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas dengan cepat.

Anda dapat melihat halaman web dalam orientasi potret dan lanskap.

Menghapus teks di bidang alamat	Ketuk  .
Menggulir halaman web	Geser ke atas atau ke samping.
Menggulir dalam bingkai pada halaman web	Gulir dengan dua jari di dalam bingkai.
Membuka halaman baru	Ketuk  , lalu ketuk Halaman Baru. Anda dapat membuka hingga delapan halaman sekaligus. Nomor di dalamnya  menunjukkan jumlah halaman yang dibuka.
Membuka halaman lain	Ketuk  , jentik ke kiri atau kanan, lalu ketuk halaman.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk  .
Memuat ulang halaman web	Ketuk  di bidang alamat.
Menutup halaman	Ketuk  , lalu ketuk  menurut halaman.
Melindungi informasi pribadi dan memblokir beberapa situs web agar riwayat tidak terlacak	Buka Pengaturan > Safari dan nyalakan Penelusuran Pribadi.
Mengatur pilihan untuk Safari	Buka Pengaturan > Safari.

Tautan

Mengikuti tautan pada halaman web: Ketuk tautan.

Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh terus tautan tersebut.
------------------------------	-------------------------------

Data terdeteksi—misalnya tanggal dan alamat email—juga dapat muncul sebagai tautan di halaman web. Sentuh terus tautan untuk melihat pilihan yang tersedia. Lihat “Menggunakan tautan dan data terdeteksi” di halaman 65.

Daftar Bacaan

Daftar Bacaan memungkinkan Anda mengumpulkan tautan ke halaman web untuk dibaca nanti.

Menambah tautan halaman yang sedang dibuka ke daftar bacaan Ketuk , lalu ketuk “Tambah ke Daftar Bacaan.”

Menambah tautan ke daftar bacaan Anda: Sentuh terus tautan, lalu pilih “Tambah ke Daftar Bacaan.”

Melihat daftar bacaan	Ketuk  , lalu ketuk Daftar Bacaan.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Daftar Bacaan pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat “iCloud” di halaman 16.

Pembaca

Pembaca menampilkan artikel web tanpa iklan atau cacat sehingga Anda dapat membaca tanpa terganggu. Di halaman web dengan artikel, Anda dapat menggunakan Pembaca untuk hanya melihat artikel.

Melihat artikel di Pembaca: Ketuk tombol Pembaca, jika muncul pada bidang alamat.

Menyesuaikan ukuran font	Ketuk  .
Penanda, simpan, bagikan, atau cetak artikel	Ketuk  .
Kembali ke tampilan normal	Ketuk Selesai.

Memasukkan Teks dan mengisi formulir

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik.

Berpindah ke bidang teks lainnya	Ketuk bidang teks atau ketuk Berikutnya atau Sebelumnya.
Mengirim formulir	Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman untuk mengirim form, jika tersedia.

Untuk mengaktifkan Isi-Auto untuk membantu mengisi formulir, buka Pengaturan > Safari > Isi-Auto.

Pencarian

Bidang pencarian di sudut kanan atas memungkinkan Anda mencari web dan halaman ini atau PDF.

Mencari web dan halaman ini atau PDF yang dapat dicari: Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

- *Untuk mencari web:* Ketuk salah satu saran yang muncul atau ketuk Cari.
- *Untuk menemukan teks pencarian di halaman ini atau PDF:* Gulir ke bawah layar, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini.

Contoh petama dihighlight. Untuk menemukan kejadian berikutnya, ketuk ►.

Mengubah mesin pencari	Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.
------------------------	---

Penanda dan riwayat

Menandai halaman web: Buka halaman, ketuk , lalu ketuk Tambahkan Penanda.

Saat Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.

Melihat halaman web sebelumnya (riwayat): Ketuk , lalu ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.

Membuka halaman web yang ditandai	Ketuk  .
Mengedit penanda atau menandai folder:	Ketuk  , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat "iCloud" di halaman 16.
Menyelaraskan penanda dengan penjelajah web di komputer Anda	Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 17.

Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya

Mencetak halaman web, PDF, atau dokumen Quick Look: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 27.

Klip web

Anda dapat membuat klip web yang muncul sebagai ikon di layar Utama.

Menambah klip web: Buka halaman web dan ketuk . Kemudian ketuk “Tambah ke Utama.”

Saat Anda membuka klip web, Safari akan memperbesar halaman web secara otomatis yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut. Gambar juga digunakan untuk ikon klip web di layar Utama kecuali jika halaman web memiliki ikon khusus.

Klip web dicadangkan oleh iCloud dan oleh iTunes, tetapi klip ini tidak diselaraskan oleh iTunes atau MobileMe. Klip ini juga tidak dimasukkan ke perangkat lainnya oleh iCloud.



Mengenai Kios

Kios mengatur langganan aplikasi majalah dan koran dengan rak yang memungkinkan Anda mengakses publikasi Anda dengan cepat dan mudah. Aplikasi kios muncul di kios, dan jika tersedia berita baru, lambang akan mengizinkan Anda mengetahui berita yang siap dibaca. Berita-berita dikirim ke iPod touch secara otomatis.



Sentuh dan tahan publikasi untuk menyusun ulang.

Menemukan aplikasi Kios: Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Store

Saat Anda membeli aplikasi kios, aplikasi tersebut ditambah ke rak untuk akses yang mudah. Setelah aplikasi didownload, buka aplikasi tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan.

Langganan adalah In-App, yang ditagih ke akun store Anda. Lihat "Pengaturan store" di halaman 106.

Harga bervariasi dan aplikasi Kios mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Membaca berita terbaru

Saat koran atau majalah memiliki berita baru, Kios mendownloadnya saat tersambung ke Wi-Fi dan memberi tahu Anda dengan menampilkan lambang pada ikon aplikasi. Untuk mulai membaca, buka Kios, lalu cari aplikasi yang memiliki spanduk "Baru".

Tiap aplikasi memiliki metode pengelolaan berita lama. Untuk informasi mengenai cara menghapus, mencari, atau bekerja dengan berita individual, lihat informasi bantuan aplikasi atau daftar App Store. Anda dapat menghapus aplikasi Kios dari rak, atau letakkan jenis aplikasi lainnya di rak.

Mematikan download otomatis: Buka Pengaturan > Store dan matikan download untuk publikasi secara otomatis.



Mengenai Kalender

Kalender mempermudah untuk tetap sesuai dengan jadwal. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat melihat acara berdasarkan hari, bulan, atau dalam daftar. Anda dapat mencari acara berdasarkan judul, peserta undangan, lokasi, dan catatan acara. Jika Anda memasukkan ulang tahun kontak Anda, Anda dapat melihat ulang tahun tersebut di Kalender.

Anda dapat membuat, mengedit, atau membatalkan acara di iPod touch, dan menyelaraskannya lagi ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan iCloud, Google, Yahoo!, atau kalender iCal. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange atau iCloud, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat.

Melihat kalender Anda

Anda dapat melihat kalender satu per satu atau sebagai kalender gabungan, mempermudah mengelola kalender kerja dan kalender keluarga sekaligus.



Mengubah tampilan: Ketuk Daftar, Hari, atau Bulan. Untuk melihat minggu, putar iPod touch ke samping.

Dalam tampilan hari, geser ke kiri atau kanan antara tanggal.

Melihat kalender Ulang Tahun	Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak Anda dengan acara Anda.
Melihat rincian acara	Ketuk acara tersebut. Anda dapat mengetuk informasi mengenai acara untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Misalnya, jika alamat pada lokasi ditentukan, ketuk alamat untuk membuka Peta.
Mengedit atau menghapus kalender	Ketuk Kalender, lalu ketuk Edit.
Memilih kalender untuk dilihat	Ketuk Kalender, kemudian pilih kalender yang ingin Anda lihat. Acara-acara untuk semua kalender yang dipilih akan muncul dalam satu kalender di iPod touch.

Menambah acara

Anda dapat menambah dan memperbarui acara kalender langsung di iPod touch.

Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, lalu ketuk Selesai.

Anda dapat menyentuh terus untuk menambah acara baru ke tempat yang kosong pada kalender. Seret titik ambil untuk menyesuaikan durasi acara.

Mengatur peringatan	Mengatur peringatan dari 5 menit hingga dua hari sebelum acara.
Mengatur peringatan untuk acara	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Waktu Pengingat Default.
Memperbarui acara	Ketuk Edit, lalu ubah informasi acara. Untuk menyesuaikan waktu atau durasi acara, sentuh terus acara untuk memilihnya. Lalu seret ke waktu baru, atau seret titik ambil untuk mengubah durasinya.
Menghapus acara	Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.
Mengundang orang lain ke acara	Ketuk Peserta untuk memilih orang dari Kontak. Memerlukan iCloud, Microsoft Exchange, atau akun CalDAV.

Menjawab undangan

Jika Anda memiliki akun iCloud, Microsoft Exchange, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang-orang di organisasi Anda. Jika Anda menerima undangan, rapat akan muncul di kalender Anda dengan garis titik-titik di sekitarnya dan  muncul di pojok kanan bawah layar.

Menjawab undangan: Ketuk undangan di kalender. Atau, ketuk  untuk menampilkan layar Acara dan ketuk undangan.

Melihat informasi kontak penyelenggara	Ketuk "undangan dari."
Melihat peserta lain	Ketuk Peserta. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan.
Menambahkan komentar sebagai balasan	Ketuk Tambah Komentar. Komentar Anda akan dapat dilihat oleh penyelenggara, tetapi tidak dapat dilihat oleh peserta lain. Komentar mungkin tidak tersedia, tergantung pada layanan kalender yang Anda gunakan.
Mengatur ketersediaan	Ketuk Ketersediaan dan pilih "sibuk" atau "bebas." Sibuk menandakan periode waktu itu sebagai terjadwal saat seseorang mengundang Anda untuk menghadiri rapat.

Mencari kalender

Pada tampilan daftar, Anda dapat mencari bidang judul, peserta, lokasi, dan catatan dari acara di kalender Anda. Kalender hanya mencari acara pada kalender yang sedang Anda lihat.

Mencari acara: Ketuk Daftar, lalu masukkan teks di bidang pencarian.

Kalender acara juga tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

Berlangganan kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender mendukung langganan kalender, termasuk iCloud, Yahoo!, Google, dan aplikasi iCal di OS X.

Kalender berlangganan bersifat hanya baca. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan di iPod touch, tetapi tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan.

Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web dengan mengetuk tautan ke kalender.

Mengimpor kalender acara dari Mail

Anda dapat menambahkan acara ke kalender dengan mengimpor file kalender dari pesan email. Anda dapat mengimpor file kalender .ics standar apa pun.

Mengimpor acara dari file kalender: Di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender.

Akun dan pengaturan kalender

Terdapat beberapa yang tersedia untuk Kalender dan akun kalender Anda. Akun kalender juga digunakan untuk menyelaraskan item yang harus dilakukan untuk Peningat.

Menambahkan akun CalDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Pilihan-pilihan ini berlaku untuk semua kalender Anda:

Mengatur nada pengingat kalender	Buka Pengaturan > Bunyi > Peningat Kalender.
Menyelaraskan acara yang sudah lewat	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya. Acara yang akan datang selalu diselaraskan.
Mengatur pengingat untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tanda Undangan Baru.
Menyalakan dukungan zona waktu Kalender	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Dukungan Zona Waktu, lalu nyalakan Dukungan Zona Waktu.
Mengatur kalender default	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Kalender Default.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kalender pada perangkat iOS dan komputer	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kalender. Lihat “iCloud” di halaman 16.

Penting: Jika Dukungan Zona Waktu nyala, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu dimatikan, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh koneksi Internet. Saat Anda bepergian, iPod touch mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan peringatan pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur waktu yang tepat secara manual, lihat “Tanggal & Waktu” di halaman 113.




Mengenai YouTube

YouTube memungkinkan Anda menonton video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Beberapa fitur YouTube memerlukan akun YouTube. Untuk mengatur akun, buka www.youtube.com.

Catatan: YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

Menelusuri dan mencari video


Menelusuri video: Ketuk dan telusuri tombol di bagian bawah layar, atau ketuk Lainnya untuk melihat tombol telusur tambahan. Jika Anda menonton video, ketuk Selesai untuk melihat tombol telusur.

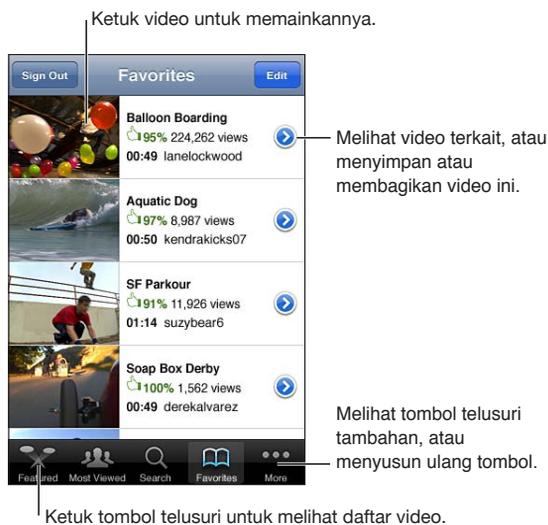

Mengatur ulang tombol telusur	Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit. Seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti. Seret tombol ke kiri atau ke kanan untuk memindahkannya. Saat Anda selesai, ketuk Selesai.
Telusuri video terkait	Ketuk di samping video pada daftar.
Mencari video	Ketuk Cari pada bagian bawah layar, lalu ketuk bidang cari.
Melihat lebih banyak video yang dikirimkan oleh akun yang sama	Ketuk di sebelah video yang sedang diputar pada layar informasi video, lalu ketuk Video Lainnya.

Memutar video

Menonton video: Ketuk video apa pun selagi Anda menelusuri. Putar ulang dimulai jika sebagian isi video telah cukup didownload ke iPhone. Bagian yang diarsir pada scrubber bar menunjukkan kemajuan download.

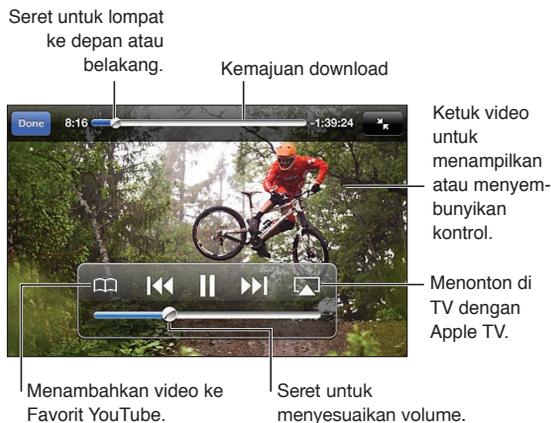

Menjeda atau melanjutkan pemutaran ulang	Ketuk atau ▶ . Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPod touch.
Memulai kembali dari awal	Ketuk ◀◀ saat video sedang diputar. Jika Anda menonton kurang dari lima detik, Anda akan melompatinya dan membuka video sebelumnya pada daftar.
Memindai mundur atau maju	Sentuh terus ◀◀ atau ▶▶ .
Melompat ke bagian mana pun	Seret playhead di sepanjang scrubber bar.
Lompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk ▶▶ untuk melompat ke video berikutnya. Ketuk ◀◀ dua kali untuk melompat ke video berikutnya. Jika Anda telah menonton video kurang dari lima detik, ketuk sekali saja.
Beralih antara penuh layar dan sesuaikan dengan ukuran layar	Ketuk video dua kali saat menonton. Anda juga dapat mengetuk ⌘ agar video mengisi layar, atau ketuk ⌘ agar layar pas.
Menonton YouTube di TV	Sambungkan iPod touch ke TV atau penerima AV menggunakan AirPlay atau kabel. Lihat "Menonton Video di TV" di halaman 45.
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.

Mengikuti track video yang Anda sukai

Tambahkan video ke daftar favorit Anda atau ke daftar putar: Ketuk **🔖** di samping video untuk melihat tombol untuk menambahkan video ke daftar.

Menambahkan video ke Favorit	Ketuk "Tambah ke Favorit." Jika Anda menonton video, ketuk 🔖 .
Menambahkan video ke daftar putar	Ketuk "Tambah ke Daftar Putar" opada layar informasi, lalu ketuk daftar putar yang ada atau ketuk + untuk membuat daftar putar baru.
Menghapus favorit	Ketuk Favorit, ketuk Edit, lalu ketuk ⊖ di samping video.
Menghapus video dari daftar putar	Ketuk Daftar Putar, ketuk daftar putar, ketuk Edit, lalu ketuk ⊖ .

Menghapus semua entri daftar putar	Ketuk Daftar Putar, lalu ketuk Edit  .
Berlangganan akun	Ketuk  di sebelah video yang sedang diputar (di atas daftar Video Terkait). Lalu ketuk Video Lainnya, gulir ke bawah daftar, dan ketuk "Berlangganan <i>akun</i> ."
Berhenti berlangganan dari akun	Ketuk Berlangganan (ketuk Lainnya terlebih dahulu jika Anda tidak melihatnya), ketuk akun pada daftar, lalu ketuk Berhenti Berlangganan.

Berbagi video, komentar, dan nilai

Menampilkan kontrol untuk berbagi, berkomentar, dan menilai: Ketuk  di samping video.

Mengirim tautan lewat email ke video	Ketuk  di samping video dan ketuk Berbagi Video. Atau, jika Anda menonton video, hanya ketuk  .
Berikan nilai atau komentar pada video	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk "Nilai, Komentar, atau Tandai," kemudian ketuk "Nilai atau Komentar."
Mengirimkan video ke YouTube	Buka aplikasi Foto, pilih video, lalu ketuk  .

Mendapatkan informasi mengenai video

Lihat deskripsi dan komentar penonton: Ketuk  di samping video pada daftar, lalu ketuk  lagi saat ini muncul di bagian atas layar.

Mengirimkan video ke YouTube

Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat mengirim video langsung ke YouTube. Lihat "Berbagi foto dan video" di halaman 58.



Melihat penawaran saham

Melalui Saham, Anda dapat melihat harga saham terakhir untuk saham, dana, dan indeks yang Anda pilih. Untuk menggunakan Saham, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tersambung ke Internet. Lihat “Menyambungkan ke Internet” di halaman 14.

Penawaran mungkin tertunda hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.

Menambahkan saham, dana, atau indeks ke pembaca saham: Ketuk ⓘ, lalu ketuk +. Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, kemudian ketuk Cari.

Menampilkan perubahan nilai saham, dana, atau indeks sepanjang waktu: Ketuk saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t.

Ketika Anda melihat grafik dalam orientasi lanskap, Anda dapat menyentuh grafik untuk menampilkan nilai pada titik waktu tertentu.



Gunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai dalam periode waktu tertentu.



Anda juga dapat melihat stock ticker di Pusat Pemberitahuan. Lihat “Pemberitahuan” di halaman 30.

Menghapus saham	Ketuk  dan ketuk  di samping saham, lalu ketuk Hapus.
Mengubah urutan daftar	Ketuk  . Lalu seret  di samping saham atau indeks ke tempat baru di dalam daftar.
Mengubah layar ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar	Ketuk salah satu nilai di bagian kanan layar. Ketuk lagi untuk beralih ke tampilan lain.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui daftar saham Anda pada perangkat iOS	Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat “iCloud” di halaman 16.

Mendapatkan informasi lebih lanjut

Melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita tentang saham, dana, atau indeks: Pilih saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian jentik halaman di bawah pembaca saham untuk melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita.

Pada halaman baru, Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah untuk membaca berita utama, atau ketuk salah satu berita utama untuk menampilkan artikel tersebut di Safari.

Lihat informasi saham lainnya di Yahoo.com: Pilih saham, dana, atau indeks di daftar Anda, lalu ketuk .



Menemukan lokasi

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/.



Temukan lokasi: Ketuk kotak pencarian untuk menampilkan papan ketik. Ketik alamat atau lokasi lain, lalu ketuk Pencarian.

Anda dapat mencari informasi seperti:

- Persimpangan ("8th and market")
- Wilayah ("greenwich village")
- Petanda ("guggenheim")
- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Anda juga dapat mengetuk  untuk menemukan lokasi kontak.

Melihat nama atau deskripsi lokasi	Ketuk pin.
Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian	Ketuk  , lalu ketuk Daftar. Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya.
Menemukan lokasi Anda sekarang	Ketuk  . Lokasi Anda sekarang ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru akan muncul di sekitar tanda. Semakin kecil lingkaran, semakin besar ketepatanannya.
Menandai lokasi	Sentuh terus peta sampai pin yang dijatuhkan muncul.

Penting: Peta, petunjuk arah, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPod touch dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian.

Jika layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Peta, Anda mungkin akan diminta untuk menyalakan layanan kembali. Anda dapat menggunakan Peta tanpa Layanan Lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 109.

Mendapatkan petunjuk arah



Memperoleh petunjuk arah:

- 1 Ketuk Arah.
- 2 Memasukkan lokasi awal dan akhir.
Ketuk  di salah satu bidang untuk memilih lokasi di Penanda (termasuk lokasi Anda sekarang dan pin yang dijatuhkan), lokasi sekarang, atau kontak. Jika  tidak muncul, ketuk  untuk menghapus konten bidang.
- 3 Ketuk Rute, lalu pilih petunjuk arah untuk mengemudi () , transportasi umum () , atau berjalan ().
- 4 Lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk melihat petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil.
 - Untuk melihat arah dalam daftar, ketuk , lalu ketuk Daftar.
Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menampilkan rute perjalanan.
Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar ulasan.


5 Jika beberapa rute muncul, pilih satu yang ingin Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan transportasi umum, ketuk  untuk mengatur waktu keberangkatan atau kedatangan Anda dan untuk memilih jadwal perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan angkutan atau info kontak.

Memperoleh petunjuk arah dari lokasi di peta	Ketuk pin, ketuk  , lalu ketuk Petunjuk Arah Ke Sini atau Petunjuk Arah Dari Sini.
--	---

Memberi penanda pada lokasi	Ketuk "Tambah ke Penanda."
-----------------------------	----------------------------

Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi

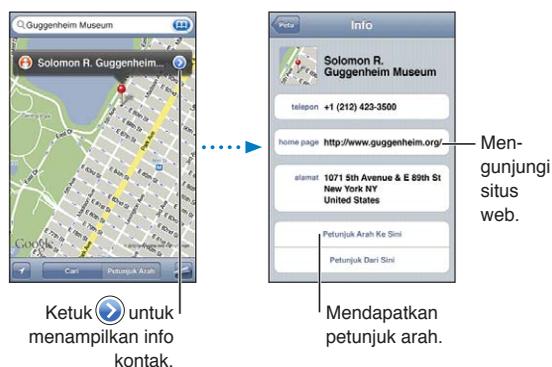

Mendapatkan atau membagikan info tentang lokasi: Ketuk pin, lalu tap .

Menambahkan bisnis ke kontak Anda	Ketuk "Tambah ke Kontak."
-----------------------------------	---------------------------

Membuat tweet, pesan, atau email tentang lokasi Anda.	Ketuk Berbagi Lokasi. Untuk menulis Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.
---	---

Menampilkan kondisi lalu lintas

Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan utama dan jalan raya pada peta.

Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas: Ketuk , lalu ketuk Lihat Lalu Lintas atau Sembunyikan Lalu Lintas.

Jalan dan jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:

- Abu-abu—data tidak tersedia
- Hijau—batas kecepatan yang diperbolehkan
- Kuning—lebih lambat dari batas kecepatan yang diperbolehkan
- Merah—berhenti dan jalan

Kondisi lalu lintas tidak tersedia di semua wilayah.

Tampilan Satelit dan Tampilan Jalan



Melihat pencitraan satelit atau tampilan wilayah: Ketuk , lalu pilih tampilan yang Anda inginkan.

Melihat Google Street View dari sebuah lokasi: Ketuk . Jentik ke kiri atau ke kanan untuk menyapu tampilan panorama 360° (inset menampilkan tampilan Anda sekarang). Ketuk tanda panah untuk bergerak. Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset peta di sudut kanan bawah.



Ketuk untuk kembali ke tampilan peta.

Tampilan Jalan tidak tersedia di semua wilayah.



Mendapatkan informasi cuaca

Ketuk Cuaca dari layar Utama untuk mendapatkan suhu saat ini dan perkiraan cuaca enam hari ke depan untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia. Untuk menggunakan Cuaca, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tersambung ke Internet. Lihat “Menyambungkan ke Internet” di halaman 14.



Jika papan cuaca berwarna biru terang, berarti siang hari di kota itu. Jika papan berwarna ungu tua, itulah malam hari.

Menambahkan sebuah kota: Ketuk , lalu ketuk . Masukkan nama kota atau kode pos, kemudian ketuk Cari.

Berpindah ke kota lain

Jentik ke kiri atau ke kanan.

Menyusun ulang urutan kota

Ketuk , lalu seret  ke atas atau bawah.

Menghapus sebuah kota

Ketuk , dan ketuk , lalu ketuk Hapus.

Menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit atau Celcius


Ketuk , lalu ketuk °F atau °C.

Menggunakan iCloud untuk memasukkan daftar kota ke perangkat iOS lain	Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat “iCloud” di halaman 16.
Lihat informasi mengenai sebuah kota di Yahoo.com	Ketuk  !



Mengenai Catatan

Ketik catatan di iPod touch, dan iCloud dapat menyediakan catatan tersebut di semua perangkat iOS dan komputer Anda yang lain. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain seperti Gmail atau Yahoo!.

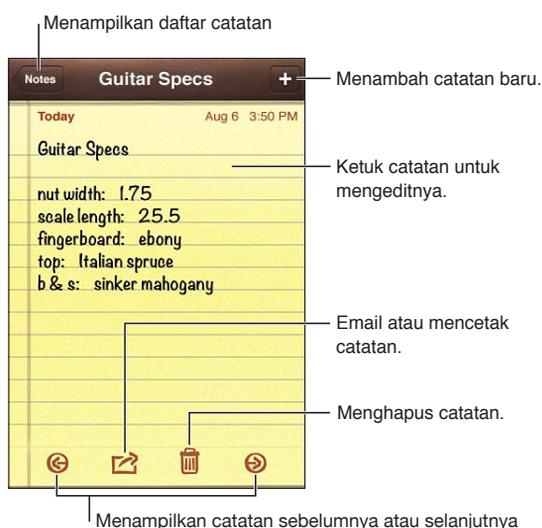

Menulis catatan

Menambah catatan: Ketuk **+**, lalu ketik catatan Anda dan ketuk Selesai.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui perangkat iOS Anda dan komputer Mac

Jika Anda menggunakan alamat email me.com atau mac.com untuk iCloud, kunjungi Pengaturan > iCloud dan nyalakan Catatan.

Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud, kunjungi Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender dan nyalakan Catatan untuk akun tersebut.

Lihat "iCloud" di halaman 16.

Membuat catatan di akun tertentu

Ketuk Akun dan pilih akun, sebelum Anda mengetuk **+** untuk membuat catatan.

Mengatur akun default untuk catatan baru

Jika Anda mengetuk **+** saat melihat Semua Catatan, catatan akan dibuat di akun default yang Anda pilih di Pengaturan > Catatan.

Membaca dan mengedit catatan

Catatan diurutkan dari yang paling baru di bagian atas. Jika Anda menggunakan lebih dari satu perangkat iOS atau komputer dengan akun iCloud Anda, catatan dari semua perangkat akan terdaftar. Jika Anda berbagi catatan dengan aplikasi pada komputer Anda atau dengan akun online lain seperti Yahoo! atau Gmail, catatan-catatan tersebut akan diatur berdasarkan akun.

Membaca catatan: Ketuk catatan di daftar. Untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya, ketuk ➡ atau ⬅.

Mengganti font	Buka Pengaturan > Catatan.
Melihat catatan di akun tertentu	Ketuk Akun dan pilih akun.
Melihat catatan di semua akun	Ketuk Akun dan pilih Semua Catatan.
Mengedit catatan	Ketuk di bagian mana pun pada catatan untuk memunculkan papan ketik.
Menghapus catatan	Saat melihat daftar catatan, geser ke kiri atau ke kanan pada catatan. Saat Anda membaca catatan, ketuk  .

Mencari catatan

Anda dapat mencari teks semua catatan.

Mencari catatan: Saat melihat daftar catatan, jentik ke bawah untuk menggulir ke atas daftar dan membuka bidang pencarian, lalu ketuk di bidang dan ketik apa yang Anda cari.

Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama iPod touch. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

Mencetak dan mengirim catatan lewat email

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPod touch harus diatur untuk email. Lihat “Mengatur akun mail dan lainnya” di halaman 15.

Mencetak atau mengirim catatan lewat email: Saat Anda membaca, ketuk .



Mengenai Jam

Anda dapat menggunakan Jam untuk memeriksa waktu di semua negara, mengatur alarm, mencatat waktu suatu peristiwa, atau mengatur timer.



Mengatur jam dunia

Anda dapat menambahkan jam yang menunjukkan waktu di kota besar lainnya dan zona waktu di seluruh dunia.

Menambahkan jam: Ketuk **+**, lalu ketik nama kota. Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang sama.

Mengatur ulang jam Ketuk Edit, lalu seret **≡**.

Menghapus jam Ketuk Edit, lalu ketuk **⊖**.

Mengatur alarm

Anda dapat mengaktifkan beberapa alarm. Atur setiap alarm untuk kembali berbunyi pada hari yang telah ditentukan atau berbunyi hanya satu kali.

Mengaktifkan alarm: Ketuk Alarm dan ketuk **+**.

Mengubah pengaturan alarm	Ketuk Edit, lalu ketuk  .
Menghapus alarm	Ketuk Edit, lalu ketuk  .

Jika minimal satu alarm diatur dan dinyalakan,  akan muncul di baris status iPod touch di bagian atas layar. Jika alarm diatur untuk hanya berbunyi sekali, alarm akan mati secara otomatis setelah berbunyi. Anda dapat menyalakannya kembali untuk pengaktifan ulang.

Menggunakan stopwatch

Mencatat waktu suatu peristiwa: Ketuk Stopwatch, lalu ketuk Mulai.

Stopwatch menyimpan waktu jika Anda beralih ke aplikasi lain.

Mengatur timer

Anda dapat mengatur waktu yang tetap beroperasi selagi Anda menggunakan aplikasi lain.

Mengatur timer: Ketuk Timer, jentik untuk mengatur durasi, dan ketuk Mulai.

Memilih bunyi peringatan	Ketuk Saat Berhenti.
Mengatur timer tidur untuk iPod touch	Atur timer, ketuk Saat Berhenti, dan pilih Berhenti Memutar. iPod touch akan berhenti memutar musik atau video saat times berhenti.


Kalkulator

22



Menggunakan kalkulator

Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti Anda menggunakan kalkulator standar. Jika Anda mengetuk tombol tambah, kurang, kali, atau bagi, lingkaran putih akan muncul di sekitar tombol untuk menunjukkan bahwa pengoperasian sedang berlangsung.

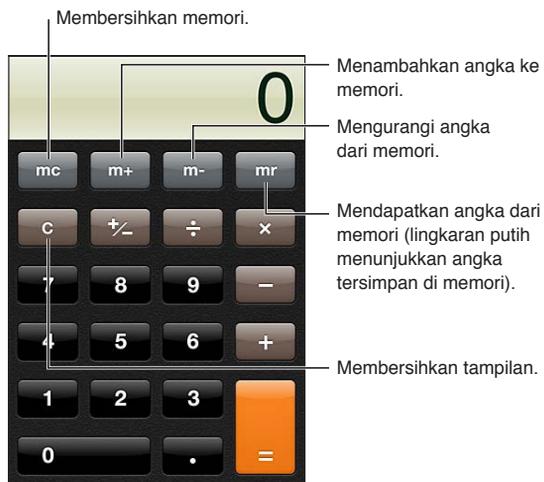

Kalkulator ilmiah

Putar iPod touch ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah.



Mengenai Memo Suara

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPod touch sebagai alat perekam portabel menggunakan mikrofon internal, iPod atau mikrofon headset Bluetooth atau mikrofon eksternal yang didukung. Merekam menggunakan mikrofon internal akan menghasilkan efek mono, namun Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal.

Catatan: Mikrofon eksternal harus dirancang untuk bekerja dengan lubang headset iPod touch atau Konektor Dock. Mencari aksesori yang memiliki logo Apple “Made for iPod” (Dibuat untuk iPod) atau “Works with iPod” (Bekerja dengan iPod).



Level rekaman

Melihat daftar rekaman Anda.

Memulai, menjeda, atau menghentikan rekaman.

Merekam

Membuat rekaman: Ketuk  atau tekan tombol bagian tengah di earphone iPod touch. Ketuk  untuk menjeda atau  atau untuk mengakhiri rekaman, atau tekan tombol bagian tengah di earphone iPod touch.

Menyesuaikan tingkat rekaman	Pindahkan mikrofon mendekati atau menjauhi sumber rekaman. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, tingkat paling keras pada meteran tingkat harus berada di antara -3 dB dan 0 dB.
Memutar atau mengheningkan nada mulai/hentikan	Menggunakan tombol volume iPod touch untuk mengecilkan volume.
Menggunakan aplikasi lain saat merekam	Tekan tombol Rumah  dan buka aplikasi. Untuk kembali ke Memo Suara, ketuk baris merah di bagian atas layar.

Mendengarkan rekaman

Memutar rekaman: Ketuk ☰, ketuk memo, lalu ketuk ▶. Ketuk || untuk menjeda.



Lompat ke bagian mana pun pada rekaman Tarik playhead di sepanjang scrubber bar.

Potong rekaman Ketuk ⌚ di samping rekaman, lalu ketuk Pangkas Memo. Seret ujung bidang audio, lalu ketuk ▶ untuk mempratinjau. Sesuaikan jika perlu, lalu ketuk Potong Memo Suara untuk menyimpan. Porsi yang Anda potong tidak dapat dikembalikan.

Mengelola dan berbagi rekaman

Rekaman diberi label waktu saat direkam.

Memberi label rekaman: Ketuk ⌚ di samping rekaman, ketuk > di layar Info, lalu pilih label atau pilih Khusus.

Menghapus rekaman Ketuk rekaman dalam daftar, kemudian ketuk Hapus.

Melihat detail rekaman Ketuk ⌚ di samping rekaman.

Mengirim rekaman melalui email atau kirim melalui pesan Ketuk rekaman dalam daftar, kemudian ketuk Bagikan.

Berbagi memo suara dengan komputer Anda

iTunes dapat menyelaraskan memo suara ke perpustakaan iTunes Anda saat Anda menyambungkan iPod touch ke komputer.

Ketika Anda menyelaraskan memo suara dengan iTunes, memo tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara sampai Anda menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPod touch, memo tersebut tidak terhapus dari daftar putar Voice Memos di iTunes. Namun, jika Anda menghapus memo suara dari iTunes, memo akan dihapus dari iPod touch saat Anda menyelaraskan dengan iTunes lain waktu.

Menyelaraskan memo suara dengan iTunes: Sambungkan iPod touch ke komputer Anda dan pilih iPod touch pada daftar perangkat iTunes. Pilih Music di bagian atas layar (antara Apps dan Movies), pilih Sync Music, pilih "Include voice memos," lalu klik Apply.

Memo suara dari iPod touch Anda akan muncul di daftar Voice Memos di iTunes.




Mengenai iTunes Store

Gunakan iTunes Store untuk menambahkan konten ke iPod touch. Anda dapat menelusuri dan membeli musik, acara TV, dan nada dering. Anda juga dapat membeli dan menyewa film, atau mendownload dan memutar koleksi podcast atau iTunes U. ID Apple diperlukan untuk membeli konten. Lihat “Pengaturan store” di halaman 106.

Catatan: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan konten iTunes Store dapat bervariasi. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk mengakses iTunes Store, iPod touch harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambungkan ke Internet” di halaman 14.

Menemukan musik, video, dan lainnya

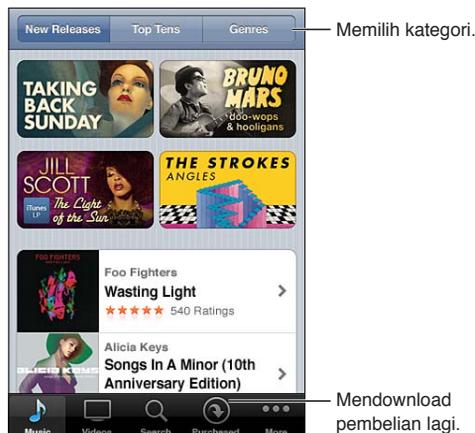

Menelusuri konten: Ketuk salah satu kategori konten, seperti Music atau Videos. Atau ketuk More untuk menelusuri konten lainnya.

Mencari konten	Ketuk Search (ketuk More terlebih dulu jika Search tidak terlihat), ketuk bidang cari dan masukkan satu kata atau lebih, lalu ketuk Search.
Membeli, meninjau, atau memberi tahu teman mengenai item	Ketuk salah satu item di dalam daftar untuk melihat detail pada latar Info.
Menjelajahi artis dan rekomendasi teman	Ketuk Ping (ketuk More terlebih dulu jika Ping tidak terlihat) untuk mengetahui apa yang baru dari artis favorit Anda atau melihat musik yang sedang digandrungi teman-teman Anda. Untuk informasi, lihat “Mengikuti artis dan teman” di halaman 101.

Membeli musik, buku audio, dan nada dering

Jika Anda menemukan lagu, album, nada dering, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya. Anda dapat meninjau item terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang Anda inginkan.

Melihat item: Ketuk item dan ikuti petunjuk pada layar.

Menukarkan kartu atau kode hadiah	Ketuk Music (ketuk More terlebih dulu jika Music tidak terlihat), lalu ketuk Redeem pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar. Ketika Anda masuk, sisa saldo store Anda akan muncul bersama informasi ID Apple Anda di bagian bawah layar iTunes Store.
Melengkapi album	Selagi melihat album, ketuk harga diskon untuk sisa lagu di bawah Complete My Album (tidak tersedia di semua wilayah). Untuk melihat penawaran melengkapi album lain, ketuk Music, lalu ketuk Complete My Album Offers.
Mendownload pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased. Anda juga dapat mendownload kembali item selagi menelusuri; hanya ketuk Download, di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS dan komputer	Pada Pengaturan, pilih Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Membeli atau menyewa video

iTunes Store memungkinkan Anda membeli dan mendownload film, acara TV, dan video musik (mungkin tidak tersedia di semua wilayah). Beberapa film juga dapat disewa untuk waktu yang terbatas. Konten video mungkin tersedia dalam format standar (SD, 480p), resolusi tinggi (HD, atau 720p), atau keduanya.

Membeli atau menyewa video: Ketuk Buy atau Rent.

Setelah Anda membeli satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Downloads. Lihat “Memeriksa status download” di halaman 102.

Meninjau video	Ketuk Preview.
Menonton tinjau di TV menggunakan AirPlay dan Apple TV	Saat pratinjau dimulai, ketuk  dan pilih Apple TV. Lihat “AirPlay” di halaman 31.

Catatan: Jika Anda membeli video HD di iPod touch, video ini akan didownload dalam format SD.

Mengikuti artis dan teman

Gunakan Ping untuk tersambung dengan penggemar musik paling bersemangat di dunia. Ikuti artis-artis favorit untuk mengetahui rilis baru, tur dan konser mendatang, dapatkan perspektif orang dalam melalui foto-foto dan video-video mereka, dan pelajari yang memengaruhi musik mereka. Baca komentar dari teman-teman Anda tentang musik yang mereka dengarkan, dan lihat apa yang mereka beli dan konser yang mereka berencana untuk hadir. Akhirnya, ekspresikan musik yang Anda sukai dan komentari para pengikut Anda sendiri.

Untuk membuat dan menjelajahi koneksi musik, Anda perlu membuat profil.

Membuat profil iTunes Ping Anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC Anda, klik Ping, dan ikuti petunjuk pada layar.

Ketuk Ping (jika Ping tidak terlihat, ketuk More terlebih dahulu,) lalu jelajahi Ping. Anda dapat melakukan hal berikut:

Mengikuti artis	Ketuk Follow di halaman profil mereka.
Mengikuti teman	Ketuk People dan masukkan nama teman Anda di bidang pencarian. Ketuk teman Anda, lalu ketuk Follow. Jika Anda mengikuti seseorang, mereka tidak secara otomatis mengikuti Anda. Di profil Anda, Anda dapat memilih untuk menyetujui atau menolak permintaan mengikuti Anda ketika permintaan tersebut datang, atau tinggal terima semua pengikut baru tanpa diperiksa (pilihan default).
Berbagi pikiran Anda	Ketika Anda menjelajahi album dan lagu, ketuk Post untuk berkomentar tentang musik tersebut, atau ketuk Like hanya untuk mengatakan Anda menyukainya. Teman-teman Anda akan melihat pendapat Anda di umpan Ping Activity.
Berbagi rencana konser	Ketuk Concerts di halaman profil Anda untuk melihat konser mendatang oleh artis-artis yang Anda ikuti, dan lihat teman mana yang pergi ke konser. Ketuk Tickets untuk membeli tiket Anda sendiri, atau ketuk I'm Going untuk memberi tahu orang lain bahwa Anda juga akan ke sana. (Tidak tersedia di semua wilayah.)

Melakukan streaming atau mendownload podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload audio dan video podcast.

Melakukan streaming podcast: Ketuk Podcast (ketuk More terlebih dulu jika Podcast tidak terlihat) untuk menelusuri podcast di iTunes Store.

Podcast video ditandai dengan ikon video .

Mendownload podcast	Ketuk tombol Free, kemudian ketuk Download. Podcast yang didownload muncul pada daftar lagu Podcast di Music.
Mendengarkan atau menonton podcast yang telah Anda download	Di Music, ketuk Podcast (ketuk More terlebih dulu jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk podcast. Podcast video juga akan muncul di dalam daftar video Anda.

Memeriksa status download

Anda dapat memeriksa layar Downloads untuk melihat status kemajuan dan antrean download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.

Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Downloads (ketuk More terlebih dulu jika Downloads tidak terlihat).

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item telah diluncurkan. Kembali ke layar Downloads untuk mulai mendownload.

Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya	Ketuk item, lalu ketuk  .
--	--

Jika download terganggu, download akan dilanjutkan saat tersambung ke koneksi Internet. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk menggunakan ID Apple yang sama).

Mengganti tombol telusur

Anda dapat mengganti tombol Musik, Podcast, Video, dan Pencarian di bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Misalnya, jika Anda sering mendownload buku audio, namun tidak sering menonton video, Anda dapat mengganti tombol Video dengan tombol Buku Audio.

Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Done.

Jika Anda melakukan penelusuran, ketuk More untuk mengakses tombol telusur yang tidak nampak.

Melihat informasi akun Anda

Untuk melihat informasi akun iTunes Store untuk ID Apple Anda pada iPod touch, ketuk ID Apple Anda (di bagian bawah layar iTunes Store). Atau buka Pengaturan > Store dan ketuk Lihat ID Apple. Anda harus masuk untuk melihat informasi akun Anda. Lihat "Pengaturan store" di halaman 106.

Memverifikasi hasil download

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

Memverifikasi download Anda: Pada iTunes di komputer Anda, pilih Store > Check for Available Downloads.

Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk menggunakan ID Apple Anda, pilih Store > View My Account, lalu klik Purchase History.



Mengenai App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, meninjau, membeli, dan mendownload aplikasi dari App Store secara langsung ke iPod touch.

Catatan: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan konten iTunes Store dapat bervariasi. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk menelusuri App Store, iPod touch harus terhubung ke Internet. Lihat “Menyambungkan ke Internet” di halaman 14. Untuk membeli aplikasi, Anda juga perlu ID Apple. Lihat “Pengaturan store” di halaman 106.



Menemukan dan mendownload aplikasi

Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasi, atau telusuri Top 25 untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search.

Menelusuri App Store: Ketuk Featured, Categories, atau Top 25.

Menelusuri menggunakan Genius	Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk menyalakan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.
Mencari aplikasi	Ketuk Search, ketuk bidang pencarian, lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Search.
Mendapatkan nilai dan membaca ulasan	Ketuk Nilai di dekat bagian bawah layar Info aplikasi. Anda dapat menilai dan mengulas aplikasi yang sudah didownload.
Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi di iTunes	Ketuk "Tell a Friend" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi.
Mengirim aplikasi ke seseorang sebagai hadiah	Ketuk "Gift This App" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
Melaporkan sebuah masalah	Ketuk "Laporkan Masalah" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi. Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk Laporkan.
Membeli dan mendownload aplikasi	Ketuk harga (atau ketuk Free), kemudian ketuk Buy Now. Jika Anda telah membeli aplikasi, "Install" akan muncul pada layar Info, bukannya harga. Anda tidak akan dikenai biaya saat mendownload lagi.
Menukarkan kartu atau kode hadiah	Ketuk Redeem di dekat bagian bawah layar Featured, lalu ikuti petunjuk pada layar.
Melihat status download	Setelah Anda mulai mendownload aplikasi, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.
Mendownload pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased. Anda juga dapat mendownload kembali item selagi menelusuri; hanya ketuk Download, di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS dan komputer	Buka Pengaturan > Store, lalu pindah ke jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.
Memperbarui aplikasi	Pada bawah layar Info aplikasi, ketuk Pembaruan dan ikuti petunjuk pada layar.

Menghapus aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstal dari App Store. Jika Anda menghapus sebuah aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut juga akan dihapus.

Menghapus aplikasi App Store: Sentuh terus ikon aplikasi pada layar Utama hingga ikon mulai bergoyang, sampai ikon mulai bergoyang, lalu ketuk . Tekan tombol Rumah  setelah Anda selesai menghapus aplikasi.

Untuk informasi mengenai menghapus setiap aplikasi dan semua data dan pengaturan Anda, lihat "Menghapus Semua Konten dan Pengaturan" pada halaman 114.

Anda dapat mendownload segala aplikasi yang telah Anda beli dari App Store dengan gratis.

Mendownload aplikasi yang dihapus	Di App Store, ketuk Updates, lalu ketuk Purchased. Ketuk aplikasi, lalu ketuk Install.
--	--

Pengaturan store

Gunakan pengaturan Store untuk masuk ke akun Apple, membuat ID Apple baru, atau mengedit yang sudah ada. Jika Anda memiliki beberapa ID Apple, Anda dapat menggunakan pengaturan Store untuk keluar dari satu akun dan masuk ke akun lainnya.

Secara default, ID Apple yang muncul di pengaturan Store adalah akun yang Anda masuki saat Anda menyelaraskan iPod touch dengan komputer Anda.

Untuk syarat dan ketentuan iTunes Store buka www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Masuk menggunakan ID Apple: Pilih Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Gunakan ID Apple yang Ada dan masukkan ID Apple dan kata sandi Anda.

Melihat dan mengedit informasi akun	Buka Pengaturan > Store, ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Ketuk item untuk mengeditnya. Untuk mengubah kata sandi, ketuk bidang ID Apple.
Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda	Buka Pengaturan > Store, ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar.
Membuat ID Apple baru	Buka Pengaturan > Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Buat ID Apple Baru dan ikuti petunjuk pada layar.
Mendownload pembelian secara otomatis	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan jenis pembelian, seperti Music atau Books, yang ingin Anda download secara otomatis iPod touch. Anda juga dapat mematikan pembaruan otomatis aplikasi Kios. Lihat Bab 14, "Kios," di halaman 76.



Pengaturan memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi iPod touch, mengatur pilihan aplikasi, menambah akun, dan memasukkan preferensi lainnya.

Mode pesawat

Mode pesawat menonaktifkan fitur nirkabel untuk mengurangi gangguan operasi pesawat dan peralatan elektronik lainnya.

Menyalakan mode pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan mode pesawat.

Saat mode pesawat nyala, ✈️ muncul di baris status di bagian atas layar. Tidak ada sinyal Wi-Fi atau Bluetooth signals yang dipancarkan dari iPod touch. Anda tidak akan dapat menggunakan fitur atau aplikasi yang bergantung pada koneksi ini.

Jika diizinkan oleh operator pesawat dan hukum serta peraturan yang berlaku, Anda dapat tetap mendengarkan musik, menonton video, membuka email, kalender, dan data lain yang Anda terima sebelumnya, dan menggunakan aplikasi yang tidak memerlukan koneksi Internet.

Jika Wi-Fi tersedia dan diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, buka Pengaturan > Wi-Fi untuk menyalakannya. Anda juga dapat menyalakan Bluetooth di Pengaturan > Umum > Bluetooth.

Wi-Fi

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPod touch menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk terhubung ke Internet. Saat iPod touch bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi 📶 di baris status di bagian atas layar menampilkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya.

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPod touch akan tersambung secara otomatis ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPod touch akan bergabung dengan jaringan yang terakhir digunakan.

Anda juga dapat menggunakan iPod touch untuk mengatur pemancar AirPort yang menyediakan layanan Wi-Fi di rumah atau di kantor Anda. Lihat “Mengatur pemancar AirPort” di halaman 108.

Menyalakan atau mematikan Wi-Fi: Buka Pengaturan > Wi-Fi.

Mengatur iPod touch untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan nyalakan atau matikan "Tanya Izin Gabung." Jika "Tanya Izin Gabung" dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan sebuah jaringan untuk tersambung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
Melupakan jaringan, sehingga iPod touch tidak bergabung dengannya	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan ketuk  di samping jaringan yang Anda akses sebelumnya. Lalu ketuk "Lupakan Jaringan ini."
Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup	Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, buka Pengaturan > Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk tersambung ke jaringan tertutup.
Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui ulang pengaturan dari server DHCP.

Mengatur pemancar AirPort

Pemancar AirPort menyediakan koneksi Wi-Fi ke jaringan rumah, sekolah, atau bisnis kecil Anda. Anda dapat menggunakan iPod touch untuk mengatur pemancar AirPort Express baru, pemancar AirPort Extreme, atau Time Capsule.

Menggunakan AirPort Asisten Pengaturan: Buka Pengaturan > Wi-Fi. Di bawah judul "Atur pemancar AirPort," ketuk nama pemancar yang ingin Anda atur. Lalu ikuti petunjuk pada layar.

Beberapa pemancar AirPort sebelumnya tidak dapat diatur menggunakan perangkat iOS. Untuk instruksi pengaturan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama dengan pemancar.

Jika pemancar yang Anda ingin atur tidak terdaftar, pastikan pemancar memiliki daya, bahwa Anda masih berada dalam jangkauan pemancar, dan bahwa pemancar belum dikonfigurasi. Anda hanya dapat mengatur pemancar yang baru atau telah diatur ulang.

Jika pemancar AirPort Anda telah dikonfigurasi, aplikasi Utilitas AirPort dari App Store memungkinkan Anda mengubah pengaturan dan mengawasi status.

Pemberitahuan

Pemberitahuan Push muncul di Pusat Pemberitahuan dan memberi tahu Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Anda dapat mematikan pemberitahuan jika tidak ingin diberi tahu, lalu Anda dapat mengubah urutan tempat pemberitahuan muncul.

Menyalakan atau mematikan pemberitahuan: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk item pada daftar, lalu nyalakan atau matikan pemberitahuan untuk item tersebut.

Aplikasi yang pemberitahuannya dimatikan, akan ditampilkan di daftar Bukan Di Pusat Pemberitahuan.

Mengubah jumlah pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Ketuk Tampilkan untuk memilih berapa banyak pemberitahuan jenis ini yang muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah gaya peringatan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Pilih gaya peringatan, atau pilih Tidak Ada untuk mematikan peringatan dan spanduk. Pemberitahuan masih akan muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah urutan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu ketuk Edit. Seret pemberitahuan untuk mengurutkan kembali. Untuk mematikan pemberitahuan, seret ke daftar Bukan Di Pusat Pemberitahuan.
Menampilkan lambang bernomor pada aplikasi dengan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Matikan Ikon Aplikasi Lambang
Mencegah peringatan saat iPod touch dikunci	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih aplikasi dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Matikan Lihat di Layar Terkunci untuk menyembunyikan peringatan dari aplikasi saat iPod touch dikunci.

Beberapa aplikasi memiliki pilihan tambahan. Misalnya, Pesan memungkinkan Anda untuk menentukan berapa kali suara peringatan diulangi dan apakah tampilan pesan disertakan di pemberitahuan.

Layanan Lokasi

Layanan Lokasi mengizinkan aplikasi seperti Pengingat, Peta, Kamera, dan aplikasi berbasis lokasi pihak ketiga mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan jaringan Wi-Fi setempat (jika Anda menyalakan Wi-Fi). Untuk menghemat baterai, matikan layanan lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Saat aplikasi menggunakan Layanan Lokasi, 📍 muncul di baris status.

Tiap aplikasi dan layanan sistem yang menggunakan Layanan Lokasi muncul di layar pengaturan Layanan Lokasi, menunjukkan apakah Layanan Lokasi dinyalakan atau dimatikan untuk aplikasi atau layanan tersebut. Jika Anda tidak ingin menggunakan Layanan Lokasi, Anda dapat memamatkannya untuk beberapa atau semua aplikasi dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat berikutnya aplikasi atau layanan tersebut mencoba untuk menggunakannya.

Data lokasi yang dikumpulkan oleh Apple tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi. Jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga pada iPod touch yang menggunakan Layanan Lokasi, tinjau syarat-syarat dan kebijakan privasi tiap aplikasi untuk memahami cara aplikasi menggunakan data lokasi Anda.

Menyalakan atau Mematikan Layanan Lokasi: Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.

VPN

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda. Pengaturan ini muncul bila VPN telah dikonfigurasi pada iPod touch, memungkinkan Anda untuk menyalakan atau mematikan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 111.

Bunyi

Anda dapat mengatur iPod touch untuk membunyikan suara saat Anda mendapatkan pesan, email, atau pengingat baru. Bunyi juga dapat dibunyikan untuk janji, mengirim email, suara papan ketik, dan saat Anda mengunci iPod touch.

Menyesuaikan volume peringatan: Pilih Pengaturan > Bunyi, lalu seret slider. Atau, jika “Ubah dengan Tombol” dinyalakan, gunakan tombol-tombol volume di samping iPod touch.

Catatan: Di beberapa negara atau wilayah, efek suara untuk Kamera dan Memo Suara akan selalu dibunyikan.

Memungkinkan tombol volume untuk mengubah volume peringatan	Buka Pengaturan > Bunyi dan nyalakan “Ubah dengan Tombol.”
--	--

Mengatur suara peringatan dan suara lain	Buka Pengaturan > Bunyi dan pilih nada untuk item di daftar.
---	--

Tingkat Kecerahan

Tingkat kecerahan layar memengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai sebelum mengisi ulang daya baterai iPod touch, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Kecerahan, lalu seret slider.

Mengatur agar iPod touch menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis	Buka Pengaturan > Kecerahan dan matikan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis nyala, iPod touch akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal.
--	--

Wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda untuk memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci atau layar Utama. Lihat “Mengubah wallpaper” di halaman 24.

Umum

Pengaturan Umum mencakup jaringan, berbagi, keamanan, dan pengaturan iOS lainnya. Anda juga dapat menemukan informasi mengenai iPod touch, dan mengatur ulang berbagai pengaturan iPod touch.

Mengenai

Buka Pengaturan > Umum > Mengenai untuk mendapatkan informasi mengenai iPod touch, termasuk ruang penyimpanan yang tersedia, alamat jaringan, dan informasi hukum dan peraturan. Anda juga dapat melihat dan mematikan informasi diagnostik yang dikirim ke Apple.

Mengubah nama iPod touch: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai, lalu ketuk Nama.

Nama muncul di sisi samping saat iPod touch tersambung ke iTunes dan digunakan juga oleh iCloud.

Pembaruan Perangkat Lunak

Pembaruan Perangkat Lunak memungkinkan Anda mendownload dan menginstal pembaruan iOS dari Apple.

Memperbarui menjadi versi iOS terbaru: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak.

Jika versi iOS yang lebih baru tersedia, ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstal pembaruan.

Catatan: Pastikan iPod touch tersambung ke sumber daya sehingga penginstalan, yang menghabiskan beberapa menit, berhasil diselesaikan.

Penggunaan

Melihat penyimpanan yang tersedia: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan.

Melihat penyimpanan aplikasi	Buka Umum > Penggunaan. Tiap ruang penyimpanan total aplikasi yang diinstal akan ditampilkan. Untuk detail lebih lanjut, ketuk nama aplikasi.
-------------------------------------	---

Untuk informasi tentang cara mengelola iCloud, lihat “iCloud” di halaman 16.

Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengonfigurasi koneksi VPN (jaringan virtual pribadi) dan mengakses pengaturan Wi-Fi.

Menambahkan konfigurasi VPN yang baru	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN. Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Dalam banyak hal, jika Anda mengatur VPN di komputer, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN untuk iPod touch. Lihat “VPN” di halaman 109.
--	--

Bluetooth

iPod touch Anda juga dapat menyambungkan Papan Ketik Nirkabel Apple melalui Bluetooth. Anda juga dapat menyambungkan Papan Ketik Nirkabel Apple melalui Bluetooth. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 27.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth: Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth.

Menyambung ke perangkat Bluetooth	Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth.
--	--

Penyelarasan Wi-Fi iTunes

Anda dapat menyelaraskan iPod touch dengan iTunes pada komputer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Mengaktifkan Penyelarasan Wi-Fi iTunes: Untuk mengatur penyelarasan Wi-Fi saat pertama kali Anda menyambungkan iPod touch ke komputer yang ingin diselaraskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.

Setelah Anda mengkonfigurasi Penyelarasan Wi-Fi, iPod touch menyelaraskan dengan iTunes secara otomatis saat tersambung dengan sumber daya sehari sekali dan:

- iPod touch dan komputer Anda harus tersambung dengan jaringan Wi-Fi yang sama.
- iTunes pada komputer sedang berjalan.

Melihat status Penyelarasan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Umum > Penyelarasan Wi-Fi iTunes.
--	---

Menyelaraskan langsung dengan iTunes	Buka Pengaturan > Umum > Penyelarasan Wi-Fi iTunes, lalu ketuk Selaraskan Sekarang.
---	---

Pencarian Spotlight

Pengaturan Pencarian Spotlight memungkinkan Anda menentukan wilayah konten yang dicari oleh Cari, dan menyusun ulang urutan hasil pencarian.

Mengatur wilayah konten mana saja yang dicari oleh Cari: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight lalu pilih item untuk dicari.

Mengatur urutan kategori hasil pencarian

Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight. Sentuh  di samping item, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Kunci Otomatis

Mengunci iPod touch akan mematikan tampilan untuk menghemat baterai dan untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan. Anda tetap dapat menyesuaikan volume saat mendengarkan musik.

Mengatur durasi sebelum iPod touch terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis, lalu pilih waktu.

Kunci Kode Sandi

Awalnya, iPod touch tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Mengatur kode sandi akan mengaktifkan perlindungan data. Lihat “Fitur keamanan” di halaman 34.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan atur kode sandi 4 digit.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod touch. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch” di halaman 147.

Mematikan kunci kode sandi atau mengubah kode sandi Anda

Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.

Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta

Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, dan masukkan kode sandi Anda. Ketuk Memerlukan Sandi, lalu atur berapa lama iPod touch akan menunggu setelah dikunci, sebelum meminta kode sandi agar dapat dibuka lagi.

Menyalakan atau mematikan Kode Sandi Sederhana

Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Kode sandi sederhana terdiri dari angka 4 digit. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.

Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi

Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, dan ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh kali gagal mencoba kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang, dan semua informasi serta media Anda akan dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256 bit).

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan untuk konten pembelian. Misalnya, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat dalam daftar lagu atau mematikan akses YouTube.

Menyalakan pembatasan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan iPod touch. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch” di halaman 147.

Anda dapat mengatur pembatasan berikut:

Safari	Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web.
YouTube	YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.
Kamera	Kamera tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil foto.
FaceTime	Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan video FaceTime. Ikon FaceTime dihapus dari layar Utama.
iTunes	iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload konten.
Ping	Anda tidak dapat mengakses Ping atau salah satu fiturnya.
Menginstal Aplikasi	App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menginstal aplikasi pada iPod touch.
Menghapus Aplikasi	Anda tidak dapat menghapus aplikasi dari iPod touch.  tidak muncul di ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.
Lokasi	Matikan Layanan Lokasi untuk aplikasi individual. Anda juga dapat mengunci Layanan Lokasi sehingga tidak dapat mengubah pengaturan, termasuk mengotorisasi aplikasi tambahan untuk menggunakan layanan.
Akun	Pengaturan Mail, Kontak, Kalender saat ini dikunci dan Anda tidak dapat menambah, memodifikasi, atau menghapus akun.
Pembelian In-app	Mematikan Pembelian In-App. Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli konten atau fungsi tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.
Memerlukan Kata Sandi untuk Pembelian In-App	Anda perlu memasukkan ID Apple untuk pembelian in-app setelah periode yang ditentukan.
Mengatur pembatasan konten	Ketuk Nilai Untuk, kemudian pilih negara dari daftar. Anda dapat mengatur pembatasan menggunakan sistem pemberian nilai negara untuk musik, podcast, film, acara TV, dan aplikasi. Konten yang tidak sesuai dengan penilaian yang dipilih tidak akan muncul di iPod touch.
Game multipemain	Saat Game Multipemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta lawan, mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.
Menambah teman	Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan teman di Game Center. Jika Game MultiPemain dinyalakan, Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada.

Tanggal & Waktu

Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPod touch menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Mengatur apakah iPod touch memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis	Buka Peringatan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Otomatis. Jika iPod touch iatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, iPad menentukan zona waktu berdasarkan koneksi Internet dan memperbarui zona waktu di mana Anda berada. Jika Anda bepergian, iPod touch mungkin tidak dapat mengatur waktu setempat secara otomatis.
Mengatur tanggal dan waktu secara manual	Buka Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Ketuk Zona Waktu untuk mengatur zona waktu Anda. Ketuk tombol "Tanggal & Waktu," lalu ketuk Atur Tanggal & Waktu dan masukkan tanggal dan waktu.

Papan Ketik

Anda dapat menyalakan papan ketik untuk menulis dalam bahasa yang berbeda lalu menyalakan atau mematikan fitur mengetik, seperti memeriksa ejaan. Untuk informasi mengenai pengetikan, lihat "Mengetik" di halaman 24.

Untuk informasi mengenai penggunaan papan ketik internasional, lihat Lampiran A, "Papan Ketik Internasional," di halaman 141.

Internasional

Menggunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPod touch, menyalakan atau mematikan papan ketik untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk negara atau wilayah Anda.

Mengatur bahasa untuk iPod touch: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa yang Anda ingin gunakan, lalu ketuk Selesai.

Mengatur format kalender	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kalender, lalu pilih format.
Mengatur bahasa Kontrol Suara untuk iPod touch	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.
Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon:	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda. Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi.

Aksesibilitas

Untuk menyalakan fitur-fitur aksesibilitas, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu pilih fitur-fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 30, "Aksesibilitas," di halaman 126.

Profil

Pengaturan ini muncul jika Anda menginstal satu profil atau lebih pada iPod touch. Ketuk Profil untuk melihat informasi tentang profil-profil yang telah Anda instal.

Mengtur Ulang

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, susunan layar, dan peringatan lokasi. Anda dapat menghapus konten dan pengaturan Anda.

Menghapus semua konten dan pengaturan: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang lalu ketuk Hapus Semua Isi dan Pengaturan.

Setelah mengkonfirmasi bahwa Anda ingin mengatur ulang iPod touch, semua konten, informasi pribadi, dan pengaturan Anda akan dihapus. iPad tidak dapat digunakan sampai diatur lagi.

Mengatur ulang semua pengaturan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Pengaturan. Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang. Informasi (seperti kontak dan kalender) serta media (seperti lagu dan video) tidak akan terpengaruh.
Mengatur ulang pengaturan jaringan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Pengaturan Jaringan. Jika Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Wi-Fi dan pengaturan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan aktif. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil dan ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan dan akun yang disediakan profil.
Mengatur ulang kamus papan ketik	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPod touch saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus papan ketik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
Mengatur ulang susunan layar Utama	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama.
Mengatur ulang peringatan lokasi	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi. Peringatan lokasi adalah permintaan yang dibuat aplikasi untuk menggunakan Layanan Lokasi. iPod touch memberikan peringatan lokasi untuk aplikasi saat pertama kali membuat permintaan untuk menggunakan layanan lokasi. Jika Anda mengetuk Batalkan sebagai jawaban permintaan, permintaan izin tersebut tidak akan muncul lagi. Untuk mengatur ulang peringatan lokasi agar kembali meminta izin untuk setiap aplikasi, ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Pengaturan untuk aplikasi

Lihat bab lain untuk informasi tentang pengaturan untuk aplikasi. Misalnya, untuk pengaturan Safari settings, lihat Bab 13, "Safari," di halaman 72.



Mengenai Kontak

Kontak memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dengan mudah dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun organisasi. Anda dapat mencari di semua grup Anda, dan informasi di Kontak akan diakses secara otomatis agar mengisi alamat email menjadi cepat dan mudah.



Menyelaraskan kontak

Anda dapat menambah kontak menggunakan cara-cara berikut:

- Gunakan kontak iCloud Anda. Lihat “iCloud” di halaman 16.
- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google atau Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.
- Atur akun Microsoft Exchange di iPod touch, dengan Kontak yang diaktifkan. Lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 118.
- Atur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah. Lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 118.
- Masukkan kontak langsung di iPod touch. Lihat “Menambahkan dan mengedit kontak” di halaman 117.

Mencari kontak

Anda dapat mencari gelar, nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPod touch. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange, akun LDAP, atau akun CardDAV, Anda juga dapat mencari kontak tersebut.

Mencari kontak: Pada Kontak, ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan pencarian Anda.

Mencari di GAL	Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server LDAP	Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server CardDAV	Ketuk Grup, ketuk grup CardDAV yang dapat dicari di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Menyimpan informasi kontak dari server GAL, LDAP, atau CardDAV	Cari kontak yang ingin Anda tambahkan, lalu ketuk Tambah Kontak.

Kontak juga dapat ditemukan pada pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 28.

Menambahkan dan mengedit kontak

Menambah kontak di iPod touch: Ketuk Kontak dan ketuk **+**. Jika **+** tidak terlihat, pastikan Anda tidak sedang melihat daftar kontak LDAP, CalDAV, atau GAL; Anda tidak dapat menambah kontak ke daftar kontak tersebut.

Mengedit informasi kontak: Pilih kontak, lalu ketuk Edit.

Menambahkan bidang baru	Ketuk  Tambah Info.
Mengubah label bidang	Ketuk label lalu pilih label yang berbeda. Untuk membuat label baru, gulir ke bawah daftar dan ketuk Tambah Label Khusus.
Menambah nama pengguna Twitter di kontak	Ketuk  Tambah Info, lalu ketuk Twitter.
Mengubah nada dering atau nada teks untuk kontak	Ketuk bidang nada dering atau nada teks, lalu pilih suara baru. Bunyi default ditetapkan di Pengaturan > Bunyi.
Menghapus item	Ketuk  , lalu ketuk Hapus.
Memasangkan foto ke kontak	Ketuk Tambah Foto, lalu ketuk foto yang ada. Anda dapat memilih untuk mengambil foto menggunakan kamera atau menggunakan foto yang ada. Untuk mengimpor dari profil Twitter kontak, buka Pengaturan > Twitter. Masuk ke akun Twitter Anda, kemudian ketuk Perbarui Kontak.
Menghapus kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Kontak terpadu

Saat Anda menyelaraskan kontak dengan banyak akun, Anda mungkin punya banyak entri untuk orang yang sama pada beberapa akun. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali dalam daftar Semua Kontak, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama yang sama dihubungkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Kontak Terpadu akan muncul di bagian atas layar.

Menghubungkan kontak: Ketuk Edit, lalu ketuk  dan pilih kontak.

Jika Anda menghubungkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kontak tidak akan berubah, namun hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama mana yang muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk kartu terpadu dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini Untuk Kartu Terpadu.

Melihat informasi kontak dari akun sumber	Ketuk salah satu akun sumber.
--	-------------------------------

Melepaskan hubungan kontak	Ketuk Edit, ketuk  , lalu ketuk Lepas Tautan.
-----------------------------------	--

Kontak yang terhubung tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi pada kontak terpadu, perubahan akan disalin ke setiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Akun dan pengaturan kontak

Anda dapat menambahkan akun Kontak tambahan dan menyesuaikan cara nama kontak disusun dan ditampilkan.

Menambah kontak: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun.

Untuk mengubah pengaturan Kontak, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender untuk mengakses pilihan-pilihan ini:

Mengatur penyusunan kontak	Ketuk Atur Urutan dan pilih dari penyusunan berdasarkan nama depan atau nama belakang.
Mengatur bagaimana kontak ditampilkan	Ketuk Urutan Tampilan dan pilih untuk menyusun berdasarkan nama depan atau nama belakang.
Mengatur kartu Info Saya	Ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda dari daftar. Kartu Info Saya digunakan oleh Peningkat, Safari, dan aplikasi lain.
Mengatur akun Kontak default	Ketuk Akun Default, lalu pilih akun. Kontak baru yang Anda buat tanpa menentukan akun lain disimpan di sini.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kontak pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak. Lihat “iCloud” di halaman 16.



Mengenai Nike + iPod

Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara umpan balik mengenai kecepatan, jarak, waktu berlalu, dan kalori yang terbakar selama Anda berolahraga lari atau jalan. Anda dapat mengirimkan data latihan Anda ke nikeplus.com, tempat Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan target, dan berpartisipasi dalam tantangan-tantangan.



Mengaktifkan Nike + iPod

Aplikasi Nike + iPod tidak muncul pada layar Utama sampai Anda menyalakannya.

Untuk membantu mengatur Nike + iPod, lihat dokumentasi Nike + iPod.

Menyalakan Nike + iPod: Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Menautkan sensor

Nike + iPod mendasarkan data latihan pada sinyal dari sensor (dijual secara terpisah) yang Anda tempelkan ke sepatu Anda. Pertama kalinya Anda mulai berolahraga, Anda akan diminta untuk mengaktifkan sensor Anda, yang secara otomatis menghubungkan sensor dengan iPod touch. Anda juga dapat menggunakan pengaturan Nike + iPod untuk menghubungkan sensor dengan iPod touch.

Nike + iPod hanya dapat ditautkan ke satu sensor pada satu waktu. Untuk menggunakan sensor yang berbeda, gunakan pengaturan Nike + iPod untuk menautkan sensor baru.

Menautkan sensor ke iPod touch: Tempelkan sensor ke sepatu Anda, lalu buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor.

Menautkan iPod touch ke sensor yang berbeda	Buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor dan ketuk Tautkan Baru.
--	--

Berolahraga dengan Nike + iPod

Setelah mengaktifkan Nike + iPod dan menyisipkan Sensor Nike + iPod di sepatu Nike+ ready Anda, Anda siap untuk mengumpulkan data latihan Anda.

Penting: Sebelum memulai segala program olahraga, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Lakukan pemanasan atau peregangan sebelum memulai segala latihan olahraga. Berhati-hatilah dan perhatikan saat berolahraga. Berlarilah lebih pelan, jika perlu, sebelum menyesuaikan peralatan Anda selagi Anda berlari. Segera hentikan olahraga jika Anda merasa sakit, atau mau pingsan, pusing, kecapekan, atau kehabisan napas. Dengan berolahraga, Anda menerima risiko-risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam latihan fisik, termasuk cedera akibat aktivitas demikian.

Berolahraga menggunakan Nike + iPod: Buka Nike + iPod, ketuk Latihan, dan pilih latihan. Pengumpulan data dilanjutkan saat iPod touch Anda tidur.

Menjeda atau melanjutkan latihan Anda:	Jika latihan Anda terganggu, bangunkan iPod touch Anda dan ketuk  di layar terkunci. Ketuk  saat Anda siap.
Mengakhiri latihan Anda	Bangunkan iPod touch, ketuk  , lalu ketuk Akhiri Latihan.
Mengubah pengaturan latihan	Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Mengkalibrasi Nike + iPod

Untuk memastikan data latihan akurat, Anda dapat mengkalibrasi Nike + iPod dengan jarak lintasan jalan atau lari Anda.

Mengkalibrasi Nike + iPod: Rekam latihan saat berolahraga jalan atau lari pada jarak yang diketahui setidaknya seperempat mil (400 meter). Lalu, setelah Anda mengetuk Akhiri Latihan, ketuk Kalibrasi pada layar ringkasan latihan dan masukkan jarak aktual yang Anda tempuh.

Mengatur ulang skala default	Buka Pengaturan > Nike + iPod.
-------------------------------------	--------------------------------

Mengirim data latihan ke Nikeplus.com

Di nikeplus.com, Anda dapat melacak kemajuan sepanjang waktu, melihat catatan semua latihan yang lalu, mengatur dan mengawasi tujuan, dan membandingkan hasil Anda dengan orang lain. Anda bahkan dapat berkompetisi dengan pengguna Nike + iPod lain dalam tantangan latihan online.

Kirim data latihan secara nirkabel ke nikeplus.com dari iPod touch: Dengan iPod touch tersambung ke Internet, buka Nike + iPod, ketuk Riwayat, lalu ketuk "Kirim ke Nike+."

Lihat laporan latihan Anda di nikeplus.com	Di Safari, buka nikeplus.com, masuk ke akun Anda dan ikuti instruksi pada layar.
---	--



Mengenai iBooks

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu mulai dapatkan apa saja dari bacaan klasik sampai buku laris dari iBookstore internal. Begitu Anda mendownload buku, buku tersebut akan ditampilkan di rak buku Anda.

Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple. Jika Anda tidak memiliki ID Apple, atau ingin melakukan pembelian menggunakan ID Apple lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat "Pengaturan store" di halaman 106.

Catatan: Aplikasi iBooks dan iBookstore mungkin tidak tersedia dalam semua wilayah dan bahasa.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, ketuk Store untuk membuka iBookstore. Dari sana, Anda dapat menelusuri buku-buku pilihan atau buku-buku laris, dan menelusuri buku berdasarkan pengarang atau topik. Ketika Anda menemukan buku yang Anda sukai, Anda dapat membeli dan mendownloadnya.

Catatan: Beberapa fitur iBookstore mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Membeli buku: Temukan buku yang Anda inginkan, ketuk harganya, lalu ketuk Buy Book, atau Get Book, jika bukunya gratis.

Mendapatkan informasi selengkapnya tentang buku	Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca ulasan, mendownload sampel buku tersebut sebelum membelinya. Setelah membeli buku, Anda dapat menulis ulasan sendiri.
Mendownload pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased. Anda juga dapat mendownload kembali item selagi menelusuri; hanya ketuk Download, di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS dan komputer	Pada Pengaturan, pilih Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Menyelaraskan buku dan PDF

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan buku dan PDF antara iPod touch dan komputer. Saat iPod touch tersambung ke komputer Anda, panel Books memungkinkan Anda untuk memilih item yang ingin diselaraskan.

Anda dapat menyelaraskan buku-buku yang Anda download atau beli dari iBookstore. Anda juga dapat menambahkan buku-buku ePub DRM-gratis dan PDF ke iTunes library Anda. Ada beberapa situs web yang menawarkan buku-buku dalam format ePub dan PDF.

Menyelaraskan buku ePub atau PDF ke iPod touch: Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Add to Library dan pilih file. Pilih buku atau PDF pada panel Books di iTunes, lalu selaraskan.

Untuk menambahkan PDF ke iBooks tanpa penyelarasan, kirimkan filenya melalui email dari komputer Anda. Buka pesan email pada iPod touch, lalu ketuk dan tahan lampiran lalu pilih “Open in iBooks” dari menu yang muncul.

Membaca buku

Membaca buku itu mudah. Buka rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihat buku yang Anda cari, ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, atau buka koleksi lain.



Membaca buku sambil berbaring: Gunakan gembok orientasi potret untuk mencegah iPod touch from rotating the screen when you rotate iPod touch. Lihat “Melihat dalam orientasi potret atau lanskap” di halaman 22.

Setiap buku memiliki satu set fitur tertentu, menurut konten dan formatnya. Beberapa kemampuan yang dijelaskan di bawah mungkin tidak tersedia di dalam buku yang Anda baca. Misalnya, pencetakan hanya tersedia untuk PDF, dan jika buku tidak berisi narasi yang direkam, Anda tidak akan melihat ikon baca dengan keras.

Menampilkan kontrol	Ketuk di dekat tengah halaman.
Mengganti halaman	Ketuk di dekat batas kanan atau kiri dari halaman, atau jentik ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk batas kiri, buka Pengaturan > Ketuk Margin Kiri.
Membuka daftar isi	Ketuk Dengan beberapa buku, Anda juga dapat menjepit untuk melihat daftar isi.
Menambahkan atau menghapus penanda	Ketuk Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita. Anda tidak perlu menambahkan penanda saat Anda menutup buku, karena iBooks mengingat yang tinggalkan.

Menambahkan atau menghapus sorotan	Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Sorotan dan pilih warna. <i>Untuk menghapus sorotan</i> , ketuk kata yang disorot, lalu ketuk  . <i>Untuk menggarisbawahi kata</i> , ketuk  . <i>Untuk mengubah warna</i> , ketuk teks yang disorot, ketuk warna saat ini, lalu pilih warna baru dari menu.
Menambah, menghapus, atau mengedit catatan	Ketuk kata dua kali, ketuk Sorotan, lalu pilih  dari menu yang muncul. <i>Untuk melihat catatan</i> , ketuk indikator di batas dekat teks yang disorot. <i>Untuk melihat catatan</i> , hapus teksnya. Untuk menghapus catatan dan sorotannya, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk  . <i>Untuk mengubah warna</i> , ketuk teks yang disorot, lalu pilih warna dari menu <i>Untuk menambahkan catatan ke sorotan</i> , ketuk teks yang disorot, lalu ketuk  .
Melihat semua penanda Anda	Ketuk  lalu ketuk Penanda.
Melihat semua catatan Anda	Ketuk  lalu ketuk Catatan.
Memperbesar sebuah gambar	Ketuk gambar dua kali untuk memperbesar.
Membuka halaman tertentu	Gunakan kontrol navigasi di bagian bawah layar. Atau, ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu masukkan nomor halaman di hasil pencarian.
Mencari dalam buku:	Ketuk  . <i>Untuk mencari web</i> , ketuk Cari di Web atau Cari di Wikipedia. Safari akan membuka dan menampilkan hasilnya.
Cari kejadian lainnya dari kata atau frasa	Ketuk dua kali kata, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Cari di menu yang muncul.
Mencari kata	Ketuk dua kali kata, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia dalam semua bahasa.
Mendengarkan buku:	Ketuk  . Fitur ini tidak tersedia untuk semua buku. Jika Anda memiliki keterbatasan penglihatan, Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk mengucapkan teks dari kebanyakan buku. Lihat "VoiceOver" di halaman 126.

iBooks menyimpan koleksi, penanda, catatan, dan informasi halaman saat ini menggunakan ID Apple, sehingga Anda dapat membaca buku dengan lancar di seluruh perangkat iOS. iBooks menyimpan informasi untuk semua buku Anda saat Anda membuka atau keluar dari aplikasi. Informasi untuk setiap buku juga akan disimpan ketika Anda membuka atau menutup buku.

Menyalakan atau mematikan penyelarasan: Buka Pengaturan > iBooks.

Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.

Menyalakan atau mematikan akses video dan audio online: Buka Pengaturan > iBooks > Audio & Video Online.

Mengubah tampilan buku

Beberapa buku memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran huruf cetak, fon, dan warna halaman.

Mengubah kecerahan: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  terlebih dahulu.

Mengubah font atau ukuran huruf cetak	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk A . Ketuk Fon untuk memilih typeface. Tidak semua buku mendukung pengubahan fon. Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah ukuran huruf cetak hanya saat iPod touch dalam orientasi potret.
Mengubah warna halaman dan teks	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, ketuk A , lalu ketuk Tema. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.
Menyalakan dan mematikan justifikasi dan hifenasi	Buka Pengaturan > iBooks. Beberapa buku dan PDF tidak dapat diratakan atau diberi tanda penghubung.

Mencetak atau mengirim PDF melalui Email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirim salinan PDF lewat email, atau mencetak semua atau bagian dari PDF ke printer yang didukung.

Anda hanya dapat mengirim PDF, bukan buku ePub.

Mengirim PDF melalui Email: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Email Dokumen. Pesan baru akan muncul dengan PDF terlampirkan. Ketika Anda menyelesaikan pesan Anda, ketuk Kirim.

Mencetak PDF Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Cetak. Pilih printer, jangkauan halaman, jumlah salinan, lalu ketuk Print. Lihat "Mencetak" di halaman 27.

Menyusun rak buku

Gunakan rak buku untuk menjelajahi buku-buku dan PDF Anda. Anda juga dapat menyusun item dalam koleksi-koleksi.



Memindahkan buku atau PDF ke koleksi: Buka rak buku dan ketuk Edit. Memilih item yang ingin Anda pindahkan, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi.

Ketika Anda menambahkan buku atau PDF ke rak buku Anda, buku akan ditaruh ke koleksi Buku atau PDF. Dari sana, Anda dapat memindahkannya ke lokasi lain. Anda mungkin ingin membuat koleksi untuk kantor dan sekolah, misalnya, atau untuk referensi dan bacaan santai.

Melihat koleksi	Ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, lalu pilih satu yang baru dari daftar yang muncul.
Mengelola koleksi	Ketuk nama koleksi saat ini yang sedang Anda lihat, seperti Buku atau PDF, untuk menampilkan daftar koleksi. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi Buku dan PDF internal.
Menyusun rak buku	Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk  dan pilih metode urutan dari pilihan di bagian bawah layar.
Menghapus item dari rak buku	Ketuk Edit, lalu ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda hapus sehingga tanda centang muncul. Ketuk Hapus. Ketika Anda selesai menghapus, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang Anda beli, Anda dapat mendownloadnya lagi dari Pembelian di iBookstore.
Mencari buku	Buka rak buku. Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk  . Pencarian melihat judul buku dan nama pengarang.

Fitur-fitur Akses Universal

iPod touch (generasi ke-3 atau lebih baru) menggabungkan beragam fitur aksesibilitas, termasuk:

- Pembaca layar VoiceOver
- Pembesaran zoom
- Teks Besar
- Putih di atas Hitam
- Pilihan Bicara
- Ucap Teks-otomatis
- Audio Mono dan keseimbangan
- AssistiveTouch
- Dukungan untuk tampilan huruf braille
- Pemutaran ulang konten teks tertulis

Dengan pengecualian VoiceOver, semua fitur aksesibilitas berfungsi dengan semua aplikasi iPod touch, termasuk aplikasi pihak ketiga yang Anda download dari App Store. VoiceOver berfungsi dengan semua aplikasi yang disertakan telah terinstal pada iPod touch, dan dengan banyak aplikasi pihak ketiga.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur-fitur aksesibilitas iPod touch, buka www.apple.com/id/accessibility.

Setiap fitur aksesibilitas dapat dinyalakan atau dimatikan di pengaturan Aksesibilitas pada iPod touch. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan fitur di iTunes jika iPod touch tersambung ke komputer Anda.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iPod touch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iTunes: Sambungkan iPod touch ke komputer Anda dan pilih iPod touch pada daftar perangkat iTunes. Klik Summary, lalu klik Configure Universal Access di bagian bawah layar Summary.

Teks Besar hanya dapat dinyalakan atau dimatikan menggunakan pengaturan. Lihat "Teks Besar" di halaman 138.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod touch tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap elemen pada layar saat Anda memilihnya. Ketika Anda memilih elemen, persegi panjang hitam (kursor VoiceOver) akan membingkai elemen tersebut dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut.

Sentuh layar atau seret jari-jari Anda untuk mendengarkan item-item yang berbeda pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin memberi tahu Anda nama item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item-item pada layar, seperti tombol-tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di “Mempelajari gerakan VoiceOver” di halaman 129.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas). VoiceOver juga memberi tahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Mengatur VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPod touch. Begitu VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPod touch—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom secara bersamaan.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Rumah” di halaman 137.

Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Ketika Ucapan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda tindakan item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Anda juga dapat menambah Petunjuk ke rotor, lalu menggesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 131.
Mengatur laju bicara VoiceOver	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, seret slider Laju Bicara. Anda juga dapat menambah Laju Bicara ke rotor, lalu menggesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 131.
Mengubah pengetikan umpan balik	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Mengetik Umpan Balik.
Menggunakan fonetik pada pengetikan umpan balik	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik. Teks dibaca karakter per karakter. Pertama-tama voiceover mengucapkan karakter, lalu padanan fonetik yang sesuai—misalnya “f” lalu “foxtrot.”
Menggunakan perubahan nada	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada. VoiceOver akan menggunakan nada yang lebih tinggi saat memasukkan sebuah huruf, dan menggunakan nada yang lebih rendah saat menghapus huruf. VoiceOver juga menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan.
Mengatur pilihan rotor untuk menelusuri web	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas untuk memindahkan posisi item.
Mengubah pelafalan VoiceOver	Atur rotor ke Bahasa, lalu geser ke atas atau ke bawah. Posisi rotor Bahasa tersedia saat Anda memilih lebih dari satu pelafalan.

Memilih pelafalan yang tersedia di rotor bahasa	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi bahasa pada daftar, seret  ke atas atau bawah.
Mengubah bahasa di iPod touch	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah pada Pengaturan > Umum > Internasional.
Melompati gambar saat menavigasi	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar tanpa deskripsi.
Mengucapkan pemberitahuan saat Anda membuka kunci iPod touch	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Pemberitahuan Lisan. Jika fungsi tersebut mati, iPod touch akan mengucapkan pemberitahuan saat Anda membuka kunci.

Menggunakan VoiceOver

Memilih item pada layar: Seret jari Anda di sepanjang layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau ke kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

Mengaktifkan navigasi vertikal	Tambah Navigasi Vertikal ke rotor, gunakan rotor untuk memilihnya, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan item ke atas atau ke bawah. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 131.
Memilih elemen pertama atau terakhir pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan empat jari.
Membuka kunci iPod touch	Memilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali.
Memilih item berdasarkan nama	Ketuk tiga kali dengan jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pilih Item. Lalu ketik nama pada bidang pencarian, atau jentik ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar abjad, atau ketuk indeks tabel ke bagian kanan daftar dan jentik ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat.
Mengubah nama item layar agar mudah ditemukan	Ketuk dan tahan dengan dua jari di area mana pun pada layar.

Mengucapkan teks elemen yang dipilih: Jentik ke bawah atau ke atas dengan satu jari untuk membaca kata atau karakter berikutnya atau sebelumnya (putar kontrol rotor untuk memilih karakter atau kata). Anda dapat menyertakan ejaan fonetik. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 127.

Menghentikan pengucapan item	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan secara otomatis kembali mengucapkan.
Mengubah volume bicara	Gunakan tombol volume pada iPod touch, atau tambah volume ke rotor dan geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 131.
Membisukan VoiceOver	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali VoiceOver. Untuk hanya mengheningkan suara VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening. Jika Anda memiliki papan ketik eksternal yang tersambung, Anda juga dapat menekan tombol Kontrol pada papan ketik untuk membisukan atau membunyikan VoiceOver.
Mengubah suara pembacaan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat.

Mengucapkan keseluruhan layar dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Mengucapkan dari item saat ini ke bagian bawah layar	Jentik ke bawah dengan dua jari.
Mengucapkan informasi status iPod touch	Untuk mendengarkan informasi seperti waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya, ketuk bagian atas layar.
“Mengetuk” item yang dipilih saat VoiceOver nyala: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.	
“Mengetuk dua kali” item yang dipilih saat VoiceOver nyala	Ketuk tiga kali di area mana pun pada layar.
Mengatur slider	Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver menginformasikan pengaturan sesuai yang dipilih.
Menggulir daftar atau area pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk turun ke halaman bawah pada daftar atau layar, atau jentik ke atas untuk pergi ke halaman atas. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”). Anda juga dapat menggulir secara terus menerus pada daftar, selain berpindah halaman. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.
Menggunakan indeks daftar	Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
Menyusun ulang sebuah daftar	Anda dapat mengubah urutan item pada beberapa daftar, misalnya elemen Rotor dan Rotor Bahasa pada pengaturan Aksesibilitas. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi, lalu seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver akan mengucapkan item yang Anda pindahkan ke atas atau ke bawah, tergantung arah Anda menyeret.
Menyusun ulang posisi layar Utama	Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan ikon, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Setelah Anda selesai, tekan tombol Rumah  .
Menyalakan atau mematikan tirai layar	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.
Membuka kunci iPod touch	Pilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali

Mempelajari gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver dinyalakan, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menggunakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver dinyalakan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berjalan. Gerakan standar tersebut akan masih berjalan sampai Anda mengangkat jari Anda. Lalu, gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak orang merasa gerakan "pisah-ketuk" sangat efektif: ketimbang memilih item dan mengetuknya dua kali, Anda dapat menyentuh terus item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari yang lain. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.

Jika gerakan Anda gagal, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu jari Anda atau lebih. Saat VoiceOver dinyalakan, tombol Praktikkan Gerakan akan muncul, memberikan Anda kesempatan untuk berlatih gerakan VoiceOver sebelum melanjutkan.

Mempraktikkan gerakan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Mengucapkan item.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah:* Tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat "Menggunakan kontrol rotor VoiceOver" di halaman 131.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari:* Membaca semua dari bagian atas layar.
- *Jentik ke bawah dengan dua jari:* Membaca semua dari posisi saat ini.
- *"Gosok" dengan dua jari:* Menggerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf "z") untuk menghilangkan penanda atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Membuka Pemilih Item.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Menggulir satu halaman sekaligus.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Membuka halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari:* Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari:* Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari:* Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali:* Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali:* Mengetuk item dua kali.
- *Ketuk-terpisah:* Alternatif untuk memilih sebuah item dan mengetuknya dua kali adalah dengan menyentuh item tersebut dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain untuk mengaktifkannya.
- *Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya ("ketuk terpisah"):* Mengaktifkan item tersebut.

- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar:* Menggunakan gerakan standar. Ketukan dua kali dan tahan gerakan memberi tahu iPod touch untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari:* Memutar atau menjeda di Musik, Video, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto (Kamera). Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan:* Membuka pelabel elemen.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari:* Membisukan atau menyalakan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan kontrol rotor VoiceOver

Kontrol rotor merupakan tombol virtual yang dapat digunakan untuk mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor: Memutar dua jari pada layar iPod touch di seputar titik yang terletak di antaranya.



Mengubah pilihan yang disertakan dalam rotor: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Voiceover > Rotor dan pilih pilihan yang ingin Anda masukkan ke rotor.

Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, pada saat membaca teks email yang Anda terima, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, gunakan rotor untuk memilih apakah akan mendengarkan teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu elemen ke elemen jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Daftar berikut menunjukkan pilihan rotor yang tersedia, tergantung pada apa yang sedang Anda lakukan.

Membaca teks

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris

Berbicara

Menyesuaikan suara VoiceOver berdasarkan:

- Volume atau laju
- Gunakan gema pengetikan, perubahan nada, atau fonetik (menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple)

Lihat "Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple" di halaman 134.

Menavigasi

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris
- Judul

- Tautan, tautan yang sudah dikunjungi, tautan yang belum dikunjungi, atau tautan yang terdapat di halaman
- Kontrol formulir
- Tabel atau baris (saat menavigasi tabel)
- Daftar
- Penunjuk
- Gambar
- Teks statis
- Item dari jenis yang sama
- Tombol
- Bidang teks
- Bidang pencarian
- Kontainer (area layar seperti dock)

Memperbesar atau memperkecil

Memasukkan teks

Menggerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris

Memilih fungsi edit

Memilih bahasa

Menggunakan kontrol

Memilih dan mendengarkan nilai dari:

- Karakter, kata, atau baris

Menyesuaikan nilai objek kontrol

Memasukkan dan mengedit teks dengan VoiceOver

Saat Anda memasuki bidang teks yang dapat diedit, Anda dapat menggunakan papan ketik pada layar atau papan ketik eksternal yang tersambung ke iPod touch untuk memasukkan teks.

Ada dua cara untuk memasukkan teks dalam VoiceOver—*pengetikan* standar dan *pengetikan* sentuh. Dengan pengeditan standar, Anda memilih tombol, lalu ketuk layar dua kali untuk memasukkan karakter. Dengan pengeditan sentuh, Anda menyentuh untuk memilih tombol dan karakter akan dimasukkan secara otomatis saat Anda mengangkat jari Anda. Pengetikan sentuh bisa lebih cepat, namun perlu lebih banyak latihan daripada pengeditan standar.

VoiceOver juga memungkinkan Anda menggunakan fitur pengeditan iPod touch untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di bidang teks.

Memasukkan teks: Pilih bidang teks yang dapat diedit, ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan papan ketik pada layar, lalu ketik karakter.

- *Pengetikan standar:* Pilih sebuah tombol pada papan ketik dengan menjentik ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.

- *Pengeditan sentuh*: Sentuh sebuah tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, pindahkan jari Anda pada papan ketik sampai Anda memilih tombol yang Anda inginkan. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol begitu Anda sentuh, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.

Catatan: Pengetikan sentuh hanya berfungsi untuk tombol-tombol yang memasukkan teks. Gunakan pengeditan standar untuk tombol-tombol lain seperti Shift, Hapus, dan Kembali.

Memindahkan titik penyisipan: Jentik ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan.

Saat bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Saat bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Untuk memindahkan titik penyisipan melewati tanda baca di akhir sebuah kata atau kalimat, gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter. Saat memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Saat bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Memilih pengetikan standar atau sentuh	Dengan VoiceOver aktif dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Pengetikan, lalu jentik ke atas atau ke bawah.
Menghapus satu karakter	Pilih  , lalu ketuk dua kali atau ketuk terpisah. Anda harus melakukan ini bahkan saat menggunakan pengetikan sentuh. Untuk menghapus banyak karakter, sentuh terus tombol Hapus, lalu ketuk layar dengan jari lain satu kali untuk setiap karakter yang ingin Anda hapus. VoiceOver akan mengucapkan karakter begitu dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.
Memilih teks	Atur rotor ke Edit, jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih. Renggang atau jepit untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.
Memotong, menyalin, atau menempel	Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.
Membatalkan	Goyang iPod touch, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.
Memasukkan karakter beraksen	Dalam mode pengetikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.
Mengubah bahasa yang Anda ketik	Atur rotor ke Bahasa, lalu jentik ke atas atau ke bawah. Pilih "bahasa default" untuk menggunakan bahasa yang ditentukan di pengaturan Internasional. Rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada pengaturan Rotor Bahasa VoiceOver. Lihat "Mengatur VoiceOver" di halaman 127.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Saat Anda mencari web di Safari dengan VoiceOver nyala, item rotor Hasil Pencarian akan memperdengarkan daftar saran frasa pencarian.

Mencari di web: Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu pilih Hasil Pencarian menggunakan rotor. Jentik ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas daftar, lalu ketuk layar dua kali untuk mencari di web menggunakan frasa pencarian saat ini.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar, memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih bendera, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mengedit video dan memo suara dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong video Kamera dan rekaman Memo Suara.

Memotong memo suara: Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan memo yang ingin Anda potong, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Potong Memo dan ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan ketuk dua kali.

Memotong video: Selagi menonton video, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Kemudian jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan . Lihat "Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple" di halaman 27.

Perintah papan ketik VoiceOver memungkinkan Anda menavigasi layar, memilih item, membaca isi layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah papan ketik (kecuali satu) mencakup Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai "VO."

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah papan ketik saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang	VO-A
Membaca dari atas	VO-B
Berpindah ke baris status	VO-M
Menekan tombol Rumah	VO-H
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
Mengetuk sebuah item	VO-Tombol spasi
Mengetuk dua kali dengan dua jari	VO-"-"
Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Naik atau VO-Panah Turun
Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya	VO-Command-Panah Kiri atau VO-Command-Panah Kanan
Menyesuaikan item rotor suara	VO-Command-Panah Naik atau VO-Command-Panah Turun
Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver	VO-S
Menyalakan atau mematikan tirai layar	VO-Shift-S
Menyalakan bantuan VoiceOver	VO-K
Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah. Navigasi Cepat tidak aktif saat default.

Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat	Panah Kiri-Panah Kanan
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	Panah Kanan atau Panah Kiri
Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor	Panah Naik atau Panah Turun
Memilih item pertama atau terakhir	Control-Panah Naik atau Control-Panah Turun
"Mengetuk" sebuah item	Panah Naik-Panah Turun
Menggulung ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan	Option-Panah Naik, Option-Panah Turun, Option-Panah Kiri, atau Option-Panah Kanan
Mengganti rotor	Panah Naik-Panah Kiri atau Panah Naik-Panah Kanan

Anda dapat menggunakan tombol angka pada Papan Kunci Nirkabel Apple untuk memasukkan angka di Kalkulator.

Nav Cepat satu huruf untuk web

Saat Anda melihat halaman web dengan Nav Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol-tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol yang memindahkan item berikutnya ke jenis yang ditunjukkan. Tahan tombol Shift saat mengetik huruf untuk memindahkan ke item sebelumnya.

H	Judul
L	Tautan
R	Bidang teks
B	Tombol
C	Kontrol formulir
I	Gambar
T	Tabel
S	Teks statis
W	Petanda ARIA
X	Daftar
M	Elemen dari jenis yang sama
1	Judul tingkat 1
2	Judul tingkat 2
3	Judul tingkat 3
4	Judul tingkat 4
5	Judul tingkat 5
6	Judul tingkat 6

Menggunakan tampilan braille dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat direfresh untuk membaca output VoiceOver dalam braille, dan Anda dapat menggunakan tampilan braille dengan tombol-tombol dan kontrol lainnya untuk mengontrol iPod touch saat VoiceOver dinyalakan. iPod touch berfungsi dengan banyak tampilan braille nirkabel. Untuk daftar tampilan yang didukung, kunjungi www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Mengatur tampilan braille: Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyalakan atau mematikan tusing braille Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Menyalakan atau mematikan braille dengan delapan titik Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Untuk informasi mengenai perintah umum braille untuk navigasi dan informasi VoiceOver navigation and information terutama untuk tampilan tertentu, kunjungi support.apple.com/kb/HT4400.

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Voice Over. Ini adalah bahasa normal yang diatur untuk iPod touch pada Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPod touch, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPod touch lemah (isi kurang dari 20%)
- iPod touch ada pada orientasi lansekap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Pada Pengaturan > pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Klik Tiga Kali Rumah

Klik Tiga Kali Rumah memudahkan Anda untuk menyalakan atau mematikan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda menekan tombol Rumah  tiga kali dengan cepat. Anda dapat mengatur klik Tiga Kali Rumah untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver, menyalakan atau mematikan Putih di atas Hitam, atau menawarkan pilihan untuk:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Menyalakan atau mematikan Putih di atas Hitam
- Menyalakan atau mematikan Zoom

Klik tiga kali tombol Rumah tidak aktif secara default.

Mengatur fungsi Klik Tiga Kali Rumah: Pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Rumah dan pilih fungsi yang Anda inginkan.

Zoom

Beberapa aplikasi iPod touch memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil elemen tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari.

Zoom adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple (lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 27), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.

Menyalakan atau mematikan Zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau gunakan Klik Tiga Kali Rumah. Lihat “Klik Tiga Kali Rumah” di halaman 137.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom secara bersamaan.

Memperbesar atau memperkecil	Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda mengubah pembesaran secara manual (dengan menggunakan gerakan ketuk dan seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPod touch secara otomatis akan kembali ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.
Meningkatkan pembesaran	Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas layar (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran). Gerakan ketuk dan tarik ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—namun justru menyeret jari pada layar. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.
Bergerak di seputar layar	Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar di peringatan, dan di Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan.

Mengatur ukuran teks: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks Besar.

Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPod touch, yang dapat mempermudah membaca layar. Ketika Putih di atas Hitam dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Mengubah warna layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Putih di atas Hitam.

Pilihan Bicara

Bahkan dengan VoiceOver dimatikan, iPod touch dapat membaca dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Menyalakan Pilihan Bicara dan sesuaikan laju bicara: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pilihan Bicara.

Teks dibacakan	Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.
----------------	---------------------------------

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPod touch saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Pengucapan Teks Otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan saluran stereo kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Anda dapat menyesuaikan keseimbangan sinyal mono untuk volume yang lebih besar di kanan atau di kiri.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono dan sesuaikan keseimbangan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPod touch jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPod touch. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori untuk melakukan gerakan yang sulit Anda lakukan.

Menyalakan AssistiveTouch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch. Anda juga dapat mengatur Klik Tiga Kali Rumah untuk menyalakan atau mematikan AssistiveTouch; buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Rumah.

Menyesuaikan kecepatan penelusuran	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan sentuh.
Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch	Klik tombol sekunder pada aksesori Anda.
Menyembunyikan tombol menu	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.
Melakukan jentik atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari	Ketuk tombol menu, ketuk Gerakan, dan ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, jentikkan atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Ketika Anda sudah selesai, ketuk tombol menu.
Melakukan gerakan menjepit	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran jepit muncul, sentuh di bagian layar mana pun untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Ketika Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.
Membuat gerakan Anda sendiri	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > "Buat gerakan khusus"
Mengunci atau memutar layar, sesuaikan volume iPod touch, atau goyangkan iPod touch	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Peralatan.
Menyimulasikan penekanan tombol Rumah	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Rumah.
Memindahkan tombol menu	Seret tombol menu ke lokasi mana pun pada layar.
Keluar dari menu tanpa melakukan gerakan	Ketuk di area mana pun di luar menu.

Universal Access di Mac OS X

Manfaatkan fitur Universal Access di Mac OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan isi dari perpustakaan iTunes Anda ke iPod touch. Pada Finder, pilih Help > Mac Help, lalu cari "universal access."

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iPod touch dan fitur-fitur aksesibilitas OS X, kunjungi www.apple.com/accessibility.

Ukuran font minimum untuk pesan mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, Anda dapat mengatur ukuran font minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur ukuran font pesan mail minimum: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Ukuran Font Minimum.

Pengaturan Teks Besar menimpa ukuran font minimum.

Papan ketik layar lebar

Beberapa aplikasi, termasuk Mail, Safari, Pesan, Catatan, dan Kontak, memungkinkan Anda memutar iPod touch saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan papan ketik yang lebih besar.

Kontrol Suara

Kontrol Suara (iPod touch generasi ke-3 atau yang lebih baru) memungkinkan Anda mengontrol pemutaran ulang musik iPod dengan perintah suara. Lihat "Menggunakan Kontrol Suara dengan Musik" di halaman 40.

Teks tertulis

Menyalakan teks tertulis untuk video: Buka Pengaturan > Video > Teks Tertulis.

Catatan: Tidak semua isi video menyertakan teks tertulis.

Papan Ketik Internasional



Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menambahkan dan menghapus papan ketik

Untuk mengetik teks dalam bahasa yang berbeda di iPod touch, Anda dapat menggunakan papan ketik yang berbeda. Secara default, hanya tersedia papan ketik untuk bahasa yang Anda atur. Agar papan ketik untuk bahasa lain tersedia, gunakan pengaturan Papan Ketik. Untuk daftar lengkap papan ketik yang didukung, kunjungi www.apple.com/asia/ipodtouch/specs.html.

Menambah papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.

Menghapus papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, lalu ketuk Edit. Ketuk  disamping papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Mengedit daftar papan ketik Anda: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik. Ketuk Edit, lalu seret  di samping papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar.

Beralih papan ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik: Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik yang diaktifkan. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul saat Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat mengetuk . Saat Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru diaktifkan akan muncul sebentar. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lain: Sentuh terus huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada papan ketik Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.

Bahasa China

Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan karakter bahasa China dalam berbagai cara, termasuk Pinyin, Cangjie, Wubihua, dan Zhuyin. Anda juga dapat menggunakan jari Anda untuk menulis karakter China pada layar.

Mengetik menggunakan Pinyin

Gunakan papan ketik QWERTY untuk mengetik Pinyin Sederhana atau Tradisional. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk saran untuk memilihnya atau terus mengetik Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Jika Anda terus mengetik Pinyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Mengetik menggunakan Cangjie

Membuat karakter bahasa China dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau terus mengetik sampai lima komponen untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Mengetik menggunakan Stroke (Wubihua)

Gunakan keypad untuk membangun karakter China menggunakan sampai lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, jatuh kiri, jatuh kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter Bahasa China 圈 (lingkaran) harus diawali dengan coretan vertikal | .

Begitu Anda mengetik, karakter China yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.

Jika Anda tidak yakin coretan yang benar, masukkan tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik coretan lain, atau gulir melalui daftar karakter.

Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.


Mengetik menggunakan Zhuyin

Gunakan papan ketik untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa China yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, papan ketik akan menampilkan huruf lainnya.

Jika Anda terus memasukkan Zhuyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Menggambar karakter Bahasa China

Jika format tulisan tangan bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan, Anda dapat menggambar atau menulis karakter bahasa China secara langsung menggunakan jari Anda. Saat Anda menulis coretan karakter, iPod touch akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang cocok dalam daftar, dengan karakter yang paling mirip di atas.. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan.

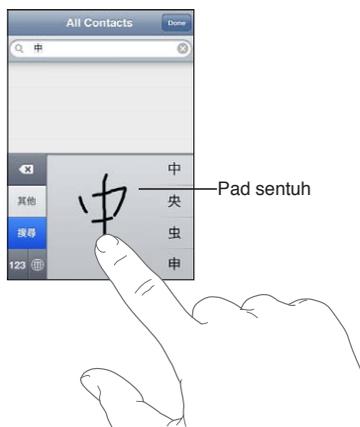

Beberapa karakter kompleks seperti 鱻 (salah satu karakter pada nama Bandara Internasional Hong Kong), 𨋖 (elevator), dan 𨋖 (partikel yang digunakan dalam bahasa Kanton) dapat diketik dengan menuliskan dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik.

Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengganti antara Tulisan China Sederhana dan Tradisional

Pilih karakter atau beberapa karakter yang ingin Anda ganti, lalu ketuk Ganti. Lihat “Mengedit teks” di halaman 26.

Bahasa Jepang

Anda dapat mengetik bahasa Jepang menggunakan papan ketik Romaji atau Kana. Anda juga dapat memasukkan ekspresi wajah.

Mengetik kana Bahasa Jepang

Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik romaji Bahasa Jepang

Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik, ketuk sekali untuk mengetik. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik ekspresi wajah atau emotikon

Menggunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang, ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Romaji Bahasa Jepang (QWERTY-tata letak bahasa Jepang), ketuk tombol Angka 123, lalu ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Pinyin bahasa China (Sederhana atau Tradisional) atau Zhuyin (Tradisional), ketuk tombol Simbol #+=[, lalu ketuk tombol ^_^.

Mengetik karakter emoji

Menggunakan papan ketik Emoji untuk menambahkan karakter gambar. Anda juga dapat mengetik karakter Emoji menggunakan papan ketik bahasa Jepang. Misalnya, ketik はーと untuk mendapatkan ❤️.

Menggunakan daftar kandidat

Selagi Anda mengetik menggunakan papan ketik bahasa China, Jepang, atau Arab, karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau jentik ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Melihat daftar kandidat yang lebih banyak: Ketuk panah naik di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat. Jentik ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Ketuk panah turun untuk kembali ke daftar singkat.

Menggunakan pintasan

Ketika menggunakan papan ketik bahasa China atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Ketika Anda mengetik pintasan menggunakan papan ketik yang didukung, kata atau input yang terkait akan disubstitusi untuk pintasan tersebut. Pintasan tersedia untuk papan ketik berikut:

- Bahasa China - Sederhana (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Zhuyin)
- Bahasa Jepang (Romaji)
- Bahasa Jepang (Kana)

Menyalakan atau mematikan Pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan.

Bahasa Vietnam

Sentuh terus karakter untuk melihat tanda diakritik, lalu geser untuk memilih satu yang Anda inginkan.

Anda juga dapat mengetuk urutan tombol berikut ini untuk memasukkan karakter dengan tanda diakritik:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Situs dukungan iPod touch

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/asia/support/ipodtouch/. Anda juga dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) untuk dukungan pribadi (tidak tersedia di semua wilayah). Buka expresslane.apple.com.

Memulai ulang dan mengatur ulang iPod touch

Jika ada masalah, coba mulai ulang iPod touch, tutup aplikasi dengan paksa, atau atur ulang iPod touch.

Memulai ulang iPod touch: Tahan tombol Nyala/Mati sampai slider berwarna merah muncul. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPod touch. Untuk menyalakan kembali iPod touch tahan tombol Nyala/Mati sampai logo Apple muncul.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPod touch atau jika tetap ada masalah, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPod touch. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPod touch tidak juga mengatasi masalah.

Menutup aplikasi dengan paksa: Tekan terus tombol Nyala/Mati selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah  sampai aplikasi keluar.

Anda juga dapat menghapus aplikasi dari daftar terbaru untuk menutup secara paksa. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 19.

Mengatur ulang iPod touch: Tekan terus tombol Nyala/Mati serta tombol Rumah bersamaan selama setidaknya sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

Mencadangkan iPod touch

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPod touch secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan iPod touch menggunakan iCloud, Anda juga tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara otomatis ke komputer, tetapi Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara manual ke komputer.

Mencadangkan dengan iCloud

iCloud secara otomatis mencadangkan iPod touch harian melalui Wi-Fi, saat tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan. iCloud mencadangkan:

- Pembelian musik, acara TV, aplikasi, dan buku
- Foto dan video di Rol Kamera Anda
- Pengaturan iPod touch
- Data aplikasi
- Layar Utama dan pengaturan aplikasi
- Pesan

Catatan: Pembelian musik tidak dicadangkan di semua wilayah dan acara TV tidak tersedia di semua wilayah.

Jika Anda tidak mengaktifkan pencadangan iCloud saat pertama kali mengatur iPod touch, Anda dapat menyalakannya di pengaturan iCloud.

Menyalakan cadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk menggunakan ID Apple dan kata sandi Anda, jika diminta. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Pencadangan iCloud.
Segera cadangkan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.
Mengelola cadangan Anda	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPod touch.
Menyalakan atau mematikan cadangan Rol Kamera	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPod touch, lalu nyalakan atau matikan cadangan Rol Kamera
Melihat perangkat yang dicadangkan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.
Menghentikan pencadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Cadangan, lalu matikan Pencadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Menggunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan isi. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.

Penting: Pencadangan pembelian musik atau acara TV tidak tersedia di semua wilayah. Pembelian sebelumnya mungkin tidak tersedia jika pembelian sudah tidak ada di iTunes Store, App Store, atau iBookstore.

Isi pembelian, serta isi Stream Foto tidak memakai ruang penyimpanan 5GB iCloud Anda.

Mencadangkan dengan iTunes

iTunes membuat cadangan foto di album Rol Kamera atau Foto yang Disimpan, dan di pesan teks, catatan, riwayat panggilan, favorit kontak, pengaturan suara, dan lainnya. File media seperti lagu dan beberapa foto tidak dicadangkan, namun dapat dipulihkan dengan cara menyelaraskan dengan iTunes.

Saat Anda menyambungkan iPod touch ke komputer you yang biasa Anda gunakan untuk penyelarasan, iTunes akan mencadangkan tiap kali Anda:

- *Menyelaraskan dengan iTunes:* iTunes menyelaraskan iPod touch setiap kali Anda menyambungkan iPod touch ke komputer. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17. iTunes tidak secara otomatis membuat cadangan iPod touch yang tidak dikonfigurasi untuk diselaraskan dengan komputer tersebut.
- *Memperbarui atau memulihkan iPod touch:* iTunes mencadangkan iPod touch secara otomatis sebelum memperbarui dan memulihkan.

iTunes juga dapat mengenkripsi cadangan iPod touch untuk mengamankan data Anda.

Mengenkripsi cadangan iPod touch: Pilih “Enkripsi pencadangan iPod” di layar Summary iTunes.

Memulihkan file dan pengaturan iPod touch: Sambungkan iPod touch ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan, pilih iPod touch pada jendela iTunes, lalu klik Restore pada panel Summary.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cadangan, termasuk pengaturan dan informasi yang disimpan dalam cadangan, buka support.apple.com/kb/HT1766.

Menghapus cadangan iTunes

Anda dapat menghapus cadangan iPod touch dari daftar cadangan di iTunes. Anda mungkin ingin melakukannya, misalnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka iTunes Preferences.
 - *Mac*: Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Choose Edit > Preferences.
- 2 Klik Devices (iPod touch tidak perlu tersambung).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Hapus Cadangan.
- 4 Klik Hapus, untuk mengonfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih, lalu klik Oke.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPod touch pada Pengaturan atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPod touch, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan cadangan.

Data yang dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPod touch, tetapi tidak dihapus dari iPod touch. Untuk informasi mengenai menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengtur Ulang” di halaman 114.

Memperbarui iPod touch

Anda dapat memperbarui perangkat lunak di Pengaturan iPod touch atau dengan menggunakan iTunes..

Memperbarui secara nirkabel pada iPod touch: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPod touch akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes: iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPod touch menggunakan iTunes. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 17.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memperbarui perangkat lunak iPod touch, kunjungi support.apple.com/kb/HT4623.

Memulihkan iPod touch

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPod touch dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud: Mengatur ulang iPod touch untuk menghapus semua pengaturan dan informasi. Masuk ke iCloud dan pilih Pulihkan dari Cadangan di Asisten Pengaturan. Lihat “Mengtur Ulang” di halaman 114.

Memulihkan dari cadangan iTunes: Sambungkan iPod touch ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan, pilih iPod touch pada jendela iTunes, lalu klik Restore pada panel Summary.

Saat perangkat lunak iPod touch dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPod touch baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memulihkan perangkat lunak iPod touch, kunjungi support.apple.com/kb/HT1414.

Berbagi file

Berbagi File memungkinkan Anda mentransfer file dengan menggunakan kabel USB antara iPod touch dan komputer Anda, menggunakan iTunes. Anda dapat berbagi file yang dibuat dengan aplikasi yang kompatibel dan disimpan dalam format yang didukung.

Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk tiap aplikasi, daftar Files menunjukkan dokumen yang ada pada iPod touch. Lihat dokumentasi aplikasi untuk informasi cara berbagi file; tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Transfer file dari iPod touch ke komputer: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing, pilih aplikasi dari daftar. Di sebelah kanan, pilih file yang Anda ingin transfer, lalu klik "Save to."

Mentransfer file dari komputer Anda ke iPod touch: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing pilih aplikasi, lalu klik Add. File akan segera ditransfer ke perangkat Anda untuk digunakan dengan aplikasi yang Anda pilih.

Menghapus file dari iPod touch: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing, pilih file, lalu tekan tombol Delete.

Informasi keselamatan, perangkat lunak, dan layanan

Tabel berikut menjelaskan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPod touch.

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPod touch dengan aman	Lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/ untuk mengetahui informasi keselamatan dan peraturan terbaru.
Layanan dan dukungan, tips, forum, dan download perangkat lunak Apple di iPod touch	Buka www.apple.com/asia/support/ipodtouch/ .
Informasi terbaru mengenai iPod touch	Buka www.apple.com/id/ipodtouch .
Menggunakan iCloud	Buka www.apple.com/id/support/icloud .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua wilayah), buka www.apple.com/support/itunes .
Membuat ID Apple	Buka appleid.apple.com .
Menggunakan iPhoto di OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Buku Alamat di OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Menggunakan iCal di OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, atau Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan ini dan sumber online. Lalu buka www.apple.com/id/support atau lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/ipodtouch/ .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html .

Informasi pembuangan dan daur ulang

iPod touch Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai, produk harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPod touch Anda mencapai masa pakainya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan daur ulang.

Penggantian baterai: Baterai yang dapat diisi ulang pada iPod touch hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan penggantian baterai, buka: www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang Apple, buka: www.apple.com/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Belanda: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Uni Eropa—informasi pembuangan:



Simbol di atas menunjukkan bahwa produk harus dibuang terpisah dari limbah rumah tangga sesuai dengan peraturan dan undang-undang setempat. Jika masa pakai produk telah berakhir, bawa produk ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Beberapa lokasi pembuangan tidak mengenakan biaya. Lokasi pembuangan yang terpisah dan proses daur ulang produk saat pembuangan akan membantu pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.apple.com/id/environment

Suhu pengoperasian iPod touch

Jika suhu interior iPod touch melebihi suhu operasi normal, Anda mungkin mengalami hal-hal berikut karena iPod touch berusaha mengatur suhunya:

- iPod touch berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPod touch saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPod touch tidak dapat mengatur suhu internal, maka iPod touch akan beralih ke mode tidur yang lama sampai suhu mendingin. Pindahkan iPod touch ke lokasi yang lebih dingin dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakan iPod touch lagi.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight, dan Time Capsule adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lainnya.

AirPrint, iMessage, Pembuatan logo untuk iPod, dan Multi-Touch adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store, dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lainnya.

App Store, iBookstore, dan iTunes Match adalah merek layanan dari Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Ping adalah merek dagang terdaftar dari Karsten Manufacturing Corporation dan digunakan di AS di bawah lisensi.

NIKE dan the Swoosh Design adalah merek dagang NIKE, Inc. dan afiliasinya, dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/ atau negara-negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

+Data peta © 2010 Google.

Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2268/2012-02