



iPod photo
Manuale Utente

Indice

- 3 **Guida rapida**
- 5 Cosa occorre per iniziare
- 8 Configurare iPod photo per riprodurre musica

- 13 **Utilizzare iPod photo**
- 13 Utilizzare i controlli di iPod photo
- 22 Collegare e scollegare iPod photo
- 27 Organizzazione e trasferimento di musica
- 36 Trasferire e visualizzare foto digitali
- 48 Regolare le impostazioni di iPod photo
- 52 Utilizzare le altre caratteristiche di iPod photo
- 58 Caricare la batteria di iPod photo
- 62 Accessori di iPod photo

- 65 **Suggerimenti e risoluzione dei problemi**


- 74 **Altre informazioni, servizi e supporto**

- 76 **Sicurezza e pulizia**

Guida rapida

Congratulazioni per aver acquistato iPod photo.
Leggere questa sezione per iniziare a utilizzare
velocemente iPod photo.

iPod photo funziona con il computer. È possibile importare e organizzare i brani e le foto sul computer, e poi trasferirli su iPod photo per ascoltarli e visualizzarli in qualsiasi posto ci si trovi.

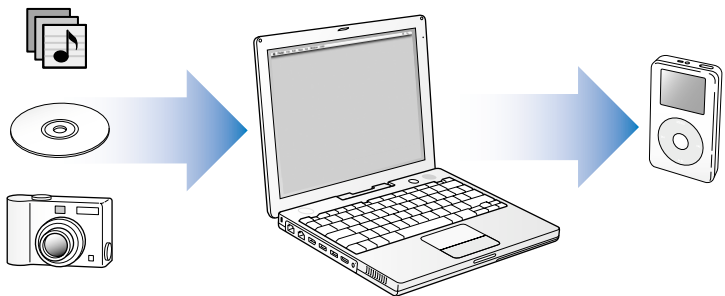

Imparare a utilizzare iPod photo

Leggere questo capitolo per configurare iPod photo e iniziare velocemente a riprodurre musica. Per ulteriori informazioni sulla riproduzione di musica con iPod photo e sull'utilizzo di altre funzionalità, consultare "Utilizzare iPod photo" a pagina 13.

Caratteristiche di iPod photo

iPod photo è molto di più di un semplice lettore musicale. Con iPod photo, è possibile:

- archiviare migliaia di brani da un CD o da una raccolta di musica digitale, per ascoltarli quando si è in movimento;
- archiviare migliaia di foto digitali, semplicemente per conservarle oppure per visualizzarle ovunque ci si trovi;
- collegare iPod photo ad un televisore per visualizzare le foto come una serie di diapositive con accompagnamento musicale;
- ascoltare audiolibri acquistati presso iTunes Music Store o audible.com;
- riordinare musica nelle playlist On-The-Go;
- archiviare o fare una copia di backup di documenti e altri dati, utilizzando iPod photo come disco rigido esterno;
- modificare le impostazioni dell'equalizzatore per un audio di qualità superiore;
- archiviare e sincronizzare contatti, calendari ed elenchi di attività dal proprio computer;
- archiviare note di testo;
- impostare una sveglia;
- registrare memo vocali, utilizzando un microfono opzionale;
- archiviare foto digitali, utilizzando un lettore di schede fotografiche opzionale;
- giocare e altro ancora.

Per acquistare un microfono, un lettore di schede fotografiche e altri accessori di iPod photo, visitare il sito web www.apple.com/store.

Cosa occorre per iniziare

Per utilizzare iPod photo con un computer Macintosh, sono necessari:

- Un computer Macintosh con tecnologia FireWire o USB 2.0 ad elevata alimentazione integrata.



Porta FireWire 400 a 6 pin



Porta USB 2.0 ad elevata alimentazione
(con Mac OS X v10.3.4 o versione successiva)

- Mac OS X v10.2.8 o successivo.

È consigliato Mac OS X v10.3.4 o versione successiva (necessario per utilizzare iPod photo con la tecnologia USB 2.0).

- iTunes 4.7 o versione successiva (iTunes è incluso sul CD di iPod).

Per essere sicuri di aver installato l'ultima versione di iTunes, visitare il sito web www.apple.com/it/itunes.

- Software di iPod (incluso sul CD di iPod).
- iPhoto 4.0.3 o versione successiva (consigliato per il trasferimento di foto e album in iPod photo).

Nota: iPhoto potrebbe essere già installato sul Mac. Verificarne l'esistenza nella cartella Applicazioni. iPhoto è anche parte di una suite di applicazioni chiamata iLife, disponibile per l'acquisto all'indirizzo www.apple.com/it/ilife. Se si dispone di iPhoto 4, è possibile aggiornarlo all'ultima versione scegliendo il menu Apple () > Aggiornamento Software. Questo software è opzionale. iPod photo è anche in grado di importare le foto dalle cartelle che si trovano sul disco rigido del computer.

Per utilizzare iPod photo con un PC Windows, sono necessari:

- Un PC Windows con velocità processore a 500MHz o superiore.
- Windows 2000 con Service Pack 4 o successivo, oppure Windows XP Home o Professional con Service Pack 2 o successivo.
- Tecnologia FireWire integrata o scheda FireWire installata, oppure tecnologia USB 2.0 ad elevata alimentazione integrata o scheda USB 2.0 ad elevata alimentazione installata.



Porta USB 2.0
ad elevata alimentazione



Porta FireWire 400 a 6 pin
(IEEE 1394)



Porta FireWire 400 a 4 pin
(con adattatore opzionale)

- iTunes 4.7 o versione successiva (iTunes è incluso sul CD di iPod).
Verificare di aver installato l'ultima versione di iTunes visitando www.apple.com/it/itunes.

Nota: iPod photo può importare automaticamente le raccolte di foto da Adobe Photoshop Album 1.0 o versione successiva, e Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva, disponibili all'indirizzo www.adobe.com. Questo software è opzionale. iPod photo è anche in grado di importare le foto dalle cartelle che si trovano sul disco rigido del computer.

iPod photo include i seguenti componenti:




iPod photo




Alimentatore iPod



iPod photo Dock

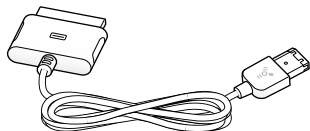


Cavo da iPod Dock Connector a FireWire

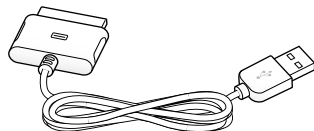

Cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0



Cavo AV iPod photo

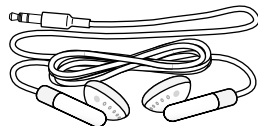

Auricolari Apple Earphones

Nota: è anche incluso un astuccio iPod Carrying Case (non rappresentato nell'immagine).


Configurare iPod photo per riprodurre musica

Per configurare iPod photo, è necessario caricare la batteria, installare il software dal CD di iPod e importare i brani dalla propria raccolta di CD musicali o da iTunes Music Store (disponibile soltanto in alcuni paesi). Quindi, trasferire i brani su iPod photo per ascoltarli ovunque.

Per importare e visualizzare le foto in iPod photo, seguire le istruzioni di questo capitolo per configurare iPod photo, e poi consultare “Trasferire e visualizzare foto digitali” a pagina 36.

Punto 1: **caricare la batteria**

Collegare iPod photo a iPod Power Adapter utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a FireWire. La batteria interna si carica all'80% in tre ore circa e completamente in circa cinque ore.

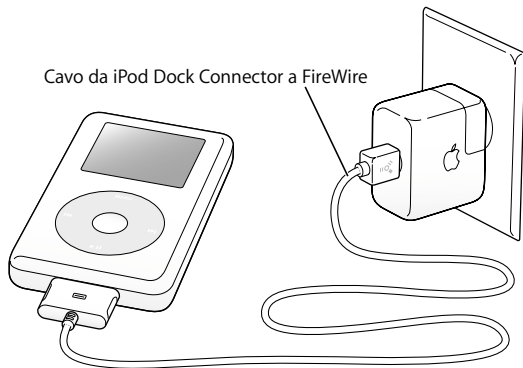

Punto 2: installare il software

Inserire il CD di iPod nel computer e installare iTunes e il software di iPod.

Punto 3: importare musica sul proprio computer

Completare questa fase se la musica non è stata ancora trasferita sul computer.

È possibile importare musica da un CD audio oppure, se si dispone di una connessione Internet, acquistare brani online ed effettuarne il download sul computer grazie a iTunes Music Store. Inoltre, è possibile spostarsi tra centinaia di migliaia di brani e ascoltarne 30 secondi di anteprima.

Per importare musica sul computer da un CD audio:

- 1 Inserire un CD nel computer. iTunes si apre automaticamente e il CD viene selezionato nell'elenco Sorgente di iTunes.
- 2 Deselezionare i brani che non si desidera trasferire, quindi fare clic su "Importa".
- 3 Ripetere la procedura per tutti i CD che includono brani da importare.

Per acquistare musica online:

- 1 Aprire iTunes e fare clic su "Music Store" nell'elenco Sorgente.
- 2 Fare clic sul pulsante "Account" e seguire le istruzioni a video per configurare un account o inserire l'account Apple esistente o le informazioni relative all'account AOL (America Online).


Punto 4: collegare iPod photo e trasferire musica

Collegare iPod photo al computer utilizzando uno dei due cavi inclusi. Assicurarsi che i connettori posti a entrambe le estremità del cavo siano orientati correttamente. È possibile inserirli in un unico modo.

Se si dispone di un computer Mac o di un PC Windows con una porta FireWire 400 a 6 pin, è possibile utilizzare il cavo da iPod Dock Connector a FireWire.

Se il computer è dotato di una porta USB 2.0 ad elevata alimentazione, è possibile anche utilizzare il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0.

È possibile utilizzare anche l'iPod photo Dock opzionale (consultare pagina 25).

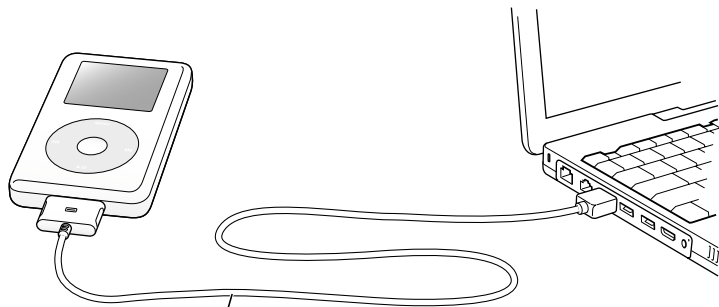

Se ci si collega a una porta FireWire 400, usare il cavo da iPod Dock Connector a FireWire. Se ci si collega a una porta USB 2.0 ad elevata alimentazione, usare il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0.

Per trasferire i brani su iPod photo:

Quando si collega iPod photo al computer, iTunes si apre automaticamente e trasferisce i brani e le playlist dalla libreria musicale su iPod photo.

Nota: assicurarsi di aver caricato la batteria utilizzando l'alimentatore iPod Power Adapter prima di trasferire i brani su iPod photo. Consultare "Caricare la batteria di iPod photo" a pagina 58 per ulteriori informazioni.

Se il PC Windows non è fornito di una porta FireWire 400 (IEEE 1394) a 6 pin o di una porta USB 2.0 ad elevata alimentazione, ecco altri modi in cui è possibile collegare iPod photo:

- acquistare una scheda FireWire o USB 2.0 e installarla;
- oppure, se il computer dispone di una porta FireWire a 4 pin, è possibile utilizzare un adattatore FireWire 6-pin/4-pin opzionale.

Nota: non è possibile caricare iPod photo tramite il computer utilizzando una porta FireWire a 4 pin.

Punto 5: riprodurre musica

Quando il processo di trasferimento dei brani è terminato, sullo schermo di iPod photo appare il seguente messaggio: "OK. Scollega". Premere entrambi i lati del connettore Dock per scollegare il cavo da iPod photo.

Quindi, utilizzare la ghiera cliccabile e il pulsante "Seleziona" per cercare un brano. Premere il pulsante "Play" o "Seleziona" e buon divertimento!



Per imparare ad importare le foto sul computer, a trasferirle su iPod photo, e visualizzarle su iPod photo o su un televisore, consultare "Trasferire e visualizzare foto digitali" a pagina 36.

Utilizzare iPod photo


Consultare questa sezione per informazioni sull'utilizzo dei controlli di iPod photo, nonché su come trasferire musica, visualizzare o trasferire foto, caricare la batteria e su tutte le altre caratteristiche di iPod photo.

Utilizzare i controlli di iPod photo

Premere qualsiasi pulsante per accendere iPod photo. Appare il menu principale.



Utilizzare la ghiera cliccabile e il pulsante “Selezione” per spostarsi tra i menu a video, riprodurre i brani, modificare le impostazioni e visualizzare le informazioni. Ruotare leggermente il pollice sulla ghiera cliccabile per evidenziare un elemento del menu. Premere il pulsante “Selezione” per selezionare l’elemento. Premere il pulsante “Menu” sulla ghiera cliccabile per tornare al menu precedente.

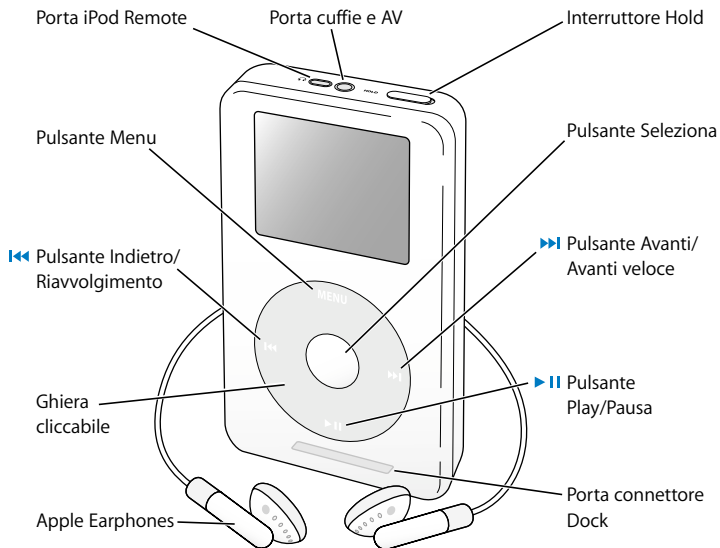

Controlli iPod photo

Riavviare iPod photo (per l'utilizzo durante la risoluzione dei problemi)	Spostare l'interruttore "Hold" (posizionarlo su "Hold", quindi disattivarlo di nuovo). Quindi premere i pulsanti "Menu" e "Seleziona" contemporaneamente per circa 6 secondi, finché appare il logo Apple.
Accendere iPod photo	Premere qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod photo	Tenere premuto "Play/Pausa".
Attivare o disattivare la retroilluminazione	Tenere premuto "Menu" o selezionare "Illuminazione" dal menu principale.
Selezionare un elemento del menu	Scorrere gli elementi del menu facendo ruotare leggermente il pollice sulla ghiera cliccabile e premere il pulsante "Seleziona".
Tornare al menu precedente	Premere "Menu".
Effettuare una ricerca dei brani	Selezionare "Musica" dal menu principale.
Riprodurre un brano	Evidenziare il brano e premere il pulsante "Seleziona" o il pulsante "Play/Pausa"; iPod photo deve essere espulso dal computer per poter riprodurre i brani.
Riprodurre tutti i brani di un elenco	Selezionare il nome dell'elenco (il titolo dell'album o il nome della playlist, ad esempio) e premere "Play/Pausa".
Modificare il volume	Nella schermata "In Riproduzione", utilizzare la ghiera cliccabile. È possibile anche utilizzare il telecomando iPod Remote opzionale (disponibile al sito www.apple.com/store) da ogni schermata.

Controlli iPod photo

Mettere in pausa un brano	Premere "Play/Pausa" quando non sono selezionati brani o elenchi.
Disabilitare i pulsanti di iPod photo (in modo da non premerli accidentalmente)	Impostare l'interruttore "Hold" su "Hold" (appare una barra arancione).
Andare in qualsiasi punto di un brano	Nella schermata "In Riproduzione", premere il pulsante "Seleziona" per visualizzare la barra di scorrimento (se viene visualizzata un'illustrazione, premere nuovamente il pulsante). Quindi spostarsi in qualsiasi punto del brano.
Passare al brano successivo	Premere "Avanti/Avanti veloce".
Far ricominciare un brano	Premere "Indietro/Riavvolgimento".
Riprodurre il brano precedente	Premere due volte "Indietro/Riavvolgimento".
Avanzare velocemente all'interno di un brano	Tenere premuto "Avanti/Avanti veloce".
Tornare indietro all'interno di un brano	Tenere premuto "Indietro/Riavvolgimento".

Controlli iPod photo

Scorrere le foto	All'interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione delle foto, utilizzare la ghiera cliccabile per scorrere le foto memorizzate in avanti o all'indietro.
Passare alla schermata di foto precedente o a quella successiva	All'interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione delle foto, premere il pulsante "Avanti/Avanti veloce" o il pulsante "Indietro/Riavvolgimento".
Iniziare una presentazione di foto come diapositive	Selezionare una foto o un album qualsiasi e premere il pulsante "Play". In alternativa, selezionare una foto a tutto schermo e premere il pulsante "Seleziona".
Passare alla foto successiva o precedente in una presentazione	Premere il pulsante "Avanti/Avanti veloce" o il pulsante "Indietro/Riavvolgimento".


Disabilitare i pulsanti di iPod photo utilizzando l'interruttore Hold

Se si tiene iPod photo in una tasca e non si vuole correre il rischio di premere i pulsanti o di accenderlo accidentalmente, è possibile disabilitare i pulsanti.

- Impostare l'interruttore "Hold" su "Hold".



Spostare l'interruttore verso il centro (in modo da visualizzare la barra arancione) per disabilitare i controlli.

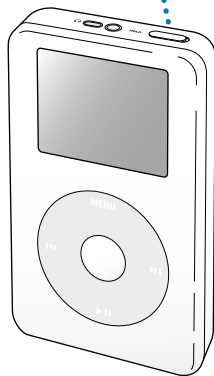

Creare playlist su iPod photo

È possibile impostare iPod photo per riprodurre i brani nell'ordine desiderato. Quando si crea un elenco di brani su iPod photo, i brani appaiono in una playlist On-The-Go.

Per creare una playlist On-The-Go

- 1 Selezionare un brano e tenere premuto il pulsante "Seleziona" finché il titolo del brano lampeggia.
- 2 Ripetere il punto 1 per gli altri brani che si desidera aggiungere.
- 3 Selezionare Musica > Playlist > On-The-Go per visualizzare l'elenco di brani.

È possibile anche mettere in coda interi elenchi di brani in una volta sola. Ad esempio, per mettere in coda un album, selezionarne il titolo e tenere premuto il pulsante "Seleziona" finché il titolo dell'album inizia a lampeggiare.

Per riprodurre brani nella playlist On-The-Go:

- Selezionare Musica > Playlist > On-The-Go e scegliere un brano.

Per rimuovere un brano dalla playlist On-The-Go:

- Selezionare un brano nella playlist e tenere premuto il pulsante "Seleziona" finché il titolo del brano inizia a lampeggiare.

Per cancellare l'intera playlist On-The-Go:

- Selezionare Musica > Playlist > On-The-Go > Cancella Playlist.

Per registrare le playlist On-The-Go su iPod photo:

- Selezionare Musica > Playlist > On-The-Go > Registra Playlist > Registra Playlist.

La prima playlist viene registrata come "Nuova Playlist 1" nel menu relativo. La playlist On-The-Go viene cancellata. È possibile registrare tutte le playlist On-The-Go desiderate.

Per trasferire le playlist On-The-Go sul computer:

- Se iPod photo è impostato per il trasferimento automatico dei brani (vedere pagina 32) e viene creata una playlist On-The-Go, tale playlist verrà automaticamente trasferita in iTunes quando si collega iPod photo. La nuova playlist On-The-Go appare nell'elenco Sorgente di iTunes. Utilizzando le normali procedure di iTunes, è possibile rinominare o eliminare la nuova playlist.

Creare classifiche dei brani

È possibile assegnare un punteggio a un brano (da 1 a 5 stelle) a seconda delle preferenze individuali. È possibile utilizzare i punteggi dei brani per creare automaticamente playlist in iTunes (consultare “Informazioni sulle playlist speciali” a pagina 31).

Per assegnare un punteggio a un brano:

- 1 Avviare la riproduzione del brano.
- 2 Nella schermata “In Riproduzione”, premere due o tre volte il pulsante “Seleziona” così da visualizzare la schermata di assegnazione del punteggio, che può essere espresso con punti, stelle o combinazioni di punti e stelle.
- 3 Utilizzare la ghiera cliccabile per selezionare un punteggio.

Visualizzare illustrazioni di album su iPod photo

È possibile impostare iTunes in modo da consentire la visualizzazione di illustrazioni di album su iPod photo.

A questo scopo:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 2 Scegliere "Mostra le illustrazioni dell'album sull'iPod".

Per visualizzare illustrazioni di album su iPod photo:

- 1 Avviare la riproduzione di un brano a cui è associata l'illustrazione dell'album.
- 2 Nella schermata "In Riproduzione", premere il pulsante "Seleziona". Se non viene visualizzata alcuna illustrazione è possibile che non vi siano illustrazioni di album associate al brano riprodotto o che iTunes non sia stato impostato in modo da consentire la visualizzazione di illustrazioni su iPod photo (consultare le sezioni precedenti).

Per ulteriori informazioni sulle illustrazioni di album, aprire iTunes e scegliere Aiuto > Aiuto iTunes e Music Store.

Collegare e scollegare iPod photo

iPod photo viene collegato al computer per trasferire brani e foto o, come accade più spesso, per caricare la batteria.

- *Se si dispone di un computer Mac o di un PC Windows con una porta FireWire a 6 pin, è possibile collegare iPod photo utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a FireWire incluso.*
- *Se il computer è dotato di una porta USB 2.0 ad elevata alimentazione, è possibile effettuare il collegamento anche utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 incluso (consultare pagina 10 per illustrazioni e ulteriori informazioni).*

Per collegare iPod photo al computer:

- Collegare il cavo appropriato a una porta FireWire o USB 2.0 ad elevata alimentazione sul computer, quindi collegare l'altra estremità a iPod photo. Assicurarsi di orientare i connettori sul cavo nel modo corretto. È possibile inserirli in un unico modo.
- Oppure, se si dispone di un iPod photo Dock (consultare pagina 25), collegare il cavo adeguato a una porta FireWire o USB 2.0 ad elevata alimentazione sul computer e l'altra estremità al Dock. Quindi riporre iPod photo nel Dock.

Per default, iPod photo importa automaticamente i brani quando viene collegato al computer. Quando il trasferimento automatico è completo, sarà possibile scollegare iPod photo.

Scollegare iPod photo

Fare attenzione a non scollegare mai iPod photo mentre è in corso il trasferimento di brani musicali. È possibile verificare se si può scollegare iPod photo semplicemente guardandone lo schermo.



Se appare il menu principale o un'icona della batteria di grandi dimensioni, è possibile scollegare iPod photo dal computer.



Se viene visualizzato questo messaggio, espellere iPod photo prima di scollegarlo dal computer.

Se si configura iPod photo per trasferire i brani manualmente (consultare pagina 33) o si abilita iPod photo per l'utilizzo come disco rigido (consultare pagina 52), è necessario espellere iPod photo prima di scollegarlo.

Per espellere iPod photo:

- Fare clic sul pulsante “Espelli” (▲) accanto a iPod photo nell’elenco Sorgente di iTunes.

Se si utilizza un computer Mac, è possibile anche espellere iPod photo trascinandone l’icona dalla Scrivania sul Cestino.

Se si utilizza un PC Windows, è possibile espellere iPod photo facendo clic sull’icona “Scollegamento o rimozione di una periferica hardware” nella barra delle applicazioni di Windows e selezionando iPod photo.


Per scollegare iPod photo:

- *Se iPod photo è collegato a un cavo iPod photo, premere entrambe le estremità del connettore Dock per scollegare il cavo da iPod photo.*
- *Se iPod photo è inserito nel Dock, rimuoverlo.*


Importante: non scollegare iPod photo se viene visualizzato il messaggio “Non scollegare”. I documenti inclusi in iPod photo potrebbero essere danneggiati. Se viene visualizzato questo messaggio, è necessario espellere iPod photo prima di scollegarlo.

Collegare iPod photo mediante iPod photo Dock

iPod photo Dock mantiene iPod photo in posizione verticale durante il caricamento della batteria o il trasferimento di brani musicali. Collegare il Dock al computer utilizzando lo stesso cavo utilizzato con iPod photo, o collegarlo a una presa di corrente utilizzando il cavo FireWire e l'alimentatore di corrente. Quindi riporre iPod photo nel Dock.

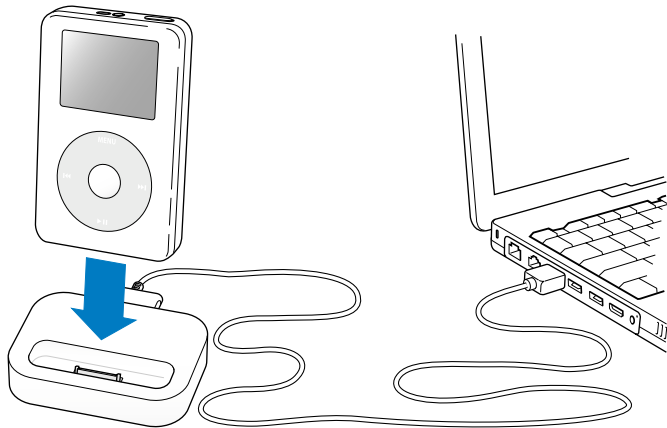

Nota: assicurarsi che i connettori sul cavo siano orientati in modo corretto. È possibile inserirli in un unico modo.

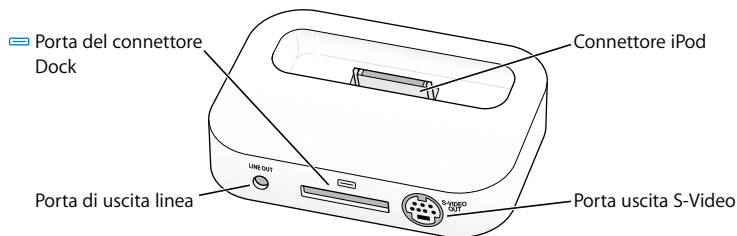

Panoramica sul Dock

Porta del connettore Dock

Collegare il Dock al computer mediante il cavo USB 2.0 o il cavo FireWire in dotazione; in alternativa, collegare il Dock all'alimentatore di corrente utilizzando il cavo FireWire.

Connettore iPod

Posizionando iPod photo nel Dock sarà possibile ricaricare la batteria, visualizzare foto, trasferire brani o ascoltare musica.

Porta di uscita linea

È possibile collegare altoparlanti mediante un cavo audio dotato di un miniplug stereo standard da 3,5 mm (consultare pagina 27). Per visualizzare le foto in un televisore, utilizzare il cavo AV di iPod photo (consultare pagina 36).

Porta di uscita S-video

Il cavo S-video consente di visualizzare foto con maggiore chiarezza su qualunque televisore o dispositivo video dotato della presa S-video (consultare pagina 36). Per ascoltare l'audio associato ad una serie di diapositive, è necessario collegare un cavo audio.

Utilizzando iPod photo Dock, è possibile riprodurre musica da iPod photo servendosi di altoparlanti amplificati esterni o di uno stereo. È necessario un cavo audio con un miniplug stereo standard da 3,5 millimetri (molti altoparlanti esterni sono dotati di questo tipo di cavo).

Per riprodurre musica da iPod photo utilizzando il Dock:

- 1 Posizionare iPod photo nel Dock.
- 2 Collegare gli altoparlanti o lo stereo alla porta di uscita linea del Dock utilizzando un cavo audio con un miniplug stereo da 3,5 millimetri.
- 3 Utilizzare i controlli di iPod photo per riprodurre un brano.

Quando il Dock è collegato a una sorgente audio esterna, utilizzarne i controlli volume per modificare il volume.

Organizzazione e trasferimento di musica

Per istruzioni su come iniziare a riprodurre musica su iPod photo, consultare “Configurare iPod photo per riprodurre musica” a pagina 8. Leggere questo manuale per ulteriori informazioni su come organizzare e trasferire musica.

Informazioni su iTunes

L'applicazione iTunes consente di gestire la propria musica sul computer e di trasferire i brani su iPod photo. Quando si collega iPod photo al computer, iTunes si apre automaticamente.



Ecco alcuni esempi di ciò è possibile realizzare con questa applicazione:

- acquistare ed eseguire il download dei brani e degli audiolibri da iTunes Music Store;
- ascoltare CD e musica digitale;
- aggiungere musica dai CD alla libreria musicale, senza dover inserire il CD nell'unità per riprodurre la musica;
- realizzare i propri CD (se il computer è dotato di un masterizzatore CD);
- pubblicare playlist, le "iMixes," su iTunes Music Store
- creare playlist "Party Mix" dinamiche;
- ascoltare stazioni radio su Internet.

Questo manuale spiega come trasferire brani su iPod photo utilizzando iTunes e come gestirli su iPod photo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle altre caratteristiche di iTunes, aprire iTunes e scegliere Aiuto > Aiuto iTunes e Music Store.

Informazioni su iTunes Music Store

Se si utilizza iTunes, è possibile eseguire l'anteprima, acquistare ed effettuare il download dei brani preferiti usando iTunes Music Store (disponibile soltanto in alcuni Paesi). Il sito presenta centinaia di migliaia di brani disponibili per l'acquisto. È possibile utilizzare un account Apple per acquistare brani da Music Store o, se si ha un account AOL (America Online), usare quest'ultimo.

Per spostarsi tra i brani e fare acquisti

- 1 Aprire iTunes e fare clic su "Music Store" nell'elenco Sorgente.
- 2 Fare clic sul pulsante "Account" e seguire le istruzioni a video per configurare un account o inserire l'account Apple esistente o le informazioni relative all'account AOL. Ogni iPod photo può ricevere musica soltanto da cinque account Music Store diversi.

Per ulteriori informazioni su iTunes Music Store, aprire iTunes e scegliere Aiuto > Aiuto iTunes e Music Store.

Formati documenti audio supportati da iPod photo

- AAC (M4A, M4B, M4P) (fino a 320 kbps)
- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità)
- MP3 (fino a 320kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4)
- AIFF

Un brano codificato nel formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando si importa musica da un CD utilizzando iTunes, di default le tracce vengono convertite in formato AAC.

Se si utilizza iTunes per Windows, è possibile convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando si dispone di una Libreria di brani musicali codificati nel formato WMA. Per ulteriori informazioni, aprire iTunes e scegliere Aiuto > Aiuto iTunes e Music Store.

iPod photo non supporta i documenti audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Informazioni sulle playlist

Utilizzando iTunes, è possibile organizzare i brani in playlist. Ad esempio, è possibile creare una playlist con brani da ascoltare in particolari momenti o stati d'animo.

È possibile creare tutte le playlist che si desidera utilizzando qualsiasi brano della libreria musicale del computer. Se si include un brano in una playlist, esso non viene rimosso dalla libreria.

Quando si collega e aggiorna iPod photo, le playlist vengono trasferite su iPod photo. Per effettuare ricerche nelle playlist, selezionare Musica > Playlist su iPod photo.

Informazioni sulle playlist speciali

Se si utilizza iTunes, è possibile creare automaticamente playlist speciali personalizzate utilizzando i brani inclusi nella Libreria. È possibile creare una playlist speciale che includa solo alcuni generi musicali, brani di alcuni artisti o che rispondono a criteri particolari. Ad esempio, si potrebbe creare una playlist che non superi i 3 GB di dimensioni e includa solo brani con un punteggio pari a 3 stelle o superiore (consultare “Creare classifiche dei brani” a pagina 20).

Dopo aver creato una Playlist Speciale, qualsiasi brano importato su iPod photo che ne soddisfi i criteri viene automaticamente aggiunto alla Playlist Speciale.

Creare playlist sul proprio computer

Per creare una playlist

- In iTunes, fare clic sul pulsante “Aggiungi” (+) e inserire un nome per la playlist, quindi trascinare i brani dalla Libreria o da un'altra playlist su quella nuova.

Per creare una Playlist Speciale

- In iTunes, scegliere Archivio > Nuova Playlist Speciale, quindi indicare i criteri della playlist. Qualsiasi brano della Libreria che coincide con i criteri scelti viene automaticamente aggiunto alla playlist.

Trasferire brani e playlist su iPod photo in modo automatico

Per default, iPod photo si aggiorna automaticamente ogni volta che viene collegato al computer.

Per trasferire automaticamente brani musicali su iPod photo:

- È sufficiente collegare iPod photo al computer mediante il cavo FireWire o il cavo USB 2.0 in dotazione.

È necessario aver impostato iPod photo per il trasferimento automatico dei brani musicali.

Per impostare il trasferimento automatico di brani musicali:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 2 Selezionare "Aggiorna automaticamente i brani e le playlist".

iTunes aggiorna la libreria musicale di iPod photo con i brani e le playlist della libreria musicale del computer, trasferendo nuovi brani su iPod photo ed eliminando da iPod photo i brani che non sono presenti nella libreria musicale.

È possibile impostare iPod photo per trasferire solo alcuni brani nella libreria musicale di iTunes. Questa soluzione è utile se sul computer sono presenti più brani di quanti possano essere archiviati su iPod photo.

Per aggiornare iPod photo solo con alcuni brani:

- 1 In iTunes, barrare le caselle accanto ai brani che si desidera trasferire (di default, tutti i brani sono contrassegnati).
- 2 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni":



Pulsante Opzioni

- 3 Selezionare "Aggiorna solo i brani contrassegnati".

Per configurare iPod photo in modo da aggiornare solo le playlist selezionate:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni".
- 2 Selezionare "Agg. automaticamente solo le playlist selezionate".

Trasferire manualmente brani e playlist su iPod photo

È possibile configurare iPod photo perché trasferisca i brani manualmente, in modo che si possano trasferire singoli brani e playlist. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa quando si utilizza iPod photo su più computer.

Quando iPod photo è configurato per trasferire i brani manualmente, iTunes non lo aggiorna automaticamente quando viene collegato al computer.

Per configurare iPod photo per il trasferimento manuale dei brani:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni":



- 2 Selezionare "Gestisci manualmente i brani e le playlist":

Per trasferire manualmente un brano o una playlist su iPod photo:

- In iTunes, trascinare un brano o una playlist su iPod photo nell'elenco Sorgente.

Eliminare manualmente brani e playlist da iPod photo

Se iPod photo è stato configurato per trasferire brani manualmente (consultare le sezioni precedenti), è possibile eliminare singoli brani e playlist da iPod photo. I brani eliminati manualmente da iPod photo non vengono eliminati dalla Libreria di iTunes.

Per eliminare un brano o una playlist da iPod photo:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes.
- 2 Selezionare un brano o una playlist e premere il tasto "Ritorno Unitario" sulla tastiera. Se si elimina una playlist, i brani di tale playlist rimangono su iPod photo.

Modificare manualmente le playlist su iPod photo

Se iPod photo è stato configurato per trasferire i brani manualmente (consultare le sezioni precedenti), è possibile creare nuove playlist su iPod photo e aggiungere o eliminare brani nelle playlist già presenti su iPod photo.

Per creare una nuova playlist su iPod photo:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Aggiungi" (+).
- 2 Trascinare brani sulla nuova playlist.

Per modificare una playlist su iPod photo:

- Per aggiungere un brano, trascinarlo in una playlist su iPod photo. Selezionare un brano in una playlist e premere il tasto "Ritorno Unitario" sulla tastiera per eliminarlo.

Ascoltare documenti di testo vocali

È possibile acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Music Store (disponibile soltanto in alcuni paesi) o da audible.com, e ascoltarli su iPod photo.

Così come avviene per i brani musicali, è possibile utilizzare iTunes per trasferire gli audiolibri su iPod photo.

Quando si interrompe l'ascolto di un audiolibro su iPod photo e lo si riprende in un momento successivo, la riproduzione partirà dal punto in cui è stata interrotta.

iPod photo salta gli audiolibri quando è impostato sulla riproduzione casuale, a meno che non si stiano riproducendo i brani dalle playlist.

Impostazione della velocità di lettura

È possibile riprodurre gli audiolibri a velocità superiori o inferiori al normale.

Per impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro

- Selezionare Impostazioni > Audiolibri.
L'impostazione della velocità di lettura influisce solo sugli audiolibri acquistati presso iTunes Music Store o audible.com.

Visualizzare la quantità di brani e foto presenti su iPod photo

Per visualizzare il numero di brani archiviati su iPod photo, la quantità di spazio rimanente e altre informazioni, selezionare Impostazioni > Info su nel menu principale di iPod photo.

Trasferire e visualizzare foto digitali

È possibile importare foto digitali da una fotocamera digitale al computer, per poi trasferirle e visualizzarle su iPod photo. È inoltre possibile collegare iPod photo ad un televisore così da visualizzare le foto come una serie di diapositive con il sottofondo audio.

Importare le foto nel computer

È possibile importare foto da una fotocamera digitale o da un lettore di schede fotografiche.

Per importare foto in un computer Mac mediante iPhoto:

- 1 Collegare la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer. Aprire iPhoto, nel caso in cui non venga avviato automaticamente.
- 2 Fare clic su "Importa". Le immagini registrate nella fotocamera vengono così importate in iPhoto.

È possibile importare in iPhoto anche altri tipi di immagini digitali come, ad esempio le immagini scaricate dal web. Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'utilizzo di foto e altre immagini, aprire iPhoto e scegliere Aiuto > Aiuto iPhoto.

iPhoto è un componente della suite di applicazioni iLife che è possibile acquistare all'indirizzo www.apple.com/it/ilife. iPhoto potrebbe tuttavia essere già installato nel computer Mac, nella cartella Applicazioni.

Per importare foto in un computer Mac mediante Acquisizione Immagine:

Se non si dispone di iPhoto, è possibile importare le foto utilizzando Acquisizione Immagine.

- 1 Collegare la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer.
- 2 Aprire Acquisizione Immagine (all'interno della cartella Applicazioni), se non viene aperta automaticamente.
- 3 Fare clic su "Scarica alcune", se si desidera specificare gli elementi da trasferire, o su "Scarica tutto", se si desidera trasferire tutti gli elementi.

Per importare foto in un PC Windows:

- Seguire le istruzioni fornite con la fotocamera digitale o con l'applicazione fotografica.

Trasferire le foto dal computer a iPod photo

È possibile trasferire le foto memorizzate in una cartella del disco rigido. Se si utilizza un computer Mac e iPhoto 4.0.3 o versione successiva, è possibile trasferire album di iPhoto in modo automatico. Analogamente, è possibile trasferire automaticamente raccolte di foto anche utilizzando un PC Windows e Adobe Photoshop Album 1.0 o versione successiva, o Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva.

La prima operazione di trasferimento delle foto in iPod photo potrebbe richiedere più di un'ora, a seconda della quantità di immagini presenti nella fototeca.

Per trasferire foto in iPod photo da un computer Mac mediante iPhoto:

- 1 Aprire iTunes e selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes. Quindi fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 2 Fare clic su "Foto" e selezionare "Sincronizza foto da". Quindi scegliere iPhoto dal menu a comparsa.
- 3 Se si desidera importare tutte le foto, selezionare "Copia tutte le foto". Se al contrario si desidera importare solo le foto di alcuni album di iPhoto, selezionare "Copia solo gli album selezionati" e selezionare gli album e le raccolte da copiare.

Ogni volta che si collega iPod photo al computer, le foto vengono trasferite automaticamente.

Per trasferire foto da un PC Windows a iPod photo utilizzando Photoshop Album o Photoshop Elements:

- 1 Aprire iTunes e selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes. Quindi fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 2 Fare clic su "Foto" e selezionare "Sincronizza foto da". Quindi scegliere Photoshop Album o Photoshop Elements dal menu a comparsa.
- 3 Se si desidera importare tutte le foto, selezionare "Copia tutte le foto". Se al contrario si desidera importare solo le foto di alcune raccolte di Photoshop Album o di Photoshop Elements, selezionare "Copia solo gli album selezionati" e selezionare gli album o le raccolte da copiare.

Nota: alcune versioni di Photoshop Album e Photoshop Elements non supportano le raccolte. È comunque possibile utilizzare tali applicazioni per il trasferimento delle foto. Ogni volta che si collega iPod photo al computer, le foto vengono trasferite automaticamente.

Per trasferire su iPod photo le foto memorizzate in una cartella del disco rigido:

- 1 Trascinare le immagini da trasferire in una cartella del computer.
Se si desidera visualizzare le foto in diversi album fotografici di iPod photo, creare altre cartelle all'interno della cartella di immagini principale e trascinarvi dentro le immagini.
- 2 Aprire iTunes e selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes. Quindi fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 3 Fare clic su “Foto” e selezionare “Sincronizza foto da”.
- 4 Scegliere “Scegli la cartella” dal menu a comparsa e selezionare la cartelle in cui sono state memorizzate le immagini.

Per trasferire file di immagini a risoluzione massima:

Durante il trasferimento delle foto in iPod photo, iTunes ottimizza le foto per la visualizzazione. Per default, le immagini a risoluzione massima non vengono trasferite. Il trasferimento di immagini a risoluzione massima deve essere utilizzato per memorizzare o trasferire immagini da un computer ad un altro, ma non è necessario per la visualizzazione ad alta qualità su iPod photo.

- 1 Aprire iTunes e selezionare iPod photo nell’elenco Sorgente di iTunes. Quindi fare clic sul pulsante “Opzioni”.



Pulsante Opzioni

- 2 Fare clic su “Foto” e selezionare “Includi foto a risoluzione massima”.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Foto di iPod photo. Per aprire tale cartella, è necessario abilitare iPod photo per l’utilizzo come disco rigido (consultare pagina 52).

Visualizzare foto

È possibile visualizzare le foto su iPod photo in modo manuale o come una serie di diapositive. È inoltre possibile collegare iPod photo ad un televisore così da visualizzare le foto come una serie di diapositive con il sottofondo audio.

Per visualizzare le foto in iPod photo:

- 1 In iPod photo, selezionare Foto > Fototeca. In alternativa, selezionare “Foto” e scegliere l’album di cui si desidera visualizzare le foto.
- 2 Evidenziare la foto da visualizzare e premere il pulsante “Seleziona” per vedere una versione a tutto schermo.

All’interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione, utilizzare la ghiera cliccabile per scorrere le foto. Utilizzare i pulsanti “Avanti/Avanti veloce” e “Indietro/Riavvolgimento” per passare alla schermata di foto precedente o successiva.

Visualizzare le diapositive

È possibile organizzare le foto in sequenza con il sottofondo musicale e le sovrapposizioni, visualizzando la presentazione su iPod photo o su un televisore.

Per definire le impostazioni della presentazione:

- Selezionare Foto > Impostazioni Diapositive, quindi procedere con le operazioni riportate di seguito:
 - Per definire la visualizzazione delle diapositive su iPod photo, impostare Uscita TV su Chiedi o su No.
 - Per definire la visualizzazione delle diapositive su un televisore, impostare Uscita TV su Chiedi o Sì.
- Impostando Uscita TV su Chiedi, ogni volta che viene avviata una serie di diapositive, iPod photo chiederà se visualizzarle sul televisore o sul monitor di iPod photo.

- Per definire l'intervallo di tempo tra una diapositiva e la successiva, selezionare "Tempo per diapositiva" e scegliere un periodo di tempo.
- Per definire il sottofondo musicale che accompagnerà la presentazione, selezionare Musica e scegliere una playlist. Utilizzando iPhoto, è possibile scegliere "Da iPhoto" per copiare l'impostazione musicale di iPhoto. Saranno riprodotti solo i brani trasferiti in iPod photo.
- Per impostare la ripetizione delle diapositive, impostare "Ripeti" su "Sì".
- Per impostare la visualizzazione delle diapositive in ordine casuale, impostare "Foto a caso" su "Sì".
- Per impostare una sequenza con effetto a scomparsa delle diapositive, impostare "Transizioni" su "Sì".
- Per impostare la visualizzazione su televisori PAL o NTSC, impostare il segnale televisivo su "PAL" o "NTSC".

Nota: PAL e NTSC sono gli acronimi di due diversi standard di trasmissione del segnale televisivo. Il sistema supportato dai diversi televisori cambia in funzione del paese in cui è stato acquistato il televisore. Per controllare il sistema adottato dal televisore che si desidera utilizzare, consultare il manuale di istruzioni fornito in dotazione con il televisore.

Per visualizzare una presentazione su iPod photo:

- Selezionare una foto o un album e premere il pulsante "Play". In alternativa, selezionare una foto a tutto schermo e premere il pulsante "Seleziona". Per mettere in pausa il sottofondo musicale e la presentazione, premere il pulsante "Play/Pause".

La playlist eventualmente selezionata in Foto > Impostazioni Diapositive > Musica, sarà eseguita automaticamente all'avvio della presentazione. La sequenza di foto verrà riprodotta automaticamente seguendo le impostazioni definite nel menu "Impostazioni Diapositive". Per passare manualmente alla foto successiva o precedente, premere il pulsante "Avanti/Avanti veloce" o "Indietro/Riavvolgimento".

Per collegare iPod photo a un televisore:


Il televisore deve essere dotato di una porta audio/video RCA o di una porta S-video.

- 1 Collegare il cavo AV in dotazione con iPod photo all'uscita cuffie di iPod photo.

È inoltre possibile collegare il cavo AV di iPod photo alla porta di uscita linea di iPod photo Dock posizionando poi iPod photo nel Dock. Sarà necessario utilizzare un iPod photo Dock, dal momento che un altro tipo di Dock per iPod non supporterà la trasmissione dei dati.

Importante: utilizzare cavi RCA prodotti esclusivamente per iPod photo poiché altri cavi potrebbero non supportare la trasmissione dei dati.


2 Collegare i connettori audio/video alle porte presenti sul televisore, così come mostrato.

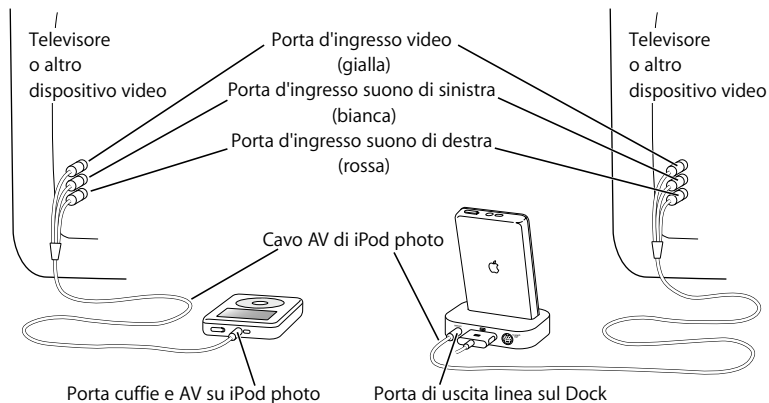

Collegare iPod photo mediante il cavo S-video:

Per ottenere immagini ancor più nitide, è possibile collegare iPod photo a un televisore o a un altro dispositivo di ricezione video dotato di porta S-video, utilizzando il cavo S-video e riponendo iPod photo nel Dock. I cavi audio e S-video possono essere acquistati all'indirizzo www.apple.com/store.

Per ascoltare un sottofondo musicale che accompagni la presentazione, è necessario collegare un'estremità del cavo audio alla porta di uscita linea di iPod photo Dock e l'altra estremità del cavo audio alla porta di ingresso audio del televisore o del ricevitore.

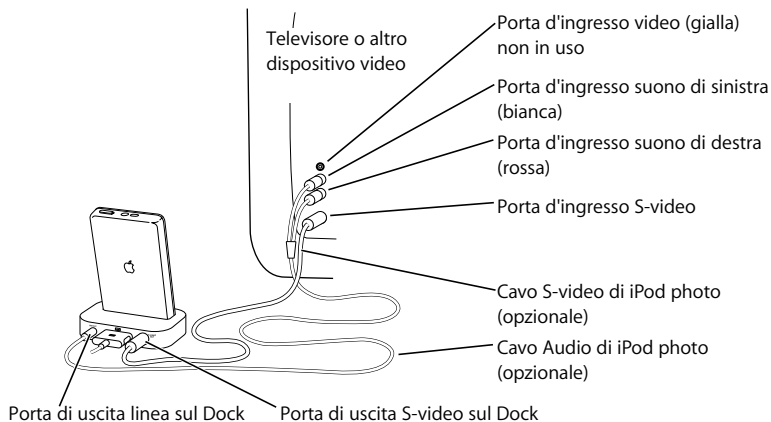

Per visualizzare una presentazione su un televisore:

- 1 Collegare iPod photo a un televisore come mostrato in precedenza.
- 2 Accendere il televisore e selezionare la visualizzazione del segnale trasmesso alla porta di ingresso a cui è collegato iPod photo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Su iPod photo, selezionare una foto o un album e premere il pulsante "Play". In alternativa, selezionare una foto a tutto schermo e premere il pulsante "Seleziona". Per mettere in pausa il sottofondo musicale e la presentazione, premere il pulsante "Play/Pause".

La playlist eventualmente selezionata in Foto > Impostazioni Diapositive > Musica, sarà eseguita automaticamente all'avvio della presentazione. La sequenza di foto verrà riprodotta automaticamente sul televisore rispettando le impostazioni definite nel menu "Impostazioni Diapositive". Per passare manualmente alla foto successiva o precedente, premere il pulsante "Avanti/Avanti veloce" o "Indietro/Riavvolgimento".

Memorizzare foto digitali da un lettore di schede fotografiche

Nota: utilizzando un lettore di schede fotografiche opzionale, compatibile con iPod photo (disponibile presso il sito web www.apple.com/store), una fotocamera digitale standard e una scheda fotografica, è possibile archiviare foto su iPod photo, quindi eliminarle dalla scheda fotografica e scattare altre foto. In seguito, è possibile trasferire le foto da iPod al computer utilizzando un'applicazione per le foto digitali standard (quale iPhoto, su un computer Macintosh). Non è possibile visualizzare le foto trasferendole direttamente da un lettore di schede fotografiche a iPod photo: a questo scopo, è necessario trasferire le foto sul computer per poi importarle su iPod photo utilizzando iTunes.

Per archiviare le foto da un lettore di schede fotografiche opzionale su iPod photo:

- 1 Inserire una scheda fotografica nel lettore per schede fotografiche e collegare il lettore alla porta del connettore Dock di iPod photo.
- 2 Selezionare "Importa".

Le foto sono identificate su iPod photo dal numero del rullino.

Nota: alcuni dispositivi per l'archiviazione delle foto digitali potrebbero funzionare in modo diverso. Consultare le istruzioni fornite con il dispositivo.

Per visualizzare informazioni sulle foto archiviate su iPod photo:

- Selezionare Foto > Importazione Foto e selezionare il numero del rullino. Vengono visualizzati il tipo di media, il numero di foto e le dimensioni del rullino. Non è possibile visualizzare le foto su iPod photo.

Nota: se non si collega un lettore di schede fotografiche, non apparirà il menu "Importa Foto".

Per cancellare le foto da una scheda fotografica:

- 1 Importare foto dalla scheda (consultare le sezioni precedenti).
- 2 Selezionare "Inizializza Scheda". Tutte le foto vengono eliminate dalla scheda fotografica.

Per trasferire le foto sul computer:

- Collegare iPod photo al computer e aprire l'applicazione che si utilizza per trasferire le foto dalla fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Se si utilizza un computer Macintosh, è possibile utilizzare iPhoto o Acquisizione Immagine per trasferire le foto.

Nota: le foto sono archiviate in una cartella DCIM (Digital Camera Image) su iPod photo. È possibile anche trasferire immagini sul computer aprendo questa cartella e trascinandole sulla Scrivania. iPod photo deve essere abilitato per l'utilizzo come disco rigido.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un lettore di schede fotografiche compatibile con iPod photo, consultare le istruzioni fornite con il lettore.

Regolare le impostazioni di iPod photo

È possibile modificare le impostazioni direttamente su iPod photo nel menu "Impostazioni".

Configurazione di iPod photo per la riproduzione casuale dei brani

È possibile impostare iPod photo in modo da riprodurre brani o album in ordine casuale.

Per impostare e avviare la riproduzione casuale di tutti i brani:

- Selezionare "Brani Casuali" dal menu principale di iPod photo.

iPod photo avvia la riproduzione casuale dei brani presenti nell'intera fonoteca, ignorando gli audiolibri.

Per impostare iPod photo perché riproduca casualmente i brani o gli album ogni volta che si riproduce un brano:

- 1 Selezionare "Impostazioni" dal menu principale di iPod photo.
- 2 Impostare "Casuale" su "Brani" o "Album".

Impostando la riproduzione casuale di brani, iPod photo riproduce in ordine casuale i brani presenti all'interno dell'elenco (ad esempio all'interno di una playlist o di un album) in cui si trova il brano.

Impostando la riproduzione casuale di album, iPod photo riproduce nell'ordine di memorizzazione i brani presenti nell'album, per poi passare in ordine casuale ad un altro album, che sarà riprodotto rispettando la sequenza dei brani contenuti.

Configurazione di iPod photo per la ripetizione dei brani

È possibile impostare iPod photo perché ripeta in continuazione un brano o una sequenza di brani. iPod photo ripete i brani inclusi nell'elenco da cui vengono riprodotti.

Per configurare iPod photo affinché ripeta i brani:

- Selezionare "Impostazioni" dal menu principale di iPod photo.
 - *Per ripetere tutti i brani dell'elenco*, impostare "Ripeti" su "Tutti".
 - *Per ripetere in continuazione un brano*, impostare "Ripeti" su "Uno".

Impostazione del suono della ghiera cliccabile

Quando si effettuano ricerche negli elementi dei menu, è possibile sentire un suono proveniente dagli altoparlanti interni di iPod photo che indica che la ghiera cliccabile è in funzione. È possibile impostare il suono della ghiera cliccabile in modo che provenga dalle cuffie oppure disattivarlo.

Per impostare il modo in cui iPod photo riproduce il suono della ghiera cliccabile:

- Selezionare "Impostazioni" dal menu principale di iPod photo.
 - *Per fare in modo che il suono della ghiera cliccabile provenga dalle cuffie*, impostare "Clicker" su "Cuffie".
 - *Per disattivare il suono della ghiera cliccabile*, impostare "Clicker" su "No".
 - *Per fare in modo che il suono della ghiera cliccabile provenga dall'altoparlante interno di iPod photo*, impostare "Clicker" su "Altoparlante".
 - *Per fare in modo che il suono della ghiera cliccabile provenga sia dall'altoparlante interno di iPod photo che dalle cuffie*, impostare "Clicker" su "Entrambi".

Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume

iTunes è in grado di regolare automaticamente il volume dei brani, per riprodurli allo stesso livello. È possibile configurare iPod photo per utilizzare le impostazioni di volume di iTunes.

Per configurare iTunes affinché regoli la riproduzione di tutti i brani allo stesso livello di suono.

- 1 In iTunes, scegliere iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows).
- 2 Fare clic su “Effetti” e selezionare “Verifica livello sonoro”.

Per configurare iPod photo affinché utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

- Selezionare Impostazioni > Ver. liv. sonoro.

Se non è stata attivata la verifica del livello sonoro in iTunes, configurandola su iPod photo non si ha alcun effetto.

Utilizzare l'equalizzatore

È possibile utilizzare i preset dell'equalizzatore per modificare il suono di iPod photo in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, impostare l'equalizzatore su “Rock”.

- Selezionare Impostazioni > EQ e selezionare un preset dell'equalizzatore.
Se è stato assegnato un preset dell'equalizzatore a un brano in iTunes e l'equalizzatore di iPod photo è impostato su “No”, allora il brano viene riprodotto utilizzando l'impostazione di iTunes. Consultare l' Aiuto di iTunes e Music Store per ulteriori informazioni.

Impostare il timer dell'illuminazione

È possibile impostare la retroilluminazione affinché si attivi per un certo periodo di tempo quando si preme un pulsante o si utilizza la ghiera cliccabile.

- Selezionare Impostazioni > Illuminazione e selezionare il tempo desiderato.

Anche se non viene visualizzato il timer dell'illuminazione, è possibile attivare la retroilluminazione in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante "Menu" su iPod photo o selezionando "Illuminazione" dal menu principale. Dopo qualche secondo, la retroilluminazione si disattiva.

Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale

È possibile aggiungere al menu principale di iPod photo gli elementi utilizzati più spesso. Ad esempio, è possibile aggiungere un elemento "Brani" al menu principale, in modo che non sia necessario selezionare "Musica" prima di "Brani".

Per aggiungere o rimuovere elementi al/dal menu principale:

- Selezionare Impostazioni > Menu Principale.

Impostare e visualizzare data e ora

Per impostare data e ora.

- Selezionare Impostazioni > Data & Ora.

Per visualizzare data e ora:

- Selezionare Extra > Orologio.

Per impostare la visualizzazione dell'ora nella barra del titolo:

- Selezionare Impostazioni > Data & Ora.

Se si imposta la visualizzazione dell'ora nella barra del titolo, è possibile visualizzare l'ora in qualsiasi schermata di iPod photo.

Impostare la lingua

iPod photo può essere configurato per utilizzare lingue diverse.

- Selezionare Impostazioni > Lingua e selezionare una lingua.

Utilizzare le altre caratteristiche di iPod photo

Utilizzare iPod photo come disco rigido esterno

È possibile utilizzare iPod photo come disco rigido, per archiviare e trasferire documenti.

Per impostare iPod photo come disco rigido:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni".



Pulsante Opzioni

- 2 Fare clic su "Generale" e selezionare "Abilita utilizzo come disco".

Quando si utilizza iPod photo come disco rigido, l'icona del disco di iPod photo appare sulla Scrivania del computer Mac oppure come successiva lettera di unità disponibile in Esplora Risorse di Windows su un PC Windows.

Nota: iPod photo viene anche abilitato per essere utilizzato come disco rigido facendo clic su Musica e selezionando "Gestisci manualmente i brani e le playlist" nella finestra Opzioni.

Nota: è necessario utilizzare iTunes per trasferire documenti musicali su iPod photo. I brani trasferiti tramite iTunes non appaiono su iPod photo nel Finder, su un computer Macintosh, o in Esplora Risorse di Windows. Allo stesso modo, se i documenti musicali che si trovano nel Finder su un computer Macintosh o in Esplora Risorse di Windows vengono copiati su iPod photo, non sarà possibile riprodurli su iPod photo.

Evitare che iTunes si apra automaticamente

Quando si utilizza iPod photo principalmente come disco rigido, è possibile disabilitare l'avvio automatico di iTunes quando si collega iPod photo al computer.

Per evitare che iTunes si apra automaticamente quando si collega iPod photo al computer:

- 1 Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Opzioni".
- 2 Fare clic su "Generale" e deselezionare "Apri iTunes al collegamento".



Pulsante Opzioni

Impostare il Timer Stop

È possibile impostare iPod photo affinché si disattivi automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo di riproduzione audio o video.

- Selezionare Extra > Orologio > Timer Stop e selezionare il tempo desiderato.

Quando si configura il Timer Stop, nella schermata "In Riproduzione" di iPod photo appaiono l'icona dell'orologio e i minuti rimanenti prima che iPod photo si spenga.

Impostare la sveglia

È possibile utilizzare iPod photo come sveglia.

Per impostare la sveglia:

- 1 Selezionare Extra > Orologio > Sveglia.
- 2 Impostare la sveglia su “Sì”.
- 3 Selezionare un suono.

Se si seleziona “Beep”, la sveglia potrà essere sentita tramite l’altoparlante interno. Se si seleziona una playlist, sarà necessario collegare iPod photo agli altoparlanti o alle cuffie per sentire il suono della sveglia.

Importare indirizzi, numeri di telefono, eventi ed elenchi di attività

iPod photo può archiviare contatti, eventi ed elenchi di attività per la loro visualizzazione in qualsiasi momento.

Se si utilizza un computer Mac con iSync, è semplice quanto fare clic su un pulsante.

La sincronizzazione delle informazioni tramite l’utilizzo di iSync richiede Mac OS X v10.2.8 o successivo, iSync 1.1 o successivo e iCal 1.0.1 o successivo.

Per importare tutte le informazioni utilizzando un computer Mac e iSync:

- 1 Collegare iPod photo al computer.
- 2 Aprire iSync e scegliere Dispositivi > Aggiungi Dispositivo. È necessario effettuare questa procedura solo la prima volta che si utilizza iSync con iPod photo.
- 3 Selezionare iPod photo e fare clic su “Sinc. Adesso”.

iSync trasferisce le informazioni da iCal e da Rubrica Indirizzi di Mac OS X su iPod photo.

La prossima volta che si desidera sincronizzare iPod photo, sarà sufficiente aprire iSync e fare clic su “Sinc. Adesso”. È possibile anche scegliere di sincronizzare iPod photo automaticamente quando viene collegato.

Nota: iSync trasferisce informazioni dal computer su iPod photo. Non è possibile utilizzare iSync per compiere l’operazione inversa.

Se si utilizza Windows o non si desidera eseguire l’importazione utilizzando iSync, è possibile trasferire le informazioni su iPod photo manualmente. iPod photo deve essere abilitato come disco rigido (consultare “Utilizzare iPod photo come disco rigido esterno” a pagina 52).

Per importare i contatti manualmente:

- 1 Collegare iPod photo e aprire l’applicazione di posta elettronica o contatti preferita. L’importazione dei contatti funziona con Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ed Eudora, tra gli altri.
- 2 Trascinare i contatti dalla rubrica indirizzi dell’applicazione nella cartella relativa ai contatti di iPod photo.

Per importare appuntamenti e altri eventi di calendario manualmente:

- 1 Esportare eventi di calendario da qualsiasi applicazione per la gestione di calendari che utilizza il formato iCalendar standard (estensioni dei nomi documenti in .ics) o il formato vCal (estensioni dei nomi documenti in .vcs).
- 2 Trascinare i documenti nella cartella relativa ai calendari di iPod photo.

Nota: è possibile trasferire elenchi di attività su iPod photo solo utilizzando iSync e iCal.

Per visualizzare contatti in iPod photo:

- Selezionare Extra > Contatti.

Per visualizzare eventi di calendario:

- Selezionare Extra > Calendario.

Per visualizzare elenchi di attività:

- Selezionare Extra > Calendario > Attività.

Archiviare e leggere note e altre informazioni

È possibile archiviare e leggere note su iPod photo. iPod photo deve essere abilitato come disco rigido (consultare pagina 52).

- 1 Registrare un documento con qualsiasi word processor come documento di testo (.txt).
- 2 Inserire il documento nella cartella relativa alle note di iPod photo.

Per visualizzare le note:

- Selezionare Extra > Note.

Registrare memo vocali

È possibile registrare memo vocali utilizzando un microfono compatibile con iPod photo opzionale (disponibile per l'acquisto presso il sito web www.apple.com/store). È possibile archiviare i memo vocali su iPod photo e trasferirli sul computer.

Per registrare un memo vocale:

- 1 Collegare un microfono alla porta cuffie su iPod photo e selezionare "Registra" per avviare la registrazione.
- 2 Tenendo il microfono vicino alla bocca iniziare a parlare. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare "Pausa".

3 Quando la registrazione è terminata, selezionare “Stop” e “Registra”. La registrazione viene archiviata e inclusa in una lista per data e ora di registrazione.

Per riprodurre una registrazione:

- Selezionare Extra > Memo Vocali e quindi scegliere la registrazione.

Nota: fino a quando non si collega un microfono, non appare il comando “Memo Vocali”.

Per trasferire memo vocali sul computer:

I memo vocali vengono archiviati nella cartella relativa alle registrazioni su iPod photo nel formato documento WAV. Se si abilita iPod photo per l'utilizzo come disco, è possibile trascinare i memo vocali dalla cartella per copiarli.

Se iPod photo è impostato per il trasferimento automatico dei brani (consultare pagina 32) e vengono registrati memo vocali, tali memo vengono automaticamente trasferiti in una playlist di iTunes quando si collega iPod photo. La nuova playlist Memo Vocali appare nell'elenco Sorgente di iTunes.

Giocare

iPod photo include diversi giochi.

Per giocare:

- Selezionare Extra > Giochi e scegliere un gioco.

Caricare la batteria di iPod photo

iPod photo è dotato di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Se iPod photo non viene temporaneamente utilizzato, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

La batteria di iPod photo si carica all'80% in circa tre ore e completamente in circa cinque ore. L'operazione di ricarica potrebbe richiedere più tempo se avviene contemporaneamente al trasferimento di documenti, alla riproduzione di musica o alla visualizzazione di una presentazione.

Esistono due modi per caricare la batteria di iPod photo:

- Se si dispone di un computer Mac, è possibile caricare iPod photo collegandolo al computer. Se si dispone di un PC Windows, nella maggior parte dei casi si può caricare iPod photo collegandolo al computer.
- In alternativa, è possibile caricarlo collegandolo all'alimentatore e a una presa elettrica funzionante.

Per caricare la batteria utilizzando il computer:

- Collegare iPod photo a una porta FireWire a 6 pin o a una porta USB 2.0 ad elevata alimentazione sul computer utilizzando il cavo adeguato. Il computer deve essere acceso e non in modalità di Stop (alcuni modelli di computer Macintosh possono caricare iPod photo mentre sono in modalità di Stop).

Nota: la batteria di iPod photo perde progressivamente la propria carica durante il trasferimento di brani, foto o documenti attraverso la connessione USB 2.0. Se la batteria non dovesse essere sufficientemente carica, il trasferimento di brani o documenti potrebbe risultare incompleto a causa di eventuali perdite di dati, che richiederebbero un intervento di ripristino (consultare pagina 71). Si consiglia pertanto di caricare completamente iPod photo utilizzando l'alimentatore iPod Power Adapter prima di avviare il trasferimento di brani o documenti.


Se l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo di iPod photo mostra un piccolo fulmine lampeggiante, la batteria si sta caricando. L'icona di una spina indicherà che la batteria è completamente carica.



Nel caso in cui non venga visualizzata alcuna icona, sarà necessario procedere all'operazione di ricarica mediante l'alimentatore iPod Power Adapter.

Per caricare la batteria utilizzando iPod Power Adapter:

- 1 Collegare l'adattatore per spina CA all'alimentatore (potrebbe essere già assemblato).
- 2 Collegare il cavo da iPod Dock Connector a FireWire all'alimentatore, e collegare l'altra estremità del cavo a iPod photo.
- 3 Collegare l'alimentatore a una presa elettrica funzionante.

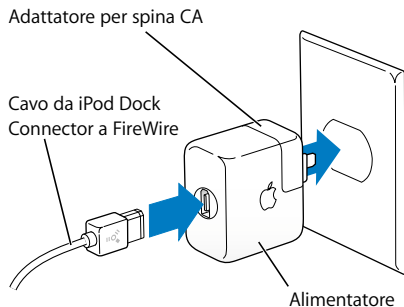

Attenzione: assicurarsi che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa elettrica.

Stato della batteria

Quando iPod photo non è collegato a una sorgente di alimentazione, un'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo di iPod photo mostra la quantità di carica rimanente.



Carica rimanente inferiore al 20%



Batteria a mezza carica

Quando iPod photo è collegato alla rete di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o, in alternativa, il completamento di tale operazione.



Batteria in carica



Batteria completamente carica

È possibile scollegare e utilizzare iPod photo anche prima che l'operazione di ricarica sia completata.


Nota: le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbero necessitare di sostituzione. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.apple.com/it/batteries.

Accessori di iPod photo

iPod photo viene fornito con diversi accessori in dotazione; ulteriori accessori sono disponibili sul sito www.apple.com/store.

Telecomando iPod Remote (disponibile separatamente)

Per utilizzare iPod Remote, collegarlo alla porta iPod Remote, quindi collegare gli auricolari Apple Earphones (o un altro set di cuffie) al telecomando. Utilizzare il pulsanti del telecomando in modo analogo ai pulsanti di iPod photo.

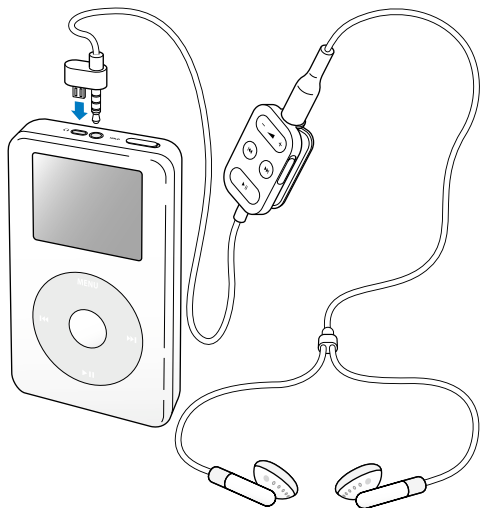

Utilizzare l'interruttore "Hold" sul telecomando per disabilitarne i pulsanti. L'interruttore "Hold" del telecomando non ha alcun effetto sull'interruttore "Hold" di iPod photo e viceversa.

Nota: durante la riproduzione di presentazioni, è possibile utilizzare il telecomando per regolare il volume, ma non per passare alla foto precedente o successiva.

Apple Earphones

iPod photo viene fornito con un paio di cuffie auricolari di alta qualità.

Per utilizzare le cuffie auricolari:

- Collegarle alla porta cuffie, quindi posizionare gli auricolari nelle orecchie come mostrato.



Attenzione: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. L'ascolto prolungato di musica ad alto volume potrebbe diventare un'abitudine ma può danneggiare l'udito. Impostare il volume di iPod photo ad un livello adeguato, prima di sviluppare abitudini pericolose. Se si avverte un fischio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere iPod photo.

Accessori disponibili

Per acquistare gli accessori di iPod photo visitare il sito www.apple.com/store.

Gli accessori disponibili includono:

- iPod photo Dock
- Cuffie iPod In-Ear Headphones
- Cavo da iPod Dock Connector a FireWire
- Cavo audio iPod
- Cavo AV iPod photo
- iPod Remote + Earphones
- Alimentatore iPod Power Adapter
- Astuccio iPod Carrying Case
- World Travel Adapter Kit
- Accessori di terze parti, quali altoparlanti, cuffie, microfoni, lettori di schede fotografiche, batterie di backup, adattatori per autoradio, alimentatori e altro ancora.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Gran parte dei problemi di iPod photo può essere rapidamente risolta seguendo le procedure indicate in questo capitolo.

Riavviare iPod photo

La maggior parte dei problemi relativi a iPod photo può essere risolta riavviandolo.

Per riavviare iPod photo:

- 1 Collegare iPod photo a una presa di alimentazione utilizzando l'alimentatore iPod Power Adapter.
- 2 Spostare l'interruttore "Hold" per attivarlo e disattivarlo (posizionarlo su "Hold", quindi disattivarlo di nuovo).
- 3 Tenere premuti i pulsanti "Menu" e "Seleziona" per almeno 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

iPod photo non si accende o non risponde ai comandi

- Verificare che l'interruttore "Hold" sia in posizione di sblocco.
- Se si utilizza il telecomando iPod Remote, assicurarsi che l'interruttore "Hold" del telecomando sia in posizione di sblocco.
- Se questa procedura non funziona, collegare iPod photo a iPod Power Adapter e l'alimentatore a una presa di corrente funzionante. Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod photo.
- Se questa procedura non funziona, potrebbe essere necessario riavviare iPod photo (vedi sopra).
- Se questa procedura non funziona, potrebbe essere necessario ripristinare il software di iPod photo. Consultare "Aggiornare e ripristinare il software di iPod photo" a pagina 71.

Si desidera scollegare iPod photo ma sullo schermo appare il messaggio "Non scollegare"

- Se iPod photo sta trasferendo dei brani, attendere fino alla fine del processo.
- Selezionare iPod photo nell'elenco Sorgente di iTunes e fare clic sul pulsante "Espelli".
- Se iPod photo non compare più nell'elenco Sorgente di iTunes, ma il messaggio "Non scollegare" è sempre visualizzato sullo schermo, è possibile scollegare iPod photo.
- Se iPod photo è ancora presente nell'elenco Sorgente di iTunes, trascinare l'icona del dispositivo dalla Scrivania sul Cestino (su un computer Mac) oppure fare clic sull'icona "Scollegamento o rimozione di una periferica hardware" nella barra di sistema e scegliere iPod photo (su un PC Windows). Se sullo schermo è ancora visualizzato il messaggio "Non scollegare", riavviare il computer e riprovare a espellere iPod photo.

iPod photo non riproduce musica

- Verificare che l'interruttore "Hold" sia in posizione di sblocco.
- Se si utilizza il telecomando iPod Remote, assicurarsi che l'interruttore "Hold" del telecomando sia in posizione di sblocco.
- Verificare che il connettore delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurarsi che il volume sia impostato in modo appropriato.
- Se questa procedura non funziona, premere il pulsante "Play/Pausa": iPod photo potrebbe essere in pausa.
- Assicurarsi di utilizzare iTunes 4.7 (incluso nel CD di iPod) o versione successiva. I brani acquistati presso iTunes Music Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti in iPod photo. Sarà prima necessario aggiornare iTunes e trasferire i brani.
- Se si utilizza iPod photo Dock, assicurarsi che iPod photo sia inserito completamente nel Dock e verificare che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.
- Se si utilizza la porta di uscita linea del Dock, assicurarsi che gli altoparlanti esterni o l'impianto stereo siano accesi e funzionino in modo corretto.

Il collegamento di iPod photo al computer non produce alcun effetto

- Assicurarsi di avere installato il software fornito con il CD di iPod.
- Assicurarsi di avere computer e software richiesti. Consultare "Cosa occorre per iniziare" a pagina 5.

- Potrebbe essere necessario riavviare iPod photo (consultare pagina 65).
- Verificare le connessioni dei cavi. Scollegare il cavo da entrambe le estremità e assicurarsi che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte FireWire o USB. Quindi ricollegare il cavo correttamente. Utilizzare solo cavi iPod photo di Apple. Assicurarsi che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. È possibile inserirli in un unico modo.
- Se si collega iPod photo a un computer portatile o laptop utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0, assicurarsi di collegare il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod photo.
- Se questa procedura non funziona, riavviare il computer.
- Se questa procedura non funziona, potrebbe essere necessario ripristinare il software di iPod photo. Consultare “Aggiornare e ripristinare il software di iPod photo” a pagina 71.

Non è possibile visualizzare le foto sul televisore

- Assicurarsi che il televisore sia impostato per poter visualizzare le immagini che provengono dalla sorgente di input corretta (per ulteriori informazioni consultare la documentazione fornita con il televisore).
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente (consultare pagina 43).
- Se si utilizza il cavo AV di iPod photo, assicurarsi che l'estremità gialla sia collegata alla porta video del televisore.

Nota: utilizzare cavi RCA creati appositamente per iPod photo. Cavi simili non funzioneranno.

- In iPod photo, selezionare Foto > Impostazioni Diapositive ed impostare Uscita TV su Sì, quindi riprovare.

- Se questa procedura non funziona, in iPod photo selezionare Foto > Impostazioni Diapositive ed impostare Segnale TV su PAL o NTSC, a seconda del tipo di televisore. Provare entrambe le impostazioni.

Viene visualizzata una cartella con un punto esclamativo sul monitor di iPod photo



- Potrebbe essere necessario riavviare iPod photo (consultare pagina 65).
- Se questa procedura non funziona, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod photo. Collegare iPod photo all'alimentatore iPod Power Adapter, e l'alimentatore a una presa di corrente funzionante. Se viene ancora visualizzata la cartella, riavviare nuovamente iPod photo.
- Se questa procedura non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare o ripristinare il software di iPod photo. Assicurarsi di aver installato il software dal CD di iPod, oppure consultare il sito www.apple.com/it/ipod per ottenere l'ultima versione. Seguire le istruzioni riportate a pagina 72 per aggiornare o ripristinare il software di iPod photo.

I brani o i dati vengono trasferiti più lentamente utilizzando USB 2.0

- Se si utilizza USB 2.0 per trasferire una grande quantità di brani o dati e la batteria di iPod photo non è completamente carica, iPod photo entrerà in modalità di risparmio energia. La velocità di trasferimento verrà notevolmente ridotta. È normale.

- Se si desidera trasferire i dati ad una velocità più elevata, interrompere il trasferimento in corso, espellere iPod photo e collegarlo ad una presa di corrente tramite l'alimentatore iPod Power Adapter. Far caricare iPod photo per circa un'ora e poi, per trasferire la musica, collegarlo nuovamente al computer.

iPod photo è collegato a una porta USB ma non funziona correttamente

- Per collegare iPod photo è necessario utilizzare una porta FireWire o USB 2.0. La tecnologia USB 1.1 non è supportata ed è significativamente più lenta di quelle FireWire e USB 2.0. Se il PC Windows non è dotato di una porta FireWire o USB 2.0, è possibile acquistare una scheda USB 2.0 o una scheda FireWire certificata Windows e installarla. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.apple.com/it/ipod.
- Se si collega iPod photo a un computer portatile o laptop utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0, assicurarsi di collegare il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod photo.
- Se si utilizza un computer Mac o un PC Windows con una porta FireWire a 6 pin, collegare iPod photo a una porta FireWire utilizzando il cavo FireWire fornito con iPod photo.

iPod photo è stato accidentalmente impostato su una lingua sconosciuta

È possibile ripristinare la lingua precedente.

- 1 Premere ripetutamente "Menu" finché appare il menu principale.
- 2 Selezionare il terzo elemento del menu ("Impostazioni").
- 3 Selezionare l'ultimo elemento del menu ("Reset All Settings").
- 4 Selezionare il secondo elemento del menu ("Reset") e scegliere una lingua.

Vengono ripristinate anche le altre impostazioni di iPod photo, quale la ripetizione di brani.

Nota: se sono stati aggiunti o rimossi elementi dal menu principale di iPod photo (consultare pagina 51), il menu "Impostazioni" potrebbe essere in una posizione diversa.

iPod Remote non funziona

- Verificare che l'interruttore "Hold" del telecomando sia in posizione di sblocco.
- Verificare che il telecomando sia ben collegato a iPod photo e che le cuffie siano ben collegate al telecomando.

iPod Remote è fornito con alcuni modelli di iPod photo e può essere acquistato separatamente al sito web www.apple.com/store.

Se desidera utilizzare iPod photo con un computer Mac e un PC Windows

Se si utilizza iPod photo con un computer Mac e si desidera usarlo con un PC Windows (o viceversa), è necessario ripristinare il software di iPod photo per l'utilizzo con l'altro computer utilizzando l'applicazione per l'aggiornamento del software iPod photo (consultare la sezione "Aggiornare e ripristinare il software di iPod photo" sottostante). Il ripristino del software di iPod photo cancella tutti i dati contenuti sul lettore, inclusi i brani.

Non è possibile passare dall'utilizzo di iPod photo con un computer Mac all'uso con un PC Windows (o viceversa) senza cancellare tutti i dati presenti su iPod photo.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod photo

Apple aggiorna periodicamente il software di iPod photo per migliorare le prestazioni o aggiungere funzionalità. Si raccomanda di aggiornare iPod photo in modo da utilizzare l'ultimo software.

Si può scegliere di aggiornare oppure ripristinare il software di iPod photo.

- *Se si decide di eseguire l'aggiornamento*, il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se si sceglie di ripristinare*, tutti i dati vengono rimossi da iPod photo, inclusi i brani, i documenti, i contatti, le foto, le informazioni del calendario e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod photo vengono ripristinate e riportate ai loro valori originali.

Per aggiornare o ripristinare iPod photo con l'ultima versione del software:

- 1 Visitare il sito web www.apple.com/it/support/ipod ed eseguire il download del più recente aggiornamento iPod. Tale aggiornamento contiene l'ultimo software disponibile per tutti i modelli di iPod.
- 2 Fare doppio clic sul documento di installazione del software e seguire le istruzioni sullo schermo per installare l'aggiornamento di iPod photo.
- 3 Collegare iPod photo al computer e aprire iTunes. Si apre l'applicazione per l'aggiornamento di iPod.

Se si utilizza un PC Windows e l'applicazione per l'aggiornamento di iPod non si apre automaticamente, è possibile reperirla scegliendo Start > Programmi > iPod.

- 4 Per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software di iPod photo seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si utilizza l'applicazione per l'aggiornamento di iPod e questa non rileva che iPod photo è collegato al computer, riavviare iPod photo (consultare pagina 65).

Se si desidera effettuare il ripristino del software di iPod photo e non si dispone di una connessione Internet, è possibile utilizzare l'applicazione per l'aggiornamento di iPod installata sul computer durante l'installazione del software fornito con il CD di iPod.

Per ripristinare il software di iPod photo utilizzando l'applicazione per l'aggiornamento di iPod fornita sul CD di iPod:

- *Se si dispone di un computer Mac*, è possibile trovare l'applicazione per l'aggiornamento di iPod in Applicazioni/Utility.
- *Se si dispone di un PC Windows*, è possibile reperirla scegliendo Start > Programmi > iPod.

Altre informazioni, servizi e supporto

È possibile trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPod photo sul CD di iPod, sul Web e nell'Aiuto su schermo.

Aiuto a video

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iTunes, aprire iTunes e scegliere Aiuto > Aiuto iTunes e Music Store.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhoto (in Mac OS X) per importare, modificare e gestire le foto e altre immagini, aprire iPhoto e scegliere Aiuto > Aiuto iPhoto.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iSync (su Mac OS X), aprire iSync e scegliere Aiuto > Aiuto iSync.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iCal (su Mac OS X), aprire iCal e scegliere Aiuto > Aiuto iCal.

Risorse online

Per conoscere le ultime informazioni su iPod photo, visitare il sito web www.apple.com/it/ipod.

Per informazioni sui servizi e sul supporto di iPod photo, sui vari forum con informazioni specifiche e impressioni sul prodotto, e per scaricare gli ultimi aggiornamenti software di Apple, visitare il sito web www.apple.com/it/support/ipod.

Per registrare iPod photo (se non è già stato fatto al momento dell'installazione del software dal CD di iPod), consultare il sito web www.apple.com/register.

Per un tutorial online di iTunes (disponibile solo in alcuni Paesi) visitare il sito web www.apple.com/it/support/itunes.

Ottenere l'assistenza in garanzia

Se il prodotto è danneggiato o non funziona in modo adeguato, seguire le istruzioni contenute nella presente guida, nell'aiuto su schermo e nelle risorse online.

Se l'unità non funziona ancora, consultare il sito web www.apple.com/it/support, per istruzioni su come ottenere l'assistenza in garanzia.

Individuare il numero di serie di iPod photo

Il numero di serie è stampato sulla parte posteriore di iPod photo. È possibile trovarlo anche selezionando Impostazioni > Info su.

Sicurezza e pulizia

Questo capitolo contiene suggerimenti per l'utilizzo sicuro e la pulizia di iPod photo.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Quando si configura e si utilizza iPod photo, tenere presenti le seguenti istruzioni:

- leggere attentamente tutte le istruzioni di installazione prima di collegare iPod Power Adapter a una presa di alimentazione;
- tenere queste istruzioni a portata di mano come riferimento per l'utente;
- seguire tutte le istruzioni e i messaggi di attenzione relativi a iPod photo.

Attenzione: un utilizzo improprio delle apparecchiature elettriche può essere pericoloso. Non lasciare utilizzare questi prodotti ai bambini senza il controllo di un adulto. Non consentire ai bambini di accedere alle parti interne di apparecchiature elettriche e non permettere loro di maneggiare cavi elettrici.

Evitare danni all'udito

Attenzione: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. L'ascolto prolungato di musica ad alto volume potrebbe diventare un'abitudine ma può danneggiare l'udito. Prima che ciò accada impostare il volume di iPod photo su un livello di sicurezza. Se si avverte un fischio alle orecchie, ridurre il volume o smettere di utilizzare iPod photo.

Non utilizzare le cuffie in automobile

Importante: si sconsiglia l'utilizzo delle cuffie durante la guida (in alcuni Paesi è illegale). Prestare molta attenzione durante la guida. Smettere di utilizzare iPod photo se si ritiene che possa essere dannoso o possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualsiasi altra attività che richieda attenzione totale.

Connettori e porte

Non tentare di inserire con forza un connettore in una porta. Se non è possibile inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verificare che il connettore sia adatto a quella porta e che sia stato posizionato correttamente in relazione alla stessa.

Utilizzare l'alimentatore

- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con iPod photo. Alimentatori simili per altri dispositivi elettronici potrebbero danneggiare iPod photo.
- L'unico modo per togliere completamente l'alimentazione è scollegare l'alimentatore dalla sorgente di energia.
- Lasciare sempre spazio attorno all'alimentatore. Non utilizzare questa apparecchiatura in un luogo in cui non sia possibile la circolazione d'aria attorno all'alimentatore.

- Quando si collega o scollega l'alimentatore, sollevarlo sempre dai lati. Non mettere le dita sulla parte metallica della presa.
- Prima di collegare il cavo FireWire all'alimentatore, assicurarsi che la porta FireWire dell'alimentatore non sia ostruita da oggetti estranei.
- L'alimentatore per iPod photo è un componente ad alto voltaggio e non deve essere aperto per nessuna ragione, anche quando iPod photo è spento. Se è necessario riparare l'alimentatore, consultare la sezione "Altre informazioni, servizi e supporto" a pagina 74.
- Non tentare mai di inserire con forza un connettore nella porta FireWire. Se non è possibile inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verificare che il connettore sia adatto a quella porta e che sia stato posizionato correttamente in relazione alla stessa.

Informazioni sulle temperature di operatività e di stoccaggio

- La temperatura operativa di iPod photo deve essere compresa tra 0° e 35° C.
- La temperatura di stoccaggio di iPod photo deve essere compresa tra -20° e 45° C. Non lasciare iPod photo nella propria autovettura, poiché la temperatura di una vettura parcheggiata potrebbe superare questi valori.
- Il tempo di riproduzione di iPod photo potrebbe essere temporaneamente ridotto in condizioni di bassa temperatura.
- Quando si utilizza iPod photo o si carica la batteria, è normale che la parte inferiore di iPod photo si riscaldi. La parte inferiore di iPod photo funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Evitare luoghi umidi

Attenzione: per ridurre le possibilità di danneggiare iPod photo, non utilizzarlo in o nei pressi di acqua o luoghi umidi.

- Tenere iPod photo e l'alimentatore lontano da liquidi o fonti di liquidi, quali bevande, lavandini, vasche da bagno, docce e simili.
- Proteggere iPod photo e l'alimentatore dalla luce diretta del sole e dalla pioggia o dall'umidità.
- Prestare attenzione a non rovesciare cibo o liquidi su iPod photo o sull'alimentatore. Se ciò dovesse accadere, scollegare iPod photo prima di pulirlo.

Se si è rovesciato qualcosa, potrebbe essere necessario spedire il componente ad Apple per la riparazione. Vedere "Altre informazioni, servizi e supporto" a pagina 74.

Non effettuare riparazioni da soli

Attenzione: non tentare di aprire iPod photo o l'alimentatore, di smontarlo o rimuovere la batteria. Si corre il rischio di prendere la scossa e di annullare la garanzia limitata. Il dispositivo non contiene parti utili all'utente.

Per assistenza e supporto, consultare "Altre informazioni, servizi e supporto" a pagina 74.

Pulizia

Seguire queste istruzioni generali quando si puliscono iPod photo e i suoi componenti:

- Assicurarsi che iPod photo sia scollegato.
- Usare un panno morbido, leggermente inumidito. Non inserire sostanze liquide nelle fessure.
- Non utilizzare spray, solventi, alcol o sostanze abrasive.

Informazioni sull'utilizzo

iPod photo può essere danneggiato da un uso improprio o da una cattiva manutenzione. Fare attenzione a non far cadere iPod photo durante l'utilizzo o il trasporto.

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Comunità europea

Conforme alle direttive europee 72/23/EEC e 89/336/EEC.

Batteria

iPod photo contiene una batteria. Smaltimento di iPod photo da eseguire secondo le leggi e le direttive locali in materia di ambiente.

廢電池請回收



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Apple e l'ambiente

Apple si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.apple.com/environment/summary.html.

© 2004 Apple Computer, Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPod, iTunes, Mac, Macintosh, e Mac OS sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Finder, il logo FireWire e iPhoto sono marchi di Apple Computer, Inc.

Apple Store e iTunes Music Store sono marchi di servizio di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

www.apple.com/it/ipod
www.apple.com/it/support/ipod

T019-0269