



iPod touch

Gebruikershandleiding

Voor iOS 5.1-software

Inhoudsopgave

9 **Hoofdstuk 1: De iPod touch in één oogopslag**

- 9 Overzicht van de iPod touch
- 10 Accessoires
- 10 De knoppen
- 11 De statussymbolen

13 **Hoofdstuk 2: Aan de slag**

- 13 Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPod touch
- 13 De vereisten
- 13 De iPod touch configureren
- 14 De iPod touch op uw computer aansluiten
- 14 Verbinding maken met het internet
- 15 E-mail- en andere accounts instellen
- 15 Materiaal beheren op uw iOS-apparaten
- 16 iCloud
- 17 Synchroniseren met iTunes

19 **Hoofdstuk 3: Basiskenmerken**

- 19 Werken met apps
- 22 De indeling van het beginscherm aanpassen
- 24 Typen
- 28 Afdrukken
- 29 Zoeken
- 30 Stembediening
- 31 Berichtgevingen
- 32 Twitter
- 33 AirPlay
- 33 Bluetooth-apparaten
- 34 Batterij
- 35 Beveiligingsvoorzieningen
- 37 De iPod touch reinigen
- 37 De iPod touch opnieuw opstarten of instellen

38 **Hoofdstuk 4: Muziek**

- 38 Muziek en audiobestanden toevoegen
- 38 Nummers en andere geluidsbestanden afspelen
- 40 Extra geluidsregelaars
- 40 Regelaars voor podcasts en audioboeken
- 41 Stembediening gebruiken met Muziek
- 41 Met Cover Flow door albumillustraties bladeren
- 41 De nummers op een album bekijken
- 42 Zoeken in audiomateriaal
- 42 iTunes Match

42	Genius
43	Afspeellijsten
44	Thuisdeling
45	Hoofdstuk 5: Video's
45	Informatie over Video's
45	Video's afspelen
46	Video's zoeken
46	Gehuurde films bekijken
46	Video's bekijken op een televisie
47	Video's van de iPod touch verwijderen
47	Thuisdeling gebruiken
48	Een timer voor de sluimerstand instellen
48	Video's converteren voor de iPod touch
49	Hoofdstuk 6: Berichten
49	Berichten versturen en ontvangen
50	Berichten naar een groep versturen
50	Foto's, video's en andere bestanden versturen
51	Gesprekken bewerken
51	Zoeken in berichten
52	Hoofdstuk 7: FaceTime
52	Informatie over FaceTime
52	Een FaceTime-gesprek voeren
53	De weergave op het scherm tijdens een FaceTime-gesprek
55	Hoofdstuk 8: Camera
55	Informatie over Camera
56	Foto's en video-opnamen maken
56	Bekijken, delen en afdrukken
57	Foto's bewerken
57	Video's inkorten
57	Foto's en video's naar uw computer uploaden
58	Fotostream
59	Hoofdstuk 9: Foto's
59	Foto's en video's bekijken
60	Diavoorstellingen weergeven
60	Foto's en video's ordenen
60	Foto's en video's delen
61	Foto's afdrukken
62	Hoofdstuk 10: Game Center
62	Informatie over Game Center
63	Inloggen op Game Center
63	Games kopen en downloaden
63	Games spelen
63	Spelen met vrienden
64	Game Center-instellingen

65	Hoofdstuk 11: Mail
65	Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen
66	Met meerdere accounts werken
66	E-mails versturen
67	Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken
67	Bijlagen bekijken
68	Berichten en bijlagen afdrukken
68	Berichten ordenen
69	Zoeken in e-mails
69	Mail-accounts en instellingen
71	Hoofdstuk 12: Herinneringen
71	Informatie over Herinneringen
71	Een herinnering instellen
72	Herinneringen in de lijstweergave beheren
72	Herinneringen in de datumweergave beheren
73	Voltooide herinneringen beheren
73	Herinneringen zoeken
74	Hoofdstuk 13: Safari
74	Webpagina's bekijken
75	Koppelingen
75	De leeslijst
75	Reader
76	Tekst invoeren en formulieren invullen
76	Zoeken
76	Bladwijzers en geschiedenis
77	Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken
77	Webfragmenten
78	Hoofdstuk 14: Kiosk
78	Informatie over Kiosk
78	De laatste nieuwe uitgaven lezen
80	Hoofdstuk 15: Agenda
80	Informatie over Agenda
80	Uw agenda's bekijken
81	Activiteiten toevoegen
81	Reageren op uitnodigingen
82	Zoeken in agenda's
82	Een abonnement nemen op agenda's
82	Agenda-afspraken importeren vanuit Mail
82	Accounts en instellingen voor Agenda
84	Hoofdstuk 16: YouTube
84	Informatie over YouTube
84	Door video's bladeren en video's zoeken
85	Video's afspelen
85	Uw favoriete video's beheren
86	Video's, reacties en beoordelingen delen
86	Informatie over een video opvragen
86	Video's op YouTube publiceren

- 87 **Hoofdstuk 17: Aandelen**
- 87 Aandelenkoersen bekijken
- 88 Meer informatie opvragen

- 89 **Hoofdstuk 18: Kaarten**
- 89 Locaties zoeken
- 90 Routebeschrijvingen opvragen
- 91 Locatiegegevens ontvangen en delen
- 91 Verkeersinformatie tonen
- 92 Satellietweergave en straatweergave

- 93 **Hoofdstuk 19: Weer**
- 93 De weersverwachting bekijken

- 95 **Hoofdstuk 20: Notities**
- 95 Informatie over Notities
- 95 Notities aanmaken
- 96 Notities lezen en wijzigen
- 96 Zoeken in notities
- 96 Notities afdrukken of via e-mail versturen

- 97 **Hoofdstuk 21: Klok**
- 97 Informatie over Klok
- 97 Wereldklokken instellen
- 97 Een wekker instellen
- 98 De stopwatch gebruiken
- 98 Een timer instellen

- 99 **Hoofdstuk 22: Calculator**
- 99 De rekenmachine gebruiken
- 99 Wetenschappelijke rekenmachine

- 100 **Hoofdstuk 23: Dictafoon**
- 100 Informatie over Dictafoon
- 100 Opnemen
- 101 Een opname beluisteren
- 101 Opnamen beheren en delen
- 102 Gesproken berichten met uw computer delen

- 103 **Hoofdstuk 24: iTunes Store**
- 103 Informatie over de iTunes Store
- 103 Muziek, video's en ander materiaal zoeken
- 104 Muziek, audioboeken en tonen kopen
- 104 Video's kopen of huren
- 105 Artiesten en vrienden volgen
- 105 Podcasts streamen of downloaden
- 105 De downloadstatus controleren
- 106 De bladerknoppen wijzigen
- 106 Accountgegevens bekijken
- 106 Downloads controleren

107	Hoofdstuk 25: App Store
107	Informatie over de App Store
107	Apps zoeken en downloaden
108	Apps verwijderen
109	Store-instellingen
110	Hoofdstuk 26: Instellingen
110	Vliegtuigmodus
110	Wi-Fi
111	Berichtgevingen
112	Locatievoorzieningen
113	VPN
113	Geluiden
113	Helderheid
113	Achtergrond
113	Algemeen
119	Zoeken naar apps
120	Hoofdstuk 27: Contacten
120	Informatie over Contacten
120	De gegevens van contactpersonen synchroniseren
121	De gegevens van een contactpersoon zoeken
121	Contactpersonen toevoegen en bewerken
122	Gebundelde contacten
122	Accounts en instellingen voor Contacten
123	Hoofdstuk 28: Nike + iPod
123	Informatie over Nike + iPod
123	Nike + iPod activeren
124	Een sensor koppelen
124	Een work-out doen met Nike + iPod
124	Nike + iPod kalibreren
125	Work-outgegevens naar nikeplus.com versturen
126	Hoofdstuk 29: iBooks
126	Informatie over iBooks
126	De iBookstore gebruiken
127	Boeken en pdf-bestanden synchroniseren
127	Boeken lezen
129	De weergave van een boek wijzigen
129	Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen
130	Uw boekenkast indelen
131	Hoofdstuk 30: Voorzieningen voor mensen met een beperking
131	Voorzieningen voor universele toegang
131	VoiceOver
143	Driemaal thuisknop
143	Zoomen
144	Grote tekst
144	Wit op zwart
144	Spreek selectie uit
144	Het uitspreken van invultekst


145	Monogeluid
145	AssistiveTouch
145	Universele toegang in OS X
146	De minimumtekstgrootte voor e-mails aanpassen
146	Breedbeeldtoetsenbord
146	Stembediening
146	Bijschriften voor geluid
147	Bijlage A: Internationale toetsenborden
147	Toetsenborden toevoegen en verwijderen
147	Schakelen tussen toetsenborden
147	Chinees
149	Japans
150	Emoji-tekens typen
150	De lijst met suggesties gebruiken
150	Toetscombinaties gebruiken
151	Vietnamees
152	Bijlage B: Ondersteuning en meer informatie
152	iPod touch-ondersteuningswebsite
152	De iPod touch opnieuw opstarten en instellen
152	Een reservekopie maken van de iPod touch
154	De iPod touch-software bijwerken of herstellen
155	Bestandsdeling
155	Informatie over veiligheid, software en service
156	Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
158	Apple en het milieu
158	Temperatuur van de iPod touch tijdens gebruik

De iPod touch in één oogopslag

1

Overzicht van de iPod touch

iPod touch van de vierde generatie

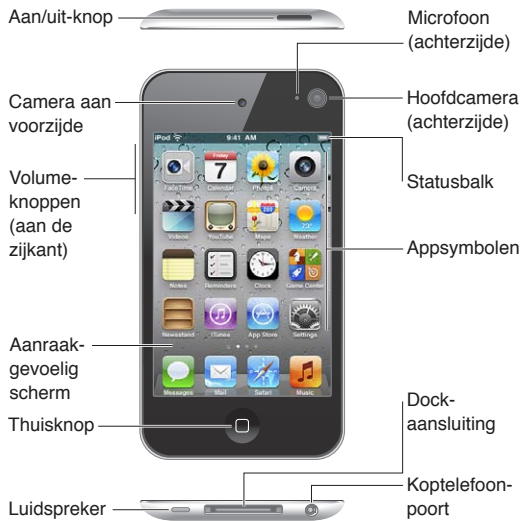

iPod touch van de derde generatie



Uw beginscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van het iPod touch-model dat u hebt en of u de volgorde van de symbolen hebt gewijzigd.

Accessoires

Bij de iPod touch worden de volgende accessoires geleverd:



Apple koptelefoon



Dockconnector-naar-USB-kabel


Onderdeel	Functie
Apple koptelefoon	Luisteren naar muziek en het geluid van video's, FaceTime-gesprekken, audioboeken, podcasts en games.
Dockconnector-naar-USB-kabel	Hiermee kunt u het apparaat op uw computer aansluiten om gegevens te synchroniseren en de iPod touch op te laden, of op de USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) als u het apparaat alleen wilt opladen. U kunt de kabel op het optionele dock of rechtstreeks op de iPod touch aansluiten.

De knoppen


De aan/uit-knop

Als u de iPod touch niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen om het scherm uit te schakelen en de batterij te sparen. Als de iPod touch is vergrendeld, gebeurt er niets als u het scherm aanraakt. U kunt nog steeds naar muziek luisteren en het volume aanpassen met de knoppen aan de zijkant van de iPod touch.

De iPod touch vergrendelen: Druk op de aan/uit-knop.

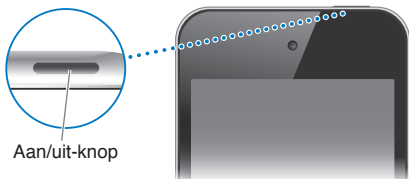

Aan/uit-knop

De iPod touch ontgrendelen	Druk op de aan/uit-knop of op de thuisknop (⏏) en versleep vervolgens de schuifknop.
Camera openen wanneer de iPod touch is vergrendeld	Druk op de aan/uit-knop of op de thuisknop (⏏) en sleep vervolgens  .
De geluidsregelaars gebruiken wanneer de iPod touch is vergrendeld	Druk tweemaal op de thuisknop (⏏).
De iPod touch uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens.
De iPod touch inschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Als u het scherm van de iPod touch gedurende enkele minuten niet aanraakt, wordt het apparaat automatisch vergrendeld. Als u deze tijd wilt wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot'. Als u de iPod touch wilt beveiligen met een toegangscode, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.

De thuisknop

Met de thuisknop (□) kunt u altijd terug naar het beginscherm, wat u ook aan het doen bent. Ook kunt u met behulp van de thuisknop een aantal handelingen snel uitvoeren. Tik in het beginscherm op een app die u wilt openen. Zie “Apps openen en tussen apps schakelen” op pagina 19.


Naar het beginscherm gaan: Druk op de thuisknop (□).

Onlangs gebruikte apps bekijken (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model)	Als de iPod touch is ontgrendeld, drukt u tweemaal op de thuisknop (□).
De afspelerregelaars voor audio weergeven terwijl de iPod touch is vergrendeld	Druk tweemaal op de thuisknop (□). Zie “Nummers en andere geluidsbestanden afspelen” op pagina 38.
De afspelerregelaars voor audio weergeven terwijl u een app gebruikt	Druk tweemaal op de thuisknop (□) en scroll naar het linkeruiteinde van de multitaskingbalk die onder in het scherm verschijnt.

De volumeknoppen

Wanneer u naar muziek luistert of een film of andere soorten media bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPod touch het volume regelen. Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van meldingen en andere geluidseffecten regelen.

WAARSCHUWING: Raadpleeg voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch.

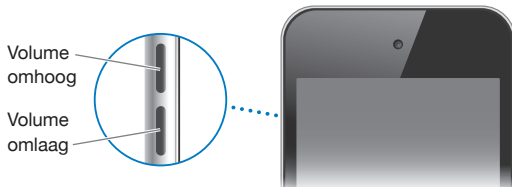













Om een maximumvolume voor muziek en video's in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Met de volume-omhoogknop kunt u bovendien een foto of filmpje maken. Zie “Foto's en video-opnamen maken” op pagina 56.

De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPod touch:

Statussymbool	Betekenis
 Wi-Fi*	Geeft aan dat de iPod touch is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding. Zie “Wi-Fi” op pagina 110.
 Netwerkactiviteit	Geeft de netwerkactiviteit weer. In bepaalde apps van andere fabrikanten kan dit symbool worden gebruikt om een actief proces aan te geven.
 Synchroniseren	Geeft aan dat de iPod touch wordt gesynchroniseerd met iTunes.

Statussymbool		Betekenis
	Vliegtuigmodus	Geeft aan dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. In dat geval hebt u geen toegang tot het internet en kunt u geen Bluetooth-apparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn wel beschikbaar. Zie "Vliegtuigmodus" op pagina 110.
	VPN	Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is verbonden. Zie "Netwerk" op pagina 114.
	Hangslot	Geeft aan dat de iPod touch is vergrendeld. Zie "De aan/uit-knop" op pagina 10.
	Afspelen	Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast wordt afgespeeld. Zie "Nummers en andere geluidsbestanden afspelen" op pagina 38.
	Staan paginarichting vergrendeld	Geeft aan dat de staande paginarichting op de iPod touch is vergrendeld. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 22.
	Wekker	Geeft aan dat er een wekker is ingesteld. Zie "Een wekker instellen" op pagina 97.
	Locatievoorzieningen	Geeft aan dat een app gebruikmaakt van locatievoorzieningen. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 112.
	Bluetooth*	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, bijvoorbeeld een headset. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld. Zie "Bluetooth-apparaten" op pagina 33.
	Bluetooth-batterij	Geeft de lading van de batterij aan van een ondersteund gekoppeld Bluetooth-apparaat.
	Batterij	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie "De batterij opladen" op pagina 34.

* Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPod touch kan de draadloze prestaties beïnvloeden.




WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies in deze handleiding en de wenken voor uw veiligheid in de handleiding *iPod touch - Belangrijke productinformatie* op www.apple.com/nl/support/nl_NL/manuals/ipodtouch doorneemt voordat u de iPod touch in gebruik neemt.

Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPod touch

De *iPod touch-gebruikershandleiding* kunt u op de iPod touch bekijken in Safari en in de gratis iBooks-app.

De handleiding in Safari bekijken: Tik op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de iPod touch-gebruikershandleiding.

U kunt een symbool voor de gebruikershandleiding toevoegen aan het beginschermbord. Hiervoor tikt u op  en vervolgens tikt u op 'Zet in beginschermbord'. Als u de gebruikershandleiding in een andere taal wilt bekijken, tikt u op 'Wijzig taal' onder in het scherm op de hoofdpagina met de onderwerpen.

De handleiding in iBooks bekijken: Als u iBooks nog niet hebt geïnstalleerd, opent u de App Store, zoekt u naar 'iBooks' en installeert u de app vervolgens. Vervolgens kunt u in iBooks op 'Winkel' tikken en de handleiding gratis downloaden (zoek op "iPod touch User").

Zie Hoofdstuk 29, "iBooks," op pagina 126 voor meer informatie over iBooks.

De vereisten

Voor het gebruik van de iPod touch hebt u het volgende nodig:

- Een Apple ID (voor bepaalde voorzieningen), die u tijdens de configuratie kan aanmaken.
- Een Mac of pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
 - Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
 - Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional (SP3)
- Een internetverbinding voor uw computer (breedband wordt aanbevolen)
- iTunes 10.5 of hoger (voor bepaalde voorzieningen) kunt u downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download

De iPod touch configureren

Om de iPod touch te configureren en te activeren, schakelt u het apparaat in en volgt u de instructies op het scherm die u stapsgewijs door de configuratieprocedure helpen:

- Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken
- Een gratis Apple ID aanmaken of met een Apple ID inloggen
- iCloud instellen

- Aanbevolen voorzieningen, zoals 'Locatievoorzieningen' en 'Zoek mijn iPod', inschakelen
- De iPod touch activeren

Tijdens het configureren kunt u ook gegevens herstellen van een iCloud- of iTunes-reservekopie.

U kunt het apparaat via een Wi-Fi-netwerk activeren. Als u geen toegang tot een Wi-Fi-netwerk hebt, kunt u de iPod touch op uw computer aansluiten en het activeringsproces via iTunes voltooien.

De iPod touch op uw computer aansluiten

Als u geen toegang tot een Wi-Fi-netwerk hebt, moet u de iPod touch mogelijk op uw computer aansluiten om de configuratie te voltooien. U kunt de iPod touch ook op uw computer aansluiten om muziek, video's en andere gegevens met iTunes te synchroniseren. U kunt uw materiaal ook draadloos synchroniseren. Zie "iCloud" op pagina 16 en "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.

De iPod touch op uw computer aansluiten: Gebruik de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel.



De iPod touch van uw computer loskoppelen: Controleer eerst of er geen synchronisatie wordt uitgevoerd en koppel dan de kabel los van de computer. Als er wel een synchronisatie wordt uitgevoerd, verslept u de schuifknop op de iPod touch om dit proces te annuleren.

Verbinding maken met het internet


De iPod touch maakt via Wi-Fi-netwerken verbinding met het internet. Als de iPod touch wordt verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden, maakt het apparaat automatisch verbinding met het internet zodra u Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Aandelen, Kaarten, Weer, de App Store of de iTunes Store opent.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Met de iPod touch kunt u thuis, op uw werk of op Wi-Fi-hotspots over de hele wereld verbinding maken met AirPort en andere Wi-Fi-netwerken.

Controleren of u al verbinding hebt: Als u het Wi-Fi-symbool (📶) in de statusbalk boven in het scherm ziet, hebt u al verbinding.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en selecteer een netwerk. Het kan enkele seconden duren voordat de iPod touch heeft gedetecteerd welke netwerken binnen bereik zijn. De signaalsterkte wordt aangeduid met behulp van een aantal streepjes in het Wi-Fi-symbool (📶). Bij netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, wordt een hangslot-symbool (🔒) weergegeven. Als u op deze wijze verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPod touch automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk als het apparaat zich binnen het bereik bevindt. Als zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPod touch verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Wi-Fi inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'.
Instellen dat u een melding krijgt voordat de iPod touch verbinding met een netwerk maakt	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' > 'Vraag om verbinding'.
De verbindingsgegevens (zoals een IP-adres) controleren	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast het netwerk.

Toegang tot het internet in vliegtuigen

De vliegtuigmodus zorgt ervoor dat de Wi-Fi-, Bluetooth- en gps-zenders/ontvangers van de iPod touch worden uitgeschakeld om interferentie met de vliegtuigapparatuur te voorkomen. In de vliegtuigmodus wordt een groot aantal van de iPod touch-voorzieningen uitgeschakeld. In bepaalde gebieden kunt u Wi-Fi inschakelen terwijl de vliegtuigmodus actief is om apps te gebruiken waarvoor een internetverbinding vereist is, mits dit is toegestaan door de gezagvoerder van het vliegtuig en niet in strijd is met toepasselijke wetgeving. Het is ook mogelijk dat u Bluetooth weer mag inschakelen om Bluetooth-apparaten te gebruiken met de iPod touch. Zie “Vliegtuigmodus” op pagina 110 voor meer informatie.

VPN-toegang

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang tot privénetwerken krijgen, zoals het netwerk van uw bedrijf of school. U kunt VPN configureren en inschakelen via 'Instellingen' > 'Netwerk'. Zie “Netwerk” op pagina 114.

E-mail- en andere accounts instellen

De iPod touch is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste van de populaire diensten van aanbieders van e-mail-, contact- en agendadiensten op het internet. Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis iCloud-account instellen tijdens de configuratie van de iPod touch. U kunt dit ook doen via 'Instellingen' > 'iCloud'.

Een iCloud-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

Een andere account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

Zie “iCloud” op pagina 16 voor informatie over iCloud.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAV-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie “De gegevens van contactpersonen synchroniseren” op pagina 120.

U kunt een CalDAV-agenda-account toevoegen. Zie “Accounts en instellingen voor Agenda” op pagina 82.

U kunt een abonnement nemen op iCal-agenda's (.ics) of deze vanuit Mail importeren. Zie “Een abonnement nemen op agenda's” en “Agenda-afspraken importeren vanuit Mail” op pagina 82.

Materiaal beheren op uw iOS-apparaten

Met behulp van iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen uw iOS-apparaten en computers.

- Met *iCloud* worden uw foto's, apps, contactgegevens, agenda's en meer centraal bewaard en draadloos naar uw apparaten gepusht. Als u op een van uw apparaten iets wijzigt, worden uw andere apparaten automatisch bijgewerkt. Zie “iCloud” op pagina 16.

- *iTunes* zorgt ervoor dat muziek, video, foto's en nog meer tussen uw computer en de iPod touch worden gesynchroniseerd. U sluit de iPod touch op uw computer aan met behulp van een USB-kabel. Maar u kunt het apparaat ook draadloos synchroniseren via Wi-Fi. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook een bestand naar de iPod touch kopiëren voor gebruik met een app of een document dat u op de iPod touch hebt gemaakt naar uw computer kopiëren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.

Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud, iTunes of beide gebruiken. Met Fotostream kunt u bijvoorbeeld de foto's die u met de iPod touch hebt gemaakt, automatisch naar uw andere apparaten pushen. Met iTunes kunt u fotoalbums tussen uw computer en de iPod touch synchroniseren.

Opmerking: U kunt beter geen onderdelen (zoals gegevens van contactpersonen, agenda's en notities) synchroniseren via het paneel 'Info' in iTunes als u die al met iCloud op uw apparaten bijwerkt. Dit kan namelijk resulteren in dubbele gegevens op de apparaten.

iCloud

iCloud is een voorziening die uw materiaal, zoals muziek, foto's, gegevens van contactpersonen, agenda's en ondersteunde documenten bewaart. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers gepusht waarop dezelfde iCloud-account is ingesteld.

iCloud is beschikbaar op iOS-apparaten met iOS 5, op Macs met OS X Lion versie 10.7.2 of hoger en op pc's met het iCloud-configuratiescherm voor Windows (hiervoor is Windows Vista Service Pack 2 of Windows 7 vereist).

Voorzieningen van iCloud zijn:

- *iTunes in de cloud:* hiermee kunt u eerder aangeschafte iTunes-muziek en tv-programma's gratis en wanneer u maar wilt naar de iPod touch downloaden.
- *Apps en boeken:* hiermee kunt u eerdere aankopen in de App Store en de iBookstore gratis en wanneer u maar wilt naar de iPod touch downloaden.
- *Fotostream:* de foto's die u met een van uw apparaten maakt, verschijnen automatisch ook op al uw andere apparaten. Zie "Fotostream" op pagina 58.
- *Documenten in de cloud:* de documenten en appgegevens van voor iCloud geschikte apps worden automatisch bijgewerkt op al uw apparaten.
- *Agenda, e-mail en contactgegevens:* hiermee zijn uw e-mail, gegevens van contactpersonen, agenda's, notities en herinneringen up-to-date op al uw apparaten.
- *Reservekopie:* hiermee maakt u automatisch een reservekopie van de iPod touch wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en een Wi-Fi-verbinding heeft. Zie "Een reservekopie maken van de iPod touch" op pagina 152.
- *Zoek mijn iPod:* hiermee kunt u uw iPod touch op een kaart tonen, een bericht op het apparaat weergeven, een geluid op het apparaat laten afspelen, het scherm laten vergrendelen of de gegevens extern wissen. Zie "Zoek mijn iPod" op pagina 36.
- *Zoek mijn vrienden:* hiermee deelt u uw locatie met mensen die voor u belangrijk zijn. U kunt deze app gratis in de App Store downloaden.
- *iTunes Match:* met een iTunes Match-abonnement verschijnt al uw muziek, ook muziek die u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet in iTunes hebt aangeschaft, op al uw apparaten, zodat u deze kunt downloaden en afspelen wanneer u wilt. Zie "iTunes Match" op pagina 42.

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails, documenten en reservekopieën. De muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt aangeschaft, tellen niet mee voor de gratis opslagruimte.

Als u een MobileMe-abonnement hebt, kunt u dit op www.me.com/move tot 30 juni 2012 op een Mac of pc omzetten in een iCloud-account.

Opmerking: iCloud is niet overal beschikbaar. Ga voor informatie naar www.apple.com/nl/icloud.

Inloggen op een iCloud-account of een iCloud-account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

iCloud-voorzieningen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.
iCloud-reservekopieën inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie'.
Uw iPod touch zoeken	Ga naar www.icloud.com . 'Zoek mijn iPod' moet zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'iCloud'.
Extra iCloud-opslagruimte aanschaffen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Ga voor informatie over het kopen van iCloud-opslagruimte naar help.apple.com/nl/icloud .
Eerdere iTunes Store-aankopen bekijken en downloaden	Open iTunes en tik op 'Aankopen'.
Eerdere App Store-aankopen bekijken en downloaden	Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Eerdere iBookstore-aankopen bekijken en downloaden	Open iBooks, tik op 'Winkel' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken	Tik op 'Instellingen' > 'Store'.

Voor meer informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud. Ga voor hulp bij het gebruik van iCloud naar www.apple.com/nl/support/icloud.

Synchroniseren met iTunes

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van een computer naar de iPod touch en omgekeerd. U kunt uw iPod touch synchroniseren door het apparaat met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat foto's, video's, podcasts, apps en nog veel meer automatisch wordt gesynchroniseerd. Voor uitgebreide informatie over het synchroniseren van de iPod touch met een computer, opent u iTunes en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu.

De iPod touch draadloos synchroniseren via iTunes: Sluit de iPod touch op uw computer aan met de dockconnector-naar-USB-kabel en schakel in iTunes in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in.

Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPod touch automatisch gesynchroniseerd. Dit is echter alleen mogelijk als de iPod touch is aangesloten op een stroombron, de iPod touch en uw computer met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en iTunes op de computer is geopend. Zie "Wi-Fi iTunes-synchronisatie" op pagina 114 voor meer informatie.

Tips voor synchronisatie via iTunes

- Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar de iPod touch synchroniseren via iTunes.
- Aankopen die u op de iPod touch in de iTunes Store of de App Store doet, worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en apps bij de iTunes Store kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPod touch synchroniseren.
- In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat de iPod touch automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer het op uw computer is aangesloten. Als u deze instelling tijdelijk wilt negeren, houdt u de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt totdat u de iPod touch ziet verschijnen in de navigatiekolom.
- Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPod-reservekopie' (Mac) of 'iPod-reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën wordt een hangslot symbool (🔒) weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten, moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet selecteert, worden wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en moeten ze opnieuw worden ingevoerd als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van de iPod touch-gegevens.
- In het paneel 'Info' worden alleen de instellingen van uw computer naar de iPod touch overgebracht tijdens het synchroniseren van e-mailaccounts. Wijzigingen die u in een e-mailaccount op de iPod touch aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.
- Geef in het paneel 'Info' in het gedeelte 'Geavanceerd' aan welke gegevens u tijdens de volgende synchronisatie op de iPod touch wilt *vervangen* door de gegevens op de computer.
- Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPod touch bent begonnen met afspelen, kunt u later in iTunes op de computer verder luisteren. Andersom geldt hetzelfde.
- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's synchroniseren uit een map op uw computer.

Basiskennmerken

3

Werken met apps

Dankzij het Multi-Touch-scherm met hoge resolutie kunt u met eenvoudige vingerbewegingen in iPod touch-apps werken.

Apps openen en tussen apps schakelen

Een app openen: Tik op de app. Druk op de thuisknop (⏪) om apps in het beginscherm weer te geven.



Teruggaan naar het beginscherm: Druk op de thuisknop (⏪).

Een ander beginscherm weergeven: Veeg naar links of rechts of tik links of rechts van de rij met stippen.



Naar het eerste beginscherm gaan: Druk nogmaals op de thuisknop (⏪).

Onlangs gebruikte apps bekijken (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model): Druk tweemaal op de thuisknop (□) om de multitaskingbalk weer te geven. Veeg op de balk naar links of rechts om meer apps te bekijken.




Overschakelen op een recent gebruikte app: Tik in de multitaskingbalk op de gewenste app.

Een app geforceerd stoppen: Houd uw vinger op het appsymbool totdat het begint te bewegen en tik vervolgens op (⊖). Wanneer u een app verwijdert uit de lijst met recente apps, wordt de app gesloten.


Scrollen

Om te scrollen, sleept u omhoog of omlaag. Soms kunt u ook opzij scrollen, zoals op een webpagina.

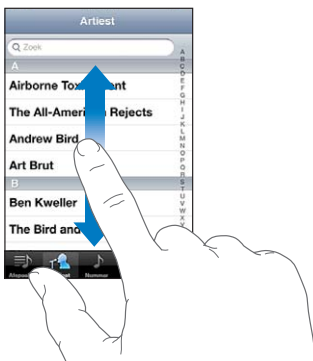

Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, selecteert of activeert u niets op het scherm.


Veeg over het scherm om snel te scrollen.

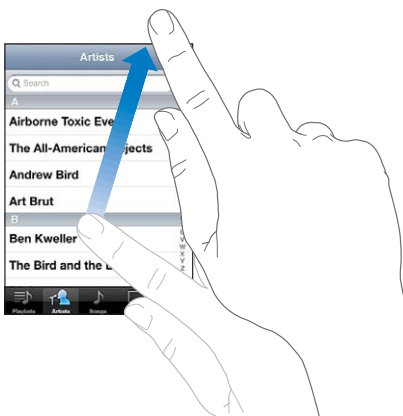

U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het scrollen direct te stoppen. Als u het scherm aanraakt om het scrollen te stoppen, selecteert of activeert u niets.

Om snel naar het begin van een lijst, webpagina of e-mail te scrollen, tikt u op de statusbalk.

Onderdelen in een index zoeken: Tik op een letter om naar de vermeldingen te gaan die beginnen met die letter. Sleep uw vinger vervolgens langs de index om snel door de lijst te scrollen.

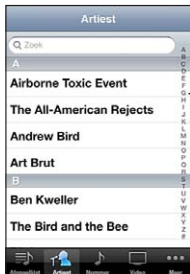

Sleep uw vinger over de index om snel te bladeren. Tik op een letter om direct naar dat gedeelte te springen.

Een onderdeel selecteren: Tik op een onderdeel in de lijst.

Afhankelijk van de lijst kunt u door te tikken op een onderdeel verschillende handelingen uitvoeren, zoals een nieuwe lijst openen, een nummer afspelen, een e-mail openen of de gegevens van een contactpersoon weergeven.

In- of uitzoomen

Tijdens het bekijken van foto's, webpagina's, e-mails of kaarten kunt u in- of uitzoomen. Hiervoor beweegt u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar. Op foto's en webpagina's kunt u tweemaal tikken (tweemaal snel achter elkaar tikken) om in te zoomen en opnieuw tweemaal tikken om weer uit te zoomen. Op kaarten tikt u tweemaal om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.



De zoomfunctie is ook een voorziening voor mensen met een beperking waarmee u de schermweergave kunt vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven. Zie "Zoomen" op pagina 143.


Het scherm staat of liggend weergeven


In veel iPod touch-apps kunt u het scherm zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPod touch een kwartslag draait, draait de weergave mee. De weergave wordt automatisch aangepast aan de nieuwe schermstand.



De liggende weergave kan bijvoorbeeld handig zijn voor het bekijken van webpagina's in Safari of voor het invoeren van tekst. Webpagina's worden aangepast aan het bredere scherm, zodat de tekst en afbeeldingen groter worden weergegeven. Het schermtoetsenbord wordt ook vergroot, zodat u sneller en nauwkeuriger kunt typen.

Films die u in Video's en YouTube bekijkt, worden alleen liggend weergegeven, evenals de straatweergave in Kaarten.

Het scherm in de staande weergave vergrendelen (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model): Druk tweemaal op de thuisknop (□), veeg onder in het scherm van links naar rechts en tik vervolgens op .

Als de schermstand is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de staande paginarichting () weergegeven.

De indeling van het beginscherm aanpassen

U kunt de indeling van symbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de symbolen in het Dock onder in het scherm. U kunt de symbolen zelfs op verschillende beginschermen weergeven. U kunt apps ook ordenen in mappen.

De volgorde van symbolen wijzigen

U kunt de locatie van symbolen in het beginscherm wijzigen, de onderdelen in het dock aanpassen en de onderdelen in mappen wijzigen.

De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen: Houd uw vinger op een willekeurig symbool in het beginscherm totdat het beweegt en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop (□).



Een symbool naar een ander scherm verplaatsen	Sleep een symbool naar de zijkant van het scherm terwijl het beweegt.
Extra beginschermen aanmaken	Veeg terwijl de symbolen bewegen naar links om naar het meest rechtse beginscherm te gaan en sleep vervolgens een app naar de rechterkant van het scherm. U kunt maximaal elf beginschermen aanmaken.
De standaardindeling van het beginscherm herstellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Herstel beginschermindeling'. Wanneer u het beginscherm opnieuw instelt, worden de mappen verwijderd die u hebt gemaakt en wordt de standaardachtergrond hersteld.
De beginschermen opnieuw indelen met iTunes	Sluit de iPod touch op uw computer aan, selecteer de iPod touch in de lijst met apparaten in iTunes en klik vervolgens op 'Apps' boven in het scherm.

U kunt ook koppelingen naar uw favoriete webpagina's in het beginscherm zetten. Zie "Webfragmenten" op pagina 77.

Apps onderverdelen in mappen

U kunt de onderdelen in uw beginschermen ordenen in mappen. U kunt maximaal twaalf onderdelen in een map opnemen. Wanneer u op de iPod touch een map aanmaakt, wordt hieraan een naam toegewezen op basis van het symbool waarmee u de map hebt aangemaakt. U kunt deze naam uiteraard wijzigen. Net als symbolen kunt u mappen anders rangschikken door ze op een andere positie in het beginscherm te zetten. U kunt mappen ook naar een nieuw beginscherm of het Dock verplaatsen.

Een map aanmaken: Houd uw vinger op een symbool totdat de symbolen gaan bewegen. Sleep het symbool vervolgens naar een ander symbool en haal uw vinger van het scherm.



De nieuwe map bevat beide symbolen. Ook wordt de mapnaam weergegeven. U kunt op het naamveld tikken en een andere naam invoeren.



Een onderdeel in een map plaatsen	Sleep tijdens het wijzigen van de volgorde van de symbolen een symbool naar de map.
Een onderdeel uit een map verwijderen	Tik tijdens het wijzigen van de volgorde van de symbolen op een map om deze te openen en sleep het symbool uit de map.
Een map openen	Tik op de map. Vervolgens kunt u een app openen door op het appsymbool te tikken.
Een map sluiten	Tik buiten de map of druk op de thuisknop.
Een map verwijderen	Sleep alle onderdelen uit de map. Lege mappen worden automatisch verwijderd.
De naam van een map wijzigen	Tik tijdens het wijzigen van de volgorde van de symbolen op de map om deze te openen. Tik vervolgens boven in het scherm op de naam en geef een nieuwe naam op.

Wanneer u klaar bent met het indelen van de beginschermen, drukt u op de thuisknop (□).

In iTunes een map aanmaken: Sluit de iPod touch op uw computer aan en selecteer de iPod touch in de lijst 'Apparaten' in iTunes. Klik op 'Apps' boven in het scherm en sleep boven in het beginscherm een app naar een andere app.

De achtergrond wijzigen

U kunt kiezen welke afbeelding of foto u als achtergrond wilt gebruiken voor het toegangsscherm en het beginscherm. U kunt een van de standaardafbeeldingen gebruiken, een foto uit uw Filmrol-album of een foto die u vanaf uw computer met de iPod touch hebt gesynchroniseerd.

De achtergrond wijzigen (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model): Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond', tik op de afbeelding voor het toegangsscherm en het beginscherm en selecteer een van de standaardafbeeldingen of een foto uit uw Filmrol-album.

Typen

Het schermtoetsenbord verschijnt zodra u iets moet typen.

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt zodra u in een veld tikt waar u tekst moet invoeren. Het toetsenbord corrigeert typfouten, toont suggesties terwijl u typt en leert terwijl u werkt. In sommige apps biedt het slimme toetsenbord suggesties terwijl u typt.

Tekst invoeren: Tik in een tekstveld om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op de toetsen op het toetsenbord. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets voordat u uw vinger van het scherm haalt.



Het laatst getypte teken verwijderen	Tik op X .
Een hoofdletter typen	Tik op de Shift-toets (⇧) voordat u op de gewenste letter tikt. U kunt ook uw vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een letter schuiven.
Snel een punt en een spatie typen	Tik tweemaal op de spatiebalk. U kunt deze voorziening uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Autocorrectie gebruiken om "'s" in te voeren	Typ "ss". Typ bijvoorbeeld "ssmorgens" om "'s morgens" te krijgen.
Caps Lock inschakelen	Tik tweemaal op de Shift-toets (⇧). Tik opnieuw op de Shift-toets om Caps Lock weer uit te schakelen. U kunt deze voorziening uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Cijfers, interpunctie en symbolen invoeren	Tik op de nummertoes (123). Tik op de symbooltoets (#+=) om meer interpunctietekens en symbolen weer te geven.
Opties instellen voor typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.



Om een ander teken te typen, houdt u een toets ingedrukt en veegt u vervolgens om een optie te selecteren.

Autocorrectie en spellingcontrole

Voor veel talen corrigeert de iPod touch spelfouten en doet het apparaat suggesties terwijl u typt. Als de iPod touch een suggestie doet voor een woord, kunt u de suggestie accepteren zonder het typen te onderbreken.

Ga voor een overzicht van ondersteunde talen naar www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html.

De iPod touch gebruikt het actieve woordenboek om correcties voor te stellen of woorden aan te vullen terwijl u typt. U hoeft niet te stoppen met typen om het voorgestelde woord te accepteren.




Het voorgestelde woord accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.

Het voorgestelde woord weigeren: Typ het woord zoals u wilt en tik vervolgens op het kruisje.

Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPod touch het woord na verloop van tijd gewoon accepteren.

Daarnaast kunt u instellen dat op de iPod touch reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd gespeld zijn, worden onderstreept.

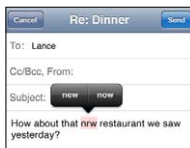

De spellingcontrole gebruiken om een verkeerd gespeld woord te vervangen	Tik op het onderstreepte woord en tik vervolgens op de gewenste correctie. Als geen van de voorgestelde correcties juist is, typt u het woord opnieuw.
Autocorrectie of spellingcontrole in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Een woord aan het woordenboek toevoegen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'. Tik op 'Nieuw trefwoord'. Voer in het veld 'Zin' het woord in, maar laat het veld 'Trefwoord' leeg. Zo voegt u het woord toe aan uw persoonlijke woordenboek en wordt tijdens het typen de spelling niet als fout gezien.

Toetscombinaties en uw persoonlijk woordenboek

Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord of een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. U kunt bijvoorbeeld de toetscombinatie 'ikz' aanmaken voor 'Ik kom zo!'

Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.


Een woord aan uw persoonlijke woordenboek toevoegen zodat het niet door de iPod touch wordt gecorrigeerd: Maak tijdens het aanmaken van een toetscombinatie het veld 'Trefwoord' leeg.

Een toetscombinatie wijzigen	Tik in de toetsenbordinstellingen op de desbetreffende toetscombinatie.
-------------------------------------	---

Tekst wijzigen

U kunt tekst die u hebt ingevoerd eenvoudig wijzigen. Met behulp van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen. Met behulp van de greepunten bij geselecteerde tekst kunt u meer of minder tekst selecteren. U kunt ook tekst en foto's knippen of kopiëren en deze onderdelen in dezelfde of een andere app plakken.

Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

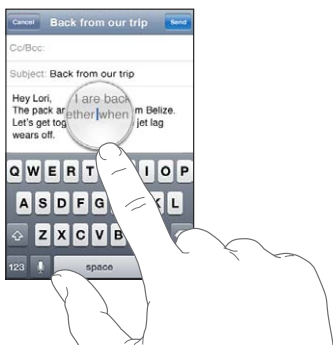

Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de knoppen 'Selecteer' en 'Selecteer alles' weer te geven. U kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten (zoals webpagina's, e-mails of berichten die u ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.



Tekst knippen of kopiëren	Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.
Tekst plakken	Tik op het invoegpunt en tik op 'Plak'. De tekst die u het laatst hebt geknipt of gekopieerd, wordt ingevoegd. U kunt ook de gewenste tekst selecteren en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.
De laatste bewerking herstellen	Schud de iPod touch en tik op 'Herstel'.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op ► en tik vervolgens op 'V/C/O'. (Niet altijd beschikbaar.)
De definitie van een woord opvragen	Tik op ► en tik vervolgens op 'Definieer'. (Niet altijd beschikbaar.)
Alternatieven voor woorden opvragen	Tik op 'Suggestie' en tik vervolgens op een van de woorden. (Niet altijd beschikbaar.)

De toetsenbordindeling wijzigen

In Instellingen kunt u de toetsenbordindelingen voor softwarematige toetsenborden en hardwaretoetsenborden opgeven. Welke indelingen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toetsenbordtaal.

Een toetsenbordindeling selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Internationale versies'. Selecteer een toetsenbord en vervolgens een indeling.

Voor elke taal kunt u verschillende indelingen selecteren voor het softwarematige schermtoetsenbord en externe hardwaretoetsenborden. De indeling van het softwarematige toetsenbord bepaalt de indeling van het toetsenbord op het iPod touch-scherm. De indeling van het hardwaretoetsenbord bepaalt de indeling van een Apple Wireless Keyboard dat op de iPod touch is aangesloten.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

U kunt een Apple Wireless Keyboard gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar voor de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model) voor het typen op de iPod touch. Het Apple Wireless Keyboard werkt via Bluetooth, zodat u het toetsenbord met de iPod touch moet koppelen. Zie “Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPod touch” op pagina 33.

Wanneer het toetsenbord eenmaal met de iPod touch is gekoppeld, wordt de verbinding telkens tot stand gebracht zodra het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt (maximaal 9 meter). U kunt zien dat het toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer u in een tekstveld tikt. Om de batterij te sparen, kunt u de koppeling van het toetsenbord met uw iPod touch opheffen wanneer u het toetsenbord niet gebruikt.

Een andere taal activeren bij gebruik van een hardwaretoetsenbord	Houd de Command-toets ingedrukt en tik vervolgens op de spatiebalk om de lijst met beschikbare talen weer te geven. Tik nogmaals op de spatiebalk om een andere taal te selecteren.
De verbinding op de iPod touch met een draadloos toetsenbord verbreken	Houd de aan/uit-toets van het toetsenbord ingedrukt totdat het groene lampje niet meer brandt. Wanneer het toetsenbord niet meer binnen het bereik is, wordt de verbinding met de iPod touch verbroken.
De koppeling van een draadloos toetsenbord met de iPod touch opheffen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth', tik op  naast de apparaatnaam en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'.

Voor draadloze toetsenborden kunt u verschillende indelingen instellen. Zie Bijlage A, “Internationale toetsenborden,” op pagina 147 en “De toetsenbordindeling wijzigen” op pagina 27.

Afdrukken

Informatie over AirPrint

Met AirPrint kunt u draadloos bestanden afdrukken op AirPrint-printers. U kunt vanuit de volgende iOS-apps afdrukken:

- Mail (e-mails en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken)
- Foto's (foto's)
- Safari (webpagina's, pdf-bestanden en andere bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken)
- iBooks (pdf-bestanden)
- Kaarten (weergave van kaarten op het scherm)
- Notities (de huidige notitie)

Vele apps die verkrijgbaar zijn in de App Store ondersteunen AirPrint ook. Als u niet zeker weet of uw printer voor AirPrint geschikt is, raadpleegt u de documentatie die u bij de printer hebt ontvangen.

Een AirPrint-printer hoeft niet te worden geconfigureerd; u hoeft het apparaat alleen maar te verbinden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de iPod touch. Ga naar http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over AirPrint.

Een document afdrukken

AirPrint stuurt afdruktaken naar uw printer via uw Wi-Fi-netwerk. Uw iPod touch moet met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden als de AirPrint-printer.

Een document afdrukken: Tik op  of op  (afhankelijk van de app die u gebruikt) en tik vervolgens op 'Druk af'. Selecteer een printer en afdrুকopties en tik vervolgens op 'Druk af'.

De status van een afdrুকtaak weergeven

Druk tweemaal op de thuisknop (□) en tik vervolgens op Afdrukcentrum.




Een afdrুকtaak annuleren

Druk tweemaal op de thuisknop (□), tik op Afdrukcentrum, selecteer de afdrুকtaak (als u meerdere documenten tegelijk afdrukt) en tik vervolgens op 'Annuleer afdrukken'.

Zoeken

U kunt zoeken in verschillende apps op de iPod touch, waaronder Mail, Agenda, Muziek, Video's, Notities, Berichten en Contacten. Met de zoekfunctie kunt u in een afzonderlijke app of in alle apps tegelijk zoeken.

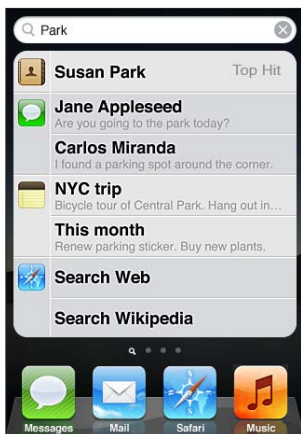

Zoeken op de iPod touch: Veeg in het eerste beginscherm naar rechts of druk op de thuisknop (□) en tik vervolgens in het zoekveld. Veeg in het zoekscherm naar links of druk op de thuisknop (□) om terug te gaan naar het eerste beginscherm.

Op de iPod touch kunt u zoeken in:

- Contacten (voornamen, achternamen en bedrijfsnamen)
- Mail (de velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' van alle accounts, maar niet in de tekst van berichten)
- Agenda (namen van activiteiten, deelnemers en locaties, maar niet in notities)
- Muziek (namen van nummers, artiesten en albums)
- Video's (titels van podcasts, video's en podcasts)
- Berichten (namen en tekst in berichten)
- Notities (de tekst van notities)


Met de zoekfunctie kunt u ook de namen van de oorspronkelijke en de geïnstalleerde apps op de iPod touch doorzoeken. Als u veel apps op het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u met de zoekfunctie eenvoudig apps zoeken en openen.

Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u aangeven waarin u wilt zoeken en hoe u de resultaten wilt sorteren. Zie "Zoeken met Spotlight" op pagina 115.

Stembediening

Met stembediening (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model) kunt u het afspelen van muziek bedienen via gesproken commando's. Als u stembediening met de iPod touch van de derde generatie wilt gebruiken, hebt u een Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon of een compatibel accessoire met een microfoon nodig.

Opmerking: Stembediening is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

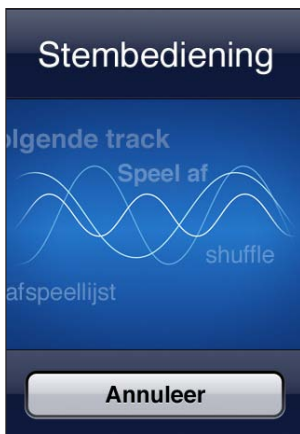

Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop (□) ingedrukt totdat het scherm 'Stembediening' wordt weergegeven en u een pieptoon hoort.

Voor een optimaal resultaat kunt u het best op de volgende manier te werk gaan:

- Spreek duidelijk en op natuurlijke wijze.
- Spreek alleen commando's en namen uit die op de iPod touch aanwezig zijn.
- Pauzeer kort tussen de verschillende commando's.

Zie "Stembediening gebruiken met Muziek" op pagina 41 voor een lijst met beschikbare commando's.

Stembediening gaat er standaard vanuit dat u gesproken commando's geeft in de taal die u voor de iPod touch hebt ingesteld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'). Via de instellingen voor stembediening kunt u ook een andere taal selecteren voor het uitspreken van commando's. Voor sommige talen zijn verschillende dialecten of accenten beschikbaar.

De taal of het land wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en tik op de taal of het land.

Ga naar support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over stembediening, zoals over het gebruik ervan in verschillende talen.

Berichtgevingen

In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven, zoals meldingen over:

- Nieuwe e-mails
- Nieuwe berichten
- Herinneringen
- Agenda-activiteiten
- Vriendverzoeken (Game Center)
- Weer
- Aandelen

Meldingen worden weergegeven in het toegangsscherm, of gedurende een paar seconden boven in het scherm terwijl u de iPod touch gebruikt. U kunt alle actuele meldingen bekijken door Berichtencentrum weer te geven.

Berichtencentrum weergeven: Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.



Voor veel apps, zoals Berichten, Mail en de App Store wordt in het beginscherm op het appsymbool een waarschuwingsbadge met een getal (het aantal binnenkomende onderdelen) of een uitroepteken (bij problemen) weergegeven. Als deze apps in een map staan, wordt de badge op de map weergegeven. Een badge met een getal geeft het aantal onderdelen aan dat u nog niet hebt bekeken, zoals e-mails, berichten en updates voor apps. Een badge met een uitroepteken geeft aan dat er een probleem is met een app.



Reageren op een melding

Zet scherm vast: Veeg van links naar rechts over de melding.

Vanuit Berichtencentrum: Tik op de melding.

Een melding verwijderen uit Berichtencentrum

Tik op  en tik vervolgens op 'Wis'.

Opties instellen voor meldingen

Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'.

Twitter

Log in op uw Twitter-account (of maak een nieuwe account aan) in Instellingen om tweets in te schakelen met bijlagen vanuit de volgende apps:

- Camera (met een foto uit uw Filmrol-album)
- Safari (een webpagina)
- Kaarten (een locatie)
- YouTube (een video)

Inloggen op een Twitter-account of een account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bestaande account op, of tik op 'Maak account aan'.

Tik op 'Voeg account toe' als u nog een account wilt aanmaken.





Tik in Camera of Foto's op de taakknop om een foto per tweet te versturen.




Tik hierop om een foto per tweet te versturen.

Een foto, video of webpagina tweeten


Geef het onderdeel weer, tik op  en tik vervolgens op 'Tweet'. Als  niet wordt weergegeven, tikt u op het scherm.

Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'. Locatievoorzieningen moet zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

Een locatie tweeten in Kaarten

Tik op de speld, tik op , tik op 'Deel locatie' en tik vervolgens op 'Tweet'.

Uw huidige locatie aan een tweet toevoegen

Tik op 'Voeg locatie toe' (). Locatievoorzieningen moet zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

Twitter-gebruikersnamen en -foto's aan uw contactpersonen toevoegen

Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.

Twitter in- of uitschakelen voor Foto's of Safari

Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.


Als u een tweet schrijft, wordt rechtsonder in het Tweet-scherm aangegeven hoeveel tekens u nog kunt typen. Voor bijlagen worden enkele van de 140 tekens van een tweet gebruikt.

U kunt de Twitter-app installeren en hiermee een tweet posten, uw tijdbalk bekijken, zoeken op populaire onderwerpen en nog meer. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Installeer'. Voor meer informatie over het gebruik van de Twitter-app opent u de app, tikt u achtereenvolgens op de knop 'Meer' (...), 'Accounts en instellingen', 'Instellingen' en vervolgens op 'Handmatig'.

AirPlay

Met AirPlay en Apple TV kunt u uw muziek, foto's en video's draadloos naar uw hd-tv of luidsprekers streamen. Ook kunt u audiobestanden naar een Airport Express- of AirPort Extreme-basisstation streamen. Andere ontvangers die geschikt zijn voor AirPlay zijn verkrijgbaar bij derden. Ga naar de Online Apple Store voor meer informatie.

Materiaal naar een voor AirPlay geschikt apparaat streamen: Start de video, diavoorstelling of muziek, tik vervolgens op  en selecteer het AirPlay-apparaat. Zodra het streamen begint, kunt u de app afsluiten die het materiaal afspeelt.

Snel toegang krijgen tot de AirPlay-regelaars Wanneer het scherm zichtbaar is, drukt u tweemaal op de thuisknop () en scrolt u naar het linkeruiteinde van de multitaskingbalk.

Voor afspelen teruggaan naar de iPod touch Tik op  en selecteer 'iPod touch'.

Bluetooth-apparaten

U kunt de iPod touch gebruiken met het Apple Wireless Keyboard en andere Bluetooth-apparaten, zoals een Bluetooth-stereokoptelefoon. Ga voor ondersteunde Bluetooth-profielen naar support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL.



Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPod touch

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch voor belangrijke informatie over veilig rijden en het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u dit eerst koppelen met de iPod touch.

Een Bluetooth-apparaat (zoals een koptelefoon of carkit) met de iPod touch koppelen

- 1 Volg de instructies bij het apparaat om het detecteerbaar te maken of om het naar andere Bluetooth-apparaten te laten zoeken.
- 2 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 3 Selecteer het apparaat op de iPod touch en voer de cijfercode of pincode van het apparaat in. Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij het apparaat zijn geleverd.

Wanneer u een koptelefoon met de iPod touch hebt gekoppeld, worden de productnaam en  op het scherm weergegeven met de regelaars voor het afspelen van geluid of video. Tik op  om een andere uitvoerbron voor geluid te selecteren, bijvoorbeeld de interne luidspreker.

Een Apple Wireless Keyboard met de iPod touch koppelen




- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 2 Schakel het Apple Wireless Keyboard in door op de aan/uit-toets te drukken.
- 3 Selecteer op de iPod touch het toetsenbord dat onder 'Apparaten' staat vermeld.
- 4 Voer volgens de aanwijzingen de cijfercode in en druk op de returntoets.

Opmerking: U kunt slechts één Apple Wireless Keyboard tegelijk koppelen met de iPod touch. Als u een ander toetsenbord wilt koppelen, moet u de koppeling met het huidige toetsenbord eerst opheffen.

Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28 voor meer informatie.


Bluetooth-status

Het Bluetooth-symbool wordt in de statusbalk boven in het scherm van de iPod touch weergegeven:

-  of : Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat. (De kleur is afhankelijk van de huidige kleur van de statusbalk.)
- : Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld.
- *Geen Bluetooth-symbool*: Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld.

De koppeling van een Bluetooth-apparaat met de iPod touch opheffen

U kunt de koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen als u dit apparaat niet meer met de iPod touch wilt gebruiken.

De koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Tik vervolgens op  naast de naam van het apparaat en tik op 'Vergeet dit apparaat'.

Batterij

De iPod touch bevat een oplaadbare batterij. De batterij mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

De batterij opladen

WAARSCHUWING: Raadpleeg voor belangrijke informatie over het opladen van de iPod touch de *handleiding Belangrijke productinformatie* op http://www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch.

Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm geeft de status van de batterij aan.



De batterij opladen en de iPod touch synchroniseren (via de computer): Sluit de iPod touch op uw computer aan met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel. U kunt de iPod touch ook op uw computer aansluiten met behulp van de meegeleverde kabel en het Dock (afzonderlijk verkrijgbaar).


Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0-poort hebt, moet u de iPod touch aansluiten op een USB 2.0-poort op de computer.



Belangrijk: Als de iPod touch is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPod touch mogelijk leeg in plaats van dat hij wordt opgeladen.


Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPod touch synchroniseert of gebruikt, kan het opladen langer duren. U kunt de iPod touch ook opladen met de Apple USB-lichtnetadapter, die afzonderlijk verkrijgbaar is.

De batterij opladen en de iPod touch synchroniseren (via de lichtnetadapter): Sluit de iPod touch aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel en een USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

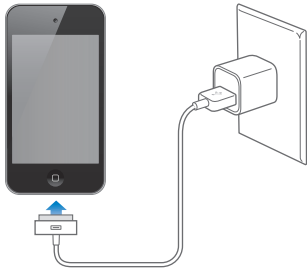

Opmerking: Als u de iPod touch op een stopcontact aansluit, kan een iCloud-reservekopie worden gemaakt of draadloos via iTunes worden gesynchroniseerd. Zie “Een reservekopie maken van de iPod touch” op pagina 152 en “Synchroniseren met iTunes” op pagina 17.

Belangrijk: Als de batterij van de iPod touch bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen weergegeven om aan te geven dat de iPod touch eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPod touch helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.

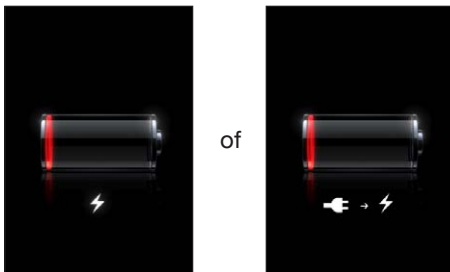

De levensduur van de batterij maximaliseren

De iPod touch werkt op lithium-ionbatterijen. Voor meer informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij van de iPod touch gaat u naar www.apple.com/nl/batteries.

De batterij vervangen

Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPod touch mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie naar de website <http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html>.

Beveiligingsvoorzieningen

Met de beveiligingsvoorzieningen kunt u voorkomen dat andere personen toegang kunnen krijgen tot de gegevens op de iPod touch.

Toegangscodes en gegevensbeveiliging

U kunt een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPod touch inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en voer een code van vier cijfers in. Deze code moet u voortaan invoeren om de iPod touch te ontgrendelen of de instellingen voor de toegangscode te bekijken.

Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model). Bij gegevensbescherming wordt uw code gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mails en de bijbehorende bijlagen die u op de iPod touch hebt bewaard. (In bepaalde apps die verkrijgbaar zijn in de App Store wordt mogelijk ook gegevensbescherming gebruikt.) Onder in het scherm 'Codeslot' in Instellingen verschijnt een aanduiding wanneer gegevensbescherming is ingeschakeld.

U kunt de beveiliging op de iPod touch verhogen door 'Eenvoudige code' uit te schakelen en een langere code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens. Zie "Codeslot" op pagina 115.

Belangrijk: Op een iPod touch van de derde generatie die niet met iOS 4 of hoger is geleverd, moet u tevens de iOS-software herstellen om gegevensbescherming in te schakelen. Zie "De iPod touch bijwerken" op pagina 154.

Zoek mijn iPod

'Zoek mijn iPod' helpt u bij het zoeken naar uw iPod touch met de gratis Zoek iPhone-app die u gebruikt op een andere iPhone, iPad of iPod touch of via een webbrowser op een Mac of pc die is ingelogd op www.icloud.com of www.me.com. 'Zoek mijn iPod' bevat de volgende voorzieningen:

- **Uw apparaat weergeven op een kaart:** Hiermee kunt u de geschatte locatie van uw iPod touch op een schermvullende kaart bekijken.
- **'Speel geluid af of stuur bericht':** Hiermee kunt u een bericht opstellen dat wordt weergegeven op het iPod touch-scherm, of instellen dat er twee minuten op volle geluidssterkte een geluid wordt weergegeven.
- **'Vergrendel extern':** Hiermee kunt u uw iPod touch op afstand vergrendelen en een toegangscode van vier cijfers instellen, als u dat nog niet had gedaan.
- **'Wis extern':** Hiermee kunt u uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op uw iPod touch te wissen en zo de fabrieksinstellingen herstellen.

Belangrijk: 'Zoek mijn iPod' moet zijn ingeschakeld in de iCloud- of MobileMe-instellingen op uw iPod touch. U kunt 'Zoek mijn iPod' slechts in één account inschakelen.

'Zoek mijn iPod' inschakelen met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Zoek mijn iPod' in.
'Zoek mijn iPod' inschakelen met MobileMe	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' >, tik op uw MobileMe-account en schakel vervolgens 'Zoek mijn iPod' in.

'Zoek mijn iPod' gebruikt Wi-Fi om de locatie van uw iPod touch te bepalen. Als Wi-Fi is uitgeschakeld of als uw iPod touch geen verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk, kan de iPod touch niet worden gevonden met 'Zoek mijn iPod'.

Zie "iCloud" op pagina 16 of "E-mail- en andere accounts instellen" op pagina 15.

De iPod touch reinigen

Reinig de iPod touch onmiddellijk als het apparaat in contact is gekomen met een verontreinigende stof die vlekken kan veroorzaken, zoals inkt, verf, make-up, vuil, etenswaren, oliën en lotions. Als u de iPod touch wilt reinigen, koppelt u alle kabels van de iPod touch los en schakelt u het apparaat uit (houd de aan/uit-knop ingedrukt en sleep de schuifknop op het scherm). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terecht komt. Gebruik geen glasreinigers, allesreinigers, perslucht, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod touch te reinigen. Als u het scherm met een schuurmiddel reinigt, kunnen er krassen op het glas ontstaan.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de iPod touch de handleiding *iPod touch - Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch.

De iPod touch opnieuw opstarten of instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPod touch opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPod touch opnieuw in te stellen.

De iPod touch opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u de rode schuifknop ziet. Sleep deze schuifknop om de iPod touch uit te zetten. U kunt de iPod touch weer aanzetten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Als u de iPod touch niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPod touch mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPod touch alleen opnieuw in als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

Een app geforceerd stoppen: Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop (□) ingedrukt totdat de app wordt gestopt.

U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze te verwijderen uit de lijst met recente apps. Zie "Apps openen en tussen apps schakelen" op pagina 19.

De iPod touch opnieuw instellen: Houd zowel de aan/uit-knop als de thuisknop (□) minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Zie Bijlage B, "Ondersteuning en meer informatie," op pagina 152 voor meer tips voor het oplossen van problemen.



Muziek en audiobestanden toevoegen

U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de iPod touch zetten:

- U kunt via de iTunes Store op de iPod touch materiaal kopen en downloaden. Zie Hoofdstuk 24, "iTunes Store," op pagina 103. U kunt ook naar de iTunes Store gaan door tijdens het bladeren in Muziek te tikken op de knop 'Store'.
- Met 'Automatische downloads' kunt u nieuwe muziek die u hebt aangeschaft automatisch downloaden naar uw andere iOS-apparaten en computers. Zie "iCloud" op pagina 16.
- U synchroniseert de iPod touch met iTunes op uw computer. U kunt al uw mediabestanden synchroniseren, of slechts een selectie van nummers en andere onderdelen overzetten. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.
- U bewaart met iTunes Match uw muziekbibliotheek in iCloud en kunt op al uw iOS-apparaten en computers over uw muziek beschikken. Zie "iTunes Match" op pagina 42.

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

U kunt geluid afspelen via de interne luidspreker, via een koptelefoon die is aangesloten op de koptelefoonpoort of via een draadloze Bluetooth-stereokoptelefoon die met de iPod touch is gekoppeld. Wanneer een koptelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker.

Met de knoppen aan de onderkant van het scherm kunt u op afspeellijst, artiest, nummer of andere categorieën door uw materiaal op de iPod touch bladeren.

Een nummer of ander onderdeel afspelen: Tik op het onderdeel.

Met de regelaars op het scherm kunt u het afspelen regelen.

Het scherm 'Huidige' weergeven: Tik op 'Huidige onderdeel'.



De bladerknoppen aanpassen	Tik op 'Meer', tik op 'Wijzig' en sleep een symbool op de knop die u wilt vervangen.
Meer afleveringen van een podcast ophalen	Tik op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is), en tik vervolgens op een podcast om de beschikbare afleveringen weer te geven.
Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen	Schud de iPod touch om de shufflefunctie in te schakelen en een ander nummer af te spelen. Schud nogmaals om een ander nummer af te spelen. U kunt 'Schud voor shuffle' in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Muziek'.
Muziek afspelen op AirPlay-luidsprekers of een Apple TV	Tik op  . Zie "AirPlay" op pagina 33.
Een songtekst weergeven	Tik op de albumillustratie terwijl het nummer wordt afgespeeld. (Songteksten worden weergegeven als u deze in het infovenster van het nummer in iTunes aan het nummer hebt toegevoegd en u de iPod touch met iTunes hebt gesynchroniseerd.)
Opties voor Muziek instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Wanneer u een andere app gebruikt (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model), kunt u de regelaars voor het afspelen van audio weergeven door tweemaal op de thuisknop (○) te drukken en vervolgens van links naar rechts te vegen langs de onderkant van het scherm.




Met de regelaars bedient u de app die nu bezig is met afspelen of, als de muziek is gepauzeerd, de meeste recente app waarmee iets werd afgespeeld. Het symbool voor de app wordt rechts weergegeven. Tik erop om de app te openen. Veeg om een geluidsregelaar en de AirPlay-knop weer te geven (terwijl u binnen het bereik van een Apple TV of AirPlay-luidsprekers bent).


Als u tweemaal op de thuisknop (○) drukt, worden de afspeelregelaars ook weergegeven als het scherm vergrendeld is.

Extra geluidsregelaars

Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie om extra regelaars weer te geven. U ziet de verstreken tijd, de resterende tijd en welk nummer van het album momenteel wordt afgespeeld. Als u in iTunes de songtekst aan een nummer hebt toegevoegd, wordt deze ook weergegeven.

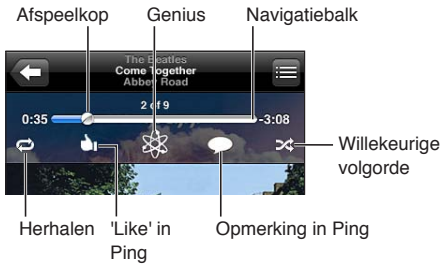


Nummers herhalen

Tik op .

 : alle nummers op het album of in de lijst herhalen.


 : alleen het huidige nummer herhalen.

 : niet herhalen.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Tik op .


 = nummers in willekeurige volgorde afspelen.

 = nummers in vaste volgorde afspelen.

Naar een willekeurig punt in een nummer gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.

Een Genius-afspeellijst aanmaken


Tik op . Zie "Genius" op pagina 42.

Ping gebruiken

Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 105.


Regelaars voor podcasts en audioboeken


Wanneer u het afspelen start, worden in het scherm 'Huidige' extra regelaars en gegevens weergegeven.

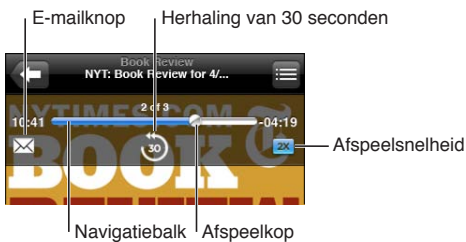

De afspeelsnelheid instellen

Tik op . Tik nogmaals om de snelheid te wijzigen.

 : met dubbele snelheid afspelen

 : op halve snelheid afspelen

 : met normale snelheid afspelen

Naar een willekeurig punt in de tijdbalk gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.

De regelaars tonen of verbergen

Tik midden in het scherm.

Informatie over podcasts verbergen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Stembediening gebruiken met Muziek

Met de functie voor stembediening (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model) kunt u het afspelen van muziek op de iPod touch regelen. Zie “Stembediening” op pagina 30.

Het afspelen van muziek regelen	Zeg 'speel' of 'speel af'. Als u het afspelen wilt stoppen, zegt u 'pauze' of 'pauzeer'. U kunt ook 'volgend' of 'vorig' zeggen.
Een album, artiest of afspeellijst afspelen	Zeg 'speel af', zeg vervolgens 'album', 'artiest' of 'afspeellijst' en spreek de naam uit.
De huidige afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen	Zeg 'shuffle'.
Meer informatie verkrijgen over het nummer dat momenteel wordt afgespeeld	Zeg 'hoe heet dit nummer', 'welk nummer is dit', 'wie zingt dit nummer' of 'van wie is dit nummer'.
Vergelijkbare nummers afspelen met Genius	Zeg 'Genius', 'speel soortgelijke af' of 'speel soortgelijke nummers af'.
Stembediening annuleren	Zeg 'annuleer' of 'stop'.

Met Cover Flow door albumillustraties bladeren


Als u door uw muziekbestanden bladert, kunt u de iPod touch een kwartslag draaien om het materiaal in iTunes weer te geven in Cover Flow en op basis van albumillustratie door uw muziekcollectie te bladeren.



Door albumillustraties bladeren	Sleep naar links of naar rechts.
De nummers op een album weergeven	Tik op de albumillustratie of op . Sleep omhoog of omlaag en tik op een nummer om het af te spelen.
Teruggaan naar de illustratie	Tik op de titelbalk. Of tik nogmaals op .

De nummers op een album bekijken

Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld: Tik in het scherm 'Huidige' op . Tik op het nummer dat u wilt afspelen. Tik op de miniatuurafbeelding om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.

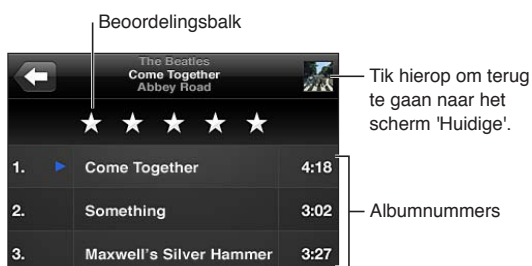

In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. Op basis van beoordelingen kunt u in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken.

Zoeken in audiomateriaal

U kunt zoeken naar titels, artiesten, albums, componisten, podcasts en ander audiomateriaal op de iPod touch.

Muziek zoeken: Typ de gewenste tekst in het zoekveld boven een lijst van nummers, een afspeellijst, een artiestenlijst of andere weergave van uw materiaal in Muziek.

U kunt ook vanuit het beginscherm zoeken naar audiomateriaal. Zie "Zoeken" op pagina 29.

iTunes Match

iTunes Match bewaart uw muziekbibliotheek in iCloud, ook nummers die u hebt geïmporteerd vanaf cd's, en zorgt ervoor dat u zowel op de iPod touch als op andere iOS-apparaten en computers naar uw muziek kunt luisteren waar en wanneer u maar wilt. U kunt een betaald abonnement nemen op iTunes Match.

Opmerking: iTunes Match is niet overal beschikbaar.

Een abonnement nemen op iTunes Match: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Schakel iTunes Match in' (Mac) of 'Store' > 'iTunes Match inschakelen' (Windows) en klik vervolgens op de knop 'Abonneer' (Mac) of 'Abonneren' (Windows).

Als u een abonnement hebt, voegt iTunes uw muziek, afspeellijsten en Genius-mixen aan iCloud toe. Nummers die overeenkomen met muziek die zich al in de iTunes Store bevindt, zijn automatisch beschikbaar in iCloud. De resterende nummers worden geüpload. U kunt overeenkomende nummers downloaden en afspelen met iTunes Plus-kwaliteit (256-Kbps DRM-vrije AAC-codering), zelfs als de originele nummers van mindere kwaliteit zijn. Zie www.apple.com/nl/icloud/features voor meer informatie.

iTunes Match inschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Als u iTunes Match inschakelt, wordt gesynchroniseerde muziek van de iPod touch verwijderd en worden Genius-mixen en Genius-afspeellijsten uitgeschakeld.

Genius

Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers uit uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. U kunt Genius-afspeellijsten in iTunes aanmaken en ze vervolgens met de iPod touch synchroniseren. U kunt ook rechtstreeks op de iPod touch Genius-afspeellijsten aanmaken en bewaren.

Een Genius-mix is een verzameling nummers in dezelfde muziekstijl die elke keer als u naar de mix luistert, wordt bijgewerkt met de nummers in uw bibliotheek.

Om de Genius-functie op de iPod touch te kunnen gebruiken, moet u Genius in iTunes inschakelen en vervolgens uw iPod touch met iTunes synchroniseren. De Genius-mixen worden automatisch gesynchroniseerd, tenzij u uw muziek handmatig beheert en zelf bepaalt welke mixen u wilt synchroniseren in iTunes. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.

Als u een Genius-mix synchroniseert, worden mogelijk nummers uit uw iTunes-bibliotheek geselecteerd en gesynchroniseerd die u niet specifiek voor synchronisatie hebt geselecteerd.

Door Genius-mixen bladeren: Tik op 'Genius' (tik eerst op 'Meer' als 'Genius' niet zichtbaar is). Veeg naar links of rechts om uw andere mixen te bekijken. Om een mix af te spelen, tikt u op ►.

Een Genius-afspeellijst aanmaken: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven, tik op 'Genius-afspeellijst' en selecteer een nummer in de lijst.

Om een Genius-afspeellijst vanuit het scherm 'Huidige' aan te maken, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven en tikt u vervolgens op ⌘.

Een Genius-afspeellijst bewaren	Tik in de afspeellijst op 'Bewaar'. De afspeellijst wordt bewaard in 'Afspeellijsten' met de naam van het gekozen nummer. Genius-afspeellijsten die op de iPod touch zijn aangemaakt, worden tijdens de eerstvolgende synchronisatie met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd.
Een Genius-afspeellijst vernieuwen	Tik in de afspeellijst op 'Vernieuw'.
Een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van een ander nummer	Tik op 'Genius-afspeellijst', tik op 'Nieuw' en selecteer een nummer.
Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen	Tik op de Genius-afspeellijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: Als een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet rechtstreeks op de iPod touch verwijderen. In iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.

Afspeellijsten

U kunt op de iPod touch uw eigen afspeellijsten aanmaken en wijzigen of afspeellijsten wijzigen die via iTunes op uw computer zijn gesynchroniseerd.

Een afspeellijst aanmaken: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en tik boven in de lijst op 'Voeg afspeellijst toe'. Voer een titel in, tik op ⊕ om nummers en video's te selecteren die u in de lijst wilt opnemen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Wanneer u een afspeellijst aanmaakt en uw iPod touch vervolgens synchroniseert met uw computer, wordt de afspeellijst met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd.

Een afspeellijst wijzigen: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en selecteer de afspeellijst die u wilt wijzigen. Tik op 'Wijzig' en vervolgens:

Om meer nummers toe te voegen: Tik op ⊕.

Om een nummer te verwijderen: Tik op ⊖. Nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPod touch verwijderd.

Om een nummer hoger of lager in de lijst te plaatsen: Sleep ≡.

Uw wijzigingen worden naar de afspeellijst in uw iTunes-bibliotheek gekopieerd. Dit gebeurt de volgende keer dat u de iPod touch met uw computer synchroniseert of draadloos via iCloud als u een iTunes Match-abonnement hebt.

Een afspeellijst verwijderen	Tik in 'Afspeellijsten' op de afspeellijst die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Een afspeellijst wissen	Tik in 'Afspeellijsten' op de afspeellijst die u wilt wissen en vervolgens op 'Wis'.
Een nummer van de iPod touch verwijderen	Veeg in 'Nummers' over een nummer en tik op 'Verwijder'. Het nummer wordt verwijderd van de iPod touch maar niet uit de iTunes-bibliotheek op uw Mac of pc.

Thuisdeling

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's uit de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPod touch. Hiervoor moeten uw iPod touch en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Op uw computer moet iTunes zijn geopend, thuisdeling zijn ingeschakeld en u moet zijn ingelogd via dezelfde Apple ID als voor thuisdeling op de iPod touch.

Opmerking: Voor thuisdeling is iTunes 10.2 of hoger vereist (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download). Bonusmateriaal, zoals digitale boekjes en iTunes Extra's, kunnen niet worden gedeeld.

Muziek uit uw iTunes-bibliotheek op de iPod touch afspelen:

- 1 Open iTunes op uw computer en kies 'Geavanceerd' > 'Schakel thuisdeling in' (Mac) of 'Geavanceerd' > 'Thuisdeling inschakelen' (Windows).
- 2 Log in en klik op 'Stel thuisdeling in' (Mac) of 'Thuisdeling instellen' (Windows).
- 3 Ga op de iPod touch naar 'Instellingen' > 'Muziek' en log in het gedeelte 'Thuisdeling' in met dezelfde Apple ID en hetzelfde wachtwoord.
- 4 Tik in Muziek op 'Meer', tik op 'Gedeeld' en selecteer de bibliotheek op uw computer.

Teruggaan naar het materiaal op de iPod touch Tik op 'Gedeeld' en selecteer 'Mijn iPod touch'.



Informatie over Video's

Met de iPod touch kunt u films, muziekvideo's, videopodcasts van iTunes, en tv-programma's bekijken, als dit in uw land mogelijk is.

Video's afspelen

Een video afspelen: Tik op de video.



Cars 2 is via iTunes verkrijgbaar. Cars 2 © Disney/Pixar.

De regelaars tonen of verbergen	Tik op het scherm terwijl de video wordt afgespeeld.
Het volume aanpassen	Sleep de schuifknop voor het volume of gebruik de volumeknoppen van de iPod touch.
Een video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven	Tik op of op . U kunt ook tweemaal op de video tikken.
De video pauzeren of verdergaan met afspelen	Tik op of op .
Opnieuw afspelen vanaf het begin	Als de video hoofdstukken bevat, sleept u de afspelknop over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken bevat, tikt u op . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend.
Naar een bepaald hoofdstuk gaan	Tik op en selecteer een hoofdstuk. (Niet altijd beschikbaar.)
Naar het volgende hoofdstuk gaan	Tik op . (Niet altijd beschikbaar.)

Naar het vorige hoofdstuk gaan	Tik op . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend. (Niet altijd beschikbaar.)
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd of ingedrukt.
Het afspelen van een video stoppen	Tik op 'Gereed'.
Een andere taal selecteren (indien beschikbaar)	Tik op en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Audio'.
Ondertiteling tonen of verbergen (indien beschikbaar)	Tik op en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling' of selecteer 'Uit'.
Bijscripten voor geluid tonen of verbergen (indien beschikbaar)	Tik op 'Instellingen' > 'Video'.

Video's zoeken

U kunt naar titels van films, tv-programma's en videopodcasts op de iPod touch zoeken.

Een video zoeken: Tik op de statusbalk boven in het scherm zodat het zoekveld wordt weergegeven, tik op het veld en voer de tekst in.

U kunt ook vanuit het beginscherm van de iPod touch naar video's zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 29.

Gehuurde films bekijken

U kunt films huren in de iTunes Store en deze op de iPod touch bekijken. U kunt de gehuurde films rechtstreeks naar de iPod touch downloaden of ze vanuit iTunes op uw computer naar de iPod touch overbrengen. (De mogelijkheid om films te huren is mogelijk niet overal beschikbaar.)

Voor gehuurde films geldt een tijdslimiet: zodra u het afspelen van een film hebt gestart, hebt u maar een beperkte periode om de film af te kijken. De resterende tijd wordt naast de titel weergegeven. Zodra deze tijd is verstreken, wordt het materiaal automatisch verwijderd. Het is daarom verstandig de huurperiode in de iTunes Store te controleren voordat u een film huurt. Zie "Video's kopen of huren" op pagina 104 voor meer informatie.

Een gehuurde film bekijken: Tik op de video die u wilt bekijken. Als de video niet in de lijst wordt weergegeven, is het downloaden ervan mogelijk nog bezig.

Gehuurde films kopiëren naar de iPod touch: Sluit de iPod touch op uw computer aan. Selecteer vervolgens de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes, klik op 'Films' en selecteer de gehuurde films die u wilt kopiëren. Hiervoor moet uw computer zijn verbonden met het internet. Films die u op de iPod touch hebt gehuurd, kunt u niet naar een computer kopiëren.

Op de iPod touch van de derde generatie kunt u gehuurde films van de iPod touch naar uw computer kopiëren en andersom. Op de iPod touch van de vierde generatie kunt u gehuurde films alleen van de iPod touch naar uw computer en omgekeerd kopiëren als u deze via iTunes op uw computer hebt gehuurd. Films die u op de iPod touch van de vierde generatie hebt gehuurd, kunt u niet naar uw computer kopiëren.



Video's bekijken op een televisie


U kunt draadloos video's naar uw tv streamen met behulp van Airplay en een Apple TV. U kunt de iPod touch ook met behulp van een van de volgende kabels op uw televisie aansluiten:

- Digitale AV-adapter van Apple en een HDMI-kabel (iPod touch van de vierde generatie)

- Apple component AV-kabel
- Apple composite AV-kabel
- Apple VGA-adapter en een VGA-kabel

Kabels, adapters en docks van Apple zijn in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar. Ga naar www.apple.com/nl/ipodstore of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.

Video's streamen met AirPlay: Start het afspelen van een video, tik op  en selecteer uw Apple TV in de lijst met AirPlay-apparaten. Als de  niet verschijnt of als uw Apple TV ontbreekt in de lijst met AirPlay-apparaten, controleert u of de iPod touch zich in hetzelfde draadloze netwerk bevindt.

Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u Video's afsluiten en een andere app gebruiken. Om de video weer op de iPod touch af te spelen, tikt u op  en selecteert u 'iPod touch'.

Video's streamen via een kabel: Gebruik de kabel om de iPod touch op uw tv of AV-ontvanger aan te sluiten en selecteer de juiste ingang.

Een digitale AV-adapter van Apple (op de iPod touch van de vierde generatie) gebruiken	Sluit de digitale AV-adapter van Apple aan op de dockaansluiting van de iPod touch. Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-poort van de adapter te verbinden met uw tv of ontvanger. Om ervoor te zorgen dat de iPod touch geen batterijlading gebruikt tijdens het bekijken van video's, kunt u een dockconnector-naar-USB-kabel van Apple gebruiken om de 30-pens poort van de adapter te verbinden met uw computer, of een USB-lichtnetadapter gebruiken die op een stopcontact is aangesloten.
Een AV-kabel gebruiken	Hiervoor hebt u een Apple component AV-kabel, een Apple composite AV-kabel of een andere voor de iPod touch geschikte kabel nodig. Met deze kabels kunt u de iPod touch ook via het Apple Universal Dock op de televisie aansluiten. Met de afstandsbediening van het dock kunt u het afspelen bedienen.
Een VGA-adapter gebruiken	Sluit de VGA-adapter aan op de dockaansluiting van de iPod touch. Sluit de VGA-adapter met behulp van een VGA-kabel aan op een compatibele televisie, een projector of een VGA-scherm.

De digitale AV-adapter ondersteunt hd-video van maximaal 720p met audio.

Video's van de iPod touch verwijderen

U kunt video's van de iPod touch verwijderen om ruimte vrij te maken. De video die u van de iPod touch verwijdert, wordt niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd. (Dit geldt niet voor gehuurde films.) De video kan opnieuw op uw iPod touch verschijnen als nog is ingesteld dat de video in iTunes moet worden gesynchroniseerd.

Belangrijk: Gehuurde films die u van de iPod touch verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer terug naar de computer worden gekopieerd.

Een video verwijderen: Veeg in de lijst met video's snel naar links of rechts over de video en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Thuisdeling gebruiken

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's uit de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPod touch. Zie "Thuisdeling" op pagina 44 voor meer informatie.

Een timer voor de sluimerstand instellen

U kunt instellen dat de iPod touch na een bepaalde periode stopt met het afspelen van muziek of video's.

Een timer voor de sluimerstand instellen: Tik vanuit het beginscherm op 'Klok' > 'Timer' en stel de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Sluimer iPod'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start' om de timer te starten.

Als de timer eindigt, stopt de iPod touch met het afspelen van de muziek of video, worden eventueel geopende apps gesloten en wordt het apparaat automatisch vergrendeld.

Video's converteren voor de iPod touch

U kunt ook andere video's dan de video's die u via de iTunes Store hebt gekocht op de iPod touch zetten, zoals video's die u in iMovie op een Mac hebt gemaakt of video's die u van het internet hebt gedownload en vervolgens aan iTunes hebt toegevoegd. Als u een video vanuit iTunes naar de iPod touch kopieert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPod touch kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren.



Een video converteren voor gebruik met de iPod touch: Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies 'Geavanceerd' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Versie voor iPod of iPhone aanmaken' (Windows). Vervolgens kopieert u de geconverteerde video naar de iPod touch.





Berichten versturen en ontvangen

Met de Berichten-app en de ingebouwde iMessage-voorziening kunt u andere iOS 5-gebruikers gratis berichten sturen via Wi-Fi. U kunt onder meer foto's en video's met de berichten meesturen. U kunt zien als de andere persoon aan het typen is en u kunt anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen. Omdat iMessage-berichten worden weergegeven op al uw iOS 5-apparaten die bij dezelfde account zijn aangemeld, kunt u een gesprek starten op het ene apparaat en op een ander apparaat de draad weer oppakken. Uiteraard worden alle berichten veilig versleuteld.


Opmerking: Er kunnen kosten voor mobiele data of extra kosten in rekening worden gebracht voor iPhone- en iPad-gebruikers met wie u berichten uitwisselt via hun mobiele datanetwerk.

Een bericht versturen: Tik op  en vervolgens op  en selecteer een contactpersoon, zoek in uw contactpersonen door een naam in te voeren of voer handmatig een telefoonnummer of e-mailadres in. Typ de berichttekst en tik op 'Stuur'.

Opmerking: Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een waarschuwingsbadge (). Als de waarschuwing in het adresveld verschijnt, moet u de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres invoeren van een andere iOS 5-gebruiker. Tik in een conversatie op de waarschuwing om het bericht opnieuw te versturen.

Uw gesprekken worden opgeslagen in de lijst 'Berichten'. Een blauwe stip () geeft aan dat een bericht ongelezen is. Om een gesprek te bekijken en voort te zetten, tikt u er gewoon op. In een iMessage-gesprek worden uitgaande berichten blauw weergegeven.



Emoji-tekens gebruiken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Internationale versies' > 'Voeg toetsenbord toe' en tik vervolgens op 'Emoji' om dit toetsenbord beschikbaar te maken. Als u emoji-tekens wilt invoeren terwijl u een bericht typt, tikt u op  om het Emoji-toetsenbord weer te geven. Zie "Schakelen tussen toetsenborden" op pagina 147.
Een eerder gesprek voortzetten	Tik op het gesprek in de lijst 'Berichten', typ een nieuw bericht in het gesprek en tik op 'Stuur'.
Eerdere berichten in het gesprek weergeven	Scrol naar boven (tik op de statusbalk) en tik op 'Laad eerdere berichten'.
Berichten op een ander adres ontvangen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Ontvang op' > 'Voeg e-mailadres toe'.
Een koppeling in een bericht openen	Tik op de koppeling. Via een koppeling opent u bijvoorbeeld een webpagina in Safari of voegt u een telefoonnummer aan uw contactpersonen toe.
Een gesprek doorsturen	Selecteer een gesprek en tik op 'Wijzig'. Selecteer de onderdelen die u opnemen en tik op 'Stuur door'.
Iemand aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op een telefoonnummer in de lijst 'Berichten' en tik vervolgens op 'Zet in contacten'.
Anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'Stuur leesbewijzen' in.
Andere opties instellen voor Berichten	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten'.
Meldingen voor berichten beheren	Zie "Berichtgevingen" op pagina 111.
Een geluidssignaal instellen voor binnenkomende berichten	Zie "Geluiden" op pagina 113.

Berichten naar een groep versturen

Met groepsberichten kunt u een bericht naar meerdere ontvangers versturen.



Berichten naar een groep versturen: Tik op  en voer vervolgens meerdere ontvangers in.

Foto's, video's en andere bestanden versturen

U kunt foto's, video's, locaties, contactgegevens en gesproken memo's doorsturen.

Een foto of video versturen: Tik op .

Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPod touch foto- en videobijlagen comprimeren.

Een locatie versturen	Tik in Kaarten op  voor een locatie, tik vervolgens op 'Deel locatie' (onder in het scherm) en tot slot op 'Bericht'.
Gegevens van contactpersonen versturen	Selecteer een contactpersoon in Contacten, tik op 'Deel contact' (onder in het scherm) en tik vervolgens op 'Bericht'.
Een gesproken bericht versturen	Tik in Dictafoon achtereenvolgens op  , het gesproken bericht, de knop 'Deel' en vervolgens op 'Bericht'.
Een ontvangen foto of video bewaren in uw Filmrol-album	Tik op de foto of video en tik vervolgens op  .
Een foto of video kopiëren	Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.
Ontvangen gegevens van contactpersonen bewaren	Tik op het ballonnetje van de contactpersoon en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.

Gesprekken bewerken

Als u slechts een deel van een gesprek wilt bewaren, kunt u de ongewenste gedeelten uit het gesprek verwijderen. Ook kunt u volledige gesprekken uit de lijst 'Berichten' verwijderen.

Een gesprek bewerken: Tik op 'Wijzig', selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Alle tekst en bijlagen wissen zonder het gesprek te verwijderen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Wis alles'.

Een gesprek verwijderen Veeg over het gesprek en tik op 'Verwijder'.

Zoeken in berichten

U kunt in de lijst 'Berichten' zoeken naar inhoud van gesprekken.

Zoeken in een gesprek: Tik boven in het scherm om het zoekveld weer te geven en voer vervolgens de tekst in waarnaar u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 29.

FaceTime

7



Informatie over FaceTime

Met FaceTime kunt u videogesprekken voeren via Wi-Fi. Als u de camera aan de voorzijde gebruikt, kunt u een persoonlijk gesprek voeren. Schakel naar de hoofdcamera om de ander te laten zien wat er om u heen gebeurt.

Voor FaceTime is een iPod touch van de vierde generatie en een internetverbinding via Wi-Fi vereist. Uw gesprekspartner moet ook in het bezit zijn van een iOS-apparaat of computer met FaceTime.

Opmerking: FaceTime is mogelijk niet overal beschikbaar.



Sleep uw afbeelding naar een van de hoeken.

Tik hierop om te schakelen tussen camera's.

Geluid uit (u kunt alles horen en zien; de beller kan alles zien, maar niet horen).

Een FaceTime-gesprek voeren

Om een FaceTime-gesprek te beginnen, selecteert u iemand uit uw contacten, favorieten of lijst met recente gesprekken.

Wanneer u FaceTime opent, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden met uw Apple ID of om een nieuwe account aan te maken.






Een contactpersoon bellen: Tik op 'Contacten', selecteer een naam en tik vervolgens op 'FaceTime'. Als de knop 'FaceTime' niet zichtbaar is, controleert u of FaceTime is ingeschakeld. Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime'.

Bellen met Stembediening	Houd de thuisknop ingedrukt totdat het scherm 'Stembediening' wordt weergegeven en u een pieptoon hoort. Zeg vervolgens 'FaceTime', gevolgd door de naam van de persoon die u wilt bellen.
Een recent gesprek hervatten	Tik op 'Recent' en tik vervolgens op de naam of het nummer.
Een persoon in de lijst met favorieten bellen	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op een naam in de lijst.
Een contactpersoon toevoegen	Tik op 'Contacten', tik op + en typ vervolgens de naam en het e-mailadres of telefoonnummer dat uw contactpersoon voor FaceTime gebruikt. Zorg ervoor dat u bij een contactpersoon buiten uw regio het hele nummer invoert, inclusief land- en netnummer.
Opties voor FaceTime instellen	Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime'.

De weergave op het scherm tijdens een FaceTime-gesprek

Tijdens een FaceTime-gesprek kunt u schakelen tussen de camera's, de stand van de camera wijzigen, het geluid van de microfoon uitschakelen, het beeld-in-beeld-venster verplaatsen, een andere app openen en tot slot het gesprek beëindigen.


Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Tik op  .
De stand van de camera wijzigen	Draai de iPod touch. De weergave op het apparaat van uw gesprekspartner komt overeen met uw weergave. Om te voorkomen dat de camerastand per ongeluk verandert, kunt u de iPod touch in de staande richting vergrendelen. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 22.
Het geluid uitschakelen	Tik op  . Uw gesprekspartner kan u nog steeds zien en u kunt uw gesprekspartner nog steeds zien en horen.
Het beeld-in-beeld-venster verplaatsen	Sleep het kleine venster naar een willekeurige hoek van het scherm.

Tijdens een gesprek een andere app gebruiken	Druk op de thuisknop (◻) en tik op het appsymbool. U kunt tegen elkaar praten, maar elkaar niet meer zien. U kunt teruggaan naar de video door op de groene balk boven in het scherm te tikken.
Een gesprek beëindigen	Tik op  End.



Informatie over Camera


Met de iPod touch van de vierde generatie kunt u met de ingebouwde camera foto's en filmpjes maken. Er is een camera aan de achterzijde en ook een camera aan de voorzijde voor FaceTime en zelfportretten.

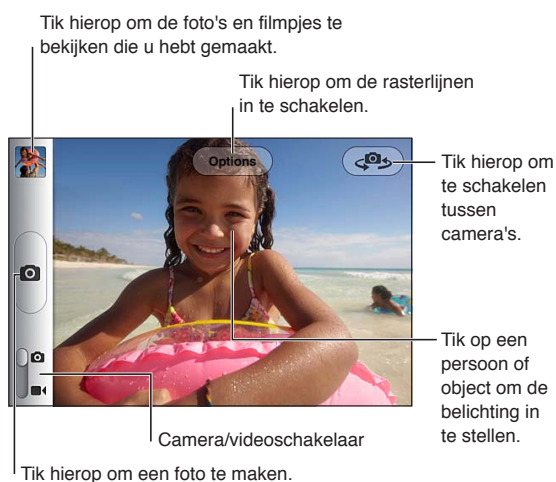




Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van locatiegegevens die kunnen worden gebruikt door sommige apps en websites voor het delen van foto's. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 112.



Opmerking: Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Camera opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Camera echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt.

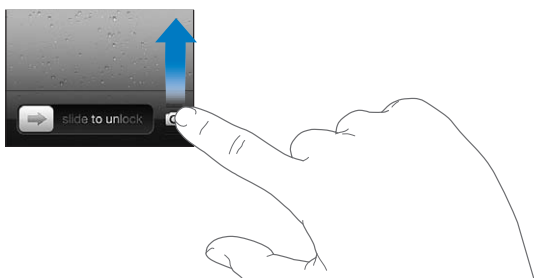Foto's en video-opnamen maken

Als u Camera snel wilt openen wanneer de iPod touch is vergrendeld, drukt u op de thuisknop (□) of op de aan/uit-knop en sleept u vervolgens  omhoog.



Een foto maken: Controleer of de camera/video-schakelaar is ingesteld op , richt de iPod touch vervolgens en tik op . U kunt ook een foto maken door op de volume-omhoogknop te drukken.

Een video-opname maken: Schuif de camera/video-schakelaar naar  en tik vervolgens op  om de opname te starten of te stoppen. U kunt ook op de volume-omhoogknop drukken.

Tijdens het maken van een foto of het starten van een video-opname klinkt op de iPod touch het geluid van een sluiters. U kunt het volume regelen met de volumeknoppen.

Opmerking: In sommige gebieden blijft het geluid van de sluiters hoorbaar.

In- of uitzoomen	Maak een knijpbeweging op het scherm (hoofdcamera, alleen in de cameramodus).
Het raster inschakelen	Tik op 'Opties'.
De belichting instellen	Tik op een persoon of object op het scherm.
De belichting vergrendelen	Houd uw vinger op het scherm totdat de rechthoek begint te knippen. Op het scherm verschijnt 'AE-vergrendeling' en de belichting blijft vergrendeld totdat u weer op het scherm tikt.
Een schermafbeelding maken	Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de thuisknop (□). De schermafbeelding wordt toegevoegd aan uw Filmrol-album. Opmerking: <i>Op een iPod touch zonder camera worden schermafbeeldingen aan het album 'Bewaarde foto's' toegevoegd.</i>

Bekijken, delen en afdrucken



De foto's en video's die u met Camera maakt, worden bewaard in uw Filmrol-album.

Uw Filmrol-album bekijken: Veeg van links naar rechts of tik op de miniatuurafbeelding linksonder in het scherm. U kunt uw Filmrol-album ook in de Foto's-app bekijken.

Als u meer foto's of video's wilt maken, tikt u op .

Als u de fotostreamvoorziening hebt ingeschakeld (via 'Instellingen' > 'iCloud'), worden nieuwe foto's ook weergegeven in uw Fotostream-album en naar al uw andere iOS-apparaten en computers gestreamd. Zie "iCloud" op pagina 16.

Zie "Foto's en video's delen" op pagina 60 en "Foto's en video's naar uw computer uploaden" op pagina 57 voor meer informatie over het bekijken en delen van foto's en filmpjes.

De regelaars tonen of verbergen tijdens het bekijken van een schermvullende foto of video	Tik op het scherm.
Een foto of video via e-mail of bericht versturen	Tik op  .
Een foto als tweet versturen	Tik in de schermvullende weergave op  en vervolgens op 'Tweet'. Hiervoor moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'. Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'.
Een foto afdrukken	Tik op  . Zie "Afdrukken" op pagina 28.
Een foto of video verwijderen	Tik op  .

Foto's bewerken

U kunt foto's draaien, verfijnen en bijsnijden en rode ogen verwijderen. Door een foto te verbeteren kunt u onder andere de belichting en kleurverzadiging aanpassen.



Een foto bewerken: Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u vervolgens een knop.

Als u rode ogen wilt verwijderen, tikt u op elk oog om het te corrigeren. Als u een foto wilt bijsnijden, sleept u de hoeken van het raster, sleept u de foto om de foto te verplaatsen op het scherm en tikt u vervolgens op 'Snij bij'. Tijdens het bijsnijden kunt u ook op 'Beperk afmetingen' tikken om een bepaalde verhouding in te stellen.

Video's inkorten

U kunt zojuist opgenomen videomateriaal of een andere video in het Filmrol-album aan het begin en het einde inkorten. U kunt de originele video vervangen door de ingekorte versie of de ingekorte versie als een nieuw videofragment bewaren.

Een video inkorten: Tik tijdens het bekijken van de video op het scherm om de regelaars weer te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden boven aan de video en tik op 'Kort in'.

Belangrijk: Als u op 'Kort origineel in' tikt, worden de ingekorte uiteinden definitief uit de originele video verwijderd. Als u op 'Bewaar als nieuw fragment' tikt, wordt de ingekorte video als een nieuw videofragment bewaard in uw Filmrol-album. De originele video blijft hierbij ongewijzigd.

Foto's en video's naar uw computer uploaden

De foto's en video's die u met Camera maakt, kunt u naar een fotoprogramma op uw computer kopiëren, zoals iPhoto op een Mac.

Foto's en video's naar uw computer uploaden: Sluit de iPod touch op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel.

- *Mac*: Selecteer de gewenste foto's en video's en klik vervolgens op de importeer- of downloadknop in iPhoto of een ander ondersteund fotoprogramma op uw computer.
- *Pc*: Raadpleeg de instructies die bij het fotoprogramma zijn geleverd.




Als u de foto's en video's tijdens het uploaden naar de computer van de iPod touch verwijderd, worden ze uit uw Filmrol-album verwijderd. Via het paneel 'Foto's' in iTunes kunt u foto's en video's synchroniseren met de Foto's-app op uw iPod touch. (Video's kunnen alleen worden gesynchroniseerd met een Mac.) Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.

Fotostream

Met Fotostream, een voorziening van iCloud, worden de foto's die u op de iPod touch maakt automatisch naar iCloud geüpload en gepusht naar alle andere apparaten waarvoor u Fotostream hebt ingeschakeld. Foto's die vanaf uw andere apparaten en computers naar iCloud worden geüpload, worden ook naar uw Fotostream-album op de iPod touch gepusht. Zie "iCloud" op pagina 16.

Fotostream inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.

Nieuwe foto's worden naar Fotostream geüpload wanneer u de Camera-app verlaat en de iPod touch via Wi-Fi met het internet is verbonden. Andere foto's die u aan uw Filmrol toevoegt, zoals schermafbeeldingen, foto's die u hebt gedownload uit e-mails en berichten of die u hebt bewaard vanaf webpagina's, worden ook naar Fotostream geüpload en naar uw andere apparaten gepusht. Met Fotostream kunt u tot 1000 van uw meest recente foto's uitwisselen tussen uw iOS-apparaten. U kunt alle foto's in Fotostream bewaren op een computer.

Foto's in Fotostream bewaren op de iPod touch	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt bewaren en tik vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto uit iCloud verwijderen	Selecteer de foto in uw Fotostream-album en tik vervolgens op  .
Meerdere foto's uit iCloud verwijderen	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: Om foto's uit Fotostream te kunnen verwijderen, moet op de iPod touch en al uw andere iOS-apparaten iOS 5.1 of hoger zijn geïnstalleerd. Zie support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=nl_NL.

De verwijderde foto's worden verwijderd uit de Fotostream op uw apparaten. De originele foto's blijven echter staan in het Filmrol-album staan op het apparaat waarmee de foto is gemaakt.




Foto's en video's bekijken

Met Foto's kunt u foto's en video's bekijken op de iPod touch in uw:

- Filmrol-album: foto's en video's die u hebt gemaakt met de ingebouwde camera of die u hebt bewaard uit e-mails, berichten of webpagina's
- Fotostream-album: foto's die zijn gestreamd via iCloud (zie "Fotostream" op pagina 58)
- Fotobibliotheek en andere albums die met uw computer zijn gesynchroniseerd (zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17)

Opmerking: Camera- en videofuncties zijn alleen beschikbaar op de iPod touch van de vierde generatie. Op een iPod touch van de derde generatie of een ouder model heeft het Filmrol-album de naam 'Bewaarde foto's'.

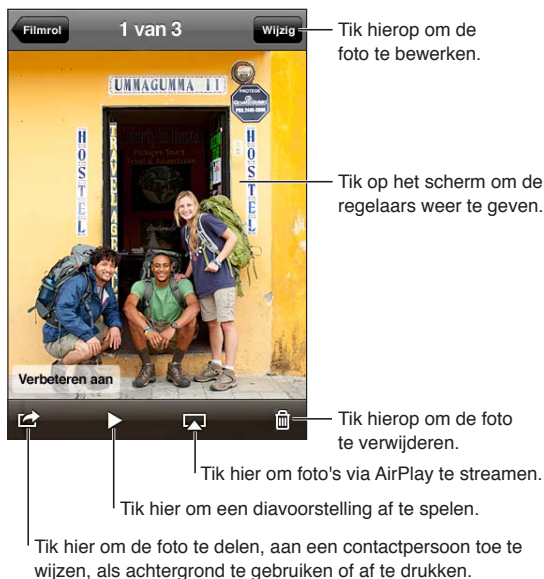

Foto's en video's bekijken: Tik op een album en tik vervolgens op een miniatuuraafbeelding om de foto of video schermvullend weer te geven.

Albums die u synchroniseert met iPhoto 8.0 (iLife '09) of hoger of Aperture 3.0.2 of hoger kunnen worden weergegeven op basis van gebeurtenis of gezicht. U kunt foto's ook weergeven op basis van locatie mits ze zijn genomen met een camera die het gebruik van geotags ondersteunt.

De regelaars tonen of verbergen	Tik op de schermvullende foto of video.
Naar de volgende of vorige foto of video gaan	Veeg naar links of naar rechts.
In- of uitzoomen	Tik tweemaal of maak een knijpbeweging.
Naar links of rechts in een foto bewegen	Sleep de foto.
Een video afspelen	Tik op ► in het midden van het scherm.
Een video schermvullend of passend op het scherm weergeven	Tik tweemaal op de video.
Een video naar een hd-tv streamen	Zie "AirPlay" op pagina 33.
Foto's bewerken of video's inkorten	Zie "Foto's bewerken" of "Video's inkorten" op pagina 57.

Diavoorstellingen weergeven

Een diavoorstelling weergeven: Tik op een album om het te openen, tik vervolgens op een foto en daarna op ►. Selecteer opties voor de diavoorstelling en tik op 'Start diavoorstelling'.


Een diavoorstelling naar een hd-tv streamen	Zie "AirPlay" op pagina 33.
Een diavoorstelling stoppen	Tik op het scherm.
Extra opties instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Foto's'.

Foto's en video's ordenen


U kunt albums op de iPod touch aanmaken, een andere naam geven en verwijderen. Op deze manier kunt u al uw foto's en video's op eenvoudige wijze beheren.

Een album aanmaken: Tik in de albumweergave op 'Wijzig' en vervolgens op 'Voeg toe'. Selecteer de foto's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Opmerking: Albums die zijn aangemaakt op de iPod touch worden niet gesynchroniseerd met uw computer.

De naam van een album wijzigen	Tik op 'Wijzig' en selecteer vervolgens een album.
Albums opnieuw ordenen	Tik op 'Wijzig' en sleep ≡ omhoog of omlaag.
Een album verwijderen	Tik op 'Wijzig' en vervolgens op  .

Foto's en video's delen

Een foto of video in een e-mail, bericht of tweet versturen: Selecteer een foto of video en tik vervolgens op . Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.

Opmerking: Videovoorzieningen zijn alleen beschikbaar op de iPod touch van de vierde generatie. Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.


Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPod touch foto- en videobijlagen comprimeren.

Meerdere foto's of video's versturen	Tik in de miniatuurweergave op  , selecteer de foto's of video's en tik op 'Deel'.
Een foto of video kopiëren	Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Kopieer'.
Meerdere foto's of video's kopiëren	Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer de foto's en video's en tik op 'Kopieer'.
Een foto of video in een e-mail- of bericht plakken	Houd uw vinger op de plaats waar u de foto of video in het bericht wilt plaatsen en tik vervolgens op 'Plak'.
Een foto of video vanuit een e-mail bewaren	Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden, tik op de foto of houd uw vinger op de video en tik op 'Bewaar'.
Een foto of video vanuit een tekstbericht bewaren	Tik op de afbeelding in het gesprek, tik op  en vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto vanaf een webpagina bewaren	Houd uw vinger op de foto en tik op 'Bewaar afbeelding'.
Een video op YouTube delen	Tik, terwijl een video wordt weergegeven, op  en tik vervolgens op 'Stuur naar YouTube'.

Foto's en video's die u ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden bewaard in uw Filmrol-album (of in 'Bewaarde foto's', op een iPod touch zonder camera).

Foto's afdrukken

Een foto afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Meerdere foto's afdrukken: Tik, terwijl een fotoalbum wordt weergegeven, op . Selecteer de foto's die u wilt afdrukken en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 28 voor meer informatie.



Informatie over Game Center

Ontdek nieuwe games en deel uw speelervaringen met vrienden over de gehele wereld (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model). U kunt vrienden uitnodigen voor een game of de automatch-functie gebruiken om andere waardige tegenstanders te vinden. U verdient bonuspunten door bepaalde prestaties in een game te behalen en ziet wat uw vrienden hebben behaald en wie de beste spelers zijn.

Opmerking: Game Center is mogelijk niet overal beschikbaar en de beschikbaarheid van games kan variëren.

Voor Game Center hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. U kunt dezelfde Apple ID gebruiken die u ook voor iCloud of Store-aankopen gebruikt, of u kunt een nieuwe aanmaken als u voor het spelen van games een aparte Apple ID wilt gebruiken. Zie hiervoor de instructies hieronder.



Inloggen op Game Center

Inloggen: Open Game Center. Als u uw bijnaam en foto boven in het scherm ziet, betekent dit dat u al bent ingelogd. Als dat niet het geval is, geeft u uw Apple ID en wachtwoord op en tikt u vervolgens op 'Log in'. Om een nieuwe Apple ID aan te maken, tikt u op 'Maak account aan'.

Een foto toevoegen	Tik op de foto naast uw naam.
Uw status definiëren	Tik op 'Ik', tik op de statusbalk en voer uw status in.
Uw accountinstellingen bekijken	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Toon account'.
Uitloggen	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Log uit'. U hoeft niet elke keer uit te loggen als u Game Center verlaat.

Games kopen en downloaden

Games voor Game Center zijn verkrijgbaar in de App Store.

Een game kopen en downloaden: Tik op 'Games' en tik vervolgens op een aanbevolen game of tik op 'Zoek Game Center-games'.

Een game kopen die een vriend heeft	Tik op 'Vrienden' en tik vervolgens op de naam van uw vriend. Tik op een game in de lijst met games van uw vriend, tik vervolgens boven in het scherm op de prijs van de game (onder de naam van de game).
--	--

Games spelen

Een game spelen: Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel'.

Een lijst met topscorers bekijken	Tik op 'Games', selecteer de game en tik op 'Positie'.
Zien welke prestaties u kunt behalen	Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Achievements'.
Na het spelen teruggaan naar Game Center	Druk op de thuisknop en tik in het beginscherm op 'Game Center'.

Spelen met vrienden

Game Center kan u in contact brengen met spelers over de gehele wereld. U kunt vrienden aan Game Center toevoegen door een verzoek te sturen of door een verzoek van een andere speler te accepteren.

Vrienden uitnodigen voor een game met meerdere spelers: Tik op 'Vrienden', selecteer een vriend, selecteer een game en tik op 'Speel'. Als de game met meer spelers kan of moet worden gespeeld, nodigt u extra spelers uit. Tik vervolgens op 'Volgende'. Verstuur uw uitnodiging en wacht tot de anderen uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Als iedereen er klaar voor is, start u de game.

Als een vriend niet beschikbaar is of niet op uw uitnodiging reageert, kunt u op 'Automatch' tikken om een andere speler te zoeken of op 'Nodig uit' tikken om een andere vriend uit te nodigen.

Een vriendverzoek versturen	Tik op 'Vrienden' of 'Verzoeken', tik op + en typ vervolgens het e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een vriend. Tik op + om door uw contactpersonen te bladeren. Als u meerdere vrienden aan een verzoek wilt toevoegen, tikt u na elk adres op de returntoets.
Reageren op een vriendverzoek	Tik op 'Verzoeken', tik op het gewenste verzoek en tik vervolgens op 'Accepteer' of 'Negeer'. Om een probleem met het verzoek te melden, veegt u omhoog en tikt u op 'Meld probleem'.
De games bekijken die een vriend speelt en de scores van uw vriend bekijken	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van uw vriend en tik vervolgens op 'Games' of 'Punten'.
Iemand zoeken in uw lijst met vrienden	Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen, tik op het zoekveld en begin te typen.
Uitnodigingen voor games van anderen uitschakelen	Schakel 'Sta Game uitnodiging toe' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" hieronder.
Uw e-mailadres privé houden	Schakel 'Vind me via e-mail' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" hieronder.
Alle multispeleractiviteiten uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Multispelergames' uit.
Vriendverzoeken uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Vrienden toevoegen' uit.
Een lijst met vrienden van vrienden weergeven	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de vriend en tik vervolgens op 'Vrienden' onder zijn of haar foto.
Een vriend verwijderen	Tik op 'Vrienden', tik op een naam en tik op 'Ontvriend'.
Beledigend of onfatsoenlijk gedrag melden	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de desbetreffende persoon en tik vervolgens op 'Meld probleem'.

Game Center-instellingen

Sommige Game Center-instellingen zijn gekoppeld aan de Apple ID waarmee u inlogt. Andere bevinden zich in Instellingen op uw iPod touch.

Game Center-gegevens wijzigen voor uw Apple ID: Log in met uw Apple ID, tik op 'Ik', tik op de accountbanner en selecteer vervolgens 'Toon account'.

Instellen welke berichtgevingen u voor Game Center wilt ontvangen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Game Center'. Als Game Center niet wordt weergegeven, schakelt u 'Berichtgeving' in.

Beperkingen wijzigen die effect hebben op Game Center: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center'.




Mail is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-maildiensten, zoals Yahoo!, Google, Hotmail en AOL. Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van de andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. Met Mail kunt u foto's, video's en afbeeldingen ontvangen en versturen en meegestuurde pdf-bestanden en andere bijlagen weergeven. U kunt ook berichten afdrukken en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden geopend.

Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

Via het scherm 'Postbussen' in Mail hebt u snel toegang tot al uw postbussen 'Inkomend' en andere postbussen.

Als u een postbus opent, worden automatisch de meest recente berichten opgehaald en weergegeven. In Instellingen kunt u opgeven hoeveel berichten worden opgehaald. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 69.

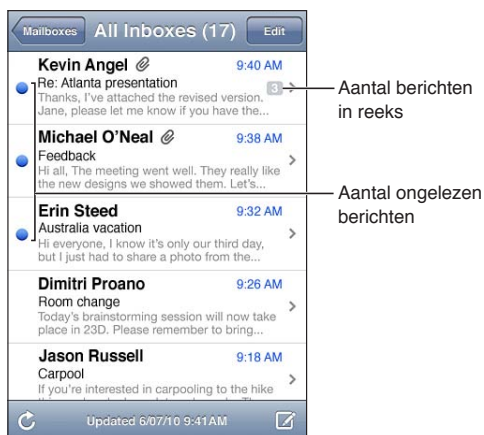

Berichtenreeksen

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en schakel 'Berichtenreeksen' in of uit.

Als u berichten op berichtenreeks ordent, verschijnen de verwante berichten als één vermelding in de postbus.

Controleren of er nieuwe berichten zijn

Selecteer een postbus of tik op .

Meer berichten laden

Scrol naar het einde van de lijst met berichten en tik op 'Laad meer berichten'.

Inzoomen op een gedeelte van het bericht	Tik tweemaal op een deel van het bericht. Tik nogmaals tweemaal om weer uit te zoomen. U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om in of uit te zoomen.
Een tekstkolom passend op het scherm weergeven	Tik tweemaal op de tekst.
Alle geadresseerden van een bericht weergeven	Tik op 'Details'. Tik op een naam of een e-mailadres om de gegevens van de geadresseerde te bekijken. Tik vervolgens op een telefoonnummer of e-mailadres om contact op te nemen met de persoon in kwestie.
Een geadresseerde van een bericht aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op het bericht en tik, indien nodig, op 'Details' om de geadresseerden weer te geven. Tik op een naam of e-mailadres en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
Een bericht als ongelezen markeren	Open het bericht en tik eventueel op 'Details'. Tik vervolgens op 'Markeer'. Zie "Berichten ordenen" op pagina 68 als u meerdere berichten als ongelezen wilt markeren.
Een uitnodiging voor een vergadering openen	Tik op de uitnodiging. Zie "Reageren op uitnodigingen" op pagina 81.

Met meerdere accounts werken





Als u meerdere accounts hebt ingesteld, kunt u via het gedeelte 'Accounts' in het scherm 'Postbussen' toegang tot de accounts krijgen. U kunt ook tikken op 'Alle inkomende' als u al uw binnenkomende berichten in één lijst wilt weergeven. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 69 voor informatie over het toevoegen van accounts.




Tik tijdens het opstellen van een nieuw bericht op het veld 'Van' om in te stellen vanaf welke account u het bericht wilt versturen.

E-mails versturen

U kunt e-mails sturen naar iedereen die een e-mailadres heeft.

Een bericht opstellen: Tik op 

Een ontvanger uit Contacten toevoegen	Typ een naam of e-mailadres in het veld 'Aan' of tik op  .
De volgorde van ontvangers wijzigen	Als u een ontvanger van het ene veld naar het andere wilt verplaatsen, bijvoorbeeld van 'Aan' naar 'Kopie', sleept u de naam van de ontvanger naar het andere veld.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven en tik vervolgens op 'Selecteer'. Sleep de greppunten om de tekst te selecteren waaraan u een andere stijl wilt toekennen. Tik op  en tik vervolgens op 'V/C/O'. Tik op 'Vet', 'Cursief' of 'Onderstreept' om de stijl toe te passen.
Een foto of video via e-mail versturen	Selecteer een foto of video in Foto's, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto' of 'E-mail video'. U kunt foto's en video's ook kopiëren en plakken. Als u meerdere foto's of video's in één bericht wilt versturen, tikt u op  wanneer u de miniatuurafbeeldingen in een album bekijkt. Tik om de foto's en video's te selecteren, tik op 'Deel' en tik daarna op 'E-mail'.

Een conceptversie van een e-mail bewaren	Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het bericht wordt in de postbus 'Concepten' bewaard. Houd uw vinger op  om snel toegang te krijgen te het bericht.
Een bericht beantwoorden	Tik op  en tik vervolgens op 'Antwoord'. De bijlagen die in de vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden niet opnieuw verzonden. Als u de bijlagen wel wilt meesturen, moet u het bericht doorsturen in plaats van het te beantwoorden.
Een gedeelte van het bericht dat u doorstuurt of waarop u reageert, citeren	Houd uw vinger erop om tekst te selecteren. Sleep de greepunten om de tekst te selecteren die u in uw antwoord wilt opnemen en tik vervolgens op  . Om het inspringingsniveau van de geciteerde tekst te wijzigen, houdt u uw vinger op de geselecteerde tekst en tikt u vervolgens op  . Tik op 'Citaatniveau' en tik vervolgens op 'Verhoog' of 'Verlaag'.
Een bericht doorsturen	Open een bericht, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur door'.
Gegevens van contactpersonen delen	Selecteer een contactpersoon in Contacten en tik op 'Deel contact' onder in het scherm 'Info'.

Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken

De iPod touch detecteert webkoppelingen, telefoonnummers, e-mailadressen, datums en andere soorten gegevens die u kunt gebruiken om een webpagina te openen, een vooraf geadresseerd e-mail aan te maken, een contactpersoon aan te maken of contactgegevens toe te voegen, of een andere handeling uit te voeren. Gevonden gegevens worden als blauw onderstreepte tekst weergegeven.

Tik op de gegevens om de standaardbewerking uit te voeren of houd uw vinger erop om andere bewerkingen weer te geven. U kunt een adres bijvoorbeeld toevoegen aan Contacten, of de locatie ervan weergeven in Kaarten.

Bijlagen bekijken

De iPod touch geeft bijlagen met afbeeldingen in veel gangbare indelingen (JPEG, GIF en TIFF) direct in de tekst van e-mails weer. De iPod touch kan tal van verschillende audiobijlagen afspelen, zoals MP3, AAC, WAV en AIFF. U kunt de bestanden die u als bijlage bij een e-mail ontvangt (bijvoorbeeld een pdf, webpagina, tekst-, Pages-, Keynote- of Numbers-bestand of een Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document) downloaden en weergeven.

Een bijlage bekijken: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen. Soms duurt het even voordat de bijlage gedownload is.

Een bijlage openen	Houd uw vinger op de bijlage en selecteer de app waarmee u de bijlage wilt openen. Als de bijlage in geen enkele app kan worden geopend en ook niet door Snelle weergave wordt ondersteund, kunt u alleen de naam van het bestand zien; u kunt het bestand niet openen.
Een bijgesloten foto of video bewaren	Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Bewaar afbeelding' of 'Bewaar video'. Het onderdeel wordt bewaard in uw Filmrol-album in de Foto's-app.


Snelle weergave ondersteunt de volgende documenttypen:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Berichten en bijlagen afdrukken

U kunt e-mails afdrukken en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken.


Een e-mail afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Een regelgebonden afbeelding afdrukken	Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'. Open vervolgens Foto's en druk de afbeelding af vanuit uw Filmrol-album.
Een bijlage afdrukken	Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te bekijken, tik vervolgens op  en tik op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 28 voor meer informatie.


Berichten ordenen

U kunt berichten in postbussen, mappen of het venster met zoekresultaten indelen zoals u dat het prettigst vindt. U kunt berichten verwijderen of als gelezen markeren. U kunt berichten ook vanuit een postbus of map naar een andere postbus of map in dezelfde account of tussen verschillende accounts verplaatsen. U kunt postbussen en mappen toevoegen, verwijderen of een andere naam geven.

Een bericht verwijderen: Open het bericht en tik vervolgens op .

U kunt een bericht ook direct uit de lijst met berichten van een postbus verwijderen door snel naar links of rechts over de titel van het bericht te bewegen en vervolgens op 'Verwijder' te tikken.

Bij sommige e-mailaccounts kunt u berichten archiveren in plaats van ze te verwijderen. Als u een bericht archiveert, wordt het verplaatst van de postbus 'Inkomend' naar 'Alle berichten'. U kunt de archiveringsfunctie in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

Een bericht herstellen	Verwijderde berichten worden verplaatst naar de postbus 'Prullenmand'. Om te wijzigen hoe lang een bericht in de Prullenmand blijft staan voordat het definitief wordt verwijderd, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. Tik vervolgens op 'Geavanceerd'.
Meerdere berichten verwijderen of verplaatsen	Terwijl een lijst met e-mails wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mails die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verplaats' of 'Verwijder'.
Een e-mail naar een andere postbus of map verplaatsen	Terwijl de e-mail wordt weergegeven, tikt u op  en selecteert u vervolgens een postbus of map.
Een postbus toevoegen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Nieuwe postbus'.
Een postbus verwijderen of hernoemen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik op een postbus. Geef een nieuwe naam of locatie voor de postbus op. Tik op 'Verwijder postbus' om de postbus en de berichten erin te verwijderen.
Meerdere berichten markeren als gelezen	Terwijl een lijst met e-mails wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mails die u wilt en tikt u vervolgens op 'Markeer'. Selecteer 'Markeer' of 'Markeer als gelezen'.

Zoeken in e-mails

U kunt zoeken in de velden 'Aan', 'Van', 'Onderwerp' en in de hoofdtekst in e-mails. In Mail wordt gezocht in de gedownloade berichten van de huidige postbus. Voor iCloud-, Exchange- en bepaalde IMAP-e-mailaccounts kunt u ook zoeken in berichten op de server.

Zoeken in e-mails: Open een postbus, scrol naar het begin en voer de gewenste tekst in het zoekveld in. Tik op 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' of 'Alles' om aan te geven in welke velden moet worden gezocht. Als dit door uw e-mailaccount wordt ondersteund, wordt ook gezocht in berichten op de server.

Bij zoekacties die via het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 29.

Mail-accounts en instellingen

Accounts

Instellingen voor Mail en uw e-mailaccounts bevinden zich in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. U kunt het volgende instellen:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andere POP- en IMAP-e-mailsystemen

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account. Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u vertellen welke gegevens u moet invoeren.

De instellingen van een account wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en breng de gewenste wijzigingen aan.

Een account uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en schakel een accountvoorziening (bijvoorbeeld 'E-mail', 'Agenda's' of 'Notities') uit. Als een accountvoorziening is uitgeschakeld, wordt op de iPod touch geen informatie van deze voorziening weergegeven of gesynchroniseerd, totdat u de voorziening weer inschakelt. Dit is een goede manier om geen e-mail meer van uw werk te ontvangen als u bijvoorbeeld op vakantie bent.
Concepten, verzonden berichten en verwijderde berichten bewaren op de iPod touch	Voor IMAP-accounts kunt u de locatie wijzigen van de postbussen 'Concepten', 'Verwijderd' en 'Verstuurd'. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'.
Instellen na hoeveel tijd berichten definitief uit Mail worden verwijderd	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Tik op 'Verwijder' en selecteer een tijd: nooit, na één dag, na één week of na één maand.
De instellingen van de e-mailserver aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik op een account. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.
De instellingen van SSL en wachtwoorden aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.
Het archiveren van berichten in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op uw account en schakel 'Archiveer berichten' in of uit. Zie "Berichten ordenen" op pagina 68.
Een account verwijderen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account, scroll omlaag en tik op 'Verwijder account'. Alle e-mails en gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die met de account zijn gesynchroniseerd, worden van de iPod touch verwijderd.
Ondertekende en gecodeerde berichten versturen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Schakel 'S/MIME' in en selecteer vervolgens certificaten voor het ondertekenen en coderen van uitgaande berichten. Als u certificaten wilt installeren, vraagt u uw systeembeheerder om een configuratieprofiel, downloadt u de certificaten met Safari van de website van de organisatie die ze uitgeeft of ontvangt u ze als Mail-bijlagen.
Push-instellingen opgeven	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Nieuwe gegevens'. Push verstuurt nieuwe gegevens als de iPod touch met een Wi-Fi-netwerk is verbonden (hierbij treedt mogelijk enige vertraging op). Schakel het gebruik van push uit als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen. Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunt u met de instelling 'Nieuwe gegevens' controleren hoe vaak er gegevens worden opgevraagd.
Andere opties instellen voor Mail	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' voor de instellingen die van toepassing zijn op al uw accounts.

Instellingen voor Mail

Tenzij anders vermeld, zijn de instellingen voor Mail van toepassing op al uw accounts op de iPod touch.

Opties instellen voor e-mail: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

Als u de geluiden wilt wijzigen die worden weergegeven bij het versturen of ontvangen van berichten, tikt u op 'Instellingen' > 'Geluiden'.


Herinneringen

12



Informatie over Herinneringen

Met Herinneringen hoeft u nooit meer een belangrijke datum te vergeten. Herinneringen werkt met uw agenda-accounts, zodat de wijzigingen die u doorvoert automatisch op al uw iOS-apparaten en computers worden bijgewerkt.

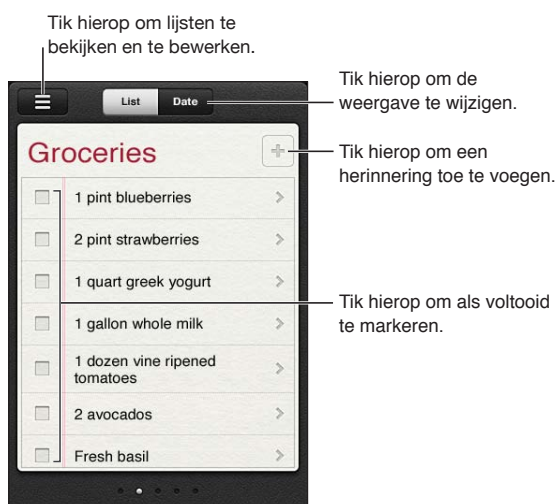

Schakelen tussen de lijst- en de datumweergave: Tik boven in het scherm op 'Lijst' of 'Datum'.

Een herinnering instellen

U kunt een herinnering instellen voor een datum en tijd en u door Herinneringen laten waarschuwen zodra de datum of tijd is aangebroken.

Een herinnering toevoegen: Tik in Herinneringen op **+**, voer een beschrijving in en tik op 'Gereed'.







Nadat u een herinnering hebt toegevoegd, kunt u deze nader specificeren:

Een datum of tijd voor een herinnering instellen	Tik op een herinnering en vervolgens op 'Herinnering'. Schakel 'Op een dag' in en stel vervolgens de datum en tijd in waarop u de herinnering wilt ontvangen. Herinneringen die zijn vervallen, worden in Berichtencentrum weergegeven.
Notities aan een herinnering toevoegen	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Notities'.
Een herinnering in een andere lijst zetten	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Lijst' en selecteer een nieuwe lijst. Zie "Herinneringen in de lijstweergave beheren" op pagina 72 voor informatie over het aanmaken en wijzigen van lijsten.
Een herinnering verwijderen	Tip op de herinnering, tik op 'Toon meer' en vervolgens op 'Verwijder'.
Een herinnering bewerken	Tik op de herinnering en tik vervolgens op de naam.
Een herinnering als voltooid markeren	Tik op het vakje naast de herinnering, zodat een vinkje wordt weergegeven. Voltooid herinneringen worden in de lijst 'Voltooid' geplaatst. Zie "Voltooid herinneringen beheren" op pagina 73.
De toon voor herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Herinneringen up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Herinneringen' in. Zie "iCloud" op pagina 16.

Herinneringen in de lijstweergave beheren

Als u herinneringen ordent in lijsten, kunt u persoonlijke taken, taken voor uw werk en andere taken duidelijker van elkaar gescheiden houden. Herinneringen heeft standaard één lijst voor actieve herinneringen, plus een ingebouwde lijst met voltooid onderdelen. U kunt zelf lijsten toevoegen.


Een lijst aanmaken: Tik boven in het scherm op 'Lijst' en tik vervolgens op . Tik op 'Wijzig'.

Schakelen tussen lijsten	Veeg naar links of rechts over het scherm. U kunt ook direct naar een bepaalde lijst gaan. Tik op  en tik vervolgens op de naam van een lijst.
Voltooid onderdelen weergeven	Veeg naar links over het scherm totdat de lijst 'Voltooid' wordt weergegeven.
De volgorde van lijsten wijzigen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep  naast een lijst om de volgorde te wijzigen. U kunt lijsten niet naar een andere account verplaatsen. Ook kunt u de volgorde van herinneringen in een lijst niet wijzigen.
Een lijst verwijderen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  voor elke lijst die u wilt verwijderen. Als u een lijst verwijdert, worden de onderdelen in de lijst ook verwijderd.
De naam van een lijst wijzigen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op de lijst waarvan u de naam wilt wijzigen en typ vervolgens een nieuwe naam. Tik op 'Gereed'.
Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens in het gedeelte 'Herinneringen' op 'Standaardlijst'.

Herinneringen in de datumweergave beheren

In de datumweergave kunt u herinneringen bekijken en beheren waarvoor een einddatum geldt.

Herinneringen voor een bepaalde datum weergeven: Tik boven in het scherm op 'Datum' om de herinneringen voor vandaag en de niet-voltooid onderdelen van de voorgaande dagen weer te geven.

Een recente datum weergeven	Sleep de schuifknop voor de tijd onder de lijst naar een nieuwe dag.
Een bepaalde dag weergeven	Tik op  en selecteer vervolgens een datum die u wilt weergeven.

Voltooid herinneringen beheren


Herinneringen houdt bij welke onderdelen u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt deze onderdelen in de lijst- of datumweergave of in de lijst 'Voltooid' bekijken.


Voltooid onderdelen weergeven: Tik boven in het scherm op 'Lijst' en veeg vervolgens van links naar rechts totdat de lijst 'Voltooid' wordt weergegeven.

Het aantal voltooid onderdelen bekijken	Scrol in de lijst- of datumweergave naar de bovenkant van de lijst met herinneringen en veeg vervolgens omlaag terwijl u uw vinger op het scherm houdt totdat 'Voltooid' wordt weergegeven. Tik op 'Voltooid' om alle voltooid onderdelen weer te geven.
Een voltooid onderdeel als niet-voltooid markeren	Tik op het vinkje om dit te verwijderen. Het onderdeel wordt automatisch weer in de oorspronkelijke lijst geplaatst.
Eerdere herinneringen synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens in het gedeelte 'Herinneringen' op 'Synchroniseer'. Deze instelling geldt voor alle accounts met herinneringen. Voor de beste prestaties is het beter niet meer eerdere herinneringen te synchroniseren dan u nodig hebt.

Herinneringen zoeken

U kunt snel zoeken naar actieve of voltooid herinneringen. Hierbij wordt gezocht op de naam van herinneringen.

In de datumweergave zoeken naar herinneringen: Tik op  en tik op 'Zoek in herinneringen'. Voer vervolgens een zoekterm in.

In de lijstweergave zoeken naar herinneringen: Tik op  en tik op 'Zoek in herinneringen'. Voer vervolgens een zoekterm in.

U kunt ook vanuit het beginscherm naar herinneringen zoeken. Zie "Zoeken met Spotlight" op pagina 115.



Met Safari kunt u op het internet surfen en webpagina's bekijken. Ook kunt u bladwijzers aanmaken op de iPod touch en deze synchroniseren met uw computer. U kunt webfragmenten aan het beginscherm toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete websites en webpagina's, pdf-bestanden en andere documenten afdrukken. In de leeslijst kunt u artikelen bewaren die u op een ander moment wilt lezen.









Webpagina's bekijken



Een webpagina bekijken: Tik op het adresveld (in de titelbalk), zodat het toetsenbord verschijnt. Typ het webadres en tik vervolgens op 'Ga'.

Als het adresveld niet zichtbaar is, tikt u op de statusbalk om snel naar het adresveld boven in de pagina te scrollen.

U kunt webpagina's staand of liggend weergeven.

De tekst in het adresveld wissen	Tik op  .
Door een webpagina scrollen	Sleep omhoog, omlaag of opzij.
Binnen een kader op een webpagina scrollen	Scrol met twee vingers binnen het kader.
Een nieuwe pagina openen	Tik op  en tik vervolgens op 'Nieuwe pagina'. U kunt maximaal acht webpagina's tegelijkertijd openen. Het getal op  geeft aan hoeveel pagina's u hebt geopend.
Naar een andere pagina gaan	Tik op  en veeg naar links of naar rechts. Tik vervolgens op de pagina die u wilt openen.
Het laden van een webpagina onderbreken	Tik op  .
Een webpagina opnieuw laden	Tik op  in het adresveld.
Een pagina sluiten	Tik op  en tik vervolgens op  in de linkerbovenhoek van de pagina.
Uw privégegevens beveiligen en voorkomen dat bepaalde websites uw surfgedrag bijhouden	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Privémodus' in.
Opties voor Safari instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari'.

Koppelingen


Een koppeling op een webpagina openen: Tik op de koppeling.

Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling.
--	---------------------------------

Gedetecteerde gegevens, zoals datums en e-mailadressen, kunnen ook als koppelingen in webpagina's worden weergegeven. Houd uw vinger op een koppeling om de beschikbare opties weer te geven. Zie "Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken" op pagina 67.

De leeslijst

In de leeslijst kunt u koppelingen naar webpagina's bewaren die u op een later tijdstip wilt lezen.

Een koppeling naar de huidige pagina aan uw leeslijst toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Voeg toe aan leeslijst'.

Een koppeling aan uw leeslijst toevoegen: Houd uw vinger op de koppeling en selecteer vervolgens 'Voeg toe aan leeslijst'.



Uw leeslijst bekijken	Tik op  en tik vervolgens op 'Leeslijst'.
-----------------------	--

Uw leeslijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud" op pagina 16.
--	---

Reader

Met Reader wordt alleen de tekst van webpagina's weergegeven, zonder reclame en andere overbodige content, zodat u ongestoord kunt lezen. Op een webpagina met een artikel kunt u met Reader het artikel lezen zonder verdere informatie eromheen.

Een artikel in Reader bekijken: Tik, indien mogelijk, op 'Reader' in het adresveld.

De lettergrootte aanpassen	Tik op  .
Het artikel bewaren, delen of afdrukken of voorzien van een bladwijzer	Tik op  .
Teruggaan naar de normale weergave	Tik op 'Gereed'.

Tekst invoeren en formulieren invullen

Tekst invoeren: Tik op een tekstveld om het toetsenbord weer te geven.

Naar een ander tekstveld gaan	Tik op het tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
Een formulier versturen	Tik op 'Ga' of op 'Zoek' of, indien beschikbaar, op de koppeling op de pagina om het formulier te versturen.

Om formulieren automatisch te laten invullen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Formulieren'.

Zoeken

Met het zoekveld rechtsboven in een pagina kunt u op het web zoeken, in de huidige pagina of in pdf-bestanden.


Op het web, in de huidige pagina of in een doorzoekbaar pdf-bestand zoeken: Typ een zoekterm in het zoekveld.

- *Zoeken naar informatie op het web:* Tik op een van de suggesties in de lijst of tik op 'Zoek'.
- *De zoekterm in de huidige pagina of een pdf-bestand zoeken:* Scrol naar de onderkant van het scherm en tik vervolgens op de zoekterm onder 'Op deze pagina'.


De eerste keer dat de zoekterm voorkomt, wordt gemarkeerd. Om alle volgende keren dat de zoekterm voorkomt te vinden, tikt u op ►.



Een andere zoekmachine instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine'.
----------------------------------	---

Bladwijzers en geschiedenis


Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen: Open de pagina, tik op  en tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.

Als u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden standaard toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Tik op 'Bladwijzers' om een andere map te selecteren.

Eerder bezochte webpagina's bekijken (geschiedenis): Tik op  en tik vervolgens op 'Geschiedenis'. Om de geschiedenis te wissen, tikt u op 'Wis'.

Een webpagina via een bladwijzer openen	Tik op  .
Een bladwijzer of bladwijzermap wijzigen	Tik op  , selecteer de map met de bladwijzer of de map die u wilt wijzigen en tik op 'Wijzig'.
Bladwijzers up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud" op pagina 16.

Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken

Een webpagina, een pdf-bestand of een bestand in Snelle weergave afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 28 voor meer informatie.

Webfragmenten

U kunt webfragmenten aanmaken die als symbolen in het beginscherm worden weergegeven.

Een webfragment toevoegen: Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven toen u het webfragment op sloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau weergegeven. Het symbool van het webfragment in het beginscherm wordt bovendien aangemaakt op basis van het weergegeven gedeelte, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft.

In iCloud en iTunes wordt een reservekopie van webfragmenten gemaakt. Webfragmenten worden echter niet gesynchroniseerd door iTunes of MobileMe. Webfragmenten worden ook niet via iCloud naar andere apparaten gepusht.



Informatie over Kiosk

Kiosk brengt structuur aan in uw abonnementen op tijdschriften en kranten met een boekenkast die ervoor zorgt dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot alle publicaties. Kiosk-apps verschijnen in de boekenkast en zodra er een nieuwe uitgave beschikbaar is, wordt u hiervan door middel van een badge op de hoogte gebracht. Nieuwe uitgaven worden automatisch op uw iPod touch gezet.



Houd uw vinger op een publicatie om deze naar een andere plaats te slepen.

Naar Kiosk-apps zoeken: Tik op 'Kiosk' om de boekenkast weer te geven en tik vervolgens op 'Winkel'.

Als u een Kiosk-app koopt, wordt deze aan uw boekenkast toegevoegd zodat u er gemakkelijk toegang tot hebt. Nadat u de app hebt gedownload, kunt u deze openen om de uitgaven te bekijken en de abonnementsopties weer te geven.

Abonnementen zijn aankopen die u vanuit de Kiosk-app doet. Deze worden bij uw Store-account in rekening gebracht. Zie "Store-instellingen" op pagina 109.

De prijzen variëren en Kiosk-apps zijn mogelijk niet overal beschikbaar.

De laatste nieuwe uitgaven lezen

Als er een nieuwe uitgave is van een krant of tijdschrift, wordt deze automatisch door Kiosk gedownload als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk. Er verschijnt een badge op het Kiosk-symbool, zodat u weet dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is. Om de nieuwe uitgave te lezen, opent u Kiosk en kijkt u of er apps zijn gemarkeerd met 'Nieuw'.

Elke app beheert uitgaven op zijn eigen manier. Meer informatie over het verwijderen van, zoeken naar of omgaan met afzonderlijke uitgaven, vindt u in de Help van de desbetreffende app of in de informatie over de app in de App Store. U kunt een Kiosk-app niet uit de boekenkast verwijderen of andere typen apps in de boekenkast zetten.

Automatische downloads uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel automatische downloads voor de publicatie uit.

Agenda

15



Informatie over Agenda

Met Agenda blijft u eenvoudig op de hoogte van al uw afspraken. U kunt agenda's afzonderlijk bekijken of verschillende tegelijk. U kunt uw activiteiten per dag of per maand bekijken of de lijstweergave inschakelen. U kunt zoeken in de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. En als u de verjaardagen van uw contactpersonen invoert, kunt u deze ook in Agenda weergeven.

De afspraken die u op de iPod touch maakt, bewerkt of annuleert, kunt u bovendien laten synchroniseren met uw computer. U kunt zich abonneren op iCloud, Google-, Yahoo!- of iCal-agenda's. Als u een Microsoft Exchange- of iCloud-account hebt, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en hierop reageren.

Uw agenda's bekijken

U kunt meerdere agenda's afzonderlijk of als een gecombineerde agenda bekijken. Zo kunt u tegelijk uw werk- en privé-agenda beheren.

The screenshot shows the Agenda app interface. At the top, there are buttons for 'Agenda's' and 'Alle agenda's' with a plus sign. Below is a calendar for 'oktober 2011' with days of the week (ma, di, wo, do, vr, za, zo) and dates. The date '7' is highlighted in blue. Below the calendar, there is a section for '15:00 Sales meeting'. At the bottom, there are buttons for 'Vandaag', 'Lijst', 'Dag', and 'Maand', along with a red notification icon.

Tik hierop om een activiteit toe te voegen.

Dagen waarvoor activiteiten zijn gepland, worden gemarkeerd met een stip.

Activiteiten voor de geselecteerde dag

Tik hierop om op een agenda-uitnodiging te reageren.

Tik hierop om naar vandaag te gaan.

Tik hierop om tussen weergaven te schakelen.

De weergave wijzigen: Tik op 'Lijst', 'Dag' of 'Maand'. Als u de weekweergave wilt gebruiken, draait u de iPod touch een kwartslag.

Veeg in de dagweergave naar links of rechts om naar een andere datum te gaan.

De verjaardagskalender weergeven	Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u verjaardagen van contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen.
De details van een activiteit bekijken	Tik op de activiteit. U kunt tikken op informatie over de activiteit om meer details te zien. Als bijvoorbeeld het adres van een locatie wordt vermeld, kunt u erop tikken om Kaarten te openen.
Een agenda bewerken of verwijderen	Tik op 'Agenda's' en vervolgens op 'Wijzig'.
Agenda's selecteren die u wilt bekijken	Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt bekijken. De activiteiten voor alle geselecteerde agenda's worden in één agenda op de iPod touch weergegeven.

Activiteiten toevoegen

U kunt afspraken en activiteiten direct aan de iPod touch toevoegen of ze hierop bijwerken.

Een activiteit toevoegen: Tik op **+** en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op 'Gereed'.

U kunt ook uw vinger op een lege plek in de agenda houden om een nieuwe activiteit toe te voegen. Met behulp van de greppunten kunt u de duur van de activiteit aanpassen.

Een wekker instellen	U kunt een melding van vijf minuten tot twee dagen voor de activiteit instellen.
Een standaardmelding voor activiteiten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardtijd meldingen'.
Een activiteit bijwerken	Tik op 'Wijzig' en wijzig de gegevens van de activiteit. Om de tijd of duur van een activiteit te wijzigen, houdt u uw vinger op de activiteit om deze te selecteren. Vervolgens sleept u uw vinger naar een nieuwe tijd of versleept u de greppunten om de duur te wijzigen.
Een activiteit verwijderen	Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten slotte op 'Verwijder activiteit'.
Anderen uitnodigen voor een activiteit	Tik op 'Genodigden' om mensen te selecteren in Contacten. Hiervoor hebt u een iCloud-, Microsoft Exchange- of CalDAV-account nodig.

Reageren op uitnodigingen

Als u beschikt over een iCloud-, Microsoft Exchange- of een ondersteunde CalDAV-account, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren. Als u een uitnodiging krijgt, wordt de vergadering in uw agenda weergegeven met een stippellijn eromheen, en wordt  weergegeven rechtsonder in het scherm.

Reageren op een uitnodiging: Tik op een uitnodiging in de agenda. Of tik op  om het scherm 'Activiteit' weer te geven en tik op de gewenste uitnodiging.

Contactgegevens van de organisator bekijken	Tik op 'uitnodiging van'.
Andere genodigden bekijken	Tik op 'Genodigden'. Tik op een naam om de gegevens van de persoon te bekijken.
Opmerkingen toevoegen in antwoord	Tik op 'Voeg opmerkingen toe'. Uw opmerkingen zijn zichtbaar voor de organisator, maar niet voor de andere genodigden. Afhankelijk van de agendavoorziening die u gebruikt, zijn opmerkingen soms niet beschikbaar.

Zoeken in agenda's

In de lijstweergave kunt u zoeken in de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. Er wordt gezocht naar de activiteiten voor de agenda('s) die u op dat moment bekijkt.

Zoeken naar activiteiten: Tik op 'Lijst' en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in.

Bij zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 29.

Een abonnement nemen op agenda's

U kunt een abonnement nemen op agenda's met de iCalendar-structuur (.ics). Tal van op agenda's gebaseerde diensten, zoals iCloud, Yahoo!, Google en iCal in OS X, ondersteunen agenda-abonnementen.

De agenda's waarop u een abonnement hebt, hebben de alleen-lezenstructuur. Dit houdt in dat u de activiteiten in agenda's waarop u een abonnement hebt genomen wel op de iPod touch kunt bekijken, maar niet kunt bewerken en ook geen nieuwe activiteiten hierin kunt aanmaken.

Een abonnement nemen op een agenda: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agenda-abonnement toe'.

U kunt ook een abonnement nemen op een iCal-agenda (of een andere .ics-agenda) die op het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.

Agenda-afspraken importeren vanuit Mail

U kunt activiteiten aan een agenda toevoegen door een agendabestand te importeren uit een e-mail. U kunt alle standaardagendabestanden (.ics) importeren.

Activiteiten uit een agendabestand importeren: Open het bericht in Mail en tik op het agendabestand.

Accounts en instellingen voor Agenda

U kunt verschillende instellingen selecteren voor Agenda en uw agenda-accounts. Agenda-accounts worden ook gebruikt voor het synchroniseren van taken voor Herinneringen.

Een CalDAV-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg account toe' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder 'Agenda's' op 'Voeg CalDAV-account toe'.

Deze opties zijn van toepassing op al uw agenda's:

Meldingstonen voor de agenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Agendameldingen'.
Oude afspraken synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en selecteer een periode. Toekomstige afspraken worden altijd gesynchroniseerd.
Instellen dat een geluid wordt weergegeven als u een uitnodiging ontvangt	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Melding bij uitnodiging'.
Tijdzoneondersteuning voor agenda's inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Tijdzone' en schakel 'Tijdzone' in.
Een standaardagenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardagenda'.
Agenda up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Agenda' in. Zie "iCloud" op pagina 16.

Belangrijk: Als 'Tijdzone' is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van uw internetverbinding. Als u de iPod touch mee op reis neemt, is het daarom mogelijk dat voor activiteiten en meldingen niet de juiste lokale tijd wordt weergegeven en de geluidssignalen niet op de juiste lokale tijd afgaan. Zie "Datum en tijd" op pagina 117 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.



Informatie over YouTube

Met YouTube kunt u korte filmpjes bekijken die door gebruikers wereldwijd kunnen worden gepubliceerd. Om bepaalde voorzieningen te kunnen gebruiken, hebt u een YouTube-account nodig. Om een account aan te maken, gaat u naar www.youtube.com.

Opmerking: YouTube is mogelijk niet in alle talen en landen beschikbaar.

Door video's bladeren en video's zoeken

Door video's bladeren: Tik op een bladerknop onder in het scherm of tik op 'Meer' voor extra bladerknoppen. Als u op 'Gereed' tikt terwijl u een filmpje bekijkt, worden de bladerknoppen weergegeven.



De volgorde van de bladerknoppen wijzigen

Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen. Sleep een knop naar links of rechts om deze te verplaatsen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Door verwante video's bladeren

Tik op naast een video in een lijst.

Een video zoeken


Tik onder in het scherm op 'Zoek' en tik vervolgens op het zoekveld.

Meer video's van dezelfde account bekijken

Tik op  naast de huidige video in het informatiescherm van de video en tik vervolgens op 'Meer video's'.

Video's afspelen

Een filmpje bekijken: Tik tijdens het bladeren op een video. Het afspelen begint als voldoende van de video op de iPod touch is gedownload. De voortgang van het downloadproces wordt in de navigatiebalk weergegeven.

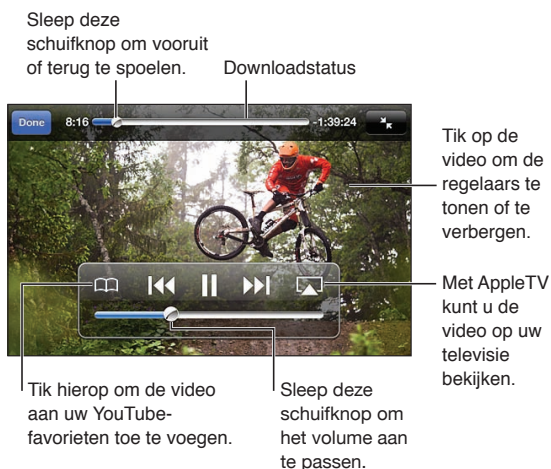

De video pauzeren of verdergaan met afspelen

Tik op  of op . U kunt ook op de selectieknop op de iPod touch-koptelefoon drukken.

Opnieuw afspelen vanaf het begin

Tik op  terwijl de video wordt afgespeeld. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw lijst geopend.



Achteruit of vooruit scannen

Houd uw vinger op  of .



Naar een willekeurig punt gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.

Naar de volgende of vorige video in een lijst gaan

Tik op  om naar de volgende video te gaan. Tik tweemaal op  om naar de vorige video te gaan. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, hoeft u maar één keer te tikken.

Schakelen tussen de schermvullende en passende weergave

Tik tijdens het kijken tweemaal op de video. U kunt ook op  tikken om de video schermvullend weer te geven of op  tikken om de video passend op het scherm weer te geven.


YouTube-filmpjes op een televisie bekijken

Sluit de iPod touch via AirPlay of met behulp van een kabel op uw tv of AV-ontvanger aan. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 46.

Het afspelen van een video stoppen

Tik op 'Gereed'.



Uw favoriete video's beheren

Een video aan uw lijst met favorieten of een afspeellijst toevoegen: Tik op  naast een video, zodat de knoppen worden weergegeven waarmee u de video aan een lijst kunt toevoegen.



Een video aan 'Favorieten' toevoegen	Tik op 'Zet in Favorieten'. Tik, terwijl u de video bekijkt, op  .
Een video aan een afspeellijst toevoegen	Tik in het informatiescherm van de video op 'Zet in afspeellijst' en tik vervolgens op een bestaande afspeellijst of tik op  om een nieuwe afspeellijst aan te maken.
Een favoriet verwijderen	Tik op 'Favorieten', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  naast de video.
Een video uit een afspeellijst verwijderen	Tik op 'Afspeellijsten', tik op de afspeellijst, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  .
Een volledige afspeellijst verwijderen	Tik op 'Afspeellijsten' en achtereenvolgens op 'Wijzig' en op  .
Een abonnement nemen op een account	Tik op  naast de huidige video (boven de lijst 'Verwante video's'). Tik vervolgens op 'Meer video's', scrol naar het einde van de lijst en tik op 'Abonneer op <i>account</i> '.
Een abonnement op een account opzeggen	Tik op 'Abonnement' (tik eerst op 'Meer' als 'Abonnement' niet zichtbaar is), tik op een account in de lijst en tik vervolgens op 'Zeg op!'.

Video's, reacties en beoordelingen delen

De regelaars voor delen, reageren en beoordelen weergeven: Tik op  naast de video.

Een koppeling naar een video per e-mail versturen	Tik op  naast een video en tik op 'Deel video'. U kunt tijdens het bekijken van de video ook op  tikken.
Een video beoordelen of op een video reageren	Tik in het scherm 'Meer info' op 'Beoordeel, reageer of markeer' en tik vervolgens op 'Beoordeel of reageer'.
Een video op YouTube publiceren	Open de Foto's-app, selecteer de video, en tik op  .

Informatie over een video opvragen

Een beschrijving en de reactie van kijkers bekijken: Tik op  naast de video in een lijst, tik vervolgens nogmaals op  als deze boven in het scherm wordt weergegeven.

Video's op YouTube publiceren

Als u een YouTube-account hebt, kunt u video's rechtstreeks op YouTube publiceren. Zie "Foto's en video's delen" op pagina 60.



Aandelenkoersen bekijken

Via Aandelen kunt u de meest recente koers van uw aandelen, fondsen en indexen controleren. Als u Aandelen wilt gebruiken, moet u de iPod touch verbinden met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet verbonden is. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 14.

De informatie over de aandelen kan tot twintig minuten (of meer) zijn vertraagd, afhankelijk van de dienst die de informatie levert.

Een aandeel, index of fonds aan Aandelen toevoegen Tik op ⓘ en tik vervolgens op +. Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.

Het verloop van de waarde van een aandeel, fonds of index over een bepaalde periode weergeven: Tik op een aandeel, fonds of index in de lijst en tik vervolgens op '1d', '1w', '1m', '3m', '6m', '1j' of '2j'.

Wanneer u een diagram liggend bekijkt, kunt u op het diagram tikken om de waarde op een bepaald moment in de tijd weer te geven.



Gebruik twee vingers als u de gewijzigde waarde over een bepaalde periode wilt bekijken.



U kunt uw aandelenkoersen ook volgen via Berichtencentrum. Zie "Berichtgevingen" op pagina 31.


Een aandeel verwijderen	Tik op  en op  naast het aandeel en tik vervolgens op 'Verwijder'.
De volgorde van onderdelen in de lijst wijzigen	Tik op  . Sleep vervolgens  naast een aandeel of index naar een andere positie in de lijst.
Schakelen tussen de weergave in percentages, prijzen of marktkapitalisaties	Tik op een waarde aan de rechterkant van het scherm. Tik nogmaals om naar de andere weergave terug te keren.
Uw aandelenlijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Documenten/gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten/gegevens' in (standaard ingeschakeld). Zie "iCloud" op pagina 16.

Meer informatie opvragen

Een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina over een aandeel, fonds of index bekijken:

Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en veeg over de pagina's onder de aandelen om een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina weer te geven.

Op de nieuwspagina kunt u omhoog of omlaag scrollen om de koppen te lezen. Tik op een kop om het artikel in Safari te lezen.

Meer beursinformatie bekijken op Yahoo.com: Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en tik vervolgens op .



Locaties zoeken

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch voor belangrijke informatie over veilig rijden en navigeren.

Tik hierop om een zoekopdracht in te voeren.

Tik hier om de locatie van een bedrijf of persoon in uw lijst met contactpersonen weer te geven.

Meer informatie

Huidige locatie

Tik tweemaal om in te zoomen; tik met twee vingers om uit te zoomen. U kunt ook in- of uitzoomen door te knijpen.

Tik hier om opties in te stellen, zoals het weergeven van het verkeer of de satellietweergave.

Tik hierop om uw huidige locatie te zien.

U kunt een routebeschrijving per auto, met het openbaar vervoer of lopend opvragen.

Een locatie zoeken: Tik in het zoekveld om het toetsenbord te activeren. Typ een adres of andere gegevens en tik vervolgens op de knop 'Zoek'.

U kunt bijvoorbeeld zoeken op:

- Een kruispunt ('kruiskade en lijnbaan')
- Een gebied ('brouwershaven')
- Een oriëntatiepunt ('euromast')
- Een postcode
- Een bedrijf ('films', 'restaurants rotterdam', 'Hotel New York')

U kunt ook op  tikken om de locatie van een contactpersoon te zoeken.

De naam of beschrijving van een locatie bekijken	Tik op de speld.
Een lijst met bedrijven bekijken die met een zoekactie zijn gevonden	Tik op  en tik vervolgens op 'Lijst'. Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de kaart weer te geven.
Uw huidige locatie bepalen	Tik op  . Uw huidige locatie wordt aangegeven met een blauwe markering. Als uw locatie niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt rondom de stip een blauwe cirkel weergegeven. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie kan worden bepaald.
Een locatie markeren	Houd uw vinger op de kaart totdat de speld verschijnt.







Belangrijk: Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door uw iPod touch worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt en aan de hand van borden die langs de weg zijn opgesteld.

Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kaarten opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kaarten echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 112.

Routebeschrijvingen opvragen



Een routebeschrijving opvragen

- 1 Tik op 'Route'.
- 2 Geef de begin- en eindlocatie op.
Tik op  in een van beide velden om een locatie in uw bladwijzers (inclusief uw huidige locatie of de geplaatste speld), een recente locatie of een contactpersoon te selecteren. Als  niet zichtbaar is, tikt u op  om de inhoud van het veld te verwijderen.
- 3 Tik op 'Route' en selecteer vervolgens de routebeschrijvingen per auto () , met het openbaar vervoer () of lopend ().
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Om de routebeschrijving stapsgewijs te bekijken, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op ➔ om het volgende gedeelte van de route te zien.
- Om de gehele routebeschrijving in een lijst weer te geven, tikt u op ☰ en tikt u vervolgens op 'Lijst'. Tik op een onderdeel in de lijst om een bepaald gedeelte van de route in een kaart weer te geven. Tik op 'Routeoverzicht' om naar het overzichtsscherm terug te gaan.


5 Als er meerdere routes worden weergegeven, selecteer u de route die u wilt gebruiken.

Als u met het openbaar vervoer reist, tikt u op ⌚ om uw vertrek- of aankomsttijd in te stellen en een reisplan te selecteren. Tik op het symbool van een halte of station om de vertrektijd van de bijbehorende bus of trein weer te geven en om contactgegevens of een koppeling van het vervoersbedrijf te tonen.

Een routebeschrijving opvragen van een locatie op de kaart Tik op de speld, tik op ⌚ en tik vervolgens op 'Route hier naartoe' of 'Route hier vandaan'.

Een locatie van een bladwijzer voorzien Tik op 'Zet in bladwijzers'.

Locatiegegevens ontvangen en delen

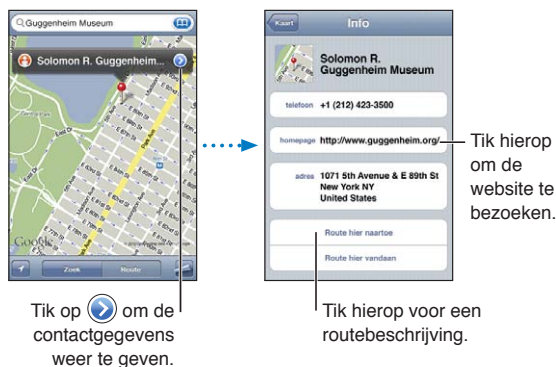

Locatiegegevens ontvangen en delen: Tik op de speld en tik vervolgens op ⌚.

Een bedrijf aan uw lijst met contactpersonen toevoegen Tik op 'Zet in Contacten'.

Uw locatie per tweet, bericht of e-mail versturen Tik op 'Deel locatie'.
Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.

Verkeersinformatie tonen

U kunt verkeersinformatie voor de grotere wegen en snelwegen op de kaart weergeven.

Verkeersinformatie tonen of verbergen: Tik op ☰ en tik vervolgens op 'Toon verkeer' of 'Verberg verkeer'.


De doorstromingsnelheid op grotere wegen en snelwegen wordt gemarkeerd met een kleur:

- Grijs: er zijn geen gegevens beschikbaar.
- Groen: het verkeer rijdt volgens toegestane snelheid
- Geel: het verkeer rijdt langzamer dan de toegestane snelheid.
- Rood: het verkeer rijdt stapvoets (stoppen en optrekken).

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Satellietweergave en straatweergave



Een satellietweergave of hybride weergave bekijken: Tik op  en selecteer vervolgens de gewenste weergave.

Een locatie bekijken in Google Street View: Tik op . U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts vegen om door de panoramische weergave van 360 graden te bewegen. (Het kleine venster in de rechterbenedenhoek toont de huidige weergave.) Tik op een pijl om door de straat te bewegen. Tik op het kleine venster rechtsonder om terug te gaan naar de kaartweergave.



Tik hierop om terug te gaan naar de kaartweergave.

Street View is mogelijk niet overal beschikbaar.



De weersverwachting bekijken

Met Weer kunt u de huidige temperatuur en de weersverwachting voor zes dagen opvragen voor een of meer steden over de hele wereld. Als u Weer wilt gebruiken, moet u de iPod touch verbinden met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet verbonden is. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 14.



Als het scherm lichtblauw is, is het dag in de desbetreffende stad. Als het scherm donkerpaars is, is het nacht in de desbetreffende stad.

Een stad toevoegen: Tik op ⓘ en tik vervolgens op +. Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.

Naar een andere stad overschakelen

Veeg naar links of naar rechts.

Steden in een andere volgorde weergeven


Tik op ⓘ en sleep ≡ omhoog of omlaag.

Een stad verwijderen

Tik op ⓘ, tik op - en tik vervolgens op 'Verwijder'.

De temperatuur in Fahrenheit of Celsius weergeven


Tik op ⓘ en tik vervolgens op °F of °C'.

iCloud gebruiken om uw lijst met steden naar uw andere iOS-apparaten te pushen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Documenten/gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten/gegevens' in (standaard ingeschakeld). Zie "iCloud" op pagina 16.
Informatie over een stad bekijken op Yahoo.com	Tik op  !



Informatie over Notities

De notities die u op de iPod touch aanmaakt, kunnen via iCloud heel eenvoudig beschikbaar worden gesteld voor uw andere iOS-apparaten en Mac-computers. U kunt ook in andere accounts, zoals Gmail of Yahoo!, notities lezen of aanmaken.

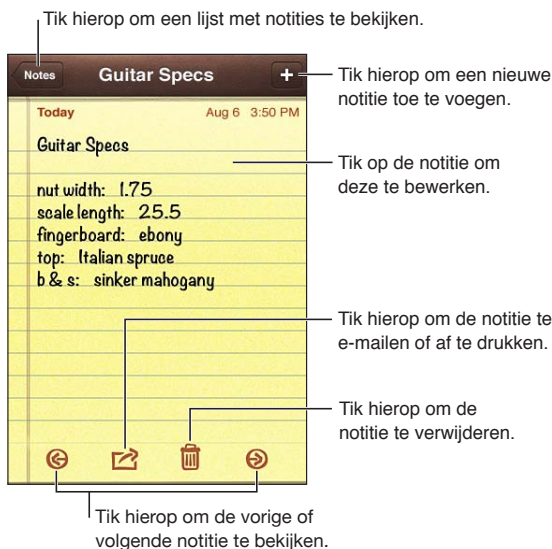

Notities aanmaken

Een notitie toevoegen: Tik op **+**, typ de tekst en tik op 'Gereed'.

Uw notities met iCloud up-to-date houden op uw iOS-apparaten en Mac-computers

Als u een me.com- of mac.com-e-mailadres voor iCloud gebruikt, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakelt u 'Notities' in.

Als u een Gmail- of andere IMAP-account voor iCloud gebruikt, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en schakelt u 'Notities' voor de account in.

Zie "iCloud" op pagina 16.

Een notitie in een bepaalde account aanmaken

Tik op 'Accounts' en selecteer de account voordat u op **+** tikt om de notitie te maken.


Een standaardaccount voor nieuwe notities instellen

Als u op **+** tikt terwijl u alle notities bekijkt, wordt de notitie aangemaakt in de standaardaccount die u in 'Instellingen' > 'Notities' hebt geselecteerd.

Notities lezen en wijzigen

De meest recente notitie staat standaard boven in de lijst. Als u meerdere iOS-apparaten of computers hebt waarop u de iCloud-account gebruikt, worden de notities van alle apparaten weergegeven. Als u notities deelt met een programma op uw computer of met andere online-accounts als Yahoo! of Gmail, worden deze notities per account weergegeven.

Een notitie lezen: Tik op de notitie in de lijst. Om de volgende of vorige notitie weer te geven, tikt u op ➡ of ⬅.

Het lettertype wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.
Notities van een specifieke account weergeven	Tik op 'Accounts' en selecteer de account.
Notities van alle accounts weergeven	Tik op 'Accounts' en selecteer 'Alle notities'.
Een notitie wijzigen	Tik op de notitie om het toetsenbord te activeren.
Een notitie verwijderen	Veeg in de lijst met notities naar links of rechts over de notitie die u wilt verwijderen. Als u een notitie aan het lezen bent, kunt u ook op  tikken.

Zoeken in notities

U kunt in de tekst van alle notities zoeken.

Zoeken in notities: Als u de notities in de lijst bekijkt, veegt u omlaag om naar het begin van de lijst te scrollen. Hierdoor verschijnt het zoekveld. Tik in het veld en typ de tekst waarnaar u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm van de iPod touch naar notities zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 29.

Notities afdrukken of via e-mail versturen

Om een notitie via e-mail te kunnen versturen, moet op de iPod touch een e-mailaccount zijn aangemaakt. Zie "E-mail- en andere accounts instellen" op pagina 15.

Een notitie afdrukken of via e-mail versturen: Tik tijdens het lezen van de notitie op .



Informatie over Klok

Met Klok kunt u zien hoe laat het in andere werelddelen is, een wekker instellen, een activiteit timen of een timer instellen.

Tik op de klok die u wilt verwijderen of wijzig de volgorde van klokken.

Tik hierop om een klok toe te voegen.

Hier bekijkt u klokken, stelt u een wekker in, legt u de tijd van een activiteit vast of stelt u een timer in.

Wereldklokken instellen

U kunt klokken toevoegen die de tijd in andere grote steden over de hele wereld weergeven.

Een klok toevoegen: Tik op **+** en typ vervolgens de naam van een stad. Als u de gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een andere grote stad in dezelfde tijdzone gebruiken.


De volgorde van klokken wijzigen Tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens

Een klok verwijderen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op


Een wekker instellen

U kunt meerdere wekkers instellen. U kunt voor elke wekker instellen op welke dagen de wekker afgaat of instellen dat de wekker maar eenmaal afgaat.

Een wekker instellen: Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op **+**.

De instellingen voor een wekker wijzigen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op .

Een wekker verwijderen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op .

Als er minimaal één wekker is ingesteld en ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk boven in het scherm van de iPod touch. Als voor een wekker is ingesteld dat deze maar eenmaal afgaat, wordt de wekker automatisch uitgeschakeld nadat hij is afgegaan. U kunt de wekker desgewenst opnieuw inschakelen.

De stopwatch gebruiken

Een activiteit timen: Tik op 'Stopwatch' en vervolgens op 'Start'.

De stopwatch blijft de tijd bijhouden, ook als u naar een andere app gaat.

Een timer instellen

U kunt een timer instellen die blijft lopen terwijl u andere apps gebruikt.

Een timer instellen: Tik op 'Timer', veeg om de duur in te stellen en tik vervolgens op 'Start'.

Het waarschuwingsgeluid instellen Tik op 'Als timer eindigt'.

Een timer voor de sluimerstand voor de iPod touch instellen Stel de timer in, tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. De iPod touch stopt met het afspelen van muziek of video wanneer de timer eindigt.


Calculator

22



De rekenmachine gebruiken

U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine. Als u op de knoppen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen tikt, geeft een witte rand rondom de knop aan welke bewerking u uitvoert.

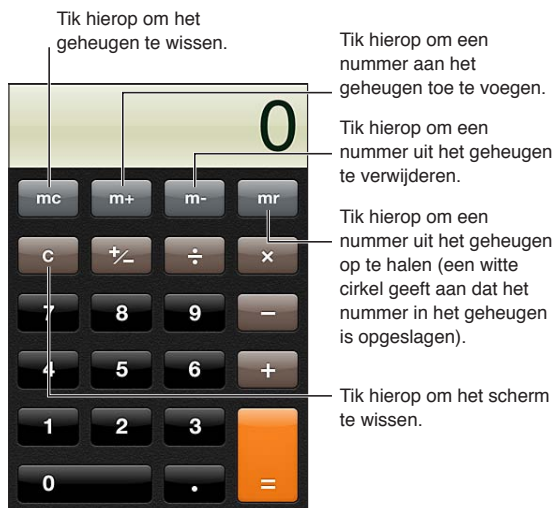

Wetenschappelijke rekenmachine

Als u de iPod touch een kwartslag draait, wordt de wetenschappelijke rekenmachine weergegeven.



Informatie over Dictafoon

Met Dictafoon kunt u de iPod touch als draagbaar opnameapparaat gebruiken. Hiervoor gebruikt u de ingebouwde microfoon, de microfoon van de iPod touch- of Bluetooth-headset of een ondersteunde externe microfoon. Gesproken berichten die u met de ingebouwde microfoon opneemt, worden in mono opgenomen. Als u berichten in stereo wilt opnemen, moet u een externe microfoon gebruiken.

Opmerking: De externe microfoon moet geschikt zijn voor de aansluiting op de iPod touch-koptelefoon of de dockaansluiting. Gebruik accessoires met het Apple logo "Made for iPod" of "Works with iPod".



Opnemen

Een opname starten: Tik op ● of druk op de selectieknop op de iPod touch-koptelefoon. Om de opname te onderbreken of te beëindigen, tikt u op || of ■. U kunt ook op de selectieknop op de iPod touch-koptelefoon drukken.

Het opnamevolume aanpassen	U kunt het opnamevolume aanpassen door de microfoon dichterbij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen of juist verder ervan af. U behaalt een betere opnamekwaliteit wanneer de volumemeter voor het hoogste volume tussen -3 dB en 0 dB aangeeft.
De toon bij starten/stoppen afspelen of uitschakelen	Gebruik de volumeknoppen op de iPod touch om het volume zo zacht mogelijk te zetten.
Tijdens een opname een andere app gebruiken	Druk op de thuisknop (○) en open een app. U kunt teruggaan naar Dictafoon door op de rode balk boven in het scherm te tikken.

Een opname beluisteren

Een opname afspelen: Tik op ☰, tik op een gesproken bericht en vervolgens op ►. Tik op || om het afspelen te onderbreken.



Naar een willekeurig punt in een opname gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.
Een opname inkorten	Tik op ► naast de opname en tik vervolgens op 'Kort memo in'. Sleep de randen van het audiogebied en tik op ► voor een voorbeeldweergave. Breng eventueel nog aanpassingen aan en tik vervolgens op 'Kort memo in' om de gewijzigde opname te bewaren. De gedeelten die uw hebt ingekort, kunnen niet worden hersteld.

Opnamen beheren en delen

Een opname krijgt standaard een label met de tijd waarop de opname is gemaakt.

Een label aan een opname toevoegen: Tik op ► naast de opname, tik op > in het scherm 'Info' en selecteer vervolgens een label of selecteer 'Aangepast'.

Een opname verwijderen	Tik op een opname in de lijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.
De details van een opname bekijken	Tik op ► naast de opname.
Een opname per e-mail of in een bericht versturen	Tik op een opname in de lijst en tik vervolgens op 'Deel'.

Gesproken berichten met uw computer delen

Gesproken berichten worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd zodra u de iPod touch op uw computer aansluit.

Wanneer u gesproken berichten met iTunes synchroniseert, blijven de berichten in Dictafoon aanwezig totdat u ze verwijdert. Als u een gesproken bericht van de iPod touch verwijdert, wordt het bericht niet uit de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes verwijderd. Andersom geldt echter wel dat als u een gesproken bericht uit iTunes verwijdert, het bij de volgende synchronisatie *ook* van de iPod touch wordt verwijderd.

Gesproken berichten met iTunes synchroniseren: Sluit de iPod touch op uw computer aan en selecteer 'iPod touch' in de lijst met iTunes-apparaten. Klik op 'Muziek' boven in het scherm (tussen 'Apps' en 'Films'), schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows) in, schakel het aankruisvak 'Inclusief gesproken memo's' in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

De gesproken berichten op de iPod touch verschijnen in de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes.




Informatie over de iTunes Store

Via de iTunes Store kunt u materiaal toevoegen aan de iPod touch. U kunt er muziek, tv-programma's en beltonen bekijken en/of beluisteren en kopen. Daarnaast kunt u er films kopen of huren en podcasts of iTunes U-verzamelingen downloaden en afspelen. Voor het aanschaffen van materiaal is een Apple ID vereist. Zie "Store-instellingen" op pagina 109.

Opmerking: De iTunes Store is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en de inhoud van de iTunes Store kan per land verschillen. Voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

Om naar de iTunes Store te kunnen gaan, moet de iPod touch verbonden zijn met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 14.

Muziek, video's en ander materiaal zoeken

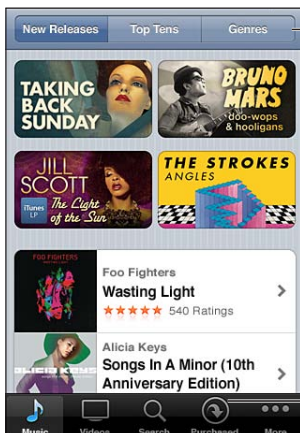

Tik hierop om een categorie te selecteren.

Download uw aankopen opnieuw.

Bladeren door materiaal: Tik op een of meerdere categorieën, zoals 'Muziek' of 'Video's' of tik op 'Meer' als u door ander materiaal wilt bladeren.

Materiaal zoeken	Tik op 'Zoek' (tik eerst op 'Meer' als 'Zoek' niet zichtbaar is), tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik vervolgens op 'Zoek'.
Een onderdeel kopen, er een recensie over schrijven of anderen erover vertellen	Tik op een onderdeel in een lijst om meer informatie over het onderdeel in het infovenster weer te geven.
Aanbevelingen van artiesten en vrienden bekijken	Tik op 'Ping' (tik eerst op 'Meer' als 'Ping' niet zichtbaar is) om nieuws over uw favoriete artiesten op te halen of te zien welke muziek uw vrienden interessant vinden. Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 105 voor meer informatie.

Muziek, audioboeken en tonen kopen

Als u in de iTunes Store een nummer, album, meldingstonen of audioboek ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden. Als u zeker wilt weten of u het juiste onderdeel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren.

Een gedeelte van een onderdeel beluisteren: Tik op het gewenste onderdeel en volg de instructies op het scherm.


Een cadeaubon of code inwisselen	Tik op 'Muziek' (tik eerst op 'Meer' als 'Muziek' niet zichtbaar is), tik op 'Wissel in' onder in het scherm en volg de instructies op het scherm. Als u bent ingelogd op uw account, wordt onder in de meeste iTunes Store-schermen het resterende bedrag bij uw accountgegevens weergegeven.
Een album compleet maken	Tik terwijl u een album bekijkt, op de kortingsprijs voor de resterende nummers onder 'Maak mijn album compleet' (niet overal beschikbaar). Om aanbiedingen te zien voor het compleet maken van andere albums, tikt u eerst op 'Muziek' en vervolgens op 'Maak mijn album compleet'.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Video's kopen of huren

In de iTunes Store kunt u films, tv-programma's en muziekvideo's (mogelijk niet in alle landen beschikbaar) kopen en downloaden. Sommige films kunnen ook voor beperkte tijd worden gehuurd. Videobestanden zijn mogelijk beschikbaar in Standard Definition (SD, of 480p), High Definition (HD, of 720p) of beide.

Een video kopen of huren: Tik op 'Koop' of 'Huur'.

Zodra u een onderdeel hebt gekocht, wordt het automatisch gedownload en in het scherm 'Downloads' weergegeven. Zie "De downloadstatus controleren" op pagina 105.

Een video vooraf bekijken	Tik op 'Voorvertoning'.
De video vooraf bekijken op een televisie met AirPlay en Apple TV	Zodra de video begint, tikt u op  en selecteert u de Apple TV. Zie "AirPlay" op pagina 33.

Opmerking: Wanneer u op de iPod touch een hd-versie van een video koopt, wordt tevens de sd-versie gedownload.

Artiesten en vrienden volgen

Met Ping kunt u contact leggen met 's werelds grootste muziekliefhebbers. Door uw favoriete artiesten te volgen krijgt u informatie over nieuwe releases en aankomende concerten, kunt u via hun foto's en video's een kijkje in hun leven nemen en er achter komen wat hun muzikale invloeden zijn geweest. U kunt opmerkingen van vrienden lezen over de muziek waar zij naar luisteren, zien wat ze kopen en zien welke concerten ze van plan zijn te bezoeken. Tot slot kunt u ook zelf uw muzikale voorkeuren kenbaar maken en opmerkingen voor uw eigen volgers publiceren.

Om een sociaal muzieknetwerk te kunnen aanmaken en uitbreiden, moet u een profiel aanmaken.

Uw iTunes Ping-profiel aanmaken: Open iTunes op uw Mac of pc, klik op 'Ping' en volg de instructies op het scherm.

Tik op 'Ping' (tik eerst op 'Meer' als 'Ping' niet zichtbaar is). U kunt het volgende doen:

Een artiest volgen	Tik op de profielpagina van de artiest op 'Volg'.
Een vriend volgen	Tik op 'Mensen' en typ de naam van uw vriend in het zoekveld. Tik op de naam van uw vriend en tik vervolgens op 'Volg'. Wanneer u iemand volgt, houdt dat niet automatisch in dat zij u ook volgen. In uw profiel kunt u aangeven of u volgverzoeken bij binnenkomst wilt goedkeuren of weigeren of gewoon alle nieuwe volgers zonder controle wilt accepteren (de standaardinstelling).
Uw mening delen	Tijdens het bladeren door albums en nummers kunt u commentaar geven door op 'Opmerking' te tikken of aangeven dat u een album of nummer leuk vindt door op 'Like' te tikken. Uw vrienden zullen uw mening zien in hun kanaal van Ping met recente activiteiten.
Uw concertplannen delen	Tik op 'Concerten' op uw profielpagina om te zien welke artiesten die u volgt binnenkort een concert geven en wie van uw vrienden naar een concert gaan. Tik op 'Kaartjes' om zelf een kaartje te kopen of tik op 'Ik ga' om anderen te laten weten dat u er ook naartoe gaat. (Niet in alle landen beschikbaar.)

Podcasts streamen of downloaden

Via de iTunes Store kunt u audio- of videopodcasts beluisteren of bekijken die via het internet zijn gestreamd. U kunt ook audio- en videopodcasts downloaden.

Een podcast streamen: Tik op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is) om door de podcasts in de iTunes Store te bladeren.

Videopodcasts worden aangeduid met het videosymbool (📺).


Een podcast downloaden	Tik op de knop 'Gratis' en vervolgens op 'Ontvang aflevering'. Gedownloade podcasts verschijnen in de afspeellijst 'Podcasts' in Muziek.
Een gedownloade podcast afspelen	Tik in 'Muziek' op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is) en tik vervolgens op de podcast. Videopodcasts worden ook in uw lijst van video's weergegeven.

De downloadstatus controleren

In het scherm 'Downloads' kunt u de status van de huidige en geplande downloads bekijken (inclusief aankopen die u bestelt).

De status bekijken van onderdelen die worden gedownload: Tik op 'Downloads' (tik eerst op 'Meer' als 'Downloads' niet zichtbaar is).

Bestelde onderdelen worden niet automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn. Om het downloaden te starten, gaat u terug naar het scherm 'Downloads'.

Een besteld onderdeel downloaden Tik op het onderdeel en tik vervolgens op .

Als een download is onderbroken, wordt de download automatisch vervolgd zodra er weer verbinding is met het internet. U kunt ook iTunes op uw computer openen. De download wordt dan automatisch vervolgd en het materiaal wordt naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd (mits uw computer een internetverbinding heeft en u bent ingelogd met dezelfde Apple ID).

De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Muziek', 'Podcast', 'Video' en 'Zoek' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel audioboeken downloadt en slechts zelden naar video's kijkt, kunt u de knop 'Video' vervangen door de knop 'Audioboek'.

De bladerknoppen wijzigen: Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt tijdens het bladeren de bladerknoppen weergeven door op 'Meer' te tikken.

Accountgegevens bekijken

Als u de iTunes Store-gegevens voor uw Apple ID op de iPod touch wilt bekijken, tikt u op uw Apple ID (onder in de meeste iTunes Store-schermen). U kunt ook op 'Instellingen' > 'Store' > 'Toon Apple ID' tikken. U moet zijn ingelogd om uw accountgegevens te kunnen bekijken. Zie "Store-instellingen" op pagina 109.

Downloads controleren

U kunt via iTunes op uw computer controleren of alle muziek, video's, apps en andere onderdelen die u via de iTunes Store of App Store hebt gekocht, in uw iTunes-bibliotheek staan. Dit is bijvoorbeeld handig als een download om de een of andere reden is onderbroken.

Uw downloads controleren: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Zoek naar beschikbare downloads' (Mac) of 'Store' > 'Naar beschikbare downloads zoeken' (Windows).

Om al uw aankopen te zien, logt u in met uw Apple ID en kiest u 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Store' > 'Mijn account tonen' (Windows) en klikt u vervolgens op 'Aankoopgeschiedenis'.




Informatie over de App Store

In de App Store kunt u apps bekijken en zoeken, recensies over apps lezen en apps kopen en direct naar de iPod touch downloaden.

Opmerking: De App Store is mogelijk niet overal beschikbaar en de inhoud van de App Store kan per regio verschillen. Voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

Om door de App Store te kunnen bladeren, moet de iPod touch verbonden zijn met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 14. Om apps te kunnen aanschaffen, hebt u bovendien een Apple ID nodig. Zie "Store-instellingen" op pagina 109.

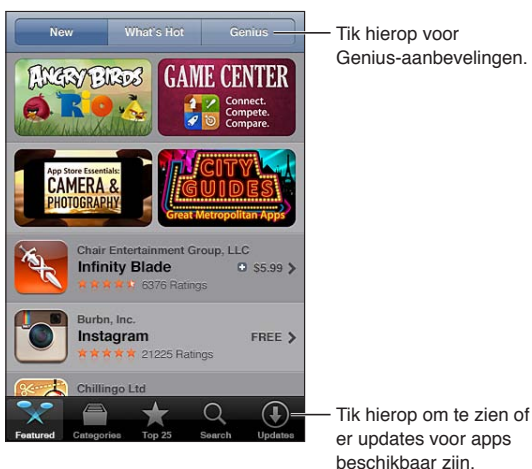

Apps zoeken en downloaden



U kunt de aanbevolen selecties voor nieuwe, opmerkelijke of aanbevolen apps of de top-25 van populairste apps bekijken. U kunt met de zoekfunctie zoeken naar een bepaalde app.

Bladeren door de App Store: Tik op 'Uitgelicht', 'Categorieën' of 'Top 25'.

Bladeren met Genius	Tik op 'Genius' om een lijst met aanbevolen apps weer te geven op basis van de apps die u al hebt. Volg de instructies op het scherm om Genius in te schakelen. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.
Zoeken naar apps	Tik op 'Zoek', tik in het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.
Waarderingen bekijken en recensies lezen	Tik op 'Waarderingen' onder in het infovenster van de app. U kunt alleen een beoordeling geven of recensie schrijven over een app die u hebt gedownload.
Per e-mail een koppeling naar het infovenster van een app in iTunes versturen	Tik op 'Vertel een vriend' onder in het infovenster van de app.
De app aan iemand cadeau doen	Tik op 'Schenk deze app' onder in het infovenster van de app en volg de instructies op het scherm.
Een probleem rapporteren	Tik op 'Meld probleem' onder in het infovenster van de app. Selecteer een probleem in de lijst of typ zelf een opmerking en tik vervolgens op 'Meld'.
Een app kopen en downloaden	Tik op de prijs (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop app'. Als u de app al hebt geïnstalleerd, wordt in het infovenster niet de prijs maar 'Geïnstalleerd' weergegeven. U kunt de app gratis opnieuw downloaden.
Een cadeaubon of code inwisselen	Tik onder in het scherm 'Uitgelicht' op 'Wissel in' en volg de instructies op het scherm.
De status van downloads bekijken	Nadat het downloaden van een app is gestart, verschijnt in het beginscherm een symbool dat de voortgang weergeeft.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.
Een app bijwerken	Tik onder het infovenster van de app op 'Updates' en volg de instructies op het scherm.

Apps verwijderen

Apps die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen. Als u een app verwijdert, worden ook de bijbehorende gegevens verwijderd.

Een App Store-app verwijderen: Houd uw vinger op het appsymbool in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen en tik vervolgens op . Druk op de thuisknop () als u klaar bent met het verwijderen van apps.

Zie "Al het materiaal en alle instellingen wissen" op pagina 118 voor informatie over het wissen van alle apps en alle gegevens en instellingen.

U kunt alle apps die u bij de App Store hebt gekocht kosteloos downloaden.

Een verwijderde app downloaden	Tik in de App Store op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'. Tik op de app en tik vervolgens op 'Installeer'.
---------------------------------------	--

Store-instellingen

Via de Store-instellingen kunt u inloggen met een Apple ID, een nieuwe Apple ID aanmaken of een bestaande ID bewerken. Als u meer dan één Apple ID hebt, kunt u via de Store-instellingen bij de ene ID uitloggen en bij de andere inloggen.

Standaard wordt in deze instellingen de Apple ID weergegeven waarop u bent ingelogd tijdens het synchroniseren van de iPod touch met uw computer.

Ga voor de iTunes Store-voorwaarden naar www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Inloggen met een Apple ID: Tik op 'Store' > 'Log in' > 'Gebruik bestaande Apple ID' en voer uw Apple ID en wachtwoord in.

Uw accountgegevens bekijken en bewerken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op uw Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Tik op het onderdeel dat u wilt bewerken. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, tikt u op het veld 'Apple ID'.
Inloggen met een andere Apple ID	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op de naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'.
Een nieuwe Apple ID aanmaken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op 'Log in' en tik op 'Maak nieuwe Apple ID aan'. Volg de instructies op het scherm.
Aankopen automatisch downloaden	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen, zoals muziek of boeken, in die u automatisch naar de iPod touch wilt downloaden. Bovendien kunt u hier instellen dat Kiosk-apps niet automatisch worden bijgewerkt. Zie Hoofdstuk 14, "Kiosk," op pagina 78.




Met Instellingen kunt u de iPod touch configureren, opties voor apps instellen, accounts toevoegen en andere voorkeuren opgeven.

Vliegtuigmodus

Met de vliegtuigmodus kunt u de draadloze voorzieningen uitschakelen om mogelijke interferentie met apparatuur in vliegtuigen en andere elektrische apparatuur te beperken.

De vliegtuigmodus inschakelen: Tik op 'Instellingen' en schakel 'Vliegtuigmodus' in.


Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. De iPod touch zendt geen Wi-Fi- of Bluetooth-signalen uit. U kunt dan geen apps of voorzieningen gebruiken die afhankelijk zijn van deze signalen.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u wel gewoon muziek afspelen, video's bekijken, e-mails lezen en agenda-activiteiten en andere gegevens die al op het apparaat staan, bekijken. Ook kunt u apps waarvoor een internetverbinding niet is vereist, gewoon blijven gebruiken.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u Wi-Fi (indien beschikbaar) weer inschakelen via 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. En Bluetooth schakelt u in via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.

Wi-Fi



Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPod touch gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken met het internet. Wanneer de iPod touch is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool () in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes, des te sterker is het signaal.

Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPod touch automatisch verbinding met dit netwerk als het apparaat zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPod touch verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

U kunt met de iPod touch een nieuw AirPort-basisstation configureren, zodat u thuis of op kantoor gebruikt kunt maken van de Wi-Fi-voorzieningen. Zie "Een AirPort-basisstation configureren" op pagina 111.

Wi-Fi in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'.

Instellen dat de iPod touch u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel 'Vraag om verbinding' in of uit. Als 'Vraag om verbinding' is uitgeschakeld, moet u voor internettoegang handmatig verbinding maken met een netwerk als een eerder gebruikt netwerk niet beschikbaar is.
De iPod touch een netwerk laten vergeten, zodat er geen verbinding mee wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.
Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk	Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden netwerken, tikt u op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' > 'Anders' en geeft u vervolgens de netwerknaam op. Om verbinding te kunnen maken met een gesloten netwerk, moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het netwerk weten.
De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk. U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.

Een AirPort-basisstation configureren

Met een AirPort-basisstation kunt u thuis of op school een Wi-Fi-verbinding of een klein bedrijfsnetwerk opzetten. Met de iPod touch kunt u een nieuw AirPort Express-basisstation, AirPort Extreme-basisstation of een Time Capsule configureren.

De AirPort-configuratie-assistent gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. Tik in het gedeelte 'Configureer een AirPort-basisstation' op de naam van het basisstation dat u wilt configureren. Volg de instructies op het scherm.

Bepaalde oudere AirPort-basisstations kunnen niet met een iOS-apparaat worden geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie die bij het basisstation is geleverd voor configuratie-instructies.

Als het basisstation dat u wilt configureren niet wordt weergegeven, controleert u of het basisstation op het stopcontact is aangesloten, dat u zich binnen het bereik van het basisstation bevindt en of het niet al is geconfigureerd. U kunt alleen basisstations configureren die nieuw zijn of opnieuw zijn ingesteld.

Als uw AirPort-basisstation al is geconfigureerd, kunt u met de app AirPort-configuratieprogramma (verkrijgbaar in de App Store) de instellingen van het basisstation wijzigen en de status ervan controleren.

Berichtgevingen

Pushberichtgevingen worden in Berichtencentrum weergegeven en worden gebruikt om u te waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer de app niet actief is. De berichtgevingen verschillen per app en kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn of een getal op het appsymbool in het beginscherm.

U kunt berichtgevingen uitschakelen als u deze niet wilt ontvangen. Ook kunt u wijzigen in welke volgorde de berichtgevingen worden weergegeven.

Berichtgevingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Tik op een onderdeel in de lijst en schakel vervolgens de berichtgevingen voor het desbetreffende onderdeel in of uit.

Apps waarvoor berichtgevingen zijn uitgeschakeld, worden weergegeven in de lijst 'Niet in berichtencentrum'.

Het aantal berichtgevingen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Tik op 'Toon' en stel in hoeveel berichtgevingen van dit type u in Berichtencentrum wilt weergeven.
Wijzigen hoe berichtgevingen worden weergegeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Selecteer hoe u berichtgevingen wilt weergeven of selecteer 'Geen' om berichtgevingen en banners uit te schakelen. Berichtgevingen zijn nog wel zichtbaar in Berichtencentrum.
De volgorde van berichtgevingen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de berichtgevingen om ze in een andere volgorde te plaatsen. Om een berichtgeving uit te schakelen, sleept u deze naar de lijst 'Niet in berichtencentrum'.
Genummerde badges op apps met berichtgevingen weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Schakel 'Badge-appsymbool' in.
Meldingen verbergen wanneer de iPod touch is vergrendeld	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een app in de lijst 'In berichtencentrum'. Schakel 'In toegangsscherm' uit om meldingen voor de app te verbergen als de iPod touch is vergrendeld.

Voor sommige apps zijn er extra opties. Zo kunt u bijvoorbeeld in Berichten opgeven hoe vaak het geluidssignaal moet worden herhaald en of u in de melding al een gedeelte van het bericht wilt zien.

Locatievoorzieningen

Met de locatievoorzieningen kunnen apps als Herinneringen, Kaarten, Camera en locatiespecifieke apps van andere fabrikanten gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Van de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld). Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Als een app gebruikmaakt van de locatievoorzieningen, wordt  weergegeven in de statusbalk.

Alle apps en systeemvoorzieningen die gebruikmaken van locatievoorzieningen worden weergegeven in het instellingenscherf 'Locatievoorzieningen', waarbij wordt aangegeven of de locatievoorzieningen voor de desbetreffende app of voorziening zijn in- of uitgeschakeld. Als u geen locatievoorzieningen wilt gebruiken, kunt u deze voorziening voor sommige of alle apps en diensten uitschakelen. Wanneer een app probeert toegang te krijgen tot de locatievoorzieningen terwijl deze zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u de voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van probeert te maken.

Van de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Als u op de iPod touch apps van andere fabrikanten gebruikt die gebruikmaken van locatievoorzieningen, doet u er goed aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze fabrikanten te lezen, zodat u begrijpt hoe de app in kwestie uw locatiegegevens gebruikt.

De locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

VPN

VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek netwerk. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld VPN moet configureren om gebruik te kunnen maken van de e-mailaccount van uw werk. Deze instelling wordt weergegeven wanneer u VPN hebt geconfigureerd op uw iPod touch. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie "Netwerk" op pagina 114.

Geluiden

U kunt instellen dat de iPod touch een geluid weergeeft als u een bericht, e-mail of herinnering ontvangt. Geluidssignalen kunnen ook worden weergegeven voor afspraken, bij het versturen van e-mails, bij het tikken op het toetsenbord en als u de iPod touch vergrendelt.

Het volume voor meldingen aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en versleep de schuifknop. Als 'Wijzig met knoppen' is ingeschakeld, kunt u ook de volumeknoppen aan de zijkant van de iPod touch gebruiken.

Opmerking: In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Camera en Dictafoon altijd weergegeven.

Instellen dat u het volume van de meldingen kunt aanpassen met de volumeknoppen

Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel 'Wijzig met knoppen' in.

Meldingsgeluiden en andere geluiden instellen

Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en selecteer tonen voor de onderdelen in de lijst.

Helderheid

De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. U kunt de helderheid van het scherm bijvoorbeeld aanpassen als u de iPod touch langer wilt gebruiken voordat u het apparaat hoeft op te laden. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.

De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en versleep de schuifknop.

Instellen dat de iPod touch de helderheid van het scherm al dan niet automatisch aanpast

Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en schakel 'Pas automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPod touch ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.

Achtergrond

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm of het beginscherm. Zie "De achtergrond wijzigen" op pagina 24.

Algemeen

De algemene instellingen omvatten instellingen voor netwerken, het delen van gegevens, beveiliging en andere iOS-instellingen. Bovendien kunt u via de algemene instellingen informatie over uw iPod touch bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPod touch opnieuw instellen.

Info

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' voor informatie over de iPod touch, zoals informatie over de beschikbare opslagruimte, het serienummer, de netwerkadressen en juridische informatie en informatie over geldende normen. U kunt ook diagnostische informatie bekijken en instellen dat deze informatie niet naar Apple wordt verstuurd.

De naam van uw iPod touch wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' en tik vervolgens op 'Naam'.

De naam wordt in de navigatiekolom weergegeven als de iPod touch is verbonden met iTunes en ook wordt gebruikt door iCloud.

Software-update

Met behulp van Software-update kunt u iOS-updates van Apple downloaden en installeren.

Bijwerken naar de laatste iOS-versie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'.

Als er een nieuwere versie van iOS beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de update te downloaden en te installeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat de iPod touch op een stopcontact is aangesloten, zodat de installatie, die enkele minuten kan duren, kan worden voltooid.

Gebruik

De beschikbare opslagruimte bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'.

De opslagruimte van apps bekijken Tik op 'Algemeen' > 'Gebruik'. De totale opslagruimte van elke app wordt weergegeven. Tik op de naam van de app voor meer gegevens.

Zie "iCloud" op pagina 16 voor informatie over het beheren van de opslagruimte in iCloud.

Netwerk

Met de netwerkinstellingen kunt u een VPN-verbinding (Virtual Private Network) configureren en de Wi-Fi-instellingen weergeven.

Een nieuwe VPN-configuratie toevoegen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' > 'Voeg VPN-configuratie toe'.

Vraag uw netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken. In de meeste gevallen kunt u op uw iPod touch de VPN-instellingen gebruiken die u ook op uw computer gebruikt. Zie "VPN" op pagina 113.

Bluetooth

De iPod touch kan draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals koptelefoons. U kunt ook een Apple Wireless Keyboard via Bluetooth aansluiten. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28.

Bluetooth in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor instructies over het koppelen van Bluetooth-apparaten.

Wi-Fi iTunes-synchronisatie

U kunt de iPod touch met iTunes synchroniseren op een computer die is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi iTunes-synchronisatie inschakelen: Als u voor de eerste keer uw iPod touch via Wi-Fi wilt synchroniseren, verbindt u de iPod touch met de computer waarmee u het apparaat wilt synchroniseren. Zie “Synchroniseren met iTunes” op pagina 17 voor meer informatie.

Nadat u het synchroniseren via Wi-Fi hebt geconfigureerd, wordt de iPod touch automatisch eenmaal per dag met iTunes gesynchroniseerd, mits de iPod touch op een stopcontact is aangesloten, en:


- de iPod touch en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
- iTunes op de computer is geopend.

Status van Wi-Fi-synchronisatie bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie'.
Direct synchroniseren met iTunes	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie' en tik vervolgens op 'Synchroniseer nu'.

Zoeken met Spotlight

Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u opgeven waar moeten worden gezocht en kunt u de volgorde van de zoekresultaten wijzigen.

Instellen waarin moet worden gezocht: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight' en selecteer vervolgens de onderdelen waarin u wilt zoeken.

De volgorde van categorieën voor zoekresultaten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'. Tik op  naast een onderdeel en sleep het vervolgens omhoog of omlaag.
--	---

Automatisch slot

Door de iPod touch te vergrendelen, schakelt u het beeldscherm uit, spaart u de batterij en voorkomt u dat het apparaat door anderen kan worden gebruikt. U kunt nog wel het volume aanpassen terwijl u naar muziek luistert.

Instellen na hoeveel tijd de iPod touch wordt vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en selecteer een tijd.

Codeslot

U hoeft op de iPod touch niet direct een toegangscode op te geven om het apparaat te ontgrendelen.

U kunt een toegangscode instellen ter bescherming van uw gegevens. Zie “Beveiligingsvoorzieningen” op pagina 35.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en stel een toegangscode van vier cijfers in.

Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPod touch-software herstellen. Zie “De iPod touch-software bijwerken of herstellen” op pagina 154.

Het codeslot uitschakelen of uw toegangscode wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.
Instellen na hoeveel tijd de toegangscode moet worden ingevoerd	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en voer uw toegangscode in. Tik op 'Vraag om code' en stel in na hoeveel tijd de iPod touch na vergrendeling moet wachten voordat u uw toegangscode moet invoeren om het apparaat te ontgrendelen.
Eenvoudige code in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'. Een eenvoudige code bestaat uit vier cijfers. U kunt de beveiliging verhogen door 'Eenvoudige code' uit te schakelen en een langere code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens.
Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Wis gegevens'. Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, worden alle instellingen hersteld naar de standaardwaarden en worden al uw gegevens en mediabestanden gewist door de coderingsleutel voor de gegevens te verwijderen (de gegevens worden gecodeerd met behulp van 256-bits-AES-codering).

Beperkingen


Voor bepaalde apps en aangeschaft materiaal kunt u gebruikbeperkingen instellen. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat hun kinderen toegang hebben tot YouTube.

Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'.

Belangrijk: Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPod touch herstellen. Zie "De iPod touch-software bijwerken of herstellen" op pagina 154.

U kunt de volgende beperkingen instellen:

Safari	Safari is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf. Het is niet mogelijk om met Safari op het internet te surfen en webfragmenten weer te geven.
YouTube	YouTube is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf.
Camera	Camera is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf. U kunt geen foto's maken.
FaceTime	U kunt geen FaceTime-videogesprekken voeren. Het FaceTime-symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf.
iTunes	De iTunes Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf. Het is niet mogelijk om materiaal vooraf te bekijken of beluisteren, te kopen en te downloaden.
Ping	U hebt geen toegang tot Ping en de voorzieningen van Ping.
Apps installeren	De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherf. U kunt geen apps op de iPod touch installeren.

Apps verwijderen	U kunt geen apps van de iPod touch verwijderen.  wordt niet op appsymbolen weergegeven als u het beginscherm aanpast.
De locatie	Schakel 'Locatievoorzieningen' voor afzonderlijke apps uit. U kunt de locatievoorzieningen ook vergrendelen, zodat de instellingen niet kunnen worden gewijzigd, waaronder de mogelijkheid om aan meer apps toestemming te geven om gebruik te maken van de voorzieningen.
Accounts	De huidige instellingen in 'E-mail, contacten, agenda's' zijn vergrendeld en u kunt geen accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Kopen vanuit apps	Schakel 'Kopen vanuit apps' uit. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u extra materiaal of functionaliteit kopen vanuit de apps die u via de App Store hebt gedownload.
Vragen om een wachtwoord bij het doen van aankopen	U moet een Apple ID invoeren als u aankopen vanuit apps doet na de periode die u hebt opgegeven.
Beperkingen voor materiaal instellen	Tik op 'Leeftijdskeuring' en selecteer een land in de lijst. Vervolgens kunt u beperkingen instellen op basis van een landspecifiek beoordelingssysteem voor muziek, podcasts, films, tv-programma's en apps. Inhoud die niet voldoet aan de gekozen beoordelingsnorm, wordt niet weergegeven op de iPod touch.
Multispelelgames	Als 'Multispelelgames' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen gameverzoeken doen, geen uitnodigingen versturen of ontvangen om games te spelen en geen vrienden toevoegen.
Vrienden toevoegen	Als 'Vrienden toevoegen' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen vriendverzoeken versturen of ontvangen. Als 'Multispelelgames' is ingeschakeld, kunt u gewoon spelen tegen vrienden die u al hebt toegevoegd.

Datum en tijd

Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.

Instellen dat op de iPod touch een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24 uursklok' in of uit. (De 24-uursklok is mogelijk niet overal beschikbaar.)

Instellen of de iPod touch de datum en tijd automatisch aanpast	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit. Als op de iPod touch is ingesteld dat de tijd automatisch moet worden aangepast, wordt uw tijdzone vastgesteld op basis van uw internetverbinding en wordt de tijd op basis daarvan aangepast. Als u de iPod touch op reis meeneemt, kan de lokale tijd mogelijk niet automatisch worden ingesteld.
De datum en tijd handmatig instellen	Tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' uit. Tik op 'Tijdzone' om uw tijdzone in te stellen. Tik op de knop 'Datum en tijd', tik vervolgens op 'Stel datum en tijd in' en voer de datum en tijd in.

Toetsenbord

U kunt toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen. Eveneens kunt u bepaalde functies, zoals het gebruik van een spellingcontrole, in- of uitschakelen. Zie "Typen" op pagina 24 voor informatie over typen.

Zie Bijlage A, "Internationale toetsenborden," op pagina 147 voor informatie over het gebruik van internationale toetsenborden.

Internationaal

Met de internationale instellingen kunt u de taal voor de iPod touch instellen, toetsenborden voor verschillende talen in- en uitschakelen en de notatie voor de datum, de tijd en telefoonnummers voor uw land of regio instellen.

De taal voor de iPod touch instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal', selecteer de gewenste taal en tik vervolgens op 'Gereed'.

De kalenderindeling instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Kalender' en selecteer de gewenste indeling.
De taal voor stembediening op de iPod touch instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en selecteer een taal.
De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie' en selecteer vervolgens uw regio. De regionotatie bepaalt ook de taal waarin de dagen en maanden in apps worden weergegeven.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Als u de voorzieningen voor mensen met een beperking wilt inschakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en selecteert u vervolgens de voorzieningen die u wilt gebruiken. Zie Hoofdstuk 30, "Voorzieningen voor mensen met een beperking," op pagina 131.

Profielen

Deze instelling wordt weergegeven als u een of meer profielen op de iPod touch hebt geïnstalleerd. Tik op 'Profielen' om informatie te bekijken over de profielen die u hebt geïnstalleerd.

Opnieuw instellen

U kunt het woordenboek, de netwerkinstellingen, de indeling van het beginscherm en de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het apparaat wissen.

Al het materiaal en alle instellingen wissen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Nadat u hebt bevestigd dat u de iPod touch opnieuw wilt instellen, worden al het materiaal, al uw persoonlijke gegevens en al uw instellingen verwijderd. Het apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat het opnieuw is geconfigureerd.

Alle instellingen herstellen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel alle instellingen'.</p> <p>Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld. Gegevens (zoals de gegevens van uw contactpersonen en agenda's) en mediabestanden (zoals muziek en video's) worden niet verwijderd.</p>
De netwerkinstellingen opnieuw instellen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'.</p> <p>Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld.</p> <p>Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'. Op deze manier verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het profiel horen.</p>
Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel toetsenbordwoordenboek'.</p> <p>U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPod touch voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Tik op een woord om de correctie te weigeren en het woord aan het toetsenbordwoordenboek toe te voegen. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle door u toegevoegde woorden gewist.</p>
De indeling van het beginscherm herstellen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Herstel beginschermindeling'.</p>
De locatiewaarschuwingen opnieuw instellen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.</p> <p>Locatiewaarschuwingen zijn aanvragen van apps om gebruik te kunnen maken van de locatievoorzieningen. Op de iPod touch wordt een locatiewaarschuwing weergegeven wanneer een app voor het eerst om toestemming vraagt voor het gebruik van de locatievoorzieningen. Als u op 'Annuleer' tikt in de locatiewaarschuwing, wordt de aanvraag niet opnieuw weergegeven. U kunt locatiewaarschuwingen opnieuw instellen, zodat voor elke app een verzoek wordt weergegeven. Hiervoor tikt u op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.</p>

Zoeken naar apps

Zie andere hoofdstukken voor informatie over instellingen voor apps. Meer informatie over de instellingen voor Safari vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 13, "Safari," op pagina 74.



Informatie over Contacten

Via Contacten kunt u eenvoudig de gegevens van uw contactpersonen in een lijst bekijken en bewerken vanaf zowel persoonlijke als zakelijke accounts. U kunt in al uw groepen zoeken. De gegevens in Contacten worden automatisch geopend, zodat u in een handomdraai het e-mailadres van een contactpersoon bij de hand hebt.



De gegevens van contactpersonen synchroniseren

Manieren om contactpersonen toe te voegen:

- Gebruik de gegevens van contactpersonen in iCloud. Zie "iCloud" op pagina 16.
- Synchroniseer in iTunes gegevens van contactpersonen uit Google of Yahoo! of synchroniseer uw iPod touch met programma's op uw computer. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.
- Stel een Microsoft Exchange-account in op de iPod touch, waarvoor de contactenfunctie is ingeschakeld. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 122.
- Stel een LDAP- of CardDAV-account in om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te krijgen. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 122.
- Voer de gegevens van contactpersonen rechtstreeks op uw iPod touch in. Zie "Contactpersonen toevoegen en bewerken" op pagina 121.

De gegevens van een contactpersoon zoeken

U kunt op de iPod touch in de gegevens van contactpersonen zoeken naar titels, voornamen, achternamen en bedrijfsnamen. Als u over een Microsoft Exchange-account, een LDAP-account of een CardDAV-account beschikt, kunt u ook naar de gegevens van die contactpersonen zoeken.

Gegevens van contactpersonen zoeken: Tik op 'Contacten', tik in het zoekveld boven in een lijst met contactgegevens en voer de tekst in.

In een GAL (Global Address List) zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op 'Adreslijsten' onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactpersonen op een LDAP-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de LDAP-server en voer de tekst in.
Contactpersonen op een CardDAV-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de CardDAV-groep onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactgegevens bewaren van een GAL-, LDAP- of CardDAV-server	Zoek de contactpersoon die u wilt toevoegen en tik op 'Voeg contact toe'.

Gegevens van contactpersonen kunnen ook worden gevonden via zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd. Zie "Zoeken" op pagina 29.

Contactpersonen toevoegen en bewerken


Gegevens van contactpersonen aan de iPod touch toevoegen: Tik op 'Contacten' en tik vervolgens op **+**. Als **+** niet zichtbaar is, controleert u of u niet per ongeluk een LDAP-, CalDAV- of GAL-lijst met contactpersonen bekijkt. Aan een dergelijke lijst kunt u geen contactpersonen toevoegen.

De gegevens van een contactpersoon wijzigen: Selecteer een contactpersoon en tik op 'Wijzig'.

Een nieuw veld toevoegen	Tik op  'Nieuw veld'.
Een veldlabel wijzigen	Tik op het label en selecteer een ander label. Om een nieuw label toe te voegen, scrollt u naar het einde van de lijst en tikt u op 'Voeg aangepast label toe'.
De Twitter-gebruikersnaam van een contactpersoon toevoegen	Tik op  'Nieuw veld' en vervolgens op 'Twitter'.
De bel- of berichttoon voor een contactpersoon wijzigen	Tik in het veld voor de beltoon of de berichttoon en selecteer een nieuw geluid. De standaardtoon is ingesteld in 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Een onderdeel verwijderen	Tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen	Tik op 'Voeg foto toe' of tik op de huidige foto. U kunt een foto met de camera maken of een bestaande foto gebruiken. Om foto's te importeren uit de Twitter-profielen van uw contactpersonen, tikt u op 'Instellingen' > 'Twitter'. Log in op uw Twitter-account en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.
Een contactpersoon verwijderen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scroll omlaag en tik op 'Verwijder contact'.


Gebundelde contacten

Wanneer u contactgegevens met meerdere accounts synchroniseert, is het mogelijk dat er voor dezelfde persoon meldingen voorkomen in meerdere accounts. Om ervoor te zorgen dat dezelfde contactgegevens meerdere keren in de lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden gegevens van contactpersonen uit verschillende accounts maar met dezelfde naam gekoppeld en in uw lijst weergegeven als *gebundeld contact*. Wanneer u de gegevens van een gebundeld contact bekijkt, verschijnt de aanduiding 'Gebundeld' boven in het scherm.

Een contact koppelen: Tik achtereenvolgens op 'Wijzig' en op  en selecteer een contactpersoon.

Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen van de contactpersonen niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de gebundelde kaart. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de gebundelde kaart, tikt u op de gekoppelde kaart met de gewenste naam en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam voor kaartbundel'.

Contactgegevens van een bronaccount bekijken	Tik op een van de bronaccounts.
--	---------------------------------

De koppeling met een contact opheffen	Tik op 'Wijzig', tik op  en tik vervolgens op 'Koppel los'.
---------------------------------------	--

Gekoppelde contacten worden niet samengevoegd. Als u gegevens van een gebundeld contact wijzigt of toevoegt, worden deze wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts waarin deze gegevens voorkomen.

Accounts en instellingen voor Contacten

U kunt extra accounts voor Contacten toevoegen en de manier waarop namen van contactpersonen worden gesorteerd en weergegeven, aanpassen.

Een account voor Contacten toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen voor contactpersonen te wijzigen. U kunt de volgende opties instellen:

De manier waarop de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd	Tik op 'Sorteer' om te sorteren op voornaam of op achternaam.
--	---

De manier waarop contactpersonen worden weergegeven	Tik op 'Toon' en stel in of u wilt sorteren op voor- of achternaam.
---	---

Uw Mijn info-kaart instellen	Tik op 'Mijn info' en selecteer de adreskaart met uw naam en gegevens in de lijst. De Mijn info-kaart wordt gebruikt door Herinneringen, Safari en andere apps.
------------------------------	--

Een standaardaccount voor Contacten instellen	Tik op 'Standaardaccount' en selecteer een account. Als u nieuwe contactpersonen aanmaakt zonder een andere account op te geven, worden ze hier bewaard.
---	--

Contacten up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Contacten' in. Zie "iCloud" op pagina 16.
---	---



Informatie over Nike + iPod

Als u een Nike + iPod-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt, kan met Nike + iPod gesproken feedback worden geleverd over uw snelheid, de afstand, de verstreken tijd en het aantal verbrande calorieën tijdens een hardloop- of wandelsessie. U kunt uw work-outgegevens naar www.nikeplus.com versturen, waar u uw voortgang kunt bijhouden, doelen kunt stellen en mee kunt doen aan wedstrijdjes.



Nike + iPod activeren

De Nike + iPod-app wordt pas in het beginscherm weergegeven nadat u de app hebt ingeschakeld.

Raadpleeg de documentatie bij Nike + iPod voor informatie over het instellen van Nike + iPod.

Nike + iPod inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Een sensor koppelen

De work-outgegevens van Nike + iPod worden vastgesteld aan de hand van een signaal dat wordt afgegeven door een sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) die u in uw schoen plaatst. De eerste keer dat u een work-out start, wordt u gevraagd uw sensor te activeren. Hierdoor wordt de sensor automatisch met de iPod touch gekoppeld. U kunt ook via de Nike + iPod-instellingen een sensor met de iPod touch koppelen.

Nike + iPod kan slechts met één sensor tegelijk worden gekoppeld. Als u een andere sensor wilt gebruiken, koppelt u de nieuwe sensor via de Nike + iPod-instellingen.

Uw sensor koppelen met de iPod touch: Plaats de sensor in uw schoen en tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' > 'Sensor'.

Nike + iPod touch met een andere sensor koppelen Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' > 'Sensor' > en tik op 'Koppel nieuw'.



Een work-out doen met Nike + iPod

Nadat u Nike + iPod hebt geactiveerd en de Nike + iPod-sensor in uw Nike+-schoen hebt geplaatst, kunt u gegevens over uw work-outs verzamelen.


Belangrijk: Raadpleeg een arts en laat u volledig lichamelijk onderzoeken voordat u begint aan een trainingsprogramma. Doe eerst een warming-up of rek- en strekoefeningen voordat u begint. Wees voorzichtig en oplettend tijdens de work-outs. Als u het apparaat tijdens een hardloopsessie wilt aanpassen, verlaagt u eerst indien nodig uw tempo. Stop onmiddellijk met de training als u pijn hebt, zich flauwtjes, duizelig of uitgeput voelt of buiten adem bent. Als u traint, stelt u zich bloot aan de risico's die met lichaamsbeweging gepaard gaan, inclusief blessures die hieruit kunnen voortvloeien.

Een work-out doen met Nike + iPod: Open Nike + iPod, tik op 'Work-outs' en selecteer een work-out. Het verzamelen van gegevens gaat door terwijl uw iPod touch in de sluimerstand staat.

Uw work-out onderbreken of hervatten

Als u uw work-out hebt onderbroken, schakelt u de sluimerstand van uw iPod uit en tikt u op  in het toegangsscherm. Tik op  als u klaar bent om de work-out te hervatten.

Uw work-out beëindigen

Haal uw iPod touch uit de sluimerstand, tik op  en tik vervolgens op 'Stop work-out'.

De work-outinstellingen wijzigen Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Nike + iPod kalibreren

Voor uiterst nauwkeurige work-outgegevens kunt u de Nike + iPod kalibreren met de grootte van uw passen tijdens het hardlopen of wandelen.

Nike + iPod kalibreren: Ren of loop een bepaalde afstand (minstens 400 meter). Tik vervolgens op 'Stop work-out' en de knop 'Kalibreer' in het overzichtsscherm van de work-out en voer de afstand in die u hebt afgelegd.

De kalibratie op de standaardwaarden instellen

Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Work-outgegevens naar nikeplus.com versturen

Op nikeplus.com kunt u uw vorderingen volgen, een overzicht bekijken met uw voorafgaande work-outs, doelen stellen en bijhouden en uw resultaten met die van anderen vergelijken. U kunt zelfs online wedstrijdjes houden met andere Nike + iPod-gebruikers.

Draadloos work-outgegevens van de iPod touch naar nikeplus.com versturen: Zorg dat u met de iPod touch verbinding met het internet hebt, open Nike + iPod, tik op 'Geschiedenis' en vervolgens op 'Stuur naar Nike+'.

**Uw work-outs op nikeplus.com
bekijken**

Ga in Safari naar nikeplus.com, log in en volg de instructies op het scherm.



Informatie over iBooks

Met iBooks kunt u op een leuke manier boeken lezen en kopen. U kunt iBooks gratis via de App Store downloaden. De geïntegreerde iBookstore bevat boeken in allerlei genres, van klassiekers tot bestsellers, die u eenvoudig kunt downloaden. Boeken die u hebt gedownload, worden in uw boekenkast weergegeven.

Om de iBooks-app te downloaden en de iBookstore te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. Als u nog geen Apple ID hebt of als u via een andere Apple ID aankopen wilt doen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Store'. Zie "Store-instellingen" op pagina 109.

Opmerking: De iBooks-app en de iBookstore zijn mogelijk niet in alle landen of talen beschikbaar.

De iBookstore gebruiken

Tik in iBooks op 'Winkel' om de iBookstore te openen. Hier kunt u door uitgelichte of bestverkochte boeken bladeren en boeken op auteur of onderwerp weergeven. Wanneer u een boek hebt gevonden dat u aanspreekt, kunt u het kopen en downloaden.

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle voorzieningen van de iBookstore overal beschikbaar.

Een boek kopen: Zoek een boek dat u wilt hebben, tik op de prijs en tik vervolgens op 'Koop boek' of 'Download', als het gratis is.

Meer informatie over een boek ophalen	U kunt een samenvatting van het boek lezen, recensies lezen en een proefexemplaar van het boek downloaden voordat u het koopt. Als u een boek hebt gekocht, kunt u ook zelf een recensie schrijven.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Boeken en pdf-bestanden synchroniseren

Met iTunes kunt u uw boeken en pdf-bestanden synchroniseren tussen de iPod touch en uw computer. Als u de iPod touch op uw computer hebt aangesloten, kunt u in het paneel 'Boeken' aangeven welke boeken u wilt synchroniseren.

U kunt de boeken synchroniseren die u via de iBookstore hebt gedownload of gekocht. U kunt ook DRM-vrije ePub-boeken en pdf-bestanden aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen. Er zijn verschillende websites waarop boeken in de ePub- en pdf-structuur worden aangeboden.

Een ePub-boek of pdf-bestand synchroniseren op uw iPod touch: Kies in iTunes op uw computer 'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' (Mac) of 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek' (Windows) en selecteer het bestand. Selecteer het boek of pdf-bestand in het paneel 'Boeken' in iTunes en voer vervolgens een synchronisatie uit.

Als u een boek of pdf-bestand aan iBooks wilt toevoegen zonder te synchroniseren, verstuurt u vanaf uw computer het bestand aan uzelf per e-mail. Open de e-mail op de iPod touch, houd uw vinger vervolgens op de bijlage en selecteer 'Open met iBooks' in het menu dat wordt weergegeven.













Boeken lezen

Het lezen van een boek op de iPod touch is een waar genoegen en heel eenvoudig. Ga naar de boekenkast en tik op het boek dat u wilt lezen. Als u het gewenste boek niet ziet, tikt u op de naam van de huidige collectie boven in het scherm om andere collecties weer te geven.



Een boek lezen terwijl u ligt: Gebruik de knop voor het vergrendelen van de staande paginarichting om te voorkomen dat het scherm van de iPod touch wordt gedraaid als u de iPod touch een kwartslag draait. Zie "Het scherm staat of liggend weergegeven" op pagina 22.

Afhankelijk van de inhoud en indeling van een boek bevat het bepaalde voorzieningen. Het kan zijn dat enkele van de hieronder beschreven mogelijkheden niet beschikbaar zijn in het boek dat u leest. Zo is afdrucken alleen beschikbaar voor pdf-bestanden, en als een boek niet is voorzien van een voorleesfunctie, wordt het voorleessymbool niet weergegeven.

De regelaars weergeven	Tik ergens in het midden van de pagina.
De pagina omslaan	Tik vlak bij de linker- of rechtermarge van de pagina of veeg naar links of naar rechts. Om de richting te wijzigen waarin de pagina wordt omgeslagen wanneer u op de linkermarge tikt, tikt u op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Tik op linkermarge'.
De inhoudsopgave weergeven	Tik op  . In sommige boeken kunt u de inhoudsopgave ook bekijken door een knijpbeweging te maken.
Een bladwijzer toevoegen of verwijderen	Tik op  . U kunt meerdere bladwijzers hebben. Tik op een bladwijzer om deze te verwijderen. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u een boek sluit. iBooks onthoudt namelijk op welke pagina u gebleven bent.
Een markering toevoegen of verwijderen	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen, tik vervolgens op 'Markering' en selecteer een kleur. <i>Om een markering te verwijderen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  . <i>Om woorden te onderstrepen</i> , tikt u op  . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u achtereenvolgens op de gemarkeerde tekst en de huidige kleur en selecteert u vervolgens een nieuwe kleur in het menu.
Een notitie toevoegen, verwijderen of bewerken	Tik tweemaal op een woord, tik op 'Markering' en selecteer vervolgens  in het menu dat wordt weergegeven. <i>Om een notitie te bekijken</i> , tikt u op het symbool in de marge bij de gemarkeerde tekst. <i>Om een notitie te verwijderen</i> , moet u de tekst in de notitie verwijderen. Om een notitie en de bijbehorende markering te verwijderen, tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en selecteert u vervolgens een kleur in het menu. <i>Om een notitie aan een markering toe te voegen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  .
Al uw bladwijzers weergeven	Tik op  en tik vervolgens op 'Bladwijzers'.
Al uw notities weergeven	Tik op  en tik vervolgens op 'Notities'.
Een afbeelding vergroten	Tik tweemaal op de afbeelding om in te zoomen.
Naar een bepaalde pagina gaan	Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt ook op  tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de zoekresultaten tikken.
In een boek zoeken	Tik op  . <i>Om te zoeken op het internet</i> , tikt u op 'Zoek op het web' of 'Zoek in Wikipedia'. Safari wordt geopend en de zoekresultaten worden weergegeven.
Zoeken naar andere keren dat een woord of zin voorkomt	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Zoek' in het menu dat wordt weergegeven.
Een woord opzoeken	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Definieer' in het menu dat wordt weergegeven. Definities zijn niet voor alle talen beschikbaar.
Luisteren naar een boek	Tik op  . Deze voorziening is niet voor alle boeken beschikbaar. Als u een visuele beperking hebt, kunt u de tekst van bijna elk boek met VoiceOver laten voorlezen. Zie "VoiceOver" op pagina 131.

In iBooks wordt de informatie over uw collecties, bladwijzers, notities en huidige pagina bewaard aan de hand van uw Apple ID, zodat u probleemloos op al uw iOS-apparaten boeken kunt lezen. Wanneer u de app opent of verlaat, bewaart iBooks de informatie over al uw boeken. Informatie voor afzonderlijke boeken wordt ook bewaard wanneer u het boek opent of sluit.




Synchroniseren in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'.



Voor sommige boeken is toegang tot video- of audiobestanden op het web vereist.

Onlinevideo- en onlineaudiotoegang in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Online-audio en -video'.

De weergave van een boek wijzigen

Van sommige boeken kunt u de lettergrootte, het lettertype en de paginakleur wijzigen.

De helderheid aanpassen: Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op . Als u  niet ziet, tikt u eerst op A.


Het lettertype of de lettergrootte wijzigen	Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op  A. Tik op 'Lettertypen' om een lettertype te selecteren. U kunt niet voor elk boek het lettertype wijzigen. Voor sommige boeken kunt u de lettergrootte alleen wijzigen als de iPod touch zich in de staande paginarichting bevindt.
De paginakleur en tekstkleur wijzigen	Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik achtereenvolgens op  A en op 'Thema'. Deze instelling is van toepassing op alle boeken die de instelling ondersteunen.
Uitlijnen en koppeltekens in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. In sommige boeken en pdf-bestanden is het niet mogelijk om de tekst uit te lijnen of koppeltekens te gebruiken.

Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen

U kunt met iBooks een kopie van een pdf-bestand via e-mail versturen of een pdf-bestand geheel of gedeeltelijk op een ondersteunde printer afdrukken.


U kunt alleen pdf-bestanden afdrukken of per e-mail versturen. Met ePub-boeken is dit niet mogelijk.

Een pdf-bestand per e-mail versturen: Open het pdf-bestand en tik vervolgens op . Selecteer 'E-mail'. Er verschijnt een nieuw bericht met het pdf-bestand als bijlage. Typ uw bericht en tik op 'Stuur'.

Een pdf-bestand afdrukken	Open het pdf-bestand, tik op  en selecteer 'Druk af'. Selecteer een printer, het paginabereik en het aantal exemplaren en tik vervolgens op 'Druk af'. Zie "Afdrukken" op pagina 28.
----------------------------------	---

Uw boekenkast indelen

De boekenkast is de plek waarin u uw boeken en pdf-bestanden bewaart. U kunt uw boeken en pdf-bestanden ook in collecties ordenen.

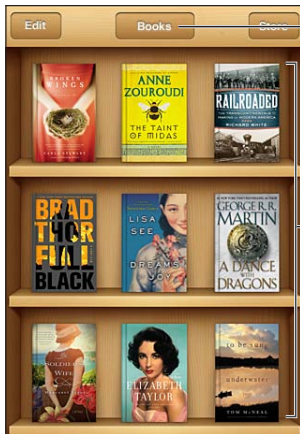



Tik hierop om collecties te bekijken.

Houd uw vinger op een boek om dit naar een andere plaats te slepen.

Een boek of pdf-bestand naar een collectie verplaatsen: Ga naar de boekenkast en tik op 'Wijzig'. Selecteer de onderdelen die u wilt verplaatsen, tik vervolgens op 'Verplaats' en selecteer een collectie.

Wanneer u een boek of pdf-bestand aan de boekenkast toevoegt, wordt dit in uw collectie 'Boeken' of 'Pdf's' geplaatst. U kunt het onderdeel vervolgens naar een andere collectie verplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld collecties aanmaken voor werk en school of voor naslagwerken en fictie.

Een collectie bekijken	Tik op de naam van de huidige collectie boven in het scherm en selecteer een andere collectie in de lijst die verschijnt.
Collecties beheren	Tik op de naam van de huidige collectie die u bekijkt, zoals 'Boeken' of 'Pdf-bestanden', om de lijst met collecties weer te geven. U kunt de ingebouwde collecties 'Boeken' en 'Pdf-bestanden' niet bewerken of verwijderen.
De boekenkast ordenen	Tik op de statusbalk om naar de bovenkant van het scherm te scrollen. Tik vervolgens op  en selecteer een sorteermethode uit de opties onder in het scherm.
Een onderdeel uit de boekenkast verwijderen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op elk boek of pdf-bestand dat u wilt verwijderen zodat er een vinkje verschijnt. Tik op 'Verwijder'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Verwijderde boeken die u hebt gekocht, kunt u opnieuw downloaden door in de iBookstore op 'Aankopen' te tikken.
Zoeken naar een boek	Ga naar de boekenkast. Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen en tik vervolgens op  . Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de naam van de auteur.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

30

Voorzieningen voor universele toegang

De iPod touch (derde generatie of een nieuwer model) bevat diverse voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals:

- De VoiceOver-schermler
- Zoomen
- Grote tekst
- Wit op zwart
- Spreek selectie uit
- Het uitspreken van invultekst
- Monogeluid en balansaanpassing
- AssistiveTouch
- Ondersteuning voor brailleschermen
- Afspelen van videomateriaal met bijschriften voor geluid

Met uitzondering van VoiceOver kunnen deze voorzieningen in de meeste iPod touch-apps worden gebruikt, ook in apps van andere fabrikanten die u via de App Store hebt gedownload. VoiceOver kan worden gebruikt in alle apps die vooraf op de iPod touch zijn geïnstalleerd en in een groot aantal apps van andere fabrikanten.

Ga voor meer informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking op de iPod touch naar www.apple.com/nl/accessibility.

U kunt de afzonderlijke voorzieningen voor mensen met een beperking op de iPod touch in- en uitschakelen via 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid'. Als de iPod touch op uw computer is aangesloten, kunt u sommige voorzieningen bovendien in iTunes in- en uitschakelen.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen op de iPod touch: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen in iTunes: Sluit de iPod touch op uw computer aan en selecteer 'iPod touch' in de lijst met iTunes-apparaten. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op de knop 'Configureer universele toegang' (Mac) of 'Universele toegang configureren' (Windows) onder in het venster 'Overzicht'.

Grote tekst kan alleen worden in- of uitgeschakeld in de instellingen op de iPod touch. Zie "Grote tekst" op pagina 144.

VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit, wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPod touch kunt gebruiken zonder het apparaat voor ogen te hebben.

Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van het desbetreffende onderdeel uitgesproken. Als u een onderdeel selecteert, wordt dit gemarkeerd met een zwarte rechthoek (de VoiceOver-cursor). VoiceOver spreekt de naam van het onderdeel uit of geeft een beschrijving van het onderdeel.

Om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, raakt u het scherm aan of sleept u met uw vingers over het scherm. Wanneer u tekst selecteert, leest VoiceOver de tekst voor. Als u 'Spreek hints uit' inschakelt, kan VoiceOver u de naam van het onderdeel vertellen en u ook instructies geven, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. Als u onderdelen op het scherm wilt gebruiken, zoals knoppen en koppelingen, gebruikt u de bewegingen die worden beschreven in "VoiceOver-bewegingen leren" op pagina 135.

Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste onderdeel op het scherm automatisch geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de linkerbovenhoek.) Daarnaast krijgt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd in 'Liggend' of 'Staand' en wanneer het scherm wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Opmerking: VoiceOver gebruikt de taal die in de landinstellingen is opgegeven. Mogelijk is de regio-instelling hierop van invloed. VoiceOver is in vele talen beschikbaar, maar niet in alle talen.



VoiceOver instellen

Belangrijk: Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPod touch te bedienen. Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u de bewegingen van VoiceOver gebruiken om de iPod touch te bedienen, zelfs als u VoiceOver wilt uitschakelen om opnieuw gebruik te kunnen maken van de standaardbediening.

Opmerking: VoiceOver en de zoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

VoiceOver in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. U kunt ook instellen dat VoiceOver wordt in- of uitgeschakeld als u driemaal op de thuisknop drukt. Zie "Driemaal thuisknop" op pagina 143.

Gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. Als 'Spreek hints uit' is ingeschakeld, geeft VoiceOver een beschrijving van welke handeling met het onderdeel wordt uitgevoerd, of instructies voor het gebruik ervan, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. U kunt 'Hints' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 136.
De spreesnelheid voor VoiceOver instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop 'Spreesnelheid'. U kunt 'Spreesnelheid' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 136.
Feedback tijdens het typen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Feedback bij typen'.
Spellingsalfabet gebruiken in feedback bij typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. De tekst wordt teken voor teken voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent, bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.

De toonhoogte wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Toonhoogtewijziging'. VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het typen van een letter en een lagere toon bij het verwijderen van een letter. Daarnaast gebruikt VoiceOver ook een hogere toon bij het uitspreken van het eerste onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van het laatste onderdeel van een groep.
De rotoropties voor de browser instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in- of uit te schakelen of sleep  omhoog om een onderdeel te verplaatsen.
Uitspraak van VoiceOver wijzigen	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De positie van de taalrotor is beschikbaar wanneer u meerdere uitspraken selecteert.
De uitspraken selecteren die beschikbaar zijn in de taalrotor	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Taalrotor'. Als u de positie van een taal in de lijst wilt wijzigen, sleept u  omhoog of omlaag.
De taal voor de iPod touch wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'. De regionotatie die u hebt opgegeven in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' kan van invloed zijn op de taal die u hebt ingesteld.
Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.
Berichten laten uitspreken als u de iPod touch ontgrendelt	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spreek berichten uit'. Als de optie is uitgeschakeld, hoort u de iPod touch alleen spreken wanneer u deze ontgrendelt.



VoiceOver gebruiken

Onderdelen op het scherm selecteren: Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt door VoiceOver beschreven. U kunt systematisch van het ene naar het andere onderdeel gaan door met één vinger naar links of naar rechts te vegen. Onderdelen worden van links naar rechts en van boven naar beneden geselecteerd. Veeg met uw vinger naar rechts om naar het volgende onderdeel te gaan en veeg met uw vinger naar links om naar het vorige onderdeel te gaan.

Verticale navigatie inschakelen	Voeg 'Verticale navigatie' aan de rotor toe, selecteer die optie met de rotor en veeg op en neer om het onderdeel naar boven of naar beneden te verplaatsen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 136.
Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren	Veeg met vier vingers naar boven of naar beneden.
De iPod touch ontgrendelen	Selecteer de ontgrendelingsknop en tik vervolgens tweemaal op het scherm.
Een onderdeel op naam selecteren	Tik driemaal met twee vingers op een willekeurige plek op het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met onderdelen te scrollen.
De naam van een schermonderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden	Tik met twee vingers en houdt uw vingers op een willekeurige plek op het scherm.

De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken: Veeg met één vinger naar beneden of naar boven om het volgende of vorige woord of teken te lezen (draai de rotorbesturing om tekens of woorden te selecteren). U kunt de fonetische spelling gebruiken. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 132.

Een onderdeel niet meer laten uitspreken	Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten. De spraakfunctie wordt automatisch hervat als u een ander onderdeel selecteert.
Het spraakvolume wijzigen	Gebruik de volumeknoppen op de iPod touch of voeg volume toe aan de rotor en veeg op en neer om de optie aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 136.
Het geluid van VoiceOver uitschakelen	Tik tweemaal met drie vingers. Tik nogmaals tweemaal met drie vingers om de spraakfunctie weer in te schakelen. Als u alleen de VoiceOver-signalen wilt uitschakelen, verschuift u de aan/uit-schakelaar voor het besignaal. Als u een extern toetsenbord hebt aangesloten, kunt u ook op de Control-toets op het toetsenbord drukken om het geluid van VoiceOver in of uit te schakelen.
De voorleesstem wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Gebruik compacte stem'.
Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen	Veeg met twee vingers naar boven.
Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden)	Veeg met twee vingers omlaag.
De statusinformatie van de iPod touch uitspreken	Tik boven in het scherm om statusinformatie te horen over de tijd, de status van de batterij en de Wi-Fi-signaalsterkte.
Op een geselecteerd onderdeel tikken wanneer VoiceOver is ingeschakeld: Tik tweemaal op een willekeurige plek in het scherm.	
Tweemaal tikken op het geselecteerde onderdeel wanneer VoiceOver is ingeschakeld	Tik driemaal op een willekeurige plek in het scherm.
Een schuifknop aanpassen	Veeg met één vinger naar boven om de instelling te verhogen of veeg met één vinger naar beneden om de instelling te verlagen. Tijdens het aanpassen vertelt VoiceOver u wat de waarde van de instelling is.
Scrollen door een lijst of gebied op het scherm	Veeg met drie vingers naar boven of naar beneden. Veeg met uw vingers naar beneden of naar boven om omlaag respectievelijk omhoog te bladeren in de lijst of het scherm. Als u door een lijst bladert, wordt het weergegeven bereik van de onderdelen door VoiceOver uitgesproken (bijvoorbeeld 'rijen 5 tot en met 10 worden weergegeven'). U kunt ook door een lijst scrollen in plaats van te bladeren. Hiervoor tikt u tweemaal en houdt u uw vingers op het scherm. Zodra u een reeks tonen hoort, kunt u uw vinger omhoog of omlaag bewegen om door de lijst te scrollen. Wanneer u uw vinger optilt, wordt het scrollen gestopt.
Een lijstindex gebruiken	Sommige lijsten hebben een alfabetische index aan de rechterkant van het scherm. U kunt de index niet selecteren door te vegen. U moet de index rechtstreeks aanraken om deze te selecteren. Als de index is geselecteerd, veegt u omhoog of omlaag om door de index te scrollen. U kunt ook tweemaal tikken en vervolgens uw vinger omhoog of omlaag schuiven.

De volgorde van een lijst wijzigen	Van sommige lijsten, zoals 'Rotor' en 'Taalrotor' in Toegankelijkheid, kunt u de volgorde van onderdelen wijzigen. Selecteer  rechts van een onderdeel, tik tweemaal en houd uw vinger op het onderdeel tot u een geluid hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst. De naam van het onderdeel dat u omhoog of omlaag hebt verplaatst, wordt uitgesproken.
De volgorde van de symbolen in het beginschermbewerkingen	Selecteer in het beginschermbewerkingen het symbool dat u wilt verplaatsen. Tik tweemaal op het symbool, houd uw vinger op het symbool en sleep het symbool vervolgens. Terwijl u het symbool sleept, wordt de rij- en kolompositie uitgesproken. Laat het symbool los wanneer het op de gewenste plaats staat. U kunt op dezelfde manier nog meer symbolen slepen. Sleep een onderdeel naar de linker- of rechterrand van het scherm om het naar een andere pagina van het beginschermbewerkingen te verplaatsen. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop ().
Het schermgordijn in- of uitschakelen	Tik driemaal met drie vingers. Wanneer het schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.
De iPod touch ontgrendelen	Schuif de ontgrendelingschakelaar en tik vervolgens tweemaal op het scherm.

VoiceOver-bewegingen leren

Als VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander effect. Met behulp van deze en andere speciale bewegingen kunt u de weergave op het scherm wijzigen en de afzonderlijke elementen bedienen die u selecteert. Tot de VoiceOver-bewegingen behoren tikken en vegen met twee of drie vingers. Bewegingen met twee en drie vingers zijn het eenvoudigst te maken als u uw vingers ontspant en wat ruimte tussen uw vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.

Als u standaardbewegingen wilt gebruiken wanneer VoiceOver is ingeschakeld, tikt u tweemaal en houdt u uw vinger op het scherm. Er klinkt een reeks tonen om aan te geven dat de standaardbewegingen van kracht zijn. De standaardbewegingen blijven van kracht totdat u uw vinger optilt. Vervolgens worden de VoiceOver-bewegingen weer actief.

U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen gebruiken. Veel gebruikers vinden gesplitst tikken heel handig: hierbij raakt u een onderdeel aan en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken). Probeer de verschillende manieren om te bepalen welke manier het best voor u werkt.

Als uw bewegingen geen effect hebben, probeert u de bewegingen sneller uit te voeren. Dit is vooral belangrijk bij tweemaal tikken en vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers over het scherm. Als VoiceOver is ingeschakeld, verschijnt de knop 'Oefenen met Voice Over', waarmee u de VoiceOver-bewegingen kunt oefenen.

Bewegingen oefenen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent met oefenen.

Als de knop 'Oefenen met Voice Over' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver is ingeschakeld.

Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:

Navigeren en lezen

- *Tikken:* Onderdeel uitspreken.
- *Naar links of rechts vegen:* Het volgende of vorige onderdeel selecteren.

- *Naar boven of naar beneden vegen*: Is afhankelijk van de instelling van de rotorbesturing. Zie “De rotorbediening van VoiceOver gebruiken” op pagina 136.
- *Met twee vingers tikken*: Uitspreken van het huidige onderdeel stoppen.
- *Met twee vingers omhoog vegen*: Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
- *Met twee vingers omlaag vegen*: Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
- *Zigzaggen met twee vingers*: Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm van een 'z') om een melding te laten verdwijnen of terug te gaan naar het vorige scherm.
- *Driemaal tikken met twee vingers*: Open de onderdeelkiezer.
- *Naar boven of naar beneden vegen met drie vingers*: Eén pagina tegelijk scrollen.
- *Naar links of rechts vegen met drie vingers*: Naar de volgende of vorige pagina gaan (bijvoorbeeld in het beginscherm, in Aandelen of in Safari).
- *Met drie vingers tikken*: Spreek extra informatie uit, zoals de positie in een lijst en of er tekst is geselecteerd.
- *Met vier vingers tikken boven in het scherm*: Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
- *Met vier vingers tikken onder in het scherm*: Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.

Activeren

- *Tweemaal tikken*: Het geselecteerde onderdeel activeren.
- *Driemaal tikken*: Tweemaal tikken op een onderdeel.
- *Gesplitst tikken*: Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken).
- *Een onderdeel aanraken met één vinger en op het scherm tikken met een andere vinger ('gesplitst tikken')*: Het onderdeel activeren.
- *Tweemaal tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging*: Een standaardbeweging gebruiken.
 Door tweemaal te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPod touch achtereenvolgende bewegingen als standaardbewegingen moet interpreteren. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken en vasthouden en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger slepen om een schakelaar te verschuiven.
- *Met twee vingers tweemaal tikken*: Afspelen of pauzeren in Muziek, Video's, YouTube, Dictafoon of Foto's. Een foto maken in Camera. Een opname starten of pauzeren in Camera of Dictafoon. De stopwatch starten of stopzetten.
- *Met twee vingers tweemaal tikken en de vingers op het scherm houden*: De elementlabeler openen.
- *Driemaal tikken met twee vingers*: Open de onderdeelkiezer.
- *Met drie vingers tweemaal tikken*: Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen.
- *Driemaal met drie vingers tikken*: Het schermgordijn in- of uitschakelen.

De rotorbediening van VoiceOver gebruiken

De rotorbesturing is een virtuele kiesschijf waarmee u het effect van veegbewegingen van uw vingers omhoog of omlaag kunt wijzigen wanneer VoiceOver is ingeschakeld.

De rotor bedienen: Draai met twee vingers op het scherm van de iPod touch rond een punt dat precies tussen beide vingers ligt.



De opties in de rotor wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die beschikbaar moeten zijn wanneer u de rotor gebruikt.

Het effect van de rotorinstelling is afhankelijk van wat u op dat moment doet. Als u de tekst laat voorlezen van een e-mail die u hebt ontvangen, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor woord of teken voor teken weergeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst (woord voor woord of teken voor teken) te beluisteren of om achtereenvolgens naar elementen van een bepaald type te springen zoals van kopje naar kopje of van koppeling naar koppeling.

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare rotoropties. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van wat u op dat moment aan het doen bent.

Tekst laten uitspreken

Tekst selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Spraakfunctie

U kunt de VoiceOver-stem aanpassen wat betreft:

- Volume of snelheid
- Echogebruik bij typen, wijziging van de toonhoogte of spellingsalfabet (bij gebruik van een Apple Wireless Keyboard)

Zie "VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard" op pagina 140.

Navigeren

Tekst selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel
- Kopje
- Koppeling, bezochte koppeling, niet-bezochte koppeling of koppeling in pagina
- Formulierregelaar
- Tabel of rij (tijdens het navigeren in een tabel)
- Lijst
- Oriëntatiepunt
- Afbeelding
- Statische tekst
- Onderdelen van hetzelfde type
- De knoppen
- Tekstvelden
- Zoekvelden

- Containers (schermgebieden zoals het dock)

In- of uitzoomen

Tekst invoeren

Het invoegpunt verplaatsen en tekst vervolgens laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Bewerkingsfunctie selecteren

Taal selecteren

Een bedieningselement gebruiken

Waarden selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

De waarde van het bedieningselement aanpassen

Tekst typen en bewerken met VoiceOver

Wanneer u het invoegpunt in een bewerkbaar tekstveld plaatst, kunt u tekst typen met het schermtoetsenbord of een extern toetsenbord dat u op de iPod touch hebt aangesloten.

Als VoiceOver is ingeschakeld, kunt u tekst op twee manieren typen: *normaal* en *blind* typen. Bij normaal typen selecteert u een toets en tikt u tweemaal om het teken in te voeren. Bij blind typen selecteert u een toets door deze aan te raken en tilt u vervolgens uw vinger op. Het teken wordt dan automatisch ingevoerd. Deze laatste manier van typen kan sneller zijn, maar vergt meer oefening dan normaal typen.

Met VoiceOver kunt u ook de bewerkingsfuncties van de iPod touch gebruiken om tekst in een tekstveld te knippen, te kopiëren of te plakken.

Tekst invoeren: Selecteer een bewerkbaar tekstveld, tik tweemaal om het invoegpunt en het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

- *Normaal typen:* Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens tweemaal om het teken in te voeren. U kunt ook met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
- *Blind typen:* Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til vervolgens uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, verplaatst u uw vinger op het toetsenbord totdat u de gewenste toets hebt geselecteerd. VoiceOver spreekt het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger optilt.

Opmerking: Blind typen werkt alleen voor de toetsen waarmee u een teken kunt invoeren. Om de Shift-toets, de Delete-toets en de returntoets te gebruiken, moet u normaal typen.

Het invoegpunt verplaatsen: Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per teken, per woord of per regel moet worden verplaatst. VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd.

Wanneer u het invoegpunt per woord naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Als u het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin wilt plaatsen, gebruikt u de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus. Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die wordt uitgesproken.

De typemethode instellen	Gebruik de rotor om 'Typemethode' te selecteren en veeg vervolgens naar boven of naar beneden terwijl VoiceOver is ingeschakeld en een toets op het toetsenbord is geselecteerd.
Een teken verwijderen	Selecteer de X en tik vervolgens tweemaal of gesplitst. U moet dit ook doen wanneer u blind typt. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, raakt u de verwijderdetoets aan, houdt u deze vast en tikt u vervolgens eenmaal met een andere vinger op elk teken dat u wilt verwijderen. VoiceOver spreekt het teken uit dat wordt verwijderd. Als u 'Toonhoogtewijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere toon uitgesproken.
Tekst selecteren	Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer alles' te selecteren en tik vervolgens tweemaal. Als u 'Selecteer' hebt gekozen en vervolgens tweemaal tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt. Als u 'Selecteer alles' hebt gekozen, wordt de hele tekst geselecteerd. Beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de selectie te vergroten of te verkleinen.
Knippen, kopiëren of plakken	Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingesteld met de rotor. Selecteer tekst, veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens tweemaal.
Herstellen	Schud de iPod touch, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt herstellen en tik vervolgens tweemaal.
Een speciaal teken invoeren	Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik vervolgens tweemaal en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren.
De taal wijzigen waarin u typt	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Selecteer 'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de landinstellingen is ingesteld. De taalrotor verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij de instelling 'Taalrotor' van VoiceOver. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 132.

VoiceOver gebruiken in Safari

Wanneer u met Safari zoekt naar informatie op het web terwijl VoiceOver is ingeschakeld, spreekt de rotor 'Zoekresultaten' de lijst met voorgestelde zoekopdrachten uit.

Zoeken naar informatie op het web: Selecteer het zoekveld, voer de zoekopdracht in en selecteer vervolgens 'Zoekresultaten' met behulp van de rotor. Veeg naar rechts of naar links om omlaag of omhoog te gaan in de lijst en tik vervolgens tweemaal op het scherm om met de huidige zoekopdracht op het web te zoeken.

VoiceOver gebruiken in Kaarten

Met VoiceOver kunt u in- of uitzoomen, spelden selecteren en informatie over locaties ophalen.

In- of uitzoomen: Gebruik de rotor om de zoommodus te selecteren en veeg omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

Een speld selecteren: Raak een speld aan, of veeg naar links of rechts om van onderdeel naar onderdeel te gaan.

Informatie over een locatie ophalen: Selecteer een speld en tik tweemaal om de informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de markering te selecteren en tik vervolgens tweemaal om de informatiepagina weer te geven.

Video's en gesproken memo's bewerken met VoiceOver

U kunt met VoiceOver-bewegingen cameraopnamen en gesproken berichten inkorten.

Een gesproken bericht inkorten: Selecteer in het scherm 'Memo's' de knop rechts naast het gesproken bericht dat u wilt inkorten en tik vervolgens tweemaal. Selecteer 'Kort memo in' en tik tweemaal. Selecteer het begin of het einde van de inkortingsbalk. Veeg omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het gesproken bericht in te korten, selecteert u 'Kort memo in' en tikt u tweemaal.

Een video inkorten: Tik tijdens het bekijken van de video tweemaal op het scherm om de videoregelaars weer te geven. Selecteer het begin of het einde van de inkortingsbalk. Veeg vervolgens omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het fragment in te korten, selecteert u 'Kort in' en tikt u tweemaal.

VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard

U kunt VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard dat met de iPod touch is gekoppeld. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28.

Met de toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren. Alle toetsenbordcommando's (op één na) omvatten de toetsen Control + Option, wat in de tabel hieronder wordt afgekort tot "VO".

VoiceOver Help spreekt toetsen of toetsenbordcommando's uit terwijl u deze typt. Met VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die met de toetsen worden uitgevoerd.

Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver

VO = Control + Option

Alles vanaf de huidige positie lezen	VO + A
Lezen vanaf het begin	VO + B
Naar de statusbalk gaan	VO + M
Op de thuisknop drukken	VO + H
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links
Op een onderdeel tikken	VO + Spatiebalk
Tweemaal tikken met twee vingers	VO + "-"
Het volgende of vorige rotoronderdeel selecteren	VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag

Het volgende of vorige spraakrotoronderdeel selecteren	VO + Command + Pijl-links of VO + Command + Pijl-rechts
Spraakrotoronderdeel aanpassen	VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command + Pijl-omlaag
Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen	VO + S
Het schermgordijn in- of uitschakelen	VO + Shift + S
VoiceOver Help inschakelen	VO + K
Teruggaan naar het vorige scherm of VoiceOver Help uitschakelen	Escape

Snel navigeren

U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen. Snelnavigatie is standaard uitgeschakeld.

Snelnavigatie in- of uitschakelen	Pijl-links + Pijl-rechts
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	Pijl-rechts of Pijl-links
Het volgende of vorige onderdeel selecteren op basis van de rotorinstelling	Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Het eerste of laatste onderdeel selecteren	Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag
Op een onderdeel 'tikken'	Pijl-omhoog + Pijl-omlaag
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen	Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag, Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts
De rotor aanpassen	Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts

U kunt ook gebruikmaken van de cijfertoetsen op een Apple Wireless Keyboard om cijfers in Calculator in te voeren.

Snelnavigatie op het web met behulp van één letter

Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u de volgende toetsenbordtoetsen gebruiken om snel door de pagina te navigeren. Als u op de lettertoets drukt, gaat u naar het volgende onderdeel van het aangegeven type. U gaat naar het vorige onderdeel als u tegelijkertijd de Shift-toets en de lettertoets ingedrukt houdt.

H	Kopje
L	Koppeling
R	Tekstveld
Mld	Knop
C	Formulierregelaar
I	Afbeelding
Bln	Tabel
Z	Statische tekst

W	ARIA-oriëntatiepunt
X	Lijst
Mln	Elementen van hetzelfde type
1	Kop van niveau 1
2	Kop van niveau 2
3	Kop van niveau 3
4	Kop van niveau 4
5	Kop van niveau 5
6	Kop van niveau 6

Een braillescherm gebruiken met VoiceOver

U kunt met een vernieuwbaar braillescherm VoiceOver-uitvoer in braille lezen. Met een braillescherm met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPod touch bedienen wanneer VoiceOver is ingeschakeld. De iPod touch is voor veel draadloze brailleschermen geschikt. Ga naar www.apple.com/nl/accessibility/iphone/braille-display.html voor een lijst van ondersteunde brailleschermen.

Een braillescherm configureren: Schakel het scherm in en tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'. Schakel Bluetooth in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het scherm.

Braillekortschrift in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.
---	--

Achtpuntsbraille in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.
---	--

Ga naar support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=nl_NL voor informatie over veelgebruikte braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en voor informatie over bepaalde schermen.

Voor het braillescherm wordt de taal gebruikt die u voor Stembediening hebt ingesteld. Dit is normaal gesproken de taal die u voor de iPod touch hebt ingesteld in 'Instellingen' > 'Internationaal' > 'Taal'. Met de VoiceOver-taalinstelling kunt u een andere taal instellen voor VoiceOver en brailleschermen.

De taal voor VoiceOver instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en selecteer de gewenste taal.

Als u de taal voor de iPod touch wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw braillescherm opnieuw instellen.

U kunt de meeste links of rechtse cel van het braillescherm reserveren voor de weergave van onder meer informatie over de systeemstatus, zoals:

- De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
- Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
- Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
- De batterij van de iPod touch is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
- Het scherm van de iPod touch wordt liggend weergegeven.
- Het scherm is uitgeschakeld
- Er is meer tekst links van de huidige regel

- Er is meer tekst rechts van de huidige regel

De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie: Tik op 'Instellingen', 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links' of 'Rechts'.

Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven: Druk op de routertoets van de statuscel op het braillescherm.

Driemaal thuisknop

U kunt instellen dat bepaalde voorzieningen voor mensen met een beperking worden in- of uitgeschakeld wanneer driemaal snel op de thuisknop (□) wordt gedrukt. U kunt instellen dat VoiceOver wordt in- of uitgeschakeld, Wit op zwart wordt in- of uitgeschakeld of een aantal opties wordt weergegeven voor de volgende handelingen:

- VoiceOver in- of uitschakelen
- Wit op zwart in- of uitschakelen
- Zoomen in- of uitschakelen

De optie 'Driemaal thuisknop' is standaard uitgeschakeld.

'Driemaal thuisknop' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop' en selecteer de gewenste functie.

Zoomen

In veel apps op de iPod touch kunt u op specifieke onderdelen in- en uitzoomen. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om de kolommen in een webpagina in Safari groter te maken.

Ook de zoomfunctie is een speciale voorziening voor mensen met een beperking. Met deze zoomfunctie kunt u de volledige schermafbeelding vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven.

Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard (zie "" op pagina 28), volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden van het scherm.

Zoomen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoom'. Of gebruik 'Driemaal thuisknop'. Zie "Driemaal thuisknop" op pagina 143.

Opmerking: VoiceOver en de zoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

In- of uitzoomen	Tik met drie vingers tweemaal op het scherm. Standaard wordt het scherm vergroot tot 200%. Als u het zoompercentage handmatig wijzigt (door te tikken en te slepen, zoals hieronder wordt beschreven), wordt dit percentage op de iPod touch automatisch hersteld wanneer u inzoomt door met drie vingers tweemaal te tikken.
Het zoompercentage wijzigen	Tik met drie vingers en sleep uw vingers naar de bovenkant van het scherm (om het zoompercentage te vergroten) of sleep uw vingers naar de onderkant van het scherm (om het zoompercentage te verkleinen). Deze beweging is vergelijkbaar met tweemaal tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik, maar sleept u uw vingers over het scherm. Voor het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken.
De weergave op het scherm wijzigen	Als u hebt ingezoomd, sleept u het scherm of veegt u het scherm met drie vingers. Tijdens het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken, zodat u meer van het scherm kunt zien. Houd één vinger bij de rand van het scherm om in te zoomen op dat gedeelte van de schermafbeelding. Beweeg uw vinger dichterbij de rand om sneller in te zoomen. Wanneer u een nieuw scherm opent, wordt altijd ingezoomd op het middelste gedeelte boven in het scherm.

Grote tekst

Met de functie 'Grote tekst' kunt de tekst in Agenda, Contacten, Mail, Berichten en Notities en de tekst in meldingen vergroten.

De tekstgrootte instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grote tekst'.

Wit op zwart

U kunt 'Wit op zwart' gebruiken om de kleuren op het scherm van de iPod touch om te keren, zodat u onderdelen op het scherm gemakkelijker kunt lezen. Als 'Wit op zwart' is ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.

De kleuren op het scherm omkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Wit op zwart'.

Spreek selectie uit

Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan uw iPod touch elke door u geselecteerde tekst hardop voorlezen.

'Spreek selectie uit' inschakelen en de spreeknelheid aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek selectie uit'.

Tekst laten voorlezen

Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.

Het uitspreken van invultekst

Met de voorziening voor het uitspreken van tekst worden de tekstcorrecties en -suggesties uitgesproken die tijdens het typen op de iPod touch worden aangeboden.

De voorziening voor het uitspreken van tekst in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek invultekst uit'.

De functie 'Spreek invultekst' werkt ook met de VoiceOver- en zoomfunctie.

Monogeluid

Met monogeluid wordt het linker- en rechterkanaal in een monosignaal gecombineerd dat aan beide kanten wordt afgespeeld. U kunt de balans van het monosignaal aanpassen zodat u aan de linker- of rechterkant meer volume heeft.

Monogeluid in- of uitschakelen en de balans aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Monogeluid'.

AssistiveTouch

Met AssistiveTouch kunt u de iPod touch gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de knoppen moeilijk gaat. U kunt de iPod touch bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire (zoals een joystick) en AssistiveTouch. U kunt AssistiveTouch ook gebruiken zonder accessoire om bewegingen te maken die lastig zijn voor u.

AssistiveTouch inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch'. U kunt ook 'Driemaal thuisknop' zo instellen dat AssistiveTouch wordt in- of uitgeschakeld. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop'.

De aanraaksnelheid aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aanraaksnelheid'.
Het AssistiveTouch-menu tonen of verbergen	Klik op de secundaire knop op het accessoire.
De menuknop verbergen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Toon menu altijd'.
Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers	Tik op de menuknop, tik op 'Gebaren' en tik vervolgens op het aantal vingers dat nodig is voor de beweging. Als de bijbehorende cirkels op het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een knijpbeweging maken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze cirkels door op het scherm op een willekeurige plek te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een eigen beweging aanmaken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. Of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aangepaste gebaren'.
Het scherm vergrendelen of roteren, het volume van de iPod touch aanpassen of het schudden van de iPod touch simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.
Het drukken op de thuisknop simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.
De menuknop verplaatsen	Sleep de knop naar een willekeurige plek op het scherm.
Een menu verlaten zonder een beweging te maken	Tik op een willekeurige plek buiten het menu.

Universele toegang in OS X

Met de voorzieningen voor universele toegang in OS X kunt u met iTunes gegevens en bestanden in uw iTunes-bibliotheek synchroniseren met de iPod touch. Kies in de Finder 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "universele toegang".

Ga voor meer informatie over de iPod touch en de voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X naar www.apple.com/nl/accessibility.

De minimumtekstgrootte voor e-mails aanpassen

U kunt de leesbaarheid van e-mails verbeteren door de minimumtekstgrootte in te stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.

De minimumtekstgrootte voor e-mails instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Min.tekstgrootte'.

Met de instelling 'Grote tekst' wordt deze minimumtekstgrootte genegeerd.

Breedbeeldtoetsenbord

In veel apps, zoals Mail, Safari, Berichten, Notities en Contacten, kunt u de iPod touch tijdens het typen draaien, zodat u over een groter toetsenbord beschikt.

Stembediening

Met Stembediening (op de iPod touch van de derde generatie of een nieuwer model) kunt u het afspelen van muziek met iPod bedienen via gesproken commando's. Zie "Stembediening gebruiken met Muziek" op pagina 41.

Bijschriften voor geluid

Bijschriften voor geluid voor video's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Video' > 'Bijschriften geluid'.


Opmerking: Niet alle videobestanden bevatten bijschriften voor geluid.


Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen.

Toetsenborden toevoegen en verwijderen

Om tekst in verschillende talen op de iPod touch te typen, gebruikt u verschillende toetsenborden. Standaard is alleen het toetsenbord beschikbaar voor de taal die u hebt ingesteld. Tik op 'Instellingen' > 'Toetsenbord' om toetsenborden voor andere talen beschikbaar te maken. Ga voor een overzicht van toetsenborden die door de iPod touch worden ondersteund naar www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html.



Een toetsenbord toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer een toetsenbord in de lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.



Een toetsenbord verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast het toetsenbord dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Uw lijst met toetsenborden bewerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'. Tik op 'Wijzig' en sleep  naast een toetsenbord naar een nieuwe plaats in de lijst.

Schakelen tussen toetsenborden

Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.

Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen: Houd de toets met de wereldbol () ingedrukt om de geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren, schuift u uw vinger naar de naam van het toetsenbord en haalt u uw vinger vervolgens van het scherm. De toets met de wereldbol () is beschikbaar als u meerdere toetsenborden hebt geactiveerd.

U kunt ook tikken op . Wanneer u op  tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve toetsenbord kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Veel toetsenborden bevatten letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord zichtbaar zijn.

Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te selecteren. Zo kunt u op een Thais toetsenbord een Thais cijfer selecteren door het verwante Arabische cijfer aan te raken en ingedrukt te houden.

Chinees

U kunt met behulp van toetsenborden Chinese tekst invoeren, zoals Pinyin, Cangjie, Wubihua en Zhuyin. U kunt ook met uw vinger Chinese karakters op het scherm schrijven.

Pinyin typen

Gebruik het QWERTY-toetsenbord om Vereenvoudigd of Traditioneel Pinyin te typen. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren en ga door met Pinyin typen om meer opties weer te geven.

Als u Pinyin zonder spaties blijft typen, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Kanji typen


Stel Chinese karakters samen op basis van het Kanji-systeem. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer opties weer te geven.

Wubihua typen

Met het toetsenpaneel kunt u Chinese karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfolgorde: horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Voorbeeld: het Chinese teken 圈 (cirkel) moet met de verticale strek | beginnen.

Terwijl u typt, worden Chinese karakters voorgesteld (de meest gangbare karakters verschijnen eerst). Tik op het gewenste karakter.

Als u de juiste strek niet precies weet, typt u een sterretje (*). Als u meer karakteropties wilt zien, typt u nog een strek of scrolt u door de lijst met karakters.

Tik op de -toets om alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u hebt getypt.


Zhuyin typen

Om Zhuyin-letters te typen, gebruikt u het toetsenbord. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren of ga door met het typen van Zhuyin-letters om meer opties weer te geven. Nadat u een beginletter hebt ingevoerd, verandert het toetsenbord en worden meer letters getoond.

Als u Zhuyin zonder spaties blijft invoeren, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Chinese karakters tekenen

Wanneer de handschriftoptie voor Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees is geactiveerd, kunt u direct op het scherm Chinese karakters tekenen of schrijven met uw vinger. Tijdens het typen herkent de iPod touch de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert, worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.

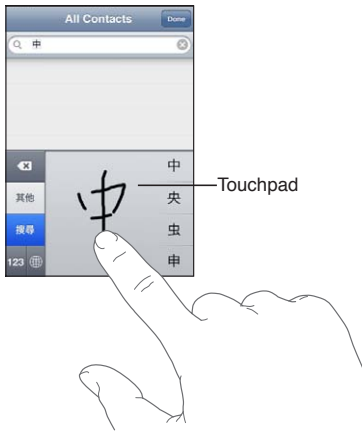

Sommige complexe karakters zoals 鱸 (een deel van de naam voor Hongkong International Airport), 輦 (lift) en 際 (deelwoord dat wordt gebruikt in het Kantonees) kunnen worden getypt door twee of meer karakters achter elkaar te schrijven. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen.

Romeinse tekens worden ook herkend.

Converteren van Vereenvoudigd naar Traditioneel Chinees en andersom

Selecteer een of meer karakters die u wilt converteren en tik vervolgens op 'Vervang'. Zie "Tekst wijzigen" op pagina 26.

Japans

U kunt Japanse tekst typen met het Romaji- of Kana-toetsenbord. U kunt ook emoticons invoeren.

Japanse Kana typen

Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Japanse Romaji typen

Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Emoticons typen

Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets ^_^.

Op het Japanse Romaji-toetsenbord (Japanse QWERTY-indeling) tikt u op de nummertoes (123) en vervolgens op de toets ^_^.

Op het Chinese Pinyin-toetsenbord (Vereenvoudigd of Traditioneel) of Zhuyin-toetsenbord (Traditioneel) tikt u op de symbooltoets (#+=) en vervolgens op de toets ^_^.

Emoji-tekens typen

Met het Emoji-toetsenbord kunt u afbeeldingstekens toevoegen. U kunt ook emoji-tekens typen met behulp van een Japans toetsenbord. Typ bijvoorbeeld はーと voor een ❤️.

De lijst met suggesties gebruiken

Terwijl u op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord typt, worden suggesties voor tekens boven in het toetsenbord weergegeven. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om meer suggesties te bekijken.

De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken: Tik op de pijl omhoog rechts op het toetsenbord om de volledige lijst met suggesties te bekijken. Veeg omhoog of omlaag om door de lijst te scrollen. Tik op de pijl omlaag om terug te gaan naar de korte lijst.

Toetscombinaties gebruiken

Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een toetscombinatie aanmaken voor woorden en invoerparen. De toetscombinatie wordt aan het woordenboek toegevoegd. Wanneer u een toetscombinatie typt met een ondersteund toetsenbord, wordt het gekoppelde woord of invoerpaar vervangen door de toetscombinatie. Toetscombinatie zijn op de volgende toetsenborden beschikbaar:

- Chinees - Vereenvoudigd (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Zhuyin)
- Japans (Romaji)
- Japans (Kana)

Toetscombinaties in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Trefwoorden'.

Vietnamees

Houd uw vinger op een teken om de beschikbare diakritische tekens weer te geven en schuif uw vinger vervolgens naar het gewenste teken.

U kunt ook de volgende toetsenreeksen gebruiken om letters met diakritische tekens in te voeren:

- aa: â
- aw: ã
- as: á
- af: à
- ar: ă
- ax: ã
- aj: ą
- dd: đ
- ee: ê
- oo: ô
- ow: ơ
- w: ư

iPod touch-ondersteuningswebsite

Ga voor uitgebreide ondersteuningsinformatie naar www.apple.com/support/ipodtouch/country. Voor persoonlijke ondersteuning kunt u gebruikmaken van Express Lane (niet overal beschikbaar). Ga naar expresslane.apple.com.

De iPod touch opnieuw opstarten en instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPod touch opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPod touch opnieuw in te stellen.

De iPod touch opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de rode schuifknop verschijnt. Sleep deze schuifknop om de iPod touch uit te zetten. U kunt de iPod touch weer aanzetten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Als u de iPod touch niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPod touch mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPod touch alleen opnieuw in als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

Een app geforceerd stoppen: Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop (□) ingedrukt totdat de app wordt gesloten.

U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze uit de lijst met recente apps te verwijderen. Zie "Apps openen en tussen apps schakelen" op pagina 19.

De iPod touch opnieuw instellen: Houd de aan/uit-knop en de thuisknop tegelijkertijd minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Een reservekopie maken van de iPod touch

U kunt met iCloud of iTunes automatisch een reservekopie maken van de iPod touch. Als u automatisch een reservekopie wilt maken met iCloud, kunt u niet tevens automatisch een reservekopie op uw computer maken met iTunes. U kunt dan wel met iTunes handmatig een reservekopie maken op uw computer.

Reservekopie maken met iCloud

iCloud maakt dagelijks automatisch een reservekopie van de iPod touch via Wi-Fi, mits het apparaat is aangesloten op een stopcontact en is vergrendeld. De datum en tijd waarop voor het laatst een reservekopie is gemaakt wordt onder in het scherm 'Opslag en reservekopie' weergegeven. iCloud maakt een reservekopie van uw:

- Aangeschafte muziek, tv-programma's, apps en boeken
- Foto's en video's in uw Filmrol
- iPod touch-instellingen
- Appgegevens
- Beginscherm en de ordening van uw apps

- Berichten

Opmerking: Van aangeschafte muziek wordt niet overal een reservekopie gemaakt. Tv-programma's zijn niet in alle landen beschikbaar.

Als u tijdens de configuratie van de iPod touch niet hebt ingesteld dat iCloud reservekopieën moet maken, kunt u dit later alsnog instellen in de iCloud-instellingen.

Inschakelen dat iCloud reservekopieën maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log, indien nodig, in met uw Apple ID en wachtwoord. Tik op 'Opslag en reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' in.
Direct een reservekopie maken	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Maak nu reservekopie'.
Uw reservekopieën beheren	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPod touch.
Reservekopie van uw Filmrol-album in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPod touch en schakel de optie voor het maken van een reservekopie van uw Filmrol-album in of uit.
De apparaten weergeven waarvan een reservekopie wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Beheer opslag'.
Instellen dat iCloud geen reservekopieën meer maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' uit.

Van muziek die niet via iTunes is aangeschaft, wordt geen reservekopie gemaakt in iCloud. Om een reservekopie van dit materiaal te maken, zodat u het later indien nodig kunt herstellen, moet u iTunes gebruiken. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.

Belangrijk: Reservekopieën van muziek en tv-programma's kunnen niet overal worden gemaakt. Eerdere aankopen zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet meer aanwezig zijn in de iTunes Store, de App Store of de iBookstore.

Aangeschaft materiaal en Fotostream-materiaal wordt niet in mindering gebracht op de gratis 5 GB opslagruimte in iCloud.

Een reservekopie maken met iTunes

iTunes maakt onder andere een reservekopie van foto's in uw Filmrol-album, uw album met bewaarde foto's, berichten, notities, de gespreksgeschiedenis, de lijst met favoriete contactpersonen en geluidsinstellingen. Van mediabestanden, zoals nummers en bepaalde foto's, wordt geen reservekopie gemaakt. Deze bestanden kunnen worden teruggezet door het apparaat te synchroniseren met iTunes.

Als u de iPod touch aansluit op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, maakt iTunes een reservekopie telkens wanneer u:

- *Synchroniseert met iTunes:* Elke keer dat u de iPod touch aansluit op uw computer, wordt de iPod touch gesynchroniseerd. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17. iTunes maakt niet automatisch een reservekopie van een iPod touch waarvoor niet is ingesteld dat het apparaat met de computer moet worden gesynchroniseerd.
- *De iPod touch bijwerkt of herstelt:* iTunes maakt automatisch een reservekopie van de iPod touch voordat deze wordt bijgewerkt en hersteld.

iTunes kan reservekopieën van de iPod touch ook versleutelen om uw gegevens te beveiligen.

Reservekopieën van de iPod touch coderen: Schakel het aankruisvak 'Codeer iPod touch-reservekopie' (Mac) of 'iPod touch-reservekopie coderen' (Windows) in het paneel 'Overzicht' in iTunes in.

Bestanden en instellingen van de iPod touch herstellen: Sluit de iPod touch aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPod touch in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Ga naar support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over reservekopieën, waaronder de instellingen en de gegevens die in een reservekopie worden bewaard.

Een iTunes-reservekopie verwijderen

U kunt een reservekopie van de iPod touch uit de lijst met reservekopieën in iTunes verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.

Een reservekopie verwijderen

- 1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
 - *Mac:* Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
 - *Windows:* Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
- 2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPod touch niet op de computer te zijn aangesloten).
- 3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
- 4 Klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows) om te bevestigen dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen en klik vervolgens op 'OK'.

De iPod touch-software bijwerken of herstellen

U kunt de software van de iPod touch bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer. U kunt de iPod touch ook wissen of herstellen en vervolgens met iCloud of iTunes een reservekopie terugzetten.

Gegevens die zijn verwijderd, zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPod touch. De gegevens zijn echter nog niet van de iPod touch gewist. Zie "Opnieuw instellen" op pagina 118 voor meer informatie over het wissen van alle inhoud en instellingen.

De iPod touch bijwerken

U kunt de software van de iPod touch bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer.

De iPod touch-software draadloos bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. De iPod touch controleert of er software-updates beschikbaar zijn.

De software bijwerken in iTunes: Elke keer dat u de iPod touch synchroniseert met iTunes, controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 17.

Ga voor meer informatie over het bijwerken van de iPod touch-software naar support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=nl_NL.

De iPod touch herstellen

U kunt met iTunes of iCloud de gegevens van een reservekopie terugzetten op de iPod touch.

Gegevens terugzetten van een iCloud-reservekopie: Stel de iPod touch opnieuw in om alle instellingen en gegevens te wissen. Log in op iCloud en kies in de configuratie-assistent de optie om gegevens van een reservekopie terug te zetten. Zie "Opnieuw instellen" op pagina 118.

Gegevens terugzetten van een iTunes-reservekopie: Sluit de iPod touch aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPod touch in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Als de iPod touch-software is hersteld, kunt u de iPod touch als een nieuw apparaat configureren of de muziek, video's, appgegevens en ander materiaal van een reservekopie terugzetten.

Ga voor meer informatie over het herstellen van de iPod touch-software naar support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl_NL.

Bestandsdeling

Als u uw iPod touch met een USB-kabel op uw computer aansluit, kunt u met bestandsdeling in iTunes bestanden kopiëren naar uw computer en andersom. U kunt bestanden uitwisselen die met een compatibele app zijn aangemaakt en in een ondersteunde structuur zijn bewaard.

In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Ook wordt voor elke app een lijst weergegeven met documenten die op de iPod touch staan. Raadpleeg de documentatie bij een app voor informatie over de manier waarop u bestanden kunt delen. Deze voorziening wordt niet door alle apps ondersteund.

Een bestand van de iPod touch naar uw computer overbrengen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer een app in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling'. Selecteer aan de rechterkant het bestand dat u wilt overbrengen en klik op 'Bewaar in' (Mac) of 'Opslaan in' (Windows).

Een bestand van de iPod touch naar uw computer overbrengen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer een app in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling'. Het bestand wordt direct naar uw apparaat overgebracht zodat het kan worden gebruikt door de app die u hebt geselecteerd.

Een bestand van de iPod touch verwijderen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer het bestand in het gedeelte 'Bestandsdeling' en klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows).

Informatie over veiligheid, software en service

In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service en de software die u met de iPod touch gebruikt.

Voor informatie over	Stappen
Veilig gebruik van de iPod touch	Raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch voor de meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning voor de iPod touch, tips, forums en Apple softwaredownloads	Ga naar www.apple.com/support/ipodtouch .
De meest recente informatie over de iPod touch	Ga naar www.apple.com/nl/ipodtouch .

Voor informatie over	Stappen
iCloud	Ga naar www.apple.com/nl/support/icloud .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (mogelijk niet overal beschikbaar) gaat u naar www.apple.com/nl/support/itunes .
Een Apple ID aanmaken	Ga naar appleid.apple.com/nl .
iPhoto (in OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in OS X)	Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.
iCal (in OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
Microsoft Outlook, Windows-adresboek of Adobe Photoshop Elements	Raadpleeg de documentatie die bij deze apps is geleverd.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding en op het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar www.apple.com/support/country of raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch .
De batterij vervangen	Ga naar http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html .

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPod touch ontdoen. Omdat dit product een batterij bevat, mag het niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPod touch niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of de lokale instanties voor meer informatie over het recyclen van het apparaat.

De batterij vervangen: De oplaadbare batterij in de iPod touch mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie over vervanging van de batterij naar: www.apple.com/nl/batteries/replacements.html

Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar: www.apple.com/nl/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Europese Unie—informatie over gescheiden inzameling:



Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Bij sommige inzamelingspunten kunt u afgedankte producten gratis inleveren. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens wordt beschermd.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie naar: www.apple.com/nl/environment

Temperatuur van de iPod touch tijdens gebruik

Wanneer de interne temperatuur van de iPod touch de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt, worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- De iPod touch laadt niet meer op.
- Het scherm wordt gedimd.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.

Belangrijk: Zolang deze waarschuwing wordt weergegeven, kunt u de iPod touch niet gebruiken. Als de interne temperatuur van de iPod touch niet kan worden verlaagd, wordt het apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Leg de iPod touch in een koelere omgeving en wacht enkele minuten voordat u de iPod touch opnieuw gebruikt.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight en Time Capsule zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint, iMessage, het logo "Made for iPod" en Multi-Touch zijn handelsmerken van Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store en MobileMe zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

App Store, iBookstore en iTunes Match zijn dienstmerken van Apple Inc.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentie bepalingen.

Ping is een gedeponeerd handelsmerk van Karsten Manufacturing Corporation en het gebruik in de Verenigde Staten valt onder de licentie bepalingen.

NIKE en het NIKE-logo zijn handelsmerken van NIKE, Inc. en zijn partners, en wordt in licentie gebruikt.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentie bepalingen.

Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Kaartgegevens © 2010 Google.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantie bepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

N019-2268/2012-02