



**iPod touch**  
**Brukerhåndbok**  
for iPhone OS 3.1-programvare

# Innhold

- 7 **Kapittel 1: Komme i gang**
- 7   Vise brukerhåndboken på iPod touch:
- 7   Hva du trenger
- 8   Registrere iPod touch
- 8   Konfigurere iPod touch ved hjelp av VoiceOver
- 8   Synkronisering
- 13  E-post, kontakter og kalendere
- 15  Installere konfigurasjonsprofiler
- 16  Koble iPod touch fra datamaskinen
  
- 17 **Kapittel 2: Det grunnleggende**
- 17  iPod touch-oversikt
- 19  Hjem-skjermen
- 22  Knapper
- 24  Berøringsskjerm
- 27  Skjermbasert tastatur
- 32  Søke
- 33  Talekontroll
- 34  Stereoheadset
- 34  Bluetooth-hodetelefoner
- 35  Tilkobling til Internett
- 36  Batteri
- 38  Sikkerhetsfunksjoner
- 39  Rengjøre iPod touch
- 39  Nullstille og starte iPod touch på nytt
  
- 40 **Kapittel 3: Musikk og Video**
- 40  Overføre musikk, video og annet
- 42  Musikk og annet lydinnhold
- 51  Videoer
- 54  Stille inn et dvaletidssur
- 55  Endre navigeringsknapper

56	<b>Kapittel 4: Safari</b>
56	Vise websider
59	Søke på Internett
60	Bokmerker
61	Web Clip-koblinger
62	<b>Kapittel 5: App Store</b>
62	Om App Store
63	Bla og søke
64	Info-skjermen
65	Laste ned programmer
66	Slette programmer
66	Skrive omtaler
67	Oppdatere programmer
67	Synkronisere kjøpte programmer
68	<b>Kapittel 6: Mail</b>
68	Konfigurere e-postkontoer
68	Sende e-postmeldinger
70	Lese e-post
73	Søke i e-postmeldinger
73	Organisere e-postmeldinger
75	<b>Kapittel 7: Kalender</b>
75	Om Kalender
75	Synkronisere kalendere
76	Vise kalenderen
77	Søke i kalendere
77	Abonnere på og dele kalendere
78	Legge til kalenderhendelser på iPod touch
79	Svare på møteinvitasjoner
80	Varslinger
81	<b>Kapittel 8: Bilder</b>
81	Om Bilder
81	Synkronisere bilder og videoer med datamaskinen
82	Vise bilder og videoer
83	Lysbildeserier
84	Dele bilder og videoer
85	Legge inn bilder for kontakter
86	Bakgrunn
87	<b>Kapittel 9: Kontakter</b>
87	Legge til kontakter

- 88 Søke i kontakter
- 88 Organisere kontakter på iPod touch
  
- 90 **Kapittel 10: YouTube**
- 90 Finne og vise videoer
- 91 Styre videoavspilling
- 92 Håndtere videoer
- 93 Finne mer informasjon
- 93 Bruke YouTube-kontofunksjoner
- 94 Endre navigeringsknapper
  
- 96 **Kapittel 11: Aksjer**
- 96 Vise aksjekurser
- 97 Finne mer informasjon
  
- 98 **Kapittel 12: Kart**
- 98 Finne og vise steder
- 102 Legge til bokmerke for steder
- 102 Veibeskrivelser
- 104 Vise trafikkinformasjon
- 104 Finne og kontakte firmaer
  
- 106 **Kapittel 13: Været**
- 106 Vise væroversikter
- 107 Finne mer informasjon om været
  
- 108 **Kapittel 14: Taleopptak**
- 108 Spille inn taleopptak
- 109 Lytte til taleopptak
- 110 Håndtere taleopptak
- 110 Klippe taleopptak
- 111 Dele taleopptak
- 111 Synkronisere taleopptak
  
- 113 **Kapittel 15: Notater**
- 113 Skrive og lese notater
- 113 Søke i notater
- 114 Sende notater med e-post
- 114 Synkronisere notater
  
- 115 **Kapittel 16: Klokke**
- 115 Verdensklokker
- 116 Alarmer
- 116 Stoppeklokke



117	Tidsur
118	<b>Kapittel 17: Kalkulator</b>
118	Bruke kalkulatoren
118	Vanlige minnefunksjoner
119	Knappene på den vitenskapelige kalkulatoren
121	<b>Kapittel 18: Innstillinger</b>
121	Wi-Fi
122	VPN
122	Varsling
122	Lysstyrke
123	Generelt
130	Musikk
130	Video
131	Bilder
131	Butikk
131	E-post, kontakter, kalendere
135	Safari
137	Nike + iPod
138	<b>Kapittel 19: iTunes Store</b>
138	Om iTunes Store
139	Finne musikk, videoer og annet
140	Kjøpe musikk og lydbøker
141	Kjøpe eller leie videoer
142	Streame eller laste ned podcaster
142	Kontrollere nedlastingsstatus
143	Synkronisere kjøpt innhold
143	Endre navigeringsknapper
144	Vise kontoinformasjon
144	Bekreft kjøp
145	<b>Kapittel 20: Nike + iPod</b>
145	Aktivere Nike + iPod
146	Andre Nike + iPod-innstillinger
147	<b>Kapittel 21: Tilgjengelighet</b>
147	Tilgjengelighetsfunksjoner
148	VoiceOver
155	Zooming
155	Hvitt på svart
155	Monolyd
156	Opplesing av autotekst


- 156 Trippelklikk på Hjem
- 156 Spesialtekst og andre nyttige funksjoner
  
- 158 **Tillegg A: Problemløsning**
- 158 Apples supportwebsted for iPod touch
- 158 Generelt
- 159 iTunes og synkronisering
- 160 Lyd, musikk og video
- 161 iTunes Store
- 162 Safari, Mail og Kontakter
- 164 Sikkerhetskopiere iPod touch
- 166 Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren
  
- 167 **Tillegg B: Andre ressurser**
- 167 Informasjon om sikkerhet, programvare og service
- 168 Vise brukerhåndboken på iPod touch:
- 168 Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering
- 169 Apple og miljøet




**ADVARSEL:** For å unngå skader er det viktig at du leser alle instruksjonene i denne håndboken og sikkerhetsinformasjonen i *iPod touch Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch) før du bruker iPod touch.

## Vise brukerhåndboken på iPod touch:

*iPod touch-brukerhåndboken*, optimalisert for visning på iPod touch, er tilgjengelig på [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Vis håndboken på iPod touch:** I Safari trykker du på  og deretter på bokmerket for *iPod touch-brukerhåndbok*.

**Legg til et symbol for håndboken på Hjem-skjermen:** Når håndboken vises, trykker du på  og deretter på «Legg til på Hjem-skjerm».

*iPod touch-brukerhåndboken* er tilgjengelig på flere forskjellige språk.

**Vis håndboken på et annet språk:** Trykk på «Endre språk» nederst på siden med innholdsoversikten, og velg deretter språket du vil bruke.

## Hva du trenger

For å kunne bruke iPod touch trenger du:

- En Mac eller PC med en USB 2.0-port og ett av følgende operativsystemer:
  - Mac OS X versjon 10.4.11 eller nyere, versjon 10.5.7 eller nyere kreves for å synkronisere Notater
  - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller nyere
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate
- Skjermopløsning på 1024 x 768 eller høyere
- iTunes 9 eller nyere, tilgjengelig på [www.itunes.com/no/download](http://www.itunes.com/no/download)
- QuickTime 7.6.2 eller nyere
- En iTunes Store-konto (for kjøp fra iTunes Store eller App Store)
- Internett-forbindelse (bredbånd anbefales)

## Registrere iPod touch

Før du kan bruke noen av funksjonene til iPod touch, må du bruke iTunes for å konfigurere iPod touch. Du kan også registrere iPod touch-enheten og opprette en iTunes Store-konto (ikke tilgjengelig i enkelte land), hvis du ikke har en konto fra før.

### Registrer iPod touch:

- 1 Last ned og installer den nyeste versjonen av iTunes fra [www.itunes.com/no/download](http://www.itunes.com/no/download).
- 2 Koble iPod touch til en USB 2.0-port på en Mac eller PC via kablen som fulgte med iPod touch.



- 3 Følg instruksjonene i iTunes for å registrere iPod touch og synkronisere iPod touch med musikk, video og annet innhold fra iTunes-biblioteket, og med kontakter, kalendere og bokmerker på datamaskinen.

## Konfigurere iPod touch ved hjelp av VoiceOver

Hvis du har svekket syn, kan du bruke VoiceOver (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) for å konfigurere iPod touch uten hjelp fra andre. VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPod touch uten å se på den. Når du kobler iPod touch til datamaskinen og du bruker en kompatibel skjermleser på datamaskinen, for eksempel VoiceOver på Mac eller GW-Micro Window-Eyes på en PC, aktiverer iTunes automatisk VoiceOver på iPod touch. Du kan også få en bruker som ikke er svaksynt, til å aktivere VoiceOver på iPod touch for deg ved hjelp av Tilgjengelighet-innstillingene. Les «Bruke VoiceOver» på side 152.

**Merk:** VoiceOver er ikke tilgjengelig på alle språk.

## Synkronisering

### Om synkronisering

Med iPod touch er det enkelt å få tilgang til musikk, videoer, nedlastede programmer og annet innhold i iTunes-biblioteket. iTunes kan synkronisere all denne informasjonen med iPod touch, i tillegg til kontakter, kalendere og nettlesebokmerker.

Du kan angi i iTunes hvilken informasjon og hvilket innhold på datamaskinen du vil synkronisere med iPod touch. Standardinnstillingen er at iTunes automatisk synkroniserer med iPod touch hver gang du kobler iPod touch til datamaskinen.

## Synkronisere med iTunes

Du kan stille inn iTunes til å synkronisere hva som helst av følgende:

- Musikk og lydbøker
- Filmer
- TV-programmer
- Spill og programmer som er lastet ned fra iTunes Store
- Musikkvideoer
- Podcaster
- iTunes U-samlinger
- Bilder og videoer (i et bildeprogram eller en bildemappe på datamaskinen)
- Kontakter – navn, telefonnumre, adresser, e-postadresser og mer
- Kalendere – avtaler og hendelser
- Notater (krever Mac OS X versjon 10.5.7 eller nyere på Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC)
- E-postkontoinnstillinger
- Websidebokmerker

Du kan endre synkroniseringsinnstillingene når iPod touch er koblet til datamaskinen.

Musikk, lydbøker, podcaster, iTunes U-samlinger, videoer og programmer kan synkroniseres fra iTunes-biblioteket. Hvis du ikke allerede har innhold i iTunes, er det enkelt å lytte til eller vise prøver av og laste ned innhold til iTunes fra iTunes Store (tilgjengelig i enkelte land). Du kan også overføre musikk fra CD-ene dine til iTunes-biblioteket. Hvis du vil vite mer om iTunes og iTunes Store, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes-hjelp.

Kontakter, kalendere, notater og websidebokmerker synkroniseres med programmer på datamaskinen, som beskrevet i neste avsnitt. Kontakter og kalendere synkroniseres fra datamaskinen til iPod touch, og fra enheten til datamaskinen. Hvis du har lagt til eller endret informasjon på iPod touch, synkroniseres informasjonen med datamaskinen og omvendt. Notater og websidebokmerker synkroniseres også begge veier. Bilder og videoer (kun fra Mac) kan synkroniseres fra et program eller en mappe.

E-postkontoinnstillinger synkroniseres kun fra datamaskinens e-postprogram til iPod touch. Dette gjør det mulig å tilpasse e-postkontoene på iPod touch uten at det påvirker e-postinnstillingene på datamaskinen.

**Merk:** Du kan også konfigurere e-postkontoer direkte på iPod touch. Les «E-post, kontakter og kalendere».

Innhold du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store på iPod touch, synkroniseres med iTunes-biblioteket. Du kan også kjøpe eller laste ned innhold og programmer direkte fra iTunes Store på datamaskinen og deretter synkronisere med iPod touch.

Du kan angi at iPod touch skal synkronisere kun deler av innholdet på datamaskinen. Du kan for eksempel velge å synkronisere kun bestemte musikkpillelister eller kun videopodcaster du ikke har vist tidligere.

**Viktig:** Du bør være logget på din egen brukerkonto på datamaskinen når du kobler til iPod touch.

### Konfigurer iTunes-synkronisering:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen din, og åpne iTunes (hvis det ikke åpner seg automatisk).
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Konfigurer synkroniseringsinnstillingene i hvert av innstillingspanelene. I neste avsnitt finner du en beskrivelse av panelene.
- 4 Klikk på Bruk, nede til høyre på skjermen.

Standardinnstillingen er at «Åpne iTunes når denne iPod-enheten kobles til» er markert.

## iPod touch-innstillingspaneler i iTunes

Avsnittene nedenfor beskriver hvert av iPod touch-innstillingspanelene. Hvis du vil vite mer, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes-hjelp.



### Oversikt-panelet

Marker «Åpne iTunes når denne iPod-enheten kobles til» hvis du vil at iTunes skal åpne og synkronisere iPod touch automatisk når du kobler enheten til datamaskinen. Fjern markeringen hvis du kun vil synkronisere ved å klikke på Synkroniser-knappen i iTunes. Hvis du vil vite mer om hvordan du forhindrer automatisk synkronisering, kan du lese «Forhindre automatisk synkronisering» på side 13.

Marker «Synkroniser kun avkryssede sanger og videoer» hvis du vil at iTunes ikke skal synkronisere objekter som ikke er krysset av i iTunes-biblioteket.

Marker «Manuell håndtering av musikk og videoer» hvis du vil slå av automatisk synkronisering i innstillingspanelene for musikk og video. Les «Manuell håndtering av innhold» på side 41.

Marker «Krypter iPod-sikkerhetskopi» hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med en lås, og du må oppgi passord for å gjenopprette informasjonen på iPod touch. Les «Sikkerhetskopiere iPod touch» på side 164.

Klikk på Konfigurer Særlige behov for å slå på Tilgjengelighet-funksjonene (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer). Les Kapittel 21, «Tilgjengelighet,» på side 147.

### Programmer-panelet

Bruk Programmer-panelet til å angi hvilke App Store-programmer som skal synkroniseres med iPod touch, eller til å organisere Hjem-skjermen (krever iTunes 9 eller nyere). Programmer du laster ned direkte til iPod touch, sikkerhetskopieres automatisk til iTunes-biblioteket når du synkroniserer. Hvis du sletter et program manuelt på iPod touch, kan du installere programmet på nytt fra dette panelet, så lenge det har blitt synkronisert tidligere.

### Musikk-, Filmer-, TV-programmer-, Podcaster- og iTunes U-panelet

I disse panelene angir du hvilket medieinnhold du vil synkronisere. Du kan synkronisere alt av musikk, filmer, TV-programmer, podcaster og iTunes U-samlinger, eller du kan markere innholdet du vil ha på iPod touch.

Hvis du vil vise leide filmer på iPod touch, overfører du dem til iPod touch ved å bruke Filmer-panelet i iTunes.

Hvis det ikke er nok plass til alt innholdet du har valgt, på iPod touch, kan iTunes opprette en spesialspilleliste og synkroniserer den med iPod touch.

**Merk:** iTunes U-panelet er kun tilgjengelig i iTunes 9 eller nyere. I tidligere versjoner av iTunes vises iTunes U-innhold i Podcaster-panelet.

## Bilder-panelet

Du kan synkronisere bilder og videoer (kun på Mac, iTunes 9 kreves) med iPhoto 4.0.3 eller nyere eller Aperture på Mac, eller med Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere på PC. Du kan også synkronisere bilder og videoer fra en hvilken som helst mappe på datamaskinen som inneholder bilder.

## Info-panelet

I Info-panelet kan du konfigurere synkroniseringsinnstillingene for kontakter, kalendere, e-postkontoer og nettleseren.

- Kontakter

Du kan synkronisere kontakter med programmer som adressebøkene i Mac OS X, Yahoo! og Google Contacts på en Mac, eller med adressebøkene i Yahoo!, Google Contacts, Windows (Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en PC kan du synkronisere kontakter med kun ett program om gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, trenger du bare å klikke på Konfigurer for å skrive inn den nye påloggingsinformasjonen din når du endrer Yahoo!- ID-en eller -passordet etter at du har stilt inn synkronisering.

- Kalendere

Du kan synkronisere kalendere fra programmer som iCal på Mac, eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en PC kan du synkronisere kalendere med kun ett program om gangen.)

- Nettleser

Du kan synkronisere bokmerker fra Safari på Mac og fra Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC.

- Notater

Synkroniser notater i Notater-programmet på iPod touch med notater i Mail på Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC. (På Mac må Mac OS versjon 10.5.7 eller nyere være installert på maskinen for å synkronisere notater.)

- E-postkontoer

Du kan synkronisere e-postkontoinnstillinger fra Mail på en Mac, og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 eller Outlook Express på en PC. Kontoinnstillinger overføres kun fra datamaskinen og til iPod touch. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPod touch, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.

**Merk:** Passordet for Yahoo!- e-postkontoen arkiveres ikke på datamaskinen. Det kan derfor ikke synkroniseres og må oppgis på iPod touch. I Innstillinger, velg «E-post, kontakter, kalendere», trykk på Yahoo!- kontoen og skriv inn passordet.

- Avansert



Med disse innstillingene kan du erstatte informasjonen på iPod touch med informasjonen på datamaskinen ved neste synkronisering.

## Forhindre automatisk synkronisering

Du kan hindre at iPod touch synkroniserer automatisk når du kobler iPod touch til en annen datamaskin enn den du vanligvis synkroniserer med.

**Deaktiver automatisk synkronisering for iPod touch:** Koble iPod touch til datamaskinen. Marker iPod touch i sidepanelet, og klikk deretter på Oversikt-fanen. Fjern markeringen for «Åpne iTunes når denne iPod-enheten kobles til». Du kan fortsatt synkronisere ved å klikke på Synkroniser-knappen.

**Forhindre automatisk synkronisering for alle iPhone- og iPod-enheter:** I iTunes velger du iTunes > Valg (på en Mac) eller Rediger > Innstillinger (på en PC), klikker på Enheter og markerer «Deaktiver automatisk synkronisering for alle iPhone- og iPod-enheter».

Hvis denne avkrysningsruten er markert, synkroniseres ikke iPod touch automatisk, selv om «Åpne iTunes når denne iPod-enheten kobles til» er markert i Oversikt-panelet.

**Forhindre automatisk synkronisering én gang, uten å endre innstillinger:** Åpne iTunes, koble iPod touch til datamaskinen, og hold deretter nede Kommando- og Tilvalg-tasten (på Mac) eller Skift- og Kontroll-tasten (på PC) til iPod touch vises i sidepanelet.

**Synkroniser manuelt:** I iTunes, marker iPod touch i sidepanelet, og klikk deretter på Synkroniser nederst i høyre hjørne. Hvis du har endret noen synkroniseringsinnstillinger, klikker du på Bruk.

## E-post, kontakter og kalendere

iPod touch fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange av de mest populære e-postsystemene.

### Konfigurere kontoer

MobileMe og Microsoft Exchange tilbyr ikke bare e-posttjenester, men også muligheten til å synkronisere kontakt- og kalenderinformasjon automatisk med iPod touch, trådløst. MobileMe kan også synkronisere bokmerker på iPod touch med Safari på Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på PC. Du kan konfigurere MobileMe- og Exchange-kontoer og andre e-postkontoer direkte på iPod touch.

iPod touch bruker Exchange ActiveSync-protokollen til å synkronisere e-post, kalendere og kontakter med følgende versjoner av Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

iPod touch oppgir automatisk de fleste innstillinger på mange av de mest populære e-postkontoene.

Hvis du ikke har en e-postkonto fra før, kan du få en gratis e-postkonto på Internett på [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) og [www.aol.com](http://www.aol.com). Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dager. Gå til [www.me.com](http://www.me.com).

### Konfigurer en konto på iPod touch:

- 1 Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen til iPod touch.
- 2 Trykk på «E-post, kontakter, kalendere», og trykk deretter på Legg til konto.
- 3 Trykk på en kontotype:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Google Mail
  - Yahoo! Mail
  - AOL
  - Annet
- 4 Skriv inn kontoinformasjonen, og trykk på Arkiver.

Du får kontoinnstillingene du må oppgi, fra tjenesteleverandøren eller administratoren din.

*Exchange-kontoer:* Skriv inn fullstendig e-postadresse, domene (valgfritt), brukernavn, passord og en beskrivelse. Beskrivelsen kan du velge fritt.

iPod touch støtter Microsofts Autodiscovery-tjeneste, som bruker brukernavnet og passordet ditt til å finne adressen til Exchange-tjeneren. Hvis tjeneradressen ikke blir funnet, blir du bedt om å skrive den inn. (Skriv inn hele adressen i Tjener-feltet.) Når du har kobler til Exchange-tjeneren, kan du bli bedt om å endre sikkerhetskoden slik at den oppfyller de kravene tjeneren har til kode.

- 5 Hvis du konfigurerer en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto, trykker du på objektene du vil bruke på iPod touch – e-post, kontakter, kalendere og bokmerker (kun med MobileMe).

Med MobileMe får du tilgang til Finn min iPod touch-funksjonen som du kan bruke for å finne iPod touch hvis du har mistet den eller den har blitt stjålet. Du kan låse enheten, angi en sikkerhetskode og, hvis det er nødvendig, utføre ekstern sletting av informasjon på iPod touch. Les «Sikkerhetsfunksjoner» på side 38.

Hvis du aktiverer Finn min iPod touch for MobileMe-kontoen din, forsikrer du deg om at Push er slått på for Hent nye data. Gå til Innstillinger, og velg «E-post, kontakter, kalendere» > Hent nye data. Hvis Push er av, trykker du for å slå på Push.

Hvis du har en Exchange-konto, kan du angi hvor mange dager med e-post du vil synkronisere til iPod touch.

Hvis du allerede har kontakt- eller kalenderinformasjon på iPod touch når du aktiverer kontoen, spør iPod touch deg om hva du vil gjøre med den eksisterende informasjonen på iPod touch. Du kan velge å slå sammen eksisterende data med MobileMe- eller Exchange-kontoen. Hvis du ikke slår sammen dataene, kan du velge å oppbevare dataene i en egen konto på iPod touch (kontoen merkes med «På min iPod touch»), eller du kan slette dem. Eksisterende bokmerker kan kun slås sammen eller slettes.

Når du deaktiverer kontakter eller kalendere i en MobileMe- eller Exchange-konto, eller hvis du sletter en konto, spør iPod touch deg om du vil beholde informasjonen eller slette den.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP-konto hvis firmaet ditt eller organisasjonen din støtter slike kontoer. Les «Legge til kontakter» på side 87.

Du kan abonnere på CalDAV- eller iCal-kalendere (.ics). Les «Abonnere på og dele kalendere» på side 77.

## Push-kontoer

MobileMe, Microsoft Exchange og Yahoo! Mail kalles «push»-kontoer. Når ny informasjon blir tilgjengelig, for eksempel når en e-postmelding kommer inn, blir informasjonen automatisk overført via push-teknologi til iPod touch. (Med «fetch»-tjenester, derimot, må e-postprogramvaren regelmessig se etter hos tjenesteleverandøren om det har kommet inn nye meldinger og deretter be om at meldingene blir levert.) MobileMe og Exchange bruker også push-teknologi til å synkronisere kontakter, kalendere og bokmerker hvis du har markert disse objektene i kontoinnstillingene. (Synkronisering av bokmerker gjelder kun MobileMe.)

Synkronisert informasjon overføres automatisk via den trådløse forbindelsen. Du trenger ikke å koble iPod touch til datamaskinen for å synkronisere. iPod touch kan motta data via push eller en Wi-Fi-tilkobling kun når iPod touch ikke er i dvale (skjermen er på eller iPod touch er koblet til datamaskinen eller en strømforsyningsenhet).

## Installere konfigurasjonsprofiler

Hvis du bruker iPod touch i et bedriftsmiljø, er det mulig at du kan konfigurere kontoer ved å installere en konfigurasjonsprofil. Systemadministratorer kan bruke konfigurasjonsprofiler for å konfigurere iPod touch slik at den fungerer sammen med informasjonssystemene til firmaet, skolen eller organisasjonen. Du kan for eksempel bruke en konfigurasjonsprofil for å gi iPod touch tilgang til Microsoft Exchange-tjenerne på kontoret. Dette gir iPod touch tilgang til e-postmeldingene, kalenderne og kontaktene til Exchange-kontoen din.

Med konfigurasjonsprofiler kan flere innstillinger på iPod touch konfigureres samtidig. Blant annet Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og sertifikater for sikker tilgang til firmaets nettverk og informasjon. Det er mulig at en konfigurasjonsprofil aktiverer Kodelås. Denne funksjonen krever at du oppretter og oppgir en sikkerhetskode før du kan bruke iPod touch.

Systemadministratorer kan distribuere konfigurasjonsprofiler via e-post eller ved å legge dem ut på en sikker webside. Det er også mulig at en systemadministrator installerer en konfigurasjonsprofil direkte på iPod touch for deg.

#### **Installer en konfigurasjonsprofil:**

- 1 Med iPod touch åpner du e-postmeldingen eller laster ned konfigurasjonsprofilen fra nettstedet systemadministratoren har oppgitt.
- 2 Når konfigurasjonsprofilen åpnes, trykker du på Installer.
- 3 Skriv inn passord og annen informasjon når du blir bedt om det.

**Viktig:** Det er mulig du blir bedt om å bekrefte at du stoler på konfigurasjonsprofilen. Hvis du er i tvil, tar du kontakt med systemadministratoren før du installerer en konfigurasjonsprofil.

Du kan ikke endre innstillinger som kommer fra en konfigurasjonsprofil. Hvis du vil endre disse innstillingene, må du først fjerne konfigurasjonsprofilen eller installere en oppdatert konfigurasjonsprofil.

**Fjern en profil:** Trykk på Innstillinger, og velg Generelt > Profil. Deretter velger du konfigurasjonsprofilen og trykker på Fjern.

Hvis du fjerner en konfigurasjonsprofil, slettes innstillingene fra profilen og all annen informasjon som konfigurasjonsprofilen har installert på iPod touch.

## **Koble iPod touch fra datamaskinen**

iPod touch kan kobles fra datamaskinen når som helst, unntatt når synkronisering pågår.

Når iPod touch synkroniseres med datamaskinen, vises «Synkronisering pågår» på iPod touch. Hvis du kobler fra iPod touch før synkroniseringen er fullført, er det mulig at noe data ikke blir overført. Når iPod touch er ferdig med synkroniseringen, viser iTunes «iPod touch-synkroniseringen er fullført».


**Avbryt en synkronisering:** Flytt på skyveknappen på iPod touch.

## iPod touch-oversikt



Hjem-skjermen din kan se annerledes ut, avhengig av hvilken iPod touch-modell du har, og om du har endret rekkefølgen på symbolene.

## iPod touch-tilbehør

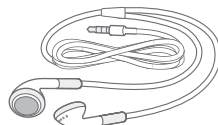

Stereohodetelefoner











Dock connector-til-USB-kabel

Objekt	Hva du kan gjøre med det
<p>Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon (modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer)</p> <p>Apple Earphones (modellen på 8 GB)</p>	<p>Hør på musikk, lydbøker, podcaster og videoer. Bruk den innebygde mikrofonen når du snakker. Trykk på midtknappen for å starte en sang eller sette den på pause. Trykk raskt to ganger hvis du vil gå til neste spor. Bruk «+»- og «-»-knappene for å justere volumet (Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon følger kun med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer). Hold inne midtknappen for å bruke Talekontroll (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer).</p>
Dock Connector-til-USB-kabel	<p>Bruk denne kabelen til å koble iPod touch til datamaskinen for å synkronisere og lade, eller til USB-strømforsyningsenheten (selges separat) for å lade. Kabelen kan brukes med en dokkingstasjon (ekstrautstyr), eller den kan kobles direkte til iPod touch.</p>


## Statuslinjesymboler

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPod touch:

Symbol		Hva det betyr
	Wi-Fi	Viser at iPod touch er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Koble til et Wi-Fi-nettverk» på side 35.
	Nettverksaktivitet	Viser nettverksaktivitet. Det er mulig at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker dette symbolet for å vise en aktiv prosess.
	VPN	Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les «Nettverk» på side 124.
	Lås	Viser at iPod touch er låst. Les «Dvale/vekke-knapp».
	Spiller av	Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille sanger» på side 42.
	Alarm	Viser at en alarm er stilt inn. Les «Alarmer» på side 116.

Symbol		Hva det betyr
	Bluetooth	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth® (ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch) er på, og en enhet, for eksempel et headset, er koblet til. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på, men ingen enhet er koblet til. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av.
	Batteri	Viser batterinivået eller batteriets ladestatus. Les «Lade batteriet» på side 36.

## Hjem-skjermen

Trykk på Hjem-knappen  når som helst for å gå til Hjem-skjermen med iPod touch-programmene. Trykk på et programsymbol for å starte programmet.

## iPod touch-programmer

Følgende programmer følger med iPod touch:



Musikk

Hør på sanger, lydbøker og podcaster. Lag On-the-Go-spillelister, eller bruk Genius-funksjonen til å lage spillelister for deg. Lytt til Genius-mikser med sanger fra biblioteket ditt.



Videor

Se kjøpte eller leide filmer, musikkvideoer, videopodcaster og TV-programmer mens du er på farten. Eller koble iPod touch til TV-en for å se det på en større skjerm (tilkobling til TV krever en kabel som kjøpes separat).



Safari

Surf på Internett via Wi-Fi. Vend iPod touch horisontalt for å vise websider i widescreenformat. Dobbelttrykk for å zoome inn eller ut – Safari tilpasser automatisk websidekolonnen til iPod touch-skjermen. Åpne flere sider. Synkroniser bokmerker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datamaskinen. Legg til Web Clip-koblinger fra Safari på Hjem-skjermen, slik at du raskt kan få tilgang til favorittwebstedene dine. Arkiver bilder fra websteder i Bildebibliotek.



App Store

På App Store kan du søke etter iPod touch-programmer du kan kjøpe eller laste ned via Wi-Fi-forbindelsen. Du kan lese og skrive omtaler av programmer. Last ned og installer programmene på Hjem-skjermen.



### Mail

iPod touch fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange av de mest populære e-postsystemene, inkludert Yahoo! Mail, Google Mail og AOL – i tillegg til de fleste standard POP3- og IMAP-e-postsystemer. Vis PDF-er og andre vedlegg i Mail. Arkiver vedlagte bilder og grafikkfiler i Bildebibliotek.



### Kalender

Vis og søk i MobileMe, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- eller Microsoft Exchange-kalendere. Hendelser du oppretter på iPod touch, blir synkronisert tilbake til kalenderen på datamaskinen. Abonner på kalendere. Bruk varslinger til å minne deg på hendelser, avtaler og tidsfrister.



### Bilder

Vis bilder og videoer (kun på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) du har mottatt i e-postmeldinger, eller som du har synkronisert fra bildeprogrammer på datamaskinen (Macintosh-maskin kreves for synkronisering av video). Se dem i liggende eller stående format. Zoom inn på bilder. Vis en lysbildeserie. Send bilder og videoer via e-post, eller publiser dem på MobileMe-gallerier. Tilordne bilder til kontakter, og bruk bilder som bakgrunnsbilde.



### Kontakter

Synkroniser kontaktinformasjon med adressebøkene i MobileMe, Mac OS X, Yahoo!, Google Contacts, Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Søk etter, legg til, endre eller slett kontakter, og synkroniser endringene tilbake til datamaskinen.



### YouTube

Vis videoer fra YouTubes samling med videoer på Internett. Søk etter videoer, eller bla gjennom dagens utvalgte filmer eller de mest sette, de nyeste eller de høyest vurderte filmene. Konfigurer og logg deg på YouTube-kontoen din – og gi videoer vurderinger, synkroniser favorittene dine, vis abonnementer, og mer.



### Aksjer

Vis aksjekurser som oppdateres automatisk via Internett. Vis informasjon om bedrifter og omsetningsinformasjon, for eksempel åpningsnotering eller gjennomsnittspris, omsetningsvolum eller markedsverdi. Vend iPod touch for å vise detaljerte diagrammer i liggende format. Dra fingeren langs diagrammene for å spore prispunkter, eller bruk to fingre for å vise et område mellom to punkter.



### Kart

Vis gatekart, satellittbilder og hybridvisninger fra hele verden. Zoom inn for å se flere detaljer, eller prøv Google gatevisning. Finn ut omtrent hvor du er. Få detaljerte veibeskrivelser, informasjon om offentlig transport, veianvisninger for fotgjengere og aktuell trafikkinformasjon. Finn bedrifter i nærheten.



### Været

Se hvordan været er, og vis et værvarsel for seks dager. Legg til byer slik at du raskt kan få oversikt over været i disse byene.



### Taleopptak

Spill inn taleopptak på iPod touch. (Krever en kompatibel ekstern mikrofon eller et kompatibelt headset med mikrofon. Ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch.) Spill dem av på iPod touch, eller synkroniser taleopptakene med iTunes og spill dem av på datamaskinen din. Legg ved taleopptak i e-postmeldinger.



### Notater

Skriv notater mens du er på farten – påminnelser, handlelister og gode ideer. Send dem via e-post.



### Klokke

Se hva klokken er i andre byer rundt om i verden – lag nye klokker for favorittene dine. Still inn én eller flere alarmer. Bruk stoppeklokken, eller still inn et tidsur.





### Kalkulator

Legg til, trekk fra, gang med og del på tall. Vend iPod touch horisontalt for å bruke mer avanserte, vitenskapelige funksjoner.



### Innstillinger

Tilpass alle iPod touch-innstillinger på ett sted. Angi din egen volumbegrensning. Angi bakgrunnsbilde, lysstyrke på skjermen og innstillinger for nettverk, e-post, Internett, musikk, video, bilder og annet. Aktiver automatisk låsing, og angi et passord for sikkerhets skyld. Begrens tilgangen til bestemte programmer og iTunes-innhold som kan være upassende. Nullstill iPod touch.



### iTunes

Søk i iTunes Store etter musikk, lydbøker, TV-programmer, musikkvideoer og filmer. Bla gjennom, lytt til eller vis prøver av, kjøp og last ned nye utgivelser, populære objekter og annet. Lei filmer som du kan vise på iPod touch. Stream og last ned podcaster. Du kan lese og skrive omtaler av objekter på iTunes Store.



### Nike + iPod


Når du har aktivert denne funksjonen i Innstillinger, blir iPod touch-enheten til treningskameraten din. Hold oversikt over tempo, tidsbruk og distanse for treningsøktene dine, og velg en sang som hjelper deg med å ta ut det siste. (Krever utvalgte Nike-sko og en Nike + iPod-sensor som selges separat. Ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch.)

**Merk:** Funksjonaliteter i og tilgang til programmer kan variere etter hvor du kjøper og bruker iPod touch.

## Tilpasse Hjem-skjermen

Du kan endre plasseringen av symbolene på Hjem-skjermen – også Dock-symbolene nederst på skjermen. Hvis du vil, kan du fordele symbolene på flere Hjem-skjermer.


### Endre plasseringen av symboler:

- 1 Hold fingeren på et hvilket som helst symbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere.
- 2 Flytt symbolene.
- 3 Trykk på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen.

Du kan også legge inn koblinger til favorittwebsidene dine på Hjem-skjermen. Les «Web Clip-koblinger» på side 61.

Du kan også endre plasseringen av symboler på Hjem-skjermen og rekkefølgen til skjermene (i iTunes 9 eller nyere) når iPod touch er koblet til datamaskinen. Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes, og klikk deretter på Programmer-fanen.

**Opprett flere Hjem-skjermer:** Når du endrer plasseringen av symboler, flytter du et symbol til høyre kant av skjermen til en ny skjerm vises. Du kan dra fingeren raskt over skjermen for å gå tilbake til den forrige skjermen. Deretter kan du flytte flere symboler til den nye skjermen.

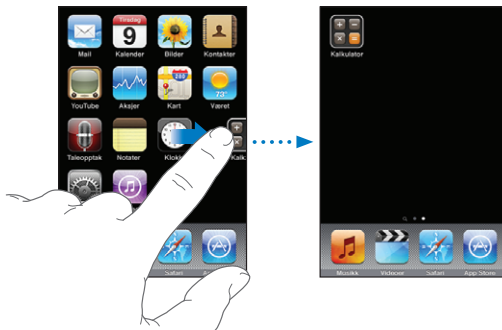

Du kan opprette opptil 11 skjermer. Antallet prikker over Dock viser hvor mange skjermer du har, og du kan se hvilken av skjermene som vises.

**Bytt til en annen Hjem-skjerm:** Dra fingeren raskt til venstre eller høyre på skjermen eller trykk til høyre eller venstre for raden med prikker.

**Gå til den første Hjem-skjermen:** Trykk på Hjem-knappen .

**Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen:** Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.

## Knapper


Ved hjelp av noen få knapper kan du enkelt slå iPod touch på og av, og justere volumet.


### Dvale/vekke-knapp

Når du ikke bruker iPod touch, kan du låse den.

Når iPod touch er låst, skjer det ingenting når du berører skjermen. Du kan fremdeles lytte til musikk og justere lyden, bruke midtknappen på iPod touch-headsettet (eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet) for å starte en sang eller sette den på pause.

Standardinnstillingen er at skjermen på iPod touch låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av ett minutt.

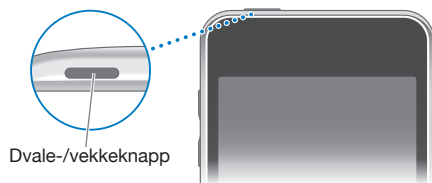

Låse iPod touch	Trykk på Dvale/vekke-knappen.
Låse opp iPod touch	Trykk på Hjem-knappen  eller Dvale/vekke-knappen. Flytt deretter på skyveknappen.
Slå iPod touch helt av	Hold Dvale/vekke-knappen nede i noen sekunder til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.
Slå iPod touch på	Hold Dvale/vekke-knappen nede til Apple-logoen vises.

Hvis du vil bestemme hvor lang tid det skal gå før iPod touch låses, leser du om «Autolås» på side 125. Hvis du vil at iPod touch skal be om et passord for å låse opp enheten, leser du om «Kodelås» på side 125.


## Volumknapper

Når du lytter til sanger, viser filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på siden av iPod touch til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene volumet for varsler og andre lydeffekter.

**Merk:** Det finnes ikke volumknapper på første generasjon iPod touch.

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i *Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

Juster volumet ved hjelp av knappene på siden av iPod touch.

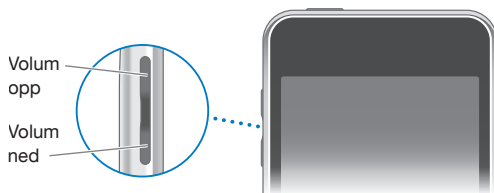

Hvis du vil angi volumbegrensning for musikk og videoer på iPod touch, kan du lese «Musikk» på side 130.


## Berøringsskjerm

Kontrollene på berøringsskjermen til iPod touch endres dynamisk avhengig av oppgaven du utfører.

### Åpne programmer


Åpne et program: Trykk på et symbol.



Lukk et program, og gå tilbake til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen  nedenfor skjermen.


### Rulle

Dra opp eller ned for å rulle. Noen steder, for eksempel på websider, kan du også rulle fra side til side.

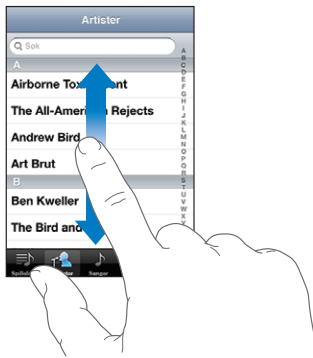

Når du drar fingeren over skjermen for å bla eller rulle, blir ikke noe på skjermen markert eller aktivert.

Dra fingeren raskt over skjermen for å øke hastigheten på rullingen.

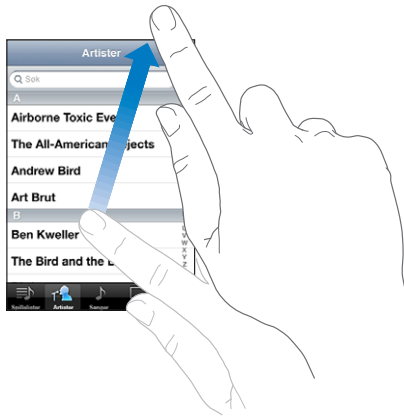


Du kan vente til rullingene stopper av seg selv, eller du kan trykke hvor som helst på skjermen for å stoppe umiddelbart. Når du trykker på skjermen for å stoppe rullingene, blir ingenting markert eller aktivert.

Hvis du vil bla raskt til toppen av en liste, webside eller e-postmelding, trykker du på statuslinjen.

## Lister

Enkelte lister har en indeks langs høyre side som du kan bruke for å navigere raskt til objekter.

**Finn objekter i en indeksert liste:** Trykk på en bokstav for å gå til objekter som begynner med den bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å bla raskt gjennom listen.

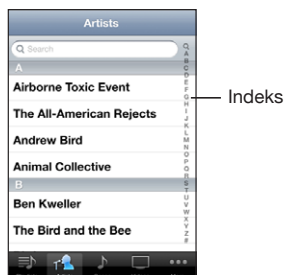

**Velg et objekt:** Trykk på et objekt i listen.

Avhengig av listen, kan du gjøre forskjellige ting ved å trykke på et objekt. Du kan for eksempel åpne en ny liste, spille en sang, åpne en e-postmelding eller vise kontaktinformasjonen for en person.

**Gå tilbake til den forrige listen:** Trykk på tilbakeknappen øverst til venstre.

## Zoom inn eller ut

Når du ser på bilder, websider, e-postmeldinger eller kart, kan du zoome inn og ut. Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot eller fra hverandre. Når du ser på bilder eller websider, kan du dobbeltrykke (trykke raskt to ganger) for å zoome inn og dobbeltrykke på nytt for å zoome ut. Når du ser på kart, dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.



## Vise i liggende format

I mange iPod touch-programmer kan du velge mellom visning i stående eller liggende format. Hvis du roterer iPod touch, roteres visningen også. Visningen tilpasses automatisk til skjermen.



Liggende format kan være praktisk når du for eksempel viser websider i Safari eller skriver inn tekst. Websider skaleres automatisk for å tilpasses den bredere visningen i liggende format. Tekst og bilder blir større. Det skjermbaserte tastaturet er også større i liggende modus. Dette gjør det enklere å skrive, og du kan skrive raskere.

Følgende programmer støtter visning i både stående og liggende modus:

- Musikk og Video
- Mail
- Safari
- Notater
- Kontakter

- Aksjer
- Bilder
- Kalkulator

Filmer i programmene Video og YouTube vises kun i liggende modus. Gatevisning i Kart vises også i liggende modus.

## Skjermbasert tastatur

Du kan bruke det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst, for eksempel kontaktinformasjon og Internett-adresser.

### Skrivning

Avhengig av hvilket program du bruker, kan det intelligente tastaturet foreslå rettelser mens du skriver, slik at du unngår skrivefeil.

#### Skriv inn tekst:

- 1 Trykk på et tekstfelt, for eksempel i et notat eller en ny kontakt, for å vise tastaturet.
- 2 Trykk på tastene på tastaturet.

Begynn med å skrive med pekefingeren. Når du får mer trening, kan du skrive raskere ved hjelp av begge tomlene.

Mens du skriver, vises hver bokstav over tommelen eller fingeren. Hvis du trykker på feil tast, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter fingeren fra tasten.




<b>Skrive med store bokstaver</b>	Trykk på Skift-knappen ⇧ før du trykker på en bokstav. Du kan også holde nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.
<b>Skrive et punktum og et mellomrom raskt.</b>	Dobbeltrykk på mellomromstasten. (Du kan slå denne funksjonen på og av i Innstillinger > Generelt > Tastatur.)
<b>Aktivere låsetasten (Caps Lock)</b>	Dobbeltrykk på Skift-tasten ⇧. Skift-tasten endrer farge til blå, og alle bokstavene du skriver, er store. Trykk på Skift-tasten en gang til for å deaktivere. (Du kan slå denne funksjonen på og av i Innstillinger > Generelt > Tastatur.)
<b>Vise tall, tegnsetting og symboler</b>	Trykk på talltasten <b>123</b> . Trykk på symboltasten <b>#+=</b> for å se flere tegn og symboler.
<b>Skrive inn tegn og symboler som ikke finnes på tastaturet</b>	Hold nede det beslektede tegnet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant av tegnet eller symbolet.

## Ordliste

iPod touch har ordlister for mange språk, som kan være til hjelp når du skriver. Riktig ordliste aktiveres automatisk når du velger et tastatur som støttes.

Hvis du vil se en liste med språkene som støttes, går du til [www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html).

iPod touch bruker den aktive ordlisten til å foreslå endringer eller fullføre ordet du skriver. Du trenger ikke å gjøre opphold i skrivningen når du vil bruke et forslag.

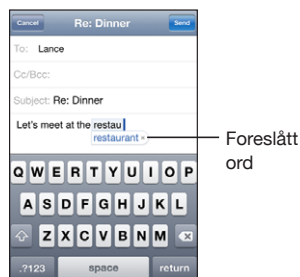

### Godta eller avvis forslag fra ordlisten:

- Hvis du vil avvise et foreslått ord, skriver du ferdig ordet slik du vil ha det. Deretter trykker du på «X» for å avvise forslaget, før du skriver noe mer. Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPod touch godtar ordet uten endringsforslag.
- Hvis du vil bruke det foreslåtte ordet, trykker du på punktum eller bruker mellomroms- eller returtegnet.




**Slå autokorrigering på eller av:** Velg Generelt > Tastatur, og slå Autokorrigering på eller av. Standardinnstillingen er at funksjonen er slått på.

**Merk:** Hvis du skriver på kinesisk eller japansk, trykker du på et av de foreslåtte alternativene.

## Redigering

Når du skal plassere innsetningspunktet for å skrive inn og redigere tekst, vises et forstørrelsesglass på skjermen. Du kan markere, klippe ut, kopiere og lime inn tekst.

**Plasser innsetningspunktet:** Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og flytt fingeren for å plassere innsetningspunktet.

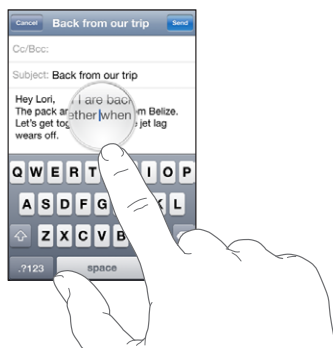

**Marker tekst:** Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsknappene. Trykk på Marker for å markere et ord, eller trykk på Marker alt for å markere all tekst. Når du skriver, kan du også dobbeltrykke for å markere et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel websider eller e-postmeldinger du har mottatt, holder du nede fingeren for å markere et ord.

Flytt markeringspunktene for å markere mer eller mindre tekst.



**Klipp ut eller kopier tekst:** Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.



**Lim inn tekst:** Trykk på innsetningspunktet, og trykk deretter på Lim inn. Den siste teksten du har klippet ut eller kopiert, settes inn. Du kan også markere tekst og trykke på Lim inn for å erstatte teksten.


**Angre forrige redigering:** Rist iPod touch, og trykk på Angre.

## Internasjonale tastaturer

iPod touch har tastaturer som gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert språk som leses fra høyre til venstre. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over tastaturer som støttes, går du til [www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html).

### Slå tastaturer for forskjellige språk på eller av:

- 1 I Innstillinger velger du Generelt > Internasjonalt > Tastatur.
- 2 Slå på tastaturene som du vil bruke. Språk med flere tastaturer, for eksempel japansk og kinesisk, viser antallet ekstra tastaturer som er tilgjengelige. Trykk for å velge et tastatur for det språket.

<b>Skifte tastatur hvis flere enn ett tastatur er slått på</b>	Trykk på  for å bytte tastatur. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det sist aktiverte tastaturet.
<b>Skrive inn tegn, tall og symboler som ikke finnes på tastaturet</b>	Hold nede det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant av tegnet, tallet eller symbolet. På tastaturene for hebraisk og thailandsk kan du for eksempel velge lokale tall ved å holde nede tilsvarende arabiske tall.
<b>Skrive japansk kana</b>	Bruk kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.
<b>Skrive japansk QWERTY</b>	Bruk QWERTY-tastaturet til å skrive inn kode for japanske stavelser. Forslag til stavelser vises mens du skriver. Trykk på stavelsen for å velge den.

---

### Skrive koreansk

Bruk det todelte koreanske tastaturet til å skrive inn hangul-tegn. Hvis du vil skrive inn doble konsonanter eller sammensatte vokaler, holder du nede bokstaven og flytter deretter fingeren for å velge dobbeltbokstaven.

---

### Skrive forenklet eller tradisjonell kinesisk pinyin

Bruk QWERTY-tastaturet til å skrive inn pinyin for kinesiske tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn pinyin for å vise flere tegnalternativer.

---

### Skrive tradisjonell kinesisk zhuyin

Bruk tastaturet for å skrive zhuyin-tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn zhuyin for å vise flere tegnalternativer. Når du har skrevet det første tegnet, endres tastaturet for å vise flere tegn.

---


### Skrive forenklet eller tradisjonell kinesisk håndskrift

Bruk skriveflaten til å skrive inn kinesiske tegn med fingeren din. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPod touch dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises beslektede tegn i listen som alternativer.

En del kompliserte tegn kan skrives ved å skrive inn to eller flere deltegn. Hvis du for eksempel skriver 魚 (fisk) og deretter 巖 (bust), vises 鱻 (del av navnet på Hong Kong International Airport) i tegnlisten med en pil ved siden av seg. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn.


---

Når formatene for forenklet eller tradisjonell kinesisk håndskrift er slått på, kan du skrive inn kinesiske tegn med fingeren din, som vist her:

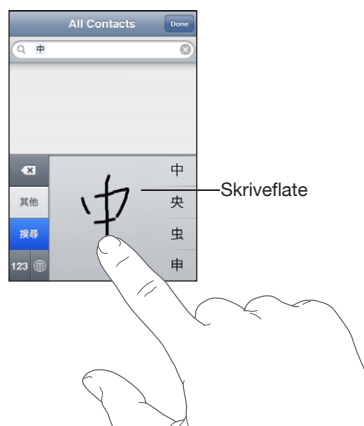

## Søke

Du kan søke i mange av programmene på iPod touch, blant annet Mail, Kalender, Musikk, Video, Notater og Kontakter. Du kan søke i enkeltprogrammer, eller bruke Spotlight for å søke i alle programmene samtidig.

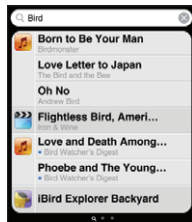

**Gå til Spotlight:** På hovedsiden for Hjem-skjermen drar du fingeren raskt fra venstre mot høyre.

Hvis du er på hovedsiden for Hjem-skjermen, kan du trykke på Hjem-knappen for å gå til Spotlight. Fra Spotlight-siden trykker du på Hjem-knappen for å gå tilbake til hovedsiden for Hjem-skjermen. Du kan også stille inn iPod touch slik at du går til Spotlight når du dobbeltrykker på Hjem-knappen. Les «Hjem-knapp» på side 127.

**Søk på iPod touch:** Skriv inn tekst i søkefeltet på Spotlight-siden. Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Symbolene på venstre side viser hvilke programmer treffene kommer fra. Trykk på et objekt i listen over resultater for å åpne objektet.

Program	Innhold det søkes i
Kontakter	Fornavn, etternavn og navn på firmaer
Mail	Til-, Fra- og Emne-feltene i alle kontoer (det søkes ikke i teksten i meldingene)
Kalender	Hendestitler, navn på inviterte og steder (det søkes ikke i notater)
Musikk og Video	Musikk (navn på sanger, artister og album) og titler på podcaster, videoer og lydbøker
Notater	Tekst i notater

Spotlight søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPod touch, så hvis du har mange programmer, kan du bruke Spotlight for å finne og åpne programmer.


**Åpne programmer fra Spotlight:** Skriv inn navnet på programmet, og trykk på navnet for å åpne programmet direkte fra søkeresultatene.

Bruk Søkeresultater-innstillingene for å angi hvilke programmer det skal søkes i, og i hvilken rekkefølge søket skal utføres. Les «Hjem-knapp» på side 127.

## Talekontroll

Med Talekontroll (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) kan du bruke talekommandoer for å styre avspillingen av iPod-musikk.

**Merk:** Krever headsettet som følger med, eller kompatibelt tilbehør med mikrofon. Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk.

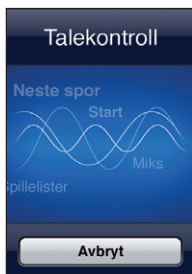

**Bruk Talekontroll:** Hold nede Hjem-knappen til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal. Du kan også holde inne midtknappen på iPod touch-headsettet (eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet).

Bruk følgende kommandoer for å spille sanger.

Styre avspillingen av musikk	Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause» eller «sett på pause» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
Spille et album, en artist eller en spilleliste	Si «spill», og si deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
Spille nåværende spilleliste i tilfeldig rekkefølge	Si «tilfeldig».
Finne ut mer om sangen som spilles	Si «hva er det som spilles», «vilken sang er dette», «hvem synger denne sangen» eller «hvem er det som synger denne sangen».
Bruke Genius til å spille lignende sanger	Si «Genius», «spill flere slike sanger» eller «spill lignende sanger».
Avslutte Talekontroll	Si «avbryt» eller «stopp».

Slik får du best mulig resultat:

- Snakk tydelig og naturlig.
- Si kun iPod touch-kommandoer og navn. Legg inn en liten pause mellom hver kommando.


Standardinnstillingen er at Talekontroll forventer kommandoer på det språket som er valgt for iPod touch (innstillingen i Generelt > Internasjonalt > Språk). Du kan bruke Talekontroll-innstillingene for å endre språket som brukes for talekommandoer. Noen språk er tilgjengelig på forskjellige dialekter.

**Endre språk eller land:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og trykk på språket eller landet.

Les «Bruke Talekontroll sammen med iPod» på side 46.

## Stereoheadset

Headsettet som følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer (vises her), har en mikrofon, volumknapper og en integrert knapp som gjør det mulig å styre lyd- og videoavspilling.

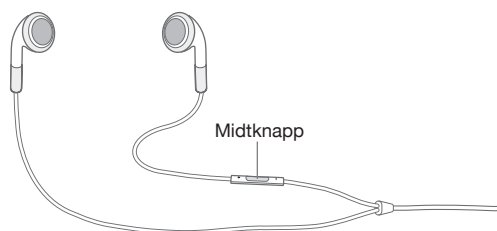

Koble til headsettet for å lytte til musikk eller spille inn et taleopptak ved hjelp av den innebygde mikrofonen. Trykk på midtknappen for å styre musikkavspillingen, selv når iPod touch er låst. Du kan også bruke tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet for å bruke disse funksjonene.

Sette en sang eller video på pause	Trykk på midtknappen én gang. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
Gå direkte til neste sang	Trykk på midtknappen raskt to ganger.
Justere volumet	Trykk på «+»- eller «-»-knappen.
Bruke Talekontroll	Hold inne midtknappen. Les «Talekontroll» på side 33.

## Bluetooth-hodetelefoner

Du kan bruke iPod touch sammen med trådløse Bluetooth-hodetelefoner (ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch).



### Sammenkoble hodetelefoner med iPod touch

Du må sammenkoble Bluetooth-hodetelefonene med iPod touch før du kan bruke dem.

#### Sammenkoble Bluetooth-hodetelefoner med iPod touch:




- 1 Følg instruksjonene som fulgte med Bluetooth-hodetelefonene for å gjøre dem søkbare.
- 2 I Innstillinger velger du Generelt > Bluetooth og slår på Bluetooth.

- 3 Marker hodetelefonene. Hvis du blir bedt om det, oppgir du sikkerhetskoden eller PIN-koden. Følg instruksjonene om sikkerhetskode eller PIN-kode som fulgte med hodetelefonene.

Når du har sammenkoblet hodetelefonene med iPod touch, vises produktnavnet og et Bluetooth-lydsymbol  på skjermen når avspillingskontroller for lyd eller video vises. Trykk på  for å bytte til en annen lydavspillingsenhet, for eksempel den interne høyttaleren.

## Bluetooth-status

Bluetooth-symbolet vises i statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen:

-  (blått) eller  (hvitt): Bluetooth er på, og enheten er koblet til iPod touch. (Fargen varierer avhengig av fargen på statuslinjen.)
-  (grått): Bluetooth er på, men ingen enheter er koblet til. Hvis du har sammenkoblet en enhet med iPod touch, er det mulig at enheten er utenfor rekkevidde eller slått av.
- *Bluetooth-symbolet vises ikke:* Bluetooth er slått av.


## Slette en sammenkobling mellom en Bluetooth-enhet og iPod touch

Hvis du har sammenkoblet iPod touch med en Bluetooth-enhet, og du vil bruke en annen enhet i stedet, må du først slette sammenkoblingen til den første enheten.

**Slett en Bluetooth-sammenkobling:**

- 1 I Innstillinger velger du Generelt > Bluetooth og slår på Bluetooth.
- 2 Velg enheten, og trykk på «Glem denne enheten».


## Tilkobling til Internett

iPod touch kobler seg til Internett via Wi-Fi-nettverk . iPod touch kan koble til AirPort-nettverk og andre Wi-Fi-nettverk hjemme, eller andre steder med Wi-Fi-tilkoblingspunkter. Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett, får du automatisk tilgang til Internett når du bruker Mail, Safari, YouTube, Aksjer, Kart, Vær, App Store eller iTunes Store.


## Koble til et Wi-Fi-nettverk

I Wi-Fi-innstillingene kan du slå på Wi-Fi og koble til Wi-Fi-nettverk.

**Slå på Wi-Fi:** Velg Innstillinger > Wi-Fi og slå Wi-Fi på.

**Koble til et Wi-Fi-nettverk:** Velg Innstillinger > Wi-Fi, vent et øyeblikk mens iPod touch finner nettverkene som er innenfor rekkevidde, og velg et nettverk (kostnader kan påløpe ved tilkobling til enkelte Wi-Fi-nettverk). Hvis det er nødvendig, skriver du inn et passord og trykker på Koble til (nettverk som krever passord, er merket med en lås .

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk manuelt, vil iPod touch automatisk koble til nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelig, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist.

Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen tilkoblingens signalstyrke. Jo flere streker, jo bedre forbindelse.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer Wi-Fi-innstillinger, kan du lese «Wi-Fi» på side 121.

## VPN-tilgang

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel firmaets eller skolens nettverk. Bruk Nettverk-innstillingene for å konfigurere og aktivere VPN. Les «Nettverk» på side 124.

VPN kan også konfigureres automatisk av en konfigurasjonsprofil. Les «Installere konfigurasjonsprofiler» på side 15. Når VPN er konfigurert av en konfigurasjonsprofil, kan iPod touch slå på VPN automatisk etter behov. Systemadministratoren har mer informasjon.

## Batteri

iPod touch inneholder et innebygd, oppladbart batteri. Batteriet kan ikke byttes av brukeren. Det skal byttes kun av en autorisert serviceleverandør.

## Lade batteriet


**ADVARSEL:** Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPod touch i *Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading.



**Lad batteriet og synkroniser iPod touch:** Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen.



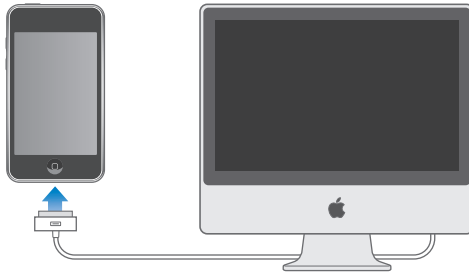

**Viktig:** Hvis iPod touch er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPod touch-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Hvis du lader batteriet mens du synkroniserer eller bruker iPod touch, kan det ta lengre tid å lade. Du kan også lade iPod touch med Apple USB Power Adapter, som selges separat.

**Viktig:** Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, er det mulig at ett av følgende bilder vises for å fortelle deg at iPod touch må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før et av bildene nedenfor vises.



## Få best mulig batteribruktid

iPod touch bruker litiumionebatterier. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig levetid og batteribruktid på iPod touch, går du til [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

## Bytte batteriet

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPod touch kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/no/support/ipod/service/battery).

## Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPod touch slik at andre ikke får tilgang til den.

Du kan angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPod touch.

**Angi en kode:** Velg Generelt > Kodelås, og skriv inn en firesifret kode. Deretter skriver du inn koden på nytt for å bekrefte den. iPod touch vil da be om at du oppgir koden når du skal låse opp og når du skal vise kodelåsinnstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en kodelås, leser du «Kodelås» på side 125.

Med funksjonen Finn min iPhone kan du finne iPod touch hvis du har mistet den, og vise en melding på iPod touch slik at andre vet hvem de skal levere den til. Du har også tilgang til funksjonen ekstern sletting, som gjør det mulig å slette all informasjonen på iPod touch hvis du ikke finner igjen enheten din. Med funksjonen for ekstern kodelås kan du utføre ekstern låsing av iPod touch og opprette en ny firesifret sikkerhetskode.

Finn min iPhone krever en MobileMe-konto. MobileMe er en Internett-tjeneste med abonnement. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/mobileme](http://www.apple.com/no/mobileme).

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du slå på Finn min iPod touch i kontoinnstillingene for MobileMe. Les «Konfigurerer kontoer» på side 13.

**Finn iPod touch:** Logg deg på MobileMe-kontoen din på [www.me.com](http://www.me.com), og gå til Find My iPhone-panelet. Følg instruksjonene på skjermen for å finne enheten på kartet og vise en melding på skjermen. Du kan også få enheten til å spille en lyd slik at det er enklere å finne den.

**Ekstern sletting av informasjon på iPod touch:** Logg deg på MobileMe-kontoen din på [www.me.com](http://www.me.com), og gå deretter til Find My iPhone-panelet. Klikk på «Remote Wipe...», og følg instruksjonene på skjermen.

Ekstern sletting tilsvarer «Slett alt innhold og alle innstillinger»-funksjonen i Innstillinger. Dette nullstiller alle innstillinger til standardinnstillinger og fjerner all informasjon og alt medieinnhold. Les «Nullstille iPod touch» på side 129.

**Ekstern låsing av iPod touch:** Logg deg på MobileMe-kontoen din på [www.me.com](http://www.me.com), og gå deretter til Find My iPhone-panelet. Klikk på «Remote Passcode Lock», og følg instruksjonene på skjermen.

## Rengjøre iPod touch

Når du skal rengjøre iPod touch, kobler du fra alle kabler og slår av iPod touch (hold Dvale/vekke-knappen nede, og flytt deretter på den røde skyveknappen på skjermen). Bruk deretter en myk, lett fuktet og løfri klut. Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPod touch.

Du finner mer informasjon om håndtering av iPod touch i *iPod touch Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

## Nullstille og starte iPod touch på nytt

Hvis noe ikke virker som det skal, kan du prøve å starte iPod touch på nytt, tvinge programmet til å avslutte eller nullstille enheten.

**Start iPod touch på nytt:** Hold Dvale/vekke-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPod touch. Du slår iPod touch på igjen ved å holde nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av iPod touch, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at enheten må nullstilles. Du bør kun nullstille iPod touch hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

**Tving et program til å avslutte:** Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.

**Nullstill iPod touch:** Hold nede Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Hvis du vil ha flere forslag til problemløsning, kan du lese Tillegg A, «Problemløsning,» på side 158.



iPod touch synkroniseres med iTunes på datamaskinen slik at sanger, videoer og annet innhold overføres fra iTunes-biblioteket. Hvis du vil vite hvordan du legger til musikk og annet medieinnhold i iTunes-biblioteket, starter du iTunes og velger Hjelp > iTunes-hjelp.

## Overføre musikk, video og annet

Hvis du vil overføre musikk, video og annet innhold til iPod touch, kan du konfigurere iTunes på datamaskinen til å automatisk synkronisere innhold med biblioteket ditt, eller du kan manuelt styre medieinnholdet som overføres til iPod touch.

### Synkronisere innhold fra iTunes

Du kan overføre musikk, video og annet til iPod touch ved å synkronisere innholdet fra iTunes. Du kan synkronisere alt medieinnholdet ditt, eller du kan markere bestemte sanger, videoer, podcaster og iTunes U-samlinger.

#### Still inn iTunes til å synkronisere iPod-innhold automatisk:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Klikk på Musikk-, Filmer-, TV-programmer-, Podcaster- og iTunes U-fanene, og marker innholdet du vil synkronisere med iPod touch. Du kan for eksempel stille inn iTunes til å synkronisere utvalgte spillelister og de tre nyeste episodene av en videopodcast.
- 4 Klikk på Bruk.

**Viktig:** Hvis du sletter et objekt fra iTunes, blir det også slettet fra iPod touch neste gang du synkroniserer.

Kun sanger og videoer som er kodet i formater som støttes av iPod touch, overføres til iPod touch. Hvis du vil vite hvilke formater som støttes av iPod touch, kan du lese «Sanger, videoer eller andre objekter kan ikke spilles av» på side 161.

Hvis det er flere sanger i iTunes-biblioteket enn det er plass til på iPod touch, spør iTunes om du vil opprette en spesialspilleliste som skal synkroniseres med iPod touch. iTunes fyller spillelisten med et tilfeldig utvalg fra biblioteket ditt. Du kan legge til eller slette sanger fra spillelisten og deretter synkronisere på nytt.

Hvis du hører på en podcast eller lydbok, arkiveres informasjon om hvor langt du har kommet når du synkroniserer innhold med iTunes. Hvis du begynte å lytte på iPod touch, kan du fortsette der du slapp ved å bruke iTunes på datamaskinen – og omvendt.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker iTunes til å overføre musikk og annet medieinnhold til datamaskinen, kan du lese «Hva du trenger» på side 7.

## Manuell håndtering av innhold

Med funksjonen for manuell håndtering av musikk kan du velge hvilken musikk og hvilke videoer og podcaster som skal overføres til iPod touch.

### Konfigurer iPod touch for manuell håndtering av innhold:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Klikk på Oversikt-fanen og marker «Manuell håndtering av musikk og videoer».
- 4 Klikk på Bruk.

**Legg til objekter på iPod touch:** Flytt en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPod touch (i sidepanelet). Skift-klikk eller Kommando-klikk (Mac) eller Kontroll-klikk (Windows) for å markere flere objekter som skal legges til samtidig.

iTunes synkroniserer innholdet umiddelbart. Hvis du fjerner markeringen for «Manuell håndtering av musikk og videoer», blir innhold du har lagt til manuelt, fjernet fra iPod touch neste gang iTunes synkroniserer innhold.

**Fjern objekter fra iPod touch:** Når iPod touch er koblet til datamaskinen, markerer du iPod touch-symbolet i sidepanelet i iTunes. Klikk på trekanten til venstre for symbolet for å vise innholdet. Marker et innholdsområde, for eksempel Musikk eller Filmer, marker objektene du vil slette, og trykk på slettetasten på tastaturet.

Når du sletter et objekt på iPod touch, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

## Kjøpe og laste ned innhold fra iTunes Store

Du kan bruke iTunes Store på iPod touch til å kjøpe og laste ned sanger, album, TV-programmer, filmer, musikkvideoer og lydbøker direkte til iPod touch. Du kan også streamme og laste ned lyd- og videopodcaster, i tillegg til iTunes U-innhold. Les «Om iTunes Store» på side 138.

## Overføre innhold du har kjøpt, til en annen datamaskin

Du kan overføre innhold på iPod touch som ble kjøpt på én maskin, til iTunes-biblioteket på en annen autorisert datamaskin. Datamaskinen må være autorisert til å spille av innhold fra iTunes Store-kontoen din. For å autorisere datamaskinen åpner du iTunes på datamaskinen og velger Butikk > Autoriser maskinen.

**Overfør kjøpt innhold:** Koble iPod touch til den andre datamaskinen. iTunes spør deg om du vil overføre kjøpt innhold.

## Konvertere video for iPod touch

Du kan overføre andre videoer enn de som er kjøpt fra iTunes Store, til iPod touch, for eksempel videoer du har laget i iMovie på en Mac eller videoer du har lastet ned fra Internett og deretter lagt til i iTunes.

Hvis du prøver å overføre en video fra iTunes til iPod touch og du får en melding om at videoen ikke kan spilles av på iPod touch, kan du konvertere videoen.

**Konverter en video slik at den fungerer på iPod touch:** Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter overfører du den konverterte videoen til iPod touch.

## Musikk og annet lydinnhold

Berøringsskjermen med høy oppløsning gjør det å høre på musikk på iPod touch til en visuell opplevelse, like mye som en musikkopplevelse. Du kan bla gjennom spillelister, og du kan bruke Cover Flow til å bla gjennom albumbildene.

Du kan lytte til lyd gjennom den innebygde høyttaleren (ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch), hodetelefoner som er koblet til hodetelefonporten, eller Bluetooth-stereohodetelefoner som er trådløst sammenkoblet. Når hodetelefoner er koblet til eller sammenkoblet, kommer det ikke lyd gjennom høyttaleren.

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i *Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

## Spille sanger

**Bla gjennom samlingen:** Trykk på Spillelister, Artister eller Sanger. Trykk på Mer for å bla i Albumer, Lydbøker, Samlealbumer, Komponister, Sjangere, iTunes U eller Podcaster.


**Bla gjennom Genius-mikser:** Trykk på Genius. Hvis Genius ikke vises, må du slå på Genius i iTunes 9 eller nyere og deretter synkronisere iPod touch med iTunes. Les «Bruke Genius-funksjonen på iPod touch» på side 49.

**Spill av en sang:** Trykk på sangen.

**Rist for å mikse:** Rist iPod touch for å slå på Miks-funksjonen og bytte til en ny sang. Rist enheten igjen for å bytte til en annen sang. Du kan slå «Rist for å mikse»-funksjonen på og av i Innstillinger > Musikk (standardinnstillingen er at funksjonen er aktivert). Les «Musikk» på side 130.

## Styre avspillingen

Spilles nå-skjermen vises når du spiller av en sang.

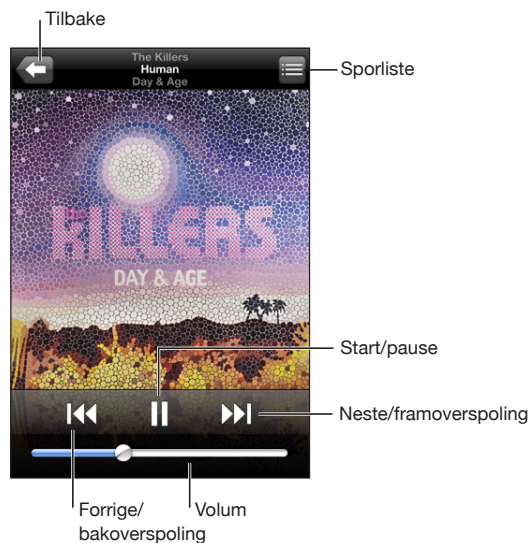

---

### Sette en sang på pause

Trykk på **||**, eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.

---

### Fortsette avspilling

Trykk på **▶**, eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.

---

### Øke eller redusere volumet

Flytt på volumskyveknappen, eller bruk knappene på siden av iPod touch. Du kan også bruke volumknappene på iPod touch-headsettet (kun på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer).

---

### Starte avspillingen av en sang eller et kapittel i en lydbok eller podcast på nytt

Trykk på **◀◀**.

---

Gå til neste sang eller kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på <b>▶▶</b> eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet raskt to ganger.
Gå til forrige sang eller kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på <b>◀◀</b> to ganger, eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet raskt tre ganger.
Spole fram eller tilbake	Hold nede <b>◀◀</b> eller <b>▶▶</b> . Jo lenger du holder nede kontrollen, jo raskere spoler sangen bakover eller fremover. På iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer), trykker du på midtknappen (eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet) raskt to ganger og holder inne knappen for å spole fram, eller raskt tre ganger og holder inne for å spole tilbake.
Gå tilbake til iPod-listevisningene	Trykk på <b>◀</b> , eller dra fingeren mot høyre over albumcoveret.
Gå tilbake til Spilles nå-skjermen	Trykk på Spilles nå.
Vise sangtekster	Trykk på albumcoveret mens sangen spilles av. (Sangteksten vises hvis du har lagt den til ved hjelp av sangens infovindu i iTunes.)

Du kan vise avspillingskontrollene når som helst når du hører på musikk eller bruker et annet program – selv når iPod touch er låst – ved å dobbelttrykke på Hjem-knappen **⏏**.

Hvis du bruker et program, vises avspillingskontrollene øverst i programmet. Når du er ferdig med å bruke kontrollene, kan du lukke dem ved å trykke på Musikk for å gå til Spilles nå-skjermen. Hvis iPod touch er låst, vises kontrollene på skjermen, og skjules igjen automatisk når du er ferdig med å bruke dem.


## Flere sangkontroller

Trykk på albumcoveret i Spilles nå-skjermen.

Reper-, Genius- og Miks-kontrollene vises sammen med navigeringslinjen. Du kan se hvor mye som er spilt, tiden som gjenstår, og nummeret på sangen. Hvis du har lagt til sangtekst ved hjelp av iTunes, vises sangteksten også.



Du kan bruke navigeringslinjen for å gå til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere navigeringshastigheten fra rask til nøyaktig ved å dra fingeren ned mens du flytter spillehodet langs navigeringslinjen.

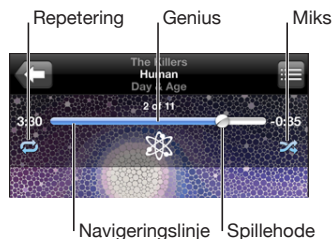

**Angi at iPod touch skal repetere sanger**

Trykk på . Trykk på igjen for å angi at iPod touch skal repetere kun den nåværende sangen.

= iPod touch er stilt inn til å repetere alle sangene i nåværende album eller spilleliste.

= iPod touch er stilt inn til å repetere den nåværende sangen, igjen og igjen.

= iPod touch er ikke stilt inn til å repetere sanger.

**Gå til et punkt i en sang**

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren ned for å justere navigeringshastigheten. Navigeringshastigheten blir lavere jo lengre ned du drar fingeren.

**Lage en Genius-spilleliste**

Trykk på , så vises Genius-spillelisten. Les «Bruke Genius-funksjonen på iPod touch» på side 49.

**Angi at iPod touch skal spille sanger i tilfeldig rekkefølge**

Trykk på . Trykk på igjen for å angi at iPod touch skal spille sanger i rekkefølge.

= iPod touch er stilt inn til å spille sanger i tilfeldig rekkefølge.

= iPod touch er stilt inn til å spille sanger i rekkefølge.

**Mikse sporene i alle spillelister, albumer eller andre sanglister**

Trykk på Miks øverst i listen. Hvis, for eksempel, du vil spille alle sangene på iPod touch i tilfeldig rekkefølge, velger du Sanger > Miks.

Hvis du trykker på Miks øverst i en liste med sanger, vil iPod touch spille sangene i den listen i tilfeldig rekkefølge, uansett om iPod touch er stilt inn til å spille sanger i tilfeldig rekkefølge eller ikke.

## Podcast- og lydbokkontroller

Trykk på coveret i Spilles nå-skjermen.

Kontrollene for å sende med e-post, gjenta de forrige 30 sekundene og endre avspillingshastighet vises sammen med navigeringslinjen. Du kan se hvor mye som er spilt, tiden som gjenstår, og episode- eller kapittelnummeret.

Du kan bruke navigeringslinjen for å gå til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere navigeringshastigheten fra rask til nøyaktig ved å dra fingeren ned mens du flytter spillehodet langs navigeringslinjen.



Sende en kobling til denne podcasten via e-post	Trykk på
Gå til et bestemt punkt	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren ned for å justere navigeringshastigheten. Navigeringshastigheten blir lavere jo lengre ned du drar fingeren.
Repetere de forrige 30 sekundene	Trykk på
Angi avspillingshastighet	Trykk på . Trykk igjen for å endre hastigheten. = spill med dobbel hastighet. = spill med halv hastighet. = spill med normal hastighet.

## Bruke Talekontroll sammen med iPod

Du kan bruke Talekontroll (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) til å styre avspilling av musikk på iPod touch.

**Merk:** Krever headsettet som følger med, eller kompatibelt tilbehør med mikrofon. Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk.

**Bruk Talekontroll:** Hold nede Hjem-knappen til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal. Deretter spiller du sanger ved hjelp av kommandoene som beskrives nedenfor.


Du kan også holde inne midtknappen på iPod touch headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet for å åpne Talekontroll.

Styre avspillingen av musikk	Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause» eller «sett på pause» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
Spille et album, en artist eller en spilleliste	Si «spill», og si deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
Spille nåværende spilleliste i tilfeldig rekkefølge	Si «tilfeldig».
Finne ut mer om sangen som spilles	Si «hva er det som spilles», «hvilken sang er dette», «hvem synger denne sangen» eller «hvem er det som synger denne sangen».
Bruke Genius til å spille lignende sanger	Si «Genius», «spill flere slike sanger» eller «spill lignende sanger».
Avslutte Talekontroll	Si «avbryt» eller «stopp».




## Bla gjennom coverbilder med Cover Flow

Når du leter etter en sang, kan du vende iPod touch horisontalt for å se iTunes-innholdet i Cover Flow-visning og bla gjennom musikken etter albumbilde.




Bla gjennom covere	Dra mot venstre eller høyre.
Se sporene på et album	Trykk på et omslag eller  .



Spille et spor	Trykk på sporet. Dra oppover eller nedover for å bla gjennom sporene.
Gå tilbake til coveret	Trykk på tittellinjen. Eller trykk på  igjen.
Spille eller pause gjeldende sang	Trykk på  eller  . Du kan også trykke på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.

## Vise alle sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: Trykk på  i Spilles nå-skjermen. Trykk på et spor for å spille det. Trykk på albumcoverbildet for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.




I sporlistevissning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger til å opprette smarte spillelister i iTunes som kan oppdateres dynamisk slik at du for eksempel kan ta med sangene med høyest vurdering.

**Vurder en sang:** Flytt tommelen over vurderingslinjen for å gi sangen null til fem stjerner.

## Søke i musikk

Du kan søke etter titler, artister, albumer og komponister for sanger, podcaster og annet innhold du har synkronisert med iPod touch.



**Søk i musikk:** Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i en sangliste, spilleliste, artistliste eller en annen visning av iPod-innholdet. (Trykk på statuslinjen for å bla raskt til toppen av listen og vise søkefeltet.)

Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Du kan også bruke Spotlight for å søke etter musikk. Les «Søke» på side 32.

## Bruke Genius-funksjonen på iPod touch

Genius finner sanger i biblioteket som passer sammen. En Genius-spilleliste er en samling med sanger som er valgt ut fordi de passer sammen med en sang du har valgt fra biblioteket ditt. En Genius-miks er et utvalg sanger av samme type. Genius-mikser endres hver gang du lytter til dem, slik at du alltid kan høre noe nytt.


Du kan lage Genius-spillelister i iTunes og overføre dem til iPod touch. Du kan også lage og arkivere Genius-spillelister på iPod touch.

Genius-mikser lages i iTunes. iTunes lager forskjellige mikser avhengig av musikkutvalget i iTunes-biblioteket ditt. Du kan for eksempel ha Genius-mikser som inneholder sanger i sjangeren R&B eller alternativ rock.

Hvis du vil bruke Genius på iPod touch, må du slå på Genius i iTunes og deretter synkronisere iPod touch med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk med mindre du håndterer musikk manuelt og angir hvilke mikser du vil synkronisere, i iTunes. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en iTunes Store-konto.

Genius-mikser krever iTunes 9 eller nyere. Når du synkroniserer en Genius-miks, kan iTunes velge ut og synkronisere sanger fra biblioteket som du ikke har valgt ut for synkronisering.


**Bla gjennom Genius-mikser:** Trykk på Genius. Antallet prikker nederst på skjermen viser hvor mange mikser du har synkronisert fra iTunes og angir hvilken miks som vises. Dra fingeren raskt til venstre eller høyre for å gå til andre mikser.

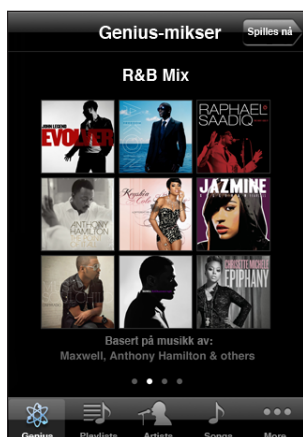

**Spill en Genius-miks:** Trykk på miksen, eller trykk på ►.

**Lag en Genius-spilleliste på iPod touch:**

- 1 Trykk på Spillelister, og trykk på Genius.
- 2 Trykk på en sang i listen. Genius setter sammen en spilleliste med sanger som passer til denne sangen.

Du kan også lage en Genius-spilleliste som passer til sangen som spilles av. Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på albumbildet for å vise flere kontroller. Deretter trykker du på .

**Arkiver en Genius-spilleliste:** Trykk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med sangtittelen til sangen du valgte.

Du kan lage og arkivere så mange Genius-spillelister du vil. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste du har laget på iPod touch, synkroniseres den tilbake til iTunes neste gang du kobler enheten til datamaskinen.

**Oppdater en Genius-spilleliste:** Trykk på Oppdater i spillelisten.

Når du oppdaterer en spilleliste, opprettes en spilleliste med andre sanger som passer sammen med sangen du valgte. Du kan oppdatere alle Genius-spillelister, uavhengig av om de ble opprettet i iTunes og overført til iPod touch eller opprettet direkte på iPod touch.

**Lag en Genius-spilleliste fra en ny sang:** Trykk på Ny i spillelisten, og velg deretter en ny sang.

**Slett en arkivert Genius-spilleliste:** Hvis du har arkivert spillelisten direkte på iPod touch, trykker du på Rediger og deretter på Slett spilleliste.

Når en spilleliste er synkronisert tilbake til iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPod touch. Du kan bruke iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.


## Lage On-The-Go-spillelister



**Opprett en On-The-Go-spilleliste:**

- 1 Trykk på Spillelister, og trykk på On-The-Go.
- 2 Bla etter sanger med knappene nederst på skjermen. Trykk på en sang eller video for å legge den til i spillelisten. Trykk på Legg til alle sanger øverst i en sangliste for å legge til alle sangene i listen.
- 3 Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du oppretter en On-The-Go-spilleliste og deretter synkroniserer iPod touch med datamaskinen, arkiveres spillelisten på iPod touch-enheten og i iTunes-biblioteket. Deretter slettes den fra iPod touch-enheten. Den første arkiveres som «On-The-Go 1», den neste som «On-The-Go 2» og så videre. Hvis du vil ha en spilleliste tilbake på iPod touch, markerer du iPod touch i sidepanelet i iTunes, klikker på Musikk-fanen og angir at spillelisten skal synkroniseres.

**Rediger en On-The-Go-spilleliste:** Trykk på Spillelister, trykk på On-The-Go, trykk på Rediger og gjør ett av følgende:

- Hvis du vil flytte en sang lengre opp eller ned på listen, flytter du  ved siden av sangen.

- Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, trykker du på  ved siden av en sang. Deretter trykker du på Slett. Når du sletter en sang i en On-The-Go-spilleliste, blir den ikke slettet fra iPod touch.
- Hvis du vil slette hele spillelisten, trykker du på Tøm spilleliste.
- Hvis du vil legge til flere sanger, trykker du på .

## Videoer

Med iPod touch kan du vise videoinnhold som filmer, musikkvideoer og videopodcaster. Hvis en video inneholder kapitler, kan du gå til neste eller forrige kapittel eller vise en liste hvor du kan velge hvilket kapittel som skal spilles av. Hvis en video inneholder alternative språkfunksjoner, kan du velge språk på lyden eller vise undertekster.

### Spille av videoer

**Spill av en video:** Trykk på Videoer, og trykk på videoen.

**Vis avspillingskontroller:** Trykk på skjermen for å vise kontrollene. Trykk på nytt for å skjule dem.

### Styre videoavspilling

Videoer spilles av i widescreenformat slik at hele skjermen utnyttes.

Du kan bruke navigeringslinjen for å gå til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere navigeringshastigheten ved å dra fingeren ned mens du flytter spillehodet langs navigeringslinjen.



*Lovers in Japan* av Coldplay er tilgjengelig på iTunes Store

Sette en video på pause	Trykk på <b>⏸</b> , eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.
Fortsette avspilling	Trykk på <b>▶</b> , eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.
Øke eller redusere volumet	Flytt på volumskyveknappen. Du kan også bruke volumknappene på iPod touch-headsettet (kun på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer).
Starte en video på nytt	Flytt spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre, eller trykk på <b>⏮</b> hvis videoen ikke inneholder kapitler.
Gå til neste kapittel (hvis kapitler er tilgjengelig)	Trykk på <b>⏭</b> , eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet raskt to ganger.
Gå til forrige kapittel (hvis kapitler er tilgjengelig)	Trykk på <b>⏪</b> , eller trykk på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet raskt tre ganger.
Spille et bestemt kapittel (hvis kapitler er tilgjengelig)	Trykk på <b>⏸</b> , og velg deretter et kapittel fra listen.
Spole fram eller tilbake	Hold nede <b>⏮</b> eller <b>⏭</b> .
Gå til et punkt i en video	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren ned for å justere navigeringshastigheten. Navigeringshastigheten blir lavere jo lengre ned du drar fingeren.
Stoppe en video før den er ferdig	Trykk på Ferdig. Eller trykk på Hjem-knappen <b>⏏</b> .
Skalere en video slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen	Trykk på <b>⏏</b> for fullskjermvisning. Trykk på <b>⏏</b> for å tilpasse til skjermen. Du kan også dobbeltrykke på videoen for å bytte mellom tilpasset visning og fullskjermvisning. Når du skalere en video slik at den fyller skjermen, er det mulig at sidene eller toppen beskjæres. Når du skalere den for å passe til skjermen, er det mulig at det vises svarte linjer på sidene av videoen eller over og under videoen.
Velge et alternativt språk på lyden (hvis tilgjengelig)	Trykk på <b>🗣</b> , og velg deretter et språk fra Lyd-listen.



## Søke i videoinnhold

Du kan søke etter titler på filmer, TV-programmer og videopodcaster du har synkronisert med iPod touch.



**Søk i videoinnhold:** Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i listen over videoer.

Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

## Vise leide filmer

Du kan leie filmer i standard oppløsning (480p) fra iTunes Store og vise dem på iPod touch. Du kan laste ned leide filmer direkte til iPod touch, eller du kan overføre dem fra iTunes på datamaskinen til iPod touch. Du kan også overføre leide filmer tilbake til iTunes fra iPod touch. (Leiefilmer er ikke tilgjengelige i alle land.)

Hele filmen må være lastet ned før du kan begynne å se den. Du kan sette filmen på pause og fortsette senere. Leide filmer utløper etter et bestemt antall dager, og når du har begynt å se en film, må du se den ferdig innen et bestemt tidspunkt. Tiden som gjenstår, vises ved tittelen på filmen. Filmer slettes automatisk når tidsfristen utløper. Før du leier filmen, kan du finne utløpstiden på iTunes Store.

**Overfør leide filmer til iPod touch:** Koble iPod touch til datamaskinen. Deretter markerer du iPod touch i iTunes-sidepanelet, klikker på Filmer og velger de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet til Internett.

**Vis en leid film:** Velg Videoer, og marker en film.

## Vise videoer på en TV

Du kan koble iPod touch til en TV og vise videoene dine på TV-skjermen. Bruk en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annen autorisert iPod touch-kompatibel kabel. Du kan også bruke disse kablene sammen med Apple Universal Dock for å koble iPod touch til en TV. (Apple Universal Dock leveres med en egen fjernkontroll som gir deg mulighet til å kontrollere avspillingen på avstand.) Apple-kabler og dokkingstasjoner kan kjøpes separat i mange land. Gå til [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore) (ikke tilgjengelig i alle land).

## Slette videoer fra iPod touch

Du kan slette videoer fra iPod touch for å frigjøre plass.

**Slett en video:** Dra fingeren mot venstre eller høyre over videoen i videolisten, og trykk deretter på Slett.

Når du sletter en video på iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, og du kan overføre videoen tilbake til iPod touch ved en senere anledning (gjelder ikke leide filmer). Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbake til iPod touch, stiller du inn iTunes slik at videoen ikke synkroniseres. Les «Hva du trenger» på side 7.

**Viktig:** Hvis du sletter en leid film på iPod touch, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake til maskinen.

## Stille inn et dvaletidsur

Du kan stille inn iPod touch slik at den slutter å spille musikk eller video etter en angitt tidsperiode.


**Still inn et dvaletidsur:** Velg Klokke > Tidsur fra Hjem-skjermen, og dra fingeren over skjermen for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når tidsur slutter, og velg Sett iPod i dvale. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start for å starte tidsuret.

Når tiden er ute, stopper iPod touch avspillingen, åpne programmer lukkes, og enheten låses.

## Endre navigeringsknapper

Du kan bytte ut navigeringsknappene nederst på skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel lytter til podcaster ofte, kan du erstatte Sanger-knappen med en Podcaster-knapp.

**Endre navigeringsknapper:** Trykk på Mer, og trykk på Rediger. Deretter flytter du en knapp nederst til skjermen, over den knappen du vil erstatte.

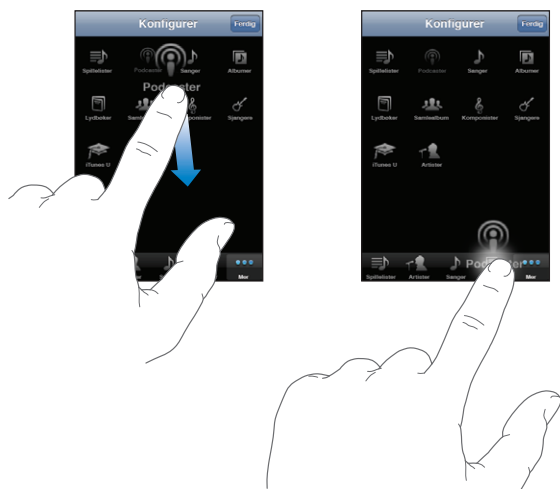

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Trykk på Ferdig når du er ferdig. Trykk på Mer når som helst for å få tilgang til knappene du har erstattet.



## Vise websider

Med Safari kan du surfe på Internett og vise websider på iPod touch på samme måte som du kan med datamaskinen. Du kan opprette bokmerker på iPod touch og synkronisere bokmerkene med datamaskinen. Opprett Web Clip-koblinger, slik at du raskt kan få tilgang til favorittwebstedene dine fra Hjem-skjermen.

Hvis du skal bruke Safari, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

Du kan vise websider i stående eller liggende format. Hvis du roterer iPod touch, roteres websiden også. Siden tilpasses automatisk til skjermen.



## Åpne websider


**Åpne en webside:** Trykk på adressefeltet (til venstre på tittellinjen), og skriv deretter inn Internett-adressen og trykk på **Gå**. Hvis adressefeltet ikke vises, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen for å gå direkte til adressefeltet øverst på websiden.

Mens du skriver, vises adresser som begynner med bokstavene du skriver. Dette er bokmerker eller sider du nylig har besøkt. Trykk på en adresse for å gå til siden. Hvis webadressen du vil gå til, ikke vises i listen, fortsetter du å skrive.

**Slett teksten i adressefeltet:** Trykk på adressefeltet, og trykk deretter på ✕.

## Zoom og rulle

**Zoom inn eller ut:** Dobbeltrykk på en kolonne på en webside for å forstørre kolonnen. Dobbeltrykk på nytt for å zoome ut.

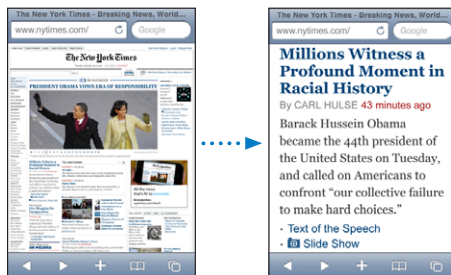


Du kan også knipe for å zoome inn eller ut manuelt.

Navigere på en webside	Dra fingeren opp, ned eller sidelengs på skjermen. Når du ruller, kan du berøre skjermen hvor som helst og dra, uten å aktivere koblinger.
Navigere i en ramme på en webside	Bruk to fingre for å navigere i en ramme på en webside. Bruk én finger for å navigere på hele websiden.
Gå til øverste del av en webside	Trykk på statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen.



## Navigere på websider

Koblinger på websider fører vanligvis til et annet sted på Internett.

**Følg en kobling på en webside:** Trykk på koblingen.


Koblinger på iPod touch kan også åpne et sted i Kart eller opprette en forhåndsadressert e-postmelding. Hvis du vil gå tilbake til Safari etter at en kobling har åpnet et annet program, trykker du på Hjem-knappen  og deretter på Safari.

Vise måladressen for en kobling	Trykk og hold på koblingen. Adressen vises ved siden av fingeren din. Du kan trykke på og holde et bilde for å se om bildet har en kobling.
Stoppe innlasting av en webside	Trykk på ✕.
Laste inn en webside på nytt	Trykk på ↺.
Gå til forrige eller neste side	Trykk på ◀ eller ▶ nederst på skjermen.

Gå tilbake til en side du nylig har vist	Trykk på  , og trykk på Logg. Hvis du vil slette loggen, trykker du på Slett.
Sende en websideadresse via e-post	Trykk på  , og trykk på «Send kobling med e-post».
Arkivere et bilde i Bildebibliotek	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde».

## Åpne flere sider


Du kan ha opptil åtte sider åpne samtidig. Noen koblinger åpner automatisk en ny side i stedet for å erstatte den siden som allerede er åpen.

Tallet i sidesymbolet  nederst på skjermen viser hvor mange sider som er åpne. Hvis det ikke vises noe tall, er kun én side åpen. For eksempel:



 = én side er åpen

 = tre sider er åpne

**Åpne en ny side:** Trykk på , og trykk på Ny side.

**Gå til en annen side:** Trykk på , og dra fingeren til venstre eller høyre. Trykk på siden du vil vise.



**Lukk en side:** Trykk på , og trykk på . Du kan ikke lukke en side hvis dette er den eneste siden som er åpen.

## Skrive tekst og fylle ut skjemaer

På noen websider er det tekstfelter og skjemaer du skal fylle ut. Du kan angi at Safari skal huske navn og passord for nettsteder du besøker, og Safari kan fylle ut tekstfelt automatisk med informasjon fra Kontakter. Les «Safari» på side 135.

Vise tastaturet	Trykk i et tekstfelt.
Gå til et annet tekstfelt	Trykk på et annet tekstfelt, eller trykk på Neste- eller Forrige-knappen.
Sende inn et skjema	Når du er ferdig med å fylle ut et skjema, trykker du på Gå eller Søk. De fleste sider har også en egen knapp du kan trykke på for å sende inn skjemaet.
Skjule tastaturet uten å sende inn skjemaet	Trykk på Ferdig.

**Aktiver Autoutfyll for å fylle ut webskjemaer:** I Innstillinger velger du Safari > Autoutfyll og gjør ett av følgende:

- *Hvis du vil bruke informasjon fra Kontakter*, slår du på Bruk kontaktinfo, velger Min info og markerer kontakten du vil bruke.  
Safari bruker informasjon fra Kontakter for å fylle ut felter for kontaktinformasjon i webskjemaer.
- *Hvis du vil bruke informasjon fra navn og passord*, slår du på Navn og passord.  
Når denne funksjonen er slått på, husker Safari navn og passord for nettsteder du besøker, og fyller ut informasjonen automatisk neste gang du besøker nettstedet.
- *Hvis du vil fjerne all Autoutfyll-informasjon*, trykker du på Slett alle.

## Søke på Internett

Standardinnstillingen i Safari er at Google brukes til søk. Du kan endre dette, slik at Yahoo! brukes i stedet.

### Søk på Internett:

- 1 Trykk på søkefeltet (til høyre på tittellinjen).
- 2 Skriv inn et ord eller en setning som beskriver det du leter etter, og trykk på Google.
- 3 Trykk på en kobling i listen over søkeresultater for å åpne en webside.

**Still inn Safari til å søke ved hjelp av Yahoo!:** Fra Hjem-skjermen velger du Innstillinger > Safari > Søkemotor og velger deretter Yahoo!.

## Bokmerker

Du kan legge til bokmerker for websider du vil besøke flere ganger.

**Legg til bokmerke for en webside:** Åpne siden, og trykk på **+**. Deretter trykker du på Legg til bokmerke.

Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Standardinnstillingen er at bokmerker arkiveres på øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.


Hvis du bruker Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, kan du synkronisere bokmerkene med nettleseren på datamaskinen.


### Synkroniser bokmerker med datamaskinen:



- 1 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Klikk på Info-fanen, marker «Synkroniser ...-bokmerker» under Nettleser, og klikk deretter på Bruk.

Les «Synkronisering» på side 8.

**Synkroniser bokmerker med MobileMe:** I Innstillinger på iPod touch markerer du Bokmerker i MobileMe-kontoen. Les «Konfigurere kontoer» på side 13.

**Åpne en side som er merket med bokmerke:** Trykk på , og velg et bokmerke, eller trykk på en mappe for å se bokmerkene i mappen.

**Rediger et bokmerke eller en bokmerkemappe:** Trykk på , velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil redigere, og trykk på Rediger. Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny mappe, trykker du på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bokmerke eller en mappe, trykker du på  og deretter på Slett.
- Hvis du vil endre plasseringen til et bokmerke eller en mappe, flytter du .
- Hvis du vil endre navnet eller adressen, eller hvis du vil legge objektet i en annen mappe, trykker du på bokmerket eller mappen.

Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.



## Web Clip-koblinger



Legg til Web Clip-koblinger på Hjem-skjermen slik at du raskt kan få tilgang til favorittwebsidene dine. Web Clip-koblinger vises som symboler på Hjem-skjermen, og du kan flytte Web Clip-koblinger på samme måte som andre symboler. Les «iPod touch-programmer» på side 19.

**Legg til en Web Clip-kobling:** Åpne en webside, og trykk på **+**. Deretter trykker du på «Legg til på Hjem-skjerm».

Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til riktig del av websiden og zoomer inn hvis det er nødvendig for å vise websiden slik den ble vist da du opprettet koblingen. Delen som vises, brukes også til å opprette symbolet for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen, med mindre websiden har sitt eget symbol.

Når du legger til en Web Clip-kobling, kan du endre navnet på den. Hvis navnet er for langt (mer enn omtrent 10 tegn), er det mulig at det blir forkortet på Hjem-skjermen. Web Clip-koblinger er ikke bokmerker og synkroniseres ikke av MobileMe eller iTunes.

### Slett en Web Clip-kobling:

- 1 Hold fingeren over et hvilket som helst symbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere.
- 2 Trykk på  i hjørnet av Web Clip-koblingen du vil slette.
- 3 Trykk på Slett, og trykk deretter på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen av symbolene.



## Om App Store

Du kan søke etter, bla gjennom, skrive omtaler om, kjøpe og laste ned programmer fra App Store direkte fra iPod touch. Programmer du laster ned og installerer fra App Store på iPod touch, sikkerhetskopieres automatisk til iTunes-biblioteket neste gang du synkroniserer iPod touch med datamaskinen. Du kan også installere programmer du har kjøpt eller lastet ned fra iTunes på datamaskinen, når du synkroniserer med iPod touch.

**Merk:** App Store er ikke tilgjengelig i alle land

Hvis du vil bruke App Store, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35. Du trenger også en iTunes Store-konto (ikke tilgjengelig i enkelte land) for å laste ned programmer. Standardinnstillingen er at iPod touch henter iTunes Store-kontoinnstillingene dine fra iTunes. Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil kjøpe med en annen iTunes Store-konto, går du til Innstillinger > Butikk. Les «Butikk» på side 131.

## Bla og søke

I de utvalgte delene finner du nye utgivelser og anbefalte programmer, og på Topp 25 finner du de mest populære programmene. Hvis du er på utkikk etter et bestemt program, bruker du søkefunksjonen.

**Bla gjennom programmer:** Trykk på Anbefalte, Kategorier eller Topp 25. Velg en kategori, eller velg en sorteringsmetode øverst på skjermen for å bla gjennom lister som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.




**Bruk Genius:** Trykk på Genius for å vise en liste over programmer som anbefales basert på programmene du allerede har. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Genius. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en iTunes Store-konto for å kunne bruke funksjonen.

**Søk etter programmer:** Trykk på Søk, trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk.



## Info-skjermen

Trykk på et program i en liste for å vise mer informasjon, for eksempel pris, skjermbilder, vurderinger og annen informasjon.

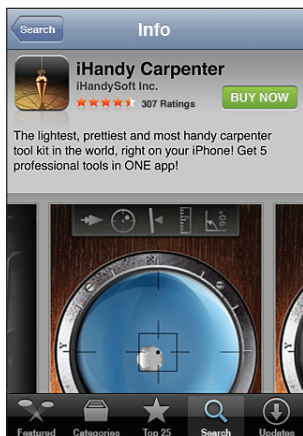

Hvis du allerede har installert programmet, vises «Installert» i stedet for prisen på Info-skjermen.

**Send en kobling til programmets infoside i iTunes via e-post:** Trykk på «Tips en venn» nesten nederst på infosiden.



**Vis skjermbilder:** Dra fingeren mot venstre eller høyre over et skjermbilde for å vise flere skjermbilder. Dobbeltrykk for å zoome inn.

**Vis vurderinger og les omtaler:** Trykk på omtaler nesten nederst på infosiden.

**Rapporter et problem:** Trykk på «Rapporter et problem» nesten nederst på infosiden. Velg et problem fra listen, eller skriv en kommentar, og trykk deretter på Rapporter.

## Laste ned programmer

Når du finner et program du vil ha, i App Store, kan du kjøpe det og laste det ned til iPod touch. Hvis programmet er gratis, koster det ingenting å laste det ned etter at du har oppgitt iTunes-kontoinformasjonen din.

Når du laster ned et program, blir det umiddelbart installert på iPod touch.

### Kjøp og last ned et program:

- 1 Trykk på prisen (eller trykk på Gratis), og trykk deretter på Kjøp nå.
- 2 Logg deg på kontoen din når du blir bedt om det, og trykk deretter på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, trykker du på Opprett ny konto for å opprette en konto.

Hvis nedlastingen koster penger, belastes iTunes Store-kontoen din. Hvis du laster ned flere programmer de neste femten minuttene, trenger du ikke å skrive inn passordet på nytt.

Noen programmer gjør det mulig å kjøpe innhold fra programmet. I Innstillinger kan du begrense funksjonaliteten for kjøp i programmer. Les «Restriksjoner» på side 126.

Noen programmer bruker push-meldinger for å varsle om at ny informasjon er tilgjengelig, selv når programmet ikke er i bruk. Meldingene kan variere avhengig av hvilket program de kommer fra. De kan for eksempel være meldinger med tekst eller lyd eller merker med et tall på programsymbolet på Hjem-skjermen. Les «Varsling» på side 122.

Du kan løse inn iTunes Store Gift Card-kort, iTunes Store-gavekort og andre kampanjekoder når du skal kjøpe innhold. Når du er logget på med kontoen din, vises gjenstående beløp i iTunes Store sammen med kontoinformasjonen din nederst på de fleste App Store-skjermer.

**Oppgi en innløsningskode:** Trykk på Redeem nesten nederst på Featured-skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.

**Se status for programmer som lastes ned:** Når du begynner å laste ned et program, dukker programmets symbol opp på Hjem-skjermen og viser en framdriftsindikator.





Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, starter iPod touch nedlastingen igjen neste gang enheten får tilgang til Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på samme iTunes-konto).

## Slette programmer

Du kan slette programmer du har installert fra App Store. Hvis du sletter et program, kommer ikke data som er knyttet til programmet til å være tilgjengelig i iPod touch, med mindre du installerer programmet på nytt og gjenoppretter dataene fra en sikkerhetskopi.

Du kan installere et program på nytt og gjenopprette programdata så lenge du har sikkerhetskopierte iPod touch ved hjelp av iTunes på datamaskinen. (Hvis du prøver å slette et program som ikke har blitt sikkerhetskopierte på datamaskinen, vises en varselmelding.) Hvis du vil hente programdata, må du gjenopprette iPod touch fra en sikkerhetskopi som inneholder dataene. Les «Gjenopprette fra en sikkerhetskopi» på side 165.

### Slett et App Store-program:

- 1 Hold fingeren over et hvilket som helst programsymbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere.
- 2 Trykk på  i hjørnet av programmet du vil slette.
- 3 Trykk på Slett, og trykk deretter på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen av symbolene.

Når du sletter et program, er programdata ikke lenger tilgjengelig via iPod touch-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPod touch. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, leser du «Slett alt innhold og alle innstillinger» i iPod touch-innstillinger. Les «Nullstille iPod touch» på side 129.

## Skrive omtaler

Du kan skrive og sende inn egne programomtaler direkte på iPod touch.

### Skriv en omtale:

- 1 Trykk på omtaler nesten nederst på infosiden.
- 2 Trykk på «Skriv en omtale» på omtaleskjermen.
- 3 Angi hvor mange stjerner (1–5) du vil gi programmet, skriv inn kallenavnet ditt, gi omtalen en tittel, og skriv eventuelle kommentarer. Hvis du har skrevet omtaler tidligere, er feltet med kallenavn allerede fylt ut. Hvis ikke, blir du bedt om å opprette et kallenavn.
- 4 Trykk på Send.

Du må være logget på iTunes Store-kontoen og ha kjøpt eller lastet ned objektet for å sende inn omtaler.

## Oppdatere programmer

Når du åpner App Store, søker App Store etter oppdateringer for programmer du har installert. I tillegg søker App Store automatisk etter oppdateringer hver uke. App Store-symbolet viser samlet antall programoppdateringer som er tilgjengelig.



Hvis en oppdatering er tilgjengelig, og du åpner App Store, vises Oppdatering-skjermen. Hvis du velger å oppdatere programmer, lastes oppdateringene ned og installeres automatisk. Programoppgraderinger er nye versjoner som du kan kjøpe eller laste ned via App Store på iPod touch eller iTunes Store på datamaskinen.

### Oppdater et program:

- 1 Trykk på Oppdateringer nederst på skjermen.
- 2 Trykk på et program for å se mer informasjon om oppdateringen.
- 3 Trykk på Oppdater.

**Oppdater alle programmer:** Trykk på Oppdatering nederst på skjermen, og trykk deretter på Oppdater alle.

Hvis du prøver å oppdatere et program som er kjøpt med en annen iTunes Store-konto, blir du bedt om å oppgi konto-ID og passord for å laste ned oppdateringen.

## Synkronisere kjøpte programmer

iTunes synkroniserer automatisk programmer du har lastet ned eller kjøpt på iPod touch, til iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen din. Dette gjør at du kan få tilgang til nedlastede objekter på datamaskinen, og du får også en sikkerhetskopi i tilfelle du sletter programmer fra iPod touch.

Nedlastede programmer sikkerhetskopieres neste gang du synkroniserer med iTunes. Senere er det kun programdata som sikkerhetskopieres når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til Programmer-listen i iTunes-biblioteket. iTunes oppretter listen hvis den ikke allerede finnes.



Mail fungerer sammen med MobileMe, Microsoft Exchange og mange andre populære e-postkontosystemer – inkludert Yahoo! Mail, Google Mail og AOL – i tillegg til andre vanlige POP3- og IMAP-e-postsystemer. Du kan sende og motta e-postmeldinger med bilder og grafikk i meldingen og vise PDF-er og andre vedlegg.

Hvis du vil laste ned og sende meldinger i Mail, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

## Konfigurere e-postkontoer



Du kan konfigurere e-postkontoer på iPod touch på en av følgende måter:


- Konfigurer en konto direkte på iPod touch. Les «Konfigurere kontoer» på side 13.
- I iTunes kan du bruke iPod touch-valgpanelet for å synkronisere innstillinger for e-postkontoer med datamaskinen. Les «Synkronisering» på side 8.

## Sende e-postmeldinger

Du kan sende e-postmeldinger til en hvilken som helst mottaker som har en e-postadresse.

### Skriv og send en melding:




- 1 Trykk på .
- 2 Skriv inn et navn eller en e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på  for å legge til et navn fra kontaktene dine.

Når du skriver en e-postadresse, vises mulige e-postadresser fra kontaktlisten. Trykk på en adresse for å legge den til. Hvis du vil legge til flere navn, trykker du på retur eller .




**Merk:** Hvis du skriver en melding fra Microsoft Exchange-kontoen din, og du har tilgang til firmaets globale adresseliste, vises først adresser fra kontakter på iPod touch, og deretter adresser fra den globale adresselisten.

- Trykk på Kopi/Blindkopi/Fra hvis du vil sende en kopi eller blindkopi av meldingen til andre, eller hvis du vil sende meldingen fra en annen konto. Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du trykke i Fra-feltet for å sende meldingen fra en annen konto.
- Gi meldingen et emne, og skriv deretter meldingen.  
Du kan trykke på «retur» for å gå fra ett felt til et annet.
- Trykk på Send.

<b>Sende et bilde i en e-postmelding</b>	I Bilder velger du et bilde, trykker på  og trykker deretter på Send bilde med e-post eller Send video. Du kan også kopiere bilder og lime dem inn. Bildet blir sendt fra standardkontoen (les «E-post» på side 133).
<b>Sende en video i en e-postmelding</b>	I Bilder velger du en video. Deretter holder du nede fingeren til Kopi-kommandoen vises. Trykk på Kopier. Gå til Mail, og opprett en ny melding. Trykk for å plassere et innsettingspunkt der du vil sette inn videoen, trykk på innsettingspunktet for å vise redigeringskommandoene, og trykk på Lim inn. Videoen blir sendt fra standardkontoen (les «E-post» på side 133).
<b>Arkivere en melding som utkast, slik at du kan fullføre den senere</b>	Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Arkiver. Meldingen blir arkivert i Utkast-postkassen.
<b>Svare på en melding</b>	Trykk på  . Trykk på Svar for å sende svaret kun til avsenderen, eller trykk på Svar alle for å sende svaret til avsenderen og alle mottakerne. Skriv svarmeldingen, og trykk deretter på Send. Filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen, blir ikke returnert sammen med svaret.
<b>Videresende en melding</b>	Åpne en melding, trykk på  , og trykk deretter på Videresend. Legg til én eller flere e-postadresser, skriv en melding, og trykk deretter på Send. Når du videresender en melding, kan du legge ved filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen.
<b>Dele kontaktinformasjon</b>	I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt nederst på Info-skjermen og trykker deretter på E-post.

## Lese e-post


Mail-symbolet viser samlet antall uleste meldinger i alle innboksene dine. Det er mulig at det finnes andre uleste meldinger i andre postkasser.




**Se etter nye meldinger:** Velg en postkasse, eller trykk på .

På skjermen for en konto kan du se antall uleste meldinger ved siden av postkassene.



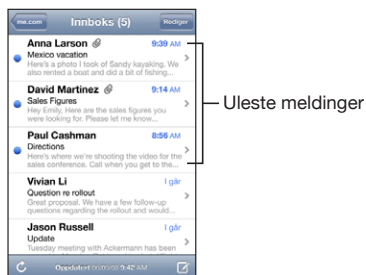

Trykk på en postkasse for å vise meldingene den inneholder. Uleste meldinger er merket med en blå prikk .



Når du åpner en postkasse, laster Mail inn det antallet nye meldinger du har angitt i Mail-innstillingene, hvis ikke meldingene allerede er lastet inn automatisk. (Les «E-post» på side 133.)


**Last inn flere meldinger:** Bla til nederst i meldingslisten, og trykk på «Last inn flere meldinger».

**Les en melding:** Trykk på en postkasse, og trykk deretter på en melding. Når en melding er åpen, trykker du på  eller  for å vise neste eller forrige melding.

<b>Zoome inn på en del av en melding</b>	Dobbeltrykk på en del av en melding for å zoome inn. Dobbeltrykk på nytt for å zoome ut.
<b>Endre størrelse på en tekstkolonne slik at den fyller skjermen</b>	Dobbeltrykk på teksten.
<b>Endre størrelse på en melding manuelt</b>	Knip for å zoome inn eller ut.
<b>Følge en kobling</b>	Trykk på koblingen. Tekstkoblinger er vanligvis understreket med blått. Mange bilder er også koblinger. En kobling kan åpne en webside, åpne et kart eller åpne en ny, forhåndsadressert e-postmelding. Internett- og kartkoblinger åpner Safari eller Kart på iPod touch. Hvis du vil gå tilbake til e-postmeldingen, trykker du på Hjem-knappen og deretter på Mail.
<b>Vise måladressen for en kobling</b>	Trykk og hold på koblingen. Adressen vises, og du kan velge om du vil åpne koblingen i Safari eller kopiere koblingsadressen til utklipp.

iPod touch kan vise bildevedlegg i mange populære formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten i en e-postmelding. iPod touch kan spille av lydvedlegg i mange formater (for eksempel MP3, AAC, WAV og AIFF). Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.

**Åpne en vedleggsfil:** Trykk på vedlegget. Vedlegget lastes ned til iPod touch og åpnes.

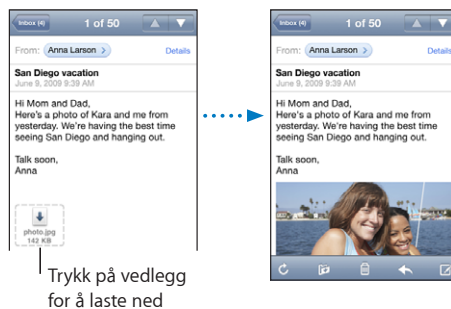


Du kan vise vedlegg i liggende eller stående format. Hvis formatet til en vedlagt fil ikke støttes av iPod touch, kan du se filnavnet, men du kan ikke åpne filen. iPod touch støtter følgende dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside

.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rik tekst-format
.txt	tekst
.vcf	kontaklinformasjon
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Arkiver et bildevedlegg i Arkiverte bilder-albumet:** Trykk på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde. Hvis bildet ikke har blitt lastet ned ennå, trykker du på nedlastingsmeldingen først.

**Arkiver et videovedlegg i Arkiverte bilder-albumet:** Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Arkiver video. Hvis videoen ikke har blitt lastet ned ennå, trykker du på nedlastingsmeldingen først.

Vise alle mottakere for en melding	Trykk på Detaljer. Trykk på et navn eller en e-postadresse for å vise mottakerens kontaklinformasjon. Deretter kan du trykke på en e-postadresse for å sende en melding til vedkommende. Trykk på Skjul hvis du vil skjule mottakerne.
Legge til en mottaker i kontaktlisten	Trykk på meldingen. Hvis det er nødvendig, trykker du på Detaljer for å vise mottakere. Trykk på et navn eller en e-postadresse, og trykk deretter på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».
Merke en melding som ulest	Åpne meldingen, og trykk på «Merk som ulest». En blå prikk  vises ved siden av meldingen i postkasselisten til du åpner den igjen.

**Åpne en møteinvitasjon:** Trykk på invitasjonen.




Du kan hente kontakinformasjonen til arrangøren og andre deltakere, stille inn varsling, legge til notater for hendelsen og legge til kommentarer som følger med svaret du sender til arrangøren. Du kan godta invitasjonen, godta den med forbehold eller avslå den. Les «Svare på møteinvitasjoner» på side 79.

**Slå push av eller på:** Gå til Innstillinger, velg «E-post, kontakter, kalendere» > Hent nye data, og slå deretter Push på eller av.

## Søke i e-postmeldinger

Du kan søke i Til-, Fra- og Emne-feltene i e-postmeldinger. Mail søker i nedlastede meldinger i den åpne postkassen. I MobileMe- og Exchange-e-postkontoer og enkelte IMAP-kontoer kan du også søke i meldinger på tjeneren.



**Søk i e-postmeldinger:** Åpne en postkasse, gå til øverst på skjermen, og skriv inn tekst i søkefeltet. Trykk på Fra, Til, Emne eller Alle (Fra, Til og Emne) for å angi hvilke felter du vil søke i. (Trykk på statuslinjen for å bla raskt til toppen av listen og vise søkefeltet.)


Søkeresultater for meldinger som allerede er lastet ned til iPod touch, vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

**Søk i meldinger på tjeneren:** Trykk på «Fortsett søk på tjener» nederst i søkeresultatene.


**Merk:** Søkeresultater for meldinger på tjenere kan variere avhengig av hvilken type konto det gjelder. Det er mulig at noen tjenere søker kun på hele ord.

## Organisere e-postmeldinger

Du kan slette én melding av gangen, eller du kan markere en gruppe meldinger som skal slettes. Du kan også flytte meldinger fra en postkasse eller mappe til en annen.


**Slett en melding:** Åpne meldingen, og trykk på .


Du kan også slette en melding direkte fra meldingslisten i postkassen ved å dra fingeren mot høyre eller venstre over meldingstittelen og deretter trykke på Slett.

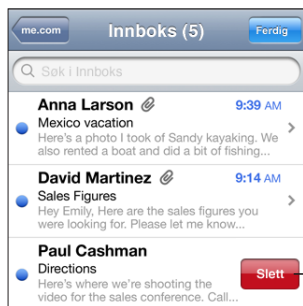

Dra fingeren mot høyre eller venstre for å vise Slett-knappen.

**Slett flere meldinger:** Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil slette, og trykker på Slett.

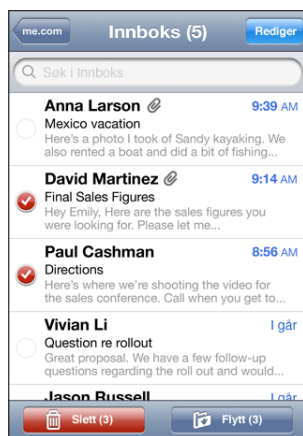

**Flytt en melding til en annen postkasse eller mappe:** Når en melding vises, trykker du på  og velger en postkasse eller mappe.

**Flytt flere meldinger:** Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger og markerer meldingene du vil flytte. Deretter trykker du på Flytt og velger en postkasse eller mappe.



## Om Kalender

Med Kalender kan du vise individuelle kalendere for forskjellige kontoer eller en kombinert kalender for alle kontoer. Du kan vise hendelser i en sammenhengende liste, etter dag eller etter måned, og du kan søke i hendelser etter titler, navn på inviterte og steder.

Du kan synkronisere iPod touch med kalendere på datamaskinen. Du kan også opprette, redigere og avlyse avtaler på iPod touch og synkronisere informasjonen tilbake til datamaskinen. Du kan abonnere på kalendere fra Google, Yahoo! eller iCal i Mac OS X ved hjelp av en CalDAV- eller iCalendar-konto (.ics). Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner.

## Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på en av følgende måter:

- I iTunes kan du bruke iPod touch-valgpanelet for å synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC når du kobler iPod touch til datamaskinen. Les «Synkronisering» på side 8.
- I Innstillinger på iPod touch markerer du Kalender i MobileMe- eller Microsoft Exchange-kontoen for å synkronisere kalenderinformasjon trådløst. Les «Konfigurere kontoer» på side 13.

Hvis du vil synkronisere kalendere, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

## Vise kalenderen

Du kan vise individuelle kalendere for forskjellige kontoer eller en kombinert kalender for alle kontoer.

**Vis en annen kalender:** Trykk på Kalendere, og velg deretter en kalender. Trykke på Alle kalendere for å vise kombinerte hendelser fra alle kalendere.

Du kan vise hendelser i en sammenhengende liste, etter dag eller etter måned. Hendelsene for alle synkroniserte kalendere vises i samme kalender på iPod touch.

**Bytt visning:** Trykk på Liste, Dag eller Måned.

- *Listevisning:* Alle avtaler og hendelser vises i en liste.
- *Dagsvisning:* Bla opp eller ned for å se dagens hendelser. Trykk på ◀ eller ▶ for å se hendelser for forrige eller neste dag.
- *Månedsvsning:* Trykk på en dag for å se dagens hendelser. Trykk på ◀ eller ▶ for å se forrige eller neste måned.



**Vis detaljene for en hendelse:** Trykk på hendelsen.



## Søke i kalendere

Du kan søke i hendelser i kalendere etter titler, navn på inviterte og steder. Kalender søker i kalenderen som vises. Hvis du viser alle kalendere, søkes det i alle.



**Søk i hendelser:** Skriv inn tekst i søkefeltet i listevissning.

Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

## Abonnere på og dele kalendere

Du kan abonnere på kalendere som bruker CalDAV- eller iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserte tjenester, blant annet Yahoo!, Google og iCal-programmet i Mac OS X, støtter begge formater.

Kalendere du abonnerer på, er skrivebeskyttede. Du kan lese hendelser fra kalendere du abonnerer på, fra iPod touch, men du kan ikke redigere dem eller opprette nye hendelser. Du kan heller ikke godta invitasjoner fra CalDAV-kontoer.

**Abonner på en CalDAV- eller .ics-kalender:**

- 1 I innstillinger velger du «E-post, kontakter, kalendere». Deretter trykker du på Legg til konto.
- 2 Velg Annet, og velg enten Legg til CalDAV-konto eller Legg til abonnementskalender.
- 3 Oppgi kontoinformasjonen, og trykk deretter på Neste for å verifisere kontoen.
- 4 Trykk på Arkiver.

Apple tilbyr koblinger til en rekke gratis iCal-kalendere – for eksempel for merkedager og sportsarrangementer – som du kan abonnere på. Kalenderne legges automatisk til i iCal på datamaskinen når du laster dem ned. Deretter kan du synkronisere kalenderne til iPod touch som beskrevet i «Abonnere på og dele kalendere» på side 77. Gå til [www.apple.com/no/downloads/macosx/calendars](http://www.apple.com/no/downloads/macosx/calendars).

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller andre .ics-kalendere) som er publisert på Internett, ved å trykke på kalenderkoblinger du mottar i e-postmeldinger på iPod touch.

## Legge til kalenderhendelser på iPod touch

Du kan også opprette og redigere kalenderhendelser direkte på iPod touch.

**Legg til en hendelse:** Trykk på **+**, skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan oppgi følgende:

- Tittel
- Sted
- Start- og sluttidspunkt (eller gjøre det til en heldagshendelse)
- Tidspunkt for gjentakelse – aldri eller hver dag, hver uke, annenhver uke, hver måned eller hvert år
- Varslingstidspunkt – fra fem minutter til to dager før hendelsen

Når du stiller inn varsling, har du mulighet til å stille inn et varsel til. iPod touch viser en melding på varslingstidspunktet. Du kan også stille inn iPod touch til å varsle med lyd (les «Varslinger» på side 80).

**Viktig:** Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPod touch ikke varsler deg på riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på side 127.

- Notater

Trykk på Kalender for å velge hvilken kalender hendelsen skal legges til i. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke i listen.

---

Redigere en hendelse	Trykk på hendelsen, og trykk deretter på Rediger.
Slette en hendelse	Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett hendelse.

---

## Svare på møteinvitasjoner

Hvis en Microsoft Exchange-konto er konfigurert på iPod touch, og Kalendere er slått på, kan du motta og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en invitasjon, vises møtet i kalenderen med en stiplet linje rundt.

📥-symbolet nederst til høyre på skjermen viser samlet antall nye invitasjoner, og det samme gjør Kalender-symbolet på Hjem-skjermen. Hvis du vil motta og svare på møteinvitasjoner, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett.



### Svar på en invitasjon i Kalender:

- 1 Trykk på en møteinvitasjon i kalenderen, eller trykk på 📥 for å vise Hendelse-skjermen, og trykk deretter på en invitasjon.



- Trykk på «Invitasjon fra» for å vise kontaktinformasjonen til møtearrangøren. Trykk på e-postadressen for å sende en melding til arrangøren.

- Trykk på Deltakere for å se hvem andre som er invitert til møtet. Trykk på et navn for å vise deltakerens kontaktinformasjon. Trykk på e-postadressen for å sende en melding til deltakeren.
- Hvis du vil at iPod touch skal varsle deg før møtet begynner, trykker du på Varsling.
- Trykk på Legg til kommentar for å legge til kommentarer i svaret du sender til arrangøren med e-post. Kommentarene dine vises også i Info-skjermen for møtet.

Notater opprettes av møtearrangøren.

## 2 Trykk på Godta, Kanskje eller Avslå.

Når du godtar invitasjonen, godtar den med forbehold eller avslår den, sendes det en e-postmelding til arrangøren med svaret og eventuelle kommentarer du har lagt til.

Hvis du har godtatt invitasjonen eller godtatt den med forbehold, kan du endre svaret ditt senere. Trykk på Legg til kommentarer hvis du vil legge til kommentarer.

Exchange-møteinvitasjoner sendes også i en e-postmelding, slik at du kan åpne Info-skjermen for møtet fra Mail.

**Åpne en møteinvitasjon i en e-postmelding:** Trykk på invitasjonen.



## Varslinger

**Still inn kalendervarsling:** I Innstillinger velger du Generelt > Lyder og slår deretter på Kalendervarsling. Hvis Kalendervarsling er slått av, viser iPod touch en melding når hendelsen nærmer seg, men lager ikke lyd.

**Varsellyd for invitasjoner:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» i Innstillinger. Trykk på Invitasjonsvarsel under Kalendere for å slå på varsellyd.



## Om Bilder

Med iPod touch kan du ta bilder og videoer med deg, slik at du kan vise dem til venner, familie og kolleger. Du kan synkronisere bilder og videoer (kun på Mac) fra datamaskinen og bruke bilder som bakgrunnsbilde. Du kan også sende bilder og videoer i e-postmeldinger, og du kan laste opp bilder til MobileMe-gallerier.

## Synkronisere bilder og videoer med datamaskinen

iTunes kan synkronisere bilder og videoer (kun på Mac) med følgende programmer:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 eller nyere eller Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere

Les «Synkronisere med iTunes» på side 9.

iPod touch støtter videoformatene H.264 og MPEG-4, med AAC-lyd. Hvis du har problemer med å synkronisere en video til iPod touch, er det mulig at du kan bruke iTunes til å opprette en iPod touch-versjon av videoen.

### Opprett en iPod touch-versjon av en video:

- 1 Kopier videoen til iTunes-biblioteket ditt.
- 2 Marker Filmer i Bibliotek-listen i iTunes, og marker videoen du vil synkronisere.
- 3 Velg Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon».

Du finner mer informasjon på [support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=no_NO).

## Vise bilder og videoer

Bilder og videoer (kun på Mac) du har synkronisert fra bildeprogrammet på datamaskinen eller arkivert fra en e-postmelding, kan vises i Bilder.

**Vis bilder og videoer:**

- 1 Gå til Bilder, og trykk på et bildealbum.
- 2 Trykk på et miniatyrbilde for vise bildet eller videoen i fullskjermvisning.

**Vis eller skjul kontrollene:** Trykk på bildet eller videoen i fullskjermvisning for å vise kontrollene. Trykk på nytt for å skjule kontrollene.




**Spill av en video:** Trykk på ► midt på skjermen.

Hvis du vil spille en video på nytt, trykker du på ► nederst på skjermen. Hvis ► ikke vises, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

**Vis et bilde eller en video i liggende format:** Vend iPod touch horisontalt. Bildet eller videoen snus automatisk, og hvis bildet er tatt eller videoen er tatt opp i liggende modus, tilpasses visningen til skjermen.



**Zoom inn på en del av et bilde:** Dobbelttrykk på den delen du vil zoome inn på. Dobbelttrykk på nytt for å zoome ut. Du kan også knipe for å zoome inn eller ut.

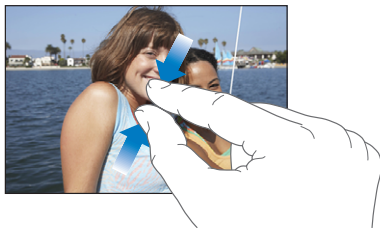

**Vis en video i fullskjermvisning, eller tilpass en video til skjermen:** Dobbelttrykk på skjermen for å skalere en video slik at den fyller skjermen. Dobbelttrykk på nytt for å tilpasse videoen til skjermen.

**Panorerer rundt i et bilde:** Dra i bildet.

**Vis neste eller forrige bilde eller video:** Dra fingeren til venstre eller høyre. Du kan også trykke på skjermen for å vise kontrollene og deretter trykke på ➡ eller ⬅.



## Lysbildeserier

Du kan vise bildealbumer som lysbildeserier med bakgrunnsmusikk.

**Vis et bildealbum som en lysbildeserie:** Trykk på et album, og trykk deretter på ►.

Videoer i lysbildeserien spilles av automatisk.

**Stopp en lysbildeserie:** Trykk på skjermen.

**Angi innstillinger for lysbildeserier:** I Innstillinger velger du Bilder og angir følgende valg:

- *Du angir hvor lenge hvert bilde skal vises* ved å trykke på «Vis hvert bilde i» og velge antall sekunder.
- *Du angir overgangseffekter mellom bilder* ved å trykke på Overgang og velge en overgangstype.



- *Du angir om lysbildeserier skal gjentas ved å slå Gjenta på eller av.*
- *Du angir om bilder og videoer skal vises i tilfeldig rekkefølge ved å slå Miks på eller av.*

**Spill musikk under en lysbildeserie:** Velg iPod, og spill en sang. Deretter velger du Bilder fra Hjem-skjermen og starter en lysbildeserie.

## Dele bilder og videoer

Du kan sende bilder og videoer i e-postmeldinger, og du kan legge til bilder i MobileMe-gallerier. Du kan også kopiere og lime inn bilder og videoer, arkivere bilder og videoer fra e-postmeldinger i Bilder og arkivere bilder fra websider i Bilder.

### Sende et bilde eller en video i en e-postmelding

**Send et bilde:** Velg et bilde, trykk på , og trykk deretter på Send bilde med e-post. Hvis  ikke vises, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

**Lim inn en video i en e-postmelding:**

- 1 Hold fingeren på en video til Kopier-kommandoen vises.
- 2 Trykk på Kopier.
- 3 Gå til Mail, og opprett en ny melding.
- 4 Trykk for å plassere et innsettingspunkt der du vil sette inn videoen, trykk på innsettingspunktet for å vise redigeringskommandoene.
- 5 Trykk på Lim inn.

Hvis det er nødvendig, kan iPod touch komprimere bildet.

### Kopiere og lime inn bilder og videoer

Du kan kopiere et bilde eller en video fra Bilder og lime inn bildet eller videoen i en e-postmelding. Det er mulig at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører støtter kopiering og innliming av bilder og videoer.

**Kopier et bilde eller en video:** Hold fingeren på skjermen til Kopier-knappen vises, og trykk deretter på Kopier.

**Lim inn et bilde eller en video:** Trykk for å plassere et innsettingspunkt der du vil sette inn bildet eller videoen, trykk på innsettingspunktet, og trykk på Lim inn.

### Legge til et bilde i et MobileMe-galleri

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du legge til bilder direkte fra iPod touch i et galleri du har opprettet. Du kan også legge til bilder i andres MobileMe-gallerier hvis opphavspersonen har aktivert muligheten for å sende bidrag med e-post.


Før du kan legge til bilder i et galleri på MobileMe-kontoen din, må du:


- Konfigurere MobileMe-kontoen på iPod touch




- Publisere et MobileMe-galleri, og tillate at bilder kan legges til via e-post eller iPod touch
- Koble til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett

I MobileMe-hjelp finner du mer informasjon om hvordan du oppretter et galleri og legger til bilder.

**Legg til et bilde i MobileMe-galleriet:** Velg et bilde, trykk på , og trykk deretter på «Send til MobileMe». Hvis du vil, legger du til en tittel og en beskrivelse. Deretter markerer du albumet der du vil legge til bildet, og trykker på Publisir.

Hvis  ikke vises, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

iPod touch gir deg beskjed når bildet har blitt publisert, og du får mulighet til å vise bildet på MobileMe eller sende en kobling til en venn via e-post.

**Legg til et bilde i andres galleri:** Velg et bilde, trykk på , og trykk deretter på «Send bilde med e-post». Skriv inn e-postadressen til albumet, og trykk deretter på Send.

## Arkivere bilder og videoer fra e-postmeldinger og websider

**Arkiver et bilde fra en e-postmelding i Arkiverte bilder-albumet:** Trykk på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde. Hvis bildet ikke har blitt lastet ned ennå, trykker du på nedlastingsmeldingen først.

**Arkiver en video fra en e-postmelding i Arkiverte bilder-albumet:** Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Arkiver video. Hvis videoen ikke har blitt lastet ned ennå, trykker du på nedlastingsmeldingen først.


**Arkiver et bilde fra en webside i Arkiverte bilder-albumet:** Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde».

Du kan overføre bilder og videoer i Arkiverte bilder-albumet til bildeprogrammet på datamaskinen ved å koble iPod touch til datamaskinen.

## Legge inn bilder for kontakter

Du kan legge inn et bilde for en kontakt.

**Legg inn et bilde for en kontakt:**


- 1 Velg et bilde du har på iPod touch, og trykk på .
- 2 Trykk på «Tilordne til kontakt», og velg en kontakt.
- 3 Endre plasseringen av og størrelsen på bildet til du får det slik du vil ha det.  
Dra i bildet for å panorere, og knip på bildet for å zoome inn eller ut.
- 4 Trykk på Velg bilde.

Du kan også legge inn et bilde for en kontakt i Kontakter ved å trykke på Rediger og deretter trykke på bildesymbolet.

## Bakgrunn

Du ser et bakgrunnsbilde når du låser opp iPod touch.

### Bruk et bilde som bakgrunnsbilde:

- 1 Velg et bilde, og trykk på . Deretter trykker du på Bruk som bakgrunn.
- 2 Dra fingeren over bildet for å panorere, eller knip på bildet for å zoome inn eller ut slik at du får det slik du vil ha det.
- 3 Trykk på Angi bakgrunn.

Hvis du vil bruke et av bakgrunnsbildene som følger med iPod touch, velger du Innstillinger > Generelt > Bakgrunn > Bakgrunn fra Hjem-skjermen.



## Legge til kontakter

Du kan legge til kontakter på iPod touch på følgende måter:

- Synkroniser kontakter fra Google eller Yahoo! i iTunes, eller synkroniser med programmer på datamaskinen (les «Synkronisering» på side 8)
- Konfigurer en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPod touch med Kontakter aktivert (les «Konfigurerer kontoer» på side 13)
- Installer en profil som konfigurerer en Exchange-konto, med Kontakter aktivert (les «Installere konfigurasjonsprofiler» på side 15)
- Konfigurer en LDAP-konto på iPod touch
- Opprett kontakter direkte på iPod touch

Antallet kontakter du kan legge til, er kun begrenset av lagringsplassen på iPod touch.

### Konfigurer en LDAP-konto:

- 1 I innstillinger trykker du på «E-post, kontakter, kalendere». Deretter trykker du på Legg til konto.
- 2 Trykk på Annet, og trykk deretter på Legg til LDAP-konto.
- 3 Oppgi LDAP-kontoinformasjonen, og trykk på Neste for å verifisere kontoen.
- 4 Trykk på Arkiver.

Når du har konfigurert en LDAP-konto, kan du vise og søke etter kontakter på LDAP-tjeneren til firmaet ditt eller organisasjonen din. Tjeneren vises som en ny gruppe i Kontakter. LDAP-kontakter lastes ikke ned til iPod touch, så enheten må være koblet til Internett for å kunne vise dem. Kontakt systemadministratoren for å få bestemte kontoinnstillinger og informasjon om andre krav (for eksempel VPN).

## Søke i kontakter

Du kan søke etter fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPod touch. Hvis en Microsoft Exchange-konto er konfigurert på iPod touch, er det mulig at du også kan søke i firmaets globale adresseliste etter kontakter i firmaet. Hvis du har konfigurert en LDAP-konto iPod touch, kan du søke etter kontakter på LDAP-tjeneren til firmaet ditt.

Når du skriver inn søkeinformasjon, vises kontakter som passer med det du har skrevet, fortløpende.

**Søk i kontakter:** I Kontakter trykker du på søkefeltet øverst i en liste med kontakter og skriver inn et fornavn, etternavn eller firmanavn. (Trykk på statuslinjen for å bla raskt til toppen av listen.)

**Søk i en global adresseliste:** Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn et fornavn, etternavn eller firmanavn.




Du kan ikke redigere kontakter i globale adresselister eller arkivere dem på iPod touch.

**Søk på en LDAP-tjener:** Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv deretter inn et fornavn, etternavn eller firmanavn.

Du kan ikke redigere LDAP-kontakter eller arkivere dem på iPod touch.

## Organisere kontakter på iPod touch

**Legg til en kontakt på iPod touch:** Trykk på Kontakter, og trykk på **+**.

Slette en kontakt	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.
Legge til en kontakt ved hjelp av tastaturet	Trykk på Tastatur, skriv inn et nummer, og trykk deretter på <b>+</b>  . Trykk på Ny kontakt, skriv inn informasjon, eller trykk på «Legg til i eksist. kontakt» og velg en kontakt.
Redigere kontaktinformasjon	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Hvis du vil legge til et objekt, trykker du på  . Hvis du vil slette et objekt, trykker du på  .
Sette inn en pause i et nummer	Trykk på <b>#+*#</b> , og trykk deretter på Pause. Når nummeret arkiveres, vises pauser som kommaer.

### Legg inn et bilde for en kontakt:

- 1 Trykk på Kontakter, og velg en kontakt.
- 2 Trykk på Rediger og deretter på Legg til bilde, eller trykk på det eksisterende bildet.
- 3 Trykk på Velg bilde, og velg et bilde.
- 4 Flytt og skaler bildet slik du vil ha det.
- 5 Trykk på Velg bilde.



## Finne og vise videoer

YouTube inneholder korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Noen av funksjonene på iPod touch krever at du logger deg på en YouTube-konto når du blir bedt om det. Du finner informasjon om krav og hvordan du oppretter en YouTube-konto, på [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Merk:** YouTube er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

Hvis du vil bruke YouTube, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

**Bla gjennom videoer:** Trykk på Anbefalte, Mest vist eller Favoritter. Eller trykk på Mer for å navigere etter Nyeste, Høyest vurderte, Logg, Abonnementer eller Spillelister.

- *Anbefalte:* Videoer som er vurdert og anbefalt av YouTube.
- *Mest vist:* De mest sette videoene på YouTube. Trykk på Alle for de mest sette videoene gjennom tidene, eller I dag eller Denne uken for de mest sette videoene for dagen eller uken.
- *Favoritter:* Videoer du har lagt til som favoritt. Når du logger deg på en YouTube-konto, vises favoritter for kontoen, og du kan synkronisere eksisterende favoritter til kontoen din.
- *Nyeste:* De nyeste videoene som er lastet opp til YouTube.
- *Høyest vurderte:* Videoene som har fått høyest vurdering på YouTube. Hvis du vil gi videoer vurderinger, kan du besøke [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Logg:* Videoer du nylig har sett.
- *Abonnementer:* Videoer fra YouTube-kontoer du har abonnert på. Du må være logget på YouTube-kontoen for å bruke denne funksjonen.
- *Spillelister:* Videoer du har lagt til i spillelister. Du må være logget på YouTube-kontoen for å bruke denne funksjonen.

### Søk etter en video:

- 1 Trykk på Søk, og trykk deretter i YouTube-søkefeltet.
- 2 Skriv inn et ord eller en setning som beskriver det du leter etter, og trykk på Søk.

YouTube viser resultater basert på videotitler, beskrivelser, merknader og brukernavn. Videoer i listen vises med tittel, vurdering, ganger vist, lengde og kontonavnet til brukeren som la ut videoen.


### Spill av en video: Trykk på videoen.

Nedlasting av videoen til iPod touch starter, og en framdriftsindikator vises. Når nok av videoen har blitt lastet ned, starter avspillingen. Du kan også trykke på ► for å starte videoen.

## Styre videoavspilling

Når videoavspillingen starter, forsvinner kontrollene slik at de ikke dekker videoen.

Vis eller skjul videokontrollene: Trykk på skjermen.

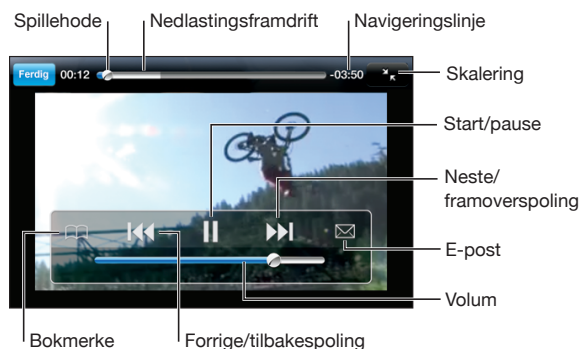

#### Starte en video eller sette den på pause

Trykk på ► eller ||. Du kan også trykke på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet.

#### Justere volumet





Flytt på volumskyveknappen, eller bruk volumknappene på siden av iPod touch. Du kan også bruke volumknappene på iPod touch-headsettet (kun på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer).

#### Starte en video på nytt


Trykk på ◀◀.


#### Gå til neste eller forrige video i en liste



Trykk på ◀◀ to ganger for å gå til forrige video. Trykk på ▶▶ for å gå til neste video.

Spole fram eller tilbake	Hold nede ⏮ eller ⏭.
Gå til et punkt i en video	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.
Stoppe en video før den er ferdig	Trykk på Ferdig, eller trykk på Hjem-knappen □.
Bytte mellom skalering av videoen slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen	Dobbeltrykk på videoen. Du kan også trykke på  for å få videoen til å fylle skjermen eller trykke på  for å tilpasse den til skjermen.
Legge til en video i Favoritter ved hjelp av videokontroller	Start avspilling av en video, og trykk på  .
Sende en kobling til videoen med e-post ved hjelp av videokontroller	Start avspilling av en video, og trykk på  .

## Håndtere videoer

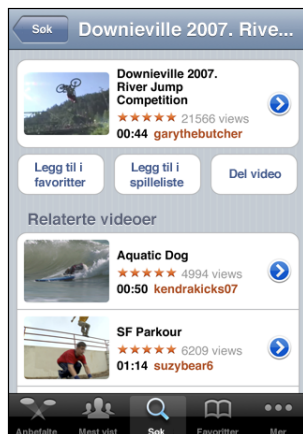
Trykk på  ved siden av en video for å vise beslektede videoer og flere kontroller for håndtering av videoer.



Legge til videoen i Favoritter	Trykk på «Legg til i favoritter».
Legge til videoen i en spilleliste	Trykk på «Legg til i spilleliste», og marker en eksisterende spilleliste, eller trykk på  for å opprette en ny spilleliste.
Sende en kobling til videoen via e-post	Trykk på Del video.
Bla gjennom og vise beslektede videoer	Trykk på en video i listen over beslektede videoer, eller trykk på  ved siden av en video for å vise mer informasjon.



## Finne mer informasjon

Trykk på  ved siden av en video for å vise kommentarer, beskrivelse, dato lagt til og annen informasjon.



**Gi videoen en vurdering eller legg til en kommentar**

På Mer info-skjermen trykker du på «Vurder, kommenter eller flagg» og velger «Vurder eller kommenter». Du må være logget på YouTube-kontoen for å bruke denne funksjonen.

**Vise flere videoer fra denne kontoen**

På Mer info-skjermen trykker du på Flere videoer.


**Abonnere på denne YouTube-kontoen**

På Mer info-skjermen trykker du på Flere videoer og deretter på «Abonner på konto» nederst i videolisten. Du må være logget på YouTube-kontoen for å bruke denne funksjonen.

## Bruke YouTube-kontofunksjoner

Hvis du har en YouTube-konto, kan du få tilgang til kontofunksjoner som abonnementer, kommentarer, vurderinger og spillelister. Hvis du vil opprette en YouTube-konto, går du til [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Vis favoritter du har lagt til i kontoen din:** Trykk på Logg på i Favoritter. Deretter oppgir du brukernavn og passord for å vise favoritter for kontoen. Eksisterende favoritter du har lagt til på iPod touch, kan slås sammen med kontofavorittene dine når du logger deg på.



**Slett en favoritt:** I Favoritter trykker du på Rediger, trykker på  ved siden av en video og trykker deretter på Slett.

**Vis abonnementer du har lagt til i kontoen din:** Trykk på Logg på i Abonnementer. Deretter oppgir du brukernavn og passord for å vise kontoabonnementer. Trykk på en konto i listen for å vise alle videoer for kontoen.

**Avslutt et abonnement på en YouTube-konto:** I Abonnementer trykker du på en konto i listen og deretter på Avslutt abonnement.


**Vis spillelister:** I Spillelister trykker du på en spilleliste for å vise listen over videoer du har lagt til. Trykk på en video i spillelisten for å begynne å spille av videoene fra det punktet i spillelisten.

**Rediger en spilleliste:** Trykk på Rediger i Spillelister, og gjør ett av følgende:

- *Hvis du vil slette hele spillelisten,* trykker du på  ved siden av en spilleliste. Deretter trykker du på Slett.
- *Hvis du vil opprette en ny spilleliste,* trykker du på  og gir spillelisten et navn.

**Legg til en video i en spilleliste:** Trykk på  ved siden av en video, trykk på «Legg til i spilleliste», og velg en spilleliste.


**Slett en video fra en spilleliste:**

- 1 Trykk på en spilleliste i Spillelister, og trykk på Rediger.
- 2 Trykk på  ved siden av en spilleliste, og trykk på Slett.

## Endre navigeringsknapper

Du kan bytte ut Anbefalt-, Mest sett-, Bokmerker- og Søk-knappene nederst på skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel ofte ser videoer med høy vurdering, men ikke ser så mye på anbefalte videoer, kan du erstatte Anbefalt-knappen med Høyest vurderte.

**Endre navigeringsknapper:** Trykk på Mer, og trykk på Rediger. Deretter flytter du en knapp nederst til skjermen, over den knappen du vil erstatte.

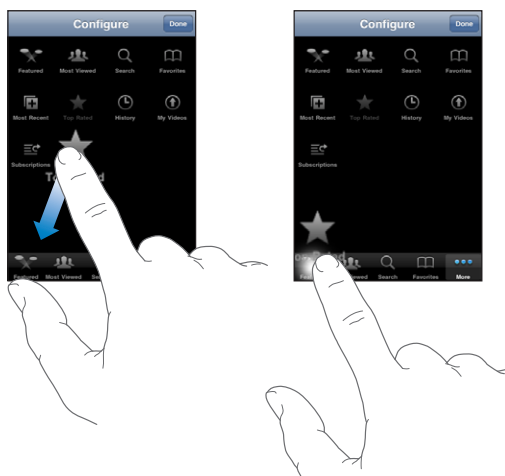

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du navigerer til videoer, trykker du på Mer for å få tilgang til navigeringsknappene som ikke vises.



## Vise aksjekurser

Med Aksjer kan du vise nyeste tilgjengelige kurser for aksjer, fond og indekser du har valgt. Hvis du vil bruke Aksjer, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

Kursene oppdateres hver gang du åpner Aksjer mens enheten er koblet til Internett. Kursene kan være forsinket med opptil 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.


### Legg til en aksje, et fond eller en indeks i aksjeseieren:

- 1 Trykk på ⓘ, og trykk deretter på +.
- 2 Oppgi et børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.
- 3 Marker et objekt i søkeresultatene, og trykk på Ferdig.

**Vis diagrammer i liggende format:** Vend iPod touch horisontalt. Dra fingeren raskt til venstre eller høyre for å vise andre diagrammer i aksjeseieren.

**Vis utviklingen til en aksje, et fond eller en indeks over tid:** Trykk på et aksjen, fondet eller indeksen, og trykk deretter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å. Diagrammet justeres for å vise utviklingen over én dag, én uke, én måned, tre måneder, seks måneder, ett år eller to år.

Når et diagram vises i liggende format, kan du trykke på diagrammet for å vise verdien for et bestemt tidspunkt.

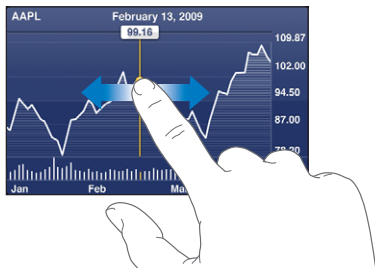

Bruk to fingre for å se verdiendringen over et bestemt tidsrom.



**Slett en aksje:** Trykk på ⓘ, trykk på ⏻ ved siden av en aksje, og trykk deretter på Slett.

**Endre rekkefølgen i listen:** Trykk på ⓘ. Deretter flytter du ≡ ved siden av en aksje eller indeks til et nytt sted i listen.

**Vis endringer i prosent, pris eller markedsverdi:** Trykk på en av verdiene på høyre side av skjermen. Trykk igjen for å bytte til en annen visning. Eller trykk på ⓘ, og trykk på %, Pris eller Børsverdi, og trykk deretter på Ferdig.

## Finne mer informasjon

**Vis en oversikt, et diagram eller en nyhetsside for en aksje, et fond eller en indeks:** Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og bla i sidene under aksjeleseren for å vise en oversikt, et diagram eller siste nytt.

På nyhetssiden kan du rulle oppover og nedover for å lese overskrifter, eller du kan trykke på en overskrift for å vise artikkelen i Safari.

**Vis mer informasjon på Yahoo.com:** Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og trykk deretter på ⓘ.



## Finne og vise steder

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigering i *Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

Med Kart har du tilgang til gatekart, satellittbilder, hybridvisning og gatevisning fra mange steder i verden. Du kan få detaljerte veibeskrivelser, informasjon om offentlig transport, veianvisninger for fotgjengere og trafikkinformasjon. Du kan finne ut omtrent hvor du befinner deg, og bruke den plasseringen for få veibeskrivelser til eller fra et annet sted.

Hvis du vil bruke Kart, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.


**Viktig:** Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer fra Apple bruker data og tjenester fra tredjepartsleverandører. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelig i alle geografiske områder. Dette kan resultere i at kart, ruteangivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen som vises på iPod touch-enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik. Data som brukes for å fastslå posisjonen din, innhentes i en form som ikke identifiserer deg. Hvis du ikke vil at slik data skal innhentes, bruker du ikke funksjonen. Hvis du velger å ikke bruke denne funksjonen, vil det ikke ha noen innvirkning på funksjonalitet på iPod touch som ikke bruker stedstjenester.


### Finn et sted og vis et kart:


- 1 Trykk på søkefeltet for å vise tastaturet.
- 2 Skriv inn en adresse, et gatekryss, et område, et landemerke, et bokmerke, en kontakt eller et postnummer.

### 3 Trykk på Søk.

En nål markerer stedet. Trykk på nålen for å vise navnet på eller beskrivelsen av stedet.

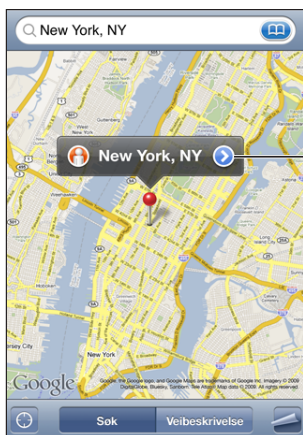

Trykk på  for å få informasjon om stedet, få veibeskrivelser, legge til stedet i bokmerkene eller Kontakter-listen eller sende en Google Maps-kobling via e-post.

Steder kan inkludere steder som er lagt til av Google My Maps-brukere («innhold fra brukere») og sponsede koblinger som vises som spesialsymboler (for eksempel ).

---

#### Zoom inn på en del av et kart

Knip på kartet med to fingre. Eller dobbeltrykk på den delen av kartet du vil zoom inn på. Dobbelttrykk igjen for å zoom inn enda mer.

---

#### Zoom ut

Knip på kartet. Eller trykk på kartet med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å zoom ut enda mer.


---

#### Navigere til en annen del av kartet


Dra fingeren opp, ned, til høyre eller til venstre.

---

#### Finn ut hvor du befinner deg: Trykk på .

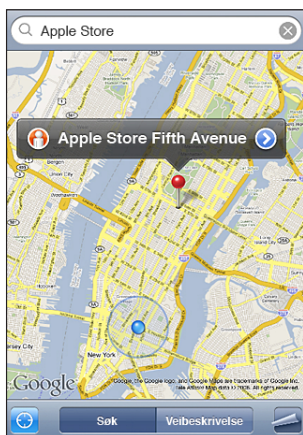


Den gjeldende, omtrentlige posisjonen din vises med en blå markør. Hvis enheten ikke kan fastslå posisjonen din nøyaktig, vises en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen avhenger av hvor nøyaktig posisjonen din kan fastslås – presisjonen er større desto mindre sirkelen er.

Hvis du flytter kartet og trykker på  igjen, senterer iPod touch kartet tilbake til din omtrentlige posisjon.

iPod touch bruker Stedstjenester for å finne ut hvor du befinner deg. Stedstjenester bruker tilgjengelig informasjon fra lokale Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi er aktivert). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Hvis Stedstjenester er slått av, blir du bedt om å slå funksjonen på. Hvis Stedstjenester er slått av, kan du ikke finne ut hvor du befinner deg. Les «Stedstjenester» på side 124.

Du kan spare strøm ved å slå av Stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen. I Innstillinger velger du Generelt > Stedstjenester.


**Vis informasjon om nåværende posisjon:** Trykk på den blå markøren, og trykk deretter på . iPod touch viser adressen for den nåværende posisjonen din hvis adressen er tilgjengelig. Du kan bruke denne informasjonen for å:

- Få veibeskrivelser
- Legge til stedet i kontakter
- Sende adressen via e-post
- Legge til et bokmerke for stedet


**Bruk en nål som er festet til kartet:** Trykk på , og trykk deretter på Fest nål.


Det vises en nål på kartet. Du kan flytte nålen til det stedet du vil ha den.




**Erstatt nålen:** Trykk på , og trykk deretter på Erstatt nål. iPod touch fester nålen til området som vises.



**Bruk satellitt- og hybridvisning:** Trykk på , og trykk deretter på Satellitt eller Hybrid for å vise en satellittvisning eller en kombinert veikart- og satellittvisning.

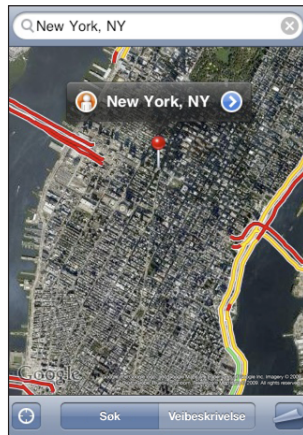




Trykk på Kart for å gå tilbake til kartvisning.

**Bruk Google gatevisning:** Trykk på . Dra fingeren raskt til venstre eller høyre på skjermen for å panorere i 360-gradersvisningen. (Det innfelte området viser hvor du ser.) Trykk på en pil for å gå nedover gaten.




Trykk for å gå tilbake til kartvisning 


Du kan gå tilbake til kartvisningen ved å trykk på det innfelte kartet nede til høyre. Gatevisning er ikke tilgjengelig i alle land.

Vise adressen til noen i kontaktlisten, på kartet	Trykk på  i søkefeltet. Deretter trykker du på Kontakter og velger en kontakt. Hvis du vil finne adresser på denne måten, må kontaktinformasjonen inneholde minst én adresse. Hvis kontakten har flere adresser, velger du adressen du vil finne. Du kan også finne en adresse ved å trykke på adressen direkte i Kontakter.
Legge til et sted i kontaktlisten	Finn et sted, trykk på nålen som peker på stedet, trykk på  ved siden av navnet eller beskrivelsen, trykk på «Legg til i kontakter», og trykk deretter på «Opprett ny kontakt».
Sende en e-postkobling til et sted i Google Maps	Finn et sted, trykk på nålen som peker på stedet, trykk på  ved siden av navnet eller beskrivelsen, trykk på Send sted, og trykk på E-post.

## Legge til bokmerke for steder

Du kan legge til bokmerker for steder for å gjøre det enkelt å finne dem igjen senere.


**Legg til et bokmerke for et sted:** Finn et sted, trykk på nålen som peker på stedet, trykk på  ved siden av navnet eller beskrivelsen, og klikk deretter på «Legg til i bokmerker» nederst på infoskjermen.

**Vis et sted som er lagt til i bokmerker, eller nylig vist:** Trykk på  i søkefeltet, og trykk deretter på Bokmerker eller Sist brukte.

## Veibeskrivelser




Du kan få trinnvise veibeskrivelser og informasjon om hvordan du bruker offentlig transport eller hvor du går for å komme til et sted.

**Få en veibeskrivelse:**

- 1 Trykk på Veibeskrivelse.
- 2 Oppgi start- og sluttspunkt i feltene Start og Slutt. Standardinnstillingen er at iPod touch tar utgangspunkt i den gjeldende, omtrentlige posisjonen din (hvis denne er tilgjengelig). Trykk på  i et av feltene for å velge et sted i Bokmerker (inkludert den nåværende, omtrentlige posisjonen din og nålen som er festet til kartet, hvis tilgjengelig), Sist brukte eller Kontakter.

Hvis adressen til en venn finnes i kontaktlisten, kan du trykke på Kontakter og trykke på navnet til vennen din i stedet for å skrive inn adressen.


Hvis du vil snu retningen på veibeskrivelsen, trykker du på .

- 3 Trykk på Rute (hvis du har lagt inn sted manuelt), og velg deretter beskrivelse for kjøring () , offentlig transport () eller gange () .

De tilgjengelige reisealternativene avhenger av ruten.

#### 4 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil vise veibeskrivelsen ett trinn av gangen, trykker du på Start og deretter på ➔ for å vise neste strekning. Trykk på ⬅ for å gå tilbake.
- Hvis du vil vise hele veibeskrivelsen i en liste, trykker du på 📄. Deretter trykker du på Liste. Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen. Hvis du vil gå tilbake til oversiktsskjermen, trykker du på Ruteoversikt.

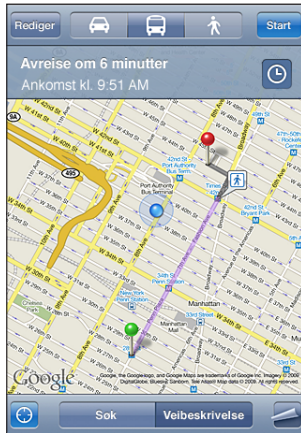

Hvis du kjører eller går, vises den omtrentlige avstanden og tiden det vil ta, øverst på skjermen. Hvis trafikkinformasjon er tilgjengelig, justeres kjøretiden deretter.

Hvis du benytter offentlig transport, viser oversiktsskjermen hver etappe på turen og framkomstmiddel, inkludert hvor du må gå til fots. Øverst på skjermen vises avgangstid for buss eller tog, antatt ankomsttid og billettpris. Trykk på ⌚ for å angi avgangs- eller ankomsttid og for å velge en reiseplan. Trykk på symbolet ved et stopp for å se avgangstid for bussen eller toget, og for å vise en kobling til transportselskapets nettsted eller kontaktinformasjon for selskapet. Når du trykker på Start og trykker deg gjennom ruten, vises detaljert informasjon om hver etappe øverst på skjermen.

Du kan også få veibeskrivelse ved å finne et sted på kartet, trykke på nålen som peker på stedet, trykke på ➔ og deretter trykke på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse herfra.


**Bytt start- og sluttpunkt for å snu rekkefølgen på veibeskrivelsen:** Trykk på 📍.

Hvis du ikke ser 📍, trykker du på Liste og deretter på Rediger.

**Vis sist brukte veibeskrivelser:** Trykk på 📄 i søkefeltet, og trykk deretter på Sist brukte.

## Vise trafikkinformasjon

Hvis trafikkinformasjon er tilgjengelig, kan du vise den på kartet.

**Vis eller skjul trafikkinformasjon:** Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk eller Skjul trafikk.

Veier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:



Hvis veiene ikke vises med fargekoder, er det mulig at du må zoome ut til et nivå der hovedveiene vises, eller det er mulig at trafikkinformasjon ikke er tilgjengelig for området som vises.

## Finne og kontakte firmaer

**Finn firmaer i et område:**

- 1 Finn et sted – for eksempel en by eller en gateadresse – eller naviger til et sted på kartet.
- 2 Skriv inn hvilken type firma du er ute etter, i søkefeltet, og trykk på Søk.

Treff markeres med nåler. Hvis du for eksempel finner fram til byen du er i og deretter skriver «hotell» og trykker på Søk, vises det nåler som markerer hoteller i byen.

Trykk på nålen for et firma for å vise navnet på eller beskrivelsen av firmaet.

**Finn firmaer uten å finne stedet først:** Skriv noe slikt som:


- restaurant oslo
- apple inc new york

**Kontakt et firma eller få en veibeskrivelse:** Trykk på nålen for et firma, og trykk deretter på  ved siden av navnet.

Her kan du gjøre følgende:

- Trykk på en e-postadresse for å sende e-post eller en Internett-adresse for å gå til et nettsted.
- Hvis du vil ha en veibeskrivelse, trykker du på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse herfra.
- Hvis du vil legge til firmaet i kontaktlisten din, ruller du nedover og trykker på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».
- Del adressen til firmaet via e-post

**Vis en liste over alle firmaer som ble funnet:** Fra Kart-skjermen trykker du på Liste.

Trykk på et firma for å vise firmaet på kartet. Eller trykk på  ved siden av et firma for å vise informasjon om firmaet.





## Vise væroversikter

Trykk på Været på Hjem-skjermen for å vise temperaturen og få et værvarsel for seks dager for én eller flere byer over hele verden. Hvis du vil bruke Været, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.



Hvis bakgrunnen er lyseblå, er det dag i byen som vises – klokken er mellom 06.00 og 18.00. Hvis bakgrunnen er mørk lilla, er det natt – klokken er mellom 18.00 og 06.00.

### Legg til en by:

- 1 Trykk på ⓘ, og trykk deretter på +.
- 2 Oppgi et bynavn eller postnummer, og klikk på Søk.
- 3 Velg en by fra listen over søkeresultater.

**Skift til en annen by:** Dra fingeren raskt til venstre eller høyre på skjermen eller trykk til høyre eller venstre for raden med prikker. Antallet prikker under væroversikten viser hvor mange byer som er arkivert.

**Endre rekkefølgen på byer:** Trykk på ⓘ, og flytt ≡ ved siden av en by til et nytt sted i listen.

**Slett en by:** Trykk på ⓘ, trykk på ⓪ ved siden av en by, og trykk deretter på Slett.

**Vis temperaturen i celsius eller fahrenheit:** Trykk på ⓘ, og trykk deretter på °F eller °C.

## Finne mer informasjon om været

Du kan se en mer detaljert værmelding, lese nyheter og besøke nettsteder som er knyttet til byen, og annet.

**Vis informasjon om en by på Yahoo.com:** Trykk på 🌐!



## Spille inn taleopptak

Med Taleopptak kan du bruke iPod touch som en bærbar opptaksenhet (ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch).




**Viktig:** Hvis du vil bruke Taleopptak på iPod touch, må du koble til Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller kompatibelt tilbehør med mikrofon (for eksempel Apple-merkede øretelefoner eller autorisert tilbehør fra tredjeparter som er merket med Apples «Made for iPod»-logo).

Du kan justere volumnivået for opptaket ved å flytte mikrofonen nærmere eller lengre unna lyd-kilden. Du får bedre opptaks-kvalitet hvis det høyeste nivået på nivå-måleren ligger mellom -3 dB og 0 dB.







### Spill inn et taleopptak:

- 1 Trykk på  for å starte opptaket. Du kan også trykke på midtknappen på et kompatibelt headset med mikrofon og tre knapper.
- 2 Trykk på  for å sette opptaket på pause eller på  for å stoppe opptaket. Du kan også trykke på midtknappen på et kompatibelt headset med mikrofon og tre knapper for å stoppe opptaket.

Du kan ta opp i mono eller stereo avhengig av hvilken ekstern mikrofon du bruker.

Når du starter et taleopptak, lager iPod touch en lukkerlyd.





Hvis du vil bruke andre programmer mens du spiller inn taleopptaket, kan du låse iPod touch eller trykke på Hjem-knappen .

**Spill av et taleopptak du har spilt inn:** Trykk på .

## Lytte til taleopptak



### Spill av et taleopptak du har spilt inn tidligere:


- 1 Trykk på .
  - 2 Trykk på et opptak, og trykk deretter på .
- Trykk på  for å sette avspillingen på pause, og trykk på  igjen for å fortsette avspillingen.


**Gå til et punkt i et opptak:** Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.


**Spill av via den innebygde høyttaleren:** Trykk på Høyttaler.

## Håndtere taleopptak

**Slett et taleopptak:** Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Slett.

**Vis mer informasjon:** Trykk på  ved siden av opptaket. Infoskjermen vises med informasjon om lengde og opptakstidspunkt og -dato og gir deg tilgang til flere redigerings- og delingsfunksjoner.

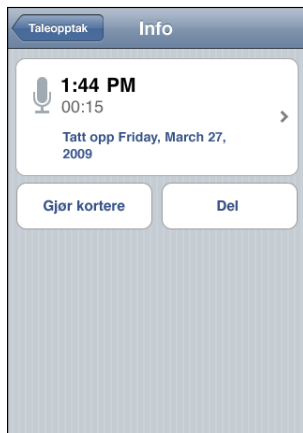


**Legg til en etikett for et opptak:** På infoskjermen trykker du på  og velger deretter en etikett fra listen på Etikett-skjermen. Hvis du vil lage en tilpasset etikett, velger du Tilpasset nederst i listen og gir etiketten et navn.


## Klippe taleopptak

Du kan klippe begynnelsen eller slutten på et taleopptak for å fjerne uønskede pauser eller støy.

**Klipp et taleopptak:**

- 1 På Taleopptak-skjermen trykker du på  ved siden av opptaket du vil klippe.
- 2 Trykk på Gjør kortere.

- 3 Bruk tidsmarkørene som veiledning, og flytt kantene på lydområdet for å justere begynnelsen og slutten på taleopptaket. Trykk på ► for å høre hvordan opptaket blir.

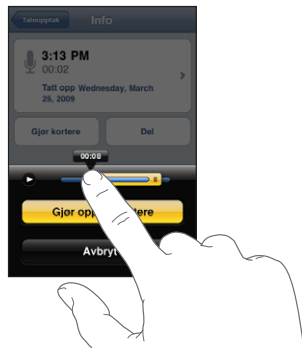

- 4 Trykk på Gjør opptak kortere.

**Viktig:** Du kan ikke angre redigeringer du gjør i taleopptak.

## Dele taleopptak

Du kan legge til taleopptak som vedlegg i e-postmeldinger.

### Del et taleopptak:

- 1 Trykk på Del på Taleopptak-skjermen eller infoskjermen.
- 2 Velg Send opptak med e-post for å åpne en ny melding i Mail med opptaket lagt til som vedlegg.

Hvis filen du prøver å sende, er for stor, vises en melding.

## Synkronisere taleopptak

iTunes synkroniserer automatisk taleopptak med iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen. Dette gjør at du kan lytte til taleopptak på datamaskinen, og du får en sikkerhetskopi i tilfelle du sletter opptak fra iPod touch.

Taleopptak synkroniseres til Taleopptak-spillelisten. iTunes oppretter spillelisten hvis den ikke allerede finnes. Når du synkroniserer taleopptak med iTunes, forblir opptakene i Taleopptak-programmet til du sletter dem. Hvis du sletter et taleopptak på iPod touch, slettes det ikke fra Taleopptak-spillelisten i iTunes. Hvis du sletter et taleopptak i iTunes, *blir* det slettet fra iPod touch neste gang du synkroniserer med iTunes.

Du kan synkronisere Taleopptak-spillelisten i iTunes til Musikk-programmet på iPod touch ved hjelp av Musikk-panelet i iTunes.

### Synkroniser Taleopptak-spillelisten til iPod touch:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Marker Musikk-fanen.
- 4 Marker avkrysningsruten «Inkluder taleopptak», og klikk på Bruk.




## Skrive og lese notater

Notater er oppført etter datoen de sist ble endret. Notatet med den siste endringen er øverst. De første ordene i hvert av notatene vises i listen. Roter iPod touch for å vise notater i liggende modus og skrive med et større tastatur.

**Legg til et notat:** Trykk på **+**, skriv notatet, og trykk på Ferdig.

**Les et notat:** Trykk på notatet. Trykk på **➡** eller **⬅** for å vise neste eller forrige notat.

**Rediger et notat:** Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet.

**Slett et notat:** Trykk på notatet, og trykk deretter på .

## Søke i notater

Du kan søke i tekst i notater.



### Søk i notater:

- 1 Rull til helt øverst i notatlisten, eller trykk på statuslinjen for å vise søkevinduet.
- 2 Skriv inn tekst i søkefeltet.

Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

## Sende notater med e-post

**Send et notat med e-post:** Trykk på notatet, og trykk deretter på .

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPod touch være konfigurert for e-post. Les «Konfigurere e-postkontoer» på side 68.

## Synkronisere notater

Du kan konfigurere iTunes til å automatisk synkronisere notater med e-postprogrammer som Mac OS X Mail (krever Mac OS X versjon 10.5.7 eller nyere) eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC. Les «Synkronisere med iTunes» på side 9.



## Verdensklokker

Du kan legge til klokker slik at du kan se hva klokken er i andre større byer og tidssoner andre steder i verden.

**Vis klokker:** Trykk på Verdensklokke.

Hvis klokken er hvit, er det dagtid på det stedet. Hvis klokken er svart, er det natt. Hvis du har flere enn fire klokker, bruker du fingeren for å bla gjennom dem.

### Legg til en klokke:

- 1 Trykk på Verdensklokke.
- 2 Trykk på **+**, og skriv inn navnet på en by.  
Byer som passer med det du har skrevet, vises nedenfor.
- 3 Trykk på en by for å legge til en klokke for den byen.

Hvis du ikke er byen du leter etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

**Slett en klokke:** Trykk på Verdensklokke, og trykk på Rediger. Trykk på **⊖** ved siden av en klokke, og trykk deretter på Slett.


**Endre rekkefølgen på klokker:** Trykk på Verdensklokke, og trykk på Rediger. Deretter flytter du **≡** ved siden av en klokke til et nytt sted i listen.

## Alarmer

Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, eller du kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.


### Still inn en alarm:


- 1 Trykk på Alarm, og trykk på **+**.
- 2 Velg blant følgende innstillinger:
  - *Hvis du vil stille inn alarmen slik at den gjentas på bestemte dager*, trykker du på Gjenta og angir dagene.
  - *Hvis du vil endre hvilken ringetone som spilles av når en alarm aktiveres*, trykker du på Lyd.
  - *Hvis du vil angi at alarmen skal ha en slumrefunksjon*, slår du Slumre på eller av. Hvis Slumre er på og du trykker på Slumre når alarmen går av, stopper alarmen før den går av igjen om 10 minutter.
  - *Hvis du vil gi alarmen en beskrivelse*, trykker du på Etikett. iPod touch viser etiketten når alarmen går av.

Hvis minst én alarm er stilt inn og slått på, vises  i statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen.

**Slå en alarm på eller av:** Trykk på Alarm, og slå en alarm på eller av. Hvis en alarm er slått av, vil den ikke gå av igjen med mindre du slår den på igjen.

Hvis en alarm er stilt inn til å kun gå av én gang, slås den automatisk av etter at den har gått av. Du kan slå på alarmen igjen for å aktivere den.

**Endre innstillingene for en alarm:** Trykk på Alarm, trykk på Rediger, og trykk deretter på  ved siden av alarmen du vil endre.

**Slett en alarm:** Trykk på Alarm, trykk på Rediger, trykk på  ved siden av en alarm, og trykk deretter på Slett.

## Stoppeklokke

### Bruk stoppeklokken til tidtaking:

- 1 Trykk på Stoppeklokke.
- 2 Trykk på Start for å starte stoppeklokken.
  - *Hvis du vil registrere rundetider*, trykker du på Runde etter hver runde.
  - *Hvis du vil sette stoppeklokken på pause*, trykker du på Stopp. Trykk på Start for å starte stoppeklokken igjen.
  - *Hvis du vil nullstille stoppeklokken*, trykker du på Nullstill når stoppeklokken er stoppet.

Hvis du starter stoppeklokken og bytter til et annet program på iPod touch, fortsetter stoppeklokken i bakgrunnen.



## Tidsur

**Still inn tidsuret:** Trykk på Tidsur, og dra fingeren raskt over skjermen for å angi antall timer og minutter. Trykk på Start for å starte tidsuret.

**Velg lyd:** Trykk på Når tidsur slutter.

**Still inn et dvaletidsur:** Still inn tidsuret, trykk på Når tidsur slutter, og velg iPod-dvale. Når du stiller inn et dvaletidsur, slutter iPod touch å spille musikk og video når tiden er ute.

Hvis du starter tidsuret og deretter bytter til et annet program på iPod touch, fortsetter tidsuret i bakgrunnen.



## Bruke kalkulatoren

Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig kalkulator. Når du trykker på knappen for å legge til, trekke fra, gange med eller dele på, vises en hvit ring rundt knappen slik at du vet hvilken handling som skal utføres. Vend iPod touch for å vise en utvidet, vitenskapelig kalkulator.


## Vanlige minnefunksjoner

- *C*: Trykk for å slette tallet som vises.
- *MC*: Trykk for å slette minnet.
- *M+*: Trykk for å legge tallet som vises, til tallet i minnet. Hvis det ikke finnes noe tall i minnet, lagres tallet som vises i minnet.
- *M-*: Trykk for å trekke fra tallet som vises, fra tallet i minnet.
- *MR*: Trykk for å bytte tallet som vises, med tallet i minnet. Hvis det er en hvit sirkel rundt knappen, er et tall lagret i minnet.

Tallet i minnet forblir der når du skifter mellom den vanlige kalkulatoren og den vitenskapelige kalkulatoren.

## Knappene på den vitenskapelige kalkulatoren

Vend iPod touch horisontalt for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

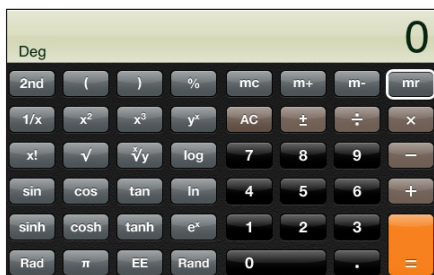

<b>2nd</b>	Endrer de trigonometriske knappene (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til de inverse funksjonene ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ og $\tanh^{-1}$ ). Endrer også ln til $\log_2$ og $e^x$ til $2^x$ . Trykk på 2nd en gang til for å gå tilbake til de opprinnelige funksjonene.
(	Åpner et parentesuttrykk. Uttrykk kan settes inn i hverandre.
)	Lukker et parentesuttrykk.
%	Beregner prosenter, legger til påslag og trekker fra rabatter. Hvis du skal beregne en prosent, bruker du denne knappen sammen med multiplikasjonsknappen (x). Du beregner for eksempel 8 % av 500 ved å taste inn $500 \times 8 \% =$ som gir resultatet 40. Hvis du skal legge til et påslag eller trekke fra en rabatt, bruker du % sammen med pluss- (+) eller minusknappen (-). Du beregner for eksempel totalkostnaden for en vare til 500 kr med 8 % rabatt ved å taste inn $500 - 8 \% =$ som gir resultatet 460.
1/x	Returnerer det motsvarende for en verdi i desimalformat.
$x^2$	Kvadrerer en verdi.
$x^3$	Kuberer en verdi.
$y^x$	Trykk mellom to verdier for å opphøye den første verdien i den andre verdien. Hvis du for eksempel vil beregne $3^4$ , taster du inn $3 \ y^x \ 4 =$ som gir resultatet 81.
x!	Beregner faktoret for en verdi.
$\sqrt{\quad}$	Beregner kvadratroten av en verdi.
$\sqrt[x]{y}$	Trykk mellom verdiene for å beregne den x-te roten av y. Hvis du for eksempel vil beregne $\sqrt[4]{81}$ , taster du inn $81 \ \sqrt[x]{y} \ 4 =$ som gir resultatet 3.
log	Beregner logaritme med 10 som grunntall for en verdi.

<b>sin</b>	Beregner sinus for en verdi.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Beregner invers sinus for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>cos</b>	Beregner cosinus for en verdi.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Beregner invers cosinus for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>tan</b>	Beregner tangens for en verdi.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Beregner invers tangens for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>ln</b>	Beregner den naturlige logaritmen for en verdi.
<b>log2</b>	Beregner logaritme med 2 som grunntall. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>sinh</b>	Beregner sinus hyperbolicus for en verdi.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Beregner invers sinus hyperbolicus for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>cosh</b>	Beregner cosinus hyperbolicus for en verdi.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Beregner invers cosinus hyperbolicus for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>tanh</b>	Beregner tangens hyperbolicus for en verdi.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Beregner invers tangens hyperbolicus for en verdi. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Trykk etter at du har lagt inn en verdi for å opphøye konstanten «e» (2.718281828459045...) i det tallet du tastet inn.
<b>2<sup>x</sup></b>	Beregner 2 opphøyd i verdien som vises. For eksempel er 10 2 <sup>x</sup> lik 1024. (Tilgjengelig når du har trykket på 2nd-knappen.)
<b>Rad</b>	Endrer modusen til å uttrykke trigonometriske funksjoner i radianer.
<b>Deg</b>	Endrer modusen til å uttrykke trigonometriske funksjoner i grader.
<b>π</b>	Setter inn verdien av π (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	En operator som multipliserer verdien som vises, med 10 opphøyd i neste verdi du skriver inn.
<b>Rand</b>	Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1.




I Innstillinger kan du tilpasse programmer på iPod touch, stille inn dato og tid, konfigurere nettverksforbindelsen og angi andre innstillinger for iPod touch.


## Wi-Fi

Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPod touch kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til Internett.


**Slå Wi-Fi av eller på:** Velg Wi-Fi, og slå Wi-Fi av eller på.


**Koble til et Wi-Fi-nettverk:** Velg Wi-Fi, vent et øyeblikk mens iPod touch finner nettverkene som er innenfor rekkevidde, og velg et nettverk. Hvis det er nødvendig, oppgir du passordet og trykker på Koble til. (Nettverk som krever passord, vises med et låssymbol )

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk manuelt, vil iPod touch automatisk koble til nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelig, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist.

Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen signalstyrken. Jo flere streker, jo sterkere signal.

**Still inn iPod touch til å spørre om du vil koble til et nytt nettverk:** Velg Wi-Fi, og slå «Spør før tilkoblinger» på eller av.

Når du prøver å få tilgang til Internett, for eksempel ved hjelp av Safari eller Mail, og du ikke er innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk du har brukt tidligere, gjør denne innstillingen at iPod touch søker etter et nytt nettverk. iPod touch viser en liste med alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk du kan velge blant (Nettverk som krever passord, vises med et låssymbol ) Hvis «Spør før tilkoblinger» er slått av, og du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk du har brukt tidligere, må du koble til et nettverk manuelt for å få tilgang til Internett.

**Få iPod touch til å glemme et nettverk, slik at den ikke kobler til automatisk:** Velg Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk du tidligere har koblet til. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».

**Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk:** Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over tilgjengelige nettverk, velger du Wi-Fi > Annet og skriver inn nettverksnavnet. Hvis nettverket krever et passord, trykker du på Sikkerhet, trykker på sikkerhetstypen nettverket bruker, og skriver inn passordet.

Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et lukket nettverk.

Enkelte Wi-Fi-nettverk kan kreve at du skriver inn eller stiller inn andre innstillinger, for eksempel klient-ID eller statisk IP-adresse. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke.

**Tilpass innstillinger for tilkobling til et Wi-Fi-nettverk:** Velg Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk.

## VPN

Denne innstillingen vises når VPN er konfigurert på iPod touch. Du bruker den til å slå VPN av og på. Les «Nettverk» på side 124.

## Varsling

Denne innstillingen vises når du har installert et program fra App Store som bruker Apples push-varslingstjeneste.

Programmer bruker push-meldinger for å varsle om at ny informasjon er tilgjengelig, selv når programmet ikke er i bruk. Meldingene kan variere avhengig av hvilket program de kommer fra. De kan for eksempel være meldinger med tekst eller lyd eller merker med et tall på programsymbolet på Hjem-skjermen.

Du kan slå av varsling hvis du ikke ønsker å bli varslet, eller hvis du vil spare strøm.

**Slå all varsling på eller av:** Trykk på Varsling, og slå meldinger på eller av.

**Slå lyder, varsling eller merker på eller av for et program:** Trykk på Varsling, velg et program fra listen, og velg hvilke typer varsling du vil slå på eller av.

## Lysstyrke

Lysstyrken på skjermen påvirker batterilevetiden. Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge tiden før du må lade iPod touch på nytt, eller bruk Autolysstyrke.

**Juster lysstyrken på skjermen:** Velg Lysstyrke, og flytt på skyveknappen.

**Angi om iPod touch skal justere lysstyrken på skjermen automatisk:** Velg Lysstyrke, og slå Autolysstyrke på eller av. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer iPod touch automatisk lysstyrken på skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset i omgivelsene.

## Generelt

Generelt-innstillingene omfatter dato og tid, sikkerhet, nettverk og andre innstillinger som påvirker flere enn ett program. Her finner du også informasjon om iPod touch, og du kan nullstille iPod touch til originalinnstillingene.

### Om

Velg Generelt > Om for å finne informasjon om iPod touch, blant annet:

- Antall sanger, videoer og bilder
- Samlet lagringskapasitet
- Ledig plass
- Programvareversjon
- Serie- og modellnummer
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- Juridisk informasjon
- Regelverk

### Bakgrunn

Du ser et bakgrunnsbilde når du låser opp iPod touch. Du kan velge et av bildene som fulgte med iPod touch, eller du kan bruke et bilde du har overført til iPod touch fra datamaskinen din.

**Velg bakgrunnsbilde:** Velg Bakgrunn, og velg et bilde.

### Lyder

**Juster volum for varsler:** Velg Generelt > Lyder, og flytt på skyveknappen. Hvis det ikke spilles av en sang eller video, kan du bruke volumknappene på siden av iPod touch.

**Merk:** På første generasjon iPod touch velger du Generelt > Lyder og angir om du vil at lydeffektene skal spilles gjennom den innebygde høyttaleren, hodetelefonene eller begge deler.

**Angi varsel- og effektlyder:** Velg Generelt > Lyder, og slå objekter på eller av.

Du kan stille inn iPod touch til å varsle med lyd når du:

- Mottar en e-postmelding
- Sender en e-postmelding
- Har en avtale du vil at enheten skal varsle deg om

- Låser iPod touch
- Skriver på tastaturet

## Nettverk

Med Nettverk-innstillingene kan du konfigurere en VPN-forbindelse (VPN = Virtual Private Network) eller få tilgang til Wi-Fi-innstillinger.

**Legg til en ny VPN-konfigurasjon:** Velg Generelt > Nettverk > VPN > Legg til VPN-konfigurasjon.

VPN-nettverk brukes innad i firmaer for å gjøre det mulig å sende privat informasjon på en sikker måte over et nettverk som ikke er privat. Det er mulig at du må konfigurere VPN for eksempel for å få tilgang til e-postkontoen på jobben din, på iPod touch.

iPod touch kan koble til VPN-nettverk som bruker L2TP-, PPTP- eller Cisco IPSec-protokollene.

Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke. Hvis du har konfigurert VPN på datamaskinen, kan du i de fleste tilfeller bruke de samme VPN-innstillingene på iPod touch.

Når du har angitt VPN-innstillinger, vises en VPN-bryter i Innstillinger-menyen, som du kan bruke til å slå VPN på eller av.

VPN kan konfigureres automatisk av en konfigurasjonsprofil. Les «Installere konfigurasjonsprofiler» på side 15.

**Endre en VPN-konfigurasjon:** Velg Generelt > Nettverk > VPN, og trykk på konfigurasjonen du vil oppdatere.

**Slå VPN på eller av:** Trykk på Innstillinger, og slå VPN på eller av.

**Slett en VPN-konfigurasjon:** Velg Generelt > Nettverk > VPN, trykk på den blå pilen til høyre for konfigurasjonsnavnet, og trykk på Slett VPN nederst på konfigurasjonsskjermen.

## Bluetooth

iPod touch kan kobles trådløst til Bluetooth-hodetelefoner (ikke tilgjengelig for første generasjon iPod touch). Les «Bluetooth-hodetelefoner» på side 34.

**Slå Bluetooth på eller av:** Velg Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth på eller av.

## Stedstjenester

Med Stedstjenester kan programmer som Kart samle inn og bruke informasjon om hvor du er. Informasjon som Stedstjenester samler inn, knyttes ikke opp mot informasjon som kan identifisere deg personlig. Den omtrentlige posisjonen din bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi er aktivert).



Du kan slå av Stedstjenester hvis du ikke vil bruke denne funksjonen. Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå på funksjonen igjen neste gang et program prøver å bruke den.

**Slå Stedstjenester på eller av:** Velg Generelt > Stedstjenester, og slå stedstjenester på eller av.

Du kan spare strøm ved å slå av Stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen.

## Autolås

Når du låser iPod touch, slås skjermen av slik at du sparer batteri, og utilsiktet bruk av iPod touch forhindres.

**Angi hvor lang tid som går før iPod touch låses:** Velg Generelt > Autolås, og velg et tidsrom.

## Kodelås

Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPod touch.

**Angi en kode:** Velg Generelt > Kodelås, og skriv inn en firesifret kode. Deretter skriver du inn koden på nytt for å bekrefte den. iPod touch vil da be om at du oppgir koden når du skal låse opp og når du skal vise kodelåsinnstillingene.

**Slå kodelåsen av:** Velg Generelt > Kodelås, oppgi koden, trykk på Slå av kode, og skriv deretter inn koden på nytt.

**Endre koden:** Velg Generelt > Kodelås, oppgi koden, og trykk på Endre kode. Skriv inn koden på nytt, skriv inn den nye koden og bekreft ved å gjøre det en gang til.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch. Les «Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 166.

**Angi hvor lang tid det kan gå før koden må oppgis:** Velg Generelt > Kodelås, og skriv inn koden. Velg Krev kode, og velg hvor lenge iPod touch kan være inaktiv før du må oppgi en kode for å låse den opp.

**Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode:** Velg Generelt > Kodelås, oppgi koden, og trykk på Slett data for å aktivere.

Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode, nullstilles innstillingene til standardinnstillingene og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes:

- *På modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer:* Ved å fjerne krypteringsnøkkelen til dataene (som er kryptert ved hjelp av 256-bits AES-kryptering)
- *På modeller lansert høsten 2009 med mindre enn 32 GB, og modeller som ble lansert før høsten 2009:* Ved å overskrive dataene

**Viktig:** Du kan ikke bruke iPod touch mens data overskrives. Dette kan ta opptil fire timer eller mer, avhengig av iPod touch-modell og hvilken lagringskapasitet enheten har. (På modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer skjer fjerningen av krypteringsnøkkelen umiddelbart.)

## Restriksjoner

Du kan angi restriksjoner for bruk av enkelte programmer og iPod-innhold på iPod touch. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller de kan slå av tilgangen til YouTube.

### Slå på restriksjoner:

- 1 Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk deretter på Aktiver restriksjoner.
- 2 Angi en firesifret sikkerhetskode.
- 3 Skriv inn sikkerhetskoden på nytt.

**Slå av restriksjoner:** Velg Generelt > Restriksjoner, og oppgi deretter sikkerhetskoden. Trykk på Deaktiver restriksjoner, og oppgi sikkerhetskoden på nytt.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch fra iTunes. Les «Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 166.

**Angi restriksjoner for programmer:** Angi hvilke restriksjoner du vil aktivere, ved å slå de individuelle kontrollene av eller på. Standardinnstillingen er at alle kontrollene er på (ingen restriksjoner). Trykk på et objekt for å slå det av og aktivere restriksjon på bruk av objektet.



Safari deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke bruke Safari for å surfe på Internett, og du får ikke tilgang til Web Clip-koblinger. Det er mulig at andre programmer fra tredjepartsleverandører tillater nettlese selv om Safari er deaktivert.



YouTube deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen.



iTunes Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke lytte til musikkprøver eller kjøpe og laste ned innhold.



App Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke installere programmer på iPod touch.



Programmer får ikke tilgang til stedsinformasjon.

---

**Begrens kjøp fra programmer:** Slå av Kjøp i program. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kjøpe ekstrainnhold eller -funksjoner i programmer du har lastet ned fra App Store.

**Angi restriksjoner for innhold:** Trykk på Aldersgrenser for, og velg et land fra listen. Deretter kan du angi restriksjoner ved hjelp av aldersgrensesystemet som brukes i dette landet, for følgende innholdskategorier:

- Musikk og podcaster
- Filmer
- TV-programmer
- Programmer

Hvis du for eksempel vil bruke det amerikanske systemet, og du kun vil tillate filmer med aldersgrensen «PG» eller yngre, trykker du på Filmer og velger PG fra listen.

**Merk:** Det finnes ikke aldersgrensesystemer for alle land.

## Hjem-knapp

Velg Generelt > Hjem-knapp for å angi valg for søke kategorier på Spotlight-siden og hva som skjer når du dobbeltrykker på Hjem-knappen. Du kan stille inn iPod touch slik at dobbeltrykking på Hjem-knappen tar deg direkte til enten Hjem-skjermen, søk eller iPod-skjermen.

**Angi om dobbeltrykking på Hjem-knapp får iPod-kontroller til å vises:** Slå på iPod-kontroller for å angi at iPod-kontroller skal vises når du dobbeltrykker på Hjem-knappen mens musikk spilles. Denne funksjonen fungerer også når skjermen er slått av eller iPod touch er låst.

**Angi hvilke kategorier som vises i søkeresultater:** Trykk på Søkeresultater. Standardinnstillingen er at alle søke kategorier i listen er markert. Trykk på et objekt for å fjerne markeringen.

**Angi rekkefølge for kategorier i søkeresultater:** Trykk på Søkeresultater, og flytt ☰ ved siden av en søke kategori til et nytt sted i listen.

## Dato og tid

Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, og i verdensklokker og kalendere.

**Angi om iPod touch skal vise en 24-timersklokke eller en 12-timersklokke:** Velg Generelt > Dato og tid, og slå 24-timersklokke på eller av. (Ikke tilgjengelig i alle land.)

**Still inn dato og tid:** Velg Generelt > Dato og tid. Trykk på Tidssone, og skriv inn navnet på en større by i tidssonen du vil ha. Trykk på «Dato og tid»-returknappen, trykk på «Still inn dato og tid», og oppgi deretter dato og tid.

## Tastatur

**Slå autokorrigerings på eller av:** Velg Generelt > Tastatur, og slå Autokorrigerings på eller av.

Standardinnstillingen er at hvis tastaturet for det språket du velger, har en ordliste, foreslår iPod touch automatisk rettinger eller fullføring av ord mens du skriver.

**Slå Automatisk stor bokstav på eller av:** Velg Generelt > Tastatur, og slå Autom. stor bokstav på eller av.

Standardinnstillingen er at iPod touch automatisk starter ord etter et returtegn eller et skilletegn som avslutter en setning, med stor bokstav.


**Angi om Caps Lock (låsetasten) er aktivert eller ikke:** Velg Generelt > Tastatur, og slå Aktiver Caps Lock på eller av.

Hvis låsetasten er aktivert og du dobbeltrykker på Skift-tasten ⇧ på tastaturet, vil alle bokstavene du skriver, være store. Skift-tasten skifter farge til blå når låsetasten er på.

**Slå «.»- -snarveien på eller av:** Velg Generelt > Tastatur, og slå «.»- -snarveien på eller av.

«.»- snarveien gir deg mulighet til å dobbeltrykke på mellomromstasten for å skrive inn et punktum etterfulgt av et mellomrom. Standardinnstillingen er at funksjonen er aktivert.

**Slå tastaturer for forskjellige språk på eller av:** Velg Generelt > Internasjonalt > Internasjonale tastaturer, og slå på tastaturene du vil bruke.

Hvis flere enn ett tastatur er slått på, trykker du på  for å skifte tastatur mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Les «Internasjonale tastaturer» på side 30.


## Internasjonalt

I Internasjonalt-innstillinger angir du språk for iPod touch, slår tastaturer for forskjellige språk på eller av, og angir dato-, tids- og telefonnummerformater for området du befinner deg i.

**Still inn hvilket språk iPod touch skal bruke:** Velg Generelt > Internasjonalt > Språk, velg språket du vil bruke, og trykk på Ferdig.

**Angi språk for Talekontroll på iPod touch:** Velg Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg språket du vil bruke (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer).

**Slå tastaturer for forskjellige språk på eller av:** Velg Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og slå på tastaturene du vil bruke.

Hvis flere enn ett tastatur er slått på, trykker du på  for å skifte tastatur mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Les «Internasjonale tastaturer» på side 30.

**Angi format for dato, tid og telefonnummer:** Velg Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor du befinner deg.

Regionformat avgjør også hvilket språk som brukes for dager og måneder som vises i innebygde iPod touch-programmer.

## Tilgjengelighet

Hvis du vil slå på tilgjengelighetsfunksjoner (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer), velger du Tilgjengelighet og velger funksjonene du vil bruke. Les Kapittel 21, «Tilgjengelighet,» på side 147.

## Nullstille iPod touch

**Nullstill alle innstillinger:** Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger.

Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles. Informasjon (for eksempel kontaktinformasjon og kalendere) og mediefiler (for eksempel sanger og videoer) slettes ikke.

**Slett alt innhold og alle innstillinger:** Koble iPod touch til datamaskinen eller en strømforsyningsenhet. Velg Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt innhold og alle innstillinger».

Dette nullstiller alle innstillinger til standardinnstillinger og fjerner all informasjon og alt medieinnhold:

- *På modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer:* Ved å fjerne krypteringsnøkkelen til dataene (som er kryptert ved hjelp av 256-bits AES-kryptering)
- *På modeller lansert høsten 2009 med mindre enn 32 GB, og modeller som ble lansert før høsten 2009:* Ved å overskrive dataene

**Viktig:** Du kan ikke bruke iPod touch mens data overskrives. Dette kan ta opptil fire timer eller mer, avhengig av iPod touch-modell og hvilken lagringskapasitet enheten har. (På modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer skjer fjerningen av krypteringsnøkkelen umiddelbart.)

**Nullstill nettverksinnstillinger:** Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger.

Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. Wi-Fi-tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Wi-Fi- og «Spør før tilkoblinger»-innstillinger blir værende på.

Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen, og trykker på Fjern.

**Nullstill tastaturordlisten:** Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten.

Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPod touch foreslår mens du skriver. Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i tastaturordlisten. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.

**Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen:** Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.

**Nullstill stedsadvarsler:** Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill stedsadvarsler. Stedsvarsler er forespørslene programmer (for eksempel Kart) kommer med om å få bruke stedstjenester. Andre gang du trykker på OK, slutter iPod touch å vise advarsler for programmet. Trykk på Nullstill stedsadvarsler for å få varslene til å vises igjen.

## Musikk

Musikk-innstillingene gjelder for sanger, podcaster og lydbøker.

**Slå Rist for å mikse på eller av:** Velg Musikk, og slå deretter Rist for å mikse på eller av. Når Rist for å mikse er slått på, kan du riste iPod touch for å slå på Miks-funksjonen og bytte til en ny sang.

**Still inn iTunes til å bruke likt volumnivå ved avspilling av sanger:** I iTunes velger du iTunes > Valg hvis du bruker Mac, eller Rediger > Innstillinger hvis du bruker PC. Deretter klikker du på Avspilling og velger Volumjustering.

**Still inn iPod touch til å bruke voluminnstillingene fra iTunes (Volumjustering):** Velg Musikk, og aktiver Volumjustering.

**Bruk equalizeren for å tilpasse lyden på iPod touch:** Velg Musikk > EQ, og velg en innstilling.

**Angi en volumbegrensning for musikk og videoer:** Velg Musikk > Volumbegrensning, og flytt på skyveknappen for å justere grensen for maksimalt volum.

Trykk på Lås volumbegrensning for å angi en kode slik at innstillingen ikke kan endres.

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i *Viktig produktinformasjon* på [www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch).

## Video

Videoinnstillinger gjelder for videoinnhold (inkludert leide filmer). Du kan angi hvor avspilling av videoer du tidligere har spilt, skal gjenopptas, du kan slå på og av spesialtekst, og velge at iPod touch skal vise videoer på en TV.

**Angi hvor avspilling skal gjenopptas:** Velg Video > Start avspilling, og velg om du vil at videoer du tidligere har begynt å spille, skal starte fra begynnelsen eller om avspillingen skal gjenopptas der du sist avsluttet.

**Slå spesialtekst på eller av:** Velg Video, og slå Spesialtekst på eller av.

## TV-ut

Angi hvordan iPod touch skal vise video på en TV. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker iPod touch til å vise video på en TV, leser du «Vise videoer på en TV» på side 53.

**Slå widescreen på eller av:** Velg Video, og slå Widescreen på eller av.

**Velg NTSC eller PAL som TV-signal:** Velg Video > TV-signal, og velg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er standarder for TV-kringkasting. iPod touch viser NTSC 480p / PAL 576p når enheten er koblet til en TV ved hjelp av en komponentkabel, eller NTSC 480i / PAL 576i hvis du bruker en komposittkabel. TV-en din bruker en av disse, avhengig av hvor du har kjøpt den. Hvis du ikke er sikker på hvilken standard du skal bruke, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

## Bilder

Bruk Bilder-innstillinger til å angi hvordan bilder skal vises i lysbildeserier.

**Angi hvor lenge hvert bilde skal vises:** Velg Bilder > Vis hvert bilde i, og velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

**Velg overgangseffekt:** Velg Bilder > Overgang, og velg en effekt.

**Angi om lysbildeserier skal gjentas:** Velg Bilder, og slå Gjenta på eller av.

**Angi om bilder skal vises i rekkefølge eller i tilfeldig rekkefølge:** Velg Bilder, og slå Miks på eller av.

## Butikk

Bruk Butikk-innstillingene for å endre eller opprette en iTunes Store-konto. Standardinnstillingen er at iTunes-kontoen du er logget på når du synkroniserer iPod touch med datamaskinen, vises i Butikk-innstillinger. Du kan bytte konto på iPod touch for å kjøpe musikk eller programmer fra en annen konto. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, kan du opprette en i Butikk-innstillinger. Du finner vilkår og betingelser for iTunes Store på [www.apple.com/no/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/no/legal/itunes/ww/).

**Logg deg på en konto:** Velg Butikk, trykk på Logg på, og oppgi brukernavn og passord.

**Vis iTunes Store-kontoinformasjonen din:** Velg Butikk, trykk på Vis konto, oppgi passordet ditt, og følg instruksjonene på skjermen.

**Logg deg på en annen konto:** Velg Butikk, trykk på Logg av, trykk på Logg på, og oppgi brukernavn og passord.

**Opprett en ny konto:** Velg Butikk, trykk på Opprett ny konto, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

## E-post, kontakter, kalendere

Bruk innstillingene for e-post, kontakter og kalendere til å opprette og tilpasse kontoer på iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google Mail

- Yahoo! Mail
- AOL
- Andre POP- og IMAP-e-postsystemer
- LDAP-kontoer for Kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-kontoer (.ics) for kalendere

## Kontoer

I Kontoer-delen kan du konfigurere kontoer på iPod touch. Hvilken type konto du konfigurerer, avgjør hvilke kontoinnstillinger som vises. Tjenesteleverandøren eller administratoren din bør kunne skaffe deg den informasjonen du må oppgi.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du:

- «Konfigurere kontoer» på side 13
- «Legge til kontakter» på side 87
- «Abonnere på og dele kalendere» på side 77

**Endre kontoinnstillinger:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», velg en konto, og utfør deretter de endringene du vil gjøre.

Hvis du gjør endringer i kontoinnstillinger på iPod touch, blir endringene *ikke* synkronisert med datamaskinen. Dette gjør det mulig å konfigurere kontoen for å fungere på iPod touch uten at det påvirker innstillingene på datamaskinen.

**Avslutt bruk av en konto:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», velg en konto og slå deretter Konto av.

Hvis du har deaktivert en konto, vises ikke kontoen på iPod touch og du kan ikke sende eller motta e-postmeldinger eller synkronisere annen informasjon med kontoen før du aktiverer den igjen.

**Endre avanserte innstillinger:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», velg en konto, og gjør deretter ett av følgende:

- *Hvis du vil angi om utkast, sendte meldinger og slettede meldinger skal arkiveres på iPod touch eller eksternt på en e-posttjener (kun IMAP-kontoer), trykker du på Avansert og velger Utkast-postkasse, Sendt-postkasse eller Slettet-postkasse.*

Hvis du arkiverer meldinger på iPod touch, kan du lese dem til og med når iPod touch ikke er koblet til Internett.

- *Hvis du vil angi hvor lang tid som skal gå før meldinger fjernes permanent fra Mail på iPod touch, trykker du på Avansert, trykker på Fjern og velger et tidsrom: Aldri eller etter én dag, uke eller måned.*
- *Hvis du vil endre innstillinger for e-posttjeneren, trykker du på Vertsnavn, Brukernavn eller Passord under Innkommende e-posttjener eller Utgående e-posttjener. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.*



- *Hvis du vil endre innstillinger for SSL og passord*, trykker du på Avansert. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.

**Slett en konto fra iPod touch:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», velg en konto, rull nedover, og trykk på Slett konto

Når du sletter en konto, kan du ikke lenger få tilgang til den fra iPod touch. Alle e-postmeldinger og all kontakt-, kalender- og bokmerkeinformasjon som er synkronisert med kontoen, fjernes fra iPod touch. Når du sletter en konto, blir ikke kontoen eller informasjon som er knyttet til kontoen, fjernet fra datamaskinen.

## Hent nye data

Med denne innstillingen slår du Push av eller på for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail og andre «push»-kontoer som er konfigurert på iPod touch. Push-kontoer leverer automatisk ny informasjon til iPod touch når ny informasjon leveres på tjeneren (det kan oppstå forsinkelser). Hvis du vil hente eller synkronisere data levert med push-teknologi, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Du kan slå av push for å utsette levering av e-post og annen informasjon eller for å spare batteristrøm.

When Push is off, and with accounts that don't support push, data can still be fetched—that is, iPod touch can check with the server and see if new information is available. Du bruker Hent nye data-innstillingen til å angi hvor ofte enheten skal se etter data. Hvis du vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte.

**Slå på push:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Hent nye data, og trykk for å slå på Push.

**Angi hvor ofte data skal hentes:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Hent nye data, og velg ønsket tidsintervall for alle kontoer.

Hvis du vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte.

Hvis push settes til AV eller Hent settes til Manuelt på Hent nye data-skjermen, overstyres innstillingene for enkeltkontoer.

## E-post

Innstillinger for e-post gjelder for alle kontoer du har konfigurert på iPod touch, med mindre noe annet er oppgitt.

Hvis du vil slå på eller av varsellyd for ny eller sendt e-post, gjør du det i Generelt > Lyder.

**Angi antall meldinger som vises på iPod touch:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Vis, og velg deretter en innstilling.

Velg om du vil se de siste 25, 50, 75, 100 eller 200 meldingene. Hvis du vil laste ned flere meldinger mens du bruker Mail, ruller du til nederst i innboksen og trykker på «Last inn flere meldinger».

**Merk:** Hvis det gjelder en Microsoft Exchange-konto, velger du «E-post, kontakter, kalendere» og velger Exchange-kontoen. Trykk på «Synkr. e-post for», og velg hvor mange dager med e-post du vil synkronisere med tjeneren.

**Angi hvor mange linjer av hver melding som vises i meldingslisten:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Forhåndsvisning, og velg deretter en innstilling.

Du kan vise alt opp til fem linjer av hver melding. Hvis du bruker forhåndsvisning, kan du raskt få oversikt over innholdet i meldingene i innboksen din.

**Angi minste tillatte fontstørrelse for meldinger:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Minimum fontstørrelse, og velg deretter Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm.

**Angi om iPod touch skal vise Til- og Kopi til-etiketter i meldingslister:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», og slå deretter Vis Til/Kopi til-etikett på eller av.

Hvis Vis Til/Kopi til-etikett er på, vises det om meldingen ble sendt direkte til deg eller om du fikk en kopi, med **To** eller **Cc** ved siden av hver melding i listen.

**Angi om iPod touch skal spørre om bekreftelse før en melding slettes:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», og slå deretter Spør før sletting på eller av.

Hvis Spør før sletting er på, og du vil slette en melding, må du trykke på  og deretter bekrefte ved å klikke på Slett.

**Angi om iPod touch skal hente eksterne bilder automatisk:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», og slå Hent eksterne bilder på eller av. Hvis Hent eksterne bilder er satt til av, kan du laste inn bilder manuelt når du leser en melding.

**Angi om iPod touch skal sende en kopi til deg når du sender en melding:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», og slå deretter «Blindkopi til meg» på eller av.

**Angi standard e-postkonto:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Standardkonto, og velg en konto.

Denne innstillingen avgjør hvilken konto meldingen sendes fra når du oppretter en melding fra et annet iPod touch-program, for eksempel ved å sende et bilde fra Bilder eller trykke på e-postadressen til et firma i Kart. (Hvis du vil sende meldingen fra en annen konto, trykker du på Fra-feltet i meldingen og velger en annen konto.)

**Legg til en signatur i meldinger:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Signatur, og skriv deretter inn en signatur.

Du kan angi at iPod touch skal legge til en signatur nederst i meldingene du sender. Det kan for eksempel være et sitat du liker, eller navnet, stillingstittelen og telefonnummeret ditt.

## Kontakter

**Angi hvordan kontakter skal sorteres:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», trykk deretter på Sorteringsrekkefølge under Kontakter, og gjør ett av følgende:

- Hvis du vil at det skal sorteres etter fornavn først, trykker du på Fornavn, etternavn.
- Hvis du vil at det skal sorteres etter etternavn først, trykker du på Etternavn, fornavn.

**Angi hvordan kontakter skal vises:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», trykk deretter på Sorteringsrekkefølge under Kontakter, og gjør ett av følgende:

- Hvis du vil vise fornavnet først, trykker du på Fornavn, etternavn.
- Hvis du vil vise etternavnet først, trykker du på Etternavn, fornavn.

## Kalender

**Angi at varsler skal spilles av når du mottar en møteinvitasjon:** Velg «E-post, kontakter, kalendere», og trykk på «Invitasjonsvarsel» under Kalender for å aktivere varsler.

**Angi hvor langt tilbake i tid du vil vise kalenderhendelser på iPod touch:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Synkroniser, og velg deretter en tidsperiode.

**Slå på tidssonestøtte for kalenderen:** Velg «E-post, kontakter, kalendere» > Tidssonestøtte, og slå deretter på Tidssonestøtte. Du angir tidssone for kalendere ved å trykke på Tidssone og skrive inn navnet på en større by.

Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen som gjelder for byen du har valgt. Når tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med tidssonen til gjeldende plassering, som bestemt av nettverkstiden.

**Viktig:** Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPod touch ikke viser hendelser eller varsler deg på riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på side 127.

## Safari

Med Safari-innstillinger kan du velge Internett-søkemotor, angi sikkerhetsvalg og, hvis du er en utvikler, slå på feilsøking.

## Generelt

Du kan velge om du vil bruke Google eller Yahoo! når du skal søke på Internett.

**Velg søkemotor:** Velg Safari > Søkemotor, og velg søkemotoren du vil bruke.

Du kan angi at Safari skal fylle ut webskjemaer automatisk ved hjelp av kontaktinformasjon, navn og passord du har oppgitt tidligere, eller begge deler.

**Aktiver Autoutfyll:** Velg Safari > Autoutfyll, og gjør ett av følgende:

- Hvis du vil bruke informasjon fra Kontakter, slår du på Bruk kontaktinfo, velger Min info og markerer kontakten du vil bruke.

Safari bruker informasjon fra Kontakter for å fylle ut felter for kontaktinformasjon i webskjemaer.

- *Hvis du vil bruke informasjon fra navn og passord, slår du på Navn og passord.*  
Når denne funksjonen er slått på, husker Safari navn og passord for nettsteder du besøker, og fyller ut informasjonen automatisk neste gang du besøker nettstedet.
- *Hvis du vil fjerne all Autoutfyll-informasjon, trykker du på Slett alle.*

## Sikkerhet

Standardinnstillingen er at Safari viser webinnhold, for eksempel filmer, animasjoner og webprogrammer. Det er mulig at du vil endre sikkerhetsinnstillinger for å beskytte iPod touch mot mulige sikkerhetstrusler på Internett.

**Endre sikkerhetsinnstillinger:** Velg Safari, og gjør deretter et av følgende:

- *Hvis du vil angi om det skal vises en advarsel når du besøker nettsteder som kan være forfalskede, slår du Svindladvarsel på eller av.*  
Svindladvarsel beskytter deg mot Internett-sider som kan være forfalskede. Når du besøker et nettsted som Safari mistenker kan være forfalsket, får du et varsel om dette og Safari laster ikke inn siden.
- *Hvis du vil aktivere eller deaktivere JavaScript, slår du JavaScript på eller av.*  
Med JavaScript kan webprogrammerere kontrollere elementer på sidene de lager. En side som bruker JavaScript, kan for eksempel vise gjeldende dato og klokkeslett eller vise en koblet side i en ny pop-up-side.
- *Hvis du vil aktivere eller deaktivere pluginmoduler, slår du Pluginmoduler på eller av.*  
Pluginmoduler gir Safari mulighet til å spille enkelte typer lyd- og videofiler og vise Microsoft Word-filer og Microsoft Excel-dokumenter.
- *Hvis du vil blokkere eller tillate popupvinduer, slår du Blokker popupvinduer på eller av.* Hvis du slår på Blokker popupvinduer, blokkeres kun popupvinduer som vises når du lukker en side eller åpner en side ved å skrive inn sidens adresse. Funksjonen blokkerer ikke popupvinduer som åpnes når du trykker på en kobling.
- *Hvis du vil angi om Safari skal godta informasjonskapsler, trykker du på Godta informasjonskapsler og velger Aldri, «Fra besøkte» eller Alltid.*  
En informasjonskapsel er informasjon som et nettsted legger på iPod touch slik at nettstedet kan kjenne deg igjen når du kommer tilbake. Dette gjør at innholdet på nettsteder kan tilpasses basert på informasjon du har oppgitt.  
Noen sider fungerer ikke med mindre iPod touch godtar informasjonskapsler.
- *Hvis du vil fjerne loggen over websider du har besøkt, trykker du på Slett logg.*
- *Hvis du vil fjerne alle informasjonskapsler fra Safari, trykker du på Slett informasjonskapsler.*
- *Hvis du vil tømme nettleserens buffer, trykker du på Tøm buffer.*

Nettleserens buffer oppbevarer innholdet fra sider du har besøkt, slik at sidene lastes inn raskere neste gang du besøker dem. Hvis en side ikke viser nytt innhold du mener at bør være der, kan det hjelpe å tømme bufferen.

## Utvikler

Feilsøkingskonsollen kan hjelpe deg med å rette feil på websider. Når den er slått på, vises konsollen automatisk når det oppstår en feil på en webside.

**Slå feilsøkingskonsollen på eller av:** Velg Safari > Utvikler, og slå Feilsøkingskonsoll på eller av.

## Nike + iPod

Med Nike + iPod-innstillingene kan du aktivere og justere innstillinger for Nike + iPod-programmet (ikke tilgjengelig for første generasjon iPod touch). Les Kapittel 20, «Nike + iPod,» på side 145.



## Om iTunes Store

Du kan søke etter, bla gjennom, lytte til eller vise prøver av, kjøpe og laste ned musikk, lydbøker, TV-programmer, filmer og musikkvideoer fra iTunes Store direkte fra iPod touch. Du kan høre på lydpodcaster og se på videopodcaster fra iTunes Store, enten ved å streame innholdet via Internett eller ved å laste ned direkte til iPod touch.

**Merk:** iTunes Store er ikke tilgjengelig i alle land, og innholdet på iTunes Store kan variere avhengig av land.


Hvis du vil bruke iTunes Store, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

Hvis du vil kjøpe sanger eller skrive omtaler, må du ha en iTunes Store-konto. Standardinnstillingen er at iPod touch henter iTunes Store-kontoinnstillingene dine fra iTunes. Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil kjøpe med en annen iTunes Store-konto, går du til Innstillinger > Butikk. Les «Butikk» på side 131.


Du trenger ikke en iTunes Store-konto for å spille av eller laste ned podcaster.

## Finne musikk, videoer og annet

**Bla gjennom innhold:** Trykk på Musikk, Videoer eller Podcaster. Eller trykk på Mer for å bla gjennom Lydbøker, iTunes U eller Nedlastinger. Velg en sorteringsmetode øverst på skjermen for å bla gjennom lister som Featured, Top Tens eller Genres.

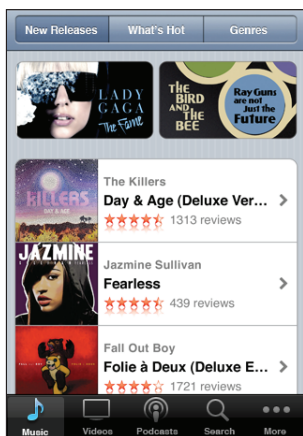

**Søk etter innhold:** Trykk på Søk, trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk. Søkeresultatene er delt inn i kategorier, for eksempel filmer, albumer og podcaster.

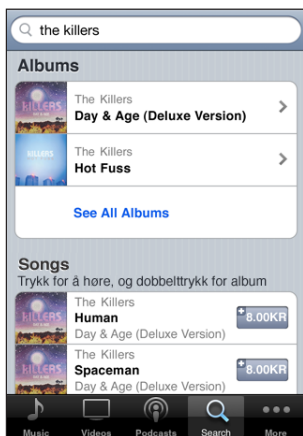

Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vise mer informasjon. Du kan lese omtaler, skrive din egen omtale eller sende en kobling til objektet via e-post til en venn. Avhengig av hvilken type objekt det gjelder, kan du kjøpe det, laste det ned eller leie det.

**Merk:** Hvis du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk på en av de utvalgte Starbucks-kafeene (kun i USA), vises Starbucks-symbolet nederst på skjermen. Du kan lytte til musikkprøver av og kjøpe sangen som spilles, og andre sanger fra Starbucks Collections-samlinger.

## Kjøpe musikk og lydbøker

Når du finner en sang, et album eller en lydbok du liker, i iTunes Store, kan du kjøpe det du vil ha og laste det ned til iPod touch. Du kan lytte til eller vise en prøve av et objekt før du kjøper det, slik at du kan være sikker på at det er objektet du vil ha.

**Lytt til en prøve av en sang eller lydbok:** Trykk på objektet.

**Kjøp og last ned en sang, et album eller en lydbok:**

- 1 Trykk på prisen, og trykk deretter på Kjøp nå.
- 2 Logg deg på kontoen din når du blir bedt om det, og trykk deretter på OK.  
Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, trykker du på Opprett ny konto for å opprette en konto.  
Kjøpet belastes iTunes Store-kontoen din. Hvis du utfører flere kjøp de neste femten minuttene, trenger du ikke å skrive inn passordet på nytt.  
Det vises et varsel hvis du tidligere har kjøpt én eller flere sanger fra et album. Trykk på Kjøp hvis du vil kjøpe hele albumet inkludert sangen du tidligere har kjøpt, eller trykk på Avbryt hvis du vil kjøpe de gjenstående sangene hver for seg.  
Noen album inneholder bonusinnhold som lastes ned til iTunes-biblioteket på datamaskinen din. Ikke alt bonusinnhold lastes ned direkte til iPod touch.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Nedlastings-skjermen. Les «Kontrollere nedlastingsstatus» på side 142.

Sanger du har kjøpt, blir lagt til i Kjøpt-spillelisten på iPod touch. Hvis du sletter Kjøpt-spillelisten, oppretter iTunes en ny slik spilleliste når du kjøper et objekt fra iTunes Store.

Du kan løse inn iTunes Store Gift Card-kort, iTunes Store-gavekort og andre kampanjekoder når du skal kjøpe innhold. Når du er logget på med kontoen din, vises gjenstående beløp i iTunes Store sammen med kontoinformasjonen din nederst på de fleste iTunes Store-skjermer.

**Oppgi en innløsningskode:** Trykk på Musikk, og trykk deretter på Redeem nederst på skjermen og følg instruksjonene på skjermen.



## Kjøpe eller leie videoer

Når du finner en film, et TV-program eller en musikkvideo du liker, i iTunes Store, kan du kjøpe det du vil ha og laste det ned til iPod touch. Du kan kjøpe filmer og TV-programmer i standard oppløsning (480p) eller høy oppløsning (720p).

Når du kjøper en video med høy oppløsning på iPod touch, blir en versjon med standard oppløsning som er kompatibel med iPod og iPhone, lastet ned slik at videoen kan vises på enheten. Versjonen med høy oppløsning vises i iTunes på datamaskinen i Nedlastinger-køen. Du må være logget på iTunes Store-kontoen på datamaskinen for å vise og laste ned objekter fra Nedlastinger-køen.

Leide filmer er kun tilgjengelig med standard oppløsning (ikke tilgjengelig i alle land). Les «Vise leide filmer» på side 53.

**Se en prøve av en video:** Trykk på Forhåndsvisning.

**Kjøp eller lei en video:**

- 1 Trykk på Kjøp eller Lei.
- 2 Logg deg på kontoen din når du blir bedt om det, og trykk deretter på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, trykker du på Opprett ny konto for å opprette en konto.

Kjøpet belastes iTunes Store-kontoen din. Hvis du utfører flere kjøp de neste femten minuttene, trenger du ikke å skrive inn passordet på nytt.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Nedlastinger-skjermen. Du kan ikke starte avspillingen av leide filmer før nedlastingen er fullført. Les «Kontrollere nedlastingsstatus» på side 142.


Videoer du har kjøpt, blir lagt til i Kjøpt-spillelisten på iPod touch. Hvis du sletter Kjøpt-spillelisten, oppretter iTunes en ny slik spilleliste neste gang du kjøper et objekt fra iTunes Store.

Du kan løse inn iTunes Store Gift Card-kort, iTunes Store-gavekort og andre kampanjekoder når du skal kjøpe innhold. Når du er logget på med kontoen din, vises gjenstående beløp i iTunes Store sammen med kontoinformasjonen din nederst på de fleste iTunes Store-skjermer.

**Oppgi en innløsningskode:** Trykk på Musikk, og trykk deretter på Redeem nederst på skjermen og følg instruksjonene på skjermen.

## Streamere eller laste ned podcaster

Du kan høre på lydpodcaster eller se på videopodcaster som streames via Internett fra iTunes Store. Du kan også laste ned lyd- og videopodcaster til iPod touch. Podcaster du laster ned til iPod touch, synkroniseres med iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen.

Trykk på Podcaster for å bla gjennom podcaster på iTunes Store. Hvis du vil se en oversikt over episoder, trykker du på en podcast. Videopodcaster er merket med -symbolet.

**Stream en podcast:** Trykk på podcasttittelen.

**Last ned en podcast:** Trykk på Free-knappen, og trykk deretter på Download. Podcaster som har blitt lastet ned, vises i podcastlisten i Musikk.

**Lytt til eller se på en podcast du har lastet ned:** Gå til Musikk, og trykk på Podcaster nederst på skjermen (det er mulig du må trykke på Mer først). Trykk deretter på podcasten. Videopodcaster vises også i videolisten.

**Last ned flere episoder av podcasten du har lastet ned:** Gå til Podcaster-listen i Musikk, trykk på podcasten, og trykk deretter på Hent flere episoder.

**Slett en podcast:** Gå til Podcaster-listen i Musikk, dra fingeren raskt til høyre eller venstre over podcasten, og trykk deretter på Slett.

## Kontrollere nedlastingsstatus


På Nedlastinger-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert objekter du har forhåndsbestilt.

**Se status for objekter som lastes ned:** Trykk på Nedlastinger.

Hvis du vil sette en nedlasting på pause, trykker du på .

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, starter iPod touch nedlastingen igjen neste gang enheten får tilgang til Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på samme iTunes-konto).

**Se status for forhåndsbestilte objekter:** Trykk på Nedlastinger.

Forhåndsbestilte objekter vises i en liste fram til det blir tilgjengelig. Trykk på objektet for å vise informasjon om når det blir tilgjengelig. Når objektet kan lastes ned, vises et nedlastingssymbol  ved siden av nedlastingen.

**Last ned et forhåndsbestilt objekt:** Trykk på objektet, og trykk deretter på .

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelig. Gå tilbake til Nedlastinger-skjermen for å starte nedlastingen.

## Synkronisere kjøpt innhold

iTunes synkroniserer automatisk alt du har lastet ned eller kjøpt på iPod touch, til iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen din. Dette gjør at du kan få tilgang til nedlastede objekter på datamaskinen, og du får også en sikkerhetskopi i tilfelle du sletter kjøpt innhold fra iPod touch.


Innhold du har kjøpt, synkroniseres til «Kjøpt på <iPod touch-navn>»-spillelisten. iTunes oppretter spillelisten hvis den ikke allerede finnes. iTunes kopierer også de kjøpte objektene til Kjøpt-spillelisten som iTunes bruker til kjøp du gjør fra maskinen, hvis en slik spilleliste finnes og er stilt inn til å bli synkronisert med iPod touch.

Nedlastede podcaster synkroniseres til podcastlisten i iTunes-biblioteket.

## Endre navigeringsknapper

Du kan bytte ut Musikk-, Podcaster-, Videoer- og Søk-knappene nederst på skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel laster ned mange lydbøker, men du ikke ser så mye på videoer, kan du erstatte Videoer-knappen med Lydbøker.

**Endre navigeringsknapper:** Trykk på Mer, og trykk på Rediger. Deretter flytter du en knapp nederst til skjermen, over den knappen du vil erstatte.

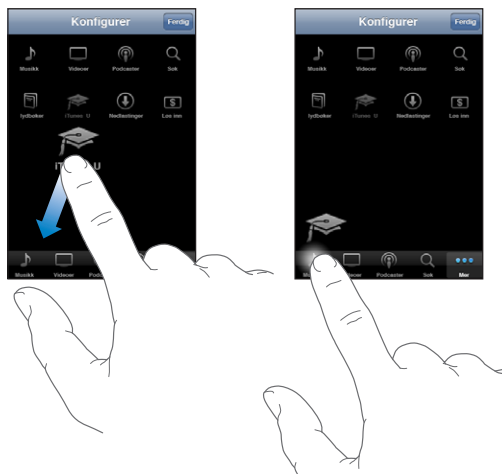

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du blar gjennom innhold, trykker du på Mer for å få tilgang til navigeringsknappene som ikke vises.

## Vise kontoinformasjon

Hvis du vil vise iTunes Store-kontoinformasjon på iPod touch, trykker du på kontoen din (vises nederst på de fleste iTunes Store-skjermer). Eller gå til Innstillinger > Butikk, og trykk på Vis konto. Du må være logget på for å vise kontoinformasjon. Les «Butikk» på side 131.

## Bekreft kjøp

Du kan bruke iTunes på datamaskinen til å bekrefte at all musikk, alle videoer, alle programmer og alle andre objekter du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store, er i iTunes-biblioteket. En slik bekreftelse kan være praktisk hvis en nedlasting har blitt avbrutt.

### Bekreft kjøp:

- 1 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 2 I iTunes velger du Butikk > Se etter nedlastinger.
- 3 Skriv inn iTunes Store-konto-ID-en din og -passordet, og klikk på Kontroller.

Objekter du har kjøpt, men som ikke finnes på maskinen, blir lastet ned.

Kjøpt-spillelisten viser kjøpte objekter. Men siden du kan legge til og fjerne objekter fra listen, er det mulig at den ikke er komplett. Hvis du vil se alle objekter du har kjøpt, logger du på kontoen din, velger Butikk > Vis konto og klikker på Purchase history.



## Aktivere Nike + iPod

Når Nike + iPod-programmet er aktivert i Innstillinger, vises det på Hjem-skjermen (ikke tilgjengelig på første generasjon iPod touch). Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid brukt og kalorier forbrent når du løper eller spaserer. Når iPod touch er koblet til iTunes på datamaskinen din, kan du sende treningsinformasjonen til [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com). Her kan du holde oversikt over framgangen din, sette deg mål og delta på utfordringer.



Du finner informasjon om hvordan du aktiverer og bruker Nike + iPod i dokumentasjonen for Nike + iPod.

**Slå Nike + iPod på eller av:** I Innstillinger velger du Nike + iPod og slår Nike + iPod av eller på. Når Nike + iPod er slått på, vises Nike + iPod-symbolet på Hjem-skjermen.

## Andre Nike + iPod-innstillinger

I Innstillinger velger du Nike + iPod for å aktivere og justere innstillinger for Nike + iPod-programmet.

**Velg en PowerSong:** Velg PowerSong, og velg en sang fra musikkbiblioteket ditt.

**Slå taletilbakemelding på eller av:** Velg Taletilbakemelding, og velg om du vil ha tilbakemeldinger fra en manns- eller kvinnestemme under treningen, eller velg Av for å slå av taletilbakemelding.

**Angi lengdeenhet:** Velg Distanse, og velg om du vil måle treningsdistansen i kilometer eller miles.

**Oppgi vekt:** Velg Vekt, og dra for å oppgi vekten din.

**Angi visningsformat for skjermen:** Velg Lås skjerm, og velg et visningsformat.

**Konfigurer Nike + iPod-sensoren:** Velg Sensor, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere sensoren (selges separat).

Du kan styre Nike + iPod trådløst ved hjelp av en fjernkontroll som er kompatibel med Nike+ (selges separat). Du må konfigurere fjernkontrollen på iPod touch før du kan bruke den.

**Konfigurer Nike + iPod-fjernkontrollen:** Velg Fjernkontroll, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere fjernkontrollen (produkt fra tredjepartsleverandør, selges separat).

## Tilgjengelighetsfunksjoner

I tillegg til de mange funksjonene som gjør iPod touch enkel å bruke for alle, har vi utviklet tilgjengelighetsfunksjoner (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) som gjør det enklere for brukere med svekket syn eller hørsel eller andre fysiske handikap å bruke iPod touch. Tilgjengelighetsfunksjonene omfatter blant annet:

- VoiceOver
- Zooming
- Hvitt på svart
- Monolyd
- Opplasing av autotekst

Med unntak av VoiceOver fungerer disse tilgjengelighetsfunksjonene i alle iPod touch-programmer, inkludert programmer fra tredjepartsleverandører som du laster ned fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer som er forhåndsinstallert på iPod touch. I tillegg kan tredjepartsleverandører gjøre programmene sine tilgjengelig for VoiceOver-brukere ved hjelp av iPod touch Accessibility API.

Hvis du vil ha mer informasjon om iPod touch-funksjoner for særlige behov, går du til [www.apple.com/no/accessibility](http://www.apple.com/no/accessibility).

Tilgjengelighetsfunksjoner kan aktiveres og deaktiveres enkeltvis i Tilgjengelighet-innstillingene på iPod touch. Du kan også aktivere og deaktivere tilgjengelighetsfunksjoner i iTunes når iPod touch er koblet til datamaskinen.

### Aktivere og deaktivere tilgjengelighetsfunksjoner i iTunes:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 2 Marker iPod touch i sidepanelet i iTunes.
- 3 Klikk på Konfigurer Særlige behov i Valg-delen i Oversikt-panelet.

#### 4 Marker tilgjengelighetsfunksjonene du vil bruke, og klikk på OK.



### VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPod touch uten å se på den. VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av områdeinnstillingen.

**Merk:** VoiceOver er ikke tilgjengelig på alle språk.

VoiceOver forteller deg om elementer på skjermen etter hvert som du markerer dem. Når et element er markert, omgis elementet av et svart rektangel (for de som kan se skjermen), og VoiceOver leser opp navnet på elementet eller beskriver elementet. Rektangelet som omgir elementet, kalles VoiceOver-markøren. Hvis du markerer tekstinnhold, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du markerer en kontroll (for eksempel en knapp eller en bryter) og Tal tips er slått på, kan VoiceOver fortelle deg hva kontrollen gjør eller gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne».

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser opp automatisk det første elementet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående visning, og når skjermen låses eller låses opp.

### Ta i bruk VoiceOver

**Viktig:** VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPod touch. Når VoiceOver er slått på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å styre iPod touch – til og med når du skal slå av VoiceOver og gå tilbake til standard bruk.

**Slå VoiceOver på eller av:** Gå til Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk på VoiceOver-bryteren.

Du kan også angi at trippeltrykk på Hjem-knappen skal slå VoiceOver på eller av. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 156.

**Merk:** VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.



**Slå talte tips på eller av:** Gå til Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk på Tal tips-bryteren. Talte tips er slått på som standard.

**Angi talehastighet for VoiceOver:** Gå til Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og juster Talehastighet-skyveknappen.

Du kan velge hva slags tilbakemelding du skal motta når du skriver. Du kan få VoiceOver til å lese opp tegn, ord, begge deler eller ingenting. Hvis du velger å få lest opp både tegn og ord, leser VoiceOver opp hvert tegn når du skriver det, og leser opp hele ordet når du avslutter det med et mellomrom eller tegnsetting.

**Velg tilbakemelding for skriving:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding, og velg Tegn, Ord Tegn og ord eller Ingenting.

**Endre språket som brukes av VoiceOver:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Språk, velg et språk, og trykk på OK. Noen språk kan påvirkes av regioninnstillingen. Gå til Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og velg format.

**Merk:** VoiceOver er ikke tilgjengelig på alle språk.

**Øv på bevegelser:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Øvelsesbevegelser, og trykk på Øv på VoiceOver-bevegelser. Øv på bevegelsene som er beskrevet i «VoiceOver-bevegelser» nedenfor. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig.

## VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er slått på, får du andre resultater når du bruker standardbevegelsene. Disse og andre bevegelser gjør det mulig å navigere rundt på skjermen og styre enkeltelementer når de er markert. VoiceOver-bevegelser bruker to og tre fingre for å trykke og for å bla. Du får best resultat når du bruker to- og trefingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

Når VoiceOver er slått på, kan du bruke standardbevegelser ved å dobbeltrykke med fingeren på skjermen og holde fingeren nede. Det spilles en serie med lyder for å angi at vanlige bevegelser er i bruk. Vanlige bevegelser er i bruk til du løfter fingeren. Deretter aktiveres VoiceOver-bevegelser igjen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med mange forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingertrykk med to fingre på en hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Hvis bevegelsene du gjør, ikke fungerer, kan du prøve raskere bevegelser – spesielt hvis du skal dobbeltrykke eller bla. Når du skal bla, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen. Du kan øve på VoiceOver-bevegelser i Innstillinger: Velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Øvelsesbevegelser, og trykk på Øv på VoiceOver-bevegelser.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

### Navigere og lese

- *Trykk*: Tal objekt.
- *Bla mot høyre eller venstre*: Marker neste eller forrige objekt.
- *Bla oppover eller nedover*: Avhenger av Rotorkontroll-innstillingen. Les «Rotorkontroll» på side 150.
- *Trykk med to fingre*: Stopp tale for nåværende objekt.
- *Bla oppover med to fingre*: Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre*: Les alt fra nåværende plassering.
- *Bla oppover eller nedover med tre fingre*: Bla én side om gangen.
- *Bla mot høyre eller venstre med tre fingre*: Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-skjermen, i Aksjer eller i Safari).
- *Trykk med tre fingre*: Les opp status for visning (hvilken side eller hvilke rader vises).

### Markere og aktivere

- *Dobbeltrykk*: Aktiver markert objekt.
- *Trykk på et objekt med én finger, trykk på skjermen med en annen finger («delt trykking»)*: Aktiver objekt.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standard bevegelse*: Bruk en standardbevegelse. Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPod touch om å tolke den etterfølgende bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobbeltrykk med to fingre*: Start eller pause (iPod, YouTube, Taleopptak, Bilder). Start eller pause et opptak i Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med tre fingre*: Slå lyden av eller på for VoiceOver.
- *Trippeltrykk med tre fingre*: Slå skjermen av eller på.

Bla-bevegelsen med én finger må utføres raskt for å skille den fra andre dra-bevegelser.

### Rotorkontroll

Rotorkontrollen er en usynlig innstillingsskive du kan bruke til å angi hva som skal skje ved bla-bevegelser oppover og nedover når VoiceOver er slått på.

**Bruke rotoren:** Roter to fingre på iPod touch-skjermen for å «dreie» skiven og endre innstilling.

Resultatet av endringen avhenger av hva du holder på med. Hvis du for eksempel leser tekst i en e-postmelding du har mottatt, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller bokstav for bokstav når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en webside, bruker du rotoren til å velge om teksten skal leses opp ord for ord, bokstav for bokstav eller om kun overskriftene eller koblingene (alle eller de du har eller ikke har besøkt) skal leses opp eller om skjemaelementer eller bildebeskrivelser skal leses opp. Du kan med andre ord bruke rotoren til å angi om all teksten skal leses opp eller om du vil hoppe mellom elementer av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Rotalternativene avhenger av det du holder på med.

#### **Lese tekst**

- Markere og høre tekst tegn for tegn
- Markere og høre tekst ord for ord

#### **Navigere på en webside**

- Markere og høre tekst tegn for tegn
- Markere og høre tekst ord for ord
- Markere og høre overskrifter
- Markere og høre koblinger
- Markere og høre skjemacontroller
- Markere og høre koblinger du har besøkt
- Markere og høre koblinger du ikke har besøkt
- Markere og høre bilder
- Markere og høre statisk tekst
- Zoome inn eller ut

#### **Skrive inn tekst**

- Flytte innsettingspunktet og høre tekst tegn for tegn
- Flytte innsettingspunktet og høre tekst ord for ord
- Tekstredigeringsfunksjoner
- Autotekst

#### **Bruke en kontroll (for eksempel hjulet som brukes til å angi klokkeslettet i Klokke)**

- Markere og høre verdien tegn for tegn
- Markere og høre verdien ord for ord
- Justere verdien for kontrollobjektet

## Bruke VoiceOver

**Markere objekter på skjermen:** Dra fingeren over skjermen. VoiceOver identifiserer elementer i det du berører dem. Du kan også flytte markeringen systematisk fra ett element til et annet ved å bla til venstre eller høyre med én finger. Elementer markeres fra venstre til høyre og øverst til nederst. Bla til høyre for å gå til neste element, eller dra til venstre for å gå til forrige element.

**Trykke på et markert objekt når VoiceOver er slått på:** Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen.

**Lese opp teksten for et element, tegn for tegn eller ord for ord:** Når elementet er markert, blar du oppover eller nedover med én finger. Bla nedover for å lese neste tegn, eller bla oppover for å lese forrige tegn. Drei rotorkontrollen for å lese ord for ord.


**Flytte en skyveknapp:** Bla oppover med én finger for å justere innstillingen opp, eller nedover for å justere den ned. VoiceOver leser opp innstillingen mens du justerer den.

**Rulle i en liste eller et område på skjermen:** Bla oppover eller nedover med tre fingre. Bla nedover for å gå en side nedover i listen, eller bla oppover for å gå en side oppover i listen. Når du blar gjennom sidene i en liste, leser VoiceOver opp hvilke objekter som vises (for eksempel «viser rad 5 til 10»).

Du kan også bla gjennom listen fortløpende i stedet for side for side. Dobbelttrykk, og hold nede fingeren. Når du hører en serie med lyder, kan du flytte fingeren opp eller ned for å bla gjennom listen. Fortløpende rulling varer til du løfter fingeren.

**Bruke en listindeks:** Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å flytte mellom elementer. Du må berøre indeksen direkte for å markere den. Når indeksen er markert, blar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbelttrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.

**Låse opp iPod touch:** Marker Lås opp-bryteren, og dobbelttrykk på skjermen.

**Endre organiseringen av Hjem-skjermen:** På Hjem-skjermen markerer du symbolet du vil flytte. Dobbelttrykk og hold fingeren på et symbol, og flytt det. VoiceOver leser opp symbolets plassering i rader og kolonner mens du flytter det. Når du er fornøyd med den nye plasseringen, slipper du symbolet. Du kan flytte flere symboler. Flytt et objekt til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte det til en annen side på Hjem-skjermen. Når du er ferdig med å endre plassering av symboler, trykker du på Hjem-knappen .

Slå av lyden for VoiceOver	Dobbeltrykk med tre fingre. Dobbeltrykk med tre fingre på nytt for å starte tale igjen. Hvis du vil slå av kun VoiceOver-lyder, setter du ringelydbryteren til lydløs.
Stopp opplesing av et objekt	Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen. Opplesing begynner igjen automatisk når du markerer et nytt objekt.
Slå av skjermen mens du bruker VoiceOver	Trippeltrykk med tre fingre. Trippeltrykk med tre fingre på nytt for å slå på skjermen igjen.
Les alt innholdet på skjermen fra toppen	Bla oppover med to fingre.
Les innholdet fra nåværende objekt til nederst på skjermen	Bla nedover med to fingre.

Du kan høre statusinformasjon om iPod touch ved å berøre øverste del av skjermen. Dette kan inkludere klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og mer.

## Skrive inn og redigere tekst

Når du markerer et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruke det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst. Du kan bruke redigeringsfunksjonene til iPod touch for å klippe ut, kopiere og lime inn i tekstfeltet.

**Merk:** Safari støtter ikke kopiering av websideinnhold. Redigeringsfunksjonen fungerer kun i redigerbare tekstfelter.

### Skriv inn tekst:

- 1 Bruk VoiceOver for å markere et redigerbart tekstfelt, og dobbeltrykk for å vise innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet. Hvis feltet allerede inneholder tekst, plasseres innsetningspunktet ved begynnelsen eller slutten av teksten. Dobbeltrykk igjen for å plassere innsetningspunktet på motsatt side. VoiceOver forteller deg hvor innsetningspunktet befinner seg.  
  
Det er mulig at innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet vises automatisk når du markerer et tekstfelt. Når du er i redigeringsmodus, gir VoiceOver deg beskjed om det.
- 2 Du skriver ved å markere en tast på tastaturet ved å bla mot venstre eller høyre og deretter dobbeltrykke for å sette inn tegnet. Eller dra fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og, mens du holder nede tasten med én finger, trykk på skjermen med en annen finger for å skrive inn tegnet. VoiceOver leser opp tasten når den er markert og leser den opp en gang til når den skrives inn.

Hvis du vil skrive inn et tegn med aksent, Dobbeltrykker du og holder nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises, og flytter deretter fingeren til venstre eller høyre for å markere og høre valgene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.

**Flytt innsettingspunktet:** Bla oppover eller nedover for å flytte innsettingspunktet framover eller tilbake i teksten. VoiceOver spiller en lyd når innsettingspunktet flyttes og leser opp tegnet som innsettingspunktet ble flyttet over. Bruk rotoren til å angi om innsettingspunktet skal flyttes tegn for tegn eller ord for ord.

**Marker tekst:** Bruk rotoren for å velge redigeringsmetode. Bla opp eller ned for å velge mellom Marker og Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsettingspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du velger Marker alt, blir hele teksten markert.

Knip for å gjøre markeringen større eller mindre.

**Klipp ut, kopier eller lim inn:** Forsikre deg om at rotoren er satt til rediger. Når tekst er markert, blar du opp eller ned for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn og dobbeltrykker.

**Angre:** Rist iPod touch-enheten, bla til venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.

## Bruke Kart

Med VoiceOver kan du zoome inn eller ut, markere nåler og få informasjon om steder.

**Zoom inn eller ut:** Bruk rotoren til å velge zoommodus, og bla deretter opp eller ned for å zoome inn eller ut.

**Marker en nål:** Berør en nål, eller bla til venstre eller høyre for å gå fra ett objekt til et annet.

**Vis informasjon om et sted:** Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Bla til venstre eller høyre for å markere flagget, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

## Redigere taleopptak

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe taleopptak.

**Klipp et taleopptak:** På Taleopptak-skjermen markerer du knappen til høyre for opptaket du vil klippe. Deretter dobbeltrykker du. Marker Gjør kortere, og dobbeltrykk. Marker begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Bla oppover for å flytte mot høyre, og bla nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid nåværende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Gjør opptak kortere og dobbeltrykke.

## Zooming

I mange av programmene på iPod touch kan du zoome inn og ut i bestemte elementer. Du kan for eksempel dobbeltrykke eller bruke knipebevegelsen for å forstørre kolonner på websteder i Safari. Zooming er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen.

**Slå zooming på eller av:** Gå til Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > Zoom, og trykk på Zoom-bryteren.

**Merk:** VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

**Zoom inn eller ut:** Dobbelttrykk på skjermen med tre fingre. Standardinnstillingen er at skjermen forstørres med 200 prosent. Hvis du endrer forstørrelsen manuelt (ved å bruke trykk-og-flytt-bevegelsen som beskrives nedenfor), går iPod touch automatisk tilbake til denne forstørrelsen når du zoomer inn ved å dobbeltrykke med tre fingre.

**Øk forstørrelsen:** Trykk med tre fingre, og dra mot toppen av skjermen (for å øke forstørrelsen) eller mot bunnen av skjermen (for å redusere forstørrelsen). Trykk-og-flytt-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet flytter du fingrene på skjermen. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger.

**Naviger rundt på skjermen :** Når visningen er zoomet inn, flytter eller drar du på skjermen med tre fingre. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger slik at du ser mer av skjermen. Hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden av skjermbildet. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, går zoomefunksjonen alltid til midt på skjermen øverst.

## Hvitt på svart

Med Hvitt på svart kan du invertere fargene på iPod touch-skjermen, noe som kan gjøre det enklere å lese teksten. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et bildenegativ.

**Inverter fargene på skjermen:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet, og trykk på Hvitt på svart-bryteren.

## Monolyd

Med Monolyd kombineres lyden fra venstre og høyre kanal til et monosignal som spilles på begge sider. Dette gjør det mulig for brukere med dårlig hørsel på ett øre å høre hele lydsignalet med det andre øret.

**Slå Monolyd på eller av:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet, og trykk på Monolyd-bryteren.


## Opplesing av autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekstrettinger og forslag iPod touch kommer med mens du skriver, lest opp.

**Slå opplesing av autotekst på eller av:** Gå til Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet, og trykk på Les opp autotekst-bryteren.

Opplesing av autotekst fungerer også sammen med VoiceOver eller zooming.

## Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av Tilgjengelighet-funksjonene når du trykker på Hjem-knappen  raskt tre ganger. Du kan angi at Trippelklikk på Hjem skal slå VoiceOver på eller av, slå Hvitt på svart på eller av eller vise valg for å:

- Slå VoiceOver på eller av
- Slå zooming på eller av
- Slå Hvitt på svart på eller av

Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.

**Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem:** Gå til Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem, og velg funksjonen du vil bruke.

## Spesialtekst og andre nyttige funksjoner

Mange funksjoner som er tilgjengelig på alle iPod touch-modeller, bidrar til å gjøre iPod touch mer tilgjengelig for alle brukere, inkludert brukere med svekket syn eller hørsel.

### Spesialtekst

Du kan slå på visning av spesialtekst for videoer i iPod-innstillinger. Les «Video» på side 130.

### Talekontroll

Med Talekontroll (kun tilgjengelig på modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) kan du bruke talekommandoer for å styre avspillingen av iPod-musikk. Les «Bruke Talekontroll sammen med iPod» på side 46.



## Tastatur i widescreenformat

I mange programmer kan du rotere iPod touch når du skriver, slik at du kan bruke et større tastatur.

- Mail
- Safari
- Notater
- Kontakter

## Direktemeldinger

På App Store finner du mange direktemeldingsprogrammer, blant annet AIM, BeejiveIM, ICQ og Yahoo! Messenger som er optimalisert for iPod touch.

## Minste tillatte fontstørrelse for Mail-meldinger

Du kan gjøre det enklere å lese meldinger i Mail ved å velge Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm som minste fontstørrelse for meldingstekst. Les «E-post» på side 133.

## Særlige behov i Mac OS X

Ta i bruk funksjonene for særlige behov i Mac OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. I Finder velger du Hjelp > Mac-hjelp og søker etter «særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for særlige behov på iPod touch, går du til [www.apple.com/no/accessibility](http://www.apple.com/no/accessibility).

## Apples supportwebsted for iPod touch

Du finner omfattende supportinformasjon på Internett på [www.apple.com/no/support/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/ipodtouch).

## Generelt


### Symbolet for lavt batterinivå vises

Det er lite strøm igjen på iPod touch, og du må lade enheten i opptil ti minutter før du kan bruke den igjen. Hvis du vil vite mer om hvordan du lader iPod touch, kan du lese «Lade batteriet» på side 36.



### iPod touch reagerer ikke

- Det er mulig at det er lite strøm igjen på iPod touch. Lad opp iPod touch-enheten ved å koble den til en datamaskin eller strømforsyningsenhet. Les «Lade batteriet» på side 36.
- Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til det aktive programmet avsluttes.
- Hvis det ikke fungerer, slår du iPod touch av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Flytt deretter på skyveknappen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

- Hvis det ikke fungerer, nullstiller du iPod touch. Hold nede både Dvale/vekkeknappen og Hjem-knappen  i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

### iPod touch reagerer ikke, selv ikke etter nullstilling

- Nullstill iPod touch-innstillingene. Fra Hjem-skjermen velger du Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill alle innstillinger. Alle valg nullstilles, men dataene og medieinnholdet blir ikke slettet.
- Hvis det ikke fungerer, sletter du alt innholdet på iPod touch. Les «Nullstille iPod touch» på side 129.
- Hvis det ikke fungerer, gjenoppretter du iPod touch-programvaren. Les «Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 166.

### «Tilbehøret støttes ikke av iPod touch» vises

Det er ikke sikkert at tilbehøret du har koblet til, virker sammen med iPod touch. Kontroller at kontakten ikke er tilsmusset.

### Koble-til-iTunes-skjermen vises

iPod touch må registreres i iTunes. Koble iPod touch til datamaskinen din og åpne iTunes (hvis det ikke åpner seg automatisk).

## iTunes og synkronisering

### iPod touch vises ikke i iTunes

- Det er mulig at iPod touch-batteriet må lades opp. Hvis du vil vite mer om hvordan du lader iPod touch, kan du lese «Lade batteriet» på side 36.
- Koble andre USB-enheter fra datamaskinen og koble iPod touch til en annen USB 2.0-port på datamaskinen (ikke på tastaturet).
- Start datamaskinen på nytt og koble iPod touch til datamaskinen på nytt.
- Last ned og installer (eller installer på nytt) den nyeste versjonen av iTunes fra [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes).

### Synkronisering virker ikke

- Det er mulig at iPod touch-batteriet må lades opp. Hvis du vil vite mer om hvordan du lader iPod touch, kan du lese «Lade batteriet» på side 36.
- Koble andre USB-enheter fra datamaskinen og koble iPod touch til en annen USB 2.0-port på datamaskinen (ikke på tastaturet).
- Start datamaskinen på nytt og koble iPod touch til datamaskinen på nytt.
- Når du skal bruke push-kontoer, må du forsikre deg om at iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

- Last ned og installer (eller installer på nytt) den nyeste versjonen av iTunes fra [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes).

### **Kontakter, kalendere eller bokmerker synkroniseres ikke**

- Last ned og installer (eller installer på nytt) den nyeste versjonen av iTunes fra [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes).
- Når du skal bruke push-kontoer, må du forsikre deg om at iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

### **Yahoo! eller Google Contacts synkroniseres ikke**

Det er mulig at iTunes ikke kan koble til Yahoo! eller Google. Forsikre deg om at iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til Internett og at du har oppgitt riktig ID og passord i iTunes. Koble iPod touch til datamaskinen, klikk på Info-fanen i iTunes, klikk på Konfigurer i Kontakter-delen og skriv deretter inn ID og passord.

### **Yahoo! Adressebok inneholder fremdeles kontakter som er slettet fra iPod touch**

Yahoo! Address Book tillater ikke at kontakter med en Messenger-ID slettes under synkronisering. Hvis du vil slette en kontakt som inneholder en Messenger-ID, logger du deg på Yahoo!-kontoen din og sletter kontakten ved hjelp av Yahoo! Address Book.

## **Lyd, musikk og video**

### **Ingen lyd**

- Koble hodetelefonene fra og deretter til igjen. Kontroller at pluggen til hodetelefonene er satt helt inn.
- Forsikre deg om at ikke volumet er skrudd helt ned.
- Det er mulig at musikken på iPod touch er satt på pause. Prøv å trykke på midtknappen på iPod touch-headsettet (følger med modeller lansert høsten 2009 med 32 GB eller mer) eller tilsvarende knapp på Bluetooth-headsettet for å fortsette avspillingen. Eller trykk på Musikk på Hjem-skjermen, trykk på Spilles nå, og trykk på ►.
- Kontroller om en volumbegrensning er angitt. Fra Hjem-skjermen velger du Innstillinger > iPod > Volumbegrensning. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Musikk» på side 130.
- Forsikre deg om at du bruker den nyeste versjonen av iTunes (gå til [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes)).
- Hvis du bruker linjeutgangen for lyd på Dock (ekstrautstyr), kontrollerer du at de eksterne høyttalerne eller stereoanlegget er slått på og fungerer.

## Sanger, videoer eller andre objekter kan ikke spilles av

Sangen kan være kodet i et format som ikke støttes av iPod touch. Følgende lydfilformater støttes av iPod touch. Disse omfatter formater for lydbøker og podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P, opptil 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimert format med høy kvalitet)
- MP3 (opptil 320 kbps)
- MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
- AIFF

Følgende videofilformater støttes av iPod touch.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet, har full CD-lydkvalitet, men tar bare omtrent halvparten så mye plass som sanger som er kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CD-er ved hjelp av iTunes, er standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet.

iPod touch har ikke støtte for WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2-lydfiler eller audible.com format 1.

Hvis du har en sang eller video i iTunes-biblioteket som ikke støttes av iPod touch, er det mulig du kan konvertere den til et format som iPod touch støtter. Hvis du vil vite mer, slår du opp i iTunes-hjelp.

## iTunes Store

### iTunes Store er ikke tilgjengelig

Hvis du vil bruke iTunes Store, må iPod touch være koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35. iTunes Store er ikke tilgjengelig i alle land.

### Jeg kan ikke kjøpe innhold

For å kunne bruke iTunes Store eller App Store, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 35.

Du må ha en iTunes Store-konto for å kjøpe innhold fra iTunes Store eller App Store. Åpne iTunes på datamaskinen, og velg Butikk > Opprett konto. Du kan også opprette en konto på iPod touch. Les «Vise kontoinformasjon» på side 144.

**Merk:** iTunes Store er kun tilgjengelig i utvalgte land.

## Safari, Mail og Kontakter

### Jeg kan ikke sende e-postmeldinger

Hvis du ikke kan sende e-postmeldinger med iPod touch, prøver du følgende:

- Trykk på «E-post, kontakter, kalendere» i Innstillinger, og marker kontoen du prøver å bruke. Trykk på Kontoinfo, og trykk deretter på SMTP under Utgående e-posttjener. Du kan konfigurere flere SMTP-tjenere, eller du kan velge en tjener fra en annen e-postkonto på iPod touch. Kontakt Internett-leverandøren din for å få konfigureringsinformasjon.
- Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPod touch i stedet for å synkronisere kontoen fra iTunes. Velg «E-post, kontakter, kalendere» i Innstillinger, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen din. Hvis iPod touch ikke finner innstillingene til tjenesteleverandøren din når du skriver inn e-postadressen din, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter HT1277 for å få mer hjelp med å konfigurere kontoen.
- Slå iPod touch av og på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Flytt deretter på skyveknappen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsning, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter TS1426. Hvis du fortsatt ikke kan sende e-postmeldinger, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgjengelig i alle land). Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/support/expert](http://www.apple.com/no/support/expert). Hvis Apple-eksperter ikke er tilgjengelig i landet ditt, oppretter du en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøver å videresende e-postmeldingene dine til denne kontoen.

### Jeg kan ikke motta e-postmeldinger

Hvis du ikke kan motta e-postmeldinger med iPod touch, prøver du følgende:

- Hvis du bruker samme e-postkonto på én eller flere datamaskiner, er det mulig at datamaskinen låser kontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter TS2621.

- Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPod touch i stedet for å synkronisere kontoen fra iTunes. Velg «E-post, kontakter, kalendere» i Innstillinger, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen din. Hvis iPod touch ikke finner innstillingene til tjenesteleverandøren din når du skriver inn e-postadressen din, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter HT1277 for å få mer hjelp med å konfigurere kontoen.
- Slå iPod touch av og på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Flytt deretter på skyveknappen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.
- Slå av Wi-Fi slik at iPod touch kobler til Internett via mobildatanettverket. Velg Wi-Fi i Innstillinger, og slå av Wi-Fi.

Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsning, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter TS1426. Hvis du fortsatt ikke kan motta e-postmeldinger, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgjengelig i alle land). Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/support/expert](http://www.apple.com/no/support/expert). Hvis Apple-eksperter ikke er tilgjengelig i landet ditt, oppretter du en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøver å videresende e-postmeldingene dine til denne kontoen.

## Jeg får ikke åpnet e-postvedlegg

Det er mulig at filtypen ikke støttes. iPod touch støtter følgende filformater i vedlegg:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rik tekst-format
.txt	tekst
.vcf	kontaktinformasjon
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## Kontakter i globale adresselister vises ikke

Forsikre deg om at iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Kontroller Microsoft Exchange-innstillingene, og forsikre deg om at du bruker riktig tjener. Trykk på «E-post, kontakter, kalendere» i Innstillinger, og velg en konto for å vise innstillinger.

Hvis du prøver å søke etter kontakter i globale adresselister, trykker du på Grupper og trykker deretter på Kataloger nederst i listen.

## Sikkerhetskopierte iPod touch

iTunes sikkerhetskopierer innstillinger, nedlastede programmer, data og annen informasjon på iPod touch. Du kan bruke en sikkerhetskopi til å gjenopprette objekter på iPod touch etter en programvaregjenoppbygging eller for å overføre informasjonen til en annen iPod touch.

Å sikkerhetskopierte iPod touch eller å gjenopprette fra en sikkerhetskopi er ikke det samme som å synkronisere innhold og andre objekter (som for eksempel musikk, podcaster, bilder, videoer og programmer som du lastet ned via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhetskopier omfatter innstillinger, nedlastede programmer, data og annen informasjon som ligger på iPod touch. Du kan gjenopprette disse objektene fra en sikkerhetskopiering med iTunes, men det er mulig at du da må synkronisere innholdet i iTunes-biblioteket på nytt.

Programmer du har lastet ned fra App Store, sikkerhetskopieres neste gang du synkroniserer med iTunes. Senere er det kun programdata som sikkerhetskopieres når du synkroniserer med iTunes.

## Lage sikkerhetskopier

Sikkerhetskopier kan lages på følgende måter:

- Når iPod touch er konfigurert til å synkroniseres med én bestemt datamaskin, sikkerhetskopierer iTunes automatisk iPod touch på den datamaskinen når du synkroniserer. iTunes sikkerhetskopierer ikke automatisk en iPod touch som ikke er konfigurert til å synkroniseres med den datamaskinen. Hvis du har konfigurert iPod touch til å automatisk synkroniseres med iTunes på én bestemt datamaskin, kommer iTunes til å sikkerhetskopierte iPod touch hver gang du kobler den til den datamaskinen. Automatisk synkronisering er slått på som standard. iTunes sikkerhetskopierer kun én gang hver gang du kobler til enheten, selv om du synkroniserer flere ganger før du kobler fra.
- Hvis du velger å oppdatere programvaren på iPod touch, kommer iTunes til å sikkerhetskopierte iPod touch automatisk, selv om den ikke er konfigurert til å synkroniseres med iTunes på den datamaskinen.



- Hvis du velger å gjenopprette programvaren på iPod touch, spør iTunes deg om du vil sikkerhetskopiere iPod touch før du gjenoppretter.

Hvis du bruker et Bluetooth-headsett eller et bilmonteringssett med iPod touch og du gjenoppretter innstillinger, må du sammenkoble Bluetooth-enheten med iPod touch på nytt, før du bruker den.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopier, blant annet om innstillingene og informasjonen som arkiveres i en sikkerhetskopi, gå du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter HT1766.

## Gjenopprette fra en sikkerhetskopi

Du kan gjenopprette innstillinger, programdata og annen informasjon fra en sikkerhetskopi, eller bruke denne funksjonen til å overføre disse objektene til en annen iPod touch.

### Gjenopprett iPod touch fra en sikkerhetskopiering:

- 1 Koble iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med.
- 2 I iTunes Kontroll-klikker du på iPod touch i sidepanelet og velger «Gjenopprett fra sikkerhetskopi» fra menyen som vises.
- 3 Velg sikkerhetskopien du vil gjenopprette fra, fra lokalmenyen, og klikk deretter på Gjenopprett.

Hvis sikkerhetskopien er kryptert, må du skrive inn passordet.

Når du har gjenopprettet fra en sikkerhetskopi, er gamle data ikke lenger tilgjengelig via iPod touch-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPod touch. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese «Nullstille iPod touch» på side 129.

**Viktig:** Hvis du gjenoppretter iPod touch fra en sikkerhetskopi, gjenoprettes alle dataene i sikkerhetskopien, inkludert data for andre programmer. Hvis du velger en gammel sikkerhetskopi, kan gjenoppretting føre til at data for programmer erstattes med data som ikke er oppdatert.

## Fjerne en sikkerhetskopi

Du kan fjerne en sikkerhetskopi av iPod touch fra listen over sikkerhetskopier i iTunes. Dette er praktisk hvis du for eksempel laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

### Fjern en sikkerhetskopi:

- 1 Åpne iTunes-valg i iTunes.
  - *Windows:* Velg Rediger > Valg.
  - *Mac:* Velg iTunes > Valg.
- 2 Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPod touch).

- 3 Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.
- 4 Klikk på Slett sikkerhetskopi for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien.
- 5 Klikk på OK for å lukke iTunes-valgpanelet.

## Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren

Du kan bruke iTunes til å oppdatere eller installere iPod touch-programvare på nytt, gjenopprette standardinnstillinger og slette all data på iPod touch.

- *Hvis du oppdaterer*, oppdateres programvaren på iPod touch. Nedlastede programmer, innstillinger og data påvirkes ikke.  
**Merk:** I enkelte tilfeller kan en oppdatering også medføre gjenoppretting av iPod touch.
- *Hvis du gjenoppretter*, installeres den nyeste versjonen av iPod touch-programvaren på nytt, standardinnstillinger gjenopprettes og data som er arkivert på iPod touch slettes, inkludert nedlastede programmer, videoer, kontakter, bilder, kalenderinformasjon og alt annen data. Hvis du har sikkerhetskopiert iPod touch ved hjelp av iTunes på datamaskinen, kan du gjenopprette data fra sikkerhetskopien på slutten av gjenoppretingsprosessen.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPod touch-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPod touch. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese «Nullstille iPod touch» på side 129.

### Oppdater eller gjenopprett iPod touch:

- 1 Forsikre deg om at du har en Internett-forbindelse og at du har installert den nyeste versjonen av iTunes fra [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes).
- 2 Koble iPod touch til datamaskinen.
- 3 Marker iPod touch i iTunes-sidepanelet, og klikk deretter på Oversikt-fanen.
- 4 Klikk på «Søk etter oppdateringer». iTunes varsler deg hvis det finnes en nyere versjon av iPod touch-programvaren.
- 5 Klikk på Oppdater for å installere den nyeste versjon av programvaren. Eller klikk på Gjenopprett for å gjenopprette. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenoppretingsprosessen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPod touch-programvaren, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support) og søker etter HT1414.


## Informasjon om sikkerhet, programvare og service


Følgende tabell viser hvor du finner mer informasjon om iPod touch-relatert sikkerhetsprogramvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Hvordan du bruker iPod touch på en sikker måte	Du finner oppdatert informasjon om sikkerhet og regelverk i <i>Viktig produktinformasjon</i> på <a href="http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch</a> .
Service og support for iPod touch, tips, forumer og Apple-programvarenedlastinger	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/support/ipodtouch">www.apple.com/no/support/ipodtouch</a> .
Siste nytt om iPod touch	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/ipodtouch">www.apple.com/no/ipodtouch</a> .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se en opplæringsvideo om iTunes (ikke tilgjengelig i alle land), går du til <a href="http://www.apple.com/no/support/itunes">www.apple.com/no/support/itunes</a> .
MobileMe	Gå til <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
Bruk av iPhoto på Mac OS X	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.
Bruk av Adressbok på Mac OS X	Åpne Adressbok, og velg Hjelp > Adressbok-hjelp.
Bruk av iCal på Mac OS X	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse programmene.
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser på Internett. Deretter går du til <a href="http://www.apple.com/no/support">www.apple.com/no/support</a> eller leser <i>Viktig produktinformasjon</i> på <a href="http://www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch</a> .
Batteribytteservice	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/support/ipod/service/battery">www.apple.com/no/support/ipod/service/battery</a> .
Bruk av iPod touch i et bedriftsmiljø	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/iphone/enterprise">www.apple.com/no/iphone/enterprise</a> .

## Vise brukerhåndboken på iPod touch:

*iPod touch-brukerhåndboken*, optimalisert for visning på iPod touch, er tilgjengelig på [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Vis håndboken på iPod touch:** I Safari trykker du på  og deretter på bokmerket for *iPod touch-brukerhåndbok*.

**Legg til et symbol for håndboken på Hjem-skjermen:** Når håndboken vises, trykker du på  og deretter på «Legg til på Hjem-skjerm».

*iPod touch-brukerhåndboken* er tilgjengelig på flere forskjellige språk.

**Vis håndboken på et annet språk:** Trykk på «Endre språk» nederst på siden med innholdsoversikten, og velg deretter språket du vil bruke.

## Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering

iPod-enheten må kasseres på riktig måte i henhold til lokale lover og regler. Dette produktet inneholder et batteri, og må derfor kastes separat fra husholdningsavfallet. Når iPod-enheten skal kastes, kan du ta kontakt med Apple eller lokale myndigheter for informasjon om resirkuleringsmuligheter.

Du finner informasjon om Apples resirkuleringsprogram på:  
[www.apple.com/no/environment/recycling](http://www.apple.com/no/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



**Nederland:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

**Taiwan:** 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**Batteribytte:** Det oppladbare batteriet i iPod touch skal kun skiftes av en autorisert serviceleverandør. Du finner informasjon om batteribyttetjenester på: [www.apple.com/no/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/no/support/ipod/service/battery)



**Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering:** Dette symbolet betyr at produktet i henhold til lokale regler og forskrifter skal leveres inn separat fra husholdningavfallet. Når dette produktet skal kasseres, leveres det inn der lokale myndigheter har bestemt at slikt avfall skal leveres. Noen steder kan du levere inn produkter gratis. Korrekt håndtering av produktet ved kassering bevarer naturressursene og sikrer at produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

## Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer informasjon på: [www.apple.com/no/environment](http://www.apple.com/no/environment)

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari og Spotlight er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Finder, iPhone, Multi-Touch og Shuffle er varemerker for Apple Inc.

iTunes Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store og MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit dekkes av ett eller flere av de amerikanske patentnumrene 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 og 6.882.,55, enten alene eller brukt sammen med en iPod-mediespiller med Nike + iPod-funksjonalitet.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige årsaker og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-1594/2009-09