



iPod touch

Brukerhåndbok

For iOS 5.1-programvare

Innhold

- 9 **Kapittel 1: iPod touch-oversikt**
- 9 Bli kjent med iPod touch
- 10 Tilbehør
- 10 Knapper
- 11 Symboler som viser status

- 13 **Kapittel 2: Komme i gang**
- 13 Vise denne brukerhåndboken på iPod touch
- 13 Hva du trenger
- 13 Klargjøre iPod touch
- 14 Koble iPod touch til datamaskinen
- 14 Tilkobling til Internett
- 15 Konfigurere Mail og andre kontoer
- 16 Organisere innhold på iOS-enhetene dine
- 16 iCloud
- 18 Synkronisere med iTunes

- 19 **Kapittel 3: Grunnleggende**
- 19 Bruke programmer
- 22 Tilpasse Hjem-skjermen
- 24 Skrivning
- 27 Utskrift
- 28 Søke
- 29 Talekontroll
- 30 Varslinger
- 30 Twitter
- 31 AirPlay
- 32 Bluetooth-enheter
- 33 Batteri
- 34 Sikkerhetsfunksjoner
- 35 Rengjøre iPod touch
- 36 Nullstille eller starte iPod touch på nytt

- 37 **Kapittel 4: Musikk**
- 37 Legge til musikk og lyd
- 37 Spille sanger og annen lyd
- 39 Andre lydkontroller
- 39 Podcast- og lydbokkontroller
- 40 Bruke Talekontroll med musikk
- 40 Bla gjennom albumbilder med Cover Flow
- 40 Vise sporene på et album
- 41 Søke i lydinnhold
- 41 iTunes Match

- 41 Genius
- 42 Spillelister
- 43 Hjemmedeling

- 44 **Kapittel 5: Videoer**
- 44 Om videoer
- 44 Spille av videoer
- 45 Søke etter videoer
- 45 Vise leiefilmer
- 45 Vise videoer på en TV
- 46 Slette videoer fra iPod touch
- 47 Bruke Hjemmedeling
- 47 Stille inn dvale etter nedtelling
- 47 Konvertere videoer for bruk på iPod touch

- 48 **Kapittel 6: Meldinger**
- 48 Sende og motta meldinger
- 49 Sende meldinger til en gruppe
- 49 Sende bilder, videoer og annet
- 50 Redigere tekstsamtaler
- 50 Søke i meldinger

- 51 **Kapittel 7: FaceTime**
- 51 Om FaceTime
- 51 Ringe noen med FaceTime
- 52 Når du snakker med noen via FaceTime

- 53 **Kapittel 8: Kamera**
- 53 Om Kamera
- 53 Ta bilder og videoer
- 54 Visning, deling og utskrift
- 55 Redigere bilder
- 55 Klippe videoer
- 55 Overføre bilder og videoer til datamaskinen
- 55 Bildestrøm

- 57 **Kapittel 9: Bilder**
- 57 Vise bilder og videoer
- 58 Vise lysbildeserier
- 58 Organisere bilder og videoer
- 58 Dele bilder og videoer
- 59 Skrive ut bilder

- 60 **Kapittel 10: Game Center**
- 60 Om Game Center
- 60 Logg på Game Center
- 61 Kjøpe og laste ned spill
- 61 Spille spill
- 61 Spille med venner
- 62 Game Center-innstillinger

- 63 **Kapittel 11: Mail**
- 63 Hente og lese e-post
- 64 Arbeide med flere kontoer
- 64 Sende e-post
- 65 Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon
- 65 Vise vedlegg
- 65 Skrive ut meldinger og vedlegg
- 66 Organisere e-post
- 66 Søke i e-post
- 67 E-postkontoer og -innstillinger

- 69 **Kapittel 12: Påminnelser**
- 69 Om påminnelser
- 69 Stille inn en påminnelse
- 70 Administrere påminnelser i listevising
- 70 Administrere påminnelser i datovising
- 70 Håndtere fullførte påminnelser
- 71 Søk etter påminnelser

- 72 **Kapittel 13: Safari**
- 72 Vise nettsider
- 73 Koblinger
- 73 Leseliste
- 73 Leser
- 73 Skrive tekst og fylle ut skjemaer
- 74 Søke
- 74 Bokmerker og logg
- 75 Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter
- 75 Web Clip-koblinger

- 76 **Kapittel 14: Aviskiosk**
- 76 Om Aviskiosk
- 77 Lese de nyeste utgavene

- 78 **Kapittel 15: Kalender**
- 78 Om Kalender
- 78 Vise kalendere
- 79 Legge til hendelser
- 79 Svare på invitasjoner
- 79 Søke i kalendere
- 80 Abonnere på kalendere
- 80 Importere kalenderhendelser fra Mail
- 80 Kalenderkontoer og -innstillinger

- 81 **Kapittel 16: YouTube**
- 81 Om YouTube
- 81 Navigere og søke etter videoer
- 82 Spille av videoer
- 82 Holde oversikt over videoer du liker
- 83 Dele videoer, kommentarer og vurderinger
- 83 Finne informasjon om en video
- 83 Sende videoer til YouTube

- 84 **Kapittel 17: Aksjer**
- 84 Vise aksjekurser
- 85 Finne mer informasjon

- 86 **Kapittel 18: Kart**
- 86 Finne steder
- 87 Veibeskrivelser
- 88 Finne og dele informasjon om et sted
- 88 Vise trafikkinformasjon
- 89 Satellittvisning og gatevisning

- 90 **Kapittel 19: Været**
- 90 Finne værinformasjon

- 91 **Kapittel 20: Notater**
- 91 Om Notater
- 91 Skrive notater
- 92 Lese og redigere notater
- 92 Søke i notater
- 92 Skrive ut eller sende notater med e-post

- 93 **Kapittel 21: Klokke**
- 93 Om Klokke
- 93 Stille inn verdensklokker
- 93 Stille inn alarmer
- 94 Bruke stoppeklokken
- 94 Stille inn nedtelling

- 95 **Kapittel 22: Kalkulator**
- 95 Bruke kalkulatoren
- 95 Vitenskapelig kalkulator

- 96 **Kapittel 23: Taleopptak**
- 96 Om taleopptak
- 96 Opptak
- 97 Lytte til et opptak
- 97 Administrere og dele opptak
- 97 Dele taleopptak med datamaskinen

- 98 **Kapittel 24: iTunes Store**
- 98 Om iTunes Store
- 98 Finne musikk, videoer og annet
- 99 Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner
- 99 Kjøpe eller leie videoer
- 99 Følge artister og venner
- 100 Streamer eller laste ned podcaster
- 100 Kontrollere nedlastingsstatus
- 100 Endre navigeringsknapper
- 101 Vise kontoinformasjon
- 101 Kontrollere nedlastinger

102	Kapittel 25: App Store
102	Om App Store
102	Finne og laste ned programmer
103	Slette programmer
104	Butikk-innstillinger
105	Kapittel 26: Innstillinger
105	Flymodus
105	Wi-Fi
106	Varslinger
107	Stedstjenester
107	VPN
107	Lyder
108	Lysstyrke
108	Bakgrunn
108	Generelt
113	Innstillinger for programmer
114	Kapittel 27: Kontakter
114	Om Kontakter
114	Synkronisere kontakter
115	Søke i kontakter
115	Legge til og redigere kontakter
115	Samlede kontakter
116	Kontaktkontoer og -innstillinger
117	Kapittel 28: Nike + iPod
117	Om Nike + iPod
117	Aktivere Nike + iPod
117	Koble sammen en sensor
118	Trene med Nike + iPod
118	Kalibrere Nike + iPod
118	Sende treningsøktdata til Nikeplus.com
119	Kapittel 29: iBooks
119	Om iBooks
119	Bruke iBookstore
119	Synkronisere bøker og PDF-er
120	Lese bøker
122	Endre utseendet til en bok
122	Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post
123	Organisere bokhyllen
124	Kapittel 30: Tilgjengelighet
124	Funksjoner for særlige behov
124	VoiceOver
134	Trippelklikk på Hjem
135	Zoom
135	Stor tekst
135	Hvitt på svart
135	Les opp markering
136	Les opp autotekst

- 136 Monolyd
- 136 AssistiveTouch
- 137 Særlige behov i OS X
- 137 Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger
- 137 Tastatur i widescreenformat
- 137 Talekontroll
- 137 Spesialtekst

- 138 **Tillegg A: Internasjonale tastaturer**
- 138 Legge til og fjerne tastaturer
- 138 Bytte tastatur
- 138 Kinesisk
- 140 Japansk
- 140 Skrive emoji-tegn
- 140 Bruke kandidatlisten
- 140 Bruke snarveier
- 141 Vietnamesisk


- 142 **Tillegg B: Support og annen informasjon**
- 142 Nettstedet for iPod touch-support
- 142 Nullstille og starte iPod touch på nytt
- 142 Sikkerhetskopiere iPod touch
- 144 Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren
- 145 Fildeling
- 145 Informasjon om sikkerhet, programvare og service
- 146 Om avhending og resirkulering
- 147 Apple og miljøet
- 147 Driftstemperatur for iPod touch

iPod touch-oversikt


1

Bli kjent med iPod touch

Fjerde generasjon iPod touch

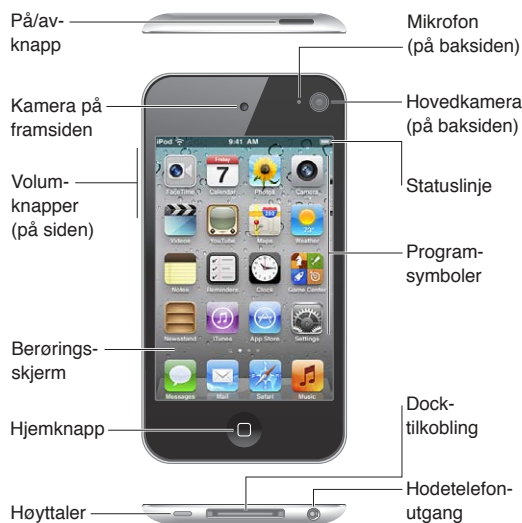

Tredje generasjon iPod touch

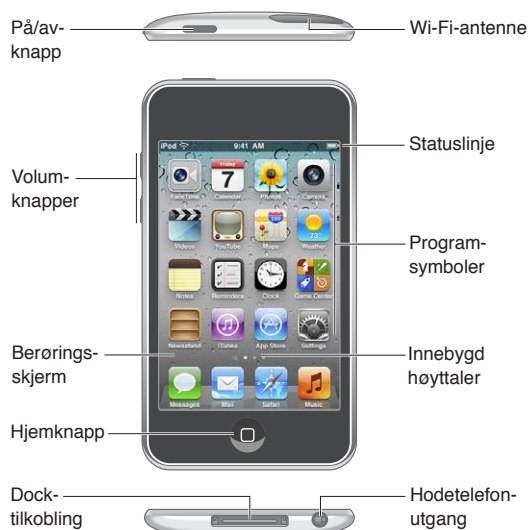

Hjem-skjermen din kan se annerledes ut, avhengig av hvilken iPod touch-modell du har, og om du har endret rekkefølgen på symbolene.

Tilbehør

Dette tilbehøret følger med iPod touch:



Apple-øretelefoner



Dock Connector-til-USB-kabel


Objekt	Hva du kan gjøre med det
Apple Earphones	Bruk til musikk og videoer, FaceTime-samtaler, lydbøker, podcaster og spill..
Dock Connector-til-USB-kabel	Bruk denne kabelen til å koble iPod touch til datamaskinen når du skal synkronisere og lade eller til USB-strømforsyningsenheten (selges separat) når du skal lade. Kabelen kan brukes med en dokkingstasjon (ekstrautstyr), eller den kan kobles direkte til iPod touch.


Knapper

På/av-knapp

Når du ikke bruker iPod touch aktivt, kan du låse den for å slå av skjermen og spare batteri. Når iPod touch er låst, skjer ingenting når du berører skjermen. Du kan fremdeles høre på musikk og justere volumet ved hjelp av knappene på siden av iPod touch.

Lås iPod touch: Trykk på på/av-knappen.

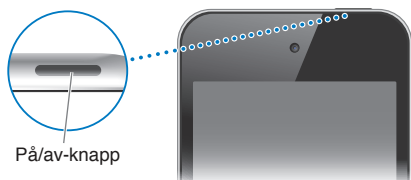




Lås opp iPod touch	Trykk på på/av-knappen eller Hjem-knappen <input type="checkbox"/> . Flytt deretter på skyveknappen.
Åpne Kamera når iPod touch er låst	Trykk på på/av-knappen eller Hjem-knappen <input type="checkbox"/> . Flytt deretter  opp.
Bruk lydkontrollene når iPod touch er låst	Dobbelklikk på Hjem-knappen <input type="checkbox"/> .
Slå av iPod touch	Hold på/av-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.
Slå på iPod touch	Hold på/av-knappen nede til Apple-logoen vises.

iPod touch låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av et par minutter. Du kan endre tidsinnstillingen for autolås i Innstillinger > Generelt > Autolås. Hvis du vil at et passord skal kreves for å låse opp iPod touch, går du til Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Hjem-knappen

Med Hjem-knappen går du til Hjem-skjermen uansett hva du holder på med. Den brukes også til andre snarveier. Trykk på et program på Hjem-skjermen for å åpne det. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 19.


Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .

Vis sist brukte programmer (iPod touch tredje generasjon eller nyere)	Når iPod touch er ulåst, dobbelttrykker du på Hjem-knappen  .
Se avspillingskontrollene når iPod touch er låst	Trykk på Hjem-knappen  . Les «Spille sanger og annen lyd» på side 37.
Se avspillingskontrollene når et program er i bruk	Dobbeltrykk på Hjem-knappen  , og bla helt til venstre i fleroppgavelinjen som vises nederst på skjermen.

Volumknapper

Når du hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på siden av iPod touch til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene volumet for varsler og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

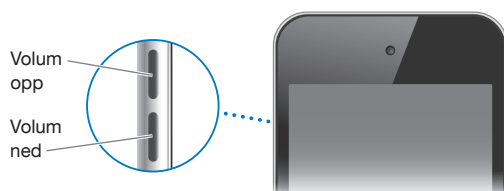














Hvis du angi en volumbegrensning for musikk og videoer, går du til Innstillinger > Musikk.

Du kan også bruke volum opp-knappen til å ta et bilde eller spille inn video. Les «Ta bilder og videoer» på side 53.

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPod touch:

Symbol		Hva det betyr
	Wi-Fi*	Viser at iPod touch er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Wi-Fi» på side 105.
	Nettverksaktivitet	Viser nettverksaktivitet. Det er mulig at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker dette symbolet for å vise en aktiv prosess.
	Synkroniserer	Viser at iPod touch synkroniseres med iTunes.
	Flymodus	Viser at flymodus er på – du kan ikke få tilgang til Internett eller bruke Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige. Les «Flymodus» på side 105.
	VPN	Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les «Nettverk» på side 109.
	Lås	Viser at iPod touch er låst. Les «På/av-knapp» på side 10.

Symbol		Hva det betyr
	Spill	Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille sanger og annen lyd» på side 37.
	Visningslås	Viser at iPod touch-skjermen er låst i stående visning. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 22.
	Alarm	Viser at en alarm er stilt inn. Les «Stille inn alarmer» på side 93.
	Stedstjenester	Viser at et program bruker Stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 107.
	Bluetooth*	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, for eksempel et headsett. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet. Les «Bluetooth-enheter» på side 32.
	Bluetooth-batteri	Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.
	Batteri	Viser batterinivået eller ladestatus. Les «Lade batteriet» på side 33.

*Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPod touch kan påvirke ytelsen til den trådløse tilkoblingen.




ADVARSEL: For å unngå skader er det viktig at du leser alle instruksjonene i denne håndboken og sikkerhetsinformasjonen i *iPod touch Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch før du bruker iPod touch.

Vise denne brukerhåndboken på iPod touch

Du kan lese *iPod touch-brukerhåndboken* på iPod touch i Safari og i gratisprogrammet iBooks.

Vis brukerhåndboken i Safari: Trykk på , og trykk deretter på bokmerket til iPod touch-brukerhåndboken.

Hvis du vil legge til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen, trykker du på  og deretter på «Legg til på Hjem-skjerm». Hvis du vil vise håndboken på et annet språk, trykker du på «Endre språk» nederst på siden med innholdsoversikten.

Vis brukerhåndboken i iBooks: Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker etter og installerer «iBooks». Deretter kan du åpner iBooks, trykke på Butikk og laste ned brukerhåndboken gratis (søk etter «iPod touch bruker»).

Hvis du vil ha mer informasjon om iBooks, leser du Kapittel 29, «iBooks,» på side 119.

Hva du trenger

For å bruke iPod touch må du ha:

- En Apple-ID (for enkelte funksjoner), som du kan opprette under konfigurering
- En Mac eller en PC med en USB 2.0-port og ett av følgende operativsystemer:
 - Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- Internett-forbindelse for datamaskinen (bredbånd anbefales)
- iTunes 10.5 eller nyere (for enkelte funksjoner), som er tilgjengelig på www.itunes.com/no/download

Klargjøre iPod touch

Når du skal klargjøre og aktivere iPod touch, slår du på enheten og følger instruksjonene på skjermen som leder deg gjennom klargjøringsprosessen, blant annet:

- Tilkobling til et Wi-Fi-nettverk
- Pålogging med eller oppretting av en gratis Apple-ID
- Konfigurering av iCloud
- Aktivering av anbefalte funksjoner som Stedstjenester og Finn iPod
- Aktivering av iPod touch

Du kan også gjenopprette fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen.

Aktivering kan gjøres over et Wi-Fi-nettverk. Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk, kan du koble iPod touch til datamaskinen og fullføre aktiveringen ved hjelp av iTunes.

Koble iPod touch til datamaskinen

Hvis du ikke har Wi-Fi-tilgang, er det mulig at du må koble iPod touch til datamaskinen for å fullføre klargjøringen. Du kan også koble iPod touch til datamaskinen for å synkronisere musikk, videoer og annen informasjon med iTunes. Du kan også synkronisere innholdet trådløst. Les «iCloud» på side 16 og «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Koble iPod touch til datamaskinen: Bruk Dock Connector-til-USB-kabelen som fulgte med.




Koble iPod touch fra datamaskinen: Forsikre deg om at det ikke pågår en synkronisering, og koble fra kabelen. Hvis det pågår en synkronisering, flytter du først skyveknappen på iPod touch for å avbryte.



Tilkobling til Internett


iPod touch kobles til Internett via Wi-Fi-nettverk. Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett, opprettes det automatisk tilkobling til Internett når du bruker Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Aksjer, Kart, Været, App Store eller iTunes Store.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

iPod touch kan kobles til AirPort-nettverk og andre Wi-Fi-nettverk hjemme, på jobben og ved Wi-Fi-tilkoblingspunkter over hele verden.

Kontroller om enheten allerede er koblet til: Hvis du ser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen, er enheten allerede koblet til.

Koble til et Wi-Fi-nettverk: Gå til Innstillinger > Wi-Fi, og marker et nettverk. Det kan ta en liten stund før iPod touch finner nettverkene som er innenfor rekkevidde. Antall streker i Wi-Fi-symbolet  viser signalstyrken. Nettverk som krever passord, vises med et låssymbol . Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk på denne måten, vil iPod touch automatisk koble til nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelig, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist.

Slå på Wi-Fi	Velg Innstillinger > Wi-Fi.
Få en melding før iPod touch kobler seg til et nettverk	Gå til Innstillinger > Wi-Fi > Spør før tilkoblinger.
Vis tilkoblingsinformasjon som IP-adresser	Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av nettverket.

Internett-tilgang på et fly

Flymodus slår av sendere og mottakere for Wi-Fi, Bluetooth og GPS på iPod touch, slik at de ikke forstyrrer flyets instrumenter. Flymodus deaktiverer mange funksjoner på iPod touch. Enkelte steder, hvor gjeldende lovgivning og flyselskapet tillater det, kan du slå på Wi-Fi når flymodus er slått på, for å bruke programmer som krever en Internett-forbindelse. Det er også mulig at du har lov til å slå på Bluetooth og bruke Bluetooth-enheter med iPod touch. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Flymodus» på side 105.

VPN-tilgang

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel firmaets eller skolens nettverk. Bruk Nettverk-innstillingene for å konfigurere og aktivere VPN. Les «Nettverk» på side 109.

Konfigurere Mail og andre kontoer

iPod touch fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte e-post-, kontaklinformasjon- og kalendertjenester. Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en gratis iCloud-konto første gang du klargjør iPod touch eller ved å gå til Innstillinger > iCloud.

Konfigurer en iCloud-konto: Velg Innstillinger > iCloud.

Konfigurer en annen konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Hvis du vil ha mer informasjon om iCloud, leser du «iCloud» på side 16.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet ditt eller organisasjonen din støtter slike kontoer. Les «Synkronisere kontakter» på side 114.

Du kan legge til en CalDAV-kalenderkonto. Les «Kalenderkontoer og -innstillinger» på side 80.

Du kan abonnere på iCal-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Les «Abonnere på kalendere» og «Importere kalenderhendelser fra Mail» på side 80.

Organisere innhold på iOS-enhetene dine

Du kan overføre informasjon og filer mellom iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer bilder, programmer, kontakter, kalendere og annet, og sender alt trådløst til enhetene dine. Når du endrer noe på en av enhetene dine, oppdateres de andre enhetene automatisk. Les «iCloud» på side 16.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen din og iPod touch. Du kan koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av USB, eller du kan konfigurere enheten for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Endringer du utfører på én enhet kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å kopiere en fil til iPod touch for bruk med et program, eller til å kopiere et dokument du har opprettet på iPod touch til datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Du kan bruke iCloud, iTunes eller begge, avhengig av dine behov. Du kan for eksempel bruke Bildestrøm til å automatisk sende bilder du tar med iPod touch, til alle enhetene dine, og bruke iTunes for å synkronisere bildealbumer fra datamaskinen til iPod touch.

Merk: Ikke synkroniser objekter i Info-panelet i iTunes (for eksempel kontakter, kalendere og notater) hvis du bruker iCloud til å holde informasjonen oppdatert på enhetene dine. Hvis du gjør dette, kan det oppstå doble forekomster.

iCloud

iCloud er en tjeneste som arkiverer innhold, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine som er konfigurert med samme iCloud-konto.

iCloud er tilgjengelig på iOS-enheter med iOS 5, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.2 eller nyere, og på PC-er med iCloud-kontrollpanelet for Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 kreves).

iCloud-funksjoner inkluderer:

- *iTunes i nettskyen* – last ned tidligere musikk- og TV-programkjøp fra iTunes til iPod touch gratis, når som helst.
- *Programmer og bøker* – last ned tidligere App Store- og iBookstore-kjøp til iPod touch gratis, når som helst.
- *Bildestrøm* – bilder du tar på en enhet, dukker automatisk opp på alle de andre enhetene dine. Les «Bildestrøm» på side 55.
- *Dokumenter i nettskyen* – hvis du har programmer med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og programdata oppdatert på alle enhetene dine.
- *E-post, kontakter, kalendere* – hold e-postkontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine.
- *Sikkerhetskopier* – sikkerhetskopier iPod touch til iCloud automatisk når den er koblet til strøm og Wi-Fi. Les «Sikkerhetskopiere iPod touch» på side 142.
- *Finn iPod* – finn iPod touch på et kart, vis en melding, spill en lyd, lås skjermen, eller utfør en ekstern sletting. Les «Finn iPod» på side 34.
- *Finn vennene mine* – del plasseringen din med personer som er viktige for deg. Last ned gratisprogrammet fra App Store.

- *iTunes Match* – med et iTunes Match-abonnement er all musikken din, inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes, tilgjengelig på alle enhetene dine og kan lastes ned og spilles etter behov. Les «iTunes Match» på side 41.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter og sikkerhetskopiering. Musikk, programmer, TV-programmer og bøker du kjøper, teller ikke opp mot den ledige plassen.

Hvis du har et MobileMe-abonnement, kan du flytte det til iCloud fra en Mac eller PC på www.me.com/move fram til 30. juni 2012.

Merk: iCloud er ikke tilgjengelig i alle land. Du finner informasjon på www.apple.com/no/icloud.

Logg på eller opprett en iCloud-konto: Gå til Innstillinger, og trykk på iCloud.

Aktivere eller deaktivere iCloud-tjenester	Velg Innstillinger > iCloud.
Aktiver iCloud-sikkerhetskopiering	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere.
Finn iPod touch	Gå til www.icloud.com . Finn iPod må slås på i Innstillinger > iCloud.
Kjøp ytterligere lagringsplass på iCloud	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Du finner mer informasjon om kjøp av lagringsplass i iCloud på help.apple.com/icloud .
Vis og last ned tidligere iTunes Store-kjøp	Gå til iTunes, og trykk på Kjøpt.
Vis og last ned tidligere App Store-kjøp	Gå til App Store, trykk på Oppdatering, og trykk deretter på Purchased.
Vis og last ned tidligere iBookstore-kjøp	Gå til iBooks, trykk på Butikk, og trykk deretter på Purchased.
Slå på automatiske nedlastinger for musikk, programmer eller bøker	Velg Innstillinger > Butikk.

Du finner mer informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud. Du finner informasjon om support på www.apple.com/no/support/icloud.


Synkronisere med iTunes

Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra en datamaskin til iPod touch og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av bilder, videoer, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha detaljert informasjon om synkronisering av iPod touch med en datamaskin, åpner du iTunes og velger iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.

Konfigurer trådløs iTunes-synkronisering: Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, og slå på «Synkroniser med Wi-Fi» i Oversikt-panelet for enheten i iTunes.

Når Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPod touch automatisk når den kobles til en strømkilde. Både iPod touch og datamaskinen må være koblet til samme trådløse nettverk, og iTunes må være åpent på datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Wi-Fi-synkronisering» på side 109.


Tips for synkronisering med iTunes

- Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere og bokmerker, må du ikke i tillegg synkronisere dem med iPod touch ved hjelp av iTunes.
- Innhold du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store på iPod touch, synkroniseres med iTunes-biblioteket. Du kan også kjøpe eller laste ned innhold og programmer fra iTunes Store på datamaskinen og deretter synkronisere med iPod touch.
- I Oversikt-panelet kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPod touch automatisk når enheten er koblet til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPod touch vises i sidepanelet.
- Marker «Krypter iPod-sikkerhetskopii» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et låssymbol , og du må oppgi et passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil passord (for eksempel for e-postkontoer) ikke inkluderes i sikkerhetskopien og må oppgis på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette iPod touch.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i enhetens Info-panel, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPod touch. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPod touch, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.
- I enhetens Info-panel klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg *erstatte* informasjonen på iPod touch med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
- Hvis du hører på en podcast eller lydbok, arkiveres informasjon om hvor langt du har kommet, når du synkroniserer innhold med iTunes. Hvis du begynte å lytte på iPod touch, kan du fortsette der du slapp, i iTunes på datamaskinen – og omvendt.
- I enhetens Bilder-panel kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.


Bruke programmer

Med den høyoppløste Multi-Touch-skjermen og enkle fingerbevegelser er det enkelt å bruke iPod touch-programmer.

Åpne og bytte mellom programmer

Åpne et program: Trykk på det. Trykk på Hjem-knappen  for å se programmene på Hjem-skjermen.




Gå tilbake til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .

Gå til en annen Hjem-skjerm: Dra fingeren til venstre eller høyre på skjermen eller trykk til høyre eller venstre for raden med prikker.




Gå til den første Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen  igjen.

Vis sist brukte programmer (iPod touch tredje generasjon eller nyere): Dobbelttrykk på Hjem-knappen  for å vise fleroppgavelinjen. Bla til venstre eller høyre i linjen for å vise flere programmer.




Bytt til et program du nylig har brukt: Trykk på programmet i fleroppgavelinjen.

Tving et program til å avslutte: Hold fingeren på programsymbolet til det begynner å vibrere, og trykk deretter på . Hvis du fjerner et program fra listen over sist brukte programmer, tvinges det til å avslutte.


Rulle

Dra opp eller ned for å rulle. Noen steder, for eksempel på nettsider, kan du også rulle fra side til side.

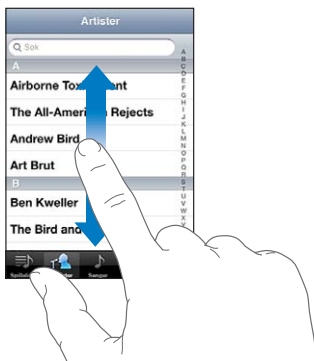

Når du drar fingeren over skjermen for å bla eller rulle, blir ikke noe på skjermen markert eller aktivert.

Flytt fingeren raskere for å øke hastigheten på rullingene.

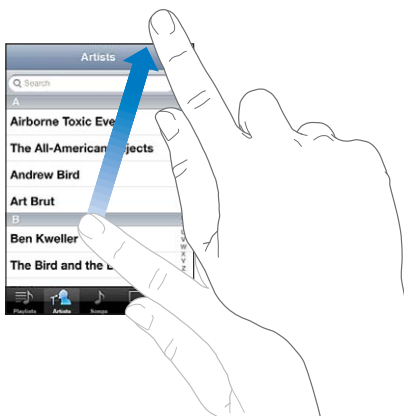

Du kan vente til rullingen stopper av seg selv, eller du kan trykke hvor som helst på skjermen for å stoppe umiddelbart. Når du trykker på skjermen for å stoppe rullingen, blir ingenting markert eller aktivert.

Hvis du vil gå raskt til toppen av en liste, nettside eller e-postmelding, trykker du på statuslinjen øverst.

Finn objekter i en indeksert liste: Trykk på en bokstav for å gå til objekter som begynner med den bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å gå raskt gjennom listen.



Dra fingeren langs bokstavraden for å rulle raskt. Trykk på en bokstav for å gå direkte til den.

Velg et objekt: Trykk på et objekt i listen.

Avhengig av listen, kan du gjøre forskjellige ting ved å trykke på et objekt. Du kan for eksempel åpne en ny liste, spille en sang, åpne en e-postmelding eller vise kontaktinformasjonen for en person.

Zoom inn eller ut

Når du ser på bilder, nettsider, e-postmeldinger eller kart, kan du zoome inn og ut. Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot eller fra hverandre. Når du ser på bilder eller nettsider, kan du dobbeltrykke (trykke raskt to ganger) for å zoome inn og dobbeltrykke på nytt for å zoome ut. Når du ser på kart, dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.



Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen. Les «Zoom» på side 135.




Visning i stående eller liggende format

I mange iPod touch-programmer kan du velge mellom visning i stående eller liggende format. Hvis du snur iPod touch, snus visningen også. Visningen tilpasses automatisk til skjermen.



Liggende visning kan være praktisk når du for eksempel viser nettsider i Safari eller skriver inn tekst. Nettsider skaleres for å tilpasses den bredere visningen, og tekst og bilder blir større. Det skjermbaserte tastaturet er også større. Dette gjør det enklere å skrive, og du kan skrive raskere.

Filmer i programmene Videoer og YouTube vises kun i liggende modus. Gatevisning i Kart vises kun i liggende format.

Lås skjermen i stående visning (iPod touch tredje generasjon eller nyere): Dobbelttrykk på Hjem-knappen , før fingeren fra venstre mot høyre nederst på skjermen, og trykk deretter på . Symbolet for låst visningsformat  vises i statuslinjen når visningen er låst i stående modus.

Tilpasse Hjem-skjermen

Du kan endre plasseringen av symbolene på Hjem-skjermen – også Dock-symbolene nederst på skjermen. Hvis du vil, kan du fordele symbolene på flere Hjem-skjermer. Du kan også organisere programmer ved å samle dem i mapper.

Endre plasseringen av symboler

Du kan endre plasseringen av symboler på Hjem-skjermen, bytte symboler i Dock, og samle objekter i mapper.

Endre organiseringen av Hjem-skjermen: Hold fingeren på et hvilket som helst symbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere, og flytt objektene dit du vil ha dem. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen .



Flytt et symbol til en annen skjerm:	Flytt et symbol til kanten av skjermen når symbolet vibrerer.
Opprett flere Hjem-skjermer	Når symbolene vibrerer, blar du til du kommer til Hjem-skjermen lengst til høyre og flytter deretter et program til høyre kant av skjermen. Du kan opprette opptil 11 Hjem-skjermer.
Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm. Hvis du nullstiller Hjem-skjermen, fjernes mapper du har opprettet, og standard bakgrunnsbilde brukes.
Omorganisér Hjem-skjermene ved hjelp av iTunes	Koble iPod touch til datamaskinen, marker iPod touch i listen over enheter i iTunes, og klikk deretter på Programmer øverst på skjermen.

Du kan også legge inn koblinger til favorittnettssidene dine på Hjem-skjermen. Les «Web Clip-koblinger» på side 75.

Organisere med mapper

Du kan bruke mapper til å organisere objektene på Hjem-skjermene. Du kan legge til opptil 12 objekter i en mappe. iPod touch gir mappen et navn automatisk når du oppretter den, basert på det symbolene du bruker for å opprette mappen, men du kan endre navnet når som helst. Du kan endre rekkefølgen på mapper ved å flytte dem på Hjem-skjermen, på samme måte som du gjør med symboler. Du kan flytte mapper til en ny Hjem-skjerm eller til Dock.

Opprett en mappe: Hold fingeren på et symbol til symbolene på Hjem-skjermen begynner å vibrere, flytt et symbol til et annet symbol, og slipp.



Den nye mappen inneholder de to symbolene, og mappenavnet vises. Du kan trykke på navnefeltet og gi mappen et nytt navn.



Plasser et objekt i en mappe	Flytt et symbol til mappen når du endrer plasseringen av symboler.
Fjern et objekt fra en mappe	Når du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen og flytter et symbol ut av mappen.
Åpne en mappe	Trykk på mappen. Du kan deretter trykke på et programsymbol for å åpne et program.
Lukke en mappe	Trykk utenfor mappen, eller trykk på Hjem-knappen.

Slett en mappe	Flytt alle objektene ut av mappen. Mappen slettes automatisk når den er tom.
Endre navn på en mappe	Når du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen. Deretter trykker du på navnet øverst og bruker tastaturet for å skrive inn et nytt navn.

Når du er ferdig med å organisere Hjem-skjermene, trykker du på Hjem-knappen .

Opprett en mappe ved hjelp av iTunes: Når iPod touch er koblet til datamaskinen, markerer du iPod touch-symbolet i listen over enheter i iTunes. Klikk på Programmer øverst på skjermen. I Hjem-skjermen nesten øverst i vinduet flytter du et programsymbol til et annet symbol

Endre bakgrunnsbildet

Du kan velge et bilde du vil bruke som bakgrunnsbilde for låseskjermen og Hjem-skjermen. Du kan velge et av de medfølgende bildene, et bilde fra Kamerarull-albumet eller et bilde du har overført til iPod touch fra datamaskinen.

Endre bakgrunnsbilde (iPod touch tredje generasjon eller nyere): Gå til Innstillinger > Bakgrunnsbilde, trykk på bildet som brukes for låseskjermen og Hjem-skjermen, og velg blant de medfølgende bildene eller bildene i Kamerarull-albumet.

Skrivning



Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet.

Skrive inn tekst

Det skjermbaserte tastaturet vises når du trykker på et område der du kan skrive inn tekst. Tastaturet retter opp skrivefeil, kommer med forslag til fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du bruker det. Avhengig av hvilket program du bruker, kan det intelligente tastaturet foreslå rettelser mens du skriver.

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet, og trykk på tastene på tastaturet. Hvis du trykker på feil tast, kan du dra fingeren til riktig tast før du løfter fingeren.



Slett forrige tegn du skrev inn	Trykk på  .
Skriv med store bokstaver	Trykk på Skift-knappen  før du trykker på en bokstav. Du kan også holde nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.
Skriv et punktum og et mellomrom raskt	Dobbeltrykk på mellomromstasten. Du kan slå av denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Bruk autokorrigerer til å skrive «'ll»	Skriv «lll». For eksempel, skriv «youlll» for å få «you'll»
Aktiver låsetasten (Caps Lock)	Dobbeltrykk på Skift-tasten ⇧. Trykk på Skift-tasten en gang til for å deaktivere. Du kan slå av denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Skriv tall, tegnsetting og symboler	Trykk på talltasten 123 . Trykk på symboltasten #+= for å se flere tegn og symboler.
Angi alternativer for skrivning	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.




Hvis du vil skrive en annen variant av en bokstav, holder du nede på en tast og flytter deretter fingeren for å velge.

Autokorrigerer og stavekontroll

For mange språk korrigerer iPod touch stavefeil og foreslår ord mens du skriver. Når iPod touch foreslår et ord, kan du godta forslaget uten å avbryte skrivingen.

Hvis du vil se en liste med språkene som støttes, går du til www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html.

iPod touch bruker den aktive ordlisten til å foreslå endringer eller fullføre ordet du skriver. Du trenger ikke å gjøre opphold i skrivingen når du vil bruke et forslag.

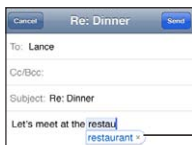


Foreslått ord

Godta ordforslaget: Skriv et mellomrom, tegnsettingstegn eller returtegn.

Avvis ordforslaget: Fullfør skriving av ordet slik du vil ha det, og trykk deretter på «X».

Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPod touch godtar ordet uten endringsforslag.

iPod touch understreker også ord som du allerede har skrevet, som kan inneholde skrivefeil.

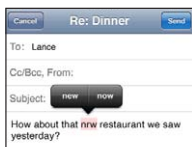

Bruk stavekontroll for å bytte ut et ord som er skrevet feil	Trykk på et ord som er understreket, og trykk deretter på et rettingsforslag. Hvis ingen av forslagene er riktig, skriver du ordet på nytt.
Slå autokorrektur eller stavekontroll på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Legg til et ord i ordlisten	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur. Trykk på Legg til ny snarvei. Skriv inn ordet i Uttrykk-feltet, men la Snarvei-feltet stå tomt. Dette legger til ordet i din personlige ordliste, og det vil ikke gjenkjennes som feilstavet når du skriver det.

Snarveier og din personlige ordliste

Snarveier lar deg skrive inn noen få tegn i stedet for et lengre ord eller uttrykk. Den utvidede teksten vises når du skriver snarveien. For eksempel utvides snarveien «pv» til «På vei!»

Opprett en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

Legg til et ord i din personlige ordliste slik at iPod touch ikke retter det: Opprett en snarvei, men la Snarvei-feltet stå tomt.


Rediger en snarvei

Trykk på snarveien i Tastatur-innstillingene.

Redigere tekst

Det er enkelt å gjøre endringer i teksten du skriver inn. Et forstørrelsesglass på skjermen hjelper deg med å plassere innsetningspunktet. Med gripepunkter på markert tekst kan du markere mer eller mindre tekst. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i programmer, eller fra et program til et annet.

Plasser innsetningspunktet: Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og flytt fingeren for å plassere innsetningspunktet.

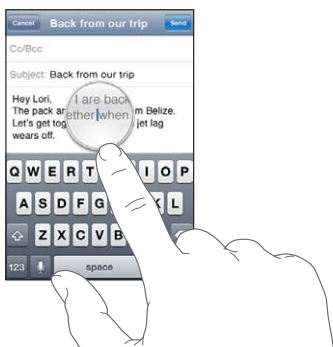

Marker tekst: Trykk på innsetningspunktet for å vise Marker- og Marker alt-knappene. Du kan også dobbeltrykke for å markere et ord. Flytt markeringspunktene for å markere mer eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider eller e-postmeldinger eller tekstmeldinger du har mottatt, holder du nede fingeren for å markere et ord.



Klipp ut eller kopier tekst

Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.

Lim inn tekst

Trykk på innsetningspunktet, og trykk deretter på Lim inn. Den siste teksten du har klippet ut eller kopiert, settes inn. Du kan også markere tekst og trykke på Lim inn for å erstatte teksten.

Angre forrige redigering

Rist iPod touch, og trykk på Angre.

Få uthevet, kursiv eller understreket tekst

Trykk på ► og deretter på B/I/U. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Finn definisjonen av et ord

Trykk på ►, og trykk deretter på Definer. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Finn alternative ord

Trykk på Foreslå, og trykk deretter på ett av ordene. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Endre tastaturlayout

Du kan bruke Innstillinger for å angi tastaturlayout for programvaretastaturer og eksterne tastaturer. Hvilke layouter som er tilgjengelige, avhenger av tastaturspråket.


Velg en tastaturlayout: Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer, marker et tastatur, og velg en layout.

Du kan velge forskjellige layouter for det skjermbaserte programvaretastaturet og eksterne maskinvaretastaturer for hvert av språkene. Layouten for programvaretastatur avgjør layouten for tastaturet på iPod touch-skjermen. Layouten for maskinvaretastatur avgjør layouten for Apple Wireless Keyboard-tastaturer som kobles til iPod touch.

Bruke et Apple Wireless Keyboard

Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard (selges separat, iPod touch tredje generasjon eller nyere) for å skrive på iPod touch. Apple Wireless Keyboard kobles til via Bluetooth, så du må sammenkoble tastaturet med iPod touch. Les «Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPod touch» på side 32.

Når tastaturet er sammenkoblet med iPod touch, kobles det til når tastaturet er innenfor rekkevidde (opptil 9 meter). Hvis det skjermbaserte tastaturet ikke vises når du trykker på et tekstfelt, betyr det at det eksterne tastaturet er koblet til. Fjern sammenkoblingen til tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare batteri.

Bytt språk når du bruker et maskinvaretastatur	Hold nede Kommando-tasten, og trykk deretter på mellomromstasten for å vise en liste over tilgjengelige språk. Trykk på mellomromstasten en gang til for å velge et annet språk.
Koble et trådløst tastatur fra iPod touch	Hold inne på/av-knappen på tastaturet til det grønne lyset slår seg av. iPod touch kobles fra tastaturet når tastaturet er utenfor rekkevidde.
Fjern sammenkoblingen mellom et trådløst tastatur og iPod touch	Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og trykk på  ved siden av enhetsnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Du kan bruke forskjellige layouter for et trådløst tastatur. Les Tillegg A, «Internasjonale tastaturer,» på side 138 og «Endre tastaturlayout» på side 27.

Utskrift

Om AirPrint

Med AirPrint kan du skrive ut trådløst på AirPrint-kompatible skrivere. Du kan skrive ut fra følgende iOS-programmer:

- Mail – e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen
- Bilder – fotografier
- Safari – nettsider, PDF-er og andre vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen
- iBooks – PDF-filer
- Kart – utskrift av kartet som vises på skjermen
- Notater – notatet som vises

Mange programmer som er tilgjengelig fra App Store, har også støtte for AirPrint. Hvis du er usikker på om skriveren din er AirPrint-kompatibel, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.

En AirPrint-kompatibel skriver krever ingen konfigurering – du må bare koble den til det samme Wi-Fi-nettverket som iPod touch. Du finner informasjon om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.

Skrive ut et dokument

AirPrint sender utskriftsjobber til skriveren via Wi-Fi-nettverket ditt. iPod touch må være koblet til det samme trådløse nettverket som AirPrint-skriveren.


Skriv ut et dokument: Trykk på ,  eller  (avhengig av programmet du bruker), og trykk på Skriv ut. Velg en skriver og utskriftsalternativer, og trykk på Skriv ut.

Vis status for en utskriftsjobb

Dobbeltrykk på Hjem-knappen , og trykk deretter på Utskriftssenter.






Avbryt en utskriftsjobb

Dobbeltrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter, marker utskriftsjobben (hvis du skriver ut mer enn ett dokument), og trykk deretter på Avbryt utskrift.

Søke

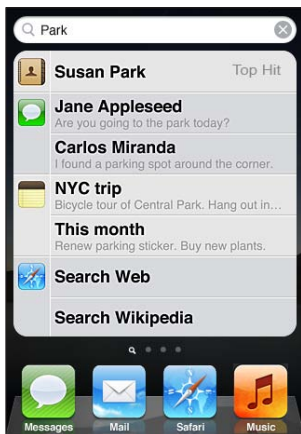Du kan søke i mange av programmene på iPod touch, inkludert Mail, Kalender, Musikk, Videoer, Notater, Meldinger og Kontakter. Du kan søke i enkeltprogrammer, eller bruke Søk for å søke i alle programmene samtidig.



Søk på iPod touch: Fra første Hjem-skjerm blar du til høyre eller trykker på Hjem-knappen . Deretter trykker du på søkefeltet. Fra Søk-siden blar du til venstre eller trykker på Hjem-knappen  for å gå tilbake til hovedsiden for Hjem-skjermen.

iPod touch søker i:

- Kontakter – fornavn, etternavn og navn på firmaer
- Mail – Til-, Fra- og Emne-feltene i alle kontoer (men ikke i teksten i meldingene)
- Kalender – hendelsestitler, navn på inviterte og steder (men ikke i notater)
- Musikk – navn på sanger, artister og albumer
- Videoer – titler på podcaster og videoer
- Meldinger – navn og tekst i meldinger
- Notater – tekst i notater

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPod touch, så hvis du har mange programmer, kan du bruke Søk for å finne og åpne programmer.

Åpne et program fra søkesiden


Skriv inn navnet på programmet, og trykk på navnet for å åpne programmet direkte fra søkeresultatene.

Bruk innstillingen Spotlight-søk for å angi hvilket innhold det skal søkes i, og i hvilken rekkefølge resultatene skal vises. Les «Spotlight-søk» på side 109.

Talekontroll

Med Talekontroll (iPod touch tredje generasjon eller nyere) kan du styre avspillingen av musikk ved hjelp av talekommandoer. Hvis du vil bruke Talekontroll på tredje generasjon iPod touch, må du ha Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon eller en kompatibel tilbehørsenhet med mikrofon.

Merk: Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk.

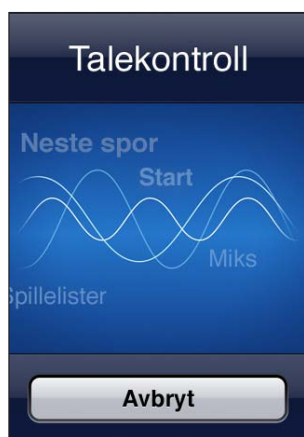

Bruk Talekontroll: Hold nede Hjem-knappen  til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal.

Slik får du best mulig resultat:

- Snakk tydelig og naturlig.
- Si kun iPod touch-kommandoer og navn.
- Legg inn en liten pause mellom hver kommando.

Du finner en liste over tilgjengelige kommandoer under «Bruk Talekontroll med musikk» på side 40.

Talekontroll forventer vanligvis kommandoer på det språket som er valgt for iPod touch (innstillingen i Generelt > Internasjonalt > Språk). Du kan endre språket som brukes for talekommandoer, i Talekontroll-innstillingene. Noen språk er tilgjengelige på forskjellige dialekter.

Endre språk eller land: Gå til Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og trykk på språket eller landet.

Hvis du vil ha mer informasjon om Talekontroll, blant annet informasjon om å bruke Talekontroll på forskjellige språk, går du til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no_NO.

Varslinger

Varslingscenter viser alle varslene dine på ett sted, inkludert varsler om:

- Ny e-post
- Nye tekstmeldinger
- Påminnelser
- Kalenderhendelser
- Venneforespørsler (Game Center)
- Været
- Aksjer


Varsler vises på låseskjermen, eller kort øverst på skjermen når du bruker iPod touch. Du kan se alle gjeldende varsler i Varslingscenter.

Vis Varslingscenter: Dra ned fra øverst på skjermen.



Mange programmer, for eksempel Meldinger, Mail og App Store, viser et varselmerke på symbolet på Hjem-skjermen med et tall (angir innkommende objekter) eller et utropstegn (angir at et problem har oppstått). Hvis disse programmene er i en mappe, vises merket på mappen. Et merke med et tall viser samlet antall objekter som krever din oppmerksomhet, for eksempel e-postmeldinger og tekstmeldinger, i tillegg til programoppdateringer. Et merke med et utropstegn angir at det er et problem med programmet.



Svare på et varsel	<i>Låseskjerm:</i> Dra fingeren over varselet, fra venstre mot høyre <i>Varslingscenter:</i> Trykk på varselet.
Fjern et varsel fra Varslingscenter	Trykk på  , og trykk deretter på Fjern alle.
Angi alternativer for varsling	Velg Innstillinger > Varsling.

Twitter

Logg på Twitter-kontoen din (eller opprett en ny konto) i Innstillinger for å aktivere tweeter med vedlegg fra følgende programmer:

- Kamera – med et bilde fra Kamerarull-albumet
- Safari – med en nettside



- Kart – med et sted
- YouTube – med en video

Logg på (eller opprett) en Twitter-konto: Gå til Innstillinger > Twitter. Oppgi brukernavn og passord for en eksisterende konto, eller trykk på Opprett ny konto.

Hvis du vil legge til enda en konto, trykker du på Legg til konto.



Tvitre et bilde, en video eller en nettside


Vis objektet, trykk på , og trykk deretter på Tvitre. Hvis  ikke vises, trykker du på skjermen.

Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt. Stedstjenester må være på i Innstillinger > Stedstjenester.

Tvitre et sted i Kart

Trykk på stedsnålen, trykk på , trykk på Del sted, og trykk på Tvitre.

Legg til stedet ditt i en tweet

Trykk på Legg til sted . Stedstjenester må være på i Innstillinger > Stedstjenester.

Legg til Twitter-brukernavn og -bilder i kontaktene dine

Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter.

Slå Twitter på eller av for Bilder eller Safari


Velg Innstillinger > Twitter.

Når du skriver en tweet, viser tallet nede til høyre i Tweet-skjermen antall tegn som gjenstår som du kan skrive. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.


Du kan installere og bruke Twitter-programmet for å tvitre, vise tidslinjen din, søke etter populære emner og annet. Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Installer. Hvis du vil lære hvordan du bruker Twitter-programmet, åpner du det, trykker på Mer-knappen (...), trykker på «Kontoer og innstillinger», trykker på Innstillinger og trykker deretter på Manuelt.

AirPlay

Du kan streamere musikk, bilder og video trådløst til en HD-TV og høyttalere med AirPlay og Apple TV. Du kan også bruke AirPlay for å streamere lyd til en Airport Express- eller AirPort Extreme-basestasjon. Andre AirPlay-enheter er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store på Internett for mer informasjon.

Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken, trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streaming starter, kan du gå ut av programmet som spiller av innholdet.

Få rask tilgang til AirPlay-kontroller

Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen  og blar til venstre ende av fleroppgavelinjen.

Bytt avspilling tilbake til iPod touch

Trykk på , og velg iPod touch.

Bluetooth-enheter

Du kan bruke iPod touch med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheter, for eksempel Bluetooth-stereohodetelefoner. Hvis du vil ha en oversikt over støttede Bluetooth-profiler, går du til support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.



Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPod touch

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, og om sikker kjøring, i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Du må sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPod touch før du kan bruke den.

Sammenkoble en Bluetooth-enhet, et bilmonteringssett eller annen enhet med iPod touch:

- 1 Følg instruksjonene som fulgte med enheten, for å gjøre enheten søkbar eller stille den inn til å søke etter andre Bluetooth-enheter.
- 2 Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth.
- 3 Velg enheten på iPod touch, og oppgi sikkerhetskoden eller PIN-koden for enheten. Følg instruksjonene om sikkerhetskode eller PIN-kode som fulgte med enheten.

Når du har sammenkoblet hodetelefonene med iPod touch, vises produktnavnet og  på skjermen når avspillingskontrollene for lyd eller video vises. Trykk på  hvis du vil bytte til en annen lydavspillingsenhet, for eksempel den innebygde høyttaleren.

Sammenkoble et Apple Wireless Keyboard med iPod touch:




- 1 Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth.
- 2 Slå på Apple Wireless Keyboard-tastaturet ved å trykke på på/av-knappen.
- 3 Marker tastaturet under Enheter på iPod touch.
- 4 Skriv inn passordet på tastaturet som beskrevet, og trykk på returtasten.

Merk: Kun ett Apple Wireless Keyboard kan være sammenkoblet med iPod touch om gangen. Hvis du vil sammenkoble enheten med et annet tastatur, må du fjerne sammenkoblingen med det første.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 27.


Bluetooth-status

Bluetooth-symbolet vises i statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen:

-  eller : Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet. (Fargen varierer avhengig av fargen på statuslinjen.)
- : Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av.
- *Bluetooth-symbolet vises ikke:* Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet.

Fjerne en sammenkobling mellom en Bluetooth-enhet og iPod touch

Hvis du har en Bluetooth-enhet du ikke bruker sammen med iPod touch lenger, kan du fjerne sammenkoblingen.

Fjern en sammenkobling med en Bluetooth-enhet: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Trykk på  ved siden av enhetsnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Batteri

iPod touch inneholder et innebygd, oppladbart batteri. Batteriet kan ikke byttes av brukeren. Det skal kun byttes av en autorisert serviceleverandør.

Lade batteriet

ADVARSEL: Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPod touch i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading.



Lad batteriet og synkroniser iPod touch (ved hjelp av datamaskinen): Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen som følger med. Du kan også koble iPod touch til datamaskinen med kabelen som følger med, og dokkingstasjonen, som selges separat.


Med mindre tastaturet har en høyeffekts USB 2.0-port, må du koble iPod touch til en USB 2.0-port på selve maskinen.



Viktig: Hvis iPod touch er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPod touch-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Hvis du lader batteriet mens du synkroniserer eller bruker iPod touch, kan det ta lengre tid å lade. Du kan også lade iPod touch ved hjelp av Apple USB-strømforsyningsenheten, som kan kjøpes separat.

Lad batteriet og synkroniser iPod touch (ved hjelp av strømforsyningsenheten): Koble iPod touch til et strømuttak ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen som følger med, og en USB-strømforsyningsenhet (selges separat).

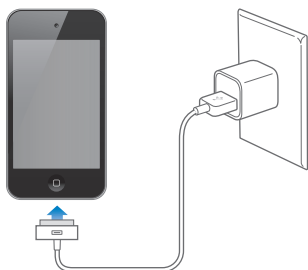

Merk: Hvis du kobler iPod touch til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Les «Sikkerhetskopiere iPod touch» på side 142 og «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, er det mulig at ett av følgende bilder vises for å fortelle deg at iPod touch må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før et av bildene nedenfor vises.



Få best mulig batteribruktid

iPod touch bruker litiumionebatterier. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig batteribruktid på iPod touch, går du til www.apple.com/no/batteries.

Bytte batteriet

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPod touch kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en autorisert serviceleverandør. Hvis du vil vite mer, gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPod touch slik at andre ikke får tilgang til den.

Kodelås og databeskyttelse

Du kan angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPod touch.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og angi en firesifret kode. iPod touch krever da at du oppgir koden for å låse opp enheten og når du skal vise kodelåsinnstillingene.

Hvis du angir en kode, slås databeskyttelse på (tredje generasjon iPod touch eller nyere). Når databeskyttelse er aktivert, brukes sikkerhetskoden som nøkkel for kryptering av e-postmeldinger og vedlegg som arkiveres på iPod touch. (Databeskyttelse kan også brukes av enkelte programmer som er tilgjengelig fra App Store.) Det vises en melding nederst på Kodelås-skjermen i Innstillinger om hvorvidt databeskyttelse er aktivert.

Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn. Les «Kodelås» på side 110.

Viktig: På en tredje generasjon iPod touch som ikke ble levert med iOS 4 eller nyere, må du i tillegg gjenopprette iOS-programvaren for å aktivere databeskyttelse. Les «Oppdatere iPod touch» på side 144.

Finn iPod

Finn iPod hjelper deg med å finne igjen og sikre iPod touch ved hjelp av gratisprogrammet Finn iPhone (Find My iPhone) på en annen iPhone, iPad eller iPod touch, eller med en Mac- eller PC-nettleser som er logget på www.icloud.com eller www.me.com. Finn iPod omfatter:

- **Finn iPod touch på et kart:** Se omtrent hvor iPod touch-enheten befinner seg på et fullskjermkart.

- **Vis en melding eller spill en lyd:** Lar deg skrive en melding som vises på iPod touch-skjermen, eller du kan få enheten til å spille en lyd med fullt volum i to minutter.
- **Ekstern kodelås:** Lar deg låse iPod touch-enheten fra en ekstern maskin og angi en sikkerhetskode på 4 tegn, hvis du ikke har angitt en kode tidligere.
- **Ekstern sletting:** Gjør det mulig å beskytte privat informasjon ved å slette alt medieinnhold og alle data på iPod touch-enheten, slik at den nullstilles til fabrikkinnstillingene.

Viktig: Finn iPod må være slått på enten i iCloud- eller MobileMe-innstillingene på iPod touch. Finn iPod kan kun slås på i én konto.

Slå på Finn iPod med iCloud	Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Finn iPod.
Slå på Finn iPod med MobileMe	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på MobileMe-kontoen din, og slå deretter på Finn iPod.

Finn iPod bruker Wi-Fi for å finne iPod touch. Hvis Wi-Fi er slått av eller iPod touch ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan ikke Finn iPod finne enheten.

Se «iCloud» på side 16 eller «Konfigurerer Mail og andre kontoer» på side 15.

Rengjøre iPod touch

Rengjør iPod touch umiddelbart hvis den kommer i kontakt med stoffer som kan sette flekker, slik som blekk, fargestoff, sminke, smuss, mat, oljer og kremer. Når du skal rengjøre iPod touch, kobler du fra alle kabler og slår av iPod touch (hold på/av-knappen nede, og flytt deretter på den røde skyveknappen på skjermen). Deretter bruker du et mykt, lett fuktet og lofritt tøyestykke. Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, komprimert luft, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPod touch. Hvis du gnir skjermen med et grovt stoff, kan du lage riper i glasset.

Du finner mer informasjon om håndtering av iPod touch i *iPod touch Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Nullstille eller starte iPod touch på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPod touch på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPod touch.

Start iPod touch på nytt: Hold på/av-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPod touch. Du slår iPod touch på igjen ved å holde nede på/av-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av iPod touch, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPod touch må nullstilles. Du bør kun nullstille iPod touch hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

Tving et program til å avslutte: Hold nede på/av-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.

Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra listen over sist brukte programmer. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 19.

Nullstill iPod touch: Hold nede på/av-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Hvis du vil ha flere forslag til problemløsning, kan du lese Tillegg B, «Support og annen informasjon,» på side 142.



Legge til musikk og lyd

Slik får du musikk og annet lydinnhold på iPod touch:

- Du kan kjøpe og laste ned innhold fra iTunes Store på iPod touch. Les Kapittel 24, «iTunes Store,» på side 98. Du kan også gå til iTunes Store fra Musikk ved å trykke på Butikk-knappen mens du navigerer.
- Bruk Automatiske nedlastinger til å laste ned ny musikk som kjøpes på andre iOS-enheter og datamaskiner automatisk. Les «iCloud» på side 16.
- Synkroniser med iTunes på datamaskinen. Du kan synkronisere alt medieinnholdet ditt, eller du kan markere bestemte sanger og andre objekter. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
- Bruk iTunes Match til å lagre musikkbiblioteket ditt i iCloud og få tilgang til det på alle iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «iTunes Match» på side 41.

Spille sanger og annen lyd

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.


Du kan høre på lyd fra den innebygde høyttaleren, hodetelefoner koblet til hodetelefonutgangen eller trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner sammenkoblet med iPod touch. Når hodetelefoner kobles til, spilles det ikke lyd fra høyttaleren.

Knappene nederst på skjermen gjør det mulig å navigere i innholdet på iPod touch etter spilleliste, artist, sanger og andre kategorier.


Spill en sang eller et annet objekt: Trykk på objektet.

Bruk kontrollene på skjermen til å styre avspilling.

Vis Spilles nå-skjermen: Trykk på Spilles nå.

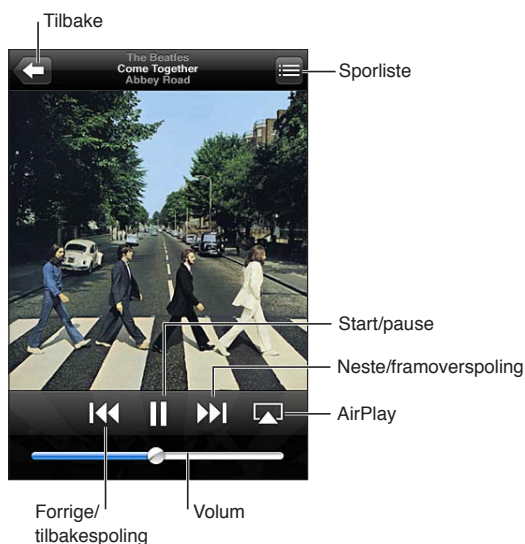

Tilpass navigeringsknappene	Trykk på Mer, trykk på Rediger, og flytt et symbol over knappen du vil erstatte.
Last ned flere podcastepisoder	Trykk på Podcaster (hvis Podcaster ikke vises, trykker du på Mer først), og trykk deretter på en podcast for å se tilgjengelige episoder.
Rist for å mikse	Rist iPod touch for å slå på Miks-funksjonen og bytte til en ny sang. Rist enheten igjen for å bytte til en annen sang. Velg Innstillinger > Musikk for å slå Rist for å mikse av eller på.
Spill musikk på AirPlay-høytalere eller en Apple TV	Trykk på  . Les «AirPlay» på side 31.
Vis sangtekster	Trykk på albumbildet mens sangen spilles av. (Sangteksten vises hvis du har lagt den til ved hjelp av sangens infovindu i iTunes og du har synkronisert iPod touch med iTunes.)
Angi alternativer for Musikk	Velg Innstillinger > Musikk.

Du kan vise lydavspillingskontrollene mens du bruker et annet program (iPod touch tredje generasjon eller nyere) ved å dobbeltrykke på Hjem-knappen  og deretter bla fra venstre mot høyre nederst på skjermen.




Kontrollene styrer programmet som spiller, eller, hvis musikken er på pause, det siste programmet som spilte. Symbolet for det programmet vises til høyre. Trykk på det for å åpne programmet. Bla mot høyre for å vise en volumkontroll og AirPlay-knappen (når du er innenfor rekkevidde av en Apple TV eller AirPlay-høytalere).

Dobbelklikking på Hjem-knappen  viser også avspillingskontrollene når skjermen er låst.

Andre lydkontroller

Trykk på albumbildet på Spilles nå-skjermen for å vise flere kontroller. Du kan se hvor mye som er spilt, tiden som gjenstår, og nummeret på sangen. Hvis du har lagt til sangtekst ved hjelp av iTunes, vises sangteksten også.

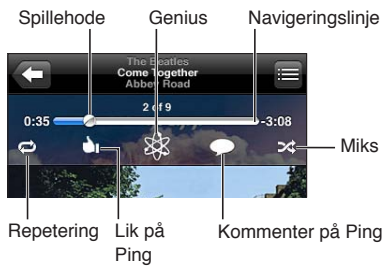

Repeter sanger

Trykk på

= repeter alle sanger i albumet eller listen.

= repeter kun nåværende sang.

= ingen repetering.

Miks sanger

Trykk på

= miks sanger.

= spill sanger i rekkefølge.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å redusere navigeringshastigheten.

Lag en Genius-spilleliste

Trykk på . Les «Genius» på side 41.

Bruk Ping

Les «Følge artister og venner» på side 99.

Podcast- og lydbokkontroller

Podcast- og lydbokkontroller og informasjon vises på Spilles nå-skjermen når du starter avspillingen.



Still inn avspillingshastigheten

Trykk på . Trykk en gang til for å endre hastigheten.

= spill av med dobbel hastighet.

= spill av med halv hastighet.

= spill av med normal hastighet.

Gå til et punkt i tidslinjen

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å redusere navigeringshastigheten.

Vis eller skjul kontrollene

Trykk midt på skjermen.

Skjul podcastinformasjon

Velg Innstillinger > Musikk.

Bruke Talekontroll med musikk

Du kan bruke Talekontroll (iPod touch tredje generasjon eller nyere) til å styre avspilling av musikk på iPod touch. Les «Talekontroll» på side 29.

Styr avspillingen av musikk	Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause» eller «sett på pause» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
Spill et album, en artist eller en spilleliste	Si «spill» og deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
Spill nåværende spilleliste i tilfeldig rekkefølge	Si «tilfeldig».
Finn ut mer om sangen som spilles	Si «hva spilles», «hvilken sang er dette», «hvem synger denne sangen» eller «hvilket band er dette».
Bruk Genius til å spille lignende sanger	Si «genius», «spill flere slike sanger» eller «spill lignende sanger».
Avslutt Talekontroll	Si «avbryt» eller «stopp».

Bla gjennom albumbilder med Cover Flow

Når du navigerer i musikk, kan du vende iPod touch horisontalt for å se iTunes-innholdet i Cover Flow-visning og bla gjennom musikken etter albumbilde.



Bla gjennom albumbilder	Dra fingeren til venstre eller høyre.
Se sporene på et album	Trykk på albumbildet eller ⓘ. Flytt opp og ned for å rulle, og trykk på et spor for å spille det.
Gå tilbake til bildet	Trykk på tittellinjen. Trykk eventuelt på ⓘ igjen.

Vise sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: På Spilles nå-skjermen, trykk på ☰. Trykk på et spor for å spille det. Trykk på miniatyrbildet for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.



I sporlistevisning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger når du oppretter smarte spillelister i iTunes.

Søke i lydinnhold

Du kan søke etter titler, artister, albumer og komponister for sanger, podcaster og annet lydinnhold på iPod touch.

Søk i musikk: Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i en sangliste, spilleliste, artistliste eller en annen visning av Musikk-innholdet.

Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

iTunes Match

iTunes Match lagrer musikkbiblioteket ditt i iCloud – også sanger som er importert fra CD-plater – og gjør det mulig å spille av samlingen din hvor som helst og når som helst på iPod touch og andre iOS-enheter og datamaskiner. iTunes Match er tilgjengelig som en betalt abonnements tjeneste.

Merk: iTunes Match er ikke tilgjengelig i alle land.

Abonner på iTunes Match: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Slå på iTunes Match og klikker deretter på Abonner-knappen.

Når du abonnerer, legger iTunes musikken, spillelistene og Genius-miksene dine til i iCloud. Sanger som også finnes i iTunes Store, er automatisk tilgjengelige i iCloud-biblioteket. Andre sanger lastes opp. Du kan laste ned og spille sanger som matcher, fra iTunes Store i iTunes Plus-kvalitet (256 kbps AAC uten DRM-beskyttelse), selv om originalen var av dårligere kvalitet. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/icloud/features.

Slå på iTunes Match

Velg Innstillinger > Musikk.

Når du slår på iTunes Match, fjernes synkronisert musikk fra iPod touch, og Genius-mikser og Genius-spillelister deaktiveres.

Genius

En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer bra sammen. Du kan lage Genius-spillelister i iTunes og overføre dem til iPod touch. Du kan også lage og arkivere Genius-spillelister på iPod touch.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk, som gjenopprettes fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.

Hvis du vil bruke Genius på iPod touch, må du slå på Genius i iTunes og deretter synkronisere iPod touch med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk med mindre du håndterer musikk manuelt og angir hvilke mikser du vil synkronisere, i iTunes. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

Når du synkroniserer en Genius-miks, kan iTunes velge ut og synkronisere sanger fra biblioteket som du ikke har valgt ut for synkronisering.

Bla gjennom Genius-mikser: Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra fingeren til venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på ► for å spille en miks.

Lage en Genius-spilleliste: Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spilliste, og velg en sang i listen.


Hvis du vil lage en Genius-spilleliste fra Spilles nå-skjermen, trykker du for å vise kontrollene og trykker på ⌘.

Arkiver en Genius-spilleliste	Trykk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med sangtittelen til sangen du valgte. Genius-spillelister opprettet på iPod touch synkroniseres med iTunes neste gang du kobler til.
Oppdater en Genius-spilleliste	Trykk på Oppdater i spillelisten.
Lag en Genius-spilleliste basert på en annen sang	Trykk på Genius-spilleliste, trykk deretter på Ny, og velg en sang.
Slett en arkivert Genius-spilleliste	Trykk på Genius-spillelisten, og trykk deretter på Slett.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPod touch. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Spillelister

Du kan opprette og redigere dine egne spillelister på iPod touch, eller redigere spillelister synkronisert fra iTunes på datamaskinen.

Opprett en spilleliste: Vis Spillelister, og trykk deretter på «Legg til spilleliste» nesten øverst i listen. Angi en tittel, trykk på  for å velge sanger og videoer du vil inkludere, og trykk på Ferdig. Når du lager en spilleliste og deretter synkroniserer iPod touch med datamaskinen, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.

Rediger en spilleliste: Vis Spillelister, og marker deretter spillelisten du vil redigere. Trykk på Rediger, og gjør følgende:

For å legge til flere sanger: Trykk på .

For å slette en sang: Trykk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPod touch.

For å flytte en sang opp eller ned i listen: Flytt .

Redigeringene dine kopieres til spillelisten i iTunes-biblioteket ditt, enten neste gang du synkroniserer iPod touch med datamaskinen, eller trådløst via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slett en spilleliste	Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil slette, og trykk på Slett.
Tøm en spilleliste	Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil tømme, og trykk på Tøm.
Slett en sang fra iPod touch	I Sanger, dra over sangen og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iTunes-biblioteket på Mac eller PC.

Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer på iPod touch fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPod touch og datamaskinen må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk. På datamaskinen må iTunes være åpent med Hjemmedeling slått på, og Hjemmedeling må være logget på samme Apple-ID som Hjemmedeling på iPod touch-enheten.

Merk: Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, tilgjengelig fra www.itunes.com/no/download. Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold, kan ikke deles.

Spill musikk fra iTunes-biblioteket på iPod touch:

- 1 Velg Avansert > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen.
- 2 Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 3 På iPod touch går du til Innstillinger > Musikk, og logger deretter på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 4 I Musikk trykker du på Mer, trykker på Delt og velger biblioteket ditt.

Gå tilbake til innholdet på iPod touch

Trykk på Delt, og velg Min iPod touch.

Videoer

5



Om videoer

Med iPod touch kan du vise filmer, musikkvideoer og videopodcaster fra iTunes og TV-programmer, hvis de er tilgjengelige der du bor.



Spille av videoer

Spill av en video: Trykk på videoen.



Cars 2 er tilgjengelig fra iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Vis eller skjul avspillingskontrollene	Trykk på skjermen mens en video spilles.
Justere volumet	Flytt volumskyveknappen, eller bruk iPod touch-volumknappene.
Skaler en video slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen	Trykk på eller . Dobbelttrykk eventuelt på videoen.
Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på eller .
Start fra begynnelsen	Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen hele veien til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykk på . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket.
Gå til et bestemt kapittel	Trykk på , og velg et kapittel. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Gå til neste kapittel	Trykk på . (Ikke alltid tilgjengelig.)
Gå til forrige kapittel	Trykk på . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Spole fram eller tilbake	Hold nede ⏮ eller ⏭.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.
Velg et annet språk for lyden (hvis tilgjengelig)	Trykk på  , og velg deretter et språk fra Lyd-listen.
Vis eller skjul tekster (hvis tilgjengelig)	Trykk på  , og velg deretter et språk eller Av fra Undertekster-listen.
Vis eller skjul spesialtekst (hvis tilgjengelig)	Velg Innstillinger > Video.

Søke etter videoer

Du kan søke etter titler på filmer, TV-programmer og videopodcaster på iPod touch.

Søk i videoene dine: Trykk på statuslinjen øverst på skjermen for å vise søkefeltet, trykk i feltet, og skriv inn tekst.

Du kan også søke etter videoer fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

Vise leiefilmer

Du kan leie filmer fra iTunes Store og se dem på iPod touch. Du kan laste ned leiefilmer direkte til iPod touch, og du kan overføre filmer fra iTunes på datamaskinen til iPod touch. (Leiefilmer er ikke er tilgjengelige i alle områder.)

Leiefilmer har tidsbegrensninger, og når du først begynner å se på dem, har du begrenset tid på å fullføre. Tiden som gjenstår, vises ved tittelen på filmen. Leide objekter slettes når tidsfristen utløper. Kontroller leietiden før du leier en film på iTunes Store. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Kjøre eller leie videoer» på side 99.

Vis en leiefilm: Trykk på videoen du vil vise. Hvis du ikke ser videoen i listen, kan det hende at den fortsatt lastes ned.

Overfør leide filmer til iPod touch: Koble iPod touch til datamaskinen. Marker deretter iPod touch i sidepanelet i iTunes, klikk på Filmer, og marker de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet til Internett. Filmer som er leid på iPod touch, kan ikke overføres til datamaskinen.



På tredje generasjon iPod touch kan du overføre leide filmer mellom iPod touch og datamaskinen. På fjerde generasjon iPod touch kan du overføre leiefilmer mellom iPod touch og datamaskinen kun hvis de ble leid på iTunes på datamaskinen. Filmer som er leid på fjerde generasjon iPod touch, kan ikke overføres til datamaskinen.


Vise videoer på en TV

Du kan streamer videoer trådløst til TV-en ved hjelp av AirPlay og Apple TV, eller du kan koble iPod touch til TV-en med en av følgende kabler:

- Apple Digital AV Adapter og en HDMI-kabel (iPod touch fjerde generasjon)
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV Cable
- Apple VGA Adapter og en VGA-kabel

Apple-kabler, -adaptere og -dockingstasjoner kan kjøpes separat i mange land. Gå til www.apple.com/no/ipodstore, eller besøk en lokal Apple-forhandler.

Stream videoer ved hjelp av AirPlay: Start videoavspillingen, trykk på , og velg Apple TV-enheten fra listen med AirPlay-enheter. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke ser Apple TV-enheten i listen over AirPlay-enheter, kontrollerer du at den er koblet til det samme trådløse nettverket som iPod touch.

Du kan gå ut av Videoer og bruke andre programmer mens video spilles. Hvis du vil gå tilbake til visning på iPod touch, trykker du på  og velger iPod touch.

Streame videoer ved hjelp av kabel: Bruk kabelen til å koble iPod touch til TV-en eller hjemmekinoforsterkeren, og velg riktig datakilde.

Koble til med en Apple Digital AV Adapter (iPod touch fjerde generasjon)

Koble Apple Digital AV Adapter til Dock-tilkoblingen på iPod touch. Bruk en HDMI-kabel for å koble HDMI-porten på adapteren til TV-en eller forsterkeren. Hvis du vil lade iPod touch mens du ser på videoer, bruker du en Apple Dock Connector-til-USB-kabel for å koble 30-pinnersporten på adapteren til datamaskinen eller til en USB Power Adapter som er koblet til et strømuttak.

Koble til med en AV-kabel

Bruk en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annen autorisert iPod touch-kompatibel kabel. Du kan også bruke disse kablene sammen med Apple Universal Dock for å koble iPod touch til en TV. Du kan bruke fjernkontrollen for Apple Universal Dock til å styre avspillingen.

Koble til med en VGA-adapter

Koble VGA Adapter til Dock-tilkoblingen på iPod touch. Bruk en VGA-kabel for å koble VGA Adapter-enheten til en kompatibel TV, projektor eller VGA-skjerm.

Digital AV Adapter støtter HD-video opptil 720p med lyd.

Slette videoer fra iPod touch

Du kan slette videoer fra iPod touch for å frigjøre plass. Når du sletter en video fra iPod touch (bortsett fra leiefilmer), slettes ikke videoen fra iTunes-biblioteket. Den kan dukke opp igjen på iPod touch hvis videoen i iTunes er stilt inn til å synkroniseres.

Viktig: Hvis du sletter en leiefilm på iPod touch, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake til maskinen.

Slett en video: Dra fingeren mot venstre eller høyre over videoen i videolisten, og trykk deretter på Slett.

Bruke Hjemmedeling

Med Hjemmedeling kan du spille av musikk, filmer og TV-programmer på iPod touch-enheten fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Hjemmedeling» på side 43.

Stille inn dvale etter nedtelling

Du kan stille inn iPod touch slik at den slutter å spille musikk eller video etter en angitt tidsperiode.

Stil inn dvale etter nedtelling: Velg Klokke > Nedtelling fra Hjem-skjermen, og dra fingeren over skjermen for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg Sett iPod i dvale. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start for å starte nedtellingen.

Når tiden er ute, stopper iPod touch avspillingen, åpne programmer lukkes, og enheten låses.

Konvertere videoer for bruk på iPod touch

Du kan overføre andre videoer enn de som er kjøpt fra iTunes Store, til iPod touch, for eksempel videoer du har laget i iMovie på en Mac-maskin, eller videoer du har lastet ned fra Internett og deretter lagt til i iTunes. Hvis du prøver å overføre en video fra iTunes til iPod touch og du får en melding om at videoen ikke kan spilles av på iPod touch, kan du konvertere videoen.



Konverter en video slik at den fungerer på iPod touch: Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter overfører du den konverterte videoen til iPod touch.





Sende og motta meldinger


Med Meldinger-programmet og den innebygde iMessages-tjenesten, kan du sende gratis tekstmeldinger over Wi-Fi til andre iOS 5-brukere. Meldinger kan inkludere bilder, videoer og annen informasjon. Du kan se når den andre personen skriver, og varsle andre når du har lest meldingene deres. Ettersom iMessage-meldinger vises på alle iOS 5-enhetene som er logget på samme konto, kan du starte en samtale på en av iOS-enhetene, og fortsette samtalen på en annen. iMessage-meldinger er også kryptert.

Merk: Det er mulig at mobildataavgifter eller andre kostnader gjelder for iPhone- og iPad-brukere som du utveksler meldinger med, via mobildataforbindelsen deres.

Send en tekstmelding: Trykk på , og trykk deretter på  og velg en kontakt, søk i kontaktene ved å oppgi et navn, eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt. Skriv meldingen, og trykk deretter på Send.


Merk: Et varselmerke  vises hvis meldingen ikke kan sendes. Hvis varselet vises i adressefeltet, forsikrer du deg om at du angir navnet, telefonnummeret eller e-postadressen til en annen iOS 5-bruker. Trykk på varselet i en melding for å prøve å sende meldingen på nytt.

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk  indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den. I en iMessage-samtale vises utgående meldinger med blått.

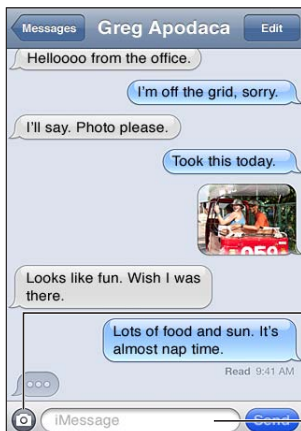

Trykk på medie-vedleggsknappen for å inkludere et bilde eller en video.

Trykk for å skrive tekst.

Bruk emoji-tegn	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Hvis du vil sette inn Emoji-tegn når du skriver en melding, trykker du på  for å vise Emoji-tastaturet. Les «Bytte tastatur» på side 138.
Fortsett en tidligere tekstsamtale	Trykk på tekstsamtalen i Meldinger-listen, skriv inn en melding, og trykk på Send.
Vis tidligere meldinger i tekstsamtalen	Rull til toppen (trykk på statuslinjen), og trykk på Last inn tidligere meldinger.
Motta meldinger på en annen e-postadresse	Velg Innstillinger > Meldinger > Motta på > Legg til ny e-post.
Følg en kobling i en melding	Trykk på koblingen. En kobling kan for eksempel åpne en nettside i Safari, eller legge til et telefonnummer i kontakter.
Videresend en tekstsamtale	Marker en tekstsamtale, og trykk deretter på Rediger. Marker det som skal inkluderes, og trykk på Videresend.
Legg til en person kontaktlisten	Trykk på et telefonnummer i meldingslisten, og trykk deretter på «Legg til i kontakter».
Varsle andre når du har lest meldingene deres	Velg Innstillinger > Meldinger, og slå på Send lesebekreftelse.
Angi andre innstillinger for Meldinger.	Velg Innstillinger > Meldinger.
Håndter varslinger for meldinger	Les «Varslinger» på side 106.
Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger	Les «Lyder» på side 107.


Sende meldinger til en gruppe

Med gruppemeldinger kan du sende en melding til flere mottakere.




Send meldinger til en gruppe: Trykk på , og angi flere mottakere.

Sende bilder, videoer og annet

Du kan sende bilder, videoer, steder, kontakthinformasjon og taleopptak.

Send et bilde eller en video: Trykk på .

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPod touch kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et sted	I Kart trykker du på  for et sted, trykker på Del sted (nederst på skjermen) og trykker deretter på Melding.
Send kontakthinformasjon	I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt (nederst på skjermen) og trykker deretter på Melding .
Send et taleopptak	I Taleopptak trykker du på  , trykker på taleopptaket, trykker på Del, og trykker på Melding.
Arkiver et bilde eller en video du mottar, i Kamerarull-albumet	Trykk på bildet eller videoen, og trykk deretter på  .
Kopier et bilde eller en video	Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.
Arkiver kontakthinformasjon du mottar	Trykk på kontaktboblen, og trykk på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».

Redigere tekstsamtaler

Hvis du vil beholde kun deler av en tekstsamtale, kan du slette delene du ikke vil beholde. Du kan også slette hele tekstsamtaler fra Meldinger-listen.

Rediger en tekstsamtale: Trykk på Rediger, marker delene du vil slette, og trykk deretter på Slett.

Slett all tekst og alle vedlegg, uten å slette tekstsamtalen Trykk på Rediger, og trykk deretter på Fjern alle.

Slett en tekstsamtale Dra over samtalen, og trykk deretter på Slett.

Søke i meldinger

Du kan søke gjennom innholdet i tekstsamtaler i Meldinger-listen.

Søke i en tekstsamtale: Trykk øverst på skjermen for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du søker etter.

Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

FaceTime

7



Om FaceTime

Med FaceTime kan du ha videosamtaler via Wi-Fi. Bruk kameraet på framsiden til å snakke ansikt-til-ansikt med noen og hovedkameraet til å dele omgivelsene dine.

Hvis du vil bruke FaceTime, må du ha en fjerdegenerasjons iPod touch og en Internett-forbindelse via Wi-Fi. Personen du ringer til, må også ha en iOS-enhet eller datamaskin som fungerer sammen med FaceTime.

Merk: Det er mulig FaceTime ikke er tilgjengelig i alle områder.



Dra bildet til et av hjørnene.

Bytt kamera.

Lyd av (du kan høre og se, den andre personen kan se, men ikke høre).

Ring noen med FaceTime

Hvis du vil ringe til noen ved hjelp av FaceTime, velger du en person fra kontaktlisten, favoritter eller nylige samtaler.

Når du åpner FaceTime, er det mulig du blir bedt om å logge på med Apple-ID-en din eller om å opprette en ny konto.







Ring til en kontakt: Trykk på Kontakter, velg et navn, og trykk på FaceTime. Hvis du ikke ser FaceTime-knappen, kontrollerer du at FaceTime er slått på. Velg Innstillinger > FaceTime.

Ring ved hjelp av Talekontroll	Hold nede Hjem-knappen til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal. Si deretter «FaceTime» fulgt av navnet på personen du vil ringe til.
Bruk et tidligere anrop	Trykk på Sist brukte, og velg et navn eller nummer.
Ring til noen i favorittlisten	Trykk på Favoritter, og trykk deretter på et navn i listen.
Legg til en kontakt	Trykk på Kontakter, trykk på + , og oppgi deretter personens navn og e-postadressen eller telefonnummeret de bruker for FaceTime. Hvis du skal ringe noen i et annet land, må du huske å skrive hele nummeret inkludert landsnummer og eventuelt retningsnummer.
Angi innstillinger for FaceTime	Velg Innstillinger > FaceTime.

Når du snakker med noen via FaceTime

Når du snakker med noen ved hjelp av FaceTime, kan du veksle mellom kameraer, endre kameraretning, slå av mikrofonen, flytte bilde-i-bilde-visningen, åpne andre programmer og, til slutt, avslutte samtalen.

Bytte mellom front- og hovedkameraet	Trykk på  .
Endre kameraretning	Vend iPod touch. Bildet til den du snakker med, endres slik at det blir likt ditt. Hvis du vil unngå uønskede retningsendringer, låser du iPod touch i stående retning. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 22.
Slå av lyden	Trykk på  . Den du snakker med, kan fremdeles se deg, og du kan fremdeles se og høre den du snakker med.
Flytt bilde-i-bilde-visningen	Flytt det innfelte vinduet til et hvilket som helst hjørne.
Bruk et annet program under en samtale	Trykk på Hjem-knappen  , og trykk deretter på et programsymbol. Du kan fremdeles snakke med den andre i samtalen, men dere kan ikke se hverandre. Hvis du vil gå tilbake til videosamtalen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.
Avslutt samtalen	Trykk på  End.

Kamera

8



Om Kamera



Du kan både ta stillbilder og ta opp video med det innebygde kameraet i iPod touch fjerde generasjon. Den har et kamera på baksiden, og et kamera på framsiden for FaceTime og selvportretter.






Hvis Stedstjenester er på, tagges bilder og video med stedsdata som kan brukes av enkelte programmer og bildedelingsnettsteder. Les «Stedstjenester» på side 107.



Merk: Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kamera, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kamera uten å slå på Stedstjenester.

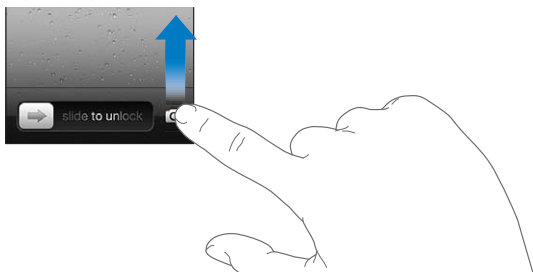Ta bilder og videoer

Hvis du raskt vil åpne Kamera når iPod touch er låst, trykker du på Hjem-knappen  eller på/av-knappen, og flytter  opp.




Ta et bilde: Forsikre deg om at Kamera/video-bryteren er stilt inn til , sikt deretter med iPod touch og trykk på . Du kan også ta bilde ved å trykke på volum opp-knappen.

Ta opp en video: Skyv Kamera/video-bryteren til , og trykk på  for å starte og stoppe innspilling, eller trykk på Volum opp-knappen.

Når du tar et bilde eller starter et opptak, lager iPod touch en lukkerlyd. Du kan styre volumet med volumknappene.

Merk: I noen land kan du ikke slå av lukkerlyden.

Zoom inn eller ut	Knip på skjermen (hovedkamera, kun i kameramodus).
Slå på rutenettet	Trykk på Valg.
Angi eksponering	Trykk på en person eller et objekt på skjermen.
Lås eksponering	Hold på skjermen til rektangelet pulserer. AE-lås vises på skjermen, og eksponering forblir låst til neste gang du trykker på skjermen.
Ta et skjermbilde	Trykk på og slipp på/av- og Hjem-knappen  samtidig. Skjermbildet blir lagt til i Kamerarull-albumet. Merk: På iPod touch-enheter uten kamera legges skjermbilder til i Arkiverte bilder-albumet.

Visning, deling og utskrift





Bilder du tar og videoer du tar opp ved hjelp av Kamera, arkiveres i Kamerarull-albumet.

Vise Kamerarull-albumet: Bla fra venstre mot høyre, eller trykk på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Du kan også vise Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hvis du vil ta flere bilder eller spille inn mer video, trykker du på .


Hvis Bildestrøm er slått på i Innstillinger > iCloud, vises nye bilder også i Bildestrøm-albumet og streames til alle de andre iOS-enhetene dine og datamaskinen. Les «iCloud» på side 16.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og deler bilder og videoer, leser du «Dele bilder og videoer» på side 58 og «Overføre bilder og videoer til datamaskinen» på side 55.

Vis eller skjul kontrollene når du viser bilder eller video i fullskjermmodus	Trykk på skjermen.
Send bilder eller video med e-post eller tekstmelding	Trykk på  .
Tvitre et bilde	Vis bildet i fullskjermmodus, trykk på  , og trykk på Tvitre. Du må være pålogget Twitter-kontoen din. Velg Innstillinger > Twitter. Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt.
Skriv ut et bilde	Trykk på  . Les «Utskrift» på side 27.
Slett et bilde eller en video	Trykk på  .

Redigere bilder

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øyne og beskjære bilder. Forbedring forbedrer et bildes mørkhet eller lyshet, fargemetning og andre kvaliteter.

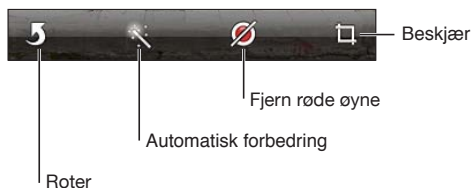

Redigere et bilde: Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og velger et verktøy.

Når røde øyne-verktøyet er valgt, trykker du på hvert øye for å korrigere. Hvis du vil beskjære, flytter du hjørnene på rutenettet, flytter bildet for å endre plassering, og trykker på Beskjær. Du kan også trykke Begrens når du beskjærer for å angi et bestemt forhold.

Klippe videoer

Du kan klippe bort bilder fra begynnelsen og slutten av videoer du har tatt opp, eller i andre videoer i Kamerarull-albumet. Du kan erstatte originalvideoen, eller du kan arkivere den klypte versjonen som et nytt videoklipp.

Klipp en video: Når du viser en video, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. Flytt én eller begge kantene i bildevisningen øverst, og trykk deretter på Klipp.

Viktig: Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

Overføre bilder og videoer til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt og videoer du har tatt opp med Kamera, til bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.

Overfør bilder og videoer til datamaskinen: Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen.

- *Mac:* Marker bildene og videoene du vil ha, og klikk på Importer- eller Last ned-knappen i iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.
- *PC:* Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.




Hvis du sletter bilder og videoer fra iPod touch når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Kamerarull-albumet. Du kan bruke Bilder-innstillingspanelet i iTunes til å synkronisere bilder og videoer tilbake til Bilder-programmet på iPod touch (videoer kan kun synkroniseres med en Mac-maskin). Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Bildestrøm

Med Bildestrøm – en iCloud-funksjon – blir bilder du tar på iPod touch automatisk lastet opp til iCloud og sendt til alle dine andre enheter som har Bildestrøm aktivert. Bilder som lastes opp til iCloud fra de andre enhetene og datamaskinene dine, sendes også til Bildestrøm-albumet på iPod touch. Les «iCloud» på side 16.

Slå på Bildestrøm: Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.

Nye bilder du har tatt, lastes opp til Bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPod touch er tilkoblet Internett via Wi-Fi. Eventuelle andre bilder som legges til kamerarullen – inkludert bilder lastet ned fra e-post og tekstmeldinger, bilder arkivert fra nettsider og skjermbilder – lastes også opp til Bildestrøm og sendes trådløst til de andre enhetene dine. Bildestrøm kan dele opptil 1000 av de nyeste bildene dine på iOS-enheter. Datamaskinene kan beholde alle Bildestrøm-bildene dine permanent.

Arkiver bilder til iPod touch fra Bildestrøm	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil arkivere, og trykker på Arkiver.
Slett et bilde fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt markerer du bildet og trykker på  .
Slett flere bilder fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil slette, og trykker på Slett.

Merk: Hvis du vil slette bilder fra Bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPod touch og alle de andre iOS-enhetene dine. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO.

Selv om slettede bilder fjernes fra Bildestrøm på enhetene dine, beholdes originalen i Kamerarull-albumet på enheten bildet opprinnelig kom fra.




Vise bilder og videoer

Med Bilder kan du vise bilder og videoer på iPod touch i:

- Kamerarull-album – bilder du har tatt og videoer du har tatt opp med det innebygde kameraet, eller som du har arkivert fra en e-postmelding eller tekstmelding eller en nettside
- Bildestrøm-album – bilder som streames fra iCloud (les «Bildestrøm» på side 55)
- Bildebibliotek og andre albumer synkronisert fra datamaskinen (les «Synkronisere med iTunes» på side 18)

Merk: Kamera- og videofunksjoner er kun tilgjengelig på iPod touch fjerde generasjon. På iPod touch tredje generasjon og eldre kalles Kamerarull-albumet for Arkiverte bilder.

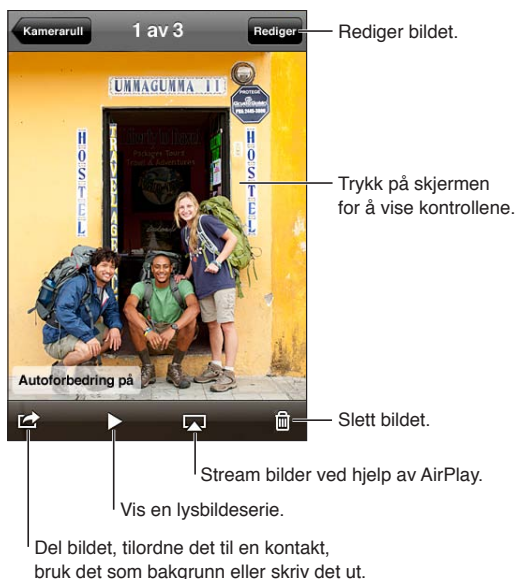

Vis bilder og videoer: Trykk på et album, og trykk på et miniatyrbilde for vise bildet eller videoen i fullskjermvisning.

Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Du kan også vise bilder etter sted hvis de ble tatt med et kamera som støtter geotagging.

Vis eller skjul kontrollene	Trykk på fullskjermbildet eller -videoen.
Vis neste eller forrige bilde eller video	Dra fingeren til venstre eller høyre.
Zoom inn eller ut	Dobbeltrykk eller knip.
Panorer i et bilde	Dra i bildet.
Spill av en video	Trykk på ► midt på skjermen.
Vis en video i fullskjermvisning, eller tilpass den til skjermen	Dobbeltrykk på videoen.
Stream video til en HDTV	Les «AirPlay» på side 31.
Rediger bilder eller klipp videoer	Se «Redigere bilder» eller «Klipp videoer» på side 55.

Vise lysbildeserier

Vis en lysbildeserie: Trykk på et album for å åpne det, trykk på et bilde, og trykk på ►. Velg lysbildeseriealternativer, og trykk på Start lysbildeserie.


Stream en lysbildeserie til en HDTV	Les «AirPlay» på side 31.
Stopp en lysbildeserie	Trykk på skjermen.
Angi ytterligere alternativer	Velg Innstillinger > Bilder.

Organisere bilder og videoer



Du kan opprette, endre navn på og slette albumer på iPod touch slik at du kan organisere bilder og videoer.

Opprett et album: Mens du viser albumer, trykk på Rediger, og trykk deretter på Legg til. Marker bilder for å legge dem til i det nye albumet, og trykk på Ferdig.

Merk: Albumer som opprettes på iPod touch synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.

Endre navn på et album	Trykk på Rediger, og marker deretter albumet.
Endre rekkefølge for albumer	Trykk på Rediger, og flytt deretter ≡ opp eller ned.
Slett et album	Trykk på Rediger, og trykk på  .

Dele bilder og videoer

Send et bilde eller en video med en e-postmelding, tekstmelding eller en tweet. Velg et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

Merk: Videofunksjoner er kun tilgjengelig på iPod touch fjerde generasjon. Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.


Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPod touch kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send flere bilder eller videoer	Mens du ser på miniatyrbilder, trykk på  , marker bildene eller videoene, og trykk på Del.
Kopier et bilde eller en video	Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på Kopier.
Kopier flere bilder eller videoer	Trykk på  øverst til høyre på skjermen. Marker bildene eller videoene, og trykk på Kopier.
Lim inn et bilde eller en video i en e-postmelding eller tekstmelding	Hold fingeren der du vil sette inn bildet eller videoen, og trykk på Lim inn.
Arkiver et bilde eller en video fra en e-postmelding	Hvis det er nødvendig, trykk for å laste ned objektet, trykk på bildet eller trykk og hold på videoen, og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde eller en video fra en tekstmelding	Trykk på bildet i tekstsamtalen, trykk på  , og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde fra en nettside	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde».
Del en video på YouTube	Trykk på  mens du ser på en video, og deretter på «Send til YouTube».

Bilder og videoer du mottar eller som du kopierer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet (eller til Arkiverte bilder på en iPod touch uten kamera).

Skrive ut bilder

Skriv ut et bilde: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut flere bilder: Trykk på  mens du viser et bildealbum. Marker bildene du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 27.

Game Center

10



Om Game Center

Oppdag nye spill og del spilleopplevelsene dine med venner over hele verden med Game Center (iPod touch tredje generasjon eller nyere). Inviter vennene dine for å spille, eller bruk autospill for å finne andre verdige motstandere. Tjen bonuspoeng ved å utføre spesielle prestasjoner i et spill, se hva vennene dine har oppnådd, og sjekk ledertavlene for å se hvem de beste spillerne er.

Merk: Game Center kan være utilgjengelig i enkelte områder, og spilltilgjengelighet kan variere.

Du må ha en Internett-forbindelse og en Apple-ID for bruke Game Center. Du kan bruke samme Apple-ID som du bruker til iCloud eller til å handle på App Store og iTunes Store, eller du kan opprette en ny hvis du vil ha en egen Apple-ID for spilling, som beskrevet nedenfor.



Logg på Game Center

Logg på: Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet og bildet ditt øverst på skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke oppgir du Apple-ID og passord og trykker Logg på. Du kan også trykke på Opprett ny konto for å opprette en ny Apple-ID.

Legg til et bilde	Trykk på bildet ved siden av navnet ditt.
Erklær statusen din	Trykk på Meg, trykk på statuslinjen, og skriv deretter statusen din.
Vis kontoinnstillingene dine	Trykk på Meg, trykk på Konto-banneret, og trykk på Vis konto.

Logg av	Trykk på Meg, trykk på kontobanneret, og trykk på Logg av. Du trenger ikke logge av hver gang du avslutter Game Center.
---------	---

Kjøpe og laste ned spill

Spill for Game Center er tilgjengelige fra App Store.

Kjøp og last ned et spill: Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game Center-spill.

Kjøp et spill vennen din har	Trykk på Venner, og trykk deretter på vennens navn. Trykk på et spill i vennens spilliste, trykk deretter på spillets pris under navnet øverst på skjermen.
------------------------------	---

Spille spill

Spill et spill: Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Spill.

Se en liste av ledere	Trykk på Spill, velg spiller, og trykk deretter på Ledertavle.
Vis prestasjonene du kan oppnå	Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Prestasjoner.
Returner til Game Center etter spilling	Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Game Center på Hjem-skjermen.

Spille med venner

Game Center setter deg i kontakt med spillere over hele verden. Legg til venner i Game Center ved å sende en forespørsel eller godta en forespørsel fra en annen spiller.

Inviter venner til et flerspillerspill: Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på Spill. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillere du vil invitere, og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet.

Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer på invitasjonen din, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å prøve å invitere en annen venn.

Send en venneforespørsel	Trykk på Venner eller Forespørsler, trykk på + , og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Trykk på + for å bla i kontaktene dine. Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.
Svar på en venneforespørsel	Trykk på Forespørsler, trykk på forespørselen, og trykk deretter på Godta eller Ignorer. Hvis du vil rapportere et problem med forespørselen, blar du opp og trykker «Rapporter et problem».
Se spillene en venn spiller og se poengsummene til vennene dine	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill eller Poeng.
Søk etter en person i vennelisten din	Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, trykk på søkefeltet, og begynn å skrive.

Forhindre spillinvitasjoner fra andre	Slå av Tillat spillinvitasjoner i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» nedenfor.
Behold e-postadressen privat	Slå av Finn meg med e-post i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» nedenfor.
Deaktiver all flerspillerspillaktivitet	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Flerspillerspill.
Deaktiver venneforespørsel	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Legge til venner.
Se en liste med en venns venner	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Venner rett under vennens bilde.
Fjern en venn	Trykk på Venner, trykk på et navn, og trykk på Fjern venn.
Rapporter aggressiv eller upassende oppførsel	Trykk på Venner, trykk på personens navn, og trykk deretter på «Rapporter et problem».

Game Center-innstillinger

Enkelte Game Center-innstillinger er tilknyttet Apple-ID-en du bruker til å logge på med. Andre finnes i Innstillinger-programmet på iPod touch.

Endre Game Center-innstillinger for Apple-ID-en din: Logg på med Apple-ID-en din, trykk på Meg, trykk på Konto-banneret, og velg Vis konto.

Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center: Velg Innstillinger > Varsling > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.

Endre restriksjoner som berører Game Center: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center.




Mail fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære e-postsystemene – inkludert Yahoo!, Google, Hotmail og AOL – i tillegg til andre standard POP3- og IMAP-e-postsystemer. Du kan sende og motta bilder, videoer og grafikk og vise PDF-er og andre vedlegg. Du kan også skrive ut meldinger samt vedlegg som kan vises i hurtigvisningsfunksjonen.

Hente og lese e-post

Når du er i Mail, gir Postkasser-skjermen deg rask tilgang til alle innboksene og andre postkasser.

Når du åpner en postkasse, henter og viser Mail de nyeste meldingene. Du kan angi antallet meldinger som skal hentes i innstillingene for Mail. Les «E-postkontoer og -innstillinger» på side 67.

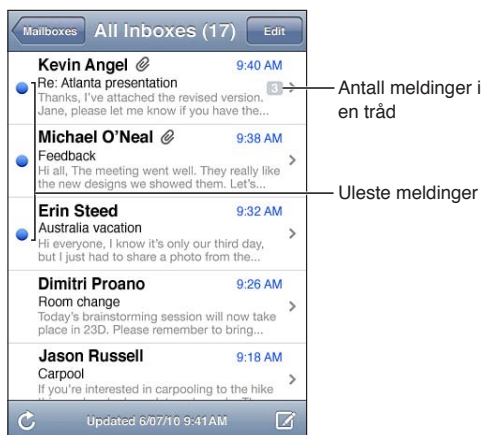

Organiser meldinger etter tråd

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå Organiser etter tråd på eller av.

Hvis du organiserer meldinger etter tråd, vil relaterte meldinger vises som én oppføring i postkassen.

Se etter nye meldinger

Velg en postkasse, eller trykk på  når som helst.

Last inn flere meldinger

Bla til nederst i meldingslisten, og trykk på «Last inn flere meldinger».

Zoom inn på en del av en melding

Dobbeltrykk et sted i meldingen. Dobbeltrykk på nytt for å zoome ut. Eller før fingrene fra eller mot hverandre for å zoome inn eller ut.

Endre størrelse på en tekstkolonne slik at den passer til skjermen	Dobbeltrykk på teksten.
Vis alle mottakere for en melding	Trykk på Detaljer. Trykk på et navn eller en e-postadresse for å vise mottakerens kontaktinformasjon. Trykk deretter på et telefonnummer eller en e-postadresse for å kontakte personen.
Legg til en mottaker i kontaktlisten	Trykk på meldingen. Hvis det er nødvendig, trykker du på Detaljer for å vise mottakere. Trykk på et navn eller en e-postadresse, og trykk deretter på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».
Flagg eller merk en melding som ulest	Åpne meldingen, og hvis det er nødvendig, trykk på Detaljer. Trykk deretter på Merk. Hvis du vil merke flere meldinger som ulest, leser du «Organisere e-post» på side 66.
Åpne en møteinvitasjon	Trykk på invitasjonen. Les «Svare på invitasjoner» på side 79.

Arbeide med flere kontoer








Hvis du konfigurerer flere enn én konto, har du tilgang til kontoene fra Kontoer-delen på Postkasser-skjermen. Du kan også trykke på Alle innbokser for å se alle innkommende meldinger i samme liste. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til kontoer, leser du «E-postkontoer og -innstillinger» på side 67.

Når du skriver en ny melding, trykker du på Fra-feltet og markerer kontoen du vil sende meldingen fra.

Sende e-post

Du kan sende en e-postmelding til en hvilken som helst mottaker som har en e-postadresse.

Skriv en melding: Trykk på 

Legg til en mottaker fra Kontakter	Skriv et navn eller en e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på  .
Omorganiser mottakere	Hvis du vil flytte en mottaker fra ett felt til et annet, for eksempel fra Til til Kopi til, flytter du mottakerens navn til det nye feltet.
Få uthevet, kursiv eller understreket tekst	Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene, og trykk på Marker. Flytt punktene for å markere teksten du vil gi ny stil. Trykk på ► og deretter på B/I/U. Trykk på Uthevet, Kursiv eller Understreket for å ta i bruk stilen.
Send et bilde eller en video i en e-postmelding	Velg et bilde eller en video i Bilder, og trykk på  og deretter på Send med e-post. Du kan også kopiere bilder og videoer og lime dem inn. Hvis du vil sende flere bilder eller videoer, trykker du på  når du ser på miniatyrbildene i et album. Trykk for å markere bilder og videoer, trykk på Del, og trykk deretter på Send med e-post.
Arkiver en melding som utkast, slik at du kan fullføre den senere	Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Arkiver. Meldingen blir arkivert i Utkast-postkassen. Hold fingeren på  for å få rask tilgang til den.
Svar på en melding	Trykk på  , og trykk deretter på Svar. Filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen, blir ikke returnert sammen med svaret. Hvis du vil inkludere vedlegg, videresender du meldingen i stedet for å svare.
Sitér en del av meldingen du svarer på eller videresender	Hold nede for å markere tekst. Flytt håndtakene for å markere teksten du vil inkludere i svaret ditt, og trykk på  . Hvis du vil endre sitatnivået for sitert tekst, hold nede for å markere teksten, og trykk på ►. Trykk på Sitatnivå, og trykk på Høyere eller Lavere.
Videresend en melding	Åpne en melding, trykk på  , og trykk deretter på Videresend.

Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon

iPod touch gjenkjenner en rekke ulike typer informasjon, blant annet nettkoblinger, telefonnumre, e-postadresser og datoer. Denne informasjonen kan du utføre en rekke handlinger med, for eksempel åpne nettsider, opprette ferdigadresserte e-postmeldinger og opprette eller legge til kontaktinformasjon. Gjenkjente data vises som tekst med blå understreking.

Trykk på informasjonen for å bruke standardhandlingen, eller hold fingeren på den for å se andre tilgjengelige handlinger. For en adresse kan du for eksempel vise plasseringen i Kart eller legge den til i Kontakter.

Vise vedlegg

iPod touch kan vise bilvedlegg i mange vanlige formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten i e-postmeldinger. iPod touch kan spille av mange typer lydvedlegg, blant annet MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-filer, nettsider, tekstfiler og Pages-, Keynote-, Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.

Vis en vedleggsfil: Trykk på vedlegget for å åpne det i hurtigvisningsfunksjonen. Det er mulig du må vente til filen er lastet ned før den kan vises.

Åpne en vedleggsfil	Hold fingeren på vedlegget, og velg deretter et program å åpne det med. Hvis verken Hurtigvisning eller noen av programmene dine støtter filen, kan du se filnavnet, men du kan ikke åpne filen.
Arkiver et bilde- eller videovedlegg	Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på «Arkiver bilde eller video». Objektet arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.


Hurtigvisning støtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	nettside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	rik tekst-format
.txt	tekst
.vcf	kontaktinformasjon
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen.

Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et tekstbundet bilde	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde». Åpne deretter Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.
Skriv ut et vedlegg	Trykk på vedlegget for å vise det i hurtigvisningsfunksjonen, trykk på  , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 27.


Organisere e-post

Du kan organisere meldinger i alle postkasser, mapper og søkeresultatvinduer. Du kan slette meldinger eller merke meldinger som lest. Du kan også flytte meldinger fra én postkasse eller mappe til en annen i samme konto eller mellom ulike kontoer. Du kan legge til, slette eller endre navn på postkasser og mapper.

Slett en melding: Åpne meldingen, og trykk på .

Du kan også slette en melding direkte fra meldingslisten i postkassen ved å dra fingeren mot høyre eller venstre over meldingstittelen og deretter trykke på Slett.

Enkelte e-postkontoer støtter arkivering i stedet for sletting av meldinger. Når du arkiverer en melding, flyttes den fra innboksen til All e-post. Slå arkivering på eller av i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Gjenopprett en melding	Slettede meldinger flyttes til Papirkurv-postkassen. Hvis du vil endre hvor lenge en melding befinner seg i papirkurven før den slettes permanent, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på Avansert.
Slett eller flytt flere meldinger	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil flytte eller slette, og trykker på Flytt eller Slett.
Flytt en melding til en annen postkasse eller mappe	Mens en melding vises, trykker du på  , og velger en postkasse eller mappe.
Legg til en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på Ny postkasse.
Slett eller endre navn på en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på en postkasse. Oppgi et nytt navn eller en ny plassering for postkassen. Trykk på Slett postkasse for å slette den og innholdet.
Flagg og merk flere meldinger som lest	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil ha, og trykker på Merk. Velg enten Flagg eller Merk som lest.

Søke i e-post

Du kan søke i Til-, Fra- og Emne- og tekstfeltene i e-postmeldinger. Mail søker i nedlastede meldinger i den gjeldende postkassen. I iCloud- og Exchange-e-postkontoer og enkelte IMAP-kontoer kan du også søke i meldinger på tjeneren.

Søk i e-postmeldinger: Åpne en postkasse, gå til øverst på skjermen, og skriv inn tekst i søkefeltet. Trykk på Fra, Til, Emne eller Alle for å angi hvilke felter du vil søke i. Hvis e-postkontoen din støtter det, søkes det også i meldinger på tjeneren.

E-postmeldinger kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

E-postkontoer og -innstillinger

Kontoer

Du finner innstillinger for Mail og e-postkontoer i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Du kan konfigurere:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andre POP- og IMAP-e-postsystemer

Noen innstillinger er avhengig av kontotype. Tjenesteleverandøren eller administratoren din kan gi deg den informasjonen du må oppgi.

Endre kontoinnstillinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og utfør deretter de endringene du vil gjøre.

Avslutt bruk av en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og slå deretter av en kontotjeneste (for eksempel E-post, Kalendere eller Notater). Hvis en kontotjeneste er slått av, vil ikke iPod touch vise eller synkronisere informasjon med den kontotjenesten før du slår den på igjen. Dette er en god måte å midlertidig stoppe jobb-e-post på mens du er på ferie.
Arkiver utkast, sendte meldinger og slettede meldinger på iPod touch	For IMAP-kontoer kan du endre plasseringen for Utkast-, Slettet- og Sendt-postkassene. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert.
Angi hvor lang tid som skal gå før meldinger slettes permanent fra Mail	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Trykk på Fjern, og velg et tidspunkt: Aldri eller etter én dag, uke eller måned.
Tilpass e-posttjenerinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.
Tilpass SSL- og passordinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.
Slå Legg meldinger i arkiv på eller av	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg kontoen din, og slå Legg meldinger i arkiv av eller på. Les «Organisere e-post» på side 66.
Slett en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, rull nedover, og trykk på Slett konto. Alle e-postmeldinger og all kontakt-, kalender- og bokmerkeinformasjon som er synkronisert med kontoen, fjernes fra iPod touch.
Send signerte og krypterte meldinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Slå på S/MIME, og velg deretter sertifikater for signering og kryptering av utgående meldinger. Hvis du vil installere sertifikater, får du en konfigurasjonsprofil fra administratoren din, laster ned sertifikatene fra utgiverens nettsted med Safari, eller mottar dem som Mail-vedlegg.

Angi push-innstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push leverer ny informasjon når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk (noen forsinkelser kan oppstå). Slå av push for å utsette levering av e-post og annen informasjon eller for å spare batteristrøm. Når push er av, bruker du Hent nye data-innstillingen til å se hvor ofte enheten ser etter data.
Angi andre innstillinger for Mail	Du finner innstillinger som gjelder alle kontoene dine, under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Innstillinger for Mail

Innstillinger for Mail gjelder for alle kontoer på iPod touch, med mindre noe annet er oppgitt.

Angi alternativer for e-post: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Hvis du vil endre lyden som spilles når e-post sendes eller mottas, går du til Innstillinger > Lyder.



Om påminnelser

Påminnelser gjør det enklere å huske på alt du skal gjøre i løpet av dagen. Påminnelser fungerer med kalenderkontoene dine, slik at endringer du utfører, oppdateres automatisk på alle dine iOS-enheter og datamaskiner.



Bytt mellom listevissning og datovissning: Trykk på Liste eller Dato øverst på skjermen.

Stille inn en påminnelse

Du kan legge en påminnelse til en bestemt dato og tid og få Påminnelser til å varsle deg når tiden er inne.

Legg til en påminnelse: I Påminnelser, trykk på **+**, oppgi deretter en beskrivelse, og trykk på Ferdig.

Når du har lagt til en påminnelse, kan du finjustere innstillingene.

Angi dag eller tid for en påminnelse Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På en dag», og angi deretter dato og tid for når du vil påminnes. Påminnelser som har forfalt vises i Varslingssenter.


Legg til notater i en påminnelse Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Notater.







Flytt en påminnelse til en annen liste Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Liste, og velg en ny liste. Hvis du vil opprette eller redigere lister, leser du «Administrere påminnelser i listevissning» på side 70.

Slett en påminnelse	Trykk på påminnelsen, trykk på Vis mer, og trykk deretter på Slett.
Rediger en påminnelse	Trykk på en påminnelse, og trykk på navnet.
Merk en påminnelse som fullført	Trykk på ruten ved siden av påminnelsen slik at en hake vises. Fullførte påminnelser vil vises i Fullført-listen. Les «Håndtere fullførte påminnelser» på side 70.
Angi lyden som spilles for påminnelser	Velg Innstillinger > Lyder.
Bruk iCloud til å holde Påminnelser oppdatert på dine iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Les «iCloud» på side 16.

Administrere påminnelser i listevisning

Du kan organisere påminnelser i lister slik at det blir enkelt å skille personlige, jobbrelaterte og andre påminnelser. Påminnelser har én liste for aktive påminnelser, i tillegg til en innebygd liste for fullførte objekter. Du kan legge til dine egne lister.


Opprett en liste: Trykk på Liste øverst på skjermen, og trykk på . Trykk på Rediger.

Bytt mellom lister	Dra fingeren over skjerm mot venstre eller høyre. Du kan også hoppe til en bestemt liste. Trykk på  , og trykk deretter på et listenavn.
Vis fullførte objekter	Dra over skjermen mot venstre til du når Fullført-listen.
Endre rekkefølgen på lister	Trykk på  i listevisning, og trykk deretter på Rediger. Flytt  ved siden av en liste for å endre rekkefølgen. Du kan ikke flytte en liste til en annen konto, og du kan ikke endre rekkefølgen på påminnelser i en liste.
Slett en liste	Trykk på  i listevisning, og trykk deretter på Rediger. Trykk på  for hver liste du vil slette. Når du sletter en liste, slettes også alle objektene i listen.
Endre navnet på en liste	Trykk på  i listevisning, og trykk deretter på Rediger. Trykk på navnet du vil endre, og skriv et nytt navn. Trykk på Ferdig.
Angi standardliste for nye notater	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Standardliste under Påminnelser.

Administrere påminnelser i datovisning

Bruk datovisning til å vise og administrere påminnelser som har en forfallsdato.

Vis påminnelser for en dato: Trykk på Dato øverst på skjermen for å vise dagens påminnelser og ufullførte objekter fra tidligere dager.

Vis en nyere dato	Flytt tidsskyvekontrollen, som finnes under listen, til en ny dag.
Vis en bestemt dag	Trykk på  , og velg en dato å vise.

Håndtere fullførte påminnelser


Påminnelser holder oversikt over objekter du merker som fullført. Du kan se dem i liste- eller datovisning og også i Fullført-listen.


Vis fullførte objekter: Trykk på Liste-knappen øverst på skjermen, og dra deretter fra venstre mot høyre til Fullført-listen vises.

Vis antallet fullførte objekter	I liste- eller datovisning, rull til toppen av påminneslisten, og trekk deretter listen ned til Fullført vises. Trykk på Fullført for å vise alle de fullførte objektene.
Merk et fullført objekt som ikke fullført	Trykk for å fjerne avkrysningen. Objektet flyttes automatisk tilbake til den opprinnelige listen.
Synkroniser tidligere påminnelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk deretter på Synkroniser under Påminnelser. Denne innstillingen gjelder alle påminnelserkontoene dine. For beste ytelse bør du ikke synkronisere flere tidligere objekter enn du trenger.

Søk etter påminnelser

Du kan raskt finne ventende eller fullførte påminnelser. Det søkes etter navn på påminnelser.

Søk i påminnelser i datovisning: Trykk på  og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi søketekst.

Søk i påminnelser i listevissning: Trykk på  og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi søketekst.

Du kan også søke etter påminnelser fra Hjem-skjermen. Les «Spotlight-søk» på side 109.



Med Safari kan du surfe på nettet og vise nettsider. Opprett bokmerker på iPod touch, og synkroniser dem med datamaskinen. Legg til Web Clip-koblinger på Hjem-skjermen for å få rask tilgang til favorittnettstedene dine. Skriv ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter. Bruk Leseliste til å samle nettstedene for senere lesing.

Vise nettsider

Skriv inn en Internett-adresse (URL).

Trykk på statuslinjen for å gå raskt til toppen.

Søk på Internett og den åpne siden.

Dobbeltrykk på et objekt eller knip for å zoome inn eller ut.

Bla gjennom åpne nettsider, eller åpne en ny side.

Vis bokmerkene eller leselisten.








Legg til et bokmerke, legg til i leselisten, legg til et symbol på Hjem-skjermen, eller del eller skriv ut siden.

Vis en nettside: Trykk på adressefeltet (i tittelinjen) for å vise tastaturet. Skriv inn nettadressen, og trykk på **Gå**.

Hvis adressefeltet ikke er synlig, trykker du på statuslinjen for å rulle raskt til toppen.

Du kan vise nettsider i stående eller liggende format.

Slett teksten i adressefeltet	Trykk på
Navigere på en nettside	Dra fingeren opp, ned eller sidelengs på skjermen.
Naviger i en ramme på en nettside	Rull med to fingre i rammen.

Åpne en ny side	Trykk på  , og trykk deretter på Ny side. Du kan ha opptil åtte sider åpne samtidig. Et tall i  viser antallet åpne sider.
Gå til en annen side	Trykk på  , bla til venstre eller høyre, og trykk på siden.
Stopp innlasting av en nettside	Trykk på  .
Last inn en nettside på nytt	Trykk på  i adressefeltet.
Lukk en side	Trykk på  , og trykk deretter på  ved siden.
Beskytt personlig informasjon og blokker enkelte nettsider fra å spore handlingene dine	Velg Innstillinger > Safari, og aktiver Privat nettleseing.
Angi alternativer for Safari	Velg Innstillinger > Safari.

Koblinger


Følg en kobling på en nettside: Trykk på koblingen.

Vis måladressen for en kobling	Hold fingeren på koblingen.
--------------------------------	-----------------------------


Gjenkjente data – for eksempel e-postadresser – kan også vises som koblinger på nettsider. Hold på en kobling for å se de tilgjengelige alternativene. Les «Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon» på side 65.

Leseliste

Leseliste hjelper deg med å samle koblinger til nettsider slik at du kan lese dem senere.

Legg en kobling til gjeldende side i leselisten: Trykk på , og trykk deretter på «Legg til i leselisten».



Legg til en kobling i leselisten: Hold fingeren på koblingen, og velg deretter «Legg til i leselisten».

Vis leselisten	Trykk på  , og trykk deretter på Leseliste.
Bruk iCloud til å holde leselisten oppdatert på iOS-enhetene dine og datamaskinen	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på side 16.

Leser

Leser-funksjonen viser nettartikler uten reklame eller rot slik at du kan lese uten forstyrrelser. På en nettside med en artikkel kan du bruke Leser til å vise kun artikkelen.

Vis en artikkel i Leser: Trykk på Leser-knappen, hvis den vises i adressefeltet.

Juster fontstørrelsen	Trykk på  .
Lag bokmerke for, arkiver, del eller skriv ut artikkelen	Trykk på  .
Gå tilbake til normal visning	Trykk på Ferdig.

Skrive tekst og fyller ut skjemaer

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet.

Gå til et annet tekstfelt	Trykk på et neste tekstfelt, eller trykk på Neste eller Forrige.
Send inn et skjema	Trykk på Gå eller Søk, eller koblingen på siden for å sende skjemaet, hvis den er tilgjengelig.

Hvis du vil slå på Autoutfyll for å fylle ut skjemaer, gå til Innstillinger > Safari > Autoutfyll.

Søke

Søkefeltet øverst til høyre lar deg søke på nettet, samt gjeldende side eller PDF.


Søk på nettet og gjeldende side eller søkbar PDF: Skriv inn tekst i søkefeltet.

- *Søk på Internett:* Trykk på ett av forslagene som vises, og trykk på Søk.
- *Slik finner du søketeksten på gjeldende side eller PDF:* Rull nederst på skjermen, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden.


Første forekomst markeres. Trykk på ► for å finne flere forekomster.



Endre søkemotor	Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.
-----------------	--

Bokmerker og logg


Legg til bokmerke for en nettside: Åpne siden, trykk på , og trykk deretter på Legg til bokmerke.

Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Standardinnstillingen er at bokmerker arkiveres på øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.

Vis tidligere nettsider (logg): Trykk på , og trykk deretter på Logg. Hvis du vil slette loggen, trykker du på Slett.

Åpne en side som har et bokmerke	Trykk på  .
Endre et bokmerke eller en bokmerkemappe	Trykk på  , velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil endre, og trykk på Rediger.
Bruk iCloud til å holde bokmerker oppdatert på dine iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på side 16.
Synkroniser bokmerker med nettleseren på datamaskinen din	Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.


Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

Skriv ut en nettside, PDF eller hurtigvisningsdokument: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 27.

Web Clip-koblinger

Du kan opprette web clip-koblinger, som vises som symboler på Hjem-skjermen.

Legg til en Web Clip-kobling: Åpne nettsiden, og trykk på . Deretter trykker du på «Legg til på Hjem-skjerm».

Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til riktig del av nettsiden og zoomer inn for å vise nettsiden slik den ble vist da du opprettet koblingen. Hvis ikke nettsiden har et tilpasset symbol, brukes det bildet også for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen.

Web Clip-koblinger sikkerhetskopieres av iCloud og iTunes, men de synkroniseres ikke av iTunes eller MobileMe. De sendes heller ikke til andre enheter av iCloud.



Om Aviskiosk

Aviskiosk organiserer blad- og avisabonnementene dine med en hylle som gir deg tilgang til publikasjonene raskt og enkelt. Aviskiosk-programmer vises på hyllen, og når nye utgaver blir tilgjengelige, viser et merke at de er klare for lesing. De leveres til iPod touch automatisk.



— Endre plassering ved å holde på et blad.

Finne Aviskiosk-programmer: Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk

Når du kjøper et aviskioskprogram, legges det til på hyllen for enkel tilgang. Når programmet er lastet ned, åpner du det for å vise utgavene og abonnementsalternativene.

Abonnementer er Kjøp i program og belastet kontoen din. Les «Butikk-innstillinger» på side 104.

Prisene varierer, og det er mulig at Aviskiosk-programmer ikke er tilgjengelige i alle områder.

Lese de nyeste utgavene

Når det har kommet en ny utgave av en avis eller et blad du abonnerer på, laster Aviskiosk automatisk ned denne utgaven når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, og varsler deg ved å vise et merke på symbolet. Når du vil lese, åpner du Aviskiosk og ser etter programmene som har et «Ny»-banner.

Hvert program har sin egen måte å organisere utgaver på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter, finner eller arbeider med enkeltutgaver, leser du programmets hjelpinformasjon eller omtalen i App Store. Du kan ikke fjerne et Aviskiosk-program fra hyllen, og du kan ikke plassere andre typer programmer i hyllen.

Slå av automatiske nedlastinger: Velg Innstillinger > Butikk og slå av automatiske nedlastinger for publikasjonen.

Kalender

15



Om Kalender

Kalender gjør det enkelt å holde seg à jour. Du kan vise enkeltkalendere, eller du kan vise flere samtidig. Du kan vise hendelser etter dag, etter måned eller i en liste. Du kan søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Hvis du har ført inn bursdager for kontaktene dine, kan du vise bursdagene i Kalender.

Du kan også opprette, endre og avlyse hendelser på iPod touch og synkronisere dem med datamaskinen. Du kan abonnere på iCloud, Google-, Yahoo!-, eller iCal-kalendere. Hvis du har en Microsoft Exchange- eller iCloud-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner.

Vise kalendere

Du kan vise kalendere enkeltvis eller som en kombinert kalender, som gjør det enkelt å håndtere jobb- og familiekalendere samtidig.



Endre visningen: Trykk på Liste, Dag eller Måned. Hvis du vil vise uken, snur du iPod touch sidelengs.

I dagsvisning drar du til venstre eller høyre for å flytte mellom dager.

Vis Bursdager-kalenderen	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra kontaktene dine i hendelsene.
Vis detaljene for en hendelse	Trykk på hendelsen. Du kan trykke på informasjon om hendelsen for å vise flere detaljer. Hvis det for eksempel er angitt en adresse for stedet, trykker du på den for å åpne Kart.
Rediger eller slett en kalender	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Rediger.
Velg hvilke kalendere som skal vises	Trykk på Kalendere, og trykk for å markere kalenderne du vil vise. Hendelsene for alle markerte kalendere vises i en enkeltkalender på iPod touch.

Legge til hendelser


Du kan legge til og oppdatere kalenderhendelser direkte på iPod touch.


Legg til en hendelse: Trykk på **+**, skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan også holde fingeren på et tomt område i en kalender for å opprette en ny hendelse. Flytt håndtakene for å justere hendelsens varighet.

Still inn et varsel	Still inn et varsel fra fem minutter før til to dager før hendelsen.
Angi et standardvarsel for hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Standard varseltider.
Oppdater en hendelse	Trykk på Rediger, og endre informasjon om hendelsen. Hvis du vil justere klokkeslett eller varighet for en hendelse, hold fingeren på hendelsen for å markere den. Flytt den deretter til et nytt tidspunkt, eller flytt håndtakene for å endre varigheten.
Slett en hendelse	Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett hendelse.
Invitere andre til en hendelse	Trykk på Inviterte for å velge personer fra Kontakter. Krever en iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

Svare på invitasjoner

Hvis du har en iCloud-, Microsoft Exchange- eller støttet CalDav-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en invitasjon, vises møtet i kalenderen med en stiplet linje, og  vises i nedre høyre hjørne på skjermen.

Svare på en invitasjon: Trykk på en invitasjon i kalenderen. Eller trykk på  for å vise Hendelse-skjermen, og trykk på invitasjonen.

Se arrangørens kontaktinformasjon	Trykk på «invitasjon fra».
Se andre inviterte	Trykk på Inviterte. Trykk på et navn for å vise personens kontaktinformasjon.
Legg til kommentarer i svar	Trykk på Legg til kommentarer. Kommentarene dine er synlige for arrangøren, men ikke for andre deltakere. Avhengig av kalendertjenesten du bruker, er det mulig at kommentarer ikke er tilgjengelige.
Angi tilgjengelighet	Trykk på Tilgjengelighet, og velg «opptatt» eller «ledig». Opptatt identifiserer tidspunktet som reservert når noen inviterer deg til et møte.

Søke i kalendere

I listevisning kan du søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Kalender søker i hendelser for kalenderne som vises.

Søk etter hendelser: Trykk på Liste, og skriv inn tekst i søkefeltet.

Kalenderhendelser kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere som bruker iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserte tjenester støtter abonnementskalender, blant annet iCloud, Yahoo!, Google og iCal-programmet i OS X.

Kalendere du abonnerer på, er skrivebeskyttede. Du kan lese hendelser fra kalendere du abonnerer på, fra iPod touch, men du kan ikke redigere dem eller opprette nye hendelser.

Abonner på en kalender: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller andre .ics-kalendere) som er publisert på Internett, ved å trykke på en kobling til kalenderen.

Importere kalenderhendelser fra Mail

Du kan legge til hendelser i en kalender ved å importere en kalenderfil fra en e-postmelding. Du kan importere alle standard .ics-kalenderfiler.

Importer hendelser fra en kalenderfil: Gå til e-postmeldingen i Mail, og trykk på kalenderfilen.

Kalenderkontoer og -innstillinger

Det finnes flere innstillinger for Kalender og kalenderkontoene dine. Kalenderkontoer brukes også til å synkronisere oppgaveobjekter for Påminnelser.

Legg til en CalDAV-konto: Velg Innstillinger > «Mail, kontakter, kalendere», trykk på Legg til konto og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Disse alternativene gjelder alle kalenderne dine:

Still inn kalendervarsellyder	Velg Innstillinger > Lyder > Kalendervarsel.
Synkroniser tidligere hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Synkroniser, og velg deretter tidsperiode. Framtidige hendelser synkroniseres alltid.
Angi at et lydsignal skal spilles når du mottar en møteinvitasjon	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Invitasjonsvarsel.
Slå på tidssonestøtte for kalenderen	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Tidssonestøtte, og slå deretter på Tidssonestøtte.
Angi standardkalender	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender.
Bruk iCloud til å holde Kalender oppdatert på dine iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kalender. Les «iCloud» på side 16.

Viktig: Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen som gjelder for byen du har valgt. Når tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med tidssonen til gjeldende plassering, som bestemt ved hjelp av Internett-forbindelsen. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPod touch ikke viser hendelser eller varsler deg til riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på side 111.




Om YouTube

Med YouTube kan du se korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Enkelte YouTube-funksjoner krever en YouTube-konto. Hvis du vil opprette en konto, gå du til www.youtube.com.

Merk: Det er mulig at YouTube ikke er tilgjengelig på alle språk og alle steder.

Navigere og søke etter videoer

Bla gjennom videoer: Trykk på en navigeringsknapp nederst på skjermen, eller trykk på Mer for å vise flere navigeringsknapper. Hvis du ser på en video, trykker du på Ferdig for å se navigeringsknappene.

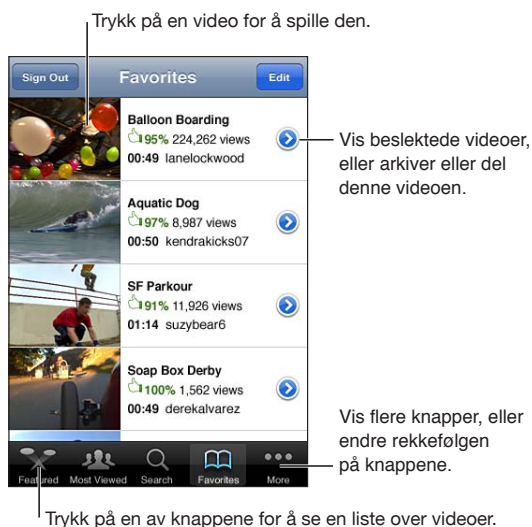

Endre plasseringen til navigeringsknappene

Trykk på Mer, og trykk deretter på Rediger. Dra en knapp til nederst på skjermen, oppå knappen du vil erstatte. Dra en knapp til høyre eller venstre for å flytte den. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Naviger i relaterte videoer

Trykk på ved siden av en video i en liste.

Søk etter en video


Trykk på Søk nederst på skjermen, og trykk deretter i søkefeltet.

Se flere videoer som er sendt inn av samme konto

Trykk på ved siden av gjeldende video på videoinformasjonsskjermen, og trykk på Flere videoer.

Spille av videoer

Se en video: Trykk på en video mens du navigerer. Avspilling starter når en tilstrekkelig mengde video er lastet ned til iPod touch. Den skraverete delen av navigeringslinjen viser nedlastingsframdrift.

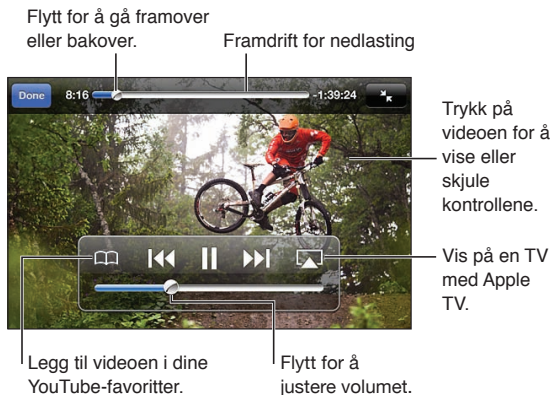



Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på eller ▶ . Du kan også holde inne midtknappen på iPod touch-øretelefonene.
Start på nytt fra begynnelsen	Trykk på ◀◀ mens videoen spilles av. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, går du tilbake til forrige video i listen.
Skann bakover eller framover	Hold nede ◀◀ eller ▶▶ .
Gå til et bestemt punkt	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.
Gå til neste eller forrige video i en liste	Trykk på ▶▶ for å gå til neste video. Trykk på ◀◀ to ganger for å gå til forrige video. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, trykker du kun én gang.
Bytt mellom fullskjerm og tilpasset til skjerm	Dobbeltrykk på videoen mens du ser på videoen. Du kan også trykke ⌘ for å fylle skjermen med videoen, eller trykke ⌘ for å tilpasse videoen til skjermen.
Vis YouTube på en TV	Koble iPod touch til TV-en eller en AV-mottaker med AirPlay eller en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 45.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.

Holde oversikt over videoer du liker




Legg til en video i favorittlisten eller en spilleliste: Trykk på **👍** ved siden av en video for å se knapper for å legge til videoen i en liste.

Legg til en video i Favoritter	Trykk på «Legg til i favoritter». Hvis du ser på videoen, trykk på 👍 .
Legg til en video i en spilleliste	Trykk på «Legg til i spilleliste» på videoinformasjonskjermen og trykk på en eksisterende spilleliste, eller trykk på + for å opprette en ny spilleliste.
Slett en favoritt	Trykk på Favoritter, trykk på Rediger, og trykk deretter på 🚫 ved siden av videoen.
Slett en video fra en spilleliste	Trykk på Spillelister, trykk på spillelisten, trykk på Rediger, og trykk deretter på 🚫 .



Slett en hel spilleliste	Trykk på Spillelister, trykk på Rediger og trykk deretter på  .
Abonner på en konto	Trykk på  ved siden av gjeldende video (over Relaterte videoer-listen). Trykk deretter på Flere videoer, rull til bunnen av listen, og trykk på «Abonner på <i>konto</i> ».
Avslutt abonnement på en konto	Trykk på Abonnementer (trykk på Mer først hvis det ikke vises), trykk på en konto i listen, og trykk på Avslutt abonnement.

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vis kontrollene for deling, kommentering og vurdering: Trykk på  ved siden av videoen.

Send en kobling til en video via e-post	Trykk på  ved siden av en video, og trykk på Del video. Hvis du ser på videoen, trykker du på  .
Vurder eller kommenter en video	På Mer info-skjermen trykker du på «Vurder, kommenter eller flagg» og velger «Vurder eller kommenter».
Send en video til YouTube	Åpne Bilder-programmet, marker videoen, og trykk deretter på  .

Finne informasjon om en video

Vis en beskrivelse og seerkommentarer: Trykk på  ved siden av videoen i listen, og trykk deretter på  på nytt når den vises øverst på skjermen.

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Les «Dele bilder og videoer» på side 58.



Vise aksjekurser

Med Aksjer kan du vise oppdaterte kurser for dine utvalgte aksjer, fond og indekser. Hvis du vil bruke Aksjer, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 14.

Kursene kan være forsinket med opptil 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.

Legg til en aksje, et fond eller en indeks i aksjeseieren: Trykk på ⓘ, og trykk på +. Oppgi et børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.

Vis verdiendringen til en aksje, et fond eller en indeks over tid: Trykk på aksjen, fondet eller indeksen, og trykk deretter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å.

Når et diagram vises i liggende format, kan du trykke på diagrammet for å vise verdien for et bestemt tidspunkt.



Bruk to fingre for å se verdiendringen over et bestemt tidsrom.



Du kan også vise aksjekurser i Varslingscenter. Les «Varslinger» på side 30.

Slett en aksje	Trykk på ⓘ, trykk på ⏪ ved siden av en aksje, og trykk på Slett.
Endre rekkefølgen i listen	Trykk på ⓘ. Deretter flytter du ≡ ved siden av en aksje eller indeks til et nytt sted i listen.
Endre visningen til endringer i prosent, endringer i pris eller markedsverdi	Trykk på en av verdiene på høyre side av skjermen. Trykk igjen for å bytte til en annen visning.
Bruk iCloud til å holde aksjelisten din oppdatert på iOS-enhetene dine	Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på Dokumenter og data (det er på som standard). Les «iCloud» på side 16.

Finne mer informasjon

Vis en oversikt, et diagram eller en nyhetsside for en aksje, et fond eller en indeks: Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og bla i sidene under aksjeleseren for å vise en oversikt, et diagram eller siste nytt.


På nyhetssiden kan du rulle oppover eller nedover for å lese overskrifter, eller du kan trykke på en overskrift for å vise artikkelen i Safari.

Se mer aksjeinformasjon på Yahoo.com: Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og trykk deretter på 🌐!



Finne steder

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigering i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

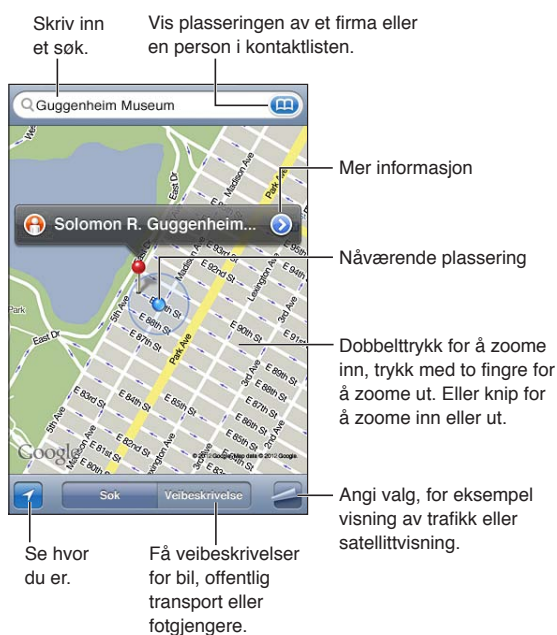



Finn et sted: Trykk på søkefeltet for å få fram tastaturet. Skriv inn en adresse eller annen informasjon, og trykk på Søk.

Du kan søke etter informasjon, for eksempel:

- Kryss («Storgata og Hausmannsgate»)
- Område («Bislett»)
- Landemerke («Operaen»)
- Postnummer
- Bedrift («filmer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Du kan også trykke  for å finne plasseringen for en kontakt.

Se navn eller beskrivelse for et sted	Trykk på nålen.
Vis en liste over alle firmaer som ble funnet	Trykk på  , og trykk deretter på Liste. Trykk på et firma for å vise det på kartet.
Finn ut hvor du er	Trykk på  . Din nåværende posisjon vises med en blå markør. Hvis posisjonen din ikke kan fastslås nøyaktig, vises en blå sirkel rundt markøren. Jo mindre sirkelen er, jo større presisjon.
Merk et sted	Hold fingeren på kartet til nålen vises.

Viktig: Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelig i alle områder. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen som vises på iPod touch-enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik.




Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kart, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kart uten å slå på stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 107.






Veibeskrivelser





Få en veibeskrivelse:

- 1 Trykk på Veibeskrivelse.
- 2 Angi start- og målsteder.

Trykk på  i et av feltene for å velge et sted i Bokmerker (inkludert den nåværende, omtrentlige posisjonen din eller kartnålen), Sist brukte eller Kontakter. Hvis  ikke er synlig, trykker du på  for å slette innholdet i feltet.


- 3 Trykk på Rute, og velg veibeskrivelse for bil () , offentlig transport () eller til fots ().
- 4 Bruk en av følgende framgangsmåter:
 - Hvis du vil vise veibeskrivelsen ett trinn av gangen, trykker du på Start og deretter på  for å vise neste strekning.
 - Hvis du vil vise hele veibeskrivelsen i en liste, trykker du på  og deretter på Liste.
Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen. Hvis du vil gå tilbake til oversiktsskjermen, trykker du på Ruteoversikt.
- 5 Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke.

Hvis du skal bruke offentlig transport, trykker du på  for å angi avgangs- eller ankomsttid og for å velge en reiseplan. Trykk på symbolet ved et stopp for å se avgangstid for bussen eller toget, og for å vise en kobling til transportselskapets nettsted eller kontaktinformasjon for selskapet.

Få veibeskrivelse fra et sted på kartet	Trykk på nålen, trykk på  , og trykk på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse herfra.
---	--

Legg til et bokmerke for et sted	Trykk på «Legg til i bokmerker».
----------------------------------	----------------------------------

Finne og dele informasjon om et sted

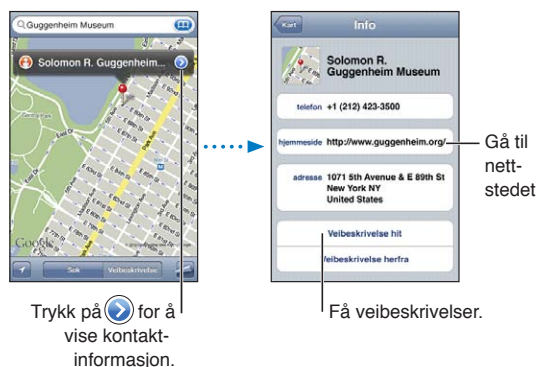

Finn eller del informasjon om et sted: Trykk på nålen, og trykk deretter på .

Legg til et firma i kontakter	Trykk på «Legg til i kontakter».
-------------------------------	----------------------------------

Send e-post, SMS eller en tweet om plasseringen din	Trykk på Del sted. Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.
---	---

Vise trafikkinformasjon

Du kan se trafikksituasjonen for viktige gater og motorveier på kartet.

Vis eller skjul trafikkinformasjon: Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk eller Skjul trafikk.

Gater og motorveier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:


- Grått – data er ikke tilgjengelig
- Grønn – trafikken beveger seg i hastighet med fartsgrensen
- Gult – trafikken beveger seg saktere enn fartsgrensen
- Rødt – kø

Informasjon om trafikksituasjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Satellittvisning og gatevisning



Vis en satellittvisning eller hybridvisning: Trykk på , og velg deretter visningen du vil ha.

Bruk Google Street View: Trykk på . Bla til venstre eller høyre for å panorere 360 grader (det innfelte kartet viser hvor du er). Trykk på en pil for å gå nedover gaten. Du kan gå tilbake til kartvisningen ved å trykke på det innfelte kartet nede til høyre.



Trykk for å gå tilbake til kartvisning

Det er mulig at gatevisning ikke er tilgjengelig i alle områder.



Finne værinformasjon

Trykk på Været på Hjem-skjermen for å vise temperaturen og få værvarselet for seks dager for én eller flere byer over hele verden. Hvis du vil bruke Været, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 14.



Hvis bakgrunnen er lyseblå, er det dagtid på stedet. Hvis bakgrunnen er mørkelilla, er det natt.


Legg til en by: Trykk på **i**, og trykk på **+**. Oppgi et sted eller postnummer, og klikk på Søk.

Bytt til et annet sted	Dra fingeren til venstre eller høyre.
Endre rekkefølgen på steder	Trykk på i , og flytt deretter ≡ opp eller ned.
Slett et sted	Trykk på i og ⊖ , og trykk deretter på Slett.
Vis temperaturen i celsius eller fahrenheit	Trykk på i , og trykk deretter på °F eller °C.
Bruk iCloud til å duplisere stedslisten din til andre iOS-enheter	Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på Dokumenter og data (det er på som standard). Les «iCloud» på side 16.
Vis informasjon om et sted på Yahoo.com	Trykk på Ⓜ! .



Om Notater

Skriv notater på iPod touch, så gjør iCloud dem tilgjengelige på de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene dine. Du kan også lese og opprette notater med andre kontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo!.

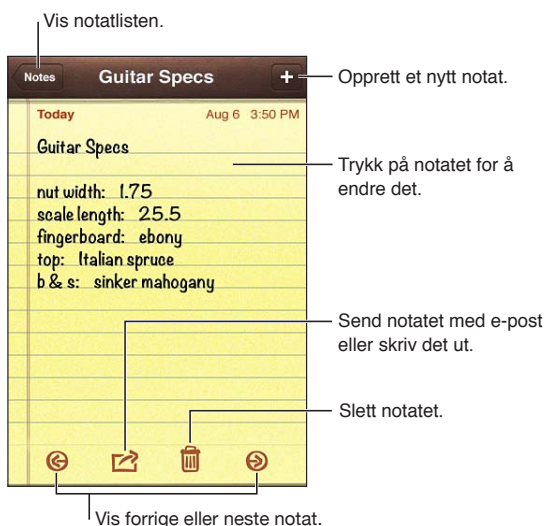

Skrive notater

Legg til et notat: Trykk på **+**, skriv notatet, og trykk på Ferdig.

Bruk iCloud til å holde notatene oppdatert på iOS-enhetene dine og Mac-maskiner

Hvis du bruker en me.com- eller mac.com-e-postadresse for iCloud, går du til Innstillinger > iCloud og slår på Notater.

Hvis du bruker en Gmail- eller annen IMAP-konto for iCloud, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og slår på Notater for kontoen. Les «iCloud» på side 16.

Opprett et notat i en bestemt konto

Trykk på Kontoer, og marker kontoen før du trykker på **+** for å opprette notatet.


Angi standardkonto for nye notater

Hvis du trykker på **+** mens du viser Alle notater, opprettes notatet i standardkontoen du velger i Innstillinger > Notater.

Lese og redigere notater

Notater vises med de nyeste øverst. Hvis du bruker flere enn én enhet med iCloud-kontoen, vises notater fra alle enheter. Hvis du deler notater med et program på datamaskinen eller med andre kontoer som Yahoo! eller Gmail, organiseres disse notatene etter konto.

Les et notat: Trykk på notatet i listen. Hvis du vil se neste eller forrige notat, trykker du på ➡ eller ⬅.

Endre fonten	Velg Innstillinger > Notater.
Vis notater i en bestemt konto	Trykk på Kontoer, og velg kontoen.
Se notater i alle kontoer	Trykk på Kontoer, og velg Alle notater.
Rediger et notat	Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet.
Slett et notat	Mens du viser listen med notater, drar du til venstre eller høyre over notatet. Mens du leser et notat, trykker du på  .

Søke i notater

Du kan søke i teksten i alle notater.

Søk i notater: Mens du viser en liste med notater, blar du ned for å rulle til toppen av listen og vise søkefeltet, og deretter trykker du i feltet og skriver hva du søker etter.

Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen på iPod touch. Les «Søke» på side 28.

Skrive ut eller sende notater med e-post

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPod touch være konfigurert for e-post. Les «Konfigurere Mail og andre kontoer» på side 15.

Skriv ut et notat eller send det med e-post: Mens du leser notatet, trykker du på .

Klokke

21



Om Klokke

Du kan bruke Klokke til å vise hva klokken er hvor som helst i verden, stille inn en alarm, ta tiden på en hendelse eller stille inn en nedtelling.



Stille inn verdensklokker

Du kan legge til klokker slik at du kan se hva klokken er i andre større byer og tidssoner andre steder i verden.

Legg til en klokke: Trykk på **+**, og skriv inn navnet på en by. Hvis du ikke finner byen du leter etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

Endre rekkefølgen på klokker

Trykk på Rediger, og flytt



Slett en klokke


Trykk på Rediger, og trykk på

Stille inn alarmer

Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, eller du kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.

Still inn en alarm: Trykk på Alarm, og trykk på **+**.

Endre innstillingene for en alarm	Trykk på Rediger, og trykk på  .
Slett en alarm	Trykk på Rediger, og trykk på  .

Hvis minst én alarm er stilt inn og slått på, vises  i statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen. Hvis en alarm er stilt inn til å kun gå av én gang, slås den automatisk av etter at den har gått av. Du kan slå på alarmerne igjen for å aktivere dem.

Bruke stoppeklokken

Ta tiden på en hendelse: Trykk på Stoppeklokke, og trykk på Start.

Stoppeklokke fortsetter med å ta tiden selv om du bytter til et annet program.

Stille inn nedtelling

Du kan stille inn en nedtelling som fortsetter selv om du bruker andre programmer.

Stille inn nedtelling: Trykk på Nedtelling, bla for å angi varigheten, og trykk deretter på Start.

Velg varselslyd	Trykk på Når ferdig.
Still inn dvale etter nedtelling for iPod touch	Angi varigheten for nedtellingen, trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. iPod touch stopper avspillingen av musikk eller video når nedtellingen er ferdig.

Kalkulator

22



Bruke kalkulatoren

Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig kalkulator. Når du trykker på knappen for å legge til, trekke fra, gange med eller dele på, vises en hvit ring rundt knappen slik at du vet hvilken handling som skal utføres.



Vitenskapelig kalkulator

Vend iPod touch horisontalt for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.



Om taleopptak

Med Taleopptak kan du bruke iPod touch som en bærbar opptaksenhet ved hjelp av den innebygde mikrofonen, mikrofonen på iPod touch-øretelefonene eller et Bluetooth-headsett, eller en ekstern mikrofon som støttes. Opptak som bruker den innebygde mikrofonen, er monoopptak, men du kan ta opp i stereo ved hjelp av en ekstern stereomikrofon.

Merk: Eksterne mikrofoner må være utviklet for å fungere med iPod touch-hodetelefontilkoblingen eller Dock-tilkoblingen. Se etter tilbehør som er merket med Apples «Made for iPod»- eller «Works with iPod»-logo.




Opptak

Gjør et opptak: Trykk på ●, eller trykk på midtknappen på iPod touch-øretelefonene. Trykk på || for å pause eller ■ stoppe opptaket, eller trykk på midtknappen på iPod touch-øretelefonene.

Juster opptaksnivået	Flytt mikrofonen nærmere eller lenger unna det du tar opp. Du får bedre opptaks kvalitet hvis det høyeste nivået på nivåmåleren ligger mellom -3 dB og 0 dB.
Spill eller slå av lyden for start/ stopp-lyden	Slå volumet helt ned ved hjelp av iPod touch-volumknappene.
Bruk et annet program under opptak	Trykk på Hjem-knappen □, og åpne deretter et program. Hvis du vil gå tilbake til Taleopptak, trykker du på den røde linjen øverst på skjermen.

Lytte til et opptak

Spill et opptak: Trykk på ☰, trykk på et taleopptak, og trykk deretter på ▶. Trykk på || for å sette opptaket på pause.

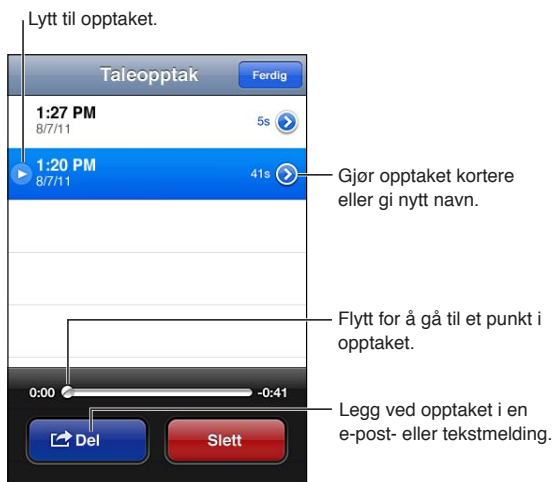

Gå til et punkt i et opptak

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Beskjær et opptak

Trykk på ⏪ ved siden av opptaket, og trykk deretter på Gjør kortere. Flytt kantene på lydrområdet, og trykk på ▶ for å lytte. Tilpass hvis det er nødvendig, og trykk på Gjør opptak kortere for å arkivere. Delene du klipper bort, kan ikke gjenopprettes.

Administrere og dele opptak

Standardetiketten for opptak er tidspunktet opptaket ble gjort.

Merk et opptak: Trykk på ⏪ ved siden av opptaket, trykk på > på Info-skjermen, og velg deretter et navn eller velg Tilpasset.

Slett et opptak

Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Slett.

Vis opptaksdetaljer

Trykk på ⏪ ved siden av opptaket.

Send et opptak med e-post, eller send det med MMS

Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Del.

Dele taleopptak med datamaskinen

iTunes kan synkronisere taleopptak med iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen.

Når du synkroniserer taleopptak med iTunes, forblir opptakene i Taleopptak-programmet til du sletter dem. Hvis du sletter et taleopptak på iPod touch, slettes det ikke fra Taleopptak-spillelisten i iTunes. Hvis du sletter et taleopptak i iTunes, *blir* det slettet fra iPod touch neste gang du synkroniserer med iTunes.

Synkroniser taleopptak med iTunes: Koble iPod touch til datamaskinen, og marker iPod touch i enhetslisten i iTunes. Marker Musikk øverst på skjermen (mellom Programmer og Filmer), velg Synkroniser musikk, marker «Inkluder taleopptak», og klikk Ta i bruk.

Taleopptakene fra iPod touch vises i Taleopptak-spillelisten i iTunes.




Om iTunes Store

Få nytt innhold på iPod touch med iTunes Store. Du kan finne og kjøpe musikk, TV-programmer og ringetoner. Du kan også kjøpe og leie filmer og laste ned og spille av podcaster og iTunes U-samlinger. Du må ha en Apple-ID for å kjøpe innhold. Les «Butikk-innstillinger» på side 104.

Merk: Det er mulig at iTunes Store ikke er tilgjengelig i alle områder, og innholdet på iTunes Store kan variere. Funksjoner kan bli endret.

iPod touch må ha en Internett-forbindelse for tilgang til iTunes Store. Les «Tilkobling til Internett» på side 14.

Finne musikk, videoer og annet

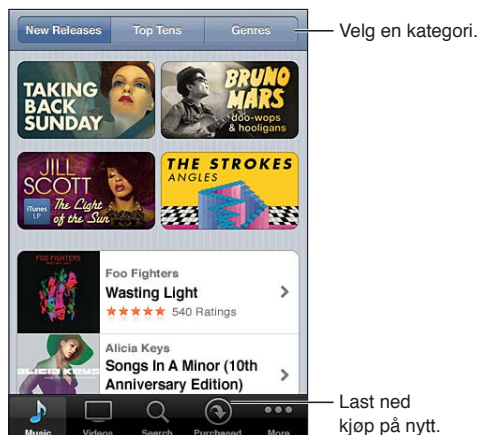

Bla gjennom innhold: Trykk på en av innholdskategoriene, for eksempel Musikk eller Videoer. Eller trykk på Mer for å finne annet innhold.

Søk etter innhold	Trykk på Search (hvis Search ikke vises, trykker du på Mer først), trykk på søkefeltet, skriv inn ett eller flere ord, og trykk deretter på Søk.
Kjøp, anmeld eller fortell en venn om et objekt	Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vis mer informasjon.
Utforsk artist- og venneanbefalinger	Trykk på Ping (hvis Ping ikke vises, trykker du på Mer først) for å finne nyheter fra favorittartistene dine eller for å se hvilken musikk vennene dine er begeistret for. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Følge artister og venner» på side 99.

Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner

Når du finner en sang, et album, en varseltone eller en lydbok du liker, i iTunes Store, kan du kjøpe det du vil ha, og laste det ned. Du kan lytte til eller vise en prøve av et objekt før du kjøper det, slik at du kan være sikker på at det er objektet du vil ha.

Lytt til eller vis en prøve av et objekt: Trykk på objektet, og følg instruksjonene på skjermen.


Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Musikk (hvis Musikk ikke vises, trykker du på Mer først), og trykk deretter på Redeem nederst på skjermen og følg instruksjonene på skjermen. Når du er logget på, vises gjenstående beløp sammen med Apple-ID-informasjonen din nederst på de fleste iTunes Store-sider.
Fullfør et album	Når du ser på et album, trykker du på den rabatterte prisen for de gjenværende sangene under Complete My Album (ikke tilgjengelig i alle områder). Hvis du vil se tilbud om andre albumer du kan fullføre, trykker du på Music og deretter på Complete My Album Offers.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar; trykk på Last ned (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Kjøpe eller leie videoer

På iTunes Store kan du kjøpe og laste ned filmer, TV-serier og musikkvideoer (det er mulig at dette ikke er tilgjengelig i alle land). Noen filmer kan også leies med tidsbegrensning. Videoinnhold kan være tilgjengelig i standard oppløsning (SD, det vil si 480p), i høy oppløsning (HD, det vil si 720p) eller begge deler.

Kjøp eller lei en video: Trykk på Kjøp eller Lei.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Downloads-skjermen. Les «Kontrollere nedlastingsstatus» på side 100.

Se en prøve av en video	Trykk på Forhåndsvisning.
Se forhåndsvisningen på en TV ved hjelp av AirPlay og Apple TV	Når forhåndsvisningen starter, trykker du på  og velger Apple TV. Les «AirPlay» på side 31.

Merk: Hvis du kjøper HD-video på iPod touch, lastes videoen ned i SD-format.

Følge artister og venner

Bruk Ping for å komme i kontakt med andre musikkentusiaster. Følg favorittartistene dine for å finne ut om nye utgivelser og kommende konserter og turnéer, få et blikk fra innsiden gjennom bildene og videoene deres, og lær om inspirasjonskildene deres. Les venners kommentarer om musikken de hører på og se hva de kjøper og hvilke konserter de har tenkt seg på. Til slutt kan du gi uttrykk for dine musikkpreferanser og legge igjen kommentarer for de som følger deg.

Du må opprette en profil for å opprette og utforske musikkontakter.

Opprett din egen iTunes Ping-profil: Åpne iTunes på Mac eller PC, klikk på Ping, og følg instruksjonene på skjermen.

Trykk på Ping (hvis Ping ikke vises, trykker du på Mer først), og utforsk Ping. Du kan gjøre følgende:

Følg en artist	Trykk på Follow på profilsiden til vedkommende.
Følg en venn	Trykk på People, og skriv inn navnet på vennen din i søkefeltet øverst på siden. Trykk på vennen din, og trykk på Follow. Når du følger noen, følger ikke de automatisk deg. I profilen din kan du velge om du vil godkjenne eller avvise forespørsler om å følge deg etterhvert som du mottar dem, eller om du vil godkjenne alle nye som vil følge deg, uten gjennomsyn (standardinnstilling).
Del tankene dine	Når du blar gjennom albumer og sanger, kan du trykke Post for å kommentere musikk eller trykke på Like for å si at du liker musikken. Kommentarene vises i Ping Activity-strømmen til vennene dine.
Del konsertplaner	Trykk på Concerts på profilsiden din for å se kommende konserter med artister du følger, og se hvilke av vennene dine som skal på konserten. Trykk på Tickets for å kjøpe billett, eller trykk på I'm Going for å la andre vite at du også skal dit. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

Streame eller laste ned podcaster

Du kan høre på lydpodcaster eller se på videopodcaster som streames via Internett fra iTunes Store. Du kan også laste ned lyd- og videopodcaster.

Stream en podcast: Trykk på Podcasts (hvis Podcasts ikke vises, trykker du på Mer først) for å bla gjennom podcaster på iTunes Store.

Videopodcaster er merket med et videosymbol .

Last ned en podcast	Trykk på Free-knappen, og trykk deretter på Download. Podcaster som har blitt lastet ned, vises i Podcaster-spillelisten i Musikk.
Lytt til eller se på en podcast du har lastet ned	I Musikk trykker du på Podcasts (hvis Podcasts ikke vises, trykker du på Mer først) og trykker deretter på podcasten. Videopodcaster vises også i videolisten.

Kontrollere nedlastingsstatus

På Downloads-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert objekter du har forhåndsbestilt.

Se status for objekter som lastes ned: Trykk på Downloads (hvis Downloads ikke vises, trykker du på Mer først).

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelig. Gå tilbake til Downloads-skjermen for å starte nedlastingen.

Last ned et forhåndsbestilt objekt	Trykk på prisen, og trykk deretter på  .
---	---

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, fortsetter nedlastingen neste gang enheten får tilgang til Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på med samme Apple-ID).

Endre navigeringsknapper

Du kan bytte ut knappene Musikk, Podcasts, Videoer og Search nederst på skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel laster ned mange lydbøker, men du ikke ser så mye på videoer, kan du erstatte Videoer-knappen med Lydbøker.

Endre navigeringsknapper: Trykk på Mer, og trykk på Rediger. Deretter flytter du en knapp til nederst på skjermen, oppå den knappen du vil erstatte.

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du blar gjennom innhold, trykker du på Mer for å få tilgang til navigeringsknappene som ikke vises.

Vise kontoinformasjon

Hvis du vil vise iTunes Store-informasjon om Apple-ID-en på iPod touch, trykker du på Apple-ID-en (nederst på de fleste iTunes Store-skjermer). Du kan også gå til Innstillinger > Butikk og trykke på Vis Apple-ID. Du må være pålogget for å vise kontoinformasjonen. Les «Butikk-innstillinger» på side 104.

Kontrollere nedlastinger

Du kan bruke iTunes på datamaskinen til å bekrefte at all musikk, alle videoer, alle programmer og alle andre objekter du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store, er i iTunes-biblioteket. En slik bekreftelse kan være praktisk hvis en nedlasting har blitt avbrutt.

Bekreft nedlastinger: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Se etter nedlastinger.

Hvis du vil se alle objekter du har kjøpt, logger du på med Apple-ID-en din, velger Butikk > Vis konto og klikker på Purchase History.




Om App Store

Du kan søke etter, bla gjennom, skrive omtaler om, kjøpe og laste ned programmer fra App Store direkte fra iPod touch.

Merk: Det er mulig at App Store ikke er tilgjengelig i alle områder, og innholdet på App Store kan variere. Funksjoner kan bli endret.

Hvis du vil bruke App Store, må iPod touch være koblet til Internett. Les «Tilkobling til Internett» på side 14. Hvis du vil kjøpe programmer, må du i tillegg ha en Apple-ID. Les «Butikkinnstillinger» på side 104.

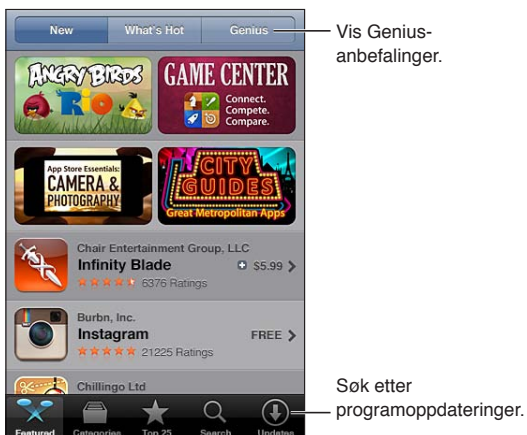

Finne og laste ned programmer



I Anbefalte-seksjonen finner du utvalgte og nye utgivelser, og i Topp 25-seksjonen finner du de mest populære programmene. Hvis du er på utkikk etter et bestemt program, bruker du søkefunksjonen.

Finn fram på App Store: Trykk på Anbefalte, Kategorier eller Topp 25.

Bruk Genius	Trykk på Genius for å vise en liste over programmer som anbefales basert på programmene du allerede har. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Genius. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.
Søk etter programmer	Trykk på Søk, trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk.
Se vurderinger og les omtaler	Trykk på omtaler nesten nederst på programmets infoside. Du kan gi vurderinger og skrive omtaler av programmer du har lastet ned.
Send en kobling til programmets infoside i iTunes via e-post	Trykk på «Tips en venn» nesten nederst på programmets infoside.
Send programmet til noen som en gave	Trykk på «Gift App» nesten nederst på programmets infoside, og følg instruksjonene på skjermen.
Rapporter et problem	Trykk på «Rapporter et problem» nesten nederst på programmets infoside. Velg et problem fra listen, eller skriv en kommentar, og trykk deretter på Rapporter.
Kjøp og last ned et program	Trykk på prisen (eller trykk på Free), og trykk deretter på Buy Now. Hvis du allerede har kjøpt programmet, vises «Install» i stedet for prisen på infoskjermen. Du må ikke betale for å laste det ned på nytt.
Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Redeem nesten nederst på Anbefalte-skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.
Se status for nedlastinger	Når du begynner å laste ned et program, dukker programmets symbol opp på Hjem-skjermen med en framdriftsindikator.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar; trykk på Last ned (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.
Oppdater et program	Trykk på Oppdatering nederst på programmets infoside, og følg instruksjonene på skjermen.

Slette programmer

Du kan slette programmer du har installert fra App Store. Hvis du sletter et program, slettes også dataene som er tilknyttet programmet.

Slett et App Store-program: Hold fingeren over et hvilket som helst programsymbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere, og trykk deretter på . Trykk på Hjem-knappen  når du er ferdig med å slette programmer.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter alle programmene og alle dataene og innstillingene, leser du «Slett alt innhold og alle innstillinger» under side 112.

Alle programmer du har kjøpt fra App Store, kan du laste ned gratis.

Last ned et slettet program	I App Store, trykk på Oppdateringer, og trykk deretter på Purchased. Trykk på programmet, og trykk deretter på Install.
------------------------------------	---

Butikk-innstillinger

Bruk Butikk-innstillinger for å logge deg på en Apple-ID, opprette en ny Apple-ID eller redigere en eksisterende konto. Hvis du har flere Apple-ID-er, kan du bruke Butikk-innstillinger for å logge deg av en konto og logge deg på en annen.

Standardinnstillingen er at Apple-ID-en som vises i Butikk-innstillinger, er kontoen du er logget på når du synkroniserer iPod touch med datamaskinen.

For betingelser og vilkår for iTunes Store, besøk www.apple.com/no/legal/itunes/ww/.

Logg deg på med en Apple-ID: Velg Butikk, trykk på Logg på, trykk på Bruk eksisterende Apple-ID og oppgi deretter Apple-ID og passord.

Vis og rediger kontoinformasjonen din	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Trykk på et objekt for å redigere det. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.
Logg på med en annen Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på kontonavnet ditt, og trykk deretter på Logg av.
Opprett en ny Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Logg på, og trykk deretter på Opprett ny Apple-ID og følg instruksjonene på skjermen.
Last ned kjøp automatisk	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk til iPod touch, for eksempel Musikk eller Bøker. Du kan også slå av automatisk oppdatering av Aviskiosk-programmer. Les Kapittel 14, «Aviskiosk,» på side 76.



Innstillinger gjør det mulig å konfigurere iPod touch, stille inn programalternativer, legge til kontoer og angi andre valg.

Flymodus

I flymodus deaktiveres funksjonene for trådløs tilkobling for å redusere potensielle forstyrrelser for flyets instrumenter og annet elektronisk utstyr.

Slå på flymodus: Trykk på Innstillinger, og slå Flymodus på.


Når flymodus er på, vises ✈ i statuslinjen øverst på skjermen. Ingen Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler sendes fra iPod touch. Du vil ikke kunne bruke funksjoner og programmer som krever slik tilkobling.

Hvis det tillates av flyselskapet og gjeldende lovgivning, kan du fortsette å lytte til musikk, se videoer, lese e-post, bruke kalenderen og andre data du tidligere har mottatt, og generelt bruke programmer som ikke krever en Internett-forbindelse.

Hvis Wi-Fi er tilgjengelig, og flyselskapet og gjeldende lover og regler tillater det, kan du gå til Innstillinger > Wi-Fi for å slå det på. På samme måte kan du slå på Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi



Koble til et Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPod touch kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til Internett. Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen signalstyrken. Jo flere streker, jo sterkere signal.

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil iPod touch automatisk koble til nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelige, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist.

Du kan også bruke iPod touch til å konfigurere en ny AirPort-basestasjon for å levere Wi-Fi-tjenester hjemme eller på kontoret. Les «Konfigurer en AirPort-basestasjon» på side 106.

Slå Wi-Fi av eller på: Velg Innstillinger > Wi-Fi.

<p>Still inn iPod touch til å spørre om du vil koble til et nytt nettverk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå «Spør før tilkobling» på eller av. Hvis «Spør før tilkobling» er slått av, må du koble til et nettverk manuelt for å få tilgang til Internett hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk du har brukt tidligere.</p>
<p>Få iPod touch til å glemme et nettverk, slik at den ikke kobler til automatisk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk du har vært koblet til tidligere. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».</p>
<p>Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over tilgjengelige nettverk, velger du Innstillinger > Wi-Fi > Annet og skriver inn nettverksnavnet.</p> <p>Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et lukket nettverk.</p>
<p>Tilpass innstillinger for tilkobling til et Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP, eller fornye innstillingene fra en DHCP-tjener.</p>

Konfigurer en AirPort-basestasjon

En AirPort-basestasjon leverer en Wi-Fi-forbindelse til hjemmet, skolen eller en liten bedrift. Du kan bruke iPod touch til å konfigurere en ny AirPort Express-basestasjon, AirPort Extreme-basestasjon eller Time Capsule-enhet.

Bruk AirPort-oppsettassistent: Velg Innstillinger > Wi-Fi. Under tittelen «Konfigurer en AirPort-basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen du vil konfigurere. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

Enkelte eldre AirPort-basestasjoner kan ikke konfigureres med en iOS-enhet. Du finner konfigurasjonsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med basestasjonen.

Hvis basestasjonen du konfigurerte, ikke er i listen, forsikrer du deg om at den er tilkoblet strømnettet, at du er innenfor rekkevidde, og at den ikke allerede er konfigurert. Du kan kun konfigurere basestasjoner som er nye eller som har blitt nullstilt.

Hvis AirPort-basestasjonen din allerede er konfigurert, gjør programmet AirPort-verktøy fra App Store det mulig å endre basestasjonens innstillinger og overvåke statusen.

Varslinger

Push-meldinger vises i Varslingscenter om at ny informasjon er tilgjengelig, selv når programmet ikke er i bruk. Meldingene varierer avhengig av hvilket program de kommer fra, men kan inkludere tekst eller lyd eller merker med et tall på programsymbolet på Hjem-skjermen.

Du kan slå varslinger av hvis du ikke vil varsles, og du kan endre rekkefølgen for visning av varsler.

Slå varslinger på eller av: Velg Innstillinger > Varsling. Trykk på et objekt i listen, og slå varsler på eller av for objektet.

Programmer som har varsler slått av vises i listen «Ikke i Varslingscenter».

Endre antallet varsler	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Trykk på Vis for å angi hvor mange varslinger av denne typen som vises i Varslingscenter.
Endre varselsstilene	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Velg en varselsstil, eller velg Ingen for å slå av varsler og bannere. Varslinger vil fortsatt vises i Varslingscenter.
Endre rekkefølgen på varsler	Velg Innstillinger > Varsling, og trykk på Rediger. Flytt varslene for å endre rekkefølgen. Hvis du vil slå av en varsling, flytter du den til Ikke i Varslingscenter-listen.
Vis merker med tall på programmer med varsler	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Slå på Merk programsymbol.
Hindre varsler når iPod touch er låst	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et program fra I Varslingscenter-listen. Slå av «Vis på låst skjerm» for å skjule varsler fra programmet når iPod touch er låst.

Enkelte programmer har ytterligere alternativer. For eksempel tillater Meldinger at du spesifiserer hvor mange ganger varslingslyden gjentas og om meldingsforhåndsvisninger vises i varslet.

Stedstjenester

Stedstjenester lar programmer som Påminnelser, Kart, Kamera og stedsbaserte programmer fra tredjepartsleverandører samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere deg. Din omtrentlige posisjon bestemmes ved hjelp av informasjon fra lokale Wi-Fi-nettverk (hvis Wi-Fi er slått på). Du kan spare strøm ved å slå av stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen.

Når et program bruker stedstjenester, vises  i menylinjen.

Alle programmer som bruker stedstjenester vises på Stedstjenester-innstillingsskjermen, og du vil kunne se om stedstjenester er slått på eller av for det aktuelle programmet eller tjenesten. Hvis du ikke vil bruke Stedstjenester, kan du slå det av for noen eller alle programmer og tjenester. Hvis du slår av stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang et program eller en tjeneste prøver å bruke det.

Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, identifiserer deg ikke. Hvis du har programmer fra tredjepartsleverandører på iPod touch som bruker stedstjenester, bør du lese gjennom leverandørens vilkår og personvernretningslinjer for å finne ut hvordan programmet bruker stedsinformasjonen din.

Slå stedstjenester på eller av: Velg Innstillinger > Stedstjenester.

VPN

VPN-nettverk brukes i firmaer for å gjøre det mulig å sende privat informasjon på en sikker måte over nettverk som ikke er private. Det er mulig at du må konfigurere VPN, for eksempel for å få tilgang til e-postkontoen på jobben din. Denne innstillingen vises når VPN er konfigurert på iPod touch. Du bruker den til å slå VPN av og på. Les «Nettverk» på side 109.

Lyder

Du kan stille inn iPod touch til å spille en lyd hver gang du får en ny melding, e-post eller påminnelse. Lyder kan også spilles for avtaler, sending av e-post, tastaturklikk og når du låser iPod touch.

Juster volumet for varsler: Velg Innstillinger > Lyder, og flytt skyvekontrollen. Hvis «Endre med knapper» er slått på, kan du bruke volumknappene på siden av iPod touch.

Merk: I enkelte land eller områder, spilles lydeffektene for Kamera og Taleopptak uansett.

Tillat at volumknappene endrer volumet for varsler	Velg Innstillinger > Lyder, og slå på «Endre med knapper».
--	--

Angi lyder for varsler og annet	Velg Innstillinger > Lyder og velg toner for objektene i listen.
---------------------------------	--

Lysstyrke

Lysstyrken på skjermen påvirker batterilevetiden. Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge tiden før du må lade iPod touch på nytt, eller bruk Autolysstyrke.

Justere lysstyrken på skjermen: Velg Innstillinger > Lysstyrke, og flytt skyvekontrollen.

Angi om iPod touch skal justere lysstyrken på skjermen automatisk	Velg Innstillinger > Lysstyrke, og slå Autolysstyrke av eller på. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer iPod touch automatisk lysstyrken på skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset i omgivelsene.
---	--

Bakgrunn

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn på låst skjerm eller Hjem-skjermen. Les «Endre bakgrunnsbildet» på side 24.

Generelt

Generelt-innstillingene omfatter nettverk, deling, sikkerhet og andre iOS-innstillinger. Du finner også informasjon om iPod touch og kan nullstille ulike iPod touch-innstillinger.

Om

Velg Innstillinger > Generelt > Om for å vise informasjon om iPod touch, blant annet ledig lagringsplass, serienumre, nettverksadresser samt informasjon om regelverk og juridiske forhold. Du kan også se og slå av den diagnostiske informasjonen som sendes til Apple.

Endre navnet på din iPod touch. Velg Innstillinger > Generelt > Om, og trykk på Navn.

Enhetens navn vises i sidepanelet når iPod touch er koblet til iTunes, og det brukes av iCloud.

Oppdatering

Med Programvareoppdatering kan du laste ned og installere iOS-oppdateringer fra Apple.

Oppdater til den nyeste iOS-versjonen: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering.

Hvis en nyere versjon av iOS er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere oppdateringen.

Merk: Forsikre deg om at iPod touch er koblet til en strømkilde slik at installeringen, som kan ta flere minutter, fullføres.

Bruk

Vis ledig lagringsplass: Velg Innstillinger > Generelt > Bruk.

Vis programlagring	Velg Generelt > Bruk. Hvert programs totale lagringsplass vises. Trykk på programmets navn for flere detaljer.
--------------------	--

Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av iCloud-lagringsplass, leser du «iCloud» på side 16.

Nettverk

Bruk Nettverk-innstillingene til å konfigurere en VPN-forbindelse (VPN = Virtual Private Network) og få tilgang til Wi-Fi-innstillingene.

Legg til en ny VPN-konfigurasjon	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > VPN > Legg til VPN-konfigurasjon. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke. Hvis du har konfigurert VPN på datamaskinen, kan du i de fleste tilfeller bruke de samme VPN-innstillingene på iPod touch. Les «VPN» på side 107.
----------------------------------	---

Bluetooth

iPod touch kan koble til Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner, trådløst. Du kan også koble til tastaturet Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 27.

Slå Bluetooth på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet	Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Les dokumentasjonen som ble levert med enheten for instruksjoner om Bluetooth-sammenkobling.
------------------------------	---

Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPod touch med iTunes på en datamaskin som er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Aktiver iTunes Wi-Fi-synkronisering: For å konfigurere Wi-Fi-synkronisering første gang, må du koble iPod touch til datamaskinen du vil synkronisere med. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Når du har konfigurert Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPod touch med iTunes automatisk en gang om dagen når den er tilkoblet en strømkilde og:

- iPod touch og datamaskinen er begge tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.
- iTunes er aktivt på datamaskinen.


Se status for Wi-Fi-synkronisering	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.
------------------------------------	--

Synkroniserer med iTunes umiddelbart	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering, og trykk på Synkroniser nå.
--------------------------------------	--

Spotlight-søk

I innstillingene for Spotlight-søk kan du angi innholdstypene som søkefunksjonen skal søke etter, og endre rekkefølgen for søkeresultatene.

Angi hvilke innholdsområder som skal omfattes av søk: Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk, og velg deretter objektene du vil søke i.

Angi rekkefølge for kategorier i søkeresultater	Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Hold nede på  ved siden av et objekt, og flytt objektet opp eller ned.
---	--

Autolås

Når du låser iPod touch, slås skjermen av slik at du sparer batteri og unngår utilsiktet bruk. Du kan fortsatt justere volumet når du lytter til musikk.

Angi hvor lang tid det skal gå før iPod touch låses: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og velg deretter et tidsrom.

Kodelås

Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPod touch.

Du kan angi en kode for å beskytte dataene dine. Les «Sikkerhetsfunksjoner» på side 34.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og angi en firesifret kode.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch. Les «Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 144.

Slå kodelås av eller endre koden	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.
Angi hvor lang tid det skal gå før koden må oppgis	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og skriv inn koden. Trykk på Krev kode, og angi deretter hvor lenge iPod touch skal vente etter låsing før koden kreves for å låse den opp.
Slå Enkel kode på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås. En Enkel kode er et firesifret tall. Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn.
Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene (som er kryptert med 256-bits AES-kryptering) fjernes.

Restriksjoner


Du kan angi restriksjoner for bruk av enkelte programmer og kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller de kan slå av tilgang til YouTube.

Slå på restriksjoner: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner.

Viktig: Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette iPod touch. Les «Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 144.

Du kan angi følgende restriksjoner:

Safari	Safari deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke bruke Safari for å surfe på Internett, og du får ikke tilgang til Web Clip-koblinger.
YouTube	YouTube deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen.
Kamera	Kameraet deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke ta bilder.
FaceTime	Du kan ikke starte eller motta FaceTime-videosamtaler. FaceTime-symbolet fjernes fra Hjem-skjermen.
iTunes	iTunes Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke forhåndsviser, kjøpe eller laste ned innhold.
Ping	Du kan ikke få tilgang til Ping eller Ping-funksjoner.
Installere programmer	App Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke installere programmer på iPod touch.

Slette programmer	Du kan ikke slette programmer fra iPod touch.  vises ikke på programsymboler når du tilpasser Hjem-skjermen.
Sted	Slå stedstjenester av for enkeltprogrammer. Du kan også låse Stedstjenester slik at innstillingene ikke kan endres, inkludert autorisering av ytterligere programmer for bruk av tjenestene.
Kontoer	Gjeldende innstillinger for Mail, kontakter, kalendere er låst og du kan ikke legge til, endre eller slette kontoer.
Kjøp i program	Slå av Kjøp i program. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kjøpe ekstrainnhold eller -funksjoner i programmer du har lastet ned fra App Store.
Krev passord for kjøp i program	Krever at du oppgir Apple-ID for kjøp i program etter tidsperioden du angir.
Angi restriksjoner for innhold	Trykk på Aldersgrenser for, og velg et land fra listen. Da kan du angi restriksjoner ved hjelp av et lands vurderingssystem for musikk, podcaster, filmer, TV-programmer og programmer. Innhold som ikke oppfyller vurderingen du velger vises ikke på iPod touch.
Flerspillerspill	Når Flerspillerspill er slått av, kan du ikke be om å konkurrere eller sende eller motta invitasjoner for å spille spill eller legge til venner i Game Center.
Legge til venner	Når Legge til venner er av, kan du ikke sende eller motta venneforespørsler i Game Center. Hvis Flerspillerspill er slått på, kan du fortsette å spille med eksisterende venner.

Dato og tid

Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, og i verdensklokker og kalendere.

Angi om iPod touch skal vise en 24-timersklokke eller en 12-timersklokke: Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke på eller av. (Det er mulig at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig i alle områder.)

Angi om iPod touch skal oppdatere dato og tid automatisk	Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter Still inn automatisk på eller av. Hvis iPod touch er konfigurert til å oppdatere tiden automatisk, bestemmer den tidssonen din basert på Internett-forbindelsen og oppdaterer den for tidssonen du befinner deg i. Hvis du reiser, er det mulig at iPod touch ikke automatisk stiller inn lokal tid.
Still inn dato og tid manuelt	Velg Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk. Trykk på Tidssone for å angi tidssone. Trykk på «Dato og tid»-knappen, trykk på Still inn dato og tid, og oppgi deretter dato og tid.

Tastatur

Du kan slå på tastaturer for skriving på forskjellige språk og du kan slå på skrivefunksjoner, for eksempel stavekontroll på eller av. Hvis du vil ha mer informasjon om skriving, leser du «Skriving» på side 24.

Hvis du vil vite mer om internasjonale tastaturer, leser du Tillegg A, «Internasjonale tastaturer,» på side 138.

Internasjonalt

I Internasjonalt-innstillinger angir du språk for iPod touch, slår tastaturer for forskjellige språk på eller av, og angir dato-, tids- og telefonnummerformater for landet eller området du befinner deg i.

Angi hvilket språk iPod touch skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk, velg språket du vil bruke, og trykk deretter på Ferdig.

Angi kalenderformat	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Kalender, og velg deretter format.
Angi språk for Talekontroll på iPod touch	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter et språk.
Angi format for dato, tid og telefonnummer	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor du befinner deg. Regionformat avgjør også hvilket språk som brukes for dager og måneder som vises i programmer.

Tilgjengelighet

Hvis du vil slå på tilgjengelighetsfunksjoner, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet og velger funksjonene du vil bruke. Les Kapittel 30, «Tilgjengelighet,» på side 124.

Profiler

Denne innstillingen vises hvis du installerer en eller flere profiler på iPod touch. Trykk på Profiler for å vise informasjon om profilene du installerer.

Nullstill

Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

Slett alt innhold og alle innstillinger: Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt innhold og alle innstillinger».

Når du bekrefter at du vil nullstille iPod touch, slettes alt innhold, din personlige informasjon og alle innstillinger. Den kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.

Nullstill alle innstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger. Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles. Informasjon (for eksempel kontaktinformasjon og kalendere) og mediefiler (for eksempel sanger og videoer) påvirkes ikke.
Nullstill nettverksinnstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger. Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. Wi-Fi-tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Wi-Fi- og «Spør før tilkoblinger»-innstillinger blir værende på. Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen, og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger og kontoer profilen inneholder.
Nullstill tastaturordlisten	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten. Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPod touch foreslår mens du skriver. Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i tastaturordlisten. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.
Nullstill stedsadvarsler	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill stedsadvarsler. Stedsadvarsler er forespørsler som kommer fra programmer om å bruke stedstjenester. iPod touch viser en stedsadvarsel for et program første gangen programmet kommer med en forespørsel om å få bruke stedstjenester. Hvis du trykker på Avbryt ved en slik forespørsel, vil ikke forespørselen vises igjen. Hvis du vil nullstille stedsadvarsler slik at du får en forespørsel for hvert program, trykker du på Nullstill stedsadvarsler.

Innstillinger for programmer

Les andre kapitler for informasjon om innstillinger for programmer. For eksempel, for Safari-innstillinger, les Kapittel 13, «Safari,» på side 72.



Om Kontakter

Med Kontakter kan du enkelt få tilgang til og redigere kontaktlistene dine fra personlige, jobb- og organisasjonskontakter. Du kan søke gjennom alle gruppene dine, og informasjonen i Kontakter benyttes automatisk slik at det blir enkelt å adressere e-postmeldinger.



Synkronisere kontakter

Du kan legge til kontakter på følgende måter:

- Bruk iCloud-kontaktene dine. Les «iCloud» på side 16.
- Synkroniser kontakter fra Google eller Yahoo! i iTunes, eller synkroniser med programmer på datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
- Konfigurer en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, med Kontakter aktivert. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 116.
- Konfigurer en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 116.
- Opprett kontakter direkte på iPod touch Les «Legge til og redigere kontakter» på side 115.

Søke i kontakter

Du kan søke etter titler og fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPod touch. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, en LDAP-konto eller en CardDAV-konto, kan du også søke i de kontaktene.

Søk i kontakter: I Kontakter trykker du på søkefeltet øverst i en liste med kontakter og skriver inn det du vil søke etter.




Søk i en global adresseliste	Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Søk på en LDAP-tjener	Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv inn det du søker etter.
Søk på en CardDAV-tjener	Trykk på Grupper, trykk på den søkbare CardDAV-gruppen nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Arkiver kontaktinformasjon fra en GAL-, LDAP- eller CardDAV-tjener	Søk etter kontakten du vil legge til, og trykk på Legg til kontakt.

Du kan også finne kontakter med søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 28.

Legge til og redigere kontakter

Legg til en kontakt på iPod touch: Trykk på Kontakter, og trykk på **+**. Hvis **+** ikke er synlig, forsikrer du deg om at du ikke viser en LDAP-, CalDAV-, eller GAL-kontaktliste. Du kan ikke legge til kontakter i slike lister.

Rediger kontaktinformasjon: Velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger.


Legg til nytt felt	Trykk på  Legg til felt.
Endre en feltetikett	Trykk på etiketten, og velg en annen. Hvis du vil legge til en ny etikett, blar du nederst i listen og trykker på Legg til tilpasset etikett.
Legg til en kontakts Twitter-brukernavn	Trykk på  Legg til felt, og trykk på Twitter.
Endre ringetonen eller tekstmeldingstonen for kontakten	Trykk på ringetone- eller SMS-tonefeltet, og velg en ny lyd. Standardlyden angis i Innstillinger > Lyder.
Slett et objekt	Trykk på  , og trykk deretter på Slett.
Knytte et bilde til en kontakt	Trykk på Legg til bilde, eller trykk på det eksisterende bildet. Du kan ta bilde med kameraet eller bruke et eksisterende bilde. Hvis du vil importere bilder fra kontaktens Twitter-profiler, går du til Innstillinger > Twitter. Logg deg på Twitter-kontoen din, og trykk deretter på Oppdater kontakter.
Slett en kontakt	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.

Samlede kontakter

Når du synkroniserer kontakter med flere kontoer, kan oppføringen for samme person finnes i mer enn én konto. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises kontakter fra ulike kontoer som har samme navn, som én *samlet kontakt*. Når du går til en samlet kontakt, vises tittelen Samlet info øverst på skjermen.

Opprett en kobling for en kontakt: Trykk på Rediger, trykk deretter på , og velg en kontakt.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene i de opprinnelige kontaktoppføringene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på kortet med det navnet du foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

Vis kontaktinformasjon fra den opprinnelige kontoen	Trykk på en av de opprinnelige kontoene.
Fjern en kobling til en kontakt	Trykk på Rediger, trykk på  , og trykk deretter på Fjern kobling.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen allerede finnes.

Kontaktkontoer og -innstillinger

Du kan legge til ytterligere Kontakter-kontoer og tilpasse hvordan kontaktnavn skal sorteres og vises.

Legg til en Kontakter-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto.

Hvis du vil endre Kontakter-innstillinger, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere for å få tilgang til disse innstillingene:

Angi hvordan kontakter skal sorteres	Trykk på Sorter etter, og velg sortering etter for- eller etternavn.
Angi hvordan kontakter skal vises	Trykk på Vis som, og velg visning etter for- eller etternavn.
Konfigurer Min info-kortet	Trykk på Min info, og velg kontaktkortet med ditt navn og informasjon fra listen. Min info-kortet brukes av Påminnelser, Safari og andre programmer.
Angi standard Kontakter-konto	Trykk på Standardkonto, og velg en konto. Nye kontakter du oppretter uten å spesifisere en annen konto, arkiveres her.
Bruk iCloud til å holde Kontakter oppdatert på iOS-enhetene dine og datamaskinen	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter. Les «iCloud» på side 16.



Om Nike + iPod

Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid brukt og kalorier forbrent når du løper eller går. Du kan sende treningsøktdata til nikeplus.com hvor du kan følge utviklingen, sette deg selv mål og delta i utfordringer.



Aktivere Nike + iPod

Nike + iPod-programmet vises ikke på Hjem-skjermen før du slår det på.

Hvis du trenger hjelp til å konfigurere Nike + iPod, leser du Nike + iPod-dokumentasjonen.

Slå på Nike + iPod: Velg Innstillinger > Nike + iPod.

Koble sammen en sensor

Nike + iPod baserer treningsdataene på et signal fra en sensor (selges separat) som du fester på skoen. Første gang du trener, blir du bedt om å aktivere sensoren, noe som automatisk kobler sensoren sammen med iPod touch. Du kan også koble en sensor sammen med iPod touch ved hjelp av Nike + iPod-innstillingene.

Nike + iPod kan kun kobles sammen med en sensor om gangen. Hvis du vil bruke en annen sensor, bruker du Nike + iPod-innstillingene til å koble sammen den nye sensoren.

Koble sensoren sammen med iPod touch: Fest sensoren til skoen, og gå til Innstillinger > Nike + iPod > Sensor.

Koble iPod touch til en annen sensor	Velg Innstillinger > Nike + iPod > Sensor, og trykk på Koble til ny.
--------------------------------------	--

Trene med Nike + iPod

Når du har aktivert Nike + iPod og plassert Nike + iPod-sensoren i Nike+-skoen din, er du klar til å samle treningsdata.

Viktig: Før du starter et treningsregime, bør du kontakte en lege for en undersøkelse. Du bør varme opp før du starter en treningsøkt. Vær forsiktig og påpasselig når du trener. Brems ned, hvis det er nødvendig, før du justerer enheten mens du løper. Stopp treningen umiddelbart hvis du føler smerte eller svimmelhet, eller er utslitt eller kortpustet. Ved å trene tar du på deg risiko som følger naturlig av fysisk trening, inkludert skader som kan følge av slike aktiviteter.

Tren med Nike + iPod: Åpne Nike + iPod, trykk på Treningsøker, og velg en treningsøkt. Datainnsamling fortsetter mens iPod touch er i dvale.

Sett på pause eller fortsett treningsøkten:	Hvis treningsøkten din avbrytes, vekker du iPod touch og trykker på II på låseskjermen. Når du er klar, trykker du på ▶ .
Avslutt treningsøkten	Vekk iPod touch, trykk på II , og trykk deretter på Avslutt økt.
Endre øktinnstillinger	Velg Innstillinger > Nike + iPod.

Kalibrer Nike + iPod

For å sikre nøyaktige treningsdata, kan du kalibrere Nike + iPod til lengden av gang- eller løpesteget ditt.

Kalibrer Nike + iPod: Spill inn en gang- eller løpeøkt over en kjent avstand på minst 400 meter. Deretter, når du trykker på Avslutt økt, trykker du på Kalibrer på øktooppsummeringskjermen og skriver inn den virkelige avstanden.

Nullstill til standardkalibreringen	Velg Innstillinger > Nike + iPod.
-------------------------------------	-----------------------------------

Sende treningsøktdata til Nikeplus.com

På nikeplus.com kan du spore framgangen over tid, vise en oversikt over alle tidligere treningsøkter, angi og overvåke mål og sammenligne resultatene dine med andres. Du kan til og med konkurrere med andre Nike + iPod-brukere i treningsutfordringer.

Send treningsdata trådløst til nikeplus.com fra iPod touch: Når iPod touch er koblet til Internett, åpner du Nike + iPod, trykker på Logg, og trykker deretter på «Send til Nike+».

Se treningsøktene dine på nikeplus.com	Gå til nikeplus.com i Safari, logg på kontoen din, og følg instruksjonene på skjermen.
--	--



Om iBooks

Med iBooks kan du lese og laste ned bøker. Last ned gratisprogrammet iBooks fra App Store, så får du tilgang til alt fra gamle klassikere til nye bestselgere fra den innebygde iBookstore. Når du laster ned en bok, vises den i bokhyllen din.

Hvis du vil laste ned iBooks-programmet og bruke iBookstore, må du ha en Internett-forbindelse og en Apple-ID. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, eller hvis du vil utføre kjøpe med en annen Apple-ID, går du til Innstillinger > Butikk. Les «Butikk-innstillinger» på side 104.

Merk: Det er mulig at iBooks-programmet og iBookstore ikke er tilgjengelig i alle land eller på alle språk.

Bruke iBookstore

I iBooks-programmet trykker du på Butikk for å åpne iBookstore. Derfra kan du se gjennom anbefalte bøker eller bestselgere og finne bøker av en bestemt forfatter eller innenfor et bestemt emne. Når du finner en bok du liker, kan du kjøpe den og laste den ned.

Merk: Det er mulig at noen funksjoner på iBookstore ikke er tilgjengelig i alle land.

Kjøp en bok: Finn en bok du vil ha, trykk på prisen, trykk deretter på Buy Book, eller Get Book hvis den er gratis.

Vis mer informasjon om en bok	Du kan lese hva boken handler om, lese omtaler og laste ned et utdrag av boken før du kjøper den. Etter at du kjøper en bok, kan du skrive en omtale selv.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar; trykk på Last ned (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Synkronisere bøker og PDF-er

Bruk iTunes for å synkronisere bøker og PDF-er mellom iPod touch og datamaskinen. Når iPod touch er koblet til datamaskinen, kan du bruke Bøker-panelet for å velge hvilke bøker som skal synkroniseres.

Du kan synkronisere bøker du har lastet ned eller kjøpt fra iBookstore. Du kan også legge til ePub-bøker uten DRM-beskyttelse og PDF-dokumenter som ikke er passordbeskyttede, i iTunes-biblioteket. Mange nettsteder tilbyr bøker i ePub- og PDF-format.

Synkroniser en ePub-bok eller en PDF til iPod touch: Velg Arkiv > Legg til i biblioteket i iTunes på datamaskinen, og marker filen. Marker boken eller PDF-en i Bøker-panelet i iTunes, og synkroniser.

Hvis du vil legge til en bok eller PDF i iBooks uten å synkronisere, sender du PDF-filen med e-post til deg selv fra datamaskinen. Åpne e-postmeldingen på iPod touch, hold fingeren på vedlegget, og velg «Åpne i iBooks» fra menyen som vises.

Leser bøker











Det er enkelt å lese bøker. Gå til bokhyllen, og trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke finner boken du leter etter, trykker du på navnet til den aktive samlingen øverst på skjermen for å gå til andre samlinger.



Les en bok mens du ligger: Bruk visningslåsen til å forhindre at iPod touch roterer skjermen når du roterer iPod touch. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 22.

Hver bok har et bestemt utvalg funksjoner, basert på innholdet og formatet. Det er mulig at noen av egenskapene beskrevet nedenfor ikke er tilgjengelige i boken du leser. For eksempel er utskrifter kun tilgjengelig for PDF-er, og hvis en bok ikke inkluderer en fortellerstemme, vil du ikke se les høyt-symbolet.

Vis kontrollene	Trykk nær midten på skjermen.
Bla om siden	Trykk i nærheten av høyre eller venstre marg på siden, eller bla med fingeren mot venstre eller høyre. Hvis du vil endre hvilken retning du blar i ved å trykke på venstre marg, går du til Innstillinger > iBooks > Trykk venstremarg.
Vis innholdsfortegnelsen	Trykk på . I noen bøker kan du også knipe for å vise innholdsfortegnelsen.
Legg til eller fjern et bokmerke	Trykk på . Du kan legge til flere bokmerker. Hvis du vil fjerne et bokmerke, trykker du på bokmerket. Du trenger ikke å legge til et bokmerke når du lukker en bok. iBooks husker hvor du avsluttet.

Legg til eller fjern en utheving	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, trykk på Uthev, og velg en farge. <i>Hvis du vil fjerne en utheving</i> , trykker du på den uthevede teksten og trykker deretter på  . <i>Hvis du vil understreke ord</i> , trykker du på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten, trykker på gjeldende farge og velger deretter en ny farge fra menyen.
Legg til, fjern eller rediger et notat	Dobbeltrykk på et ord, trykk på Uthev, og velg  fra menyen som vises. <i>Hvis du vil vise et notat</i> , trykker du på merket i marginen ved siden av teksten du har uthevet. <i>Hvis du vil fjerne et notat</i> , sletter du teksten i notatet. Hvis du vil fjerne et notat og uthevingen, trykker du den uthevede teksten og trykker på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten og velger deretter en farge fra menyen. <i>Hvis du vil legge til et notat for en utheving</i> , trykker du den uthevede teksten og trykker på  .
Vis alle bokmerkene dine	Trykk på  , og trykk deretter på Bokmerker.
Vis alle notatene dine	Trykk på  , og trykk deretter på Notater.
Forstørr et bilde	Dobbeltrykk på bildet for å zoome inn.
Gå til en bestemt side	Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på  og skriv inn et sidetall, og trykk deretter på sidetallet i søkeresultatene.
Søk i en bok	Trykk på  . <i>Hvis du vil søke på nettet</i> , trykker du på Søk på Internett eller Søk i Wikipedia. Safari åpnes, og resultatene vises.
Søk etter andre forekomster av et ord eller uttrykk	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, og trykk på Søk i menyen som vises.
Slå opp et ord	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, og trykk på Definer i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige på alle språk.
Lytt til en bok	Trykk på  . Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle bøker. Hvis du har en synshemming, kan du også bruke VoiceOver til å lese opp teksten i nesten alle bøker. Les «VoiceOver» på side 124.

iBooks arkiverer samlinger, bokmerker, notater og informasjon om gjeldende side ved hjelp av Apple ID-en din, slik at du kan lese bøker sømløst på alle iOS-enhetene dine. iBooks arkiverer informasjon for alle bøkene dine når du starter eller avslutter programmet. Informasjon om enkeltbøker arkiveres også når du åpner eller lukker boken.




Slå synkronisering på eller av: Velg Innstillinger > iBooks.



Enkelte bøker henter video- eller lydinnhold som finnes på Internett.

Slå tilgang til lyd- og videoinnhold fra Internett på eller av: Velg Innstillinger > iBooks > Lyd og video fra Internett.

Endre utseendet til en bok

I enkelte bøker kan du endre fontstørrelse, font og sidefarge.


Endre lysstyrke: Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på . Hvis du ikke ser , trykker du på  først.


Endre fonttype eller fontstørrelse	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på  . Trykk på Fonter for å velge en fonttype. Ikke alle bøker støtter endring av fonttype. Noen bøker gjør det mulig å endre fontstørrelsen kun når iPod touch er i stående retning.
Endre fargen på siden og teksten	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på  , og trykk på Tema. Denne innstillingen gjelder for alle bøker som støtter den.
Slå rette marger og orddeling på eller av	Velg Innstillinger > iBooks. Enkelte bøker og PDF-er støtter ikke rette marger eller orddeling.

Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post

Ved hjelp av iBooks kan du sende en kopi av en PDF via e-post eller skrive ut hele eller en del av en PDF til en kompatibel skriver.

Det er kun PDF-er som kan sendes med e-post eller skrives ut, ikke ePub-bøker.

Sende en PDF med e-post: Åpne PDF-en, trykk på , og velg deretter på Send med e-post. En ny e-postmelding vises med PDF-en som vedlegg. Trykk på Send når du er ferdig med meldingen.

Skriv ut en PDF	Åpne PDF-en, trykk på  , og velg Skriv ut. Velg en skriver, sideområde og antall eksemplarer, og trykk deretter på Skriv ut. Les «Utskrift» på side 27.
------------------------	--

Organisere bokhyllen

Bruk bokhyllen til se hvilke bøker og PDF-er du har. Du kan også organisere objekter i samlinger.



Flytt en bok eller PDF til en samling: Gå til bokhyllen, og trykk på Rediger. Marker objektene du vil flytte, og trykk deretter på Flytt og velg en samling.

Når du legger til en bok eller PDF i bokhyllen, vises den i Bøker- eller PDF-samlingen. Derfra kan du flytte den til en annen samling. Du kan for eksempel opprette samlinger for jobb eller skole eller for oppslagsverk eller skjønnlitterære verker.

Vis en samling	Trykk på navnet til samlingen du er i, øverst på skjermen, og velg deretter en annen samling fra listen som vises.
Administrer samlinger	Trykk på navnet til samlingen du er i, for eksempel Bøker eller PDF-er, for å vise listen med samlinger. Du kan ikke redigere eller fjerne de innebygde Bøker- og PDF-samlingene.
Sorter bokhyllen	Trykk på statuslinjen for å gå til toppen av skjermen, og trykk deretter på ☰ for å velge en sorteringsmetode fra alternativene nederst på skjermen.
Slett et objekt fra bokhyllen	Trykk på Rediger, og trykk deretter på hver bok eller PDF du vil slette, slik at det vises et hakemerke. Trykk på Slett. Når du er ferdig med å slette, trykker du på Ferdig. Hvis du sletter en bok du har kjøpt, kan du laste den ned på nytt fra Purchases i iBookstore.
Søk etter en bok	Gå til bokhyllen. Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, og trykk på 🔍. Søk ser etter tittel og forfatternavn.

Funksjoner for særlige behov

iPod touch (tredje generasjon eller nyere) inneholder en rekke tilgjengelighetsfunksjoner, blant annet:

- VoiceOver-skjermleser
- Zoomforstørring
- Stor tekst
- Hvitt på svart
- Les opp markering
- Les opp autotekst
- Monolyd og balanse
- AssistiveTouch
- Støtte for leselister
- Avspilling av innhold med spesialtekst

Med unntak av VoiceOver fungerer disse tilgjengelighetsfunksjonene i de fleste iPod touch-programmer, inkludert programmer fra tredjepartsleverandører som du laster ned fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer som er forhåndsinstallert på iPod touch, og med mange programmer fra tredjeparter.

Hvis du vil ha mer informasjon om iPod touch-funksjoner for særlige behov, går du til www.apple.com/no/accessibility.

Tilgjengelighetsfunksjoner kan aktiveres og deaktiveres enkeltvis i Tilgjengelighet-innstillingene på iPod touch. Du kan også aktivere og deaktivere noen funksjoner i iTunes når iPod touch er koblet til datamaskinen.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iPod touch: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iTunes: Koble iPod touch til datamaskinen, og marker iPod touch i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Særlige behov nederst i Oversikt-panelet.

Stor tekst kan kun slås på eller av i iPod touch-innstillingene. Les «Stor tekst» på side 135.

VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPod touch uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om elementer på skjermen etter hvert som du markerer dem. Når du markerer et element, omgis elementet av en svart firkant (VoiceOver-markøren) og VoiceOver leser opp navnet på elementet eller beskriver det.

Ta på skjermen eller dra med fingrene for å høre om ulike elementer på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt på skjermen, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i «Lære VoiceOver-bevegelser» på side 127.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser automatisk opp det første elementet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående format, og når skjermen låses eller låses opp.



Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av områdeinnstillingen. VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Ta i bruk VoiceOver

Viktig: VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPod touch. Når VoiceOver er slått på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å styre iPod touch – til og med når du skal slå av VoiceOver og gå tilbake til standard bruk.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

Slå VoiceOver på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Du kan også angi at trippeltrykk på Hjem-knappen skal slå VoiceOver på eller av. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 134.

Slå opplesing av hint på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Hvis Les opp hint er slått på, kan VoiceOver fortelle deg hva kontrollen gjør eller gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Du kan også legge Hint til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 129.
Angi talehastighet for VoiceOver	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 129.
Endre tilbakemelding for skriving	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.
Bruk fonetikk i tilbakemelding for skriving	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk fonetikk. Teksten leses tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet, for eksempel «f» og deretter «foxtrot».
Tonehøydeendring	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring. VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når en bokstav skrives, og en lavere tonehøyde når en bokstav slettes. VoiceOver bruker også en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe.
Angi rotorvalg for nettlæsning	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller flytt  oppover for å endre plasseringen til et objekt.
Endre uttalen til VoiceOver	Sett rotoren til Språk, og dra deretter opp eller ned. Språkrotorplasseringen er tilgjengelig når du velger flere enn én uttale.
Angi hvilke uttalevarianter som skal være tilgjengelig i språkrotoren	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språkrotor. Hvis du vil endre plasseringen av et språk i listen, flytter du  opp eller ned.

Endre språk for iPod touch	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalit > Språk. Noen språk kan påvirkes av Regionformat-innstillingen i Innstillinger > Generelt > Internasjonalit.
Utelat bilder under navigering	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.
Les opp varslinger når du låser opp iPod touch	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp varslinger. Hvis dette er av, leser iPod touch kun opp klokkeslettet når du låser den opp.

Bruke VoiceOver



Marker objekter på skjermen: Dra fingeren over skjermen. VoiceOver identifiserer elementer i det du berører dem. Du kan flytte markeringen systematisk fra ett element til et annet ved å bla til venstre eller høyre med én finger. Elementer markeres fra venstre til høyre og øverst til nederst. Bla til høyre for å gå til neste element, eller dra til venstre for å gå til forrige element.

Aktiver vertikal navigering	Legg vertikal navigering til rotoren, bruk rotoren til å velge det, og dra opp eller ned for å flytte til objektet over eller under. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 129.
Marker det første eller siste elementet på skjermen	Bla oppover eller nedover med fire fingre.
Lås opp iPod touch	Marker Lås opp-knappen, og dobbeltrykk på skjermen.
Marker et objekt etter navn	Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller bla til høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og bla oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter.
Endre navn på et skjermobjekt slik at det blir enklere å finne	Trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.

Les opp teksten for det markerte elementet: Bla oppover eller nedover med én finger for å lese neste eller forrige ord eller tegn (drei rotorkontrollen for å velge tegn eller ord). Du kan også velge å bruke fonetikk. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 125.

Stopp opplesing av et objekt	Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen. Opplesingen begynner igjen automatisk når du markerer et nytt objekt.
Endre talevolumet	Bruk volumknappene på iPod touch, eller legg volum til rotoren og dra opp eller ned for å justere det. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 129.
Slå av lyden for VoiceOver	Dobbeltrykk med tre fingre. Dobbeltrykk med tre fingre på nytt for å starte tale igjen. Hvis du vil slå av kun VoiceOver-lyder, setter du ringelydbryteren til lydløs. Hvis du har koblet til et eksternt tastatur, kan du også trykke på Kontroll-tasten på tastaturet for å slå lyden av eller på for VoiceOver.
Endre opplesningstemmen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt stemme.
Les alt innholdet på skjermen fra toppen	Bla opp med to fingre.
Les innholdet fra nåværende objekt til nederst på skjermen	Bla ned med to fingre.
Les opp statusinformasjon for iPod touch	Hvis du vil få lest opp informasjon om klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og mer, trykker du øverst på skjermen.

«Trykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på: Dobbeltrykk hvor som helst på skjermen.

«Dobbeltrykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på	Trippeltrykk hvor som helst på skjermen.
Flytt en skyveknapp	Bla oppover med én finger for å justere innstillingen opp, eller nedover for å justere den ned. VoiceOver leser opp innstillingen mens du justerer den.
Rull i en liste eller et område på skjermen	Bla oppover eller nedover med tre fingre. Bla nedover for å gå en side nedover i listen eller på skjermen, eller bla oppover for å gå en side oppover. Når du blar gjennom sidene i en liste, leser VoiceOver opp hvilke objekter som vises (for eksempel «viser rad 5 til 10»). Du kan også bla gjennom listen fortløpende i stedet for side for side. Dobbeltrykk, og hold nede fingeren. Når du hører en serie med lyder, kan du flytte fingeren opp eller ned for å bla gjennom listen. Fortløpende rulling varer til du løfter fingeren.
Bruk en listeindeks	Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å flytte mellom elementer. Du må berøre indeksen direkte for å markere den. Når indeksen er markert, blar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.
Endre rekkefølgen i en liste	Du kan endre rekkefølgen av objekter i noen lister, for eksempel Rotor- og Språkrotor-elementene i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker  på høyre side av et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører en lyd, og flytt objektet oppover eller nedover. VoiceOver leser opp navnet på objekter du flytter forbi, enten over eller under avhengig av hvilken vei du flytter.
Endre organiseringen av Hjem-skjermen	På Hjem-skjermen markerer du symbolet du vil flytte. Dobbeltrykk og hold fingeren på et symbol, og flytt det. VoiceOver leser opp symbolets plassering i rader og kolonner mens du flytter det. Når du er fornøyd med den nye plasseringen, slipper du symbolet. Du kan flytte flere symboler. Flytt et objekt til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte det til en annen side på Hjem-skjermen. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen  .
Slå skjermtppet av eller på	Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermtppet er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.
Lås opp iPod touch	Marker Lås opp-bryteren, og dobbeltrykk på skjermen.

Lære VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er slått på, får du andre resultater når du bruker standardbevegelsene. Disse og andre bevegelser gjør det mulig å navigere rundt på skjermen og styre enkeltelementer når de er markert. VoiceOver-bevegelser inkluderer bevegelser med to og tre fingre for å trykke og bla. Du får best resultat når du bruker to- og trefingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

Når VoiceOver er slått på, kan du bruke standardbevegelser ved å dobbeltrykke med fingeren på skjermen og holde fingeren nede. Det spilles en serie med lyder for å angi at vanlige bevegelser er i bruk. Vanlige bevegelser er i bruk til du løfter fingeren. Deretter aktiveres VoiceOver-bevegelser igjen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingertrykk med to fingre på en hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Mange synes at «splittrykk»-bevegelsen er spesielt praktisk: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke, kan du holde nede på et objekt med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Hvis bevegelsene du gjør, ikke fungerer, kan du prøve raskere bevegelser – spesielt hvis du skal dobbeltrykke eller bla. Når du skal bla, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen. Når VoiceOver er slått på, vises VoiceOver-øving-knappen som du kan bruke for å øve på VoiceOver-bevegelser før du fortsetter.

Øv på bevegelser: Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig.

Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

- *Trykk:* Les opp objekt.
- *Bla til høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Bla oppover eller nedover:* Avhenger av Rotorkontroll-innstillingen. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 129.
- *Trykk med to fingre:* Slutt å lese opp nåværende objekt.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra nåværende plassering.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Bla oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Bla til høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-skjermen, i Aksjer eller i Safari).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

- *Dobbeltrykk:* Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk:* Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk:* Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke på det, er å berøre objektet med en finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger for å aktivere et objekt.
- *Trykk på et objekt med én finger, trykk på skjermen med en annen finger («splittrykking»):* Aktiver objektet.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standard bevegelse:* Bruk en standardbevegelse.
Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPod touch om å tolke den etterfølgende bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobbeltrykk med to fingre:* Start eller pause i Musikk, YouTube, Taleopptak eller Bilder. Ta et bilde (Kamera). Start eller pause et opptak i Kamera eller Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med to fingre, og hold:* Åpne objektmerkeren.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Dobbeltrykk med tre fingre:* Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Trippeltrykk med tre fingre:* Slå skjermteppe på eller av.

Bruke VoiceOver-rotorkontrollen

Rotorkontrollen er en virtuell innstillingsskive du kan bruke til å angi hva som skal skje ved bla-bevegelser oppover og nedover når VoiceOver er slått på.

Bruk rotoren: Roter to fingre på iPod touch-skjermen rundt et punkt mellom de to fingrene.



Endre alternativene inkludert i rotoren: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha når du bruker rotoren.

Resultatet av rotorinnstillingen avhenger av hva du holder på med. Hvis du leser tekst i en e-postmelding du har mottatt, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller bokstav for bokstav når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, bruker du rotoren til å angi om all teksten skal leses opp (enten ord for ord eller tegn for tegn), eller om du vil hoppe mellom elementer av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Nedenfor finner du rotoralternativene som er tilgjengelig, avhengig av hva du holder på med.

Lese tekst

Markere og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Tale

Tilpass VoiceOver-tale etter:

- Volum eller hastighet
- Bruk av skriveekko, tonehøydeendring eller fonetikk (med Apple Wireless Keyboard)

Les «Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard» på side 132.

Navigere

Markere og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje
- Overskrift
- Kobling, brukt kobling, ubrukt kobling eller kobling på siden
- Skjemakontroll
- Tabell eller rad (ved navigering i tabell)
- Liste
- Landemerke
- Bilde
- Statisk tekst
- Objekter av samme type
- Knapper
- Tekstfelt
- Søkefelt
- Beholdere (skjermområder, for eksempel dock)

Zoom inn eller ut

Skrive inn tekst

Flytte innsetningspunktet og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Velge redigeringsfunksjon

Angi språk

Bruke en kontroll

Markere og høre verdier:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Justere verdien for kontrollobjektet

Skrive inn og redigere tekst med VoiceOver

Når du kommer til et redigerbart tekstfelt, kan du bruke det skjermbaserte tastaturet eller et eksternt tastatur som er koblet til iPod touch for å skrive inn tekst.

Med VoiceOver kan du skrive tekst på to forskjellige måter – *standardskriving* og *trykk og slipp*-skrivning. Med standardskriving markerer du en tast og dobbeltrykker deretter på skjermen for å sette inn tegnet. Med trykk og slipp-skriving bruker du fingeren for å markere en tast, så settes tegnet inn automatisk når du løfter fingeren. Trykk og slipp-skriving kan være raskere, men kan kreve mer øvelse enn standardskriving.

VoiceOver støtter også bruk av redigeringsfunksjonene til iPod touch for å klippe ut, kopiere og lime inn i tekstfelter.


Skriv inn tekst: Marker et redigerbart tekstfelt, dobbeltrykk for å vise innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet, og skriv inn teksten.

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å bla mot venstre eller høyre og deretter dobbeltrykke for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og, mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykk på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.
- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du markerer feil tast, flytter du fingeren på tastaturet til du får markert tasten du er ute etter. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.

Merk: Trykk og slipp-skriving fungerer kun for taster som setter inn tekst. Bruk standardskriving for andre taster som skift-, slette- og returtastene.

Flytt innsetningspunktet: Bla oppover eller nedover for å flytte innsetningspunktet framover eller tilbake i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsetningspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd når innsetningspunktet flyttes og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsetningspunktet flyttes over.

Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsetningspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Hvis du vil flytte innsetningspunktet forbi tegnsettingen på slutten av et ord eller en setning, bruker du rotoren for å skifte til tegnmodus. Når du flytter innsetningspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt. Da flyttes innsetningspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

Velg standardskriving eller trykk og slipp-skriving	Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du rotoren for å velge Skrivemodus og blar deretter oppover eller nedover.
Slett et tegn	Marker  , og dobbeltrykk eller splittrykk. Du må gjøre det på denne måten selv om du bruker trykk og slipp-skriving. Hvis du vil slette flere tegn, holder du nede fingeren på slettetasten og trykker på skjermen med en annen finger én gang for hvert tegn du vil slette. VoiceOver leser opp tegn som blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.
Marker tekst	Sett rotoren til Rediger, bla opp eller ned for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsetningspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du velger Marker alt, blir hele teksten markert. Før fingrene fra eller mot hverandre for å gjøre markeringen større eller mindre.
Klipp ut, kopier eller lim inn	Forsikre deg om at rotoren er satt til rediger. Når tekst er markert, blar du opp eller ned for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn og dobbeltrykker.
Angre	Rist iPod touch-enheten, bla til venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.
Skriv inn et tegn med aksent	Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent for. Deretter dobbeltrykker du og holder nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren til venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.
Endre språket du skriver	Sett rotoren til Språk, og bla oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språkratoren vises kun hvis du har valgt flere enn ett språk i Språkrotor-innstillingen for VoiceOver. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 125.

Bruke VoiceOver sammen med Safari

Når du søker på Internett i Safari med VoiceOver på, kan du bruke Søkeresultater-rotorobjekter for å høre en liste over foreslåtte søkefraser.

Søk på Internett: Marker søkefeltet, skriv inn det du vil søke etter, og marker Søkeresultater ved hjelp av rotoren. Bla til høyre eller venstre for å gå nedover eller oppover i listen, og dobbeltrykk på skjermen for å søke på Internett med den gjeldende søkefrasen.

Bruke VoiceOver sammen med Kart

Med VoiceOver kan du zoome inn eller ut, markere nåler og få informasjon om steder.

Zoom inn eller ut: Bruk rotoren til å velge zoommodus, og bla deretter opp eller ned for å zoome inn eller ut.

Marker en nål: Berør en nål, eller bla til venstre eller høyre for å gå fra ett objekt til et annet.

Vis informasjon om et sted: Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Bla til venstre eller høyre for å markere flagget, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

Redigere videoer og taleopptak med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer og taleopptak.

Klipp et taleopptak: På Taleopptak-skjermen markerer du knappen til høyre for opptaket du vil klippe. Deretter dobbeltrykker du. Marker Gjør kortere, og dobbeltrykk. Marker begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Bla oppover for å flytte mot høyre, og bla nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Gjør opptak kortere og dobbeltrykke.

Klipp en video: Når du viser en video, dobbeltrykker du på skjermen for å vise videokontrollene. Marker begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Deretter blar du oppover for å flytte mot høyre eller nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Klipp og dobbeltrykke.

Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard som er sammenkoblet med iPod touch. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 27.

VoiceOver-tastaturkommandoene gjør det mulig å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoene (unntatt én) bruker Kontroll-Tilvalg (alt), forkortet i tabellen nedenfor som «VO».

VoiceOver-hjelp leser opp taster eller tastaturkommandoer mens du skriver dem. Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til tastekombinasjoner.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

Les alt, med utgangspunkt i nåværende posisjon	VO-A
Les fra toppen	VO-B
Flytt til statuslinjen	VO-M
Trykk på Hjem-knappen	VO-H
Marker neste eller forrige objekt	VO-høyrepil eller VO-venstrepil
Trykk på et objekt	VO-mellomrom
Dobbeltrykk med to fingre	VO-«-» (bindestrek)
Marker neste eller forrige rotorobjekt	VO-pil opp eller VO-pil ned
Marker neste eller forrige talerotorobjekt	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
Juster talerotorobjektet	VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden for VoiceOver av eller på	VO-S
Slå skjermteppe på eller av	VO-Skift-S

Slå på VoiceOver-hjelp	VO-K
Gå tilbake til forrige skjerm, eller slå av VoiceOver-hjelp	Esc

Hurtignavigering

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene. Hurtignavigering er slått av som standard.

Slå Hurtignavigering på eller av	Venstrepil-høyrepil
Marker neste eller forrige objekt	Høyrepil eller venstrepil
Marker neste eller forrige objekt angitt av rotorinnstillingen	Pil opp eller pil ned
Marker første eller siste objekt	Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned
«Trykk» på et objekt	Pil opp-pil ned
Bla opp, ned, til venstre eller til høyre	Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
Endre rotoren	Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Du kan også bruke talltastene på et Apple Wireless Keyboard for å skrive inn tall i Kalkulator.

Bokstavbasert hurtignavigering på nettet

Når du leser en nettside med Hurtignavigering aktivert, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type. Hold nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven for å gå til forrige objekt.

H	Overskrift
L	Kobling
R	Tekstfelt
B	Knapp
C	Skjemakontroll
I	Bilde
T	Tabell
S	Statisk tekst
W	ARIA-landemerke
X	Liste
M	Element av samme type
1	Nivå 1 overskrift
2	Nivå 2 overskrift
3	Nivå 3 overskrift
4	Nivå 4 overskrift
5	Nivå 5 overskrift
6	Nivå 6 overskrift

Bruke en leselest sammen med VoiceOver

Du kan bruke en Bluetooth-leselest for å lese VoiceOver-utdata som punktskrift, og du kan bruke en leselest med med inndatataster og andre kontroller for å styre iPod touch når VoiceOver er slått på. iPod touch kan brukes med en rekke trådløse leselester. Du finner en liste over leselester som støttes, på www.apple.com/no/accessibility/iphone/braille-display.html.

Klargjør en leselest: Slå på leselesten, og gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift og velg leselesten.

Slå forkortet punktskrift på eller av Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Slå 8-punkts punktskrift på eller av Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselester, går du til support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Lelesten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for iPod touch i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å velge et annet språk for VoiceOver og leselester.

Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter språket.

Hvis du endrer språket som brukes på iPod touch, er det mulig at du må tilbake stille språket for VoiceOver og leselesten.


Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselesten skal brukes for systemstatus og annen informasjon:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPod touch (mindre enn 20 %)
- iPod touch bruker liggende visningsformat
- Skjermvisning er slått av
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes for statusinformasjon: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen: Trykk på markørhendetasten for statuscellen på leselesten.

Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av Tilgjengelighet-funksjonene når du trykker på Hjem-knappen  raskt tre ganger. Du kan angi at Trippelklikk på Hjem skal slå VoiceOver på eller av, slå Hvitt på svart på eller av eller vise valg for å:

- Slå VoiceOver på eller av
- Slå Hvitt på svart på eller av
- Slå zooming på eller av

Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.

Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem, og velg funksjonen du vil bruke.

Zoom

I mange av programmene på iPod touch kan du zoome inn og ut på bestemte elementer. Du kan for eksempel dobbeltrykke eller bruke knipebevegelsen for å forstørre kolonner på nettstedet i Safari.

Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard (se «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 27), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen.

Slå zooming av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Bruk eventuelt Trippelklikk på Hjem. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 134.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

Zoom inn eller ut	Dobbeltrykk på skjermen med tre fingre. Standardinnstillingen er at skjermen forstørres med 200 prosent. Hvis du endrer forstørrelsen manuelt (ved å bruke trykk-og-flytt-bevegelsen som beskrives nedenfor), går iPod touch automatisk tilbake til denne forstørrelsen når du zoomer inn ved å dobbeltrykke med tre fingre.
Øk forstørrelsen	Trykk med tre fingre, og dra mot toppen av skjermen (for å øke forstørrelsen) eller mot bunnen av skjermen (for å redusere forstørrelsen). Trykk-og-flytt-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet flytter du fingrene på skjermen. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger.
Naviger rundt på skjermen	Når visningen er zoomet inn, flytter eller drar du på skjermen med tre fingre. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger slik at du ser mer av skjermen. Hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden av skjermbildet. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises alltid delen som er øverst og midt på skjermen.

Stor tekst

Med Stor tekst blir teksten større i varsler og i Kalender, Kontakter, Mail, Meldinger og Notater.

Angi tekststørrelsen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Stor tekst.

Hvitt på svart

Med Hvitt på svart kan du invertere fargene på iPod touch-skjermen, noe som kan gjøre det enklere å lese teksten. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.

Inverter fargene på skjermen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hvitt på svart.

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPod touch til å lese opp tekst som du markerer.

Slå på Les opp markering og juster talehastigheten: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering.

Få tekst lest opp

Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.

Les opp autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekstrettinger og forslag iPod touch kommer med mens du skriver, lest opp.

Slå opplesing av autotekst på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp autotekst.

Opplesing av autotekst fungerer også sammen med VoiceOver eller zooming.

Monolyd

Med Monolyd kombineres venstre og høyre stereokanal til et monosignal som spilles på begge kanaler. Du kan justere balansen til monosignalet for å øke volumet på høyre eller venstre kanal.

Slå Monolyd på eller av, og juster balansen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPod touch hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke kompatibelt, tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch for å styre iPod touch. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med.

Slå på AssistiveTouch: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch. Du kan også stille inn Trippelklikk på Hjem til å slå AssistiveTouch på eller av; velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem.

Juster markørhastigheten	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.
Vis eller skjul AssistiveTouch-menyen	Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.
Skjul menyknappen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.
Utfør en bla- eller drabevegelse som bruker 2, 3, 4 eller 5 fingre	Trykk på menyknappen, trykk på Bevegelser, og trykk deretter på antall fingre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, blar eller drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Utfør en knipebevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem, og flytt deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Lag din egen bevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Eller gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > «Opprett ny bevegelse».
Lås eller roter skjermen, juster iPod touch-volumet, eller simulerer risting av iPod touch	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.

Simuler trykking på Hjem-knappen	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.
Flytt menyknappen	Flytt knappen til hvor som helst på skjermen.
Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse	Trykk hvor som helst utenfor menyen.

Særlige behov i OS X

Ta i bruk funksjonene for særlige behov i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. I Finder velger du Hjelp > Mac-hjelp og søker etter «særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for tilgjengelighet på iPod touch og i OS X, går du til www.apple.com/no/accessibility.

Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger

Du kan gjøre det enklere å lese meldinger i Mail ved å velge Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm som minste fontstørrelse for meldingstekst.

Angi minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Minste fontstørrelse.

Stor tekst-innstillingen overstyrer denne minimumsfontstørrelsen.

Tastatur i widescreenformat

I mange programmer, blant annet Mail, Safari, Meldinger, Notater og Kontakter, kan du snu iPod touch når du skriver, slik at du kan bruke et større tastatur.

Talekontroll

Med Talekontroll (iPod touch tredje generasjon eller nyere) kan du styre avspillingen av iPod-musikk ved hjelp av talekommandoer. Les «Bruke Talekontroll med musikk» på side 40.

Spesialtekst

Slå på spesialtekst for videoer: Velg Innstillinger > Video > Spesialtekst.


Merk: Ikke alt videoinnhold inneholder spesialtekst.


Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.

Legge til og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på forskjellige språk på iPod touch, bruker du forskjellige tastaturer. Standardinnstillingen er at kun tastaturet for språket du har valgt er tilgjengelig. Hvis du vil gjøre tastaturer for flere språk tilgjengelig, bruker du Tastatur-innstillingene. Hvis du vil ha en oversikt over tastaturer som støttes, går du til www.apple.com/no/ipodtouch/specs.html.



Legg til et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.



Fjerne et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og trykk på Rediger. Trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.

Gjør endringer i tastaturlisten: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer. Trykk på Rediger, og flytt  ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen.

Bytte tastatur

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

Bytt tastatur mens du skriver: Hold nede Globus-tasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises når du har flere enn ett tastatur.

Du kan også trykke . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

Skrive inn tegn med aksent eller andre alternative tegn: Hold nede det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. På tastaturene for thailandsk kan du for eksempel velge lokale tall ved å holde nede tilsvarende arabiske tall.

Kinesisk

Du kan bruke tastaturer for å skrive kinesisk på flere forskjellige måter, blant annet pinyin, cangjie, wubihua og zhuyin. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren.

Skrive med pinyin

Bruk QWERTY-tastaturet for å skrive forenklet eller tradisjonell pinyin. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn pinyin for å vise flere alternativer.

Hvis du fortsetter å skrive inn pinyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Skrive med cangjie

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

Skrive med strøk (wubihua)

Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skrijving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. For eksempel skal det kinesiske tegnet 圈 (sirkel) starte med det loddrette strøket | .

Etter hvert som du skriver, vises forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først). Trykk på et tegn for å velge det.

Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.

Trykk på «nøyaktig treff»-tasten (匹配) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.


Skrive med zhuyin

Bruk tastaturet for å skrive zhuyin-tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn zhuyin-bokstaver for å vise flere alternativer. Når du har skrevet det første tegnet, endres tastaturet for å vise flere tegn.

Hvis du fortsetter å skrive inn zhuyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Tegne kinesiske tegn

Når forenklet eller tradisjonell kinesiske håndskriftsformater er på, kan du tegne eller skrive kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPod touch dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.

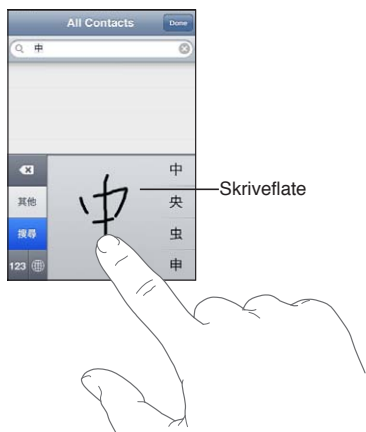

Enkelte avanserte tegn, for eksempel 鱸 (en del av navnet på Hong Kong internasjonale flyplass), 輦 (heis), og 嘍 (partikkel som brukes i kantonesiske) kan skrives ved å skrive to eller flere komponenttegn i rekkefølge. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn.

Latinske tegn gjenkjennes også.

Konvertere mellom forenklet og tradisjonell kinesisk

Marker tegnet eller tegnene du vil konvertere, og trykk deretter på Erstatt. Les «Redigere tekst» på side 26.

Japansk

Du kan skrive japansk ved hjelp av romaji- eller kana-tastaturet. Du kan også sette inn japanske smilefjes.

Skrive japansk kana

Bruke kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive japansk romaji

Bruk romaji-tastaturet for å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av skrivebordet, trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive smilefjes eller emoticons

Hvis du bruker det japanske Kana-tastaturet, trykker du på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det japanske Romaji-tastaturet, trykker du på talltasten **123** og trykker deretter på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det kinesiske (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastaturet, trykker du på symboltasten **#+=** og trykker deretter på ^_^-tasten.

Skrive emoji-tegn

Bruk emoji-tastaturet for å sette inn bildetegn. Du kan også skrive emoji-tegn med et japansk tastatur. Skriv for eksempel はーと for å få ♥.

Bruke kandidatlisten

Når du skriver med kinesiske, japanske eller arabiske tastaturer, vises forslagstegn eller kandidater øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller bla til venstre for å se flere kandidater.

Bruk den utvidede kandidatlisten: Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten. Bla oppover eller nedover for å bla gjennom listen. Trykk på pil ned for å gå tilbake til den korte listen.

Bruke snarveier

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i brukerordlisten. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene som støttes, erstattes snarveien av det relaterte ordet eller ordparet. Snarveier er tilgjengelige for følgende tastaturer:

- Kinesisk – forenklet (pinyin)
- Kinesisk – tradisjonell (pinyin)
- Kinesisk – tradisjonell (zhuyin)
- Japansk (romaji)
- japansk (kana)

Slå snarveier av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier.

Vietnamesisk

Hold nede på et tegn for å vise diakritiske tegn, og før fingeren langs skjermen for å velge tegnet du vil bruke.

Du kan også trykke på følgende taster for å sette inn bokstaver med diakritiske tegn:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Nettstedet for iPod touch-support


Du finner omfattende supportinformasjon på Internett på www.apple.com/no/support/ipodtouch. Du kan også få tilpasset support via Express Lane (ikke tilgjengelig i alle områder). Gå til expresslane.apple.com.

Nullstille og starte iPod touch på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPod touch på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPod touch.

Start iPod touch på nytt: Hold på/av-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPod touch. Du slår iPod touch på igjen ved å holde nede på/av-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av iPod touch, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPod touch må nullstilles. Du bør kun nullstille iPod touch hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

Tvinge et program til å avslutte: Hold nede på/av-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen  til programmet avsluttes.

Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra listen over sist brukte programmer. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 19.

Nullstill iPod touch: Hold nede på/av-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Sikkerhetskopiere iPod touch

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPod touch automatisk. Hvis du velger automatisk sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg automatisk sikkerhetskopiere til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt.

Sikkerhetskopiere med iCloud

iCloud sikkerhetskopierer iPod touch automatisk hver dag over en Wi-Fi-forbindelse når enheten er tilkoblet en strømkilde og er låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagre og sikkerhetskopiere-skjermen. iCloud sikkerhetskopierer:

- Musikk, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt*
- Bilder og videoer i Kamerarull
- Innstillinger for iPod touch
- programdata
- Programorganisering og Hjem-skjerm
- Meldinger

Merk: Kjøpt musikk sikkerhetskopieres ikke i alle land og TV-programmer er ikke tilgjengelige i alle land.

Hvis du ikke aktiverte iCloud-sikkerhetskopiering første gang du klagjorde iPod touch, kan du slå det på i iCloud-innstillinger.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering	Velg Innstillinger > iCloud, og logg på med Apple-ID og passord, hvis det kreves. Velg Lagre og sikkerhetskopiere, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi.
Sikkerhetskopier umiddelbart	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier nå.
Administrer sikkerhetskopiene dine	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet på din iPod touch.
Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering på eller av	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPod touch, og slå Kamerarull-sikkerhetskopiering på eller av.
Vis enhetene som sikkerhetskopieres	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Administrer lagring.
Stopp iCloud-sikkerhetskopier	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Sikkerhetskopi, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Bruk iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Viktig: Sikkerhetskopiering for kjøpt musikk eller kjøpte TV-programmer er ikke tilgjengelig i alle områder. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Kjøpt innhold, i tillegg til Bildestrøm-innhold, regnes ikke med i de 5 GB med gratis iCloud-lagringsplass.

Sikkerhetskopiere med iTunes

iTunes oppretter en sikkerhetskopi av bilder i Kamerarull- eller Arkiverte bilder-albumet, samt tekstmeldinger, notater, samtalelogg, kontaktfavoritter, lydinnstillinger og annet. Mediefiler, for eksempel sanger, og enkelte bilder sikkerhetskopieres ikke, men kan gjenopprettes gjennom synkronisering med iTunes.

Når du kobler iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, oppretter iTunes en sikkerhetskopi hver gang du:

- *Synkroniserer med iTunes:* iTunes synkroniserer med iPod touch hver gang du kobler iPod touch til datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18. iTunes vil ikke automatisk sikkerhetskopiere iPod touch med en datamaskin som ikke er konfigurert til å synkroniseres med den.
- *Oppdater eller gjenopprett iPod touch:* iTunes sikkerhetskopierer automatisk iPod touch før oppdatering og gjenoppretting.

iTunes kan også kryptere iPod touch-sikkerhetskopier for å sikre dataene dine.

Krypter iPod touch-sikkerhetskopier: Marker «Krypter iPod touch-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

Gjenopprett iPod touch-filer og innstillinger: Koble iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPod touch i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopier, blant annet om innstillingene og informasjonen som arkiveres i en sikkerhetskopi, går du til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=no_NO.

Fjerne en iTunes-sikkerhetskopi

Du kan fjerne en iPod touch-sikkerhetskopi fra listen med sikkerhetskopier i iTunes. Dette er praktisk hvis du for eksempel har laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

Fjern en sikkerhetskopi:

- 1 Åpne iTunes-valg i iTunes.
 - *Mac*: Velg iTunes > Valg.
 - *Windows*: Velg Rediger > Valg.
- 2 Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPod touch).
- 3 Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.
- 4 Klikk på Slett for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien, og klikk på OK.

Oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren

Du kan oppdatere iPod touch-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes. Du kan også slette eller gjenopprette iPod touch, og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette den fra en sikkerhetskopi.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPod touch-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPod touch. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese «Nullstill» på side 112.

Oppdatere iPod touch

Du kan oppdatere programvare i iPod touch-innstillinger eller ved å bruke iTunes.

Oppdater trådløst på iPod touch: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPod touch søker etter tilgjengelige oppdateringer.

Oppdater programvare i iTunes: iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPod touch ved hjelp av iTunes. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPod touch-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprette iPod touch

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPod touch fra en sikkerhetskopi.

Gjenopprett fra iCloud-sikkerhetskopi: Nullstill iPod touch for å slette alle innstillinger og informasjon. Logg på iCloud, og velg Gjenopprett fra sikkerhetskopi i Oppsettassistenten. Les «Nullstill» på side 112.

Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi: Koble iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPod touch i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPod touch-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPod touch eller gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPod touch-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

Fildeling

Med fildeling kan du overføre filer med en USB-kabel mellom iPod touch og datamaskinen ved hjelp av iTunes. Du kan dele filer som er laget med et kompatibelt program og arkivert i et format som støttes.

Programmer som støtter fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Fillisten viser hvilke dokumenter som er på iPod touch for hvert program. Slå opp i dokumentasjonen for programmet hvis du vil ha informasjon om hvordan det deler filer. Ikke alle programmer støtter denne funksjonen.

Overfør en fil fra iPod touch til datamaskinen: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker et program fra listen i Fildeling-delen. Marker filen du vil overføre, på høyre side, og klikk deretter på «Arkiver i».

Overfør en fil fra datamaskinen til iPod touch: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker et program fra listen i Fildeling-delen, og klikk på Legg til. Filen overføres umiddelbart til enheten for bruk med programmet du valgte.

Slett en fil fra iPod touch: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker filen i Fildeling-delen, og trykk på slettetasten.

Informasjon om sikkerhet, programvare og service

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPod touch-relatert sikkerhetsprogramvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Hvordan du bruker iPod touch på en sikker måte	Du finner oppdatert informasjon om sikkerhet og regelverk i <i>Viktig produktinformasjon</i> på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch .
iPod touch-service og -support, tips, forumer og Apple-programvarenedlastinger	Gå til www.apple.com/no/support/ipodtouch .
Siste nytt om iPod touch	Gå til www.apple.com/no/ipodtouch .
Bruk av iCloud	Gå til www.apple.com/no/support/icloud .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se en iTunes-opplæringsvideo (det er mulig at dette ikke er tilgjengelig i alle områder), går du til www.apple.com/no/support/itunes .
Hvordan du oppretter en Apple-ID	Gå til appleid.apple.com/no .
Bruke iPhoto i OS X	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.
Bruke Adressebok i OS X	Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.
Bruke iCal i OS X	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe Photoshop Elements	Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse programmene.
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser på Internett. Deretter går du til www.apple.com/no/support eller leser <i>Viktig produktinformasjon</i> på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch .
Batteribytteservice	Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html .

Om avhending og resirkulering

iPod touch må kasseres på riktig måte i henhold til lokale lover og regler. Ettersom dette produktet inneholder et batteri, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når iPod touch-enheten skal kastes, kan du ta kontakt med Apple eller lokale myndigheter for informasjon om resirkuleringsmuligheter.

Batteribytte: Det oppladbare batteriet i iPod touch skal kun skiftes av Apple eller en Apple- autorisert serviceleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om batteriutskiftingstjenester, går du til: www.apple.com/no/batteries/replacements.html

Du finner informasjon om Apples resirkuleringsprogram på: www.apple.com/no/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering:



Symbolet ovenfor betyr at produktet i henhold til lokale bestemmelser og retningslinjer skal leveres inn separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet skal kasseres, leveres det inn der lokale myndigheter har bestemt at slikt avfall skal leveres. Noen steder kan du levere inn produkter gratis. Korrekt håndtering av produktet ved kassering bevarer naturressursene og sikrer at produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til: www.apple.com/no/environment

Driftstemperatur for iPod touch

Hvis den innvendige temperaturen i iPod touch overstiger normal brukstemperatur, er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPod touch slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Det vises et temperaturvarsel.

Viktig: Du kan ikke bruke iPod touch når temperaturvarselet vises. Hvis iPod touch ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPod touch til et kjøligere sted, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPod touch igjen.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight og Time Capsule er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, iMessage, Made for iPod-logoen og Multi-Touch er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store, iBookstore og iTunes Match er tjenestemerker for Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Ping er et registrert varemerke for Karsten Manufacturing Corporation og brukes under lisens i USA.

NIKE og Nike-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og datterselskaper og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Kartdata © 2010 Google.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2268/2012-02