



iPod nano
Podręcznik użytkownika

Spis treści

- 4 **Rozdział 1: iPod nano — przegląd**
- 4 iPod nano — omówienie
- 5 Akcesoria
- 5 Ekran początkowy
- 6 Ikony statusu

- 7 **Rozdział 2: Pierwsze kroki**
- 7 Konfigurowanie iPoda nano

- 9 **Rozdział 3: Podstawy**
- 9 Korzystanie z wyświetlacza Multi-Touch
- 11 Ustawianie preferencji
- 13 Podłączanie i odłączanie iPoda nano
- 14 Informacje o baterii
- 16 Konfigurowanie synchronizacji z iTunes

- 18 **Rozdział 4: Muzyka i inne materiały audio**
- 18 Odtwarzanie muzyki
- 21 Odtwarzanie podcastów, książek audio i zbiorów iTunes U
- 23 Tworzenie list utworów na iPodzie nano
- 26 Sterowanie głośnością

- 28 **Rozdział 5: Wideo**
- 28 Dodawanie wideo do iPoda nano
- 28 Oglądanie wideo na iPodzie nano
- 29 Oglądanie wypożyczonych filmów

- 31 **Rozdział 6: Radio FM**
- 31 Słuchanie radia FM
- 32 Wstrzymywanie radia (pauza „na żywo”)
- 33 Znajdowanie lokalnych stacji i ustawianie ulubionych
- 34 Oznaczanie utworów w celu sprawdzenia i zakupu
- 34 Ustawianie regionu radiowego

- 36 **Rozdział 7: Fitness**
- 36 Ustawianie preferencji Fitness
- 37 Liczenie kroków
- 38 Tworzenie treningów z muzyką
- 39 Kalibrowanie iPoda nano
- 40 Wyświetlanie danych dotyczących ćwiczeń i zarządzanie nimi

42	Rozdział 8: Zdjęcia
42	Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano
43	Synchronizowanie zdjęć
46	Rozdział 9: Zegar
46	Dostosowywanie zegara
47	Korzystanie ze stopera
47	Korzystanie z minutnika
49	Rozdział 10: Dyktafon
49	Nagrywanie notatek głosowych
49	Słuchanie nagrań
50	Zarządzanie nagraniami
52	Rozdział 11: Dostępność
52	Funkcje uniwersalnego dostępu
52	Korzystanie z VoiceOver
54	Ustawianie dźwięku mono
55	Odwracanie kolorów ekranu
55	Szybkie włączanie funkcji dostępności
56	Rozdział 12: Słuchawki EarPods i akcesoria Bluetooth
56	Korzystanie ze słuchawek Apple EarPods
56	Korzystanie ze słuchawek Apple EarPods z pilotem i mikrofonem
57	Łączenie z akcesoriami Bluetooth
59	Przełączanie wyjściowych urządzeń dźwiękowych
60	Rozdział 13: Porady i usuwanie problemów
60	Wskazówki ogólne
64	Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda
65	Rozdział 14: Bezpieczeństwo i obsługa
65	Ważne informacje o bezpieczeństwie
67	Ważne informacje dotyczące obsługi
69	Rozdział 15: Więcej informacji, serwis i wsparcie techniczne
70	Regulatory Compliance Information

iPod nano — przegląd

1


iPod nano — omówienie




Czynność	Sposób wykonania
Włączanie lub wyłączenie ekranu podczas słuchania muzyki lub innych materiałów audio	Naciśnij przycisk Uśpij/Obudź.
Wyłączenie iPoda nano lub włączenie go ponownie	Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Uśpij/Obudź.
Korygowanie głośności podczas słuchania utworów lub innych materiałów	Naciśnij przycisk Głośniej lub Ciszej. Tymi przyciskami można także zmieniać głośność komunikatów oraz innych dźwięków.
Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania dźwięku	Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj.
Przechodzenie do kolejnej ścieżki audio	Naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj.
Przechodzenie do poprzedniej ścieżki audio	Naciśnij trzykrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj.
Powracanie do ekranu początkowego	Naciśnij przycisk Początek.

Akcesoria

Do iPoda nano dołączone są następujące akcesoria:

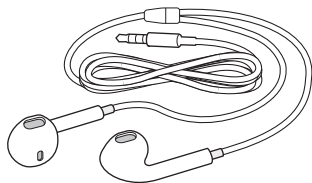

Słuchawki Apple EarPods

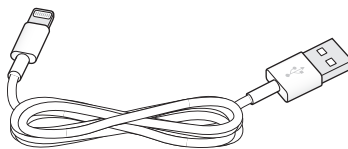

Kabel łączący gniazdo Lightning z USB

Kabel Lightning na USB służy do podłączania iPoda nano do komputera, synchronizowania zawartości i ładowania baterii. Za pomocą tego kabla można także podłączyć iPoda nano do ładowarki USB (sprzedawanej osobno).







Słuchawki Apple EarPods pozwalają słuchać muzyki, książek audio i podcastów. Podczas korzystania z radia słuchawki EarPods używane są również jako antena.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania akcesoriów z iPodem nano, w tym opcjonalnych zestawów słuchawkowych i urządzeń Bluetooth®, zobacz: Rozdział 12, [Słuchawki EarPods i akcesoria Bluetooth](#), na stronie 56.



Ekran początkowy




Po włączeniu iPoda nano wyświetlany jest ekran początkowy. Stuknij w dowolną ikonę na ekranie początkowym, aby ją otworzyć. Następnie możesz poruszać się po dostępnych funkcjach, używając gestów (zobacz: [Korzystanie z wyświetlacza Multi-Touch](#) na stronie 9).

Po pierwszym włączeniu iPoda nano na ekranie początkowym widoczne są następujące ikony:

	Muzyka	Zapewnia szybki dostęp do muzyki i innych materiałów audio, uporządkowanych wg list utworów, wykonawców, tytułów itp.
	Wideo	Zapewnia szybki dostęp do filmów i nagrań wideo, uporządkowanych wg typów.
	Fitness	Pozwala używać funkcji Fitness, umożliwiającej liczenie kroków podczas marszu lub biegu, a także śledzenie czasu, dystansu, tempa i kalorii spalonych podczas treningów.
	Podcasty	Pozwala wyświetlić podcasty zsynchronizowane z biblioteką iTunes.
	Zdjęcia	Pozwala wyświetlić zdjęcia zsynchronizowane z komputerem.
	Radio	Pozwala uruchomić odbiornik radiowy FM. Działa on tylko wtedy, gdy do iPoda nano podłączone są słuchawki EarPods lub inne.








Przesuń w lewo, aby zobaczyć następujące dodatkowe ikony na drugim ekranie:

	Zegar	Pozwala otworzyć zegar, stoper oraz minutnik.
	Ustawienia	Pozwala zmienić ustawienia iPoda nano oraz wielu jego funkcji.

	Książki audio	Pozwala wyświetlić książki audio zsynchronizowane z biblioteką iTunes (ikona niewidoczna, gdy nie ma żadnych książek audio).
	iTunes U	Pozwala wyświetlić zbiory iTunes U zsynchronizowane z biblioteką iTunes (ikona niewidoczna, gdy nie ma żadnych zbiorów).
	Dyktafon	Pozwala otworzyć narzędzia służące do nagrywania notatek głosowych i zarządzania nimi. Widoczne tylko wtedy, gdy do iPod'a nano podłączony jest mikrofon lub gdy w iPodzie nano znajdują się notatki głosowe.

Ikony statusu

Ikony na pasku statusu u góry ekranu informują o bieżącym stanie iPod'a nano.

	Bluetooth jest włączony, ale urządzenie nie jest połączone w parę ani połączone z urządzeniem Bluetooth; urządzenie Bluetooth połączone w parę znajduje się poza zasięgiem lub jest wyłączone.
	Bluetooth jest włączony, a urządzenie połączone jest w parę z urządzeniem Bluetooth. Kolor zależy od koloru paska statusu.
	Trwa odtwarzanie stacji radiowej.
	Trwa odtwarzanie utworu, podcastu, książki audio lub rzeczy iTunes U.
	Odtwarzanie utworu, podcastu, książki audio, rzeczy iTunes U lub audycji radiowej zostało wstrzymane.
	Trwa liczenie kroków.
	Pokazuje poziom naładowania baterii lub status ładowania.



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj [Ważne informacje o bezpieczeństwie](#) na stronie 65 przed użyciem iPoda nano, aby uniknąć obrażeń ciała.

Konfigurowanie iPoda nano


Aby rozpocząć, skonfiguruj iPoda nano przy użyciu programu iTunes na komputerze. Konfigurowanie obejmuje utworzenie nowego konta w iTunes Store lub użycie istniejącego. iTunes Store może być niedostępny w niektórych krajach. Po podłączeniu iPoda nano do komputera, w oknie programu iTunes wyświetlany jest numer seryjny urządzenia.

Aby korzystać z iPoda nano, potrzebny jest komputer Mac lub PC, wyposażony w zasilane gniazdo USB 2.0 lub USB 3.0 oraz jeden z następujących systemów operacyjnych:

- OS X 10.7.5 lub nowszy
- Windows 8 lub nowszy, Windows 7 lub 32-bitowa wersja Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)

Konfigurowanie iPoda nano

- 1 Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes z www.itunes.com/pl/download.
Potrzebny jest iTunes 12.2 lub nowszy.
- 2 Podłącz iPoda nano do gniazda USB w komputerze Mac lub PC, używając przewodu dołączonego do iPoda nano.

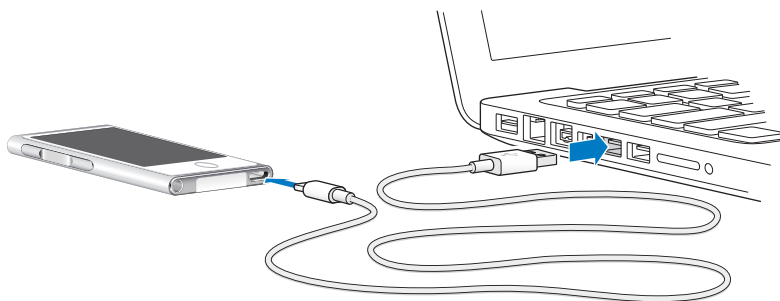

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować iPoda nano i zsynchronizować go z biblioteką iTunes.

Jeśli podczas korzystania z asystenta konfigurowania iPoda nano potrzebujesz pomocy, zobacz: [Konfigurowanie synchronizacji z iTunes](#) na stronie 16.

W trakcie synchronizowania iPoda nano z komputerem na ekranie iPoda wyświetlany jest komunikat Synchronizuj. Po zakończeniu synchronizacji iTunes wyświetli komunikat informujący o zakończeniu operacji.

- 4 Po pierwszym podłączeniu iPoda nano warto pozostawić go podłączonego przez około trzy godziny (lub do momentu, gdy ikona baterii wskaże pełne naładowanie).

Bateria iPoda nano podłączonego do gniazda USB w komputerze nie będzie się ładować, gdy komputer jest wyłączony lub uśpiony.

Można odłączyć iPoda nano przed pełnym naładowaniem baterii, a także synchronizować go w trakcie ładowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: [Informacje o baterii](#) na stronie 14.

- 5 Gdy skończysz, odłącz kabel od iPoda nano.

Nie wolno odłączać iPoda, gdy na ekranie widoczny jest komunikat Podłączony lub Synchronizuję. Jeśli na ekranie urządzenia widoczny jest jeden ze wspomnianych komunikatów, należy zawsze wysuwać iPoda nano przed odłączeniem kabla, aby uniknąć uszkodzenia znajdujących się w nim plików.

Aby przeczytać dodatkowe informacje o bezpiecznym odłączaniu iPoda nano, zobacz: [Odłączanie iPoda nano od komputera](#) na stronie 13.

iPodem nano można efektywnie sterować przy użyciu gestów wykonywanych na ekranie Multi-Touch, przycisków znajdujących się u góry i z boku urządzenia oraz narzędzi sterujących na obsługiwanych akcesoriach. Możesz dostosować iPod nano, zmieniając jego ustawienia oraz synchronizować go z komputerem przy użyciu iTunes. Dowiedz się, jak prawidłowo podłączać i odłączać iPod nano, jak ładować jego baterię, a także jak zmniejszać jej zużycie.

Korzystanie z wyświetlacza Multi-Touch

Dzięki ekranowi dotykowemu oraz prostym gestom korzystanie z iPod nano jest niezwykle łatwe.

Stuknięcie i podwójne stuknięcie

Stuknięcie w ikonę otwiera ją. Stuknięcie w pozycję w menu lub na liście powoduje jej wybranie. Dwukrotne szybkie stuknięcie w zdjęcie powoduje jego przybliżenie. Ponowne dwukrotne szybkie stuknięcie powoduje oddalenie. Gdy oglądasz wideo, stuknij dwukrotnie, aby zmienić sposób dopasowania wideo do ekranu.



Przesunięcie poziome

Przesunięcie palcem w lewo lub w prawo wyświetla następny lub poprzedni ekran.



Przesunięcie pionowe

Szybkie przesunięcie palcem w dół lub w górę pozwala szybko przewijać. Można zaczekać na zakończenie przewijania lub kliknąć w dowolnym miejscu ekranu, aby zatrzymać przewijanie natychmiast. Dotknięcie ekranu podczas przewijania nie powoduje wyboru lub aktywacji żadnej rzeczy.

Niektóre listy (np. listy odtwarzania) pozwalają na przesunięcie ich w dół, aby pokazać przyciski edycji znajdujące się u góry.




Przeciągnięcie

Przesunięcie palcem po pasku przewijania powoduje przesunięcie suwaka.






Przybliżanie lub oddalanie

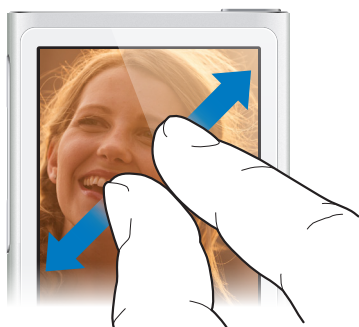Podczas oglądania zdjęć możesz je stopniowo przybliżać lub oddalać. Rozsuń palce, aby powiększyć zdjęcie. Zsuń palce, aby zmniejszyć zdjęcie. Możesz także stuknąć dwukrotnie, aby przybliżyć maksymalnie. Powtórne dwukrotne stuknięcie powoduje maksymalne oddalenie.



Oto kilka sposobów sterowania iPodem nano przy użyciu gestów i przycisków:

Wyłączanie iPod'a nano lub włączanie go ponownie	Przytrzymaj przycisk Uśpij/Obudź przez kilka sekund, aby całkowicie wyłączyć iPod'a nano. Jeśli trwa odtwarzanie, zostanie ono przerwane. Chcąc ponownie włączyć iPod'a nano, jeszcze raz przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Uśpij/Obudź.
Budzenie iPod'a nano	Naciśnij przycisk Uśpij/Obudź.
Wyłączanie ekranu	Naciśnij przycisk Uśpij/Obudź. Nie spowoduje to przerwania odtwarzania muzyki lub innego materiału audio.
Włączanie podświetlenia	Stuknij w ekran, gdy podświetlenie jest wyłączone.
Zerowanie iPod'a nano (gdy nie reaguje na czynności użytkownika)	Naciśnij przyciski Uśpij/Obudź oraz Początek  i przytrzymaj je przez sześć sekund, aż ekran stanie się całkowicie ciemny. Po kilku sekundach pojawi się logo Apple oraz ekran początkowy.
Wybieranie rzeczy	Stuknij w tę rzecz.
Przechodzenie do poprzedniego ekranu	Przesuń palcem w prawo.
Przechodzenie do następnego ekranu (jeśli jest dostępny)	Przesuń palcem w lewo.
Przechodzenie na górę listy	Stuknij w pasek statusu u góry ekranu.
Wyświetlanie całego tytułu utworu, nazwy wykonawcy lub albumu	Przesuń palcem poziomo wzdłuż nazwy.
Przechodzenie do ekranu początkowego	Naciśnij przycisk Początek  .
Przechodzenie bezpośrednio do ekranu odtwarzania	Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  .

Ustawianie preferencji

Dostosowywanie ekranu iPod'a nano, zmienianie sposobu wyświetlania daty i czasu, włączanie Bluetooth i ustawianie innych preferencji możliwe jest w Ustawieniach. Ustawienia to także miejsce, w którym możesz wybrać preferencje dotyczące odtwarzania muzyki, wyświetlania wideo i zdjęć oraz słuchania radia.

Otwieranie ustawień iPod'a nano

- Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym.

Dodatkowe informacje o iPodzie nano

Po wybraniu Ustawienia > Ogólne > To urządzenie możesz uzyskać następujące informacje o swoim iPodzie nano:

- pojemność i ilość wolnego miejsca
- liczbę utworów, zdjęć i plików wideo w iPodzie nano
- numer seryjny, model i numer wersji oprogramowania
- adres Bluetooth
- informacje dotyczące praw autorskich, certyfikaty i informacje prawne

Ustawienia ogólne

Stuknij w Ustawienia > Ogólne, aby zobaczyć następujące preferencje:

Jasność	Korygowanie jasności ekranu. Ustaw mniejszą jasność, aby zmniejszyć zużycie baterii.
Tapeta	Ustalanie tła ekranu początkowego. Stuknij we wzór, aby zobaczyć, jak wygląda on na ekranie. Następnie stuknij w Anuluj lub w Ustaw.
Data i czas	Ustalanie godziny, daty i strefy czasowej. Wyłączanie lub włączanie zegara 24-godzinowego. Wyświetlanie zegara po obudzeniu. Wybieranie cyferblatu zegara (zobacz: Dostosowywanie zegara na stronie 46).
Język	Ustalanie języka iPoda nano.
Dostępność	Włączanie funkcji VoiceOver oraz dźwięku monofonicznego. Odwracanie kolorów ekranu. Ustawianie skrótu do włączania i wyłączania funkcji dostępności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ułatwieniach dostępu, zobacz: Funkcje uniwersalnego dostępu na stronie 52.

Ustawienia muzyki

Stuknij w Ustawienia > Muzyka, aby ustawić następujące preferencje:

Mieszanie potrząśaniem	Włączanie lub wyłączanie funkcji pozwalającej na przechodzenie do losowo wybranego utworu przez potrząśnięcie iPodem nano.
Wyrównanie	Automatyczne korygowanie głośności utworów, aby odtwarzane były one z taką samą głośnością względną.
Korekcja dźwięku	Wybieranie ustawienia korektora dźwięku.
Limit głośności	Ustalanie limitu maksymalnej głośności iPoda nano. Limit ten można zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić dokonanie zmiany osobom niepowołanym.
Przejścia z wyciszaniem	Automatyczne wyciszanie końca bieżącego utworu i narastanie głośności kolejnego.
Grupuj składanki	Grupowanie ze sobą utworów ze składanek. Składanki widoczne są jako podkategorie w kategorii Wykonawcy oraz w określonych gatunkach (w kategorii Muzyka).

Ustawienia wideo, zdjęć i radia

Ustawienia pozwalają także na zmianę preferencji dotyczących odtwarzania wideo, słuchania radia i wyświetlania zdjęć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz:

- Rozdział 5, [Wideo](#), na stronie 28.
- Rozdział 6, [Radio FM](#), na stronie 31.
- Rozdział 8, [Zdjęcia](#), na stronie 42.

Zerowanie preferencji

Istnieje możliwość wyzerowania wszystkich ustawień iPod'a nano bez wpływu na zsynchronizowane materiały.

Zerowanie wszystkich ustawień

- 1 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Wyzeruj ustawienia.
- 3 Stuknij w Wyzeruj. Możesz także stuknąć w Anuluj, jeżeli nie chcesz zerować ustawień.
- 4 Stuknij w swój język, a następnie w Gotowe.

Podłączanie i odłączanie iPod'a nano

iPod'a nano należy podłączać do komputera w celu zsynchronizowania plików i naładowania baterii. Synchronizowanie utworów może przebiegać w tym samym czasie, co ładowanie baterii.

Ważne: Ładowanie baterii nie odbywa się, gdy komputer jest uśpiony lub znajduje się w stanie wstrzymania.

Podłączanie iPod'a nano do komputera

Domyślnie iTunes automatycznie synchronizuje utwory z iPod'em nano po jego podłączeniu do komputera, chyba że wybrane zostały inne ustawienia synchronizacji.

Podłączanie iPod'a nano do komputera

- Podłącz dołączony kabel Lightning do zasilanego gniazda USB 2.0 lub gniazda USB 3.0 w komputerze. Drugi koniec przewodu podłącz do iPod'a nano.
Gniazdo USB w większości klawiatur nie zapewnia odpowiedniego zasilania, pozwalającego na ładowanie iPod'a nano.

Odłączanie iPod'a nano od komputera

Jeśli podświetlenie ekranu jest wyłączone, należy nacisnąć przycisk Uśpij/Obudź. Włączone zostanie wówczas podświetlenie ekranu, które pozwoli zobaczyć, czy można odłączyć urządzenie.

Odłączanie iPod'a nano

- Zaczekaj, aż zobaczysz ekran początkowy lub komunikat informujący, że można odłączyć urządzenie. Następnie odłącz kabel od iPod'a nano.

Nie wolno odłączać iPod'a, gdy na ekranie widoczny jest komunikat Podłączony lub Synchronizuję. Jeśli widoczny jest taki komunikat, należy zawsze „wysuwać” iPod'a nano przed odłączeniem, aby uniknąć uszkodzenia znajdujących się na nim plików.

Wysuwanie iPod'a nano

- *W iTunes:* wybierz polecenie menu Narzędzia > Wsuń płytę lub kliknij w przycisk wysuwania pod iPod'em nano.
- *Jeśli używasz Maca:* możesz przeciągnąć ikonę iPod'a nano z biurka do Kosza.
- *Jeśli używasz komputera PC z systemem Windows:* możesz wysunąć iPod'a nano w oknie Mój komputer lub przy użyciu ikony bezpiecznego odłączania sprzętu w zasobniku systemowym Windows (klikając w nią i wybierając iPod'a nano z menu).

Jeśli przypadkowo odłączysz iPod'a nano od komputera bez jego wcześniejszego „wysunięcia”, podłącz go ponownie i zsynchronizuj.

Informacje o baterii

OSTRZEŻENIE: Zobacz: [Ważne informacje o bezpieczeństwie](#) na stronie 65, aby poznać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa związanego z baterią i ładowaniem iPoda nano.

iPod nano zawiera wewnętrzną baterię, która nie jest przeznaczona do wymiany przez użytkownika. Po pierwszym podłączeniu iPoda nano warto pozostawić go podłączonego przez około trzy godziny (lub do momentu, gdy ikona baterii wskaże pełne naładowanie).

Bateria iPoda nano ładuje się do około 80% w ciągu półtorej godziny. Do pełnego naładowania baterii potrzeba trzech godzin. Ładowanie baterii iPoda nano podczas dodawania plików, odtwarzania muzyki, słuchania radia lub przeglądania pokazu slajdów może trwać dłużej.

Ładowanie baterii

Baterię iPoda nano można ładować przez podłączenie urządzenia do komputera lub do dostępnego osobno zasilacza Apple USB.

Ładowanie baterii przy użyciu komputera


- Podłącz iPoda nano do zasilanego gniazda USB 2.0 lub do gniazda USB 3.0 w komputerze. Komputer musi być włączony i nie może być uśpiony.

Ważne: Jeśli na ekranie iPoda nano widoczny jest napis Podłącz do zasilania, oznacza to, że bateria musi zostać naładowana, zanim iPod nano będzie mógł połączyć się z komputerem. Zobacz: [Jeśli na ekranie iPoda nano widoczny jest komunikat Podłącz do zasilania](#) na stronie 61.

Jeśli chcesz ładować iPoda nano bez dostępu do komputera, możesz w tym celu kupić zasilacz Apple USB do iPoda.

Ładowanie baterii przy użyciu zasilacza Apple USB:

- 1 Podłącz kabel Lightning do zasilacza Apple USB.
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu Lightning do iPoda nano.
- 3 Podłącz zasilacz Apple USB do sprawnego gniazdka elektrycznego.

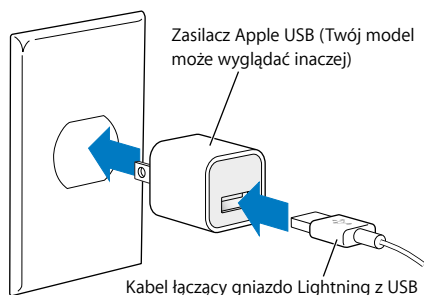

OSTRZEŻENIE: Przed włożeniem zasilacza do kontaktu upewnij się, że jest on prawidłowo złożony.

Stany baterii

Gdy iPod nano nie jest podłączony do źródła zasilania, ikona znajdująca się w prawym górnym rogu ekranu pokazuje przybliżony ładunek baterii.



Bateria naładowana mniej niż w 20%



Bateria naładowana w połowie



Bateria w pełni naładowana

Gdy iPod nano jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii zmienia swój wygląd, pokazując bieżący stan procesu ładowania. Można odłączyć iPoda nano i używać go przed pełnym naładowaniem baterii.



Trwa ładowanie baterii (błyskawica)



Bateria w pełni naładowana (wtyczka)

Uwaga: Baterie ładowalne mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany przez Apple lub autoryzowany serwis. Żywotność baterii oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: www.apple.com/pl/batteries.

Oszczędzanie energii

iPod nano automatycznie zarządza baterią podczas działania. Jeśli nie dotkniesz ekranu przez dwadzieścia sekund, w celu zmniejszenia zużycia baterii ekran iPoda nano zostanie przyciemniony, a po chwili wyłączy się. Aby włączyć lub ponownie wyłączyć ekran, wystarczy nacisnąć przycisk Uśpij/Obudź.

iPod nano wyłącza się automatycznie w przypadku braku aktywności (nic nie jest odtwarzane oraz nie został wykryty ruch, jeśli włączone jest liczenie kroków). Naciśnięcie przycisku Uśpij/Obudź pozwala włączyć iPoda nano ponownie.

Można również całkowicie wyłączyć iPoda nano, przytrzymując przez kilka sekund naciśnięty przycisk Uśpij/Obudź. Chcąc ponownie włączyć iPoda nano, należy jeszcze raz przytrzymać przez kilka sekund przycisk Uśpij/Obudź.

Wyłączenie iPoda nano:

- przerywa odtwarzanie muzyki lub innego materiału audio,
- wymazuje wstrzymaną audycję radiową,
- przerywa pokaz slajdów, jeśli jest on wyświetlany,
- przerywa odtwarzanie wideo, jeśli ono trwa,
- zachowuje bieżącą notatkę głosową, jeśli trwa jej nagrywanie,
- przestaje liczyć kroki,
- zatrzymuje i zachowuje dane treningu Nike+.

Gdy iPod nano jest wyłączony, nie są odtwarzane żadne dźwięki alarmu. Po włączeniu iPoda nano wszystkie przyszłe alarmy zostaną włączone zgodnie z planem.

Jeśli nie masz połączenia z urządzeniem Bluetooth lub nie używasz takiego urządzenia, wybierz Ustawienia > Bluetooth i wyłącz Bluetooth, aby zmniejszyć zużycie energii.

Konfigurowanie synchronizacji z iTunes

iTunes to darmowy program, pozwalający na synchronizowanie muzyki, książek audio, podcastów, zdjęć, wideo oraz zbiorów iTunes U między komputerem a iPodem nano, a także wysyłanie treningów na witrynę Nike+. Korzystanie z funkcji iPod nano wymaga iTunes w wersji 12.2 lub nowszej.

Możesz przeglądać materiały z iTunes Store i pobierać je do iTunes na komputerze (iTunes Store nie jest dostępny we wszystkich krajach). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o iTunes i iTunes Store, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Synchronizowanie automatyczne

Po podłączeniu iPod nano do komputera, zawartość iPod nano jest uaktualniana, aby odpowiadała zawartości biblioteki iTunes. Po zakończeniu uaktualniania w iTunes pojawia się komunikat Synchronizacja iPod zakończona. Pasek na dole okna iTunes wskazuje ilość miejsca zajętego przez różne rodzaje materiałów. Jednocześnie iPod nano może być synchronizowany automatycznie tylko z jednym komputerem.

Ważne: Przy pierwszym podłączeniu iPod nano do komputera, z którym nie był on wcześniej synchronizowany, na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem, czy synchronizować utwory automatycznie. Odpowiedź twierdząca spowoduje usunięcie z iPod nano wszystkich znajdujących się w nim utworów, książek audio i innych materiałów oraz zastąpienie ich utworami i innymi materiałami z danego komputera.

Istnieje jednak możliwość rezygnacji z synchronizowania iPod nano po jego podłączeniu do innego komputera.

Wyłączanie automatycznej synchronizacji iPod nano

- 1 Podłącz iPod nano do komputera, a następnie otwórz iTunes.
- 2 Przejdź do panelu Podsumowanie i wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPod.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Po wyłączeniu automatycznego synchronizowania można synchronizować iPod ręcznie, klikając w przycisk Synchronizuj.

Ręczne zarządzanie zawartością iPod nano

Jeśli ręcznie zarządzasz zawartością iPod nano, możesz dodawać do niego materiały z różnych komputerów bez wymazywania dotychczasowej zawartości urządzenia.

Włączenie ręcznego zarządzania zawartością iPod nano powoduje wyłączenie opcji automatycznej synchronizacji w panelach Muzyka, iTunes U i Zdjęcia. Nie ma możliwości jednoczesnego ręcznego zarządzania jednym materiałami i automatycznego synchronizowania innych.

Uwaga: Gdy włączone jest ręczne zarządzanie zawartością, nie można korzystać z mikśów Genius. Nadal można jednak ręcznie synchronizować z iPodem nano listy utworów Genius, jak również tworzyć na iPodzie takie listy (po zsynchronizowaniu materiałów Genius). Zobacz: [Odtwarzanie mikśów Genius](#) na stronie 25.

Włączanie w iTunes ręcznego zarządzania zawartością

- 1 Wybierz polecenie menu iTunes > Preferencje, a następnie kliknij w Urządzenia.
- 2 Zaznacz Wyłącz automatyczną synchronizację iPodów, iPhone'ów i iPadów, a następnie kliknij w OK.
- 3 Zaznacz iPoda nano w oknie iTunes, a następnie kliknij w Podsumowanie.
- 4 Zaznacz pole wyboru Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo, znajdujące się pod etykietą Opcje.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

Podczas ręcznego zarządzania zawartością iPoda nano należy pamiętać, aby zawsze „wysuwać” go w iTunes przed odłączeniem od komputera. Zobacz: [Odłączanie iPoda nano od komputera](#) na stronie 13.

W dowolnej chwili możesz przywrócić automatyczne synchronizowanie zawartości iPoda nano: wyłącz zaznaczenie pola Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo, a następnie kliknij w Zastosuj. Konieczne może okazać się ponowne wybranie opcji synchronizowania.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

Materiały kupione w iTunes Store na jednym komputerze mogą być przenoszone za pomocą iPoda nano do biblioteki iTunes na innym komputerze. Drugi komputer musi zostać autoryzowany do odtwarzania materiałów z danego konta iTunes Store.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

- 1 Otwórz iTunes na komputerze docelowym, a następnie wybierz polecenie menu Sklep > Autoryzuj ten komputer.
- 2 Podłącz iPoda nano do nowo autoryzowanego komputera.
- 3 W iTunes wybierz polecenie menu Plik > Przenieś kupione rzeczy z iPoda.

Muzyka i inne materiały audio

4


iPod nano pozwala na łatwe znajdowanie i słuchanie utworów muzycznych, podcastów i rzeczy iTunes U. Ekran Multi-Touch umożliwia łatwe powtarzanie, przewijanie i mieszanie utworów oraz tworzenie ich list. Możesz odtwarzać miksy Genius, czyli pasujące do siebie utwory z Twojej biblioteki, a także tworzyć listy utworów Genius na podstawie ulubionych utworów.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania uszkodzeń słuchu, zobacz: Rozdział 14, [Bezpieczeństwo i obsługa](#), na stronie 65.

Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania utworu na ekranie odtwarzania wyświetlana jest jego grafika, a na pozostałych ekranach na pasku statusu widoczna jest ikona odtwarzania (▶) lub pauzy (⏸). iPod nano pozwala na przeglądanie znajdującej się w nim muzyki i zmienianie ustawień podczas słuchania muzyki lub innych materiałów audio.

Uwaga: Odtwarzanie utworów i innych materiałów możliwe jest tylko wtedy, gdy iPod nano jest odłączony od komputera.

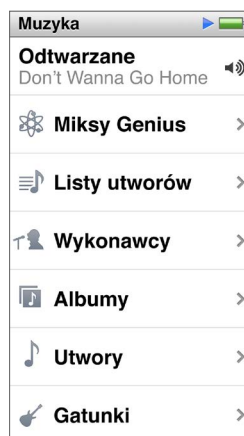

Odtwarzanie utworu

Wykonaj dowolną z poniższych czynności:


- Stuknij w Muzyka na ekranie początkowym, stuknij w kategorię (Listy, Albumy lub inny sposób grupowania), a następnie stuknij w utwór.
- Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (między przyciskami głośności), aby odtwarzać losowy utwór. Jeśli wcześniej wstrzymane zostało odtwarzanie jakiegoś utworu, zostanie ono wznowione od poprzedniego miejsca.
- Potrząśnij iPodem nano, aby odtwarzać wymieszane utwory.

Jeśli wyłączysz iPoda nano podczas odtwarzania muzyki lub innego materiału audio (naciskając i przytrzymując przycisk Uśpij/Obudź), bieżąca ścieżka zostanie wstrzymana. Po ponownym włączeniu iPoda nano stuknij w ► lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj, aby kontynuować odtwarzanie.

Znajdowanie utworów w swojej bibliotece muzycznej

Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Przesuwaj palcem w górę i w dół, aby szybko przeglądać listy utworów i albumów. Stuknij w pasek menu, aby powrócić na samą górę listy.
- Przesuń lekko po tytule z prawej do lewej, aby zobaczyć cały tekst (tytuł przewija się, aby można było go przeczytać w całości).
- Przeciągnij palcem w dół listy indeksu. Nad listą wyświetlana będzie nakładka z bieżącą literą. Po dotarciu do właściwej litery należy oderwać palec od ekranu.

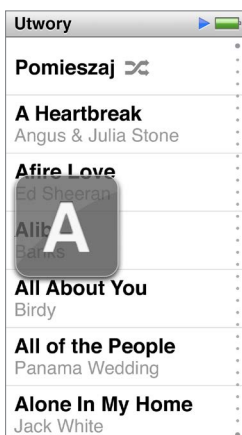















Sterowanie odtwarzaniem utworów

Możesz sterować odtwarzaniem utworów, używając narzędzi widocznych na ekranie odtwarzania, przycisku Odtwarzaj/Wstrzymaj między przyciskami głośności iPoda nano, przycisków na słuchawkach Apple EarPods z pilotem i mikrofonem (dostępnych osobno), a także innego obsługiwane go sprzętu audio.



Oto sposoby korzystania z narzędzi i przycisków sterowania odtwarzaniem utworów na iPodzie nano:


Wstrzymywanie utworu	Stuknij w  , naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności) lub odłącz słuchawki EarPods.
Odtwarzanie wstrzymanego utworu	Stuknij w  lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Ponowne rozpoczęcie odtwarzania utworu	Stuknij w  .
Odtwarzanie poprzedniego utworu	Stuknij dwukrotnie w  .
Przechodzenie do kolejnego utworu	Stuknij w  lub naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Przewijanie utworu	Naciśnij i przytrzymaj  lub  .
Powtarzanie utworów	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w  . Stuknij ponownie, aby zobaczyć dodatkowe opcje:  = powtarzanie wszystkich utworów z bieżącego albumu lub listy.  = powtarzanie tylko bieżącego utworu.
Tworzenie listy utworów Genius	Rozpocznij odtwarzanie utworu, stuknij w ekran odtwarzania, a następnie stuknij w  .
Mieszanie utworów	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w  . Jeśli w Ustawieniach włączona jest funkcja Potrząśnięcie miesza, potrząśnij iPodem nano.
Przechodzenie do dowolnego miejsca utworu	Przeciągnij głowicę wzdłuż paska pozycji na ścieżce. Przesuń palec w dół, aby zwiększyć dokładność ustawiania. Im niżej przesuniesz palec, tym dokładniejsze będzie jej ustawianie.
Ocenianie utworów	Stuknij w ekran odtwarzania, stuknij w  , a następnie przeciągnij palcem po kropkach widocznych u góry ekranu.
Wyświetlanie utworów z albumu	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie stuknij w  lub stuknij w album na liście albumów.
Zmienianie przekierowania dźwięku	Stuknij w ikonę przekierowania dźwięku, znajdującą się obok regulatora głośności, a następnie stuknij w urządzenie, którego chcesz używać do odtwarzania.

Mieszanie utworów

Utwory, albumy i listy utworów można odtwarzać w kolejności losowej, a także włączyć możliwość wymieszania utworów przez potrząśnięcie iPodem nano.



Oto sposoby mieszania muzyki:

Mieszanie i odtwarzanie wszystkich utworów	Stuknij w Pomieszaj na górze listy utworów. iPod nano rozpocznie odtwarzanie muzyki z całej biblioteki utworów w kolejności losowej, pomijając książki audio, podcasty i zbiory iTunes U.
Mieszanie utworów na ekranie odtwarzania	Stuknij w ekran, a następnie stuknij w  .
Mieszanie potrząśnięciem	Gdy ekran jest włączony, można potrząsnąć iPodem nano, aby przejść do losowo wybranego utworu. Gdy ekran jest wyłączony, przed potrząśnięciem należy nacisnąć przycisk Uśpij/Obudź. Funkcja mieszania potrząśnięciem jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, wybierając Ustawienia > Muzyka.

Odtwarzanie podcastów, książek audio i zbiorów iTunes U

Podcasty to darmowe audycje dostępne m.in. w iTunes Store. Są one uporządkowane według programów podzielonych na odcinki, które są podzielone na rozdziały. Jeśli po przerwaniu odtwarzania podcastu zostanie ono ponownie rozpoczęte, podcast będzie odtwarzany od miejsca, w którym odtwarzanie zostało przerwane.

Książki audio można kupować i pobierać z iTunes Store. Podczas słuchania książek audio pochodzących z iTunes Store lub audible.com można zmieniać ich szybkość odtwarzania. Ikona Książki audio widoczna jest na ekranie początkowym tylko wtedy, gdy z biblioteką iTunes zostały zsynchronizowane książki audio.


iTunes U jest częścią iTunes Store, zawierającą darmowe wykłady, lekcje językowe i inne materiały, które można pobierać i odtwarzać na iPodzie nano. Zawartość iTunes U uporządkowana jest w zbiorach, których zawartość można przeglądać wg tytułów, autorów i dostawców. Ikona iTunes U widoczna jest na ekranie początkowym tylko wtedy, gdy z biblioteką iTunes zostały zsynchronizowane materiały iTunes U.

Znajdowanie podcastów, książek audio i zbiorów iTunes U

- Stuknij w Podcasty, Książki audio lub iTunes U na ekranie początkowym, a następnie stuknij w tytuł programu, tytuł zbioru lub tytuł książki.

Pozycje Podcasty, Książki audio oraz iTunes U są również dostępne po stuknięciu w Muzyka.

Podcasty i zbiory iTunes U wyświetlane są w porządku chronologicznym, można więc odtwarzać je w kolejności ich wydawania. Nieodtwarzane odcinki oznaczone są niebieską kropką. Po zakończeniu słuchania odcinka podcastu lub rzeczy iTunes U automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie kolejnej nieodtwarzanej lub częściowo odtworzonej rzeczy.

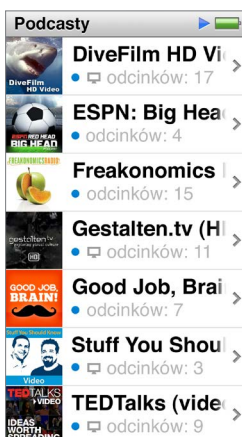






Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i słuchania podcastów, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes. Następnie wyszukaj hasło „podcasty”.








Sterowanie odtwarzaniem podcastów, książek audio i zbiorów iTunes U

Narzędzia obsługi odtwarzania podcastów, książek audio i zbiorów iTunes U różnią się trochę od narzędzi obsługi odtwarzania utworów.



Oto sposoby sterowania odtwarzaniem podcastów, materiałów iTunes U i książek audio przy użyciu narzędzi ekranowych i przycisków iPod'a nano:

Wstrzymanie	Stuknij w  , odłącz słuchawki lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Kontynuowanie wstrzymanego programu	Stuknij w  lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Rozpoczynanie od początku	Stuknij w  .
Odtwarzanie poprzedniego odcinka lub rozdziału	Stuknij w  na początku odcinka lub rozdziału. Możesz także stuknąć dwukrotnie w  podczas odtwarzania.

Odtwarzanie następnego odcinka lub rozdziału	Stuknij w  lub naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Przechodzenie do dowolnego miejsca w podcaście, książce audio lub programie iTunes U	Przeciagnij głowicę wzdłuż paska pozycji na ścieżce. Przesuń palec w dół, aby zwiększyć dokładność ustawiania. Im niżej przesuniesz palec, tym dokładniejsze będzie jej ustawianie.
Odtwarzanie ostatnich 30 sekund	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w  .
Ustalanie szybkości odtwarzania	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w  . Stuknij ponownie, aby zmienić szybkość.  = odtwarzanie z podwójną szybkością.  = odtwarzanie ze zwykłą szybkością.  = odtwarzanie z dwukrotnie mniejszą szybkością.
Wyświetlanie odcinków lub rozdziałów podcastów, materiałów iTunes U oraz książek audio	Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w  .
Wyświetlanie informacji o podcastach, programach iTunes U oraz książkach audio	Stuknij w ekran odtwarzania.

Tworzenie list utworów na iPodzie nano

iPod nano pozwala na tworzenie własnych list utworów, podcastów i książek audio, a także na korzystanie z funkcji Genius, tworzącej automatycznie listy pasujących do siebie utworów. Nie wymaga to podłączenia iPoda nano do komputera. Utworzone na iPodzie nano listy utworów są zsynchronizowane z iTunes po podłączeniu iPoda do komputera.



Tworzenie i edycja list utworów

Na iPodzie nano można tworzyć i edytować własne listy utworów.

Tworzenie listy utworów


- 1 Na ekranie początkowym: stuknij w Muzyka > Listy utworów.
- 2 Przesuń palcem w dół, a następnie stuknij w Dodaj.
- 3 Stuknij w kategorię (Utwory, Albumy, Podcasty itd.), a następnie stuknij w rzeczy, które chcesz dodać.
Stuknij w Gotowe dopiero po dodaniu wszystkich rzeczy do listy.
- 4 Przesuń palcem w lewo, aby kontynuować dodawanie materiałów.


Można dodawać materiały różnych rodzajów. Na przykład, na jednej liście utworów można mieszać ze sobą podcasty i utwory.

5 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.


Nowa lista utworów będzie nosić nazwę „Nowa lista 1” (lub „Nowa lista 2” itd.) Tytuł listy będzie można zmienić w iTunes przy następnej synchronizacji. Po ponownym zsynchronizowaniu tytuł listy na iPodzie nano zostanie uaktualniony.

Usuwanie pozycji z listy utworów

- 1 Na ekranie początkowym: stuknij w Muzyka > Listy utworów, a następnie stuknij w listę, którą chcesz edytować.
- 2 Przesuń palcem w dół, a następnie stuknij w Edycja.
- 3 Stuknij w  obok rzeczy, którą chcesz usunąć z listy. Następnie stuknij w przycisk Usuń, który pojawi się obok.
- 4 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

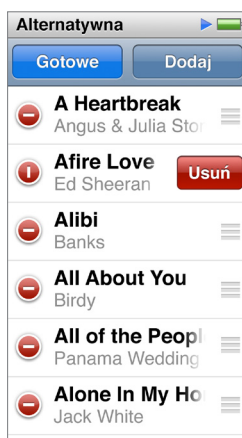

Usuwanie listy utworów

- 1 Na ekranie początkowym: stuknij w Muzyka > Listy utworów.
- 2 Przesuń palcem w dół, a następnie stuknij w Edycja.
- 3 Stuknij w  obok listy utworów, którą chcesz usunąć. Następnie stuknij w przycisk Usuń, który pojawi się obok.


W przypadku stuknięcia w niewłaściwą listę stuknij w Anuluj, a następnie stuknij w tę, którą chcesz usunąć.

- 4 Gdy skończysz, przesuń w górę, a następnie stuknij w Gotowe. W przypadku rezygnacji możesz przesunąć palcem w prawo, aby powrócić do ekranu początkowego.

Tworzenie listy inteligentnej na podstawie ocen utworów

Do każdego utworu można przypisać ocenę (od zera do pięciu gwiazdek). Oceny przypisywane utworom na iPodzie nano są przenoszone do iTunes podczas synchronizacji. Oceny te mogą zostać następnie wykorzystane do automatycznego tworzenia list inteligentnych w iTunes.

Ocenianie utworu


- 1 Stuknij w ekran Odtwarzane podczas odtwarzania utworu.
- 2 Stuknij w .
- 3 Stuknij lub przeciągnij palcem nad kropkami u góry ekranu (★ ★ • • •), aby ustawić liczbę gwiazdek oceny.

Tworzenie list utworów Genius

Lista Genius to zbiór utworów pasujących do utworu wybranego z biblioteki. Listy Genius można tworzyć na iPodzie nano, a także synchronizować listy Genius utworzone w iTunes.

Genius jest usługą darmową, ale wymaga ona założenia konta w iTunes Store. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak skonfigurować funkcję Genius w iTunes, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Tworzenie listy utworów Genius na iPodzie nano

- 1 Rozpocznij odtwarzanie utworu, a następnie stuknij w ekran odtwarzania.
- 2 Stuknij w .

Pojawi się nowa lista utworów. iTunes wyświetli komunikat w przypadku wystąpienia dowolnej z następujących sytuacji:

- funkcja Genius nie została włączona w iTunes,
- funkcja Genius nie rozpoznaje wybranego utworu,
- wybrany utwór został rozpoznany, ale w bibliotece nie ma przynajmniej dziesięciu podobnych utworów.

- 3 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby obejrzeć utwory dodane do listy.
- 4 Stuknij w Zachowaj.


Lista utworów zachowywana jest pod nazwą wykonawcy i tytułem utworu użytego do jej utworzenia.

Odświeżenie zachowanej listy powoduje jej zastąpienie. Odzyskanie poprzedniej listy nie jest możliwe.


Zachowane w iPodzie nano listy utworów Genius są synchronizowane z iTunes po podłączeniu iPoda do komputera.

Odtwarzanie mikсів Genius

iTunes automatycznie tworzy miksy Genius, zawierające pasujące do siebie utwory wybrane z biblioteki. Poszczególne miksy Genius mają za zadanie zapewnić różne rodzaje muzyki za każdym razem.

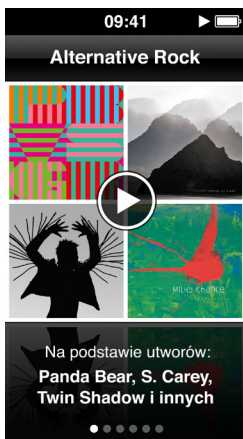

Odtwarzanie miksu Genius

- 1 Na ekranie początkowym: stuknij w Muzyka > Miksy Genius.
- 2 Przeglądaj dostępne miksy Genius, przesuując palcem w lewo lub w prawo.
Kropki widoczne na dole ekranu wskazują liczbę mikсів Genius dostępnych w iPodzie nano.
- 3 Stuknij w  na miksie Genius, który chcesz odtwarzać.

Sterowanie głośnością

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania uszkodzeń słuchu, zobacz: Rozdział 14, [Bezpieczeństwo i obsługa](#), na stronie 65.

Przyciski regulacji głośności znajdują się z boku iPoda nano. Za pomocą przycisków Głośniej i Ciszej możesz ustawiać głośność podczas słuchania.

Ustawienia korektora dźwięku dostępne są na iPodzie nano po wybraniu Ustawienia > Muzyka. Jeśli do utworu w iTunes przypisana została korekta dźwięku, a korektor w iPodzie nano jest wyłączony, utwór ten odtwarzany jest przy użyciu ustawienia wybranego w iTunes.

W dalszej części znajdują się opisy czynności pozwalających na ograniczenie maksymalnej głośności oraz poprawienie jakości dźwięku.

Ustalanie maksymalnej głośności

iPod nano pozwala na ustalenie limitu maksymalnej głośności. Limit ten można zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić dokonanie jego zmiany. Akcesoria podłączone do złącza Lightning nie obsługują limitów głośności.

Ustalanie limitu głośności iPoda nano

- 1 Na ekranie początkowym stuknij w Ustawienia > Muzyka > Limit głośności.

Suwak pokazuje limit maksymalnej głośności.


- 2 Przeciągnij suwak w lewo, aby obniżyć limit maksymalnej głośności. Jeśli chcesz podwyższyć limit, przeciągnij suwak w prawo.


Uwaga: W niektórych krajach możesz ograniczyć maksymalną głośność słuchawek do poziomu zalecanego przez Unię Europejską. Stuknij w Ustawienia > Muzyka, a następnie stuknij w przełącznik Limit głośności UE, aby go włączyć.

Blokowanie zmiany limitu głośności przy użyciu hasła

- 1 Po ustaleniu maksymalnej głośności stuknij w Zablokuj limit głośności.

- 2 Na wyświetlonym wówczas ekranie wprowadź kod złożony z czterech cyfr.

Jeśli stukniesz przypadkowo w błędną liczbę, stuknij w , a następnie w prawidłową liczbę.

Wielokrotne stuknięcie w  pozwala wymazać wszystkie wprowadzone liczby i powrócić do ekranu limitu głośności bez ustalania kodu.

- 3 Gdy pojawi się prośba o ponowne wprowadzenie kodu, stuknij jeszcze raz w te same cyfry.



Usuwanie limitu maksymalnej głośności

- 1 Na ekranie początkowym stuknij w Ustawienia > Muzyka > Limit głośności.
- 2 Przeciągnij suwak całkowicie w prawo.

Jeśli ustawiony został kod, stuknij najpierw w Odblokuj limit głośności i wprowadź kod, a dopiero później przeciągnij suwak.

W przypadku utraty kodu można odtworzyć ustawienia fabryczne iPod'a nano. Zobacz: [Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod'a](#) na stronie 64.

Odtwarzanie utworów z taką samą głośnością

Głośność utworów i innych plików audio może się różnić, ponieważ zależy ona między innymi od sposobu ich nagrania oraz od zastosowanego kodowania dźwięku. Poziom głośności może zależeć też od używanych słuchawek.

iTunes może automatycznie korygować głośność utworów, aby odtwarzane były one z taką samą głośnością względną. Można również wyłączyć korzystanie z tych samych ustawień głośności w iPodzie nano.

Włączanie odtwarzania utworów z taką samą głośnością

- 1 W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na komputerze PC z systemem Windows).
- 2 Kliknij w Odtwarzanie i zaznacz Sprawdzanie dźwięku, a następnie kliknij w OK.
- 3 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym iPod'a nano.
- 4 Stuknij w Muzyka.
- 5 Stuknij w obok etykiety Wyrównanie, aby włączyć tę funkcję.

Jeśli funkcja sprawdzania dźwięku nie jest włączona w iTunes, uaktywnienie jej na iPodzie nano nie będzie miało żadnego efektu.

Jeśli do utworu w iTunes przypisana została korekta dźwięku, a korektor w iPodzie nano jest wyłączony, utwór ten będzie odtwarzany przy użyciu ustawienia wybranego w iTunes. Ustawienia korektora dźwięku dostępne są na iPodzie nano po wybraniu Ustawienia > Muzyka.

Przy użyciu iPod'a nano możesz oglądać filmy, teledyski, podcasty wideo, rzeczy iTunes U i programy TV z iTunes. Możesz także oglądać własne filmy utworzone w iMovie, ale musisz je najpierw skonwertować.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania uszkodzeń słuchu, zobacz: Rozdział 14, [Bezpieczeństwo i obsługa](#), na stronie 65.

Dodawanie wideo do iPod'a nano

Wideo można dodawać do iPod'a nano przy użyciu iTunes — w podobny sposób, jak muzykę. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania z iTunes, zobacz: [Konfigurowanie synchronizacji z iTunes](#) na stronie 16.

Oprócz materiałów wideo z iTunes, do iPod'a nano można dodawać także pliki wideo innych typów. Na przykład, możesz dodawać wideo utworzone w iMovie na Macu lub wideo pobrane z Internetu. Jeśli pojawi się komunikat, że dane wideo nie może być odtwarzane na iPodzie nano, możesz je przekonwertować (zajrzyj do Pomocy iTunes).


iPod nano obsługuje wideo w rozdzielczości SD. Wideo w rozdzielczości HD nie zostaną zsynchronizowane z iPodem nano.

Oglądanie wideo na iPodzie nano







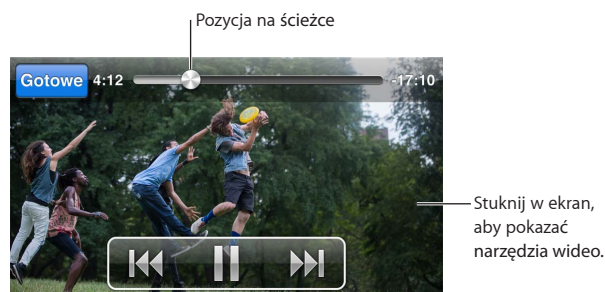



Filmy, programy TV, teledyski i inne materiały wideo dodane do iPod'a nano wyświetlane są w menu Wideo, uporządkowane według typów.

Oglądanie wideo na iPodzie nano

- Stuknij w Wideo na ekranie początkowym, a następnie stuknij w rzecz w menu.



Oto sposoby sterowania odtwarzaniem wideo:

Wyświetlanie lub ukrywanie narzędzi sterowania odtwarzaniem	Stuknij w ekran podczas odtwarzania wideo.
Wstrzymywanie lub kontynuowanie odtwarzania	Stuknij w  lub  . Możesz także nacisnąć przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Rozpoczęcie od początku	Jeśli wideo zawiera rozdziały, przeciągnij głowicę wzdłuż paska pozycji na ścieżce maksymalnie w lewo. Jeśli nie ma rozdziałów, stuknij w  . Jeśli do tej pory odtworzone zostało mniej niż 5 sekund wideo z listy, otwarte zostanie poprzednie wideo z danej listy. W przeciwnym razie otwarta zostanie lista wideo.
Przechodzenie do poprzedniego wideo lub rozdziału filmu	Stuknij dwukrotnie w  .
Przechodzenie do następnego wideo lub rozdziału filmu	Stuknij w  lub naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Przewijanie wideo	Naciśnij i przytrzymaj  lub  .
Przechodzenie do dowolnego miejsca wideo	Przeciągnij głowicę wzdłuż paska pozycji na ścieżce. Przesuń palec w dół, aby zwiększyć dokładność ustawiania głowicy. Im niżej przesuniesz palec, tym dokładniejsze będzie jej ustawianie.
Przechodzenie do kolejnego rozdziału	Stuknij w  lub naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności). Opcja ta nie jest zawsze dostępna.
Przechodzenie do poprzedniego rozdziału	Stuknij dwukrotnie w  . Opcja ta nie jest zawsze dostępna.
Przechodzenie do określonego rozdziału	Stuknij w  a następnie wybierz rozdział. Opcja ta nie jest zawsze dostępna.

Jeśli po prawej stronie narzędzi wideo widoczna jest ikona Bluetooth, możesz słuchać filmu przy użyciu słuchawek lub głośników Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: [Łączenie z akcesoriami Bluetooth](#) na stronie 57.

Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów, a także wybrać miejsce, od którego mają być odtwarzane wideo po wstrzymaniu. W tym celu wybierz Ustawienia > Wideo.

Oglądanie wypożyczonych filmów

Możesz kupować lub wypożyczać filmy w iTunes, a następnie synchronizować je z iPodem nano (wypożyczanie filmów może być niedostępne w niektórych krajach). Filmy podzielone na rozdziały mają dodatkowe narzędzia, pozwalające na wybieranie rozdziału, który chcesz oglądać.


Ważne: Wypożyczony film można oglądać jednocześnie tylko na jednym urządzeniu. Jeśli więc np. wypożyczysz film z iTunes Store i dodasz go do iPod'a nano, możesz go oglądać tylko na iPodzie nano. Jeśli przeniesiesz film z powrotem do iTunes, możesz oglądać go w iTunes, ale nie na iPodzie nano. Zwróć uwagę na datę upływu terminu wypożyczenia.

Oglądanie wypożyczonego filmu

- 1 Stuknij w Wideo na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Wypożyczone.
- 2 Stuknij w OK.

Od momentu rozpoczęcia oglądania wypożyczonego filmu masz 24 godziny na jego dokończenie. Jeśli uważasz, że nie skończysz oglądać filmu w ciągu 24 godzin, stuknij w Anuluj.

Możesz wstrzymać film i kontynuować oglądanie później. Pozostały czas okresu wypożyczenia wyświetlany jest pod nazwą filmu w menu Wideo.

- 3 Gdy skończysz oglądać film, stuknij w Gotowe.
- 4 Przesuń w dół, a następnie stuknij w Edycja (u góry ekranu).
- 5 Stuknij w  obok tytułu filmu w menu Wypożyczenia, a następnie stuknij w Usuń.

Język filmów z napisami wybierany jest w iTunes. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Pomocy iTunes.


iPod nano pozwala na słuchanie radia oraz ustawianie ulubionych stacji, aby można było je szybko znaleźć. Dzięki funkcji „pauza na żywo” można wstrzymać audycje i kontynuować je od tego samego miejsca do 15 minut od momentu wstrzymania. Narzędzia „pauzy na żywo” pozwalają na przewijanie wstrzymanego materiału do przodu i do tyłu, aby znaleźć poszukiwany fragment. Jeśli dana stacja radiowa obsługuje tę funkcję, można oznaczać ulubione utwory, aby następnie odsłuchiwać ich fragmenty i kupować je w iTunes Store.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania uszkodzeń słuchu, zobacz: Rozdział 14, [Bezpieczeństwo i obsługa](#), na stronie 65.

Słuchanie radia FM

iPod nano wykorzystuje przewód słuchawek jako antenę, dlatego podłączenie słuchawek jest niezbędnym warunkiem odbioru sygnału radiowego przez iPoda nano. Warto upewnić się, że przewód słuchawek nie jest poplątany lub zwinięty, aby zapewnić lepszy odbiór.

Ważne: Częstotliwości radiowe występujące w tym rozdziale są jedynie przykładem. Nie w każdym regionie oznaczają one istniejące stacje radiowe.

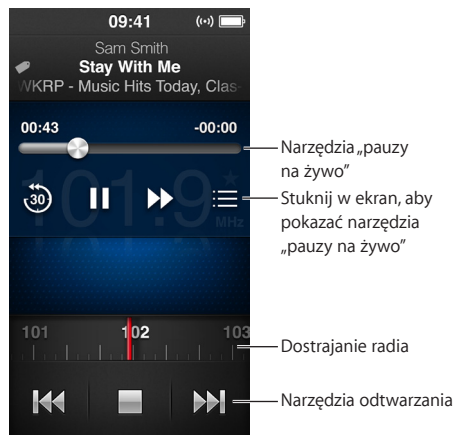











Słuchanie radia

- 1 Podłącz słuchawki (EarPods lub inne) do iPoda nano.
- 2 Stuknij w Radio na ekranie początkowym, a następnie stuknij w ►.

Jeśli wybrana stacja radiowa obsługuje RDS, na ekranie wyświetlany jest tytuł bieżącego utworu, nazwa wykonawcy oraz informacje o stacji.

Oto sposoby korzystania z narzędzi radia:

Wstrzymywanie i wznowianie radia	Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności). Gdy naciśniesz ten przycisk ponownie, odtwarzanie będzie kontynuowane od miejsca przerwania. Stuknij w ekran odtwarzania, aby zobaczyć narzędzia „pauzy na żywo”, dające dostęp do dodatkowych opcji oraz możliwość powrotu do bieżącego momentu audycji (zobacz: Wstrzymywanie radia (pauza „na żywo”) na stronie 32).
Ręczne dostrajanie stacji radiowej	Przesuń pasek strojenia radia.
Szukanie następnej dostępnej stacji radiowej	Stuknij w  lub w  . Możesz także nacisnąć dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Skanowanie stacji radiowych	Dotknij i przytrzymaj  lub  , aż na ekranie pojawi się napis Skanowanie. Aby przerwać skanowanie, stuknij w ekran.
Zachowanie stacji radiowej jako ulubionej	Dostrój stację, a następnie stuknij w  . Ikona  zmieni się w  . Ulubione stacje oznaczone są na pasku strojenia żółtym trójkątem.
Usuwanie stacji radiowej z ulubionych	Dostrój stację, a następnie stuknij w  .
Oznaczanie utworu z radia	Stuknij w  na ekranie odtwarzania. Oznaczanie dostępne jest tylko podczas słuchania obsługujących je stacji radiowych.
Wyłączanie radia	Stuknij w  lub odłącz słuchawki.

Wstrzymywanie radia (pauza „na żywo”)

iPod nano pozwala na wstrzymywanie audycji radiowej i wznowianie jej od tego samego miejsca w ciągu następnych 15 minut.

Jeśli w Ustawieniach włączona jest „pauza na żywo” (domyślnie jest włączona), możesz wstrzymywać audycje radiowe na czas nie przekraczający 15 minut. Gdy limit 15 minut zostanie osiągnięty, nagrywanie jest kontynuowane, ale rozpoczyna się stopniowe wymazywanie jego najwcześniejszej części.

Wstrzymana audycja radiowa jest wymazywana, jeśli:

- zmienisz stację radiową,
- wyłączysz iPoda nano,
- rozpoczniesz odtwarzanie innego materiału lub nagrywanie notatki głosowej,
- bateria ulegnie rozładowaniu i będzie wymagać naładowania,
- radio zostanie wstrzymane na dłużej niż 15 minut bez wznowienia odtwarzania.

Narzędzia „pauzy na żywo” dają dostęp do menu radia oraz inne możliwości słuchania wstrzymanego fragmentu.

Pokazywanie narzędzi „pauzy na żywo”

- Stuknij w ekran podczas słuchania radia.

Wyświetlony zostanie pasek z oznaczeniem miejsca wstrzymania odtwarzania. Pasek postępu jest powoli wypełniany, wskazując czas, jaki minął od wstrzymania odtwarzania.

Oto sposoby sterowania odtwarzaniem wstrzymanego radia:

Słuchanie od momentu wstrzymania	Stuknij w ► lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Cofanie odtwarzania o 30 sekund	Stuknij w ⏮.
Przewijanie odtwarzania o 30 sekund do przodu	Stuknij w ⏭.
Przewijanie odtwarzania o około 10 sekund do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏭.
Przechodzenie do przodu lub do tyłu we wstrzymanym materiale	Przeciagnij narzędzie wzdłuż paska pozycji na ścieżce.
Wrócenie do transmisji na żywo	Przeciagnij suwak całkowicie w prawo.
Otwieranie menu Radio	Stuknij w ☰ Menu Radio to miejsce, w którym można znajdować lokalne stacje radiowe, wybierać ulubione stacje, oznaczać utwory oraz wyświetlać listę ostatnich utworów.

Gdy nie używasz „pauzy na żywo”, wyłącz tę funkcję, aby przedłużyć czas pracy na baterii.

Wyłączenie „pauzy na żywo”


- Przejdź do ekranu początkowego i stuknij w Ustawienia > Radio > .

Znajdowanie lokalnych stacji i ustawianie ulubionych

Narzędzia radia pozwalają na znajdowanie stacji radiowych przez przeglądanie, wyszukiwanie, skanowanie, korzystanie z listy ulubionych lub dostrajanie bezpośrednio. Lokalne stacje radiowe można także znajdować przy użyciu menu Radio.





Wyszukiwanie lokalnych stacji radiowych

- Stuknij w ekran odtwarzania, a następnie w ☰.
- Stuknij w Stacje lokalne.
iPod nano rozpocznie skanowanie dostępnych częstotliwości i utworzy listę dostępnych stacji radiowych.
- Stuknij w ► obok nazwy stacji, aby zacząć jej słuchać bez opuszczania menu. Możesz także stuknąć w stację, aby przejść do niej i wyświetlić przyciski obsługi radia.
- Po zakończeniu stuknij w , aby powrócić do przycisków obsługi radia.

Stuknięcie w Odśwież spowoduje uaktualnienie listy dostępnych stacji radiowych.


Usuwanie stacji z ulubionych

- 1 Stuknij w ekran odtwarzania podczas słuchania radia.
- 2 Stuknij w , a następnie w Ulubione.
- 3 Przesuń palcem w dół, aby pokazać przycisk Edycja, a następnie stuknij w niego.
- 4 Stuknij w  obok stacji, a następnie stuknij w Usuń.
- 5 Stuknij w Wymaż wszystko, aby usunąć całą zawartość listy.
- 6 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Oznaczanie utworów w celu sprawdzenia i zakupu

Niektóre stacje radiowe obsługują funkcję oznaczania utworów, pozwalającą na oznaczanie słuchanych utworów w celu ich późniejszego zakupu w iTunes Store. Możliwość oznaczenia danego utworu sygnalizowana jest obecnością ikony oznaczania na ekranie odtwarzania.

Oznaczanie utworu


- Stuknij w  na ekranie odtwarzania.

Oznaczone utwory widoczne są w menu Radio pod etykietą Oznaczone utwory. Podczas najbliższej synchronizacji iPod'a nano z iTunes, utwory te znikną z listy w iPodzie nano, Pojawią się one w programie iTunes, gdzie będzie można przesłuchać ich fragmenty i kupić je w iTunes Store.

Uwaga: Funkcja ta obsługiwana jest tylko przez niektóre stacje radiowe.

Jeśli stacja radiowa nie obsługuje oznaczania, może istnieć możliwość wyświetlenia listy ostatnio słuchanych utworów. Na podstawie tej listy można znaleźć i kupić poszukiwany utwór.

Wyświetlanie listy ostatnich utworów

- 1 Stuknij w ekran odtwarzania podczas słuchania radia.
- 2 Stuknij w , a następnie w Ostatnie utwory.

Na liście wyświetlany jest tytuł utworu, nazwa wykonawcy oraz nazwa stacji radiowej, która nadawała dany utwór.

Ustawianie regionu radiowego

Z radiodbiornika w iPodzie nano można korzystać w różnych krajach. Przygotowanych jest pięć zakresów częstotliwości dla różnych regionów: obu Ameryk, Azji, Australii, Europy i Japonii.

Wybieranie regionu radiowego

- 1 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Radio, a następnie w Regiony radiowe.
- 3 Stuknij w swój region.

Obok wybranego regionu pojawi się symbol zaznaczenia.


Za ustawienia dla poszczególnych regionów odpowiadają międzynarodowe standardy dotyczące transmisji radiowych. Jeśli mieszkasz w kraju, którego brak na liście regionów radiowych, wybierz region, w którym używane są takie same zakresy częstotliwości, jak w Twoim kraju.

Ważne: iPod nano przeznaczony jest wyłącznie do odbioru publicznych transmisji radiowych. Słuchanie transmisji nie przeznaczonych do publicznego odbioru jest w niektórych krajach nielegalne i może być ścigane sędownie. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do uregulowań prawnych obowiązujących w miejscach, w których używasz iPoda nano.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zakresów częstotliwości w menu regionów radiowych, wraz z przyrostem między stacjami (oznaczonym znakiem \pm).

Region radiowy	Częstotliwości radiowe
Ameryka Płn. i Pd.	87,5-107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Azja	87,5-108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Australia	87,5-107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Europa	87,5-108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Japonia	76,0-90,0 MHz/ \pm 100 kHz

iPod nano zawiera funkcje przydatne podczas ćwiczeń fizycznych. Można ustawiać dzienną liczbę kroków przy użyciu wbudowanego krokomierza, tworzyć treningi biegu z użyciem ulubionej muzyki oraz przysyłać dane treningów na witrynę Nike+ przy użyciu iTunes. Możesz skonfigurować i używać pulsometru Bluetooth LE (o niskim zużyciu energii), pozwalającego na śledzenie na iPodzie nano pracy serca podczas treningu.

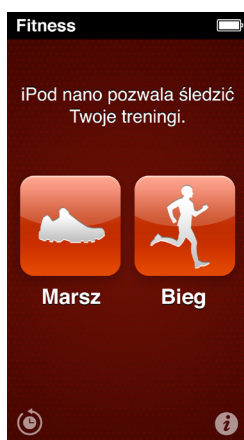

Ustawianie preferencji Fitness

W celu zwiększenia dokładności danych treningów należy ustawić na iPodzie nano swój wzrost i swoją wagę. Gdy Twoja waga się zmieni, pamiętaj o jej uaktualnieniu. Jeśli używasz innego systemu miar niż domyślnie ustawiony na iPodzie nano, możesz zmienić jednostki miary.

Jeśli masz jakiś motywujący Cię utwór (lub listę utworów), ustaw go jako PowerSong przed rozpoczęciem treningu.


Aby przejść do ustawień, stuknij w ⓘ na ekranie Fitness:

Ustawianie wzrostu	Stuknij w Informacje osobiste, stuknij we Wzrost, a następnie ustaw swój wzrost przy użyciu pokręteł.
Ustawianie wagi	Stuknij w Informacje osobiste, stuknij w Waga, a następnie ustaw swoją wagę przy użyciu pokręteł.
Ustawianie sposobu wyświetlania jednostek miary	Stuknij w Jednostki miary, a następnie w Anglosaski lub Metryczny.
Pokazywanie odległości w milach lub kilometrach	Stuknij w Dystans, a następnie w „mile” lub „kilometry”.
Ustawianie utworu motywującego (PowerSong)	Stuknij w Bieg, stuknij w PowerSong, a następnie wybierz utwór lub listę utworów.
Zmienianie głosu odpowiedzi	Stuknij w Bieg, stuknij w Głos odpowiedzi, a następnie dokonaj wyboru.
Łączenie w parę z pulsometrem Bluetooth	Stuknij w Nike + iPod Sport Kit, stuknij w Pulsometr, stuknij w <input type="checkbox"/> OFF , a następnie stuknij w Połącz.

Liczenie kroków

Ustaw dzienną liczbę kroków, aby iPod nano liczył Twoje kroki podczas marszu i śledził postępy oraz spalone kalorie. iPod nano liczy kroki w tle, możesz więc w tym samym czasie słuchać muzyki lub używać iPoda nano do innych celów. Kroki wykonywane w danym dniu liczone są automatycznie od północy.

Podczas liczenia kroków na pasku statusu wyświetlana jest ikona marszu (👤).

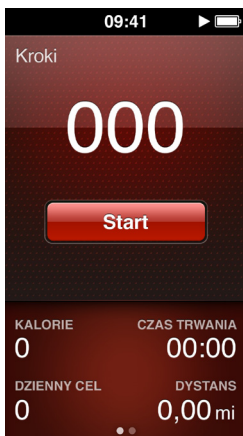

Liczenie kroków podczas marszu

- Na ekranie początkowym stuknij w Fitness > Marsz > Start.

Aby zapewnić większą dokładność pomiaru, noś iPoda nano w pobliżu bioder. iPod nano liczy kroki niezależnie od tego, czy idziesz, czy biegasz.

Ustalanie dziennej liczby kroków

- Stuknij w Fitness na ekranie początkowym.
- Stuknij w ⓘ, a następnie w Marsz.
- Stuknij w OFF obok etykiety Dzienna liczba kroków.
- Ustaw liczbę kroków za pomocą pokrętki, a następnie stuknij w Gotowe.

Liczenie rozpocznie się dopiero po jego włączeniu w menu Fitness.

- Naciśnij przycisk Początek ⏪, a następnie stuknij w Fitness.
- Stuknij w Marsz, a następnie w Start.

Kroki wykonane podczas treningu biegu nie są doliczane do dziennej sumy kroków.

Wyświetlanie sumy kroków

- Stuknij w Fitness na ekranie początkowym.
- Stuknij w Marsz.

Na pierwszym ekranie marszu widoczne są następujące statystyki:

- spalone kalorie
- łączny czas, przez który iPod nano liczył kroki
- dzienna suma kroków, jeśli została ustalona
- przebyty dystans

- Przesuń w lewo, aby zobaczyć liczbę kroków w danym dniu, tygodniu i miesiącu oraz podsumowanie.

Uwaga: Ilość spalonych kalorii jest tylko szacunkowa. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Więcej informacji można uzyskać od lekarza.

Szczegóły dotyczące marszów i treningów dostępne są w Historii (zobacz: [Wyświetlanie danych dotyczących ćwiczeń i zarządzanie nimi](#) na stronie 40).

Tworzenie treningów z muzyką

iPod nano pozwala na tworzenie treningów mających określony cel, np. dystans, czas lub liczbę spalonych kalorii. Do utworzonego treningu można dodać muzykę, podcasty, książki audio lub stacje radiowe, zapewniające dodatkową motywację. iPod nano rejestruje przebieg treningu, a uzyskane w ten sposób dane można przesłać na witrynę Nike+.

iPod nano informuje o przerwaniu oraz kontynuowaniu treningu, używając komunikatów głosowych.



Przygotowywanie treningu biegowego

- Stuknij w Fitness na ekranie początkowym.
- Stuknij w Bieg, a następnie wybierz jeden z rodzajów treningu (Podstawowy, Czas, Dystans lub Kalorie).
- Stuknij w istniejący cel lub stuknij we Własne.
Jeśli wybierzesz Własne, ustaw czas, dystans lub kalorie, a następnie stuknij w Gotowe.
- Wybierz materiał dźwiękowy, którego chcesz słuchać podczas treningu.
- Stuknij w Rozpocznij trening.

Aby zapewnić większą dokładność pomiaru, noś iPoda nano w okolicy bioder. Podczas treningu możesz iść lub biec. iPod nano obliczy przebyty dystans. Jeśli ustawisz dzienną liczbę kroków, kroki wykonane podczas treningu biegu nie są do niej dodawane.

Treningi tworzone na iPodzie nano są w nim zachowywane, można więc używać ich ponownie.




Korzystanie z zachowanego treningu

- Stuknij w Fitness na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Bieg.
- Stuknij w Bieg, a następnie w Moje treningi.
- Stuknij w zachowany trening, a następnie w Rozpocznij trening.

Obsługiwanie iPoda nano podczas treningu

iPod nano pozwala na wstrzymywanie i kontynuowanie treningu, zmienianie utworów, słuchanie komentarzy oraz włączanie utworu motywującego (PowerSong).

Sposoby obsługi iPoda nano podczas treningu przedstawione są w poniższej tabeli:

Wstrzymywanie treningu	Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności). Stuknij w ekran, a następnie stuknij w  (jeśli ekran jest ciemny, najpierw naciśnij przycisk Uśpij/Obudź).
Kontynuowanie wstrzymanego treningu	Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (między przyciskami głośności) lub stuknij w ekran, a następnie stuknij we Wznów (jeśli ekran jest ciemny, naciśnij najpierw przycisk Uśpij/Obudź).
Wybieranie innego utworu	Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (między przyciskami głośności) lub stuknij w ekran, następnie stuknij w  , stuknij w Zmień muzykę i dokonaj wyboru (jeśli ekran jest ciemny, naciśnij najpierw przycisk Uśpij/Obudź).
Odtwarzanie utworu motywującego (PowerSong)	Stuknij w PowerSong (jeśli ekran jest ciemny, najpierw naciśnij przycisk Uśpij/Obudź). Utwór motywujący należy wybrać przed rozpoczęciem treningu.
Kończenie treningu	Stuknij w ekran (jeśli jest ciemny, naciśnij najpierw przycisk Uśpij/Obudź), stuknij w  , a następnie stuknij w Koniec treningu.
Słuchanie odpowiedzi głosowych	Przerwij trening. iPod nano powie, jakie są statystyki treningu. Jeśli używasz słuchawek Apple EarPods z pilotem, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk na słuchawkach, aby usłyszeć bieżące statystyki treningu: tempo, dystans i spalone kalorie.

Jeśli używasz obsługiwanych słuchawek z pilotem lub przyciskami, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby znaleźć informacje dotyczące używania tych narzędzi z iPodem nano.

Kalibrowanie iPoda nano

W celu uzyskania dokładniejszych statystyk treningów, warto upewnić się, że waga i wzrost są ustawione prawidłowo, a także wielokrotnie kalibrować iPoda nano. Każda kalibracja iPoda nano zwiększa jego dokładność.

Kalibrowanie iPoda nano

- 1 Na ekranie początkowym stuknij w Fitness > Bieg.
- 2 Stuknij w rodzaj treningu (zobacz: [Tworzenie treningów z muzyką](#) na stronie 38).
- 3 Idź lub biegnij przez co najmniej 400 metrów.
- 4 Zakończ trening, a następnie stuknij w Kalibruj.

Przycisk Kalibruj widoczny jest na dole podsumowania treningu, jeśli trening ten kwalifikuje się do użycia w celu skalibrowania urządzenia. Aby go zobaczyć, niezbędne może być przesunięcie palcem w górę.

Kalibrację (pierwszą lub kolejną) można przeprowadzić za każdym razem, gdy na ekranie z podsumowaniem treningu widoczny jest przycisk Kalibruj. Można także wyzerować kalibrację, aby rozpocząć ją od nowa.

Zerowanie kalibracji

- 1 Stuknij w Fitness na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w ⓘ, a następnie w Wyzeruj kalibrację.
- 3 Stuknij w Kalibracja biegu lub Kalibracja marszu.

Wybierz opcję najlepiej odpowiadającą tempu, które chcesz wyzerować. Na przykład, jeśli główną aktywnością podczas kalibracji był marsz, wybierz wyzerowanie marszu.

- 4 Stuknij w Wyzeruj kalibrację (lub w Anuluj, jeśli zmienisz zdanie).
- 5 Rozpocznij trening marszu lub biegu, a następnie stuknij w przycisk Kalibruj, gdy pojawi się on na ekranie.

Aby ustawić lub zmienić swoją wagę i wzrost, zobacz: [Ustawianie preferencji Fitness](#) na stronie 36.

Wyświetlanie danych dotyczących ćwiczeń i zarządzanie nimi

iPod nano rejestruje różne statystyki ćwiczeń, możesz więc nadzorować swoje postępy i cele. Zarejestrowaną liczbę kroków oraz inne dane możesz również wysyłać na witrynę Nike+ przy użyciu programu iTunes. Witryna ta pozwala na ustalanie celów, współzawodniczenie ze znajomymi i śledzenie swoich postępów.

Wyświetlanie historii ćwiczeń

- 1 Stuknij w Fitness na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w ⓘ, a następnie wybierz opcję:
 - Rekordy osobiste: lista najlepszych czasów biegów na różnych dystansach, od jednego kilometra do maratonu.
 - Łączenie: suma zarejestrowanych treningów, największy przebiegnięty dystans, łączny dystans, łączny czas oraz suma spalonych kalorii.
 - Listy dat na dole ekranu dają dostęp do danych każdego marszu i wszystkich treningów, uporządkowanych wg dat. Marsze i treningi są uporządkowane wg typów, dzięki czemu można szybko je znajdować.

Wymazywanie danych treningów z iPoda nano

- 1 Stuknij w Fitness na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Historia.
- 2 Stuknij w miesiąc, z którego dane chcesz wymazać.
- 3 Przesuń palcem w dół, a następnie stuknij w Wymaż.

Na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz wymazać historię treningów z danego miesiąca.

- 4 Stuknij w Usuń wszystko. Możesz także stuknąć w Anuluj, jeśli rezygnujesz z usunięcia.

Za pomocą programu iTunes można przesyłać liczbę wykonanych kroków oraz inne dane treningów na witrynę Nike+. Potrzebne jest do tego celu konto Nike+, które można założyć podczas pierwszej synchronizacji danych treningów.

Przesyłanie liczby kroków lub danych treningów do Nike+

- 1 Podłącz iPoda nano do komputera i otwórz iTunes.
- 2 Kliknij w Wyślij w otwartym wówczas oknie dialogowym, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby skonfigurować swoje konto Nike+.

Po skonfigurowaniu konta w oknie iTunes pojawi się panel Nike + iPod.


- 3 Kliknij w Nike + iPod, a następnie zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj dane treningowe do Nike+ (jeśli nie jest ono jeszcze zaznaczone).
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Jeśli chcesz zobaczyć lub udostępnić swoje dane swoich treningów w witrynie Nike, podłącz iPoda nano do komputera i kliknij w przycisk Odwiedź nikeplus.com, znajdujący się w panelu Nike + iPod. Możesz również otworzyć witrynę www.nikeplus.com w przeglądarce Internetu i zalogować się na swoim koncie.

iPod nano pozwala nosić ze sobą zdjęcia i pokazywać je rodzinie, znajomym oraz współpracownikom.

Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano


Zdjęcia znajdujące się w iPodzie nano można przeglądać pojedynczo lub jako pokazy slajdów.

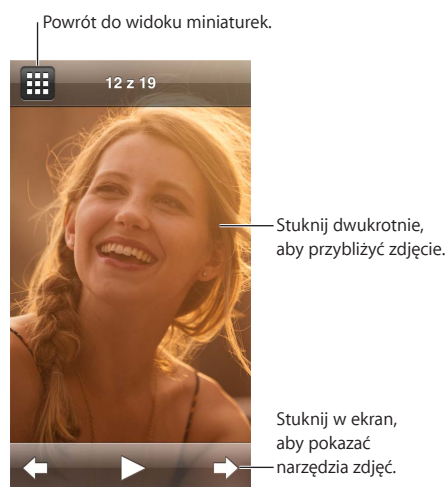


Przeglądanie pojedynczych zdjęć

Zdjęcia znajdujące się w iPodzie nano zgrupowane są w albumach, aby ułatwić ich przeglądanie. Jeśli używasz programu Zdjęcia na Macu, możesz także synchronizować wydarzenia, a następnie przeglądać zdjęcia uporządkowane według wydarzeń. Podczas przeglądania pojedynczych zdjęć można je przybliżać i oddalać, a także przesuwając (po przybliżeniu), aby obejrzeć dowolny fragment.

Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano

- 1 Stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w album lub inną grupę zdjęć (przesuwaj palcem w górę i w dół, aby obejrzeć listę albumów).
- 3 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zobaczyć miniaturki zdjęć. Stuknij w dowolną miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie w pełnym rozmiarze.
- 4 Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać wszystkie zdjęcia w albumie.
- 5 Stuknij w zdjęcie, aby zobaczyć narzędzia. Stuknięcie w  spowoduje powrót do widoku miniaturk.

Oto sposoby wyświetlania zdjęć i manipulowania nimi:


Szybkie znajdowanie zdjęcia w widoku miniaturki	Przesuń palcem w górę lub w dół
Wyświetlanie miniaturki w pełnym rozmiarze	Stuknij w miniaturkę.
Wyświetlanie następnego lub poprzedniego zdjęcia z albumu	Stuknij w zdjęcie w albumie, przesuń w lewo lub w prawo, a następnie stuknij w ► lub w ◀.
Szybkie powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia	Stuknij dwukrotnie w zdjęcie w pełnym rozmiarze, aby je przybliżyć. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje oddalenie zdjęcia.
Powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia	Zsuń lub rozsuń dwa palce. Rozsuń palce, aby przybliżyć. Zsuń palce, aby zmniejszyć wielkość.
Wyświetlanie innego fragmentu przybliżonego zdjęcia (przesuwanie)	Przeciagnij zdjęcie po ekranie jednym palcem.
Powracanie do widoku miniaturki	Stuknij w  .
Wyświetlanie albumu jako pokazu slajdów	Stuknij w dowolne zdjęcie w albumie, a następnie stuknij w ►. Jeśli trwa odtwarzanie muzyki, stanie się ono tłem dźwiękowym pokazu.
Wstrzymywanie i kontynuowanie pokazu slajdów	Stuknij w ekran, aby wstrzymać pokaz. Stuknij w ►, aby kontynuować.
Zmianie ustawień pokazu slajdów	Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Zdjęcia. Stuknij w ustawienia, które chcesz zmienić. Możesz ustawić szybkość pokazu slajdów, wymieszać zdjęcia oraz włączyć powtarzanie pokazu.

Wyświetlanie pokazów slajdów na iPodzie nano


Możesz przeglądać zdjęcia znajdujące się w iPodzie nano jako pokaz slajdów z przejściami. Ustaw opcje pokazu slajdów, wybierając Ustawienia > Zdjęcia.

Wyświetlanie pokazu slajdów na iPodzie nano

- 1 Stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w album lub w pozycję Wszystkie zdjęcia.
- 3 Stuknij w zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz, a następnie stuknij w nie ponownie, aby wyświetlić przyciski.

Jeśli stukniesz w niewłaściwe zdjęcie, stuknij w , aby wrócić do widoku miniaturki. Przesuwanie palcem w prawo pozwala wracać zdjęcie po zdjęciu.

- 4 Jeśli chcesz dodać ścieżkę dźwiękową, rozpocznij odtwarzanie dowolnego utworu lub listy utworów przed włączeniem pokazu.
- 5 Stuknij w ►, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Podczas wyświetlania pokazu slajdów możesz stuknąć w ekran, aby wstrzymać pokaz, a następnie stuknąć w ►, aby go kontynuować. Jeśli chcesz wyjść, stuknij w , aby wrócić do albumu.

Synchronizowanie zdjęć

Możesz synchronizować zdjęcia z komputera do iPod'a nano przy użyciu iTunes lub ręcznie dodawać zdjęcia z dowolnego katalogu na komputerze. Zdjęcia są automatycznie optymalizowane do wyświetlania na iPodzie nano, ale możesz także dodawać zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Dodawanie zdjęć z komputera

Możesz synchronizować zdjęcia z iPodem nano, używając iTunes na komputerze. Za pierwszym razem dodawanie zdjęć do iPod'a nano może zająć dłuższy czas, zależnie od ich liczby.

Synchronizowanie zdjęć z biblioteki Zdjęć

- 1 Podłącz iPod'a nano do komputera i otwórz iTunes (jeśli nie nastąpiło to automatycznie).
- 2 Zaznacz iPod'a nano w iTunes, a następnie kliknij w Zdjęcia.
- 3 Zaznacz pole wyboru Synchronizuj zdjęcia z, a następnie wybierz Zdjęcia w menu podręcznym.
- 4 Wybierz, czy chcesz dołączyć wszystkie zdjęcia, czy tylko wybrane.

Jeśli wybierzesz drugą opcję, kliknij w menu podręczne, aby wybrać szczegóły. Następnie zaznacz albumy i wydarzenia przeznaczone do synchronizowania.

- 5 Kliknij w Zastosuj.

Zdjęcia będą teraz synchronizowane automatycznie po każdym podłączeniu iPod'a nano do komputera.

Dodawanie zdjęć do iPod'a nano z katalogu na komputerze

- 1 Dodaj zdjęcia do katalogu na komputerze.

Jeśli chcesz, aby były one widoczne w osobnych albumach na iPodzie nano, utwórz w głównym katalogu dodatkowe katalogi i przeciągnij do nich zdjęcia.

- 2 Podłącz iPod'a nano do komputera i otwórz iTunes (jeśli nie nastąpiło to automatycznie).
- 3 Zaznacz iPod'a nano w iTunes, a następnie kliknij w Zdjęcia.
- 4 Zaznacz Synchronizuj zdjęcia z.
- 5 Kliknij w menu podręczne, kliknij w Wybierz katalog, a następnie wybierz katalog ze zdjęciami.
- 6 Wybierz Wszystkie katalogi lub Zaznaczone katalogi.

Jeśli wybierzesz drugą opcję, zaznacz katalogi, których zawartość chcesz synchronizować.

- 7 Kliknij w Zastosuj.

Podczas dodawania zdjęć do iPod'a nano iTunes automatycznie optymalizuje je do wyświetlania.

Pliki zawierające zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie są domyślnie przesyłane do urządzenia.

Dodawanie plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości jest przydatne, aby np. przenieść je z jednego komputera do innego, ale nie jest konieczne do oglądania zdjęć na ekranie iPod'a nano.

Dodawanie do iPod'a nano plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości

- 1 Podłącz iPod'a nano do komputera i otwórz iTunes (jeśli nie nastąpiło to automatycznie).
- 2 Zaznacz iPod'a nano w iTunes, a następnie kliknij w Zdjęcia.
- 3 Zaznacz Dołącz zdjęcia w pełnej rozdzielczości.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

iTunes kopiuje pliki ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości do katalogu Photos w iPodzie nano.

Sposób ich odczytania opisany jest w kolejnym rozdziale, [Kopiowanie zdjęć z iPod'a nano do komputera](#).

Kopiowanie zdjęć z iPod'a nano do komputera

Jeśli w iTunes wybrane zostało dodawanie do iPod'a nano zdjęć w pełnej rozdzielczości, umieszczane są one w katalogu Photos znajdującym się w iPodzie nano. Można podłączyć iPod'a nano do komputera, a następnie skopiować te zdjęcia na dysk twardy.

Dodawanie zdjęć z iPoda nano do komputera

- 1 Podłącz iPoda nano do komputera i otwórz iTunes (jeśli nie nastąpiło to automatycznie).
- 2 Zaznacz iPoda nano w iTunes, a następnie kliknij w Podsumowanie.
- 3 Zaznacz pole wyboru Włącz tryb pracy dysku, znajdujące się w sekcji Opcje.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Gdy iPod nano używany jest jako dysk zewnętrzny, jego ikona widoczna jest na biurku Maca lub jako kolejna litera napędu w oknie Eksploratora Windows na komputerze PC.

- 5 Przeciągnij pliki zdjęć z katalogu Photos na iPodzie nano na biurko Maca (pulpit komputera PC) lub do programu do edycji zdjęć na komputerze.

Dostęp do zdjęć przechowywanych w iPodzie nano możliwy jest także za pomocą programów do edycji zdjęć, np. Zdjęć. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji programu.

Gdy iPod nano używany jest jako dysk zewnętrzny, musisz wysuwać go przed odłączeniem od komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: [Odłączanie iPoda nano od komputera](#) na stronie 13.

Usuwanie zdjęć z iPoda nano

Usuwanie *wszystkich* zdjęć z iPoda nano (w tym plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości) możliwe jest przez zmianę ustawień synchronizacji. Można również usuwać pojedyncze zaznaczone zdjęcia.

Usuwanie wszystkich zdjęć z iPoda nano

- 1 Podłącz iPoda nano do komputera i otwórz iTunes (jeśli nie nastąpiło to automatycznie).
- 2 Zaznacz iPoda nano w iTunes, a następnie kliknij w Zdjęcia.
- 3 Upewnij się, że opcja Synchronizuj zdjęcia z jest zaznaczona.
- 4 Kliknij w przycisk Usuń zdjęcia, widoczny w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie kliknij w Zastosuj.

Usuwanie zdjęć nastąpi dopiero po kliknięciu w Zastosuj. Jeśli zmienisz zdanie, zaznacz ponownie pole wyboru Synchronizuj zdjęcia.

Usuwanie wybranych zdjęć

- 1 Podłącz iPoda nano do komputera i otwórz iTunes.
- 2 Zaznacz iPoda nano w iTunes, a następnie kliknij w Zdjęcia.
- 3 Zaznacz przycisk obok etykiety „Zaznaczone albumy, wydarzenia i twarze; do tego automatycznie”, a następnie wybierz opcję z menu podręcznego.
- 4 Wyłącz zaznaczenie pozycji, które chcesz usunąć z iPoda nano, a następnie kliknij w Zastosuj.

Zegar iPod'a nano może być używany jako stoper, minutnik lub budzik, a także do wyświetlania czasu w różnych strefach czasowych.

Dostosowywanie zegara

Możesz wybierać spośród różnych cyferblatów zegara oraz zmieniać sposób wyświetlania czasu. Na przykład: możesz używać zegara 24-godzinnego lub wybrać, czy zegar ma pojawiać się od razu po włączeniu ekranu iPod'a nano. Jeśli wybierzesz zegary świata, możesz wyświetlać czas w dwóch dodatkowych strefach czasowych.



Zmianianie tarczy zegara

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Data i czas > Cyferblat, stuknij w wybrany cyferblat, a następnie stuknij w Ustaw.
- Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, stuknij w cyferblat, a następnie stukaj w wyświetlone wówczas strzałki w lewo lub w prawo. Przerwij, gdy zobaczysz cyferblat, którego chcesz używać. Stanie się on domyślnym cyferblatem zegara i będzie używany do momentu jego ręcznej zmiany.

Jeśli zmienisz cyferblat na zegary świata, musisz ustawić strefy czasowe.

Ustawianie strefy czasowej zegara świata

- 1 Wybierz cyferblat zegarów świata, używając jednej z opisanych powyżej metod.
- 2 Na ekranie początkowym stuknij w Ustawienia > Ogólne > Data i czas > Zegary świata.

Jeśli na iPodzie nano wybrany jest inny cyferblat, pozycja Zegary świata nie pojawi się w preferencjach daty i czasu.

- 3 Stuknij w miejsce w Zegarach świata, a następnie stuknij w miasto znajdujące się najbliższej miejsca, którego czas chcesz pokazać.

Oto kilka innych sposobów zmieniania sposobu wyświetlania czasu przez iPod nano:

Ustawianie godziny, daty i strefy czasowej	Na ekranie początkowym stuknij w Ustawienia > Ogólne > Data i czas.
Wyświetlanie zegara 24-godzinnego	Przejdź do ekranu początkowego, stuknij w Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie stuknij w <input type="checkbox"/> obok etykiety 24-godzinny, aby włączyć tę funkcję.
Wyświetlanie zegara po obudzeniu iPoda nano	Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie stuknij w <input type="checkbox"/> obok etykiety Pokazuj czas, aby włączyć tę funkcję.

Korzystanie ze stopera

iPod nano udostępnia stoper, pozwalający na mierzenie czasu i sprawdzanie odstępów w czasie np. między okrążeniami. Podczas korzystania ze stopera można odtwarzać muzykę lub inne materiały dźwiękowe.



Korzystanie ze stopera

- 1 Stuknij w Zegar na ekranie początkowym.
- 2 Przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć przyciski stopera.
- 3 Stuknij w Start.
 - Aby rejestrować czasy kolejnych rund, stuknij w Runda po każdej z nich.
 - Aby wstrzymać stoper, stuknij w Stop. Stuknięcie w Start uruchamia stoper ponownie.
- 4 Gdy skończysz, stuknij w Stop.


iPod nano wyświetla na ekranie statystyki ostatniej rundy. Pamiętaj, aby zanotować czasy poszczególnych rund przed rozpoczęciem kolejnej sesji. Stuknięcie w przycisk Wyzeruj powoduje usunięcie tych danych.

Korzystanie z minutnika

iPod nano pozwala na korzystanie z budzika oraz minutnika umożliwiającego automatyczne wyłączenie urządzenia. Odliczanie czasu trwa nawet wtedy, gdy iPod nano jest wyłączony, jednak wówczas nie są odtwarzane dźwięki alarmu.

Ustawianie minutnika

- 1 Stuknij w Zegar na ekranie początkowym.
- 2 Przesuń dwa razy palcem w lewo, aby zobaczyć przyciski minutnika.
- 3 Przesuń palcem, aby ustawić liczbę godzin i minut do włączenia alarmu, a następnie stuknij w Po odliczeniu.

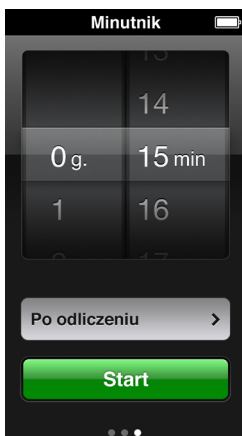


- 4 Stuknij w dźwięk alarmu, a następnie w Ustaw.
- 5 Stuknij w Start, aby rozpocząć odliczanie.

Anulowanie minutnika

- 1 Stuknij w Zegar na ekranie początkowym.
- 2 Przesuń, aby zobaczyć narzędzia minutnika.
- 3 Stuknij w Anuluj.

Za pomocą zegara usypiania można automatycznie wyłączyć iPoda nano po odtwarzaniu muzyki lub innych materiałów przez określony czas.

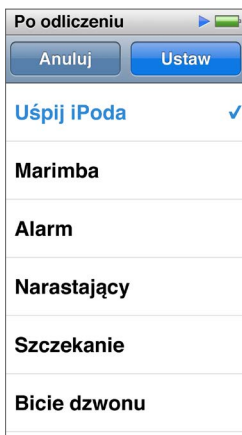

Ustawianie zegara usypiania

- 1 Stuknij w Zegar na ekranie początkowym.
- 2 Przesuń dwa razy palcem w lewo, aby zobaczyć przyciski minutnika.
- 3 Przesuń palcem, aby ustawić liczbę godzin i minut, a następnie stuknij w Po odliczeniu.
- 4 Stuknij w Uśpij iPoda, a następnie w Ustaw.
- 5 Po ustawieniu stuknij w Start.

iPod nano pozwala na nagrywanie i odsłuchiwanie notatek głosowych, oznaczanie ich, a następnie synchronizowanie ich z iTunes. Ikona Dyktafonu wyświetlana jest na ekranie początkowym iPoda nano, gdy podłączony jest mikrofon lub gdy w urządzeniu znajdują się notatki głosowe.



Nagrywanie notatek głosowych

Do nagrywania notatek głosowych na iPodzie nano można używać opcjonalnych słuchawek Apple EarPods z pilotem i mikrofonem lub obsługiwanego urządzenia innej firmy.

Nagrywanie notatki głosowej:

- 1 Podłącz obsługiwany mikrofon, a następnie stuknij w Dyktafon na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Nagraj, a następnie zacznij mówić.
Podczas nagrywania możesz dowolną liczbę razy stukać w Wstrzymaj, a następnie w Kontynuuj.
- 3 Gdy skończysz, stuknij w Stop.

Podczas nagrywania na ekranie wyświetlany jest czas, jaki upłynął od rozpoczęcia. Jeśli naciśniesz przycisk Początek lub opuścisz ekran Dyktafonu, nagrywanie zostanie automatycznie przerwane.

Słuchanie nagrań

Do odtwarzania notatek głosowych nie jest wymagane podłączenie mikrofonu. Narzędzia sterowania odtwarzaniem notatek głosowych są podobne do narzędzi sterujących odtwarzaniem innych materiałów audio na iPodzie nano.










Słuchanie nagrania:

- 1 Stuknij w Dyktafon na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Notatki, a następnie w nagranie.
Odtwarzanie nagrania rozpocznie się automatycznie.

- 3 Stuknij w , aby wstrzymać odtwarzanie.

Stuknij w ekran, aby zobaczyć dodatkowe narzędzia sterowania odtwarzaniem.


Oto inne sposoby sterowania odtwarzaniem:

Wstrzymywanie	Stuknij w  , odłącz słuchawki lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Kontynuowanie wstrzymanego nagrywania	Stuknij w  lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Rozpoczynanie nagrania od początku	Stuknij w  .
Przechodzenie do końca nagrania	Stuknij w  lub naciśnij dwukrotnie przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (między przyciskami głośności).
Przechodzenie do dowolnego miejsca w nagraniu	Stuknij w ekran, a następnie przeciągnij głowicę wzdłuż narzędzia pozycji na ścieżce. Przesuń palec w dół, aby zwiększyć dokładność ustawiania głowicy. Im niżej przesuniesz palec, tym dokładniejsze będzie jej ustawianie.
Odtwarzanie ostatnich 30 sekund	Przejdź do drugiego ekranu narzędzi i stuknij w  .
Ustalanie szybkości odtwarzania	Stuknij w ekran, a następnie stuknij w  . Stuknij ponownie, aby zmienić szybkość.  = odtwarzanie z podwójną szybkością.  = odtwarzanie ze zwykłą szybkością.  = odtwarzanie z dwukrotnie mniejszą szybkością.

Zarządzanie nagraniami

Zachowane nagrania ułożone są wg daty i czasu. Możesz przypisywać nagraniom etykiety, aby je uporządkować. Nagrania możesz kopiować do komputera, używając iTunes.


Oznaczanie nagrania:

- 1 Stuknij w Notatki na ekranie Dyktafonu.
- 2 Stuknij w nagraniu. Gdy rozpocznie się jego odtwarzanie, stuknij ponownie w ekran.
- 3 Stuknij w , a następnie stuknij w swój wybór.

Do dyspozycji są: Notatka, Podcast, Wywiad, Wykład, Pomysł, Spotkanie i Prezentacja.

Oznaczone nagranie wyświetlane jest na liście z wybraną etykietą oraz datą i godziną jego wykonania.

Usuwanie nagrania:

- 1 Stuknij w Notatki na ekranie Dyktafonu.
- 2 Stuknij w Edycja.
- 3 Stuknij w  obok nagrania, a następnie stuknij w Usuń.
- 4 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Synchronizowanie notatek głosowych z komputerem:

- *Jeśli włączone jest automatyczne synchronizowanie utworów z iPodem nano:* Po podłączeniu iPoda nano do komputera, notatki głosowe znajdujące się w iPodzie nano są automatycznie synchronizowane z iTunes, usuwane z iPoda i umieszczane na liście utworów o nazwie Notatki głosowe. Zobacz: [Synchronizowanie automatyczne](#) na stronie 16.
- *Jeśli włączone jest ręczne synchronizowanie utworów z iPodem nano:* Przy najbliższej synchronizacji iTunes zapyta, czy chcesz zsynchronizować nowe notatki głosowe. Zobacz: [Ręczne zarządzanie zawartością iPoda nano](#) na stronie 16.

Funkcje uniwersalnego dostępu

Ułatwienia dostępu to funkcje ułatwiające osobom mającym kłopoty ze wzrokiem lub słuchem oraz niepełnosprawnym korzystanie z iPoda nano. Funkcje te to między innymi:

- VoiceOver
- Dźwięk mono
- Odwróć kolory

Funkcje te można włączać lub wyłączać zarówno w iTunes, jak i bezpośrednio na iPodzie nano. Można także wybrać, aby trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek powodowało włączenie VoiceOver lub odwrócenie kolorów na ekranie (zobacz: [Szybkie włączanie funkcji dostępności](#) na stronie 55).

Włączanie funkcji ułatwień dostępu w iTunes:

- 1 Podłącz iPoda nano do komputera i otwórz iTunes.
- 2 Zaznacz iPoda nano w iTunes, a następnie kliknij w kartę Podsumowanie.
- 3 Kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp (w polu pod etykietą Opcje).
- 4 Zaznacz funkcje, z których chcesz korzystać, a następnie kliknij w OK.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

Informacje o sposobie włączania funkcji ułatwień dostępu na iPodzie nano znajdują się w dalszej części.

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu oferowanych przez Maca oraz iPoda nano można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/accessibility.


Korzystanie z VoiceOver

VoiceOver opisuje na głos to, co widoczne jest na ekranie, pozwala więc na korzystanie z iPoda nano bez konieczności widzenia ekranu. VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach dostępności na iPodzie nano.

Funkcja VoiceOver dostępna jest w większości języków, lecz nie we wszystkich.

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu elementu otaczany jest on białym prostokątem, a VoiceOver czyta nazwę tego elementu lub opisuje go. Wspomniany prostokąt to tzw. *kursor VoiceOver*.

Gdy zaznaczony zostaje tekst, VoiceOver czyta go. Po zaznaczeniu narzędzia (np. przycisku lub przełącznika) VoiceOver może opisać, co dana rzecz robi, lub powiedzieć konkretną wskazówkę, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”.

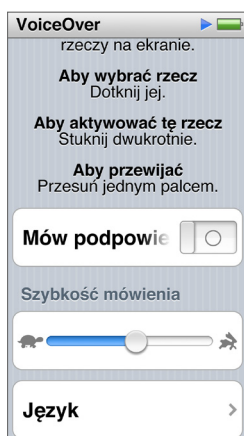

Konfigurowanie funkcji VoiceOver na iPodzie nano:

- 1 Podłącz słuchawki (EarPods lub inne) do iPoda nano.
- 2 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Ogólne.
- 3 Stuknij w Dostępność.
- 4 Stuknij w VoiceOver, a następnie ustaw dowolne z poniższych opcji:
 - *Mów podpowiedzi*: Wyjaśnia, jak korzystać z elementów wskazanych kursorem VoiceOver. Można włączyć tę funkcję, aby nauczyć się korzystać z iPoda nano, a następnie wyłączyć ją.
 - *Szybkość mówienia*: Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć szybkość mowy VoiceOver. Nie ma to wpływu na szybkość czytania książek audio i podcastów.
 - *Język*: Pozwala wybrać język używany przez VoiceOver. Powinien być to ten sam język, którego używa iPod nano.
- 5 Stuknij w OFF, aby włączyć VoiceOver.

Jeśli jest to pierwsze włączenie funkcji VoiceOver na iPodzie nano, wyświetlony zostanie komunikat.

- 6 Stuknij w OK w tym komunikacie, a następnie stuknij dwukrotnie w OK, aby potwierdzić.
Jeśli nie widzisz ekranu, przesuń palec, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie stuknij dwukrotnie jednym palcem.

Jeśli nie wykonasz żadnej czynności przez 15 sekund, komunikat zniknie, a VoiceOver zostanie wyłączony.

Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPoda nano używane są inne gesty. Jeśli zmienisz zdanie i chcesz wyłączyć VoiceOver, stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby wyłączyć przełącznik. Po opuszczeniu ekranu ustawień trzeba powrócić do niego, używając gestów VoiceOver, a następnie znaleźć przełącznik VoiceOver i wyłączyć go.

Wyłączanie funkcji VoiceOver przy użyciu gestów VoiceOver:

- 1 Naciśnij przycisk Początek, a następnie przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz „Ustawienia”.
Jeśli nie słyszysz „Ustawienia”, przesuń dwoma palcami, aby przejść do innego ekranu, a następnie spróbuj ponownie.

- 2 Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć Ustawienia.
- 3 Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „Ogólne”, a następnie stuknij dwukrotnie.
- 4 Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „Dostępność”. Następnie stuknij dwukrotnie.
- 5 Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „VoiceOver”. Następnie stuknij dwukrotnie.
- 6 Stuknij dwukrotnie, gdy usłyszysz „VoiceOver, przełącznik, przycisk, włączone”.
Usłyszysz potwierdzenie: „Funkcja VoiceOver jest wyłączona”. Teraz możesz obsługiwać iPod nano za pomocą standardowych gestów.

Gesty VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPod nano używane są następujące gesty:

Czytanie ekranu od góry	Przesuń dwoma palcami w górę
Czytanie ekranu od bieżącego zaznaczenia	Przesuń dwoma palcami w dół.
Wstrzymanie lub kontynuowanie czytania komunikatów i innych tekstów	Stuknij jednym palcem w ekran.
Zaznaczanie rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver	Stuknij jednym palcem w ekran.
Uaktywnianie rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver	Stuknij dwukrotnie jednym palcem.
Przewijanie o jeden ekran w lewo	Przesuń dwoma palcami w prawo.
Przewijanie o jeden ekran w prawo	Przesuń dwoma palcami w lewo.
Przewijanie listy lub menu o jeden ekran w górę	Przesuń jednym palcem w dół.
Przewijanie listy lub menu o jeden ekran w dół	Przesuń jednym palcem w górę.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie bieżącej czynności	Stuknij dwoma palcami.
Zwiększanie lub zmniejszanie wartości zaznaczonego narzędzia	Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć wartość lub w dół, aby ją zmniejszyć.
Powracanie do ekranu początkowego	Naciśnij przycisk Początek.

Ustawianie dźwięku mono

Dźwięk mono to połączenie dźwięku z lewego i prawego kanału w jeden sygnał odtwarzany z obu słuchawek. Pozwala to użytkownikom z uszkodzeniami jednego ucha słyszeć wszystkie dźwięki drugim uchem.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku mono:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Dostępność.
- 3 Stuknij w przełącznik obok pozycji Dźwięk mono.

Odwracanie kolorów ekranu

Możesz zamienić kolory na ekranie iPod'a nano, co może ułatwić odczytanie zawartości ekranu. Gdy włączone jest odwracanie kolorów, ekran wygląda jak negatyw fotograficzny.

Włączanie lub wyłączanie odwracania kolorów:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Dostępność.
- 3 Stuknij w przełącznik obok pozycji Odwróć kolory.

Szybkie włączanie funkcji dostępności

Możesz tak skonfigurować iPod'a nano, aby trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek powodowało włączenie lub wyłączenie odwrócenia kolorów lub funkcji VoiceOver. Ułatwia to wspólne korzystanie z iPod'a nano z osobą, która nie potrzebuje korzystać z tych samych funkcji.

Włączanie skrótu dostępności:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w Dostępność.
- 3 Stuknij w Trzykrotnie Początek, a następnie stuknij w jedną z opcji.

Słuchawki EarPods i akcesoria Bluetooth


12

Do słuchania muzyki i innych materiałów audio, oglądania wideo oraz przeglądania zdjęć można używać dołączonych do iPoda nano słuchawek EarPods lub dowolnych innych obsługiwanych słuchawek, zestawów słuchawkowych lub głośników. Z iPoda nano można także korzystać w połączeniu z obsługiwanymi słuchawkami Bluetooth oraz systemami nie wymagającymi obsługi ręcznej, dostępnymi w niektórych samochodach.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania uszkodzeń słuchu, zobacz: Rozdział 14, [Bezpieczeństwo i obsługa](#), na stronie 65.

Korzystanie ze słuchawek Apple EarPods

Dołączone do iPoda nano słuchawki Apple EarPods należy podłączyć do gniazda słuchawek, znajdującego się pod spodem iPoda nano. Słuchawki EarPods należy umieścić w uszach zgodnie z ilustracją.

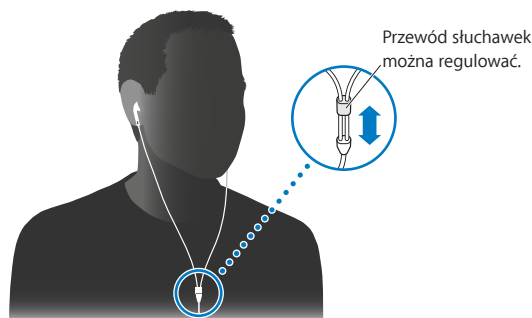

Za pomocą słuchawek Apple EarPods z pilotem i mikrofonem oraz dokanałowych słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem można również przełączać listy utworów. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi słuchawek.

Korzystanie ze słuchawek Apple EarPods z pilotem i mikrofonem

Widoczne na poniższej ilustracji słuchawki Apple EarPods z pilotem i mikrofonem dostępne są osobno. Wyposażone są one w mikrofon, przyciski do regulacji głośności oraz przycisk pozwalający na sterowanie odtwarzaniem i odsłuchiwanie zapowiedzi odtwarzanych ścieżek.



Po podłączeniu tych słuchawek można słuchać muzyki lub radia, a także nagrywać notatki głosowe przy użyciu wbudowanego mikrofonu. Naciśnięcie środkowego przycisku na mikrofonie pozwala sterować odtwarzaniem i słuchać zapowiedzi odtwarzanych ścieżek.

Wstrzymywanie utworu lub treningu	Naciśnij środkowy przycisk. Ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie odtwarzania.
Przechodzenie do kolejnego utworu	Naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk.
Przechodzenie do poprzedniego utworu	Naciśnij trzykrotnie środkowy przycisk.
Przewijanie do przodu	Naciśnij szybko dwukrotnie środkowy przycisk i przytrzymaj go.
Przewijanie do tyłu	Naciśnij szybko trzykrotnie środkowy przycisk i przytrzymaj go.
Korygowanie głośności	Naciśnij przycisk + lub –.
Słuchanie informacji o bieżącej ścieżce	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż usłyszysz tytuł bieżącego utworu i nazwę wykonawcy. Jeśli słuchasz książki audio, podcastu lub zbioru iTunes U, usłyszysz tytuł oraz imię i nazwisko autora lub informacje dotyczące odcinka.
Wybieranie innej listy utworów	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby usłyszeć tytuł bieżącego utworu, nazwę wykonawcy, a następnie nazwę pierwszej listy utworów. Kliknij w przycisk + lub –, aby przejść wstecz lub dalej na liście list utworów. Gdy usłyszysz nazwę listy utworów, którą chcesz wybrać, naciśnij środkowy przycisk.

Uwaga: Przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj na iPodzie nano działa tak samo, jak środkowy przycisk na słuchawkach Apple EarPods z pilotem i mikrofonem.

Łączenie z akcesoriami Bluetooth

iPoda nano można używać z obsługiwanyymi zestawami słuchawkowymi Bluetooth oraz innymi akcesoriami, w tym niektórymi systemami nie wymagającymi obsługi ręcznej, dostępnymi w nowych samochodach. iPod nano obsługuje profil A2DP (do przesyłania strumieniowego audio) oraz profil AVRCP (do sterowania odtwarzaniem przy użyciu urządzeń Bluetooth). Zanim będzie można użyć urządzenia Bluetooth, należy połączyć je w parę z iPodem nano.

iPoda nano można także używać z czujnikiem Nike+ lub miernikiem pulsu wykorzystującym Bluetooth. Urządzenia Bluetooth do ćwiczeń można skonfigurować po wybraniu Fitness (zobacz: na stronie 36).

Ważne: Przeczytaj dokumentację dołączoną do urządzenia Bluetooth, aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać, jak łączyć je w parę z innymi urządzeniami oraz jak zapewnić optymalną wydajność.



Łączenie iPod nano w parę z urządzeniem Bluetooth:

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby uczynić je „wykrywalnym” lub włączyć wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Stuknij w Ustawienia > Bluetooth na ekranie początkowym iPod nano.
- 3 Stuknij w OFF, aby włączyć tę funkcję.

iPod nano rozpoczyna szukanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 4 Gdy urządzenie pojawi się na liście, stuknij w nie.

Po zakończeniu procesu łączenia urządzeń w parę, pod nazwą urządzenia wyświetlana jest etykieta Połączony.

Niektóre urządzenia Bluetooth wymagają podania kodu w celu potwierdzenia połączenia. Jeśli zobaczysz ekran z prośbą o podanie kodu, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia, a następnie wprowadź podany w niej kod.

Jeśli urządzenie obsługuje standard SSP (szybkie łączenie w parę), na iPodzie nano i na urządzeniu Bluetooth pojawi się sześciocyfrowy kod. Jeśli kody te są takie same, stuknij w łącz w parę na ekranie iPod nano, aby dokończyć łączenie urządzeń w parę.


Łączenie z urządzeniem Bluetooth połączonym w parę

Urządzenie Bluetooth może być połączone w parę z iPodem nano, choć w danej chwili nie jest z nim połączone. Aby używać urządzenia, trzeba nawiązać z nim połączenie.

- Stuknij w Ustawienia > Bluetooth na ekranie początkowym, a następnie stuknij w urządzenie połączone w parę.

Po nawiązaniu połączenia pod nazwą urządzenia wyświetlana jest etykieta Połączony.




Usuwanie połączenia w parę z urządzeniem Bluetooth

- 1 Stuknij w Ustawienia > Bluetooth na ekranie początkowym.
- 2 Stuknij w  obok urządzenia na liście urządzeń.
- 3 Stuknij w Zapomnij urządzenie.

Przełączanie wyjściowych urządzeń dźwiękowych

Jeśli masz więcej niż jedno wyjściowe urządzenie dźwiękowe połączone z iPodem nano (lub połączone z nim w parę), możesz wybrać urządzenie do odtwarzania, używając do tego celu narzędzi iPoda nano.

Gdy dostępnych jest więcej urządzeń, podczas słuchania muzyki obok narzędzi do regulacji głośności wyświetlana jest ikona głośnika. Podczas słuchania innych materiałów audio, wideo i filmów wyświetlana jest ona na ekranie z dodatkowymi narzędziami.


	Pojawia się, gdy do gniazda słuchawek podłączone są słuchawki EarPods (lub inne), a do gniazda Lightning podłączone jest obsługiwane urządzenie audio USB.
	Pojawia się, gdy wybrane są słuchawki EarPods lub inne urządzenie audio (nie Bluetooth) oraz dostępne są inne opcje wyjścia.
	Pojawia się, gdy wybrane jest urządzenie Bluetooth oraz dostępne są inne opcje wyjścia.

Korzystanie z tych narzędzi jest możliwe tylko wtedy, gdy iPod nano połączony jest w parę z urządzeniem Bluetooth.

Wybieranie urządzenia wyjścia dźwięku

- Stuknij w ikonę, a następnie w urządzenie na liście.

Słuchawki EarPods (oraz inne słuchawki podłączone do gniazda słuchawek) wyświetlane są na liście pod nazwą iPod.

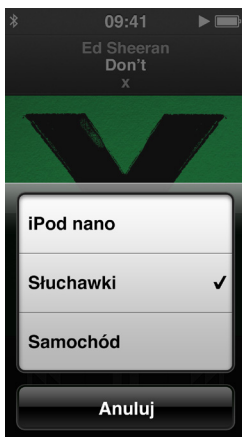

Większość problemów z iPodem nano można szybko rozwiązać, postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w tym rozdziale.

5 kroków: Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie, Ponowna instalacja, Odtworzenie oprogramowania

Warto zapamiętać te zasady, ponieważ mogą przydać się w przypadku problemów z iPodem nano. Spróbuj postępować kolejno według tych kroków, aż problem zostanie rozwiązany. Jeśli żaden z poniższych sposobów nie pomoże, należy przeczytać informacje dotyczące określonego problemu.

- Wyzeruj iPoda nano. Zobacz: [Wskazówki ogólne](#) (poniżej).
- Jeśli iPod nano nie jest rozpoznawany przez iTunes, spróbuj podłączyć go do innego gniazda USB.
- Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie.
- Ponownie zainstaluj iTunes, używając najnowszego dostępnego w Internecie instalatora.
- Odtwórz iPoda nano. Zobacz: [Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda](#) na stronie 64.

Wskazówki ogólne

Wyzerowanie iPoda nano pozwala rozwiązać większość problemów z nim związanych.

Jeśli musisz wyzerować iPoda nano

- Upewnij się, że iPod nano jest naładowany. Następnie naciśnij przyciski Uśpij/Obudź oraz Początek i przytrzymaj je przez 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeśli iPod nano nie włącza się lub nie odpowiada

- Bateria iPoda nano może wymagać naładowania. Podłącz iPoda nano do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze, do gniazda USB 3.0 w komputerze lub do zasilacza Apple USB i zaczekaj, aż bateria zostanie naładowana. Sprawdź, czy na ekranie iPoda nano widoczny jest symbol błyskawicy, oznaczający proces ładowania baterii.

Uwaga: Gniazdo USB 2.0 w większości klawiatur nie zapewnia odpowiedniego zasilania, pozwalającego na ładowanie iPoda nano. Podłącz iPoda nano do zasilanego gniazda USB 2.0 lub do gniazda USB 3.0 w komputerze.

- Wypróbuj pięć powyższych kroków, jeden po drugim, aż iPod nano zacznie odpowiadać.

Jeśli chcesz odłączyć iPoda nano, ale widoczny jest komunikat Podłączony lub Trwa synchronizacja

- 1 Jeśli trwa synchronizowanie muzyki z iPodem nano, zaczekaj na zakończenie tego procesu.
- 2 Zaznacz iPoda nano w iTunes, a następnie kliknij w przycisk wysuwania.

- 3 Jeśli iPod nano zniknął z iTunes, ale na jego ekranie nadal widoczny jest napis Połączony lub Trwa synchronizacja, odłącz go od komputera.
- 4 Jeśli iPod nano nie zniknął z iTunes, przeciągnij jego ikonę z biurka do Kosza (na Macu). Jeśli używasz komputera PC z systemem Windows, wysuń urządzenie w oknie Mój komputer lub kliknij w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu w zasobniku systemowym i wybierz iPoda nano z rozwiniętego wówczas menu. Jeśli nadal widoczny jest komunikat Podłączony lub Trwa synchronizacja, uruchom komputer ponownie i wysuń iPoda nano.

Jeśli iPod nano nie odtwarza muzyki

- Upewnij się, że głośność jest ustawiona właściwie. Mógł zostać ustalony limit maksymalnej głośności. Możesz zmienić go lub usunąć w Ustawieniach. Zobacz: [Ustalanie maksymalnej głośności](#) na stronie 26.
- Upewnij się, że używasz iTunes 12.2 lub nowszego (program ten dostępny jest pod adresem www.itunes.com/pl/downloads). Utwory kupione w iTunes Store za pomocą starszych wersji iTunes nie będą mogły być odtwarzane na iPodzie nano do momentu uaktualnienia tego programu.

Jeśli po podłączeniu iPoda nano do komputera nic się nie dzieje

- Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na stronie internetowej www.itunes.com/pl/downloads.
- Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda USB w komputerze.
Uwaga: iPod nano wymaga w komputerze gniazda USB 2.0 lub USB 3.0. Jeśli komputer PC z systemem Windows nie jest wyposażony w gniazdo USB 2.0, w niektórych przypadkach możesz kupić i zainstalować kartę USB.
- Jeśli iPod nano podłączony jest do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do zasilanego gniazda USB 2.0 lub gniazda USB 3.0 w komputerze.
- iPod nano może wymagać wyzerowania (zobacz: na stronie 60).
- Jeśli podłączasz iPoda nano do komputera przenośnego, używając do tego celu kabla Lightning, przed podłączeniem iPoda nano podłącz ten komputer do zasilania.
- Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania systemowe. Zobacz: [Jeśli chcesz sprawdzić wymagania systemowe](#) na stronie 63.
- Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe. Odłącz przewód po obu stronach i upewnij się, że w gniazdach USB nie ma żadnych ciał obcych. Następnie podłącz przewód ponownie.
- Spróbuj uruchomić komputer ponownie.
- Jeśli żadna z powyższych porad nie rozwiązała problemu, konieczne może okazać się odtworzenie oprogramowania iPoda nano. Zobacz: [Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda nano](#) na stronie 64.

Jeśli po wyłączeniu ekranu iPoda nano przestaje grać muzyka

- Upewnij się, że w gnieździe słuchawek nie ma żadnych zanieczyszczeń.

Jeśli na ekranie iPoda nano widoczny jest komunikat Podłącz do zasilania

- Komunikat ten może się pojawić, gdy bateria iPoda nano jest zupełnie rozładowana i wymaga naładowania, aby iPod nano mógł połączyć się z komputerem. Aby naładować baterię, podłącz iPoda nano do zasilanego gniazda USB 2.0 lub gniazda USB 3.0 w komputerze.

Pozostaw iPoda nano podłączonego, aż wspomniany komunikat zniknie, a iPod nano pojawi się na liście urządzeń w iTunes lub na biurku Findera. Zależnie od stopnia rozładowania baterii, oczekiwanie na pojawienie się go w iTunes może trwać nawet do 30 minut.

Opcjonalna ładowarka Apple USB pozwala na szybsze naładowanie baterii iPoda nano.

Jeśli na ekranie iPod'a nano widoczny jest komunikat Odtwórz używając iTunes

- Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes (do pobrania ze strony internetowej www.itunes.com/pl/downloads).
- Podłącz iPod'a nano do komputera. Gdy na ekranie pojawi się okno iTunes, postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby odtworzyć iPod'a nano.
- Jeśli odtworzenie iPod'a nano nie rozwiąże problemu, może to oznaczać, że iPod nano wymaga naprawy. Aby uzyskać pomoc serwisową, odwiedź witrynę internetową wsparcia użytkowników iPodów (www.apple.com/pl/support/ipod),.

Jeśli nie można dodać do iPod'a nano utworu lub innej rzeczy

- Być może utwór ten jest zakodowany w formacie nie rozpoznawanym przez iPod'a nano. Poniżej znajduje się lista formatów audio rozpoznawanych przez iPod'a nano. Są na niej również formaty książek audio i podcastów.
 - AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s)
 - Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją)
 - MP3 (do 320 Kb/s)
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com spoken word, formaty 2, 3 i 4)
 - AIFF

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk zbliżony do jakości płyty CD, ale zajmuje tylko około połowy miejsca w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne importowane z płyt CD przy użyciu iTunes są domyślnie konwertowane na format AAC.

Jeśli masz w bibliotece iTunes utwór w formacie nie obsługiwanym przez iPod'a nano, możesz przekonwertować go do obsługiwanego formatu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do Pomocy iTunes.

Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz wykonać konwersję niechronionych prawami autorskimi plików WMA do formatu AAC lub MP3. Funkcja ta może być przydatna dla użytkowników posiadających biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

iPod nano nie obsługuje formatu WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ani plików z witryny audible.com typu „format 1”.

Synchronizowanie wideo HD z iPodem nano nie jest możliwe. Obsługiwane jest tylko wideo w rozdzielczości SD. Może istnieć możliwość wykonania konwersji wideo do formatu obsługiwanego przez iPod'a nano. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Pomocy iTunes.

Jeśli iPod nano wyświetla komunikat Połącz z iTunes, aby uaktywnić funkcję Genius

- Funkcja Genius nie została włączona w iTunes lub po jej włączeniu iPod nano nie został zsynchronizowany. Zobacz: [Tworzenie list utworów Genius](#) na stronie 25.

Jeśli iPod nano wyświetla komunikat Genius niedostępny dla wybranego utworu

- Funkcja Genius jest włączona, ale nie można utworzyć listy Genius na podstawie wybranego utworu. Do używanej przez tę funkcję bazy danych iTunes Store dodawane są regularnie nowe utwory, możesz więc spróbować ponownie za jakiś czas.

Jeśli iPod nano nie odbiera sygnału radiowego

- Upewnij się, że słuchawki EarPods są prawidłowo podłączone.
- Spróbuj przesunąć przewód słuchawek EarPods i upewnij się, że nie jest on skręcony lub zwinięty.
- Przejdź w inne miejsce, zapewniające lepszy odbiór fal radiowych — np. w pobliżu okna lub na zewnątrz pomieszczenia.

Jeśli przypadkowo włączysz w iPodzie nano nieznaną język

- Można wyzerować język:
 - 1 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym (ikona ta wygląda jak koło zębate).
 - 2 Stuknij w drugą pozycję w menu, licząc od góry (Ogólne).
 - 3 Przesuń palcem listę na sam dół i stuknij w drugą pozycję od końca (Język).
 - 4 Stuknij w swój język, a następnie w przycisk widoczny po prawej u góry menu (Gotowe).

Przycisk po lewej to Anuluj.

- Możesz także wyzerować wszystkie ustawienia (nie spowoduje to usunięcia zsynchronizowanych materiałów). Stuknij w Ustawienia, następnie stuknij w ostatnią pozycję w menu (Wyzeruj ustawienia), a następnie stuknij w czerwony przycisk (Wyzeruj).

Ostatni przycisk to Anuluj.

- Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem w menu pozycji Wyzeruj ustawienia, możesz odtworzyć oryginalne ustawienia iPoda nano i wtedy wybrać język. Zobacz: [Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda](#) na stronie 64.

Jeśli iPod nano nie odpowiada, a na ekranie widoczna jest czarna ramka

- 1 Być może włączona jest funkcja VoiceOver. Naciśnij trzykrotnie przycisk Początek, aby ją wyłączyć.
- 2 Jeśli ramka nadal jest widoczna, wyłącz VoiceOver przy użyciu gestów (zobacz: [Gesty VoiceOver](#) na stronie 54).

Jeśli iPod nano czyta teksty z ekranu

- Prawdopodobnie włączona jest funkcja VoiceOver. Aby ją wyłączyć, należy użyć gestów VoiceOver (zobacz: [Gesty VoiceOver](#) na stronie 54).

Jeśli chcesz sprawdzić wymagania systemowe

Do korzystania z iPoda nano niezbędne są:

- Jedna z poniższych konfiguracji sprzętowych:
 - Mac z zasilanym gniazdem USB 2.0 lub gniazdem USB 3.0
 - Komputer PC z systemem Windows, z zasilanym gniazdem USB 2.0 lub z zainstalowaną kartą USB 2.0
- Jeden z następujących systemów operacyjnych:
 - OS X 10.7.5 lub nowszy
 - Windows 8 lub nowszy
 - Windows 7
 - Windows Vista, wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
- iTunes 12.2 lub nowszy (do pobrania ze strony internetowej www.itunes.com/pl/downloads)

Jeśli komputer PC z systemem Windows nie ma zasilanego gniazda USB 2.0, możesz kupić i zainstalować kartę USB 2.0. Więcej informacji o przewodach i obsługiwanych kartach USB można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/ipod.

Jeśli chcesz używać iPod'a nano z Makiem oraz komputerem PC z Windows

- Jeśli używasz iPod'a nano na Macu i chcesz podłączyć go do komputera PC z systemem Windows, musisz odtworzyć oprogramowanie iPod'a nano na PC (zobacz: [Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod'a](#) na stronie 64).

Ważne: Odtworzenie oprogramowania powoduje wymazanie z iPod'a nano wszystkich danych, w tym również utworów.

Nie ma możliwości przełączenia iPod'a nano używanego z Makiem do obsługi komputera PC z systemem Windows bez wymazania zawartości tego iPod'a.

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod'a

Do uaktualniania lub odtwarzania oprogramowania iPod'a należy używać programu iTunes. Warto uaktualnić oprogramowanie iPod'a nano do najnowszej dostępnej wersji. iTunes pozwala także na odtworzenie oprogramowania iPod'a nano, czyli przywrócenie go do oryginalnego stanu.

- *Uaktualnienie oprogramowania* powoduje zainstalowanie nowej wersji i nie ma wpływu na ustawienia i utwory.
- *Odtworzenie oprogramowania* powoduje wymazanie wszystkich danych z iPod'a nano, w tym również utworów, plików, zdjęć itd. Wszystkie ustawienia iPod'a nano zostają wówczas przywrócone do ich oryginalnego stanu.

Uaktualnianie lub odtwarzanie oprogramowania iPod'a

- 1 Upewnij się, że masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes, dostępną na www.itunes.com/pl/downloads.
- 2 Podłącz iPod'a nano do komputera.
- 3 Zaznacz iPod'a nano w iTunes, a następnie kliknij w Podsumowanie.

W części zatytułowanej Wersja widoczna jest informacja, czy oprogramowanie iPod'a nano jest aktualne, czy wymaga uaktualnienia.

- 4 Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.
- 5 Jeśli to konieczne, kliknij w Odtwórz, aby odtworzyć oryginalne ustawienia iPod'a nano (spowoduje to wymazanie z niego wszystkich danych). Dokończ proces odtwarzania oprogramowania, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Ważne: Odtworzenie oprogramowania powoduje wymazanie z iPod'a nano wszystkich danych, w tym również utworów.



OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała oraz uszkodzenie iPoda nano lub innego mienia. Przed użyciem iPoda nano przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Obsługa Używaj iPoda nano ostrożnie. Zbudowany jest on z metalu, szkła i plastiku, a wewnątrz zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. iPod nano może ulec uszkodzeniu, gdy zostanie upuszczony, spalony, nakłuty, zgnieciony lub wystawiony na działanie cieczy. Nie używaj uszkodzonego iPoda nano, np. gdy ma pęknięty ekran, ponieważ może spowodować to obrażenia. Jeśli obawiasz się porysowania urządzenia, możesz rozważyć użycie futerału.

Naprawa Nie otwieraj iPoda nano ani nie próbuj naprawiać go samemu. Demontowanie iPoda nano może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli iPod nano jest uszkodzony, działa nieprawidłowo lub został narażony na działanie cieczy, skontaktuj się z firmą Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pomocy serwisowej, zobacz: www.apple.com/pl/support/ipod.

Bateria Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii iPoda nano, ponieważ może spowodować to jej uszkodzenie, co może być przyczyną przegrzania urządzenia i obrażeń ciała. Bateria litowo-jonowa umieszczona w iPodzie nano powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple. Zużyta bateria musi zostać poddana recyklingowi lub zutylizowana oddzielnie od zwykłych odpadków gospodarczych. Nie wrzucaj baterii do ognia. Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy i recyklingu baterii, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.

Odwracanie uwagi Korzystanie z iPoda nano w niektórych okolicznościach może odwracać uwagę i w efekcie powodować niebezpieczne sytuacje (np. używanie słuchawek podczas jazdy na rowerze). Stosuj się do zaleceń zabraniających lub ograniczających używanie słuchawek.

Ładowanie Do ładowania iPoda nano używaj dołączonego kabla i opcjonalnego zasilacza lub kabla i zasilacza innego producenta, oznaczonych logo Made for iPod i zgodnych z USB 2.0 (lub nowszym). Korzystanie z uszkodzonych kabli, uszkodzonych zasilaczy lub ładowanie urządzenia w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie iPoda nano i innego mienia. Jeśli ładujesz iPoda nano przy użyciu kabla Apple Lightning na USB, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka upewnij się, że wtyczka (lub przewód) prądu zmiennego jest prawidłowo włożona do zasilacza.

Kabel Lightning i wtyczka Unikaj dłuższego kontaktu wtyczki ze skórą, gdy kabel Lightning na USB jest podłączony do źródła zasilania, ponieważ może to spowodować uczucie dyskomfortu lub uszkodzenie ciała. Unikaj takich sytuacji, jak spanie lub siedzenie na wtyczce Lightning.

Przedłużone działanie wysokiej temperatury iPod nano i jego ładowarka spełniają odpowiednie standardy i ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni. Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma kontakt z urządzeniem lub ładowarką podczas dłuższej pracy lub dłuższego ładowania baterii. Na przykład, nie śpij na urządzeniu lub ładowarce, ani nie umieszczaj ich pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Ważne jest, aby podczas używania lub ładowania iPod nano i jego ładowarka znajdowały się w miejscu o dobrej wentylacji. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec możliwości uszkodzenia słuchu, unikaj używania wysokiego poziomu głośności przez dłuższe okresy czasu.

Utrata słuchu Słuchanie głośnych dźwięków może uszkodzić słuch. Dźwięki dobiegające z otoczenia oraz ciągły kontakt z dźwiękami o wysokiej głośności mogą sprawić, że dźwięk wydaje się cichszy, niż jest w rzeczywistości. Przed umieszczeniem słuchawek w uszach należy włączyć odtwarzanie i sprawdzić siłę głosu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uszkodzeń słuchu, zobacz: www.apple.com/pl/sound. Informacje dotyczące sposobu ustalania limitu maksymalnej głośności iPoda nano znajdują się w rozdziale [Ustalanie maksymalnej głośności](#) na stronie 26.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj z iPodem nano tylko obsługiwanych odbiorników, słuchawek lub zestawów słuchawkowych.

Słuchawki sprzedawane z iPhone'em 4s lub nowszym w Chinach (można je rozróżnić dzięki ciemnym pierścieniom izolacyjnym na wtyczce) są zaprojektowane zgodnie z chińskimi standardami i są zgodne tylko z iPhone'em 4s lub nowszym, iPadem 2 lub nowszym oraz iPodem touch 5. generacji.

Narażenie na promieniowanie radiowe iPod nano został przetestowany i spełnia odpowiednie ograniczenia dotyczące narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF).

Szybkość pochłaniania fal radiowych przez ciało człowieka mierzona jest przy użyciu współczynnika absorpcji promieniowania, określanego skrótem SAR. Limit SAR wynosi 1,6 wata na kilogram w krajach, w których limit ten został uśredniony w przeliczeniu na 1 gram tkanki, a 2,0 wata na kilogram w krajach, w których limit ten został uśredniony w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Podczas testów nadajniki radiowe iPoda nano zostały ustawione na najwyższy poziom transmisji i umieszczone w miejscach symulujących użycie urządzenia na ciele. Futerały zawierające części metalowe mogą zmieniać wydajność radiową urządzenia (w tym jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi narażenia na promieniowanie radiowe) w sposób, który nie był testowany ani certyfikowany.

Zakłócenia radiowe Zwracaj uwagę na znaki i ostrzeżenia zabraniające lub ograniczające użycie urządzeń elektronicznych (np. w placówkach służby zdrowia lub miejscach zagrożonych wybuchem). iPod nano został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji fal radiowych, ale mimo to fale emitowane przez iPoda nano mogą spowodować zakłócenia pracy innego sprzętu elektronicznego. Wyłącz iPoda nano lub Bluetooth, gdy używanie nadajników radiowych jest zabronione, np. podczas podróży samolotem lub w przypadku otrzymania takiego nakazu.

Zakłócanie urządzeń medycznych iPod nano zawiera podzespoły i nadajniki radiowe emitujące fale elektromagnetyczne. Dołączone słuchawki zawierają magnesy. Fale elektromagnetyczne i magnesy mogą wpływać na działanie rozruszników serca, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem medycznym a iPodem nano i słuchawkami. Aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego, skonsultuj się ze swoim lekarzem oraz z producentem urządzenia. Jeśli podejrzewasz, że iPod nano zakłóca działanie rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przerwij używanie iPoda nano.

Warunki medyczne Jeśli masz stan chorobowy, na który wpływać może iPod nano (np. ataki, omdlenia, astenopia lub bóle głowy), przed użyciem iPoda nano skonsultuj się z lekarzem.

Miejsca zagrożone wybuchem Nie ładuj ani nie używaj iPoda nano w miejscach zagrożonych wybuchem (np. miejscach tankowania paliw) lub w miejscach, w których powietrze zawiera substancje chemiczne lub zanieczyszczenia (np. materiały drobnociarniste, kurz lub opiłki metali). Przestrzegaj wszystkich znaków i poleceń.

Powtarzanie czynności Podczas powtarzania tych samych czynności przy użyciu iPoda nano można doświadczać dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, przerwij korzystanie z iPoda nano i skonsultuj się z lekarzem.

Zastosowania o potencjalnie krytycznych skutkach To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w sytuacjach, w których awaria urządzenia mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Ryzyko zadławienia Niektóre akcesoria do iPoda nano mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Chronić te akcesoria przed małymi dziećmi.

Ważne informacje dotyczące obsługi

Korzystanie z wtyczek i gniazd Podczas wkładania wtyczki do gniazda lub naciskania przycisków nie należy używać siły. Może to spowodować uszkodzenia nie objęte gwarancją. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, prawdopodobnie nie pasują do siebie. Upewnij się, że w gnieździe nie ma ciał obcych, a wtyczka pasuje do gniazda i jest właściwie ustawiona względem niego.

Kabel Lightning na USB Zmiana koloru wtyczki Lightning po pewnym okresie regularnego używania jest zjawiskiem normalnym. Zmiana koloru może być spowodowana brudem, zanieczyszczeniami oraz kontaktem z wilgocią. Jeśli kabel Lightning na USB lub wtyczka stają się gorące podczas użycia, iPod nano nie ładuje się lub nie synchronizuje, odłącz go od komputera lub zasilacza, a następnie wyczyść wtyczkę Lightning miękką, suchą i pozbawioną włókien tkaniną. Do czyszczenia kabla Lightning nie używaj płynów ani środków czystości.

Niektóre sposoby użytkowania mogą przyczynić się do wystrzępienia lub uszkodzenia kabli. Kabel Lightning na USB, jak każdy inny metalowy przewód, może podlegać osłabieniu lub stać się łamliwy, gdy jest często zaginany w tym samym miejscu. Staraj się nie zaginać przewodu pod ostrym kątem. Regularnie sprawdzaj kabel i wtyczkę pod kątem pęknięć, wgnieceń, zagięć i innych uszkodzeń. W przypadku zauważenia tego typu uszkodzeń przerwij korzystanie z kabla Lightning na USB.

Temperatura pracy iPod nano został zaprojektowany z myślą o pracy w temperaturze otoczenia (od 0° do 35° C) i o przechowywaniu w temperaturze od -20° do 45° C. Jeśli iPod nano jest przechowywany lub używany w temperaturze spoza tego zakresu, może nastąpić uszkodzenie urządzenia, a czas pracy baterii może ulec skróceniu. Unikaj narażania iPoda nano na radykalne zmiany temperatury lub wilgotności. Nagrzewanie się iPoda nano podczas używania lub ładowania baterii jest normalne. Obudowa iPoda nano działa jak powierzchnia chłodząca, przekazując ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego otoczenia.

Ładowanie Do ładowania iPoda nano używaj dołączonego kabla Lightning na USB (lub kabla innego producenta, oznaczonego logo Made for iPod) oraz ładowarek zgodnych ze standardem USB 2.0 (lub nowszym). Możesz również używać ładowarek zgodnych z obowiązującymi w Twoim kraju uregulowaniami oraz co najmniej jednym z następujących standardów: **EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000** lub innym odpowiednim standardem uniwersalnych ładowarek do urządzeń mobilnych. Zgodne są tylko ładowarki micro USB dostępne w niektórych krajach, które spełniają odpowiednie normy zgodności ładowarek do urządzeń mobilnych. Aby dowiedzieć się, czy dana ładowarka micro USB jest zgodna z tymi normami, skontaktuj się z jej producentem.

Korzystanie z uszkodzonych kabli, uszkodzonych zasilaczy lub ładowanie urządzenia w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie iPoda nano i innego mienia. Jeśli ładujesz iPoda nano przy użyciu zasilacza Apple USB, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka upewnij się, że wtyczka lub przewód prądu zmiennego są prawidłowo włożone do zasilacza.

Czyszczenie obudowy iPoda nano Gdy iPod nano zetknie się z jakąkolwiek substancją mogącą spowodować zabrudzenia, np. taką jak tusz, farba do włosów, kosmetyki, błoto, jedzenie, oliwa lub płyn do opalania, należy go od razu wyczyścić. Przed rozpoczęciem czyszczenia iPoda nano trzeba odłączyć od niego wszystkie przewody oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk Uśpij/Obudź, aby wyłączyć urządzenie. Następnie należy użyć wilgotnej, miękkiej i pozbawionej ostrych włókien szmatki. Nie wolno dopuścić, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia iPoda nano nie należy używać płynów do mycia szyb, innych domowych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Prawidłowa utylizacja iPoda nano Informacje na temat właściwego pozbywania się iPoda nano (łącznie z informacjami dotyczącymi zgodności z przepisami) znajdują się w rozdziale [Informacje o utylizacji i recyklingu](#) na stronie 71.

Więcej informacji, serwis i wsparcie techniczne

15

Oto miejsca, w których można znaleźć numer seryjny iPod'a nano:

- Numer seryjny jest wygrawerowany z tyłu iPod'a nano.
- Włącz iPod'a nano, a następnie stuknij w Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.
- Podłącz iPod'a nano do komputera, zaznacz iPod'a nano w iTunes, a następnie kliknij w Podsumowanie.

Oto wskazówki pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących oprogramowania iPod'a nano oraz serwisu.

Temat	Sposób wykonania
Serwis i pomoc techniczna, dyskusje, podręczniki i pobieranie oprogramowania Apple	Zobacz: www.apple.com/pl/support/ipod-nano
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępne są internetowe samouczki iTunes: www.apple.com/pl/support/itunes
Korzystanie ze Zdjęć (OS X 10.10.4 lub nowszy)	Otwórz Zdjęcia i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Zdjęć.
Najświeższe informacje o iPodzie nano	Zarejestruj iPod'a nano. W tym celu zainstaluj program iTunes na komputerze i podłącz do niego iPod'a nano.
Uzyskiwanie usługi gwarancyjnej	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku, pomocy ekranowej oraz zasobach internetowych. Następnie zobacz: www.apple.com/pl/support/ipod-nano

Regulatory Compliance Information

Certyfikaty

Informacje prawne, certyfikaty i oznaczenia zgodności dotyczące iPoda nano są dostępne na samym urządzeniu. Wybierz Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Certyfikaty.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Ważne: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Unia Europejska

Apple Inc. niniejszym deklaruje, że to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy R&TTE.

Kopia deklaracji zgodności dostępna jest w Internecie pod adresem www.apple.com/euro/compliance.

Reprezentantem Apple w UE jest Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.



中国

有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	○	X
汞 (Hg)	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Wymiana baterii

Bateria litowo-jonowa w iPodzie nano powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple i poddawana recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadków domowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i wymiany baterii, zobacz: www.apple.com/pl/batteries.

Informacje o utylizacji i recyklingu

iPoda należy zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i uregulowaniami. Urządzenie to zawiera baterię, nie można go więc wyrzucić razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy iPod osiągnie koniec swego okresu eksploatacji, należy skontaktować się z Apple lub władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości jego utylizacji.

Więcej informacji o programie recyklingu Apple: www.apple.com/pl/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

China

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换, 用错误型号电池更换会有爆炸危险。

Taiwan



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Unia Europejska — informacje o utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii



Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami prawa produktu oraz baterii nie można wyrzucać razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy produkt ten osiągnie koniec swego okresu eksploatacji, należy zabrać go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Osobna zbiórka i utylizacja tego produktu oraz baterii pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że produkt utylizowany jest w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Union Européenne — informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union — Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea — informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen — Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple i środowisko

Apple dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.apple.com/pl/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, Finder, iMovie, iPhone, iPod, iPod nano, iTunes, iTunes U, Mac, OS X oraz logo Made for iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

EarPods, Lightning i Multi-Touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Genius i iTunes Store są znakami usług firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Słowo-znak oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

NIKE oraz symbol Swoosh to znaki towarowe firmy NIKE, Inc. i podmiotów zależnych, używane na podstawie licencji.

Nazwy innych firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki towarowe należące do ich właścicieli.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje w tym podręczniku były dokładne. Apple nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie lub redakcyjne.

Niektóre programy mogą być niedostępne w niektórych regionach. Dostępność programów może ulec zmianie.

PL019-00154/2015-07