



คู่มือผู้ใช้
iPod touch

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 8.4 (กรกฎาคม 2015)

เนื้อหา

- 8 **บท 1: ทำความรู้จัก iPod touch**
- 8 ภาพรวม iPod touch
- 8 อุปกรณ์เสริม
- 9 หน้าจอ Multi-Touch
- 9 ปุ่ม
- 11 ไอคอนสถานะ

- 12 **บท 2: เริ่มต้นใช้งาน**
- 12 การตั้งค่า iPod touch
- 12 เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 13 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 13 Apple ID
- 13 iCloud
- 15 การตั้งค่าเมลอื่น รายชื่อและบัญชีปฏิทิน
- 15 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 15 การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 16 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 17 วันและเวลา
- 17 การตั้งค่านานาชาติ
- 17 ชื่อ iPod touch ของคุณ
- 17 ดูปุ่มมือผู้ใช้ใน iPod touch
- 18 เคล็ดลับสำหรับการใช้ iOS 8

- 19 **บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน**
- 19 การใช้แอป
- 22 การดำเนินการต่อ
- 23 ปรับแต่ง iPod touch ด้วยตัวเอง
- 25 การป้องกันข้อความ
- 27 ป้อนตามคำบอก
- 28 การสั่งการด้วยเสียง
- 29 ค้นหา
- 30 ศูนย์ควบคุม
- 30 การเตือนและศูนย์การแจ้งเตือน
- 31 เสียงและปิดเสียง
- 31 ห้ามรบกวน
- 32 การแชร์
- 34 iCloud Drive
- 35 การถ่ายโอนไฟล์
- 35 AirPlay
- 36 AirPrint
- 36 อุปกรณ์บลูทูธ
- 36 การจำกัด

- 37 ความเป็นส่วนตัว
- 37 ความปลอดภัย
- 39 การซาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่
- 41 การเดินทางกับ iPod touch

- 42 **บท 4: Siri**
- 42 การทำการร้องขอ
- 43 Siri และแอป
- 43 การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
- 43 การทำการแก้ไข
- 43 การตั้งค่า Siri

- 44 **บท 5: ข้อความ**
- 44 บริการ iMessage
- 45 การส่งและรับข้อความ
- 46 การจัดการบทสนทนา
- 47 แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ
- 47 การตั้งค่าข้อความ

- 48 **บท 6: เมล**
- 48 การเขียนข้อความ
- 49 การแอบมอง
- 49 การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
- 50 ดูข้อความสำคัญ
- 50 สิ่งที่แนบมา
- 51 การทำงานได้กับหลายข้อความ
- 51 การดูและบันทึกที่อยู่
- 51 การพิมพ์ข้อความ
- 52 การตั้งค่าเมล

- 53 **บท 7: Safari**
- 53 ทำความรู้จัก Safari
- 54 ค้นหาในเว็บ
- 54 การเลือกดูเว็บ
- 55 การเก็บที่ค้นหา
- 56 การบันทึกรายการอ่านในภายหลัง
- 56 การแชร์ลิงก์และการสมัครสมาชิก
- 56 การกรอกฟอร์ม
- 57 การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
- 57 ส่วนบุคคลและความปลอดภัย
- 58 การตั้งค่า Safari

- 59 **บท 8: แอปเพลง**
- 59 ทำความรู้จักแอปเพลง
- 59 การเข้าถึงเพลง
- 60 Apple Music
- 60 การรับคำแนะนำให้เข้ากับตัวคุณ
- 60 แนะนำสำหรับคุณ
- 61 การค้นหาและเพิ่มเพลง
- 61 การเล่นเพลง
- 62 ใหม่

- 63 วิทยุ
- 63 Connect
- 64 เพลย์ลิสต์
- 65 iTunes Match
- 65 เพลงของฉัน
- 66 Siri และการสั่งการด้วยเสียง
- 66 การตั้งค่าเพลง

- 68 **บท 9: FaceTime**
- 68 ทำความรู้จัก FaceTime
- 68 โทรออกหรือรับสาย
- 69 การจัดการการโทร
- 69 การตั้งค่า

- 70 **บท 10: ปฏิทิน**
- 70 ทำความรู้จักปฏิทิน
- 71 การเชิญ
- 71 การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน
- 72 การแชร์ปฏิทิน iCloud
- 72 การตั้งค่าปฏิทิน

- 73 **บท 11: รูปภาพ**
- 73 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 74 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
- 75 คลังรูปภาพ iCloud
- 75 การสตรีมภาพของฉัน
- 76 การแชร์รูปภาพ iCloud
- 77 วิธีอื่นในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ
- 78 การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
- 79 การพิมพ์รูปภาพ
- 79 การตั้งค่ารูปภาพ

- 80 **บท 12: กล้อง**
- 80 ทำความรู้จัก กล้อง
- 81 การถ่ายรูปและวิดีโอ
- 83 HDR
- 83 การดู การแชร์ และการพิมพ์
- 83 การตั้งค่ากล้อง

- 84 **บท 13: สภาพอากาศ**

- 86 **บท 14: นาฬิกา**
- 86 ทำความรู้จักนาฬิกา
- 87 นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

- 88 **บท 15: แผนที่**
- 88 ค้นหาสถานที่
- 89 การรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 89 การขอวิธีเดินทาง
- 90 3D และ Flyover
- 90 การตั้งค่าแผนที่

- 91 **บท 16: วิดีโอ**
- 91 ทำความรู้จักวิดีโอ
- 92 การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ
- 92 การควบคุมการเล่น
- 93 การตั้งค่าวิดีโอ

- 94 **บท 17: โน้ต**
- 94 ทำความรู้จักโน้ต
- 95 การใช้โน้ตในหลายบัญชี

- 96 **บท 18: เตือนความจำ**
- 96 ทำความรู้จักเตือนความจำ
- 97 การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้
- 97 การตั้งค่าเตือนความจำ

- 98 **บท 19: หุ่น**

- 100 **บท 20: Game Center**
- 100 ทำความรู้จัก Game Center
- 101 การเล่นเกมกับเพื่อน
- 101 การตั้งค่า Game Center

- 102 **บท 21: แฝงหนังสือ**

- 103 **บท 22: iTunes Store**
- 103 ทำความรู้จัก iTunes Store
- 103 การเลือกดูหรือค้นหา
- 104 การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
- 105 การตั้งค่า iTunes Store

- 106 **บท 23: App Store**
- 106 ทำความรู้จัก App Store
- 106 ค้นหาแอป
- 107 การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
- 108 การตั้งค่า App Store

- 109 **บท 24: iBooks**
- 109 รับหนังสือ
- 109 การอ่านหนังสือ
- 110 การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย
- 110 ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์
- 111 การฟังหนังสือเสียง
- 112 การจัดระเบียบหนังสือ
- 112 การอ่าน PDF
- 113 การตั้งค่า iBooks

- 114 **บท 25: สุขภาพ**
- 114 ทำความรู้จักสุขภาพของคุณ
- 115 เก็บข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส
- 115 แชร์ข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส

116 **บท 26: Passbook**

- 116 ทำความรู้จัก Passbook
- 116 Passbook ในระหว่างการเดินทาง
- 117 การตั้งค่า Passbook

118 **บท 27: เครื่องคิดเลข**

119 **บท 28: พ็อคคาสท์**

- 119 การทำความรู้จักพ็อคคาสท์
- 119 รับพ็อคคาสท์และตอน
- 120 การควบคุมการเล่น
- 121 จัดระเบียบรายการโปรดไปเป็นสถานี
- 122 การตั้งค่าพ็อคคาสท์

123 **บท 29: เสียงบันทึก**

- 123 ทำความรู้จัก เสียงบันทึก
- 123 การบันทึก
- 124 การเล่นกลับ
- 124 การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

125 **บท 30: แอปรายชื่อ**

- 125 ทำความรู้จักรายชื่อ
- 126 การเพิ่มรายชื่อ
- 126 รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน
- 126 การตั้งค่ารายชื่อ

127 **ภาคผนวก A: การช่วยการเข้าถึง**

- 127 คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
- 128 ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
- 128 VoiceOver
- 139 การซูม
- 140 การกลับสีและสเกลสีเทา
- 141 การพูดส่วนที่เลือก
- 141 การออกเสียงหน้าจอ
- 141 การอ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- 141 ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- 141 ปุ่มรูปร่าง
- 142 การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
- 142 สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- 142 ระดับเสียงที่กำหนดได้
- 142 คำบรรยายวิดีโอ
- 142 อุปกรณ์ช่วยฟัง
- 143 เสียงโมโนและความสมดุล
- 143 คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- 144 Siri
- 144 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 144 การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- 144 การควบคุมสวิตช์
- 148 AssistiveTouch
- 149 การสั่งการด้วยเสียง
- 149 การช่วยการเข้าถึงใน OS X

150 ภาคผนวก B: แป้นพิมพ์นานาชาติ

- 150 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 151 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

152 ภาคผนวก C: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน

- 152 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 154 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 155 ไซต์สนับสนุน iPod touch
- 156 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch
- 156 การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch
- 156 การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ของคุณ
- 157 ข้อมูลการใช้งาน
- 157 การปิดใช้งาน iPod touch
- 157 การตั้งค่า VPN
- 157 การตั้งค่าโปรไฟล์
- 157 การสำรองข้อมูล iPod touch
- 159 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch
- 159 การขายหรือยก iPod touch ให้ผู้อื่น
- 160 การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน
- 160 แลกเปลี่ยนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC
- 161 แลกเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของแคนาดา
- 161 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
- 163 Apple กับสิ่งแวดล้อม


ทำความรู้จัก iPod touch

1

ภาพรวม iPod touch

คู่มือนี้อธิบายถึงคุณสมบัติของ iOS 8.4 สำหรับ:

- iPod touch รุ่นที่ 5
- iPod touch รุ่นที่ 6

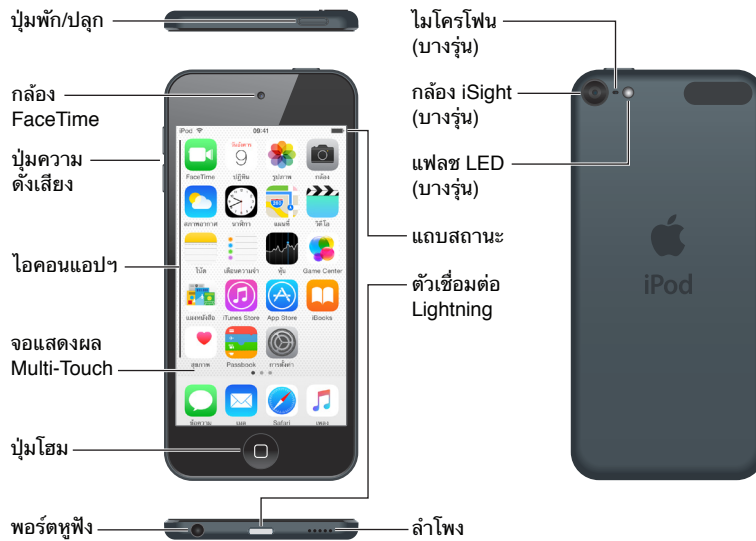

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ ของ iPod touch อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง ภาษา และรุ่นของ iPod touch ของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/th/ios/feature-availability หากต้องการเรียนรู้ว่า iPod touch ของคุณมีคุณสมบัติใดบ้าง ให้ดู www.apple.com/th/ipod-touch/specs.html


อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้มีรวมมาพร้อมกับ iPod touch:

Apple EarPods: ใช้ Apple EarPods เพื่อฟังเพลง วิดีโอ หนังสือเสียง พ็อดคาสท์ และเกม




การเชื่อมต่อสาย: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB เชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและชาร์จ หรือเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อชาร์จ



หน้าจอ Multi-Touch

หน้าจอ Multi-Touch จะแสดงความมั่งคั่งของข้อมูล ความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ ลักษณะท่าทางแบบธรรมชาติบางแบบ เช่น ลาก กวาดนิ้ว และจิกนิ้ว เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ในการสำรวจและใช้แอปของ iPod touch

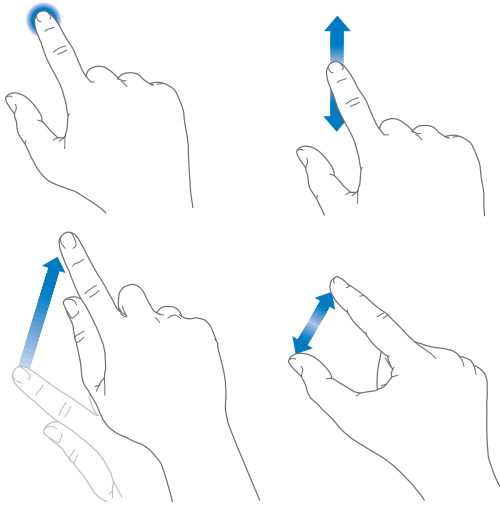


ปุ่ม

ปุ่มส่วนใหญ่ที่คุณใช้กับ iPod touch จะเป็นปุ่มเสมือนบนหน้าจอสัมผัส ปุ่มกายภาพบางปุ่มจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด iPod touch หรือปรับความดังเสียง

ปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อคุณไม่ได้กำลังใช้ iPod touch ให้กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPod touch การล็อก iPod touch จะทำให้จอแสดงผลพัก ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดหากคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงโดยใช้ปุ่มที่ด้านข้างของ iPod touch และรับสาย FaceTime ข้อความตัวอักษร การปลุก การแจ้ง และอัปเดตอื่น ๆ ได้

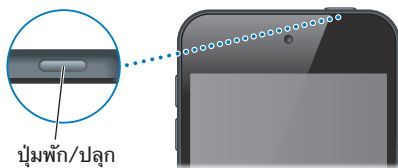

iPod touch จะล็อกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้แตะหน้าจอประมาณหนึ่งหรือสองนาที ในการปรับการตั้งค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ

เปิด iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

การปลดล็อก iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลากตัวเลื่อน

ปิด iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏ จากนั้นลากตัวเลื่อน

สำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPod touch ได้ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน ดู [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 37

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮมจะนำคุณไปยังหน้าจอโฮม และให้ปุ่มลัดที่สะดวกสบายอื่นๆ บนหน้าโฮม ให้แตะแอปพลิเคชันใดๆ เพื่อเปิด



ดูแอปที่คุณได้เปิดขึ้น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อ iPod touch ปลดล็อกอยู่ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ดู [การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม](#) ที่หน้า 19


การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู ของ บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 42 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 28

คุณยังสามารถใช้ปุ่มโฮมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

ตัวควบคุมความดังเสียง

เมื่อคุณฟังเพลง ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่น ๆ ให้ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านข้างของ iPod touch เพื่อปรับความดังเสียง หรือไม่ ก็ให้ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงสำหรับตัวเตือนและลูกเล่นเสียงอื่น ๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152

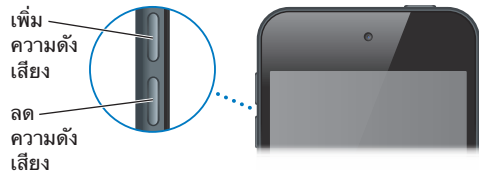

การล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง จากนั้นปิด เปลี่ยนด้วยปุ่ม ในการตั้งจำกัดความดังของเพลงและวิดีโอ ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในประเทศในสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศ iPod touch อาจเตือนว่าคุณตั้งค่าความดังเสียงของคุณสูงกว่าระดับที่ EU แนะนำสำหรับความปลอดภัยของการได้ยิน ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จำกัดความดัง













ใช้ศูนย์ควบคุมเพื่อปรับความดังเสียง: เมื่อ iPod touch ล็อกอยู่หรือเมื่อคุณใช้แอปอื่น ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

ห้ามรบกวน เป็นวิธีการง่ายๆ ในการทำให้ iPod touch ไม่ส่งเสียง ซึ่งมีให้ใช้งานในศูนย์ควบคุมเช่นกัน ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 31

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดู [การถ่ายรูปและวิดีโอ](#) ที่หน้า 81

ไอคอนสถานะ

ไอคอนต่าง ๆ ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	Wi-Fi iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ดู เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 12
	กิจกรรมเครือข่าย แสดงว่ามีกิจกรรมทางเครือข่าย แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นอาจยังใช้ไอคอนนี้เพื่อระบุกระบวนการที่มีอยู่
	เชื่อมข้อมูล iPod touch กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16
	โหมดเครื่องบิน หากโหมดเครื่องบินเปิด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือใช้อุปกรณ์ Bluetooth® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดู การเดินทางกับ iPod touch ที่หน้า 41
	ห้ามรบกวน เปิด “ห้ามรบกวน” อยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 31
	VPN คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การตั้งค่า VPN ที่หน้า 157
	การล็อกหน้าจอแนวตั้ง หน้าจอ iPod touch ถูกล็อกไว้ในทิศทางแนวตั้ง ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 21
	นาฬิกาปลุก ตั้งค่านาฬิกาปลุก ดู นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง ที่หน้า 87
	บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง รายการกำลังใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 37
	บลูทูธ ไอคอนสีฟ้าหรือสีขาว: บลูทูธถูกเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์ เช่น หูฟังแล้ว ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิด หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ อุปกรณ์อาจอยู่นอกระยะหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธปิดอยู่ ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 36
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นแล้ว
	แบตเตอรี่ แสดงระดับแบตเตอรี่ iPod touch หรือสถานะการชาร์จ ดู การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่ ที่หน้า 39

เริ่มต้นใช้งาน

2

การตั้งค่า iPod touch



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152 ก่อนใช้ iPod touch

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพียงอย่างเดียว คุณก็สามารถตั้งค่า iPod touch ได้อย่างง่ายดายแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่า iPod touch โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโดยใช้ iTunes (ดู [การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ](#) ที่หน้า 15)

การตั้งค่า iPod touch: เปิด iPod touch แล้วปฏิบัติตามผู้ช่วยตั้งค่า


ขั้นตอนใน ตัวช่วยเหลือการตั้งค่า จะพาคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า รวมไปถึง:

- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- การลงชื่อเข้าด้วยหรือสร้าง Apple ID ฟรี (จำเป็นสำหรับคุณสมบัติหลายอย่าง ซึ่งประกอบด้วย iCloud, FaceTime, iTunes Store และ App Store)
- การป้อนรหัสผ่าน
- การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud
- การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำเช่น บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

คุณยังสามารถกู้คืน iPod touch จาก iCloud หรือข้อมูลสำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่าได้อีกด้วย ดู [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 157

หมายเหตุ: ค้นหา iPod touch ของฉันจะเปิดเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ระบบล็อกการเปิดใช้งานจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้คุณคนอื่นสามารถตั้งค่า iPod touch ของคุณได้ แม้จะมีการกู้คืนเครื่องโดยสมบูรณ์แล้วก็ตาม ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPod touch ของคุณให้คนอื่น คุณควรรีเซ็ตเพื่อล้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และปิดระบบล็อกการเปิดใช้งาน ดู [การขายหรือยก iPod touch ให้ผู้อื่น](#) ที่หน้า 159

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก  ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว iPod touch จะเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งในทุกๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำแหน่งที่ตั้งเดิม

การกำหนดค่า Wi-Fi: ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นเปิดหรือปิด Wi-Fi (คุณยังสามารถเปิดหรือปิดในศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย)

- การเลือกเครือข่าย: แต่ละหนึ่งในรายการเครือข่ายที่ลงรายการไว้ จากนั้นป้อนรหัสผ่านหากได้รับคำขอ
- การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย: เปิด ถ้ามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้
- ร่วมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด: แต่ละ อื่นๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่ายปิด คุณต้องรู้ชื่อเครือข่ายประเภทความปลอดภัย และรหัสผ่าน

- การปรับการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wi-Fi: และ ⓘ ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าพรีออกซ์ HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้
- การเลิกจำเครือข่าย: และ ⓘ ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ “ลืมเครือข่ายนี้”

ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเอง: หาก你有สถานีฐาน AirPort ที่ไม่ได้กำหนดไว้เปิดอยู่และอยู่ในระยะ คุณสามารถใช้ iPod touch เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi แล้วมองหา ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort และสถานีฐานแล้วตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำที่เหลือเอง

การจัดการเครือข่าย AirPort: หาก iPod touch ได้เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และ ⓘ ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดชุดยูทิลิตี้ AirPort และ ตกลง เพื่อเปิด App Store แล้วดาวน์โหลด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPod touch เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi เมื่อเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต iPod touch จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ เมล Safari, FaceTime, Game Center, หุ่น, แผนที่, สภาพอากาศ, iTunes Store หรือ App Store

Apple ID

Apple ID ของคุณเป็นบัญชีที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Apple ซึ่งรวมถึง การจัดเก็บเนื้อหาของคุณใน iCloud การดาวน์โหลดแอปต่างๆ จาก App Store การซื้อเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจาก iTunes Store และการซื้อหนังสือจาก iBooks Store

หาก你有 Apple ID อยู่แล้ว ให้ใช้ Apple ID นั้นเมื่อคุณตั้งค่า iPod touch ครั้งแรก และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการลงชื่อเพื่อเข้าใช้บริการของ Apple หาก你没有 Apple ID คุณสามารถสร้างอันใหม่ได้เมื่อใดที่ระบบขอให้คุณลงชื่อเข้า คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID เพียงหนึ่งชื่อสำหรับทุกเรื่องที่คุณทำกับ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อูที่ appleid.apple.com/th

iCloud

iCloud มีเมล รายชื่อ ปฏิทิน และคุณสมบัติอื่นๆ ให้บริการฟรี ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย โดยการลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ได้เปิดแล้ว

ตั้งค่า iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud สร้าง Apple ID หากจำเป็น หรือใช้ชื่อที่สร้างไว้แล้ว

iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใดลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน

iCloud มีให้ใช้งานในอุปกรณ์ที่มี iOS 5 ขึ้นไป ในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.5 ขึ้นไป และในพีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8) คุณยังสามารถลงชื่อเข้าสู่ iCloud.com จาก Mac หรือ PC เครื่องใดก็ได้เพื่อเข้าถึงข้อมูล iCloud และคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปภาพ, ค้นหา iPhone ของฉัน, เมล, ปฏิทิน, รายชื่อ, iWork สำหรับ iCloud และอีกมาก

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อูที่ www.apple.com/th/icloud

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือ รับสินค้าที่ซื้อจาก iTunes บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งตั้งค่าด้วย iCloud หรือดาวน์โหลดเพลงและรายการทีวีที่เคยซื้อใน iTunes ได้ฟรีตลอดเวลา ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ ซึ่งรวมถึงเพลงที่คุณนำเข้าจากซีดีหรือซื้อจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iTunes Store ยังสามารถเก็บไว้ใน iCloud และเล่นได้ตามต้องการ ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65 ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้จาก App Store และ iBooks Store ไปยัง iPod touch ได้ฟรีเมื่อใดก็ได้
- รูปภาพ: ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่อจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณใน iCloud และเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไป Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไป และใน [iCloud.com](#) เมื่อใช้ Apple ID เดียวกัน ใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud เพื่อแชร์รูปภาพและวิดีโอกับผู้อื่นที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75 ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 76
- การแชร์กันในครอบครัว: สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อของพวกเขาจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้ ชำระรายการซื้อสำหรับครอบครัวด้วยบัตรเครดิตและอนุมัติสิทธิ์การซื้อจากอุปกรณ์ของผู้ปกครอง เพิ่มเติมด้วย การแชร์รูปภาพ ปฏิทิน ครอบครัวยุคใหม่ และอื่นๆ ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32
- เนื้อหาที่ iCloud จัดเก็บงานนำเสนอ สเปรดชีต PDF รูปภาพ และเอกสารอื่นๆ ใน iCloud ได้อย่างปลอดภัย และเข้าถึงรายการเหล่านั้นได้จาก iPod touch, iPhone, iPad, Mac หรือพีซีของคุณ iCloud Drive มีให้ใช้งานในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 8 ขึ้นไป หรือใน Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.0 ขึ้นไป หากคุณใช้ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดู [ตั้งค่า iCloud Drive](#) ที่หน้า 35
- เมล รายชื่อ ปฏิทิน อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หากคุณใช้ iCloud อย่าใช้ iTunes ในการเชื่อมต่อข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และที่ค้นหาไปยัง iPod touch ของคุณซ้ำซ้อน
- แอป Safari ดูแถบที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ OS X เครื่องอื่นๆ ของคุณ ดู [การเลือกดูเว็บ](#) ที่หน้า 54
- การสำรองข้อมูล สำรองข้อมูล iPod touch ไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Wi-Fi ข้อมูลและข้อมูลสำรอง iCloud ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะถูกเข้ารหัส ดู [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 157
- ค้นหา iPod ของฉัน: ระบุตำแหน่ง iPod touch ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือลบข้อมูล iPod touch ของคุณจากระยะไกล ค้นหา iPod ของฉันมีระบบล็อกการเปิดใช้งาน ซึ่งต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อปิด ค้นหา iPod ของฉัน หรือล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเปิดใช้งาน iPod touch ของคุณได้ ดู [ค้นหา iPod touch ของฉัน](#) ที่หน้า 39
- ค้นหาเพื่อนของฉัน: แชร์ตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปฟรีจาก App Store
- พวงกุญแจ iCloud: ทำให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในอุปกรณ์ที่กำหนดของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดู [พวงกุญแจ iCloud](#) ที่หน้า 38

ในการใช้ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลและพื้นที่จัดเก็บ 5 GB ฟรีสำหรับเมล เอกสาร รูปภาพ และข้อมูลสำรอง เพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณซื้อไว้ จะไม่นับรวมกับพื้นที่ว่างของคุณ

อัปเดตเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล จากนั้นแตะ เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ ให้ไปที่ help.apple.com/th/icloud

ดูและดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ หรือรับสินค้าที่ซื้อที่แชร์โดยครอบครัวของคุณ:

- รายการซื้อของ iTunes Store: คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอป เพลง และ วิดีโอ หรือ ใน iTunes Store และ อื่นๆ จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว
- รายการซื้อของ App Store: หรือ ใน App Store และ อัปเดต แล้วแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

- รายการซื้อของ iBooks Store: ไปที่ iBooks จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อ

เปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอป หรือหนังสือ: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/th/icloud สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/icloud

การตั้งค่าเมลอื่น รายชื่อและบัญชีปฏิทิน

iPod touch สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Exchange รวมถึงผู้ให้บริการเมล รายชื่อ และปฏิทินรายอื่น ๆ ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายได้

ติดตั้งบัญชี: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณรองรับ ดู [การเพิ่มรายชื่อ](#) ที่หน้า 126

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจากเมล ดู [การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน](#) ที่หน้า 71

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย รายการทั้งหมดจะถูกผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 13
- iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์และ iPod touch ของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่นๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลไฟล์และเอกสารได้อีกด้วย ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อเก็บรายชื่อและปฏิทินของคุณที่อัปเดตแล้วไว้ในอุปกรณ์ทุกชิ้นได้โดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch ได้

ข้อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถจัดการเนื้อหาจาก iTunes ด้วยตัวเอง ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป ของอุปกรณ์ สิ่งนี้ให้คุณเพิ่มเพลงและวิดีโอโดยการเลือกเพลง วิดีโอ หรือเพลย์ลิสต์ จากคลัง iTunes ของคุณจากนั้นลากไปยัง iPod touch ของคุณใน iTunes สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากเกินไปกว่าอุปกรณ์ของคุณจะรับไหว

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ iTunes Match คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เฉพาะวิดีโอเท่านั้น

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ iTunes ได้ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

ในการใช้ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้ broadband)
- Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้:
 - OS X เวอร์ชัน 10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional with Service Pack 3 หรือรุ่นใหม่กว่า

เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB ที่ให้มากับ iPod touch



การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes


การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch และในทางกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ แอป รูปภาพ และอื่นๆ สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมข้อมูล iPod touch ให้เปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes จากนั้นเลือก เชื่อมข้อมูล iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ สามารถดาวน์โหลด iTunes ได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download

ตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลแบบไร้สาย: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPod touch ของคุณ คลิก เนื้อหาสรุป แล้วเลือก เชื่อมข้อมูลด้วย iPod นี้ผ่าน Wi-Fi

หากเปิดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPod touch จะเชื่อมข้อมูลได้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และเปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes แล้วตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น

- หาก iPod touch ไม่ปรากฏใน iTunes ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ iTunes เวอร์ชันล่าสุดอยู่ ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย Lightning ไปเป็น USB ที่ให้มาด้วยอย่างถูกต้อง จากนั้นลองเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป ของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูล iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ ในการป้องกันการเชื่อมข้อมูลชั่วคราวเมื่อคุณต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPod touch ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPod” หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes ทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลสำเนาที่มีการเข้ารหัสจะมีรูปล็อกปรากฏ , และจำเป็นต้องใช้รหัสเพื่อเรียกข้อมูลสำรองกลับ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำรองและจะต้องถูกป้อนใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPod touch

- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณ โอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลครั้งต่อไป
- ในบานหน้าต่าง เพลง คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลงโดยใช้เพลย์ลิสต์ของคุณ
- ในบานหน้าต่าง รูปภาพ คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากแอปที่รองรับหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าของคุณ อย่าเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPod touch โดยใช้ iTunes ซ้ำซ้อน
- หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอ กับ iPod touch

วันและเวลา

วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณตามตำแหน่งของคุณ ให้ดูที่การลือทหน้าจอต่อดูหากตั้งค่าถูกต้อง ตั้งค่าให้ iPod touch อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPod touch เพื่ออัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะได้รับเวลาที่ถูกต้องโดยอิงจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ในบางกรณี iPod touch อาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติได้

ตั้งค่างานและเวลาด้วยตนเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าให้ iPod touch แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงอาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาคเพื่อตั้งค่าต่อไปนี้:

- ภาษาสำหรับ iPod touch
- ลำดับภาษาที่ต้องการสำหรับแอปและเว็บไซต์
- รูปแบบภูมิภาค
- รูปแบบปฏิทิน
- การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ วันที่ เวลา และหมายเลข

ในการเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 150

ชื่อ iPod touch ของคุณ


ชื่อของ iPod touch ของคุณถูกใช้โดยทั้ง iTunes และ iCloud

เปลี่ยนชื่อ iPod touch ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iPod touch

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPod touch จาก iPod touch ใน Safari และแอปใน iBooks

การดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari: แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้าคู่มือผู้ใช้ iPod touch (หาก你不能สามารถดูที่คั่นหน้าได้ ให้ไปที่ help.apple.com/ipod-touch)

- การเพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือผู้ใช้ไปยังหน้าจอต่อดูโฮม: แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอต่อดูโฮม
- การดูคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาอื่น: แตะ เปลี่ยนภาษา ที่ด้านล่างของหน้าเริ่มต้น

การดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks: เปิด iBooks จากนั้นค้นหา“ผู้ใช้ iPod touch” ใน iBooks Store
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 24, [iBooks](#), ที่หน้า 109

เคล็ดลับสำหรับการใช้ iOS 8

แอปเคล็ดลับจะช่วยให้คุณทราบเคล็ดลับจาก iPod touch มากที่สุด

รับเคล็ดลับ: เปิดแอปเคล็ดลับ เคล็ดลับใหม่จะถูกเพิ่มทุกสัปดาห์

รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเคล็ดลับใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > เคล็ดลับ

ข้อมูลพื้นฐาน

3

การใช้แอป

แอปทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPod touch เช่นเดียวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอโฮม

การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม

แตะที่แอปเพื่อเปิด



กดปุ่มโฮมเมื่อใดก็ได้เพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่นๆ



การใช้งานมัลติทาสก์

iPod touch ช่วยให้คุณจัดการงานหลาย ๆ อย่างได้พร้อมกัน

ดูรายชื่อและเปิดแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้หน้าจอมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอปอื่นๆ ในการสลับไปเป็นแอปอื่น ให้แตะแอปนั้น ในการเชื่อมต่อกับรายชื่อล่าสุดหรือรายชื่อโปรด ให้แตะที่รูปภาพหรือชื่อของรายชื่ออื่น จากนั้นแตะวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ




ปิดแอป: หากแอปไม่ทำงานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปขึ้นจากจอแสดงผลมัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปอีกครั้ง

หากคุณมีแอปหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปเหล่านั้นได้ ลากกึ่งกลางหน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู [การค้นหาโดย Spotlight](#) ที่หน้า 29

การดูรอบๆ

ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และหน้าจอก็หยุด รายการบางรายการมีตัวชี้และตัวอักษรเพื่อเข้าไปข้างหน้า

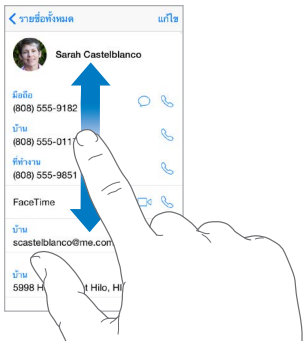

ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใดๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการเข้าไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

การเข้าไปดูใกล้ๆ


ถ่านิ้วออกบนรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจิบนิ้วเข้าเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จิบนิ้วต่อเพื่อดูชุดรวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่



หรือแต่ละสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า และแต่ละสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้แต่ละสองครั้งเพื่อซูมเข้า และแต่ละหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก

การเปลี่ยนหน้าจอ

แอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อหมุน iPod touch

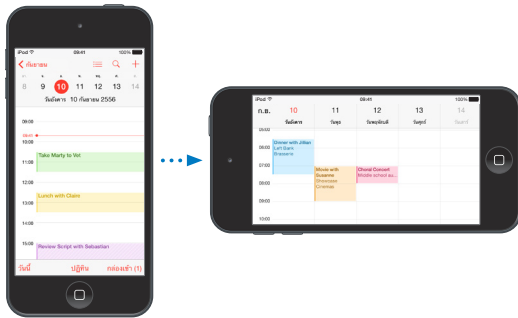

ในการล็อกหน้าจอในแนวตั้ง ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ

ไอคอน ล็อกแนวตั้งจะปรากฏในแถบสถานะเมื่อทิศทางการหน้าจอถูกล็อกอยู่

ส่วนขยายแอป

แอปบางตัวช่วยให้คุณขยายการทำงานของแอปต่างๆ บน iPod touch ได้ ส่วนขยายแอปอาจปรากฏเป็นตัวเลือกการแชร์ ตัวเลือกการกระทำ วิดเจ็ตในศูนย์การแจ้ง ผู้ให้บริการไฟล์ หรือแป้นพิมพ์แบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลด Pinterest ลงใน iPod touch Pinterest จะกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการแชร์เมื่อคุณคลิก



ส่วนขยายแอปยังช่วยให้คุณแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในแอปรูปภาพได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ซึ่งช่วยให้คุณปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพจากแอปรูปภาพของคุณได้

ติดตั้งส่วนขยายแอป: ดาวน์โหลดแอปจาก App Store จากนั้นเปิดแอปและปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เปิดหรือปิดตัวเลือกการแชร์หรือการกระทำ: แตะ จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากตัวเลือกไปทางซ้ายหากจำเป็น) ปิดตัวเลือกการแชร์หรือการกระทำของแอปอื่น (ตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น)

จัดระเบียบตัวเลือกการแชร์และการกระทำ: แตะ จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากตัวเลือกไปทางซ้ายหากจำเป็น) แตะแล้วลาก เพื่อจัดเรียงตัวเลือกของคุณใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดเจ็ตศูนย์การแจ้ง ดู [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 31 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแชร์ ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 32

การดำเนินการต่อ

เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ

คุณสมบัติการดำเนินการต่อจะเชื่อมต่อ iPod touch กับ iPhone, iPad และ Mac ของคุณ ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มใช้งานอีเมลหรือเอกสารบน iPod touch ได้จากนั้นเลือกทำต่อในส่วนที่คุณทำค้างไว้บน iPad หรือ Mac ได้ หรือให้ iPod touch ใช้ iPhone เพื่อโทรหรือส่งข้อความตัวอักษร SMS หรือ MMS

คุณสมบัติการดำเนินการต่อต้องใช้ iOS 8 หรือ OS X Yosemite และใช้งานกับ iPhone 5 ขึ้นไป iPod touch (รุ่นที่ 5) ขึ้นไป iPad (รุ่นที่ 4) ขึ้นไป และคอมพิวเตอร์ Mac ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=th_TH

Handoff

ทำต่อจากส่วนที่คุณใช้งานค้างไว้บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถใช้ Handoff กับแอปเมล, Safari, Pages, Numbers, Keynote, แผนที่, ข้อความ, เตือนความจำ, ปฏิทิน, รายชื่อ และแม้กระทั่งแอปของบริษัทอื่นบางตัว สำหรับการใช้งาน Handoff อุปกรณ์ของคุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน และต้องอยู่ในระยะบลูทูธของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง (ประมาณ 10 เมตรหรือ 33 ฟุต)

สลับอุปกรณ์: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบซ้ายล่างสุดของหน้าจอล็อก (ซึ่งคุณจะเห็นไอคอนกิจกรรมของแอป) หรือไปที่หน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ จากนั้นแตะแอป บน Mac ของคุณ เปิดแอปที่คุณเคยใช้บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ปิดใช้งาน Handoff บนอุปกรณ์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Handoff และแอปที่แนะนำ

ปิดใช้งาน Handoff บน Mac ของคุณ: ไปที่การตั้งค่าระบบ > ทั่วไป จากนั้นปิด อนุญาต Handoff ระหว่าง Mac เครื่องนี้และอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าไว้กับ iCloud

การใช้โทรศัพท์

ด้วยคุณสมบัติการดำเนินการต่อ คุณสามารถทำการโทรและรับสายในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่นของคุณได้ (ที่มี iOS 8 หรือ OS X Yosemite) การโทรจะถูกส่งต่อผ่าน iPhone ซึ่งจะต้องเปิดเครื่องและเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเซลลูลาร์ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ FaceTime และ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด อนุญาตการโทรผ่าน Wi-Fi ใน iPhone หากการตั้งค่านั้นปรากฏขึ้นไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi)

โทรออกบน iPod touch: แตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในแอปรายชื่อ, ปฏิทิน, FaceTime, ข้อความ, Spotlight หรือ Safari คุณยังสามารถแตะรายชื่อล่าสุดในหน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ได้อีกด้วย

ปิดใช้งานการโทรเซลลูลาร์ใน iPhone: ใน iPhone ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > FaceTime จากนั้นปิดการโทรเซลลูลาร์ใน iPhone

ข้อความ

หากคุณมี iPhone (ที่มี iOS 8) ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน iMessage โดยใช้ Apple ID เดียวกันกับ iPod touch ของคุณ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS ใน iPod touch ของคุณได้ ค่าบริการอาจคิดจากบริการข้อความตัวอักษรสำหรับ iPhone ของคุณ

Instant Hotspot

คุณสามารถใช้ Instant Hotspot บน iPhone (ที่มี iOS 8) หรือ iPad (รุ่นที่เป็นระบบเซลลูลาร์ที่มี iOS 8) ของคุณ เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ iOS อื่น ๆ หรือคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ Instant Hotspot ใช้ Instant Hotspot ของ iPhone หรือ iPad ของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป้อนรหัสผ่านหรือแม้แต่เปิด Instant Hotspot

ใช้ Instant Hotspot: ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi ใน iPod touch ของคุณ จากนั้นเพียงแค่เลือกเครื่องข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณที่อยู่ด้านล่างสอตสปรอตส่วนบุคคล ใน Mac ของคุณ เลือกเครื่องข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณจากการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ

เมื่อคุณไม่ได้ใช้สอตสปรอตอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับแต่ง iPod touch ด้วยตัวเอง

การจัดเรียงแอปของคุณ

จัดเรียงแอป: แตะค้างไว้ที่แอปใดก็ได้บนหน้าจอโฮมจนกว่าแอปนั้นจะกระตุกกระดิก จากนั้นลากไปรอบๆ ลากแอปไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปหน้าจอโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ




การสร้างหน้าจอเริ่มต้นใหม่: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอโฮม จุดด้านบน Dock แสดงจำนวนหน้าจอโฮมที่คุณมี และหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่

คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes เมื่อ iPod touch เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน iTunes ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิก แอป

เริ่มต้นใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม เพื่อย้อนกลับหน้าจอโฮมและแอปไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบไฟล์เตอร์และกัศินภาพพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว

การจัดระเบียบด้วยไฟล์เตอร์

การสร้างไฟล์เตอร์: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปบนอีกแอปหนึ่ง แตะชื่อของไฟล์เตอร์เพื่อตั้งชื่อใหม่ ลากแอปเพื่อเพิ่มหรือเอาออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำเสร็จ

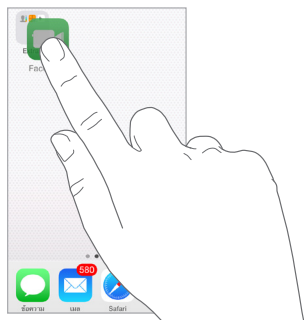

คุณสามารถมีหน้าแอปในไฟล์เตอร์ได้หลายหน้า

การลบไฟล์เตอร์: ลากแอปทั้งหมดออก ซึ่งไฟล์เตอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง: ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่



เมื่อเลือกรูปภาพสำหรับภาพพื้นหลังใหม่แล้ว ปุ่มซูมระดับสายตาคจะกำหนดว่าภาพพื้นหลังที่คุณเลือกถูกซูมหรือไม่ สำหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลัง จากนั้นแตะรูปภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมเพื่อดูปุ่มการซูมระดับสายตา

หมายเหตุ: ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหว (ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง) เปิดอยู่ ดู [การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ](#) ที่หน้า 142

การปรับความสว่างหน้าจอ

หรือแสงหน้าจอเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ การตั้งค่า > จอแสดงผลและความสว่าง จากนั้นลากตัวเลื่อน คุณยังสามารถปรับความสว่างใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย




การป้องกันข้อความ


แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะทำให้คุณป้องกันข้อความเมื่อต้องการ

การป้องกันข้อความ

แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อพิมพ์ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกต้องได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้องกันจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น

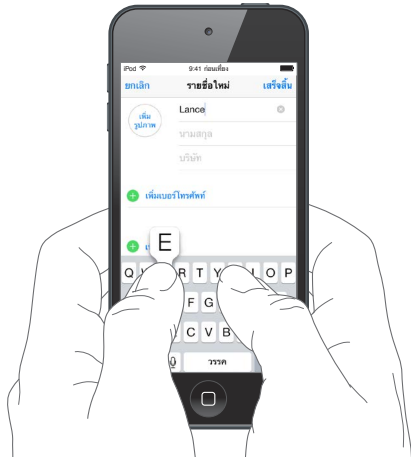

แตะ Shift เพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะปุ่ม Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร แตะสองครั้งที่ Shift สำหรับ Caps Lock ในการป้อนตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะปุ่มตัวเลข 123 หรือปุ่มสัญลักษณ์ #+= หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ 😊 เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อิโมจิ หากคุณมีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ 🌐 เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ แตะต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ 🌐 ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น ในการจบประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar

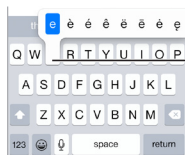

— เพื่อเลือกอักษรหรือสัญลักษณ์อื่น
แตะอักษรค้างไว้และเลื่อนเพื่อเลือก
ตัวเลือก

หากคุณเห็นคำที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนคำที่ถูกต้อง

ในขณะที่คุณเขียน แป้นพิมพ์จะคาดเดาคำต่อไปของคุณ (ไม่มีให้ใช้งานในบางภาษา) และที่คำเพื่อเลือก หรือยอมรับคำลวงหน้าที่ไฮไลท์ โดยการใส่ช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อคุณแตะคำที่แนะนำ จะมีช่องว่างปรากฏขึ้นหลังคำนั้น หากคุณป้อนเครื่องหมายจุลภาค มหัพภาค หรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ช่องว่างจะถูกลบ ปฏิเสธคำแนะนำโดยแตะที่คำเดิมของคุณ (ซึ่งแสดงเป็นตัวเลือกการคาดเดาข้อความพร้อมเครื่องหมายอัฒภาค)



— การคาดเดาข้อความ

ขั้นตอนการคาดเดาข้อความ: ดึงคำที่แนะนำลงมา ลากแถบขึ้นเมื่อคุณต้องการดูคำที่แนะนำอีกครั้ง

ปิดการคาดเดาข้อความ:แตะ 😊 หรือ 🌐, ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ แสดงคำลวงหน้า

หากคุณปิดการคาดเดาข้อความ iPod touch อาจยังคงพยายามแนะนำการแก้ไขคำที่สะกดผิดอยู่ ยอมรับการแก้ไขโดยการป้อนช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน หรือโดยการแตะ Return ในการป้อนข้อความแก้ไข ให้แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำที่แนะนำเดียวกันสองสามครั้ง iPod touch จะหยุดแนะนำคำเหล่านั้น

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการป้อนหรือเพิ่มแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 27 ในการป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [ป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 27

การแก้ไขข้อความ

ปรับแก้ข้อความ:แตะค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก



เลือกข้อความ:แตะจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ




คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถทำ ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (แตะ B/I/U) ข้อจำกัดความของคำ หรือให้ iPod touch แนะนำทางเลือกให้ แตะ ▶ เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

การเลิกทำการแก้ไขล่าสุด:เขย่า iPod touch จากนั้นแตะ เลิกทำ

การบันทึกการกดแป้นพิมพ์

ปุ่มลัดจะให้คำหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน “On my way!” ซึ่งตัวอย่างนั้นเป็นการตั้งค่าไว้ให้คุณอยู่แล้ว แต่คุณก็สามารถเพิ่มคำของคุณเองได้ด้วย



การสร้างปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ ปุ่มลัด

ต้องการเก็บคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

ใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณอยู่เสมอ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPod touch ของคุณ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจึงต้องจับคู่กับ iPod touch ก่อน

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple อาจไม่รองรับคุณสมบัติแป้นพิมพ์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ไร้สายจะไม่คาดเดาคำต่อไปที่คุณกำลังป้อน หรือแก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ

จับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPod touch: เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ เปิดบลูทูธ จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

เมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์อยู่ในระยะไกลไม่เกิน 33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPod touch อีกครั้ง เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏ

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ: ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ * ได้ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง

การยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ เลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้

ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 36

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน เช่นการตรวจการสะกดคำ การเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการเขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

ตั้งค่าคุณสมบัติการป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์

เพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่

สลับแป้นพิมพ์: หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ 😊 เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อีโมจิ หากคุณมีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ 🌐 เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ และต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ 🌐, ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 150


เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกเค้าโครง

ป้อนตามคำบอก


คุณสามารถป้อนตามคำบอกแทนการพิมพ์ใน iPod touch ได้หากคุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดป้อนตามคำบอกอยู่ (ใน การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์) และ iPod touch เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: การป้อนตามคำบอกอาจไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจแตกต่างกัน

การป้อนข้อความตามคำบอก: และ  ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นพูด และ เสร็จ เมื่อคุณทำเสร็จ

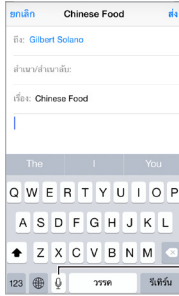

และเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

เพิ่มข้อความ: และ  อีกครั้งแล้วดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน


การเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ: พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- เครื่องหมายอัฒประกาศ ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒประกาศ
- ย่อหน้าใหม่
- ชี้นับบรรทัด
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

การสั่งการด้วยเสียง

โทรแบบ FaceTime และควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยเสียง หากคุณปิด Siri ไว้ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Siri เพื่อควบคุม iPod touch ด้วยเสียง โปรดดู บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 42)

หมายเหตุ: การสั่งการด้วยเสียงและการตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงจะใช้ไม่ได้เมื่อเปิด Siri

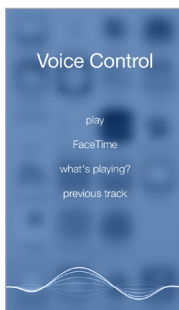

การใช้การสั่งการด้วยเสียง: ปิด Siri ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอการสั่งการด้วยเสียง จะปรากฏและจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊ป

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่งการสั่งการด้วยเสียง ชื่อ และหมายเลข หยุดพักชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ควรใช้ชื่อจริง

เปลี่ยนภาษาสำหรับการสั่งการด้วยเสียง: ตามค่าเริ่มต้น การสั่งการด้วยเสียงต้องการให้คุณพูดคำสั่งเสียงด้วยภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPod touch (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา) ในการใช้การสั่งการด้วยเสียงในภาษาอื่นหรือภาษาถิ่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงสำหรับแอปพลิเคชันเพลงจะเปิดอยู่เสมอ แต่คุณสามารถป้องกันการโทรออก FaceTime ด้วยเสียงเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่ได้ ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่าน จากนั้นปิดการโทรออกด้วยเสียง

สำหรับคำสั่งเฉพาะ ให้อ่านที่ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 66 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสั่งการด้วยเสียง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ การสั่งการด้วยเสียง ในภาษาอื่นๆ ให้อ่านที่ support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=th_TH

ค้นหา

การค้นหาแอป

แอปหลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่อยู่ในแอปได้ ตัวอย่างเช่น ในแอปแผนที่ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะได้

การค้นหาโดย Spotlight

การค้นหาโดย Spotlight ไม่เพียงช่วยค้นหา iPod touch ของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงคำแนะนำจาก App Store และอินเทอร์เน็ตอีกด้วย คุณอาจดูคำแนะนำสำหรับเวลาพักผ่อนที่อยู่ที่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

ค้นหา iPod touch: ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอโฮมใดๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่คุณป้อน ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการในรายการเพื่อเปิด

คุณยังสามารถใช้ ค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชัน



เลือกแอปและเนื้อหาที่จะให้ค้นหา: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหาโดย Spotlight จากนั้นแตะ ยกเลิกการเลือกแอปหรือเนื้อหา ในการเปลี่ยนคำสั่งค้นหา ให้สัมผัสและลาก ≡ ไปยังตำแหน่งใหม่

จำกัดการค้นหาโดย Spotlight ไปยัง iPod touch ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหา โดย Spotlight จากนั้นแตะคำแนะนำ Spotlight เพื่อยกเลิกการเลือกการค้นหา

ปิดบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำ Spotlight: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และบริการระบบ จากนั้นปิดคำแนะนำ Spotlight

ศูนย์ควบคุม

ศูนย์ควบคุมทำให้คุณสามารถเข้าถึงกล่อง เครื่องคิดเลข AirPlay ควบคุมและเล่นเสียงที่กำลังเล่น และคุณสมบัติสะดวกอื่นๆ ได้ในทันที คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกหน้าจอในแนวตั้ง เปิดหรือปิด บริการไร้สาย และเปิด AirDrop ดู [AirDrop](#) ที่หน้า 32



การเปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใดๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)

เปิดแอปเสียงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้: แตะไตเติลเพลง

ปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม

ปิดการเข้าถึงศูนย์ควบคุมในแอปหรือบนหน้าจอล็อก: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม

การเตือนและศูนย์การแจ้ง

การเตือน

เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปบางแอปอาจมีป้ายกำกับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปเหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำนวนของรายการใหม่ที่รออยู่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ (!) จะปรากฏบนแบดจ์ ในโฟลเดอร์ ป้ายกำกับที่มีหมายเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดของการแจ้งสำหรับแอปที่อยู่ภายในทั้งหมด



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

โต้ตอบการเตือนโดยไม่ต้องออกจากแอปที่คุณใช้งานอยู่: ดึงการเตือนลงมาเมื่อการเตือนปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับข้อความและข้อความอีเมล คำเชิญทางปฏิทิน และอื่นๆ

ตอบโต้กับการเตือนเมื่อ iPod touch ถูกล็อก: กวาดนิ้วจากขวาไปซ้ายที่การเตือน


ปิดเสียงการเตือนของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดหรือปิดห้ามรบกวน ได้อีกด้วย พูด “เปิดห้ามรบกวน” หรือ “ปิดห้ามรบกวน”

ตั้งเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์การแจ้งเตือน

ศูนย์การแจ้งเตือน จะรวบรวมการแจ้งเตือนของคุณในที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเตือนเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เช่น พยากรณ์อากาศ ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และแม้กระทั่งเนื้อหาสรุปแบบรวดเร็วของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ และแถบการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนการเตือนทั้งหมดของคุณ

การเปิดศูนย์การแจ้งเตือน: กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ

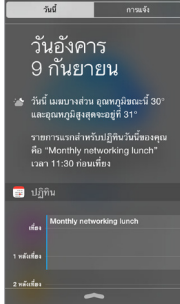

ตั้งค่าตัวเลือกของคุณสมบัติวันนี้: ในการเลือกว่าจะให้ข้อมูลใดปรากฏ ให้แตะปุ่มแก้ไข ที่อยู่ช่วงท้ายของข้อมูลของคุณบนแถบวันนี้ แตะ + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือเอาข้อมูลออก ในการจัดเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้สัมผัส \equiv จากนั้นให้ลากไปยังตำแหน่งใหม่

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือน: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน แตะแอปเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนของแอปนั้น ตัวอย่างเช่น เลือกดูการแจ้งเตือนจากหน้าจอล็อก คุณยังสามารถแตะ แก้ไข เพื่อจัดเรียงลำดับการแจ้งเตือนของแอปได้อีกด้วย แตะ \equiv จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

เลือกที่จะแสดง วันนี้ และ มุมมองการแจ้งเตือน บนหน้าจอล็อกหรือไม่: ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่าน จากนั้นเลือกที่จะอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อล็อกอยู่หรือไม่

ปิดศูนย์การแจ้งเตือน: กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม

เสียงและปิดเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดเสียงที่ iPod touch จะเล่นเมื่อคุณได้รับการโทรเข้าแบบ FaceTime ข้อความ อีเมล ทวิต โพสต์ของ Facebook เตือนความจำ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ

ตั้งค่าตัวเลือกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำหรับตัวเลือก เช่น เสียงเตือนและเสียงเรียกเข้า และความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

หากคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า FaceTime เสียงเตือน และลูกเล่นเสียง แบบชั่วคราว ให้ดูที่ ส่วนต่อไป

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPod touch ไม่ว่าคุณจะไปทานอาหารเย็นหรือนอนหลับ ส่วนนี้จะปิดเสียงหรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายโทรแบบ FaceTime และการเตือน

เปิดห้ามรบกวน: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ☾ เมื่อเปิด ห้ามรบกวน อยู่ ☾ จะปรากฏในแถบสถานะ


หมายเหตุ: การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการทำให้แน่ใจว่า iPod touch ปิดเสียงอยู่ ให้ปิด iPod touch

กำหนดค่าห้ามรบกวน: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำหนดเวลาชั่วโมงเงียบ อนุญาตการโทรแบบ FaceTime จาก รายการโปรด หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้การโทรเข้าตั้งขึ้นได้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินของสายเหล่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPod touch เฉพาะเมื่อลือกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ลือก

การแชร์

การแชร์จากแอป


ในแอปหลายตัว คุณสามารถแตะ แชร์ หรือ  เพื่อเลือกวิธีแชร์ข้อมูลของคุณ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปที่คุณกำลังใช้ ตัวเลือกอื่นๆ อาจปรากฏขึ้นหากคุณได้ดาวน์โหลดแอปที่มีตัวเลือกการแชร์ไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [ส่วนขยายแอป](#) ที่หน้า 21

ใช้ Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo หรือแอปของบริษัทอื่นกับตัวเลือกการแชร์: ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแชร์ของแอปอื่นจะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

ปรับแต่งวิธีการต่างๆ ที่คุณแชร์ ดู และจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยตัวเอง: แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะแล้วลาก  เพื่อเลื่อนรายการไปยังตำแหน่งใหม่

AirDrop

AirDrop ช่วยให้คุณสามารถแชร์รูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรายการอื่นๆ ของคุณแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง (iOS 7 ขึ้นไป) คุณสามารถแชร์กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite ได้ด้วย iOS 8 AirDrop จะถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ โดยจะต้องเปิดไว้ทั้งคู่ หากต้องการใช้ AirDrop คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ การส่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

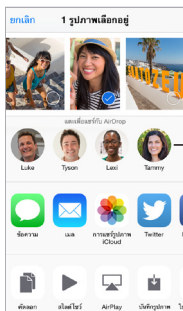

แตะเพื่อแชร์กับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

แชร์รายการโดยใช้ AirDrop: แตะ แชร์  จากนั้นแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง

การรับรายการ AirDrop จากผู้อื่น: ปิดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม แตะ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจาก รายชื่อเท่านั้นหรือจาก ทุกๆ คน คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเมื่อมาถึงได้

การแชร์กันในครอบครัว

ด้วยการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ปฏิทินครอบครัว และรูปภาพครอบครัวได้ทุกรายการโดยไม่ต้องแชร์บัญชี

ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวคุณที่เป็นผู้จัดการครอบครัวจะเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว และยินยอมชำระเงินค่าสินค้าใดๆ ที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ซึ่งสมาชิกครอบครัวเหล่านี้ซื้อในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัว เมื่อตั้งค่าแล้ว สมาชิกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอปรองรับได้ทันที นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์รูปภาพในอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินครอบครัว แชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และแม้กระทั่งช่วยระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่หายไปของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย


เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีก็สามารถเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวได้เช่นกัน ในฐานะผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย ผู้จัดการครอบครัวสามารถให้คำยินยอมในฐานะผู้ปกครองแก่เด็กในการมี Apple ID ของตนเอง และสร้าง ID แทนเด็กได้ เมื่อสร้างบัญชีแล้ว บัญชีนี้จะเพิ่มไปยังกลุ่มครอบครัวโดยอัตโนมัติ

การแชร์กันในครอบครัวจำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยังจะถูกขอให้ยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับ iTunes Store, App Store และ iBooks Store ด้วย การแชร์กันในครอบครัวสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่มี iOS 8, คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite และพีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัวได้เพียงครั้งละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น

ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวในฐานะผู้จัดการครอบครัว จากนั้นเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่ม

สร้าง Apple ID สำหรับเด็ก: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ สร้าง Apple ID สำหรับเด็ก

ยอมรับคำเชิญเพื่อใช้การแชร์กันในครอบครัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่ และคุณสามารถยอมรับการเชิญการแชร์กันในครอบครัวจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ (ต้องใช้ iOS 8), Mac (ต้องใช้ OS X Yosemite) หรือ พีซี (ต้องใช้ iCloud สำหรับ Windows 4.0) หรือหากผู้จัดการครอบครัวอยู่บริเวณใกล้เคียงในระหว่างดำเนินการตั้งค่า ผู้จัดการก็เพียงแค่ขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ iCloud ได้

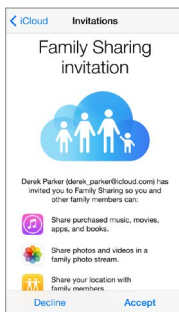


เข้าถึงสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่แชร์ไว้: เปิด iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store และ สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนูที่ปรากฏ

เมื่อสมาชิกครอบครัวซื้อสินค้า ระบบจะเรียกเก็บเงินที่บัญชีของผู้จัดการครอบครัวโดยตรง เมื่อซื้อสินค้าแล้ว สินค้ารายการนั้นจะเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ซื้อและจะแชร์กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หากการแชร์กันในครอบครัวถูกปิดใช้งานได้ สมาชิกแต่ละคนจะยังคงเก็บรายการที่ตนเลือกซื้อไว้ได้ แม้ว่าผู้จัดการครอบครัวจะเป็นผู้ชำระเงินให้ก็ตาม

เปิด ข้อซื้อ: ผู้จัดการครอบครัวสามารถระบุให้สมาชิกครอบครัวที่ยังเป็นผู้เยาว์ต้องขออนุญาตในการซื้อสินค้าหรือการดาวน์โหลดแบบฟรี ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะข้อบุคคล

หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ชื่อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ชื่อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่ง จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ข้อสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ของคุณ: หากต้องการ ข้อสินค้าที่ซื้อทั้งหมดของคุณไม่ให้สมาชิกครอบครัวเห็น ให้แตะ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว > [ชื่อของคุณ] แล้วปิด แชรส์สินค้าที่ซื้อของฉัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถข้อสินค้าที่ซื้อบางอย่างเพื่อไม่ให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ใช้สินค้านั้นได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู support.apple.com/kb/HT201322?viewlocale=th_TH

แชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับสมาชิกในครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว อัลบั้มที่แชร์ที่ชื่อว่า “ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปรูปภาพบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับสมาชิกครอบครัว ให้เปิดแอปรูปภาพ จากนั้นดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ แตะ  แตะ การแชร์รูปภาพใน iCloud แล้วเพิ่มความเห็น จากนั้นแชร์ไปยังอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ของคุณ ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 76

เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์ที่ชื่อว่า “ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปปฏิทินบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการเพิ่มกิจกรรมครอบครัว ให้เปิดแอปปฏิทิน แล้วสร้างกิจกรรม จากนั้นเลือกเพื่อเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินครอบครัว ดู [การแชร์ปฏิทิน iCloud](#) ที่หน้า 72

ตั้งค่าเตือนความจำของครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว รายการที่แชร์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปเตือนความจำบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการเพิ่มการเตือนเข้าไปที่รายการของครอบครัว เปิดแอปเตือนความจำ แตะ รายการของครอบครัว จากนั้นเพิ่มการเตือนเข้าไปที่รายการ ดู [ทำความเข้าใจกับเตือนความจำ](#) ที่หน้า 96

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับสมาชิกครอบครัว: สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองได้โดยการแตะ การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน (ใต้ขั้นสูง) ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกครอบครัว ให้ใช้แอปค้นหาเพื่อนของฉัน (ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store) หรือใช้แอปข้อความ (ต้องใช้ iOS 8) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปข้อความเพื่อแชร์หรือดูตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดู [แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ](#) ที่หน้า 47

ติดตามอุปกรณ์ของครอบครัวของคุณ: หากสมาชิกครอบครัวได้เปิดใช้งานแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันใน iCloud คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาในการหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ที่สูญหายได้ เปิดแอปค้นหา iPhone ของฉันในอุปกรณ์ของคุณหรือที่ [iCloud.com](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [ค้นหา iPod touch ของฉัน](#) ที่หน้า 39

ออกจากการแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะ ออกจากการแชร์กันในครอบครัว หากคุณเป็นผู้จัดการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว แตะชื่อของคุณ จากนั้นแตะ หยุดการแชร์กันในครอบครัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=th_TH

iCloud Drive

เกี่ยวกับ iCloud Drive

iCloud Drive จะจัดเก็บงานนำเสนอ สเปรดชีต เอกสาร PDF รูปภาพ และเอกสารประเภทอื่นๆ ไว้ใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณที่ตั้งค่าให้ใช้กับ iCloud iCloud Drive จะอนุญาตให้แอปของคุณแชร์เอกสารต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถทำงานไฟล์เดียวกันผ่านแอปได้หลายตัว

iCloud Drive ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่มี iOS 8 คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite พีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 หรือใน iCloud.com หากต้องการเข้าถึง iCloud Drive คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ iCloud Drive จะผสมการทำงานกับ Pages, Numbers, Keynote, GarageBand และแอปของบริษัทอื่นบางตัวที่ใช้งาน iCloud ซิดจำกัด เนื้อที่เก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

หมายเหตุ: iCloud Drive จะเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับบัญชีและผู้ใช้ใหม่ (iOS 8 ขึ้นไป)

ตั้งค่า iCloud Drive

หากคุณเปิด iCloud Drive คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า เมื่อคุณติดตั้ง iOS 8 หรือคุณสามารถตั้งค่าในเมนูการตั้งค่าได้ในภายหลังในการตั้งค่า iCloud Drive เป็นการอัปเดตให้กับเอกสารและข้อมูล เมื่อคุณอัปเดตเป็น iCloud Drive เอกสารของคุณจะถูกคัดลอกไปยัง iCloud Drive และสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน iCloud Drive คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บอยู่ใน iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้จนกว่าจะอัปเดตอุปกรณ์เหล่านั้นเป็น iOS 8 หรือ OS X Yosemite เหมือนกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตไปเป็น iCloud Drive ให้ดู support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=th_TH

ตั้งค่า iCloud Drive: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > iCloud Drive จากนั้นเปิด iCloud Drive และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

การถ่ายโอนไฟล์

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS อื่น ๆ

การถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาด้วย ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิก แอป ใช้ส่วนการแชร์ไฟล์เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปที่รองรับการแชร์ไฟล์จะปรากฏในรายการแอปการแชร์ไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสารแล้วคลิก Delete

คุณยังสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบบน iPod touch ได้อีกด้วย

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ AirDrop กับแอปบางตัวได้ ดู [AirDrop](#) ที่หน้า 32

AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์อื่นที่ใช้งาน AirPlay ได้ หาก你不เห็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้ของคุณเมื่อแตะ , คุณอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

แสดงตัวควบคุม AirPlay: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

สตรีมเนื้อหา: แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป

สลับกลับไปยัง iPod touch: แตะ  จากนั้นเลือก iPod touch

จำลองหน้าจอ iPod touch ในทีวี: แตะ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำลอง แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPod touch เมื่อการสะท้อน AirPlay เปิดอยู่

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPod touch กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสม ดู support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint

ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint จากแอปต่างๆ เช่น เมล รูปภาพ และ Safari แอปหลายตัวที่มีให้ใช้ใน App Store รองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPod touch และเครื่องพิมพ์จะต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร:แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปที่คุณกำลังใช้)

การดูสถานะของงานพิมพ์:คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์พิมพ์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในลำดับ

ยกเลิกงานพิมพ์:เลือกงานพิมพ์ใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPod touch ได้ เช่น ชุดหูฟังสเตอริโอหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายได้ ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152

หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางชิ้นกับ iPod touch อาจส่งผลกับประสิทธิภาพแบบไร้สาย ไม่ใช่ใช้อุปกรณ์เสริม iPhone และ iPad ทุกชิ้นที่เข้ากันได้เต็มที่กับ iPod touch การเปิดโหมดเครื่องบินอาจจำกัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPod touch และอุปกรณ์เสริมได้ การจัดทิศทางใหม่หรือการจัดตำแหน่งใหม่ของ iPod touch และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออาจทำให้ประสิทธิภาพแบบไร้สายดีขึ้นได้

เปิดหรือปิดบลูทูธ:ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดบลูทูธ * ได้ใน ศูนย์ควบคุมอีกด้วย

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ:แตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 27

iPod touch ต้องอยู่ในระยะ 33 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ

ย้อนกลับเสียงไปยัง iPod touch:ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงขาออกไปยัง iPod touch ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 35 เมื่ออุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกระยะ เสียงขาออกจะกลับไปยัง iPod touch

เลิกจับคู่อุปกรณ์:ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ  ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ เลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ หาก你不เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำกัด

คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปบางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างอื่น ใช้การจำกัดเพื่อป้องกันการใช้อุปกรณ์บางแอป การติดตั้งแอป หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำกัดความตั้งใจ

เปิดการจำกัด:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำกัด โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้อาจแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPod touch

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมรหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ดู [การกู้คืน iPod touch](#) ที่หน้า 159

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทำให้คุณดูและควบคุมได้ว่าแอปและบริการระบบใดบ้างที่สามารถเข้าถึงบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น แผนที่ กล้อง และ Passbook เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้) ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปกำลังใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จะปรากฏขึ้นในแถบเมนู

การเปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถปิดสำหรับแอปหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

การปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ: บริการหลายอย่างจากระบบ เช่น การเลือกรับโฆษณา จะใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ

การปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปและคุณสมบัตินี้ได้ร้องขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้:

- แอปรายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแชร์ผ่านบลูทูธ
- ไมโครโฟน
- กล้อง
- สุขภาพ
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่างๆ และนโยบาย ความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปของบริษัทอื่นๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปใช้ข้อมูลที่ร้องขอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=th_TH

ความปลอดภัย

คุณสมบัตินี้ด้านความปลอดภัยจะช่วยปกป้องข้อมูลบน iPod touch ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPod touch ของคุณ

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่าน จากนั้นตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ เมล และสิ่งที่เป็นที่เก็บไว้ใน iPod touch โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปอื่นๆ ยังอาจใช้การปกป้องข้อมูล)

เพิ่มความปลอดภัย: ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัสแบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้เป็นพิมพ์ หากคุณต้องการปลดล็อก iPod touch โดยใช้แป้นคีย์ตัวเลข ให้ตั้งรหัสผ่านที่ยาวขึ้นได้โดยใช้หมายเลขอย่างเดียว

อนุญาตการเข้าถึงคุณสมบัติเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณสมบัติที่ไม่จำเป็นรวมถึง:

- วันนี้ (ดูที่ ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 31)
- มุมมองการแจ้ง (ดูที่ ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 31)
- Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้อ่านที่ การตั้งค่า Siri ที่หน้า 43)
- Passbook (ดู บทที่ 26, Passbook, ที่หน้า 116)
- ตอบกลับด้วยข้อความ (ดู โทรออกหรือรับสาย ที่หน้า 68)

อนุญาตการเข้าถึงศูนย์ควบคุมเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 30

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน จากนั้นแตะ ล้างข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ดู การกู้คืน iPod touch ที่หน้า 159

พวงกุญแจ iCloud

พวงกุญแจ iCloud จะทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซท์ Safari ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi อับเดตอยู่เสมอ พวงกุญแจ iCloud จะทำงานในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณทั้งหมด (iOS 7 ขึ้นไป) และคอมพิวเตอร์ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป)

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานได้กับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถใช้ป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPod touch ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ทำให้เข้าสู่ระบบได้ง่าย ดู การกรอกฟอร์ม ที่หน้า 56

หมายเหตุ: บางเว็บไซท์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud รักษาความปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต ในระหว่างการจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple

ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณสามารถตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมรหัสรักษาความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง:

ตั้งค่าการป้อนอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก

รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความจากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้องกันอัตโนมัติ iCloud ไว้

จำกัดการติดตามโฆษณา

การจำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิดจำกัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPod touch ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เกี่ยวกับการโฆษณาและความเป็นส่วนตัว

ค้นหา iPod touch ของฉัน

ค้นหา iPod touch ของฉัน สามารถช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและรักษาความปลอดภัยของ iPod touch ของคุณโดยใช้แอปค้นหา iPhone ของฉันที่แจกฟรี (มีให้ใช้งานใน App Store) บน iPod touch, iPhone หรือ iPad เครื่องอื่นหรือโดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์บน Mac หรือพีซีที่ลงชื่อเข้าสู่ www.icloud.com/find ค้นหา iPod touch ของฉัน มีระบบล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้ iPod touch ของคุณได้หากคุณทำเครื่องหาย ต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPod touch ของคุณใหม่

เปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ค้นหา iPod touch ของฉัน

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณต้องเปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน ก่อนที่ iPod touch ของคุณจะสูญหาย และ iPod touch จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและป้องกันอุปกรณ์ได้ โดย iPod touch จะส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเมื่อเปิด ส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด ไว้ใน การตั้งค่า

ใช้ ค้นหา iPhone ของฉัน: เปิดแอปค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ www.icloud.com/find ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

- การเล่นเสียง: ส่งเสียงเตือนแบบดังสุดเป็นเวลาสองนาที่ แม้ว่าจะตั้งค่าความดังเป็นแบบปิดเสียงก็ตาม
- โหมดสูญหาย: ล็อก iPod touch ที่หายได้ทันทีด้วยรหัสผ่านและส่งข้อความแสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ iPod touch ยังสามารถตามรอยและรายงานตำแหน่งเพื่อให้คุณสามารถดูว่าเครื่องอยู่ที่ใด เมื่อคุณตรวจสอบในแอป 'ค้นหา iPhone ของฉัน'
- ลบ iPod touch: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยล้างข้อมูลและสื่อทั้งหมดใน iPod touch ของคุณ และกู้คืนเครื่องให้กลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPod touch ของคุณให้คนอื่น ควรล้างข้อมูลอย่างสมบูรณ์เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของคนต่อไปสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ดู [การขายหรือยก iPod touch ให้ผู้อื่น](#) ที่หน้า 159

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

iPod touch มีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ iPod touch ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 152


การชาร์จแบตเตอรี่: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาด้วย คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPod touch กับ iTunes ในขณะเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานขึ้นได้ หากคุณเชื่อมข้อมูลหรือใช้งาน iPod touch ของคุณไปด้วยขณะชาร์จ

นอกเสียจากว่าเป็นพิมพ์ของคุณจะมีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบให้พลังงานสูง คุณต้องเชื่อมต่อ iPod touch ไปยังพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 port บนคอมพิวเตอร์ของคุณ



ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ของ iPod touch อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมดพักหรือโหมดสแตนด์บาย

ชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สายที่ให้มาด้วยและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (มีให้ใช้ได้แยกต่างหาก)

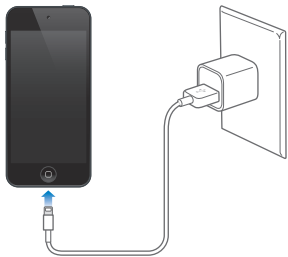

หมายเหตุ: การเสียบ iPod touch กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำรองข้อมูลของ iCloud หรือการเชื่อมข้อมูลไร้สายของ iTunes ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 157 และ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงถึงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



ข้อสำคัญ: หาก iPod touch มีพลังงานไฟน้อยมาก เครื่องอาจแสดงรูปภาพแบตเตอรี่ที่ใช้เกือบหมด ซึ่งบ่งบอกว่าต้องชาร์จ iPod touch ขึ้นต่ำลิบนาที่ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องได้ หาก iPod touch มีพลังงานต่ำมาก ๆ หน้าจออาจว่างเปล่าไปถึงสองนาที่ก่อนที่จะมีหนึ่งในรูปภาพแบตเตอรี่ต่ำต่าง ๆ ปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ของ iPod touch ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ควรให้ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนให้เท่านั้น ดูที่ www.apple.com/th/batteries

การเดินทางกับ iPod touch

สายการบินบางแห่งจะให้คุณเปิด iPod touch ของคุณได้หากคุณสลับเข้าสู่โหมดเครื่องบิน Wi-Fi และบลูทูธจะถูกปิดใช้งาน คุณจึงไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ แต่คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานบริการเหล่านั้นได้ แม้กระทั่งในระหว่างใช้งานโหมดเครื่องบิน

เปิดโหมดเครื่องบิน: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ➔ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม

การทำการร้องขอ

Siri ช่วยให้คุณสามารถกับ iPod touch เพื่อส่งข้อความ กำหนดเวลา การประชุม การโทรแบบ FaceTime และอื่น ๆ อีกมากมาย Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งสำคัญต่างๆ ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “จับเวลาถอยหลัง 3 นาที” ไปจนถึง “หนังอะไรที่จะฉายคืนนี้” เปิดแอปแล้วเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ เช่น โหมดเครื่องบิน บลูทูธ ห้ามรบกวน และ VoiceOver Siri ยอดยี่ยมสำหรับการอัปเดตคุณกับข้อมูลกีฬาล่าสุด ช่วยคุณตัดสินใจเลือกร้านอาหาร และค้นหารายการใน iTunes Store หรือ แอปใน App Store เพื่อซื้อ

หมายเหตุ: ในการใช้ Siri, iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 13

เรียกใช้ Siri: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ปของ Siri จากนั้นพูดคำขอของคุณ

ควบคุมเวลาที่ Siri ฟัง: นอกจากการปล่อยให้ Siri ส่งเกตเองโดยอัตโนมัติเวลาที่หยุดพูด คุณสามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ

หวัดดี Siri: เมื่อ iPod touch เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ (หรือหากคุณสามารถเริ่มการสนทนากับ Siri แล้ว) คุณสามารถใช้ Siri โดยไม่ต้องแม้แต่กดปุ่มโฮม เพียงพูดว่า “หวัดดี Siri” จากนั้นพูดคำขอของคุณ ในการเปิดหรือปิด หวัดดี Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > อนุญาต “หวัดดี Siri”

หากคุณใช้ชุดหูฟังคุณสามารถใช้ปุ่มตรงกลางแทนที่ปุ่มโฮมได้



สำหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “ทำอะไรได้บ้าง” หรือแตะ

ขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ หน้าจอตอบสนองจาก Siri มักจะรวมข้อมูลหรือภาพถ่ายที่คุณแตะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเพื่อแสดงการกระทำอื่นบางอย่าง เช่น การค้นหาเว็บหรือเปิดแอปที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนเสียงเพศของ Siri: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่)

ปรับความดังเสียงของ Siri: ใช้ปุ่มความดังเสียงขณะที่คุณกำลังโต้ตอบกับ Siri

Siri และแอป

Siri ใช้งานได้กับแอปจำนวนมากใน iPod touch รวมถึง FaceTime ข้อความ แผนที่ นาฬิกา ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น:

- “FaceTime แม่”
- “ฉันมีข้อความใหม่จาก Rick โหม”
- “น้ำมันรถฉันจะหมด”
- “ตั้งนาฬิกาปลุก 8 โมงเช้า”
- “ยกเลิกนัดหมายทั้งหมดในวันศุกร์”

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ Siri กับแอปต่างๆ จะปรากฏตลอดคู่มือนี้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณเอง รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ เช่น บ้านและที่อยู่ที่คุณทำงานของคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ของคุณ คุณสามารถรับบริการส่วนบุคคลได้ เช่น “เตือนฉันให้โทรหาภรรยา เมื่อถึงบ้าน” หรือ “get directions to home”


บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร: กรอกการ์ดข้อมูลของคุณใน รายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะชื่อของคุณ

ในการทำให้ Siri รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณ ให้พูดบางสิ่ง เช่น “ภรรยาของฉันคือ Emily Parker”

หมายเหตุ: Siri ใช้บริการที่ตั้งเมื่อคำขอของคุณต้องการรู้ตำแหน่งของคุณ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 37

การทำการแก้ไข

หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำขอของคุณ



หรือแตะ  อีกครั้ง จากนั้นแก้ไขคำขอของคุณให้ชัดเจนด้วยคำพูด

ต้องการยกเลิกคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ พูดว่า “ยกเลิก” แตะไอคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

การตั้งค่า Siri

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย:

- เปิดหรือปิด Siri
- การเปิดหรือปิด “หวัดดี Siri”
- ภาษา
- เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)
- ผลป้อนกลับเสียง
- การ์ดข้อมูลของฉัน

การป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 36

ข้อความ

5



บริการ iMessage

คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรผ่าน Wi-Fi ถึงผู้อื่นได้โดยใช้ iOS 5 ขึ้นไป หรือ OS X Mountain Lion ขึ้นไป ด้วยแอปข้อความและคุณสมบัติที่ติดตั้งมาใน iMessage ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูขณะที่ผู้อื่นกำลังพิมพ์ และช่วยให้พวกเขารู้เมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้นแล้ว หากคุณลงชื่อเข้า iMessage โดยใช้ Apple ID เดียวกันในอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป) คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งและสนทนาต่อในอีกเครื่องหนึ่งได้ สำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้ก่อนที่จะถูกส่ง


ด้วยคุณสมบัติความต่อเนื่อง (iOS 8 ขึ้นไป) คุณยังสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS ใน iPod touch ของคุณได้อีกด้วย โดยจะส่งต่อผ่าน iPhone ของคุณ ทั้ง iPod touch และ iPhone ของคุณต้องลงชื่อเข้ามายัง iMessage โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ค่าบริการอาจคิดจากบริการข้อความตัวอักษรสำหรับ iPhone ของคุณ ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 22

ลงชื่อเข้าสู่ iMessage: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ จากนั้นเปิด iMessage

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152

หมายเหตุ: ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลโทรศัพท์มือถืออาจใช้กับผู้ใช้อุปกรณ์ iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยผ่านเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

การส่งและรับข้อความ

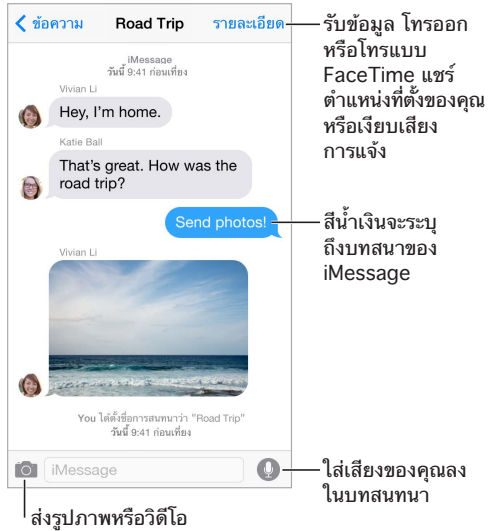

เริ่มการสนทนา:แตะ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อ คุณยังสามารถเริ่มการสนทนาโดยแตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ ปฏิทิน หรือ Safari หรือจากรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์

หมายเหตุ: การเตือน จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง


การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “ส่งข้อความถึง Emily บอกว่า แล้วพรุ้งนี่ล่ะ”
- “อ่านข้อความของฉัน”
- “อ่านข้อความล่าสุดจาก Bob”
- “ตอบกลับว่า นั่นเป็นข่าวดี”

สนทนาต่อ:แตะการสนทนาในรายการข้อความ

การใช้อักษรรูปภาพ:ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่าง ๆ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ จากนั้นแตะไอโมจิเพื่อให้แป้นพิมพ์นั้นใช้งานได้ เมื่อคุณป้อนข้อความ แตะ เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ไอโมจิ ดู [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 151

และเพื่อพูด:แตะ ค้างไว้เพื่อบันทึกข้อความ จากนั้นปัดขึ้นเพื่อส่ง ในการลบ กวาดนิ้วไปทางซ้าย

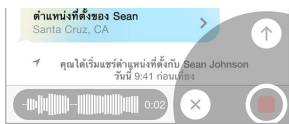

ในการประหยัดที่ว่าง แตะเพื่อพูด เสียงข้อความที่คุณได้รับจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากฟังครบสองนาที่ นอกเสียจากว่าคุณแตะ เก็บ ในการเก็บข้อความเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > หมดอายุ (ได้ข้อความเสียง) จากนั้นแตะ เก็บตลอด

ดูเวลาที่ส่งหรือรับข้อความ:ลากฟองคำพูดใดๆ ไปทางซ้าย

การดูข้อมูลรายชื่อของบุคคล:ในบทสนทนา และ รายละเอียด จากนั้นแตะ แตะที่รายการข้อมูลเพื่อแสดงการกระทำ เช่น โทรออกแบบ FaceTime

ส่งข้อความให้กับกลุ่ม:แตะ จากนั้นป้อนผู้รับหลายๆ คน

ตั้งชื่อให้กลุ่ม:ในระหว่างที่ดูบทสนทนา และ รายละเอียด แล้วลากลง จากนั้นป้อนชื่อในบรรทัดชื่อเรื่อง

เพิ่มผู้คนที่เข้าสู่กลุ่ม: แตะ ช่อง ถึง จากนั้น แตะ เพิ่มรายชื่อ


ออกจากกลุ่ม: แตะ รายละเอียด จากนั้น แตะ ออกจากการสนทนา

ทำให้เงียบ: แตะ รายละเอียด จากนั้น เปิดใช้ ห้ามรบกวน เพื่อเงียบเสียงการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนา

ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ: บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ คุณสามารถดูการ์ดผู้ติดต่อบางคนในขณะที่แสดงข้อความโดยการแตะรายละเอียด จากนั้นแตะ ⓘ คุณยังสามารถปิดกั้นผู้โทรเข้าได้ โดยไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > ปิดกั้น คุณจะไม่ได้รับการโทรแบบ FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ถูกปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำเงิน ● จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ

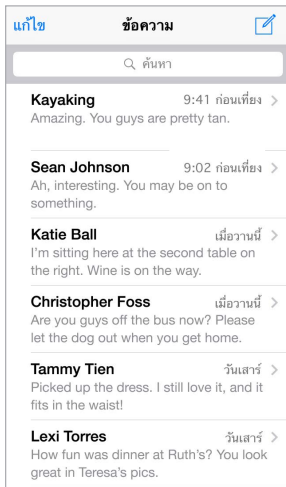

การดูรายการข้อความ: จากบทสนทนาแตะ ข้อความ หรือกวาดนิ้วไปทางขวา

ส่งต่อข้อความหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม หากต้องการ จากนั้นแตะ ➤

ลบข้อความหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม หากต้องการ จากนั้นแตะ 🗑️

การลบบทสนทนา: ในรายการข้อความ กวาดบทสนทนาไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

ค้นหาบทสนทนา: ในรายการ ข้อความ แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู [การค้นหาโดย Spotlight](#) ที่หน้า 29

แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ

คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจำเป็น



ถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วส่งอย่างรวดเร็ว: แตะค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ หรือ เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ รูปภาพจะถูกส่งไปที่นั่นที่ แตะ เพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณ ในการส่งข้อความวิดีโอ แตะ

ในการประหยัดที่ว่าง ข้อความวิดีโอที่คุณได้รับจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากดูครบสองนาที นอกเสียจากว่าคุณจะแตะ เก็บ ในการเก็บข้อความเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > หมดยอายุ (ใต้ข้อความวิดีโอ) จากนั้นแตะ เก็บตลอด

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอจากคลังรูปภาพของคุณ: แตะ รูปที่ถ่ายล่าสุดจะอยู่ในนั้น ให้แตะคลังรูปภาพสำหรับรูปถ่ายก่อนหน้า เลือกรายการที่คุณต้องการส่ง

ดูไฟล์แนบ: ในระหว่างที่ดูบทสนทนา และ รายละเอียด ไฟล์แนบจะแสดงในลำดับย้อนกลับที่ข้างล่างของจอ แตะ ไฟล์แนบเพื่อดูแบบเต็มจอ ในโหมดเต็มจอ ให้แตะ เพื่อดูไฟล์แนบเป็นรายการ

ส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ ส่งตำแหน่งปัจจุบันของฉัน เพื่อส่งแผนที่แสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันและระยะเวลา คนที่คุณกำลังส่งข้อความถึง สามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ โดยการแตะรายละเอียด ในการเปิดหรือปิด แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หรือเลือกอุปกรณ์ที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน (ใต้ขั้นสูง)

ส่งรายการจากแอปอื่น: ในแอปอื่น ให้แตะ แชร์ หรือ จากนั้นแตะ ข้อความ

แชร์ บันทึก หรือพิมพ์ไฟล์แนบ: แตะสิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ

การคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ ที่คุณสามารถ:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งผู้อื่นเมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้น
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์, Apple ID และที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับข้อความ
- แสดงช่องหัวเรื่อง
- ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ
- การตั้งค่าระยะเวลาที่เก็บข้อความ
- กรองผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
- จัดการวันหมดอายุของข้อความเสียงและข้อความวิดีโอที่สร้างไว้ในแอปข้อความ (ไฟล์แนบเสียงหรือวิดีโอที่สร้างข้างนอกแอป ข้อความจะเก็บไว้จนกระทั่งคุณลบรายการเหล่านั้นด้วยตัวเอง)

การจัดการการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ: ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 31


ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 31



การเขียนข้อความ

เมลให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในระหว่างการเดินทาง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 152

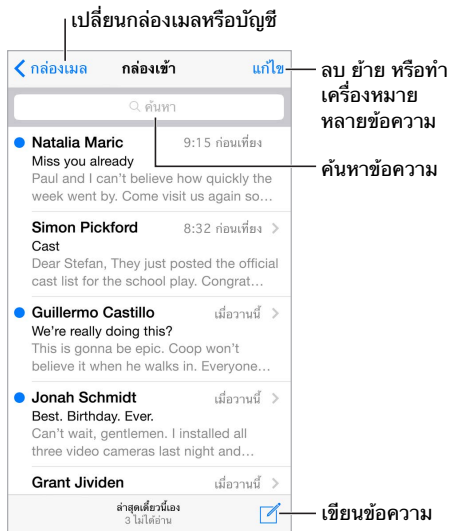

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ: แต่ละสองครั้ง จากนั้นแต่ละแทรกรูปภาพหรือวิดีโอ ยังดูที่ **การแก้ไขข้อความ** ที่หน้า 26



ทำเครื่องหมายอัปเดตประกาศที่บางข้อความเมื่อคุณตอบกลับ: แต่ละจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมเข้าไป และ จากนั้นแต่ละ ตอบกลับ คุณสามารถปรับระดับการเชื่อมโยงของข้อความที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้างอิง

ส่งข้อความจากบัญชีอื่น: แต่ละช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี

เปลี่ยนผู้รับจาก สำเนาถึง เป็น สำเนาลับถึง: หลังจากที่คุณบ่อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่งไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำดับได้

ทำเครื่องหมายที่อยู่นอกโดเมน: เมื่อคุณเขียนที่อยู่ของผู้รับข้อความที่ไม่มีในโดเมนขององค์กรคุณ แอปเมลสามารถหาสิ่งที่ชื่อของผู้รับเป็นสีแดงเพื่อเตือนคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ทำเครื่องหมายที่อยู่ แล้วกำหนดโดเมนที่คุณไม่ต้องการให้ทำเครื่องหมาย คุณสามารถบ่อนหลายโดเมนแยกโดยเครื่องหมายจุลภาค เช่น “apple.com, example.org”

การใช้ Siri: พุดบางสิ่ง เช่น:

- “อีเมลใหม่ถึง John Schmidt”
- “อีเมลหา Simon บอกว่า ฉันได้รับแบบฟอร์มแล้ว ขอขอบคุณ”

การแอบมอง




ดูการแสดงตัวอย่างที่ยาวขึ้น: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > การแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว

ข้อความนี้สำหรับฉันหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงป้าย ถึง/สำเนาถึง หากป้ายบอกว่า สำเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำเนา คุณยังสามารถใช้กล่องเมล ถึง/สำเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงรายการ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำให้อีเมลเสร็จในภายหลัง



ดูข้อความอื่นขณะที่คุณกำลังเขียนข้อความอยู่: กวาดนิ้วลงบนแถบชื่อของข้อความที่คุณกำลังเขียน เมื่อคุณพร้อมที่จะกลับไปข้อความ และชื่อของข้อความที่ด้านล่างหน้าจอ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อความกำลังเขียนให้เสร็จ ให้แตะด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูทั้งหมด

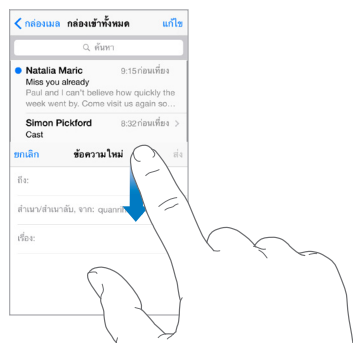





บันทึกฉบับร่างสำหรับใช้ภายหลัง: หากคุณกำลังเขียนข้อความและต้องการทำให้เสร็จในภายหลัง แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง ในการนำกลับมา ให้แตะค้างไว้ที่ เขียน


คุณยังสามารถเขียนข้อความที่ยังไม่จบใน Mac ของคุณได้ด้วย OS X Yosemite ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 22

ดูข้อความสำคัญ

รับการแจ้งของการตอบกลับข้อความหรือกลุ่มข้อความ: และ  จากนั้นแตะ **แจ้งฉัน** ขณะที่คุณกำลังเขียนข้อความ คุณยังสามารถแตะ  ในบรรทัดชื่อเรื่อง ในการเปลี่ยนวิธีที่การแจ้งปรากฏ ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล > การแจ้งกลุ่มข้อความ

รวบรวมข้อความสำคัญ: เพิ่มผู้คนที่สำคัญต่อคุณไปยังรายการ VIP เพื่อให้ข้อความเหล่านั้นจะปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP และชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ **เพิ่มไปยัง VIP** ในการเปลี่ยนว่าจะให้การแจ้งปรากฏอย่างไร ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้ง > แอปเมล > VIP

กล่องเมล	แก้ไข
 กล่องเมลเข้า	217 >
 VIP	 3 >
กล่องเมล	
 ฉบับร่าง	3 >

ติดธงที่ข้อความเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง: และ  ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ ในการเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติดธงไว้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติดธง ในการดูกล่องเมลที่ติดธง ให้แตะ **แก้ไข** ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ **ที่ติดธง**

ค้นหาข้อความ: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดูที่ชื่อที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด

ค้นหาโดยเฟรมเวลา: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์ข้อความเช่น “ประชุมเดือนกุมภาพันธ์” เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำว่า “ประชุม”

ค้นหาโดยสถานะข้อความ: ในการค้นหาข้อความที่ติดธงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP ของคุณ ให้ป้อน “ติดธง ยังไม่ได้อ่าน vip” คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น “สิ่งที่แนบ”

ขยะ จงหายไปซะ! และ  ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ **ย้ายไปที่ขยะ** เพื่อเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ขยะ หากคุณย้ายข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำทันที

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “มีเมลใหม่วันนี้จาก Natalia ไหม”

ทำกล่องเมลให้เป็นที่ชื่นชอบ: กล่องเมลที่ชื่นชอบจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ในการเพิ่มที่ชื่นชอบ ให้แตะ **แก้ไข** ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล แตะ **เพิ่มกล่องเมล** จากนั้นเลือกกล่องเมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งแบบผลึกข้อมูลสำหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ

แสดงข้อความฉบับร่างจากบัญชีทั้งหมดของคุณ: ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ **แก้ไข** แตะ **เพิ่มกล่องเมล** จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด

สิ่งที่แนบมา

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอในแอปรูปภาพ: แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะ **บันทึกรูปภาพ**

เปิดไฟล์แนบด้วยแอปอื่น: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะที่แอป ที่คุณต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบบางอย่างแสดงแบนเนอร์ด้วยปุ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เพื่อเปิดแอปอื่นได้


ดูข้อความพร้อมไฟล์แนบ: กล่องเมล **สิ่งที่แนบ** จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ในการเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้แตะ **แก้ไข** ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล


การทำงานได้กับหลายข้อความ

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความ: ในขณะที่กำลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แกดี้เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำ หากคุณทำผิดพลาด ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำโดยทันที

การจัดการข้อความด้วยการปิดนี้: หากดูข้อความแบบรายการ กวาดข้อความไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูการกระทำ กวาดไปให้สุดทางซ้ายเพื่อเลือกการกระทำแรก คุณยังสามารถกวาดข้อความไปทางขวาเพื่อแสดงการกระทำอื่น เลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ปรากฏใน การตั้งค่า > แอปเมล รายชื่อ ปฏิทิน > ปิด ตัวเลือก

จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล: แตะ แกดี้ ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวบางกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะหลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ แตะกล่องเมลที่คุณต้องการใช้

กู้คืนข้อความที่ถูกลบ: ไปที่กล่องเมล ถึงขยะ ของบัญชี เปิดข้อความ จากนั้นแตะ  และย้ายข้อความ หรือหากคุณแค่ลบ ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำ ในการดูข้อความที่ลบแล้วผ่านบัญชีทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมล ถึงขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถึงขยะ ให้แตะ แกดี้ ในรายการกล่องเมล แล้วเลือกกล่องเมลถึงขยะจากรายการ


เก็บถาวรแทนการลบ: แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่รอบๆ เพื่อคุณต้องการ เปิด กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ

ซ่อนถึงขยะของคุณ: คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบบอยู่ในกล่องเมลถึงขยะได้นานแค่ไหน ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง


การดูและบันทึกที่อยู่

คนที่รับข้อความ: ในขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะ อื่นๆ ในช่อง ถึง

เพิ่มผู้คนลงในแอปรายชื่อ หรือทำให้เป็น VIP: แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคล จากนั้นแตะ เพิ่ม ไปที่ VIP คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่ของพวกเขาเป็นรายชื่อใหม่หรือรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้

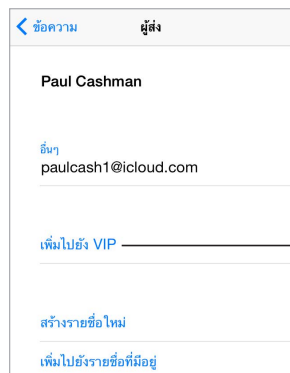

การพิมพ์ข้อความ

การพิมพ์ข้อความ: แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

พิมพ์ไฟล์แนบหรือรูปภาพ: แตะเพื่อดู ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 36

การตั้งค่าเมล

ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำหรับแต่ละบัญชี
- เพิ่มบัญชีเมล
- ตั้งค่าการตอบกลับ อีเมลนอกที่ทำงาน สำหรับบัญชีเมล Exchange
- สำเนาฉบับถึง ตัวคุณเองในทุกๆ ข้อความที่คุณส่ง
- เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- ปิดการยืนยันสำหรับการลบข้อความ
- ปิดการส่งการผลักข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ปิดบัญชีชั่วคราว

Safari

7




ทำความรู้จัก Safari

ใช้ Safari ใน iPod touch เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง และเพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่างๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่นๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้า ประวัติ และรายการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ



ค้นหาในเว็บ

การค้นหาเว็บ: ป้อน URL หรือคำค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นแตะคำแนะนำการค้นหา หรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาคำที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการเห็นคำค้นหาที่แนะนำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น (ข้างใต้ค้นหา) ปิด คำแนะนำเครื่องมือค้นหา

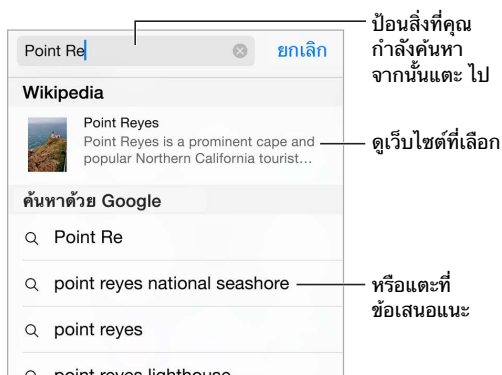

ค้นหาไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว: ป้อนชื่อไซต์ตามด้วยคำค้นหาของคุณ ตัวอย่าง ป้อนคำว่า “wiki einstein” เพื่อค้นหา วิกีพีเดีย “einstein” ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ค้นหาเว็บไซต์ด่วน เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้


ให้ที่ชื่นชอบของคุณอยู่ด้านบนสุดของรายการ: เลือกรายการโปรดใน การตั้งค่า > Safari > รายการโปรด

ค้นหาหน้า: เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำ แล้วแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บนหน้านี้ แตะ > เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า

เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา

การเลือกดูเว็บ

อ่านก่อนที่จะข้ามไปส่วนอื่น: ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์

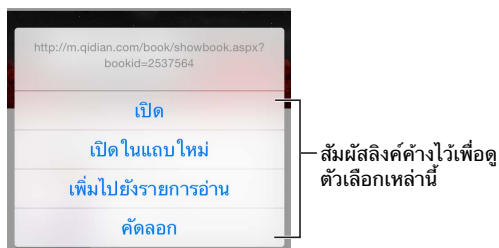


การเปิดลิงก์ในแท็บใหม่: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในแถบใหม่ หากคุณต้องการเปิดหน้าใหม่ในภาพพื้นหลัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เปิดลิงก์

เลือกดูแถบที่เปิดอยู่: แตะ ในการปิดแถบ ให้แตะ ที่มุมบนซ้ายหรือปิดแถบไปทางซ้าย

ดูแถบที่คุณเปิดค้างไว้บนอุปกรณ์อื่นของคุณ: หากคุณเปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud คุณจะสามารดูแถบที่คุณเปิดไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณได้ แตะ จากนั้นเลื่อนไปยังรายการด้านล่างสุดของหน้า

หมายเหตุ: หากคุณปิดแถบใน iPod touch แถบนั้นในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณจะปิดด้วยเช่นกัน

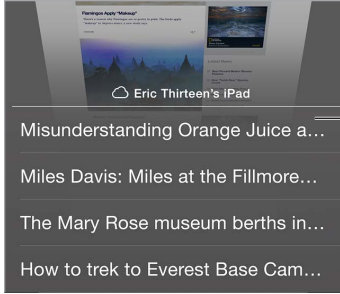

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเพื่อดูแถบที่เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ

ดูแถบที่ล่าสุดที่ปิดไป: แตะค้างไว้ (+)

กลับไปทางด้านบนสุด: แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาวๆ ได้อย่างรวดเร็ว


ดูเพิ่มเติม: หมุน iPod touch เป็นแนวนอน

ดูล่าสุด: แตะ ↻ ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า

ดูประวัติของแถบ: แตะค้างที่ < หรือ >

ดูไซต์เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อป: หากคุณต้องการดูไซต์เป็นเวอร์ชันเต็มแบบเดสก์ท็อปแทนเวอร์ชันมือถือ แตะช่องค้นหา ดึงหน้ารายการโปรดลงมา จากนั้นแตะ คำขอไซต์เดสก์ท็อป

การเก็บที่คั่นหน้า

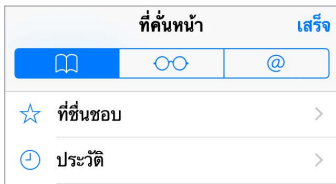

คั่นหน้าเว็บปัจจุบัน: แตะ 📖 (หรือแตะค้างไว้ 📖) จากนั้นแตะเพิ่มที่คั่นหน้า

ดูที่คั่นหน้าของคุณ: แตะ 📖 จากนั้นแตะ 📖

ทำให้เป็นระเบียบ: ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ 📖 จากนั้นแตะ แก้ไข

เพิ่มหน้าเว็บลงในที่ชื่นชอบของคุณ: เปิดหน้า แตะช่องค้นหา ลากลงมาจากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการโปรด

ดูที่ชื่นชอบและไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำอย่างรวดเร็ว: แตะช่องค้นหาเพื่อดูสิ่งที่ชื่นชอบ เลื่อนลงเพื่อดูไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำ

แก้ไขที่ชื่นชอบของคุณ: แตะช่องค้นหา จากนั้นแตะค้างไว้ที่หน้าหรือโฟลเดอร์จนกระทั่งไอคอนขยายใหญ่ จากนั้นคุณสามารถลบรายการ หรือแตะแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือย้ายได้


เลือกว่าที่ชื่นชอบรายการใดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นหา: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รายการโปรด






แถบที่คั่นหน้าบน Mac ของคุณใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด Safari หากต้องการให้รายการต่างๆ ที่อยู่ในแถบที่คั่นหน้าใน Safari ใน Mac ของคุณปรากฏในรายการโปรดใน iPod touch

บันทึกไอคอนของหน้าปัจจุบันบนหน้าจอโฮมของคุณ: แตะ 📖 จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง

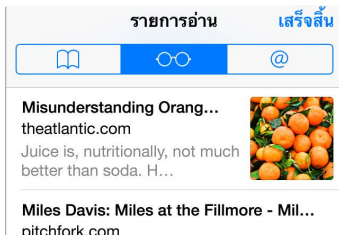การบันทึกรายการอ่านในภายหลัง


บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการอ่านของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเยี่ยมชมในภายหลังได้อีกครั้ง คุณสามารถอ่านหน้าในรายการอ่านของคุณได้แม้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต














เพิ่มหน้าปัจจุบันลงในรายการอ่านของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ  เพื่อไปยังรายการอ่าน
เพิ่มหน้าที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องเปิด: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ  เพื่อไปยังรายการอ่าน
การดูรายการอ่านของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ 
ลบบางอย่างจากรายการอ่านของคุณ: กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการอ่าน

การแชร์ลิงก์และการสมัครสมาชิก

คุณสามารถดูลิงก์ที่แชร์จากสื่อสังคม เช่น Twitter หรือฟีดจากการสมัครสมาชิก



ดูลิงก์ที่แชร์และการสมัครรับ: แตะ  จากนั้นแตะ 
สมัครรับฟีด: ไปที่ไซต์ที่มีให้สมัครสมาชิกฟีด แตะ  แตะ  เพื่อแชร์ลิงก์ จากนั้นยืนยันโดยแตะ  เพื่อไปยังลิงก์ที่แชร์
ลบการสมัครรับ: แตะ  แตะ  แตะ  สมัครสมาชิกด้านล่างรายการของลิงก์ที่คุณแชร์ จากนั้นแตะ  ถัดจากสมัครสมาชิกที่คุณต้องการลบ
กระจายข่าว: แตะ 

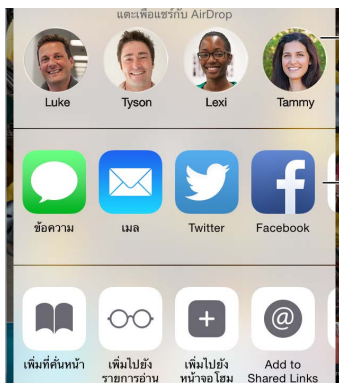

แตะเพื่อแชร์กับบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

ตัวเลือกการแชร์อื่น ๆ

การกรอกฟอร์ม

ไม่ว่าคุณจะทำลิงก์ชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถเติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การบ่อนอัตโนมัติ

เนื้อหาที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่เสมอหรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ ใช้ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณ

กรอกแบบฟอร์ม: แตะช่องใดๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ < หรือ > เนื้อแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง

กรอกโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้องกันอัตโนมัติ แล้วเปิด ใช้ข้อมูลรายชื่อ จากนั้น แตะ การป้องกันอัตโนมัติ เนื้อแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ การป้องกันอัตโนมัติ


เพิ่มบัตรเครดิตสำหรับการซื้อ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้องกันอัตโนมัติ > บัตรเครดิตที่บันทึกไว้ > เพิ่มบัตรเครดิต ในการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องพิมพ์ ให้แตะ ใช้กล้อง จากนั้นถือ iPod touch ให้อยู่เหนือบัตร รูปภาพของบัตรจะพอดีกับกรอบ คุณยังสามารถเพิ่มบัตรเครดิตโดยการยอมรับ เมื่อ Safari เสนอให้บันทึกเวลาคุณทำการซื้อออนไลน์ ดู [พวงกุญแจ iCloud](#) ที่หน้า 38

ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ: มองหาปุ่มการป้องกันบัตรเครดิตอัตโนมัติเนื้อแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อใดที่คุณอยู่ที่ช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยังต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำหรับ iPod touch คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้โปรคEDUREที่ [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 37

การส่งฟอร์ม: แตะ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บ

การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน

ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า



เน้นที่เนื้อหา: แตะ ≡ ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าหน้าที่คุณกำลังดูไม่มีตัวอ่านให้ใช้งาน

แชร์แต่สิ่งดีๆ เท่านั้น: ในการแชร์เพียงข้อความในบทความและลิงก์ที่ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ  ขณะดูหน้าในตัวอ่าน

กลับสู่โหมดเต็มหน้า: แตะไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง


ส่วนบุคคลและความปลอดภัย

คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

ไม่ต้องการเปิดเผยโปรไฟล์ใช้หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด ไม่ให้ติดตาม Safari จะถามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จระหว่ง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่ทำตามคำขอได้

ควบคุมคุกกี้: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ปิดกั้นคุกกี้ ในการเอาคุกกี้ออกจาก iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์

ให้ Safari สร้างรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้ให้คุณ: แต่ละช่องรหัสผ่านเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่ แล้ว Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ

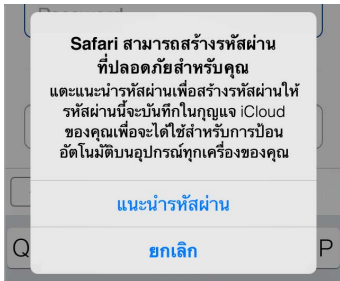

การลบประวัติการเลือกดูของคุณและข้อมูลจาก iPod touch: ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์

เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ: และ จากนั้นแต่ละ ส่วนตัว ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ปรากฏในแถบ iCloud หรือเพิ่มไปยังประวัติใน iPod touch ของคุณ ในการเก็บไซต์ส่วนตัวของคุณเข้าที่ ให้แตะ จากนั้นแต่ละ ส่วนตัว อีกครั้ง คุณสามารถปิดหน้าหรือเก็บไว้ดูครั้งต่อไปเวลาที่ผู้ใช้โหมดการเลือกดูแบบส่วนตัว

เผื่อระวังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย: ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด การเตือนเว็บไซต์หลอกลวง

การตั้งค่า Safari

ไปที่ การตั้งค่า > Safari ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณและกำหนดผลลัพธ์การค้นหา
- ให้ข้อมูลป้องกันอัตโนมัติ
- เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
- ให้ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่หรือเป็นพื้นหลัง
- ปิดกั้นป๊อปอัพ
- ทำให้ส่วนบุคคลและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
- ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ
- กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงและอื่นๆ



ทำความรู้จักแอปเพลง

ใช้แอปเพลงเพื่อเพลิดเพลินไปกับเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iPod touch และเพลงที่สตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงสถานี Beats 1 ซึ่งถ่ายทอดสดทั่วโลกด้วย คุณสามารถฟังเพลงหลายล้านแทร็กและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินโปรดของคุณได้ด้วย Apple Music ซึ่งคุณสามารถเลือกสมัครสมาชิกได้

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อสตรีมเนื้อหาของ Apple Music วิทยุ และ Connect ในบางกรณี อาจต้องใช้ Apple ID ด้วย บริการและคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีให้ใช้ในบางพื้นที่ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันตามพื้นที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่าน **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 152

การเข้าถึงเพลง

เล่นเพลงและเนื้อหาเสียงอื่นบน iPod touch ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

- การสมัครเป็นสมาชิก Apple Music: สตรีมเพลงได้มากเท่าที่คุณต้องการจากแค็ตตาล็อกของ Apple Music และสร้างเพลง อัลบั้ม และเพลย์ลิสต์ให้สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้จากการเป็นสมาชิกและเชื่อมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ: หากการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถสตรีมแทร็กหรือเล่นแทร็กจาก Apple Music ที่บันทึกไว้สำหรับการเล่นแบบออฟไลน์ได้อีก

- การฟัง Beats 1: รายการวิทยุที่รองรับการโฆษณาสามารถรับฟังได้ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ใครๆ ในโลกนี้ก็สามารหม่นมาฟังคลื่นวิทยุ Beats 1 ได้ฟรี
- การซื้อเพลงจาก iTunes Store: ไปที่ iTunes Store ดู [ทำความรู้จัก iTunes Store](#) ที่หน้า 103
- คลังเพลง iCloud: คลังเพลง iCloud มีเพลงทุกเพลงของคุณจาก Apple Music ลิขสิทธิ์ที่อยู่ใน iTunes ของคุณ และเพลงที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกับคลัง iTunes Match ของคุณ ค้นหาเพลงนี้ในเพลงของฉัน ดู [เพลงของฉัน](#) ที่หน้า 65
- การแชร์กันในครอบครัว: ซื้อการเป็นสมาชิกภาพ Apple Music แบบครอบครัว แล้วทุกคนในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับ Apple Music ได้ แม้ว่า คุณจะไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music คุณก็ยังคงสามารถฟังเพลงที่ซื้อโดยสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวที่เลือกแชร์สินค้าที่พวกเขาซื้อได้ ไปที่ iTunes Store และ อื่นๆ และ สินค้าที่ซื้อแล้วจากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัว ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32
- การเชื่อมข้อมูลเนื้อหา กับ iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

Apple Music

ในฐานะสมาชิก Apple Music คุณสามารถฟังสถานีวิทยุที่มีกูรูจัดเพลงให้ได้หลายสถานีแบบไม่มีโฆษณา และสามารถสร้างสถานีของคุณเองได้ โดยสถานีทั้งสองแบบนี้มีให้แบบไม่จำกัดจำนวน คุณยังสามารถเข้าถึงเพลงต่างๆ หลายล้านเพลงเพื่อสตรีมเพลงและเล่นแบบออฟไลน์ รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและศิลปินต่างๆ แชนเพลย์ลิสต์กับเพื่อนๆ และเฟลิตเพลลิ่งไปกับเนื้อหาที่ศิลปินโพสต์ไว้เองโดยตรง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iPod touch เข้าถึงสินค้าที่ซื้อใน iTunes ซึ่งมีให้ใช้ผ่านการแชร์กันในครอบครัว สตรีมสินค้าที่เคยซื้อใน iTunes ไปยัง iPod touch และฟังคลื่นวิทยุ Beats 1 ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (คุณยังสามารถเล่นแทร็กที่ระบุโดย iTunes Match หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match)

คุณสามารถเข้าร่วม Apple Music เมื่อคุณเปิดใช้แอปเพลงครั้งแรก หรือไปที่ การตั้งค่า > เพลง > เข้าร่วม Apple Music

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นแทร็กจาก Apple Music และวิทยุได้ในอุปกรณ์เครื่องละหนึ่งเครื่องเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณได้เป็นสมาชิก Apple Music แบบครอบครัวซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์หลายเครื่องได้พร้อมกัน

การรับคำแนะนำให้เข้ากับตัวคุณ


Apple Music สามารถแนะนำเพลงที่ทำให้คุณเฟลิตเพลลิ่งได้โดยที่คุณจะเป็นผู้ให้แนวทางเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าแนวเพลงและศิลปินของคุณ


การเลือกแนวเพลงและศิลปินโปรดของคุณ: เมื่อคุณแตะ แนะนำสำหรับคุณ ครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้คุณบอกแอปเพลงเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณ แตะแนวเพลงที่คุณชอบ (แตะสองครั้งที่แนวเพลงที่คุณชอบ แล้วแตะแนวเพลงที่คุณไม่สนใจค้างไว้) แตะ ถัดไป แล้วทำวิธีเดียวกันกับชื่อศิลปินที่ปรากฏ Apple Music จะใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อแนะนำเพลงให้คุณ

การอัปเดตการตั้งค่าแนวเพลงและศิลปิน: แตะ  แล้วแตะ เลือกศิลปินให้คุณ

แนะนำสำหรับคุณ

ค้นหาเพลย์ลิสต์และอัลบั้มที่เลือกอย่างเชี่ยวชาญโดยอิงจากรสนิยมของคุณ

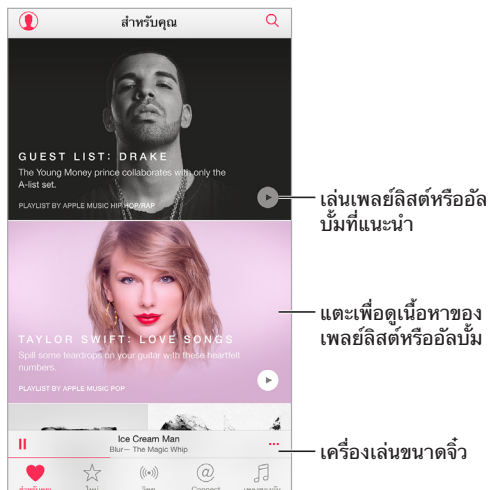

การดูเพลงที่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของคุณ: แตะ  เพื่อเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ แตะอัลบั้มหรือปกอัลบั้มเพลย์ลิสต์เพื่อดูเนื้อหาในนั้น หากคุณพบคำแนะนำที่คุณไม่สนใจ ให้แตะคำแนะนำนั้นค้างไว้แล้วแจ้งแอปเพลงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่รสนิยมของคุณ หากต้องการรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ดิ่งลงมา

บอกแอปเพลงว่าคุณชอบอะไร: และ ♥ เมื่อดูเนื้อหาในอัลบั้มหรือหน้าจอของศิลปิน หรือจากหน้าจอกำลังเล่น เพื่อช่วยปรับปรุงคำแนะนำในอนาคต

การจัดลำดับเพลย์ลิสต์ แนะนำสำหรับคุณ: เล่นเพลย์ลิสต์ และ เครื่องเล่นขนาดจิว เพื่อแสดงหน้าจอกำลังเล่น จากนั้นแตะ ≡ ลาก ≡ เพื่อจัดเรียงลำดับของเพลงอีกครั้ง

เพิ่มเพลย์ลิสต์แนะนำสำหรับคุณ: และ ... จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่เพลงของฉัน เพลย์ลิสต์จะยังคงอยู่ในคลังเพลงของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเพลย์ลิสต์ (ไปที่ การตั้งค่า > เพลง แล้วเปิด คลังเพลง iCloud เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้)

ทำอะไรมากขึ้นกับเพลงของคุณ: เมื่อดูเนื้อหาของอัลบั้ม ให้แตะ ... เพื่อเพิ่มเพลงลงในคิวถัดจากนี้ไป สร้างสถานีวิทยุโดยอิงจากเพลงที่กำลังเลือกอยู่ หรือแชร์เพลงกับเพื่อน

การค้นหาและเพิ่มเพลง

ค้นหาเพลงของคุณ: และ 🔍 และ เพลงของฉัน แล้วป้อนเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ ศิลปิน ชุดรวมเพลง หรือแนวเพลง ผลลัพธ์จะมีทั้งเพลงใน iPod touch และเพลงในคลังเพลง iCloud ของคุณ และผลลัพธ์เพื่อเล่นเพลง

การค้นหา Apple Music: และ 🔍 แล้วแตะ Apple Music จากนั้นเลือกคำค้นหาที่นิยม หรือป้อนเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ ศิลปิน ญูร มิวสิควิดีโอ กิจกรรม สถานีวิทยุ หรือแนวเพลง และผลลัพธ์เพื่อเล่นเพลง

การเพิ่ม Apple Music: หากต้องการเพิ่มเพลง ให้แตะ ... ถัดจากผลลัพธ์ใดๆ แล้วแตะ เพิ่มไปที่เพลงของฉัน หากต้องการสตรีมเพลงที่เพิ่มไว้ใน iPod touch ให้แตะที่เพลงภายในเพลงของฉัน หากต้องการบันทึกเพลงลงใน iPod touch เพื่อให้สามารถเล่นเพลงนั้นได้เมื่อคุณไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้แตะ เก็บไว้ออฟไลน์

หากต้องการดูความคืบหน้าของแทร็กที่กำลังบันทึกลงใน iPod touch และเข้าถึงตัวเลือกสำหรับหยุดพักแทร็กหรือเอาแทร็กเหล่านั้นออกจากรายการดาวน์โหลด ให้แตะแถบรายการดาวน์โหลด

หมายเหตุ: การตั้งค่า > เพลง > คลังเพลง iCloud ต้องเปิดอยู่เพื่อเพิ่มและบันทึก Apple Music ลงในคลังของคุณ

การเล่นเพลง



การควบคุมการเล่น: แตะเพลงเพื่อเล่นและแสดงเครื่องเล่นขนาดจิ๋ว และเครื่องเล่นขนาดจิ๋วเพื่อแสดงหน้าจอกำลังเล่นที่ซึ่งคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- แตะ ►► เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
- แตะ ◀◀ เพื่อย้อนไปยังตอนต้นของเพลง
- แตะสองครั้ง ◀◀ เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าของอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์

การข้ามไปยังจุดใดๆ ในเพลง: ลากตัวชี้ตำแหน่ง ทำให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมาบนหน้าจอ

การแชร์เพลง: แตะ  จากนั้นเลือกตัวเลือกการแชร์

การสลับเปลี่ยน: แตะ  เพื่อเล่นเพลงของคุณแบบสลับ

การเล่นซ้ำ: แตะ  เพื่อเล่นซ้ำอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ แตะสองครั้ง  เพื่อเล่นซ้ำเพลงเดียว

เพิ่มเติม: แตะ  เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การดูกิจกรรมต่อไป: แตะ  แตะเพลงเพื่อเล่นและเพลงที่ตามมา ลาก  เพื่อจัดลำดับรายการอีกครั้ง

สตรีมเพลงลงในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay: แตะ  ใน กำลังเล่น จากนั้นเลือกอุปกรณ์ ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 35

ใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีจะช่วยเลือกเพลงที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้ให้คุณได้ฟัง และ ใหม่ เพื่อเลือกดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ



เลือกดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แตะ ใหม่ จากนั้นแตะอัลบั้ม เพลง ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจ

การเลือกดูแนวเพลงโปรดของคุณ: แตะ แนวเพลงทั้งหมด เลือกแนวเพลง จากนั้นแตะอัลบั้ม เพลง ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์เพื่อฟังเพลงที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี


การเลือกเพลงให้เข้ากับอารมณ์: แตะ กิจกรรม เพื่อเล่นเพลงให้เข้ากับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ (หรือความรู้สึกของคุณขณะนั้น)

การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แตะ บรรณาธิการหรือกูรูของ Apple เพื่อค้นหาเพลงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีแนะนำ แตะ ติดตาม เพื่อติดตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญคนโปรดของคุณ

ดูว่าอะไรกำลังมาแรง: แตะ อันดับยอดนิยม เพื่อดูเพลงยอดนิยม อัลบั้มยอดนิยม และเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม

วิทยุ

วิทยุจะมีคลื่น Beats 1 ออกอากาศอยู่ทั้งวันทั้งคืน โดยมีดีเจระดับแนวหน้ามาเล่นเพลงที่เจ๋งที่สุด ในตอนนี้ให้คุณได้ฟัง สถานีที่น่าสนใจที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจะมีวิธีการสำรวจและเฟลิดเฟลินไปกับ เพลงใหม่ๆ หลากหลายแนวเพลงได้อย่างดีเยี่ยม คุณยังสามารถสร้างสถานีที่กำหนดด้วยตัวคุณเอง โดยอิงตามศิลปิน เพลง หรือแนวที่คุณเลือก

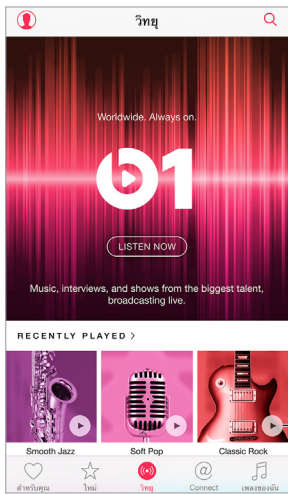

แตะเพื่อเล่นสถานี


การฟังวิทยุที่ถ่ายทอดสด: แตะ ฟังตอนนี้ เพื่อหมุนมาที่คลื่นวิทยุ Beats 1

การฟังแนวโปรดของคุณ: แตะสถานีหรือหากคุณสามารถฟังจากสถานีแล้ว ให้แตะสถานีที่เล่นล่าสุด

การสร้างสถานี: เมื่อเลือกดูศิลปิน เพลง หรือแนวเพลง ให้แตะ ... แล้วแตะ เริ่มสถานี

Connect

ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก Apple Music หรือไม่ คุณสามารถติดตามศิลปินโปรดของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินเหล่านั้น อ่านโพสต์ล่าสุดของพวกเขา และแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพบได้

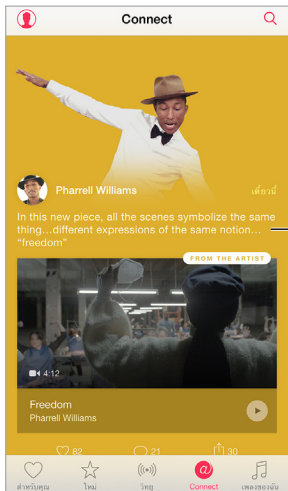

ดูโพสต์ของศิลปินโปรดของคุณ

การติดตามศิลปิน: แอปเพลงจะติดตามศิลปินที่มีข้อมูลในคลังเพลงของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการติดตามศิลปินคนอื่นๆ ให้ไปที่หน้าของศิลปินเหล่านั้น แล้วแตะ ติดตาม หากต้องการหยุดติดตามศิลปิน ให้ไปที่หน้าของศิลปินคนนั้น แล้วแตะ เลิกติดตาม แตะ ⓘ แตะ กำลังติดตาม แล้วแตะ เลิกติดตาม ถัดจากชื่อศิลปิน

การดูเนื้อหาของศิลปิน: และ Connect เพื่อดูเนื้อหาที่ศิลปินที่คุณติดตามเป็นผู้แชร์ คุณยังสามารถเข้าไปที่หน้าของศิลปินเพื่อดูสิ่งที่ศิลปินคนนั้นกำลังแชร์อยู่ได้อีกด้วย

การแสดงความคิดเห็น: และ  เพื่อเขียนความเห็น สร้างชื่อเล่นในครั้งแรกที่คุณแสดงความคิดเห็น

การแชร์โพสต์ของศิลปิน: และ  จากนั้นเลือกตัวเลือกการแชร์

เพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ: หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music ให้แตะ เพลง ของฉัน จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ แล้วแตะ ใหม่ บ่อนชื่อ แล้วแตะ เพิ่มเพลง เลือกเพลงและอัลบั้มเพื่อเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ (หากคุณเลือกช้อนคุณสมบัติ Apple Music คุณจะสามารถแตะ เพลย์ลิสต์ เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ได้)

ในการปรับแต่งปกเพลย์ลิสต์ของคุณ ให้แตะ  แล้วถ่ายรูปหรือเลือกรูปภาพจากคลังรูปภาพของคุณ

การดูเพลย์ลิสต์เฉพาะ: นอกจากเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างแล้ว เพลย์ลิสต์ยังมีรายการเพลย์ลิสต์ที่คุณได้เพิ่มจาก Apple Music รวมถึงเพลย์ลิสต์ที่แชร์กับคุณอีกด้วย หากต้องการดูเพียงเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างไว้ ให้แตะ เพลย์ลิสต์ทั้งหมด แล้วแตะ เพลย์ลิสต์ของฉัน คุณยังสามารถเลือกดูแค่เพลย์ลิสต์ของ Apple Music หรือดูเฉพาะเพลย์ลิสต์ที่บันทึกไว้ใน iPod touch ได้ด้วย

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius: ในเพลงของฉัน แตะ ... ถัดจากเพลง แล้วแตะ สร้างเพลย์ลิสต์ Genius


การแก้ไขเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างใน iPod touch: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่นๆ : แตะเพิ่มเพลง
- การลบเพลง: แตะ  แล้วแตะ ลบ การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์จะไม่ลบเพลงนั้นจาก iPod touch
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่และเพลย์ลิสต์ที่เปลี่ยนแปลงจะถูกเพิ่มลงในคลังเพลง iCloud และปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music หรือสมัครรับ iTunes Match แล้ว หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกหรือสมัครรับ เพลย์ลิสต์จะถูกคัดลอกไปยังคลังเพลงของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูล iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การล้างหรือลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างใน iPod touch: แตะ ... ถัดจากเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ลบ

แตะเพื่อเรียงลำดับใหม่
หรือลบเพลย์ลิสต์

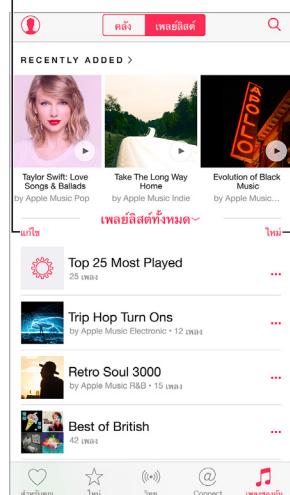

สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

iTunes Match


หากคุณได้สมัครรับ iTunes Match และเป็นสมาชิก Apple Music คลัง iTunes Match library ของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ในคลังเพลง iCloud

การสมัครสมาชิก iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store > สมัครรับ iTunes Match

การเปิด iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store ลงชื่อเข้าหาก่อนที่ยังไม่ได้ทำ

เพลงของฉัน

เพลงของฉันมีเนื้อหา Apple Music ที่คุณได้เพิ่ม เพลงและมิวสิกวิดีโอที่เชื่อมข้อมูลกับ iPod touch สินค้าที่ซื้อใน iTunes และเพลงที่คุณทำให้มีให้ฟังผ่าน iTunes Match

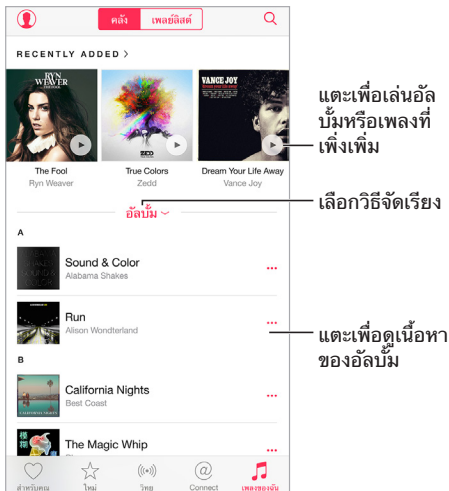

การเลือกดูและเล่นเพลงของคุณ: แตะเมนูการจัดเรียงเพื่อแสดงเพลงของคุณตามศิลปิน อัลบั้ม เพลง และอื่นๆ อีกมากมาย แตะปกอัลบั้มเพื่อเล่นเพลงหรืออัลบั้ม แตะ เครื่องเล่นขนาดจิว เพื่อแสดงหน้าจอกำลังเล่น

การบันทึกเพลงลงใน iPod touch: แตะ ... ถัดจากอัลบั้มหรือแทร็ก แล้วแตะ เก็บไว้ออฟไลน์

ดูเฉพาะเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iPod touch: แตะ เพลงของฉัน จากนั้นแตะเมนูการจัดเรียง แล้วเปิดเพลงที่มีให้ฟังแบบออฟไลน์

การเอาเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iPod touch ออก: แตะ ... ถัดจากเพลง จากนั้นแตะ เอาออกจากรายการดาวน์โหลด เพลงจะถูกลบออกจาก iPod touch แต่จะไม่ถูกลบออกจากคลังเพลง iCloud

หากต้องการจัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลเพลงใน iPod touch ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล > เพลง

การเพิ่มเพลงไปยังเพลย์ลิสต์: แตะ ... ถัดจากอัลบั้มหรือแทร็ก แตะ เพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์ จากนั้นเลือกเพลย์ลิสต์

การใช้ตัวควบคุมเสียงจากหน้าจอล็อกหรือเมื่อใช้แอปอื่น: ปิดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 30

Siri และการสั่งการด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้ ดูที่ [การทำการร้องขอ](#) ที่หน้า 42 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 28

Siri ยังสามารถช่วยคุณค้นหาเพลงใน iTunes Store ได้อีกด้วย ดู “ค้นหาด้วย Siri” ใน [การเลือกดูหรือค้นหา](#) ที่หน้า 103

การใช้การสั่งการด้วยเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม การสั่งการด้วยเสียงจะใช้งานได้เมื่อปิด Siri แล้ว

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “เล่นเพลง” หากต้องการหยุดพัก ให้พูดว่า “หยุดพัก” “หยุดเล่นเพลง” หรือ “หยุด” คุณยังสามารถพูดว่า “เพลงต่อไป” หรือ “เพลงก่อนหน้า” ได้อีกด้วย
- การเล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “เล่นอัลบั้ม” “เล่นศิลปิน” หรือ “เล่นเพลย์ลิสต์” ตามด้วยชื่อศิลปิน อัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ ที่คุณต้องการเล่น
- การค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “กำลังเล่นอะไรอยู่” “ใครร้องเพลงนี้” หรือ “นี่เพลงของใคร”

การใช้ Siri: กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม นอกจากคำสั่งที่สามารถใช้ได้ด้วยการสั่งการด้วยเสียง Siri ยังรองรับคำสั่งต่อไปนี้:

- การเล่นอัลบั้ม ศิลปิน เพลง เพลย์ลิสต์ หรือสถานีวิทยุ: พูดว่า “เล่น” ตามด้วยชื่อศิลปิน อัลบั้ม เพลง เพลย์ลิสต์ หรือสถานีที่คุณต้องการเล่น หาก Siri ไม่พบสิ่งที่คุณถามหา ให้ระบุให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้พูดว่า “เล่นสถานีวิทยุ ‘Pure Pop’” แทนที่จะพูดว่า “เล่น ‘Pure Pop’”
- การเล่นเพลงแบบสุ่ม: ให้พูด “เล่นแบบสุ่ม” ตามด้วยชื่อศิลปินหรืออัลบั้มที่คุณต้องการเล่นแบบสุ่ม
- การเล่นเพลงที่เหมือนกัน: ขณะที่กำลังเล่นเพลงอยู่ ให้พูดว่า “เล่นเพลงอื่นที่เหมือนกับเพลงนี้” หรือ “สร้างสถานีวิทยุโดยอิงจากเพลงนี้”
- การเลือกดู Apple Music: คุณสามารถเล่นแทร็กใดๆ ของ Apple Music ได้ตามชื่อเพลง (“เล่น ‘Happy’ ของ Pharrell Williams”) ตามศิลปิน (“เล่น Echomith”) ตามภาพยนตร์ (“เล่นเพลงจาก Into the Woods”) ตามอันดับ (“เล่นเพลงยอดนิยมของเดือนมีนาคม 1981”) และเปลี่ยนเวอร์ชัน (“เล่นเพลงเวอร์ชันสด”)
- เพิ่มเพลงจาก Apple Music ลงในชุดรวมของคุณ (ต้องเป็นสมาชิก Apple Music): ตัวอย่างเช่น พูดว่า “เพิ่ม ‘Lifted Up’ ของ Passion Pit ลงใน เพลงของฉัน” หรือขณะที่เล่นบางอย่าง ให้พูดว่า “เพิ่มเพลงนี้ลงในชุดรวมของฉัน”

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ [การตั้งค่า](#) > [เพลง](#) เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแอปเพลง ตัวเลือกที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับสถานะสมาชิกของคุณ

- Apple Music: หากในขณะนี้คุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music คุณสามารถเลือกที่จะแสดงคุณสมบัติของ Apple Music และเลือกสมัครสมาชิกได้
- Connect: แสดงหรือซ่อน Connect และแสดงโพสต์ของศิลปิน และแชร์ในกำลังเล่นและในหน้าจอล็อก
- จัดเรียงอัลบั้ม: คุณสามารถเลือกเพื่อจัดเรียงตามศิลปินหรือชื่อเพลง
- คลังเพลง iCloud: เมื่อปิดตัวเลือกนี้ เนื้อหาทั้งหมดของ Apple Music จะถูกเอาออกจาก iPod touch เพลงที่คุณซื้อหรือเชื่อมต่อข้อมูล และเพลงที่ระบุโดย iTunes Match ที่คุณได้เพิ่มเพื่อเล่นแบบออฟไลน์จะยังคงอยู่
- การปรับแต่งเสียง (EQ): โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ จะปรับใช้กับเพลงที่เล่นจากแอปเพลงเท่านั้น แต่จะส่งผลข้อมูลเสียงออกทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมต่อเสียงแจ๊คหูฟัง, AirPlay และบลูทูธด้วย

หมายเหตุ: การตั้งค่า คำคืน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเจียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอื่น (การตั้งค่า คำคืน จะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย)

- การจำกัดความดังเสียง: ในกลุ่มสหภาพยุโรปบางประเทศ (EU) iPod touch อาจแจ้งเมื่อคุณกำลังตั้งค่าความดังเสียงเกินระดับที่แนะนำของ EU เกี่ยวกับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครั้งหนึ่ง หากต้องการจำกัดความดังสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > ซีดจำกัดความดัง แล้วเปิด ซีดจำกัดความดัง EU

หมายเหตุ: หากต้องการป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงซีดจำกัดความดัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > ซีดจำกัดความดัง แล้วแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

- ปรับเสียงอัตโนมัติ: ปรับเสียงอัตโนมัติจะปรับระดับความดังของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน

FaceTime


9



ทำความรู้จัก FaceTime

ใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS อื่นๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลัง (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแชร์สิ่งที่คุณเห็นรอบๆ ตัวคุณ


หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่

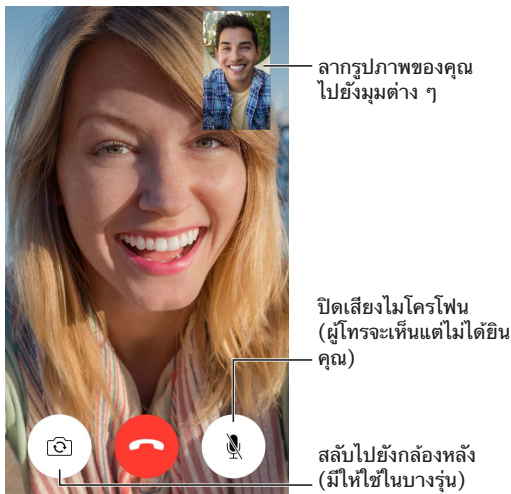

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่)

โทรออกหรือรับสาย

การโทรแบบ FaceTime: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ได้เปิดอยู่บน การตั้งค่า > FaceTime และ FaceTime จากนั้นป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการโทรในช่องป้อนที่ด้านบน และ เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ เพื่อโทร FaceTime ด้วยเสียง หรือแตะ เพื่อเปิดรายชื่อและเริ่มโทรจากตรงนี้




ใช้เสียงของคุณในการเริ่มการโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

ต้องการโทรอีกครั้งหรือไม่ และ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรบนหน้าจอ และ เสียง หรือ วิดีโอ เพื่อรับการค้นหาของคุณ จากนั้น และ ชื่อหรือหมายเลขเพื่อโทรอีกครั้ง และ ① เพื่อเปิดชื่อหรือหมายเลขในรายชื่อ

ลบการโทรออกจากประวัติการโทร: และ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรบนหน้าจอ กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้น และ ลบ เพื่อลบชื่อหรือหมายเลขจากประวัติการโทรของคุณ

ไม่สามารถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “โทรออกแบบ FaceTime”

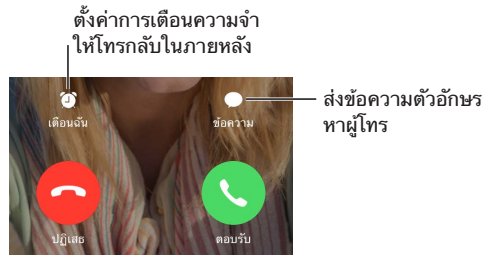

ดูชุดทั้งหมด: หมุน iPod touch เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPod touch ไว้ในแนวตั้ง ดู [การเปลี่ยนแนวหน้าจอ](#) ที่หน้า 21

การจัดการการโทร

มัลติทาสกในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอป คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

สลับสายการโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาในขณะที่คุณกำลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสายเรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรได้ คุณสามารถใช้สายซ้อนกับการโทร FaceTime ด้วยเสียงเท่านั้น

ใช้สายซ้อนสำหรับการโทรด้วยเสียง: หากคุณใช้การโทร FaceTime ด้วยเสียง และมีอีกสายโทรเข้ามา คุณสามารถปฏิเสธสาย วางสายแรกและรับสายใหม่ได้ หรือพักสายแรกไว้และรับสายใหม่

ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังอยู่ > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การตั้งค่า

ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime ที่ซึ่งคุณสามารถ:


- เปิดหรือปิด FaceTime
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่จะใช้กับ FaceTime
- ตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จักปฏิทิน

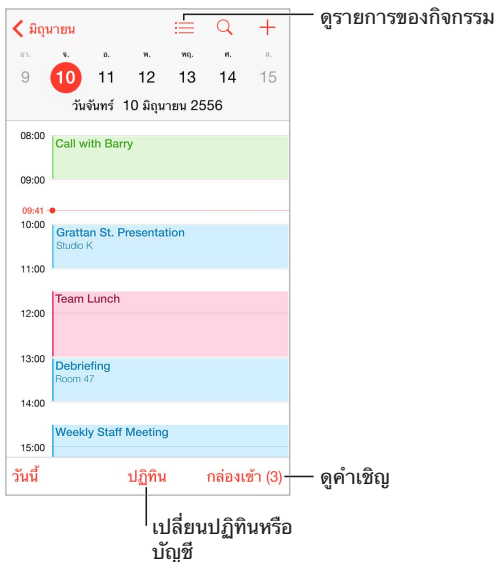

การเพิ่มกิจกรรม:แตะ \oplus จากนั้นเติมรายละเอียดกิจกรรม หากคุณเพิ่มตำแหน่งและเลือกเดือน > เวลาออก ปฏิทินจะเตือนคุณถึงกิจกรรมโดยอิงเวลาเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่เพื่อไปที่กิจกรรมเตือนคุณ

การใช้ Siri:พูด ตัวอย่างเช่น “สร้างนัดหมายกับ Barry ตอน 9 โมง”

การค้นหากิจกรรม:แตะ Q จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และโน้ต สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา

ดูปฏิทินรายสัปดาห์:หมุน iPod touch ไปด้านข้าง

เปลี่ยนมุมมองของคุณ:แตะปี เดือน หรือวันเพื่อซูมเข้าหรือออกในปฏิทินของคุณ ในมุมมองสัปดาห์หรือวัน ให้จับนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก

รายการของกิจกรรม:ในมุมมองเดือน ให้แตะ ☰ เพื่อดูกิจกรรมของวัน ในมุมมองวัน ให้แตะ ☰

การใช้ Siri:พูด ตัวอย่างเช่น “ปฏิทินของฉันในวันศุกร์นี้มีอะไรบ้าง”

เปลี่ยนสีของปฏิทิน:แตะ ปฏิทิน แล้วแตะ i ถัดจากปฏิทิน จากนั้นเลือกสีจากรายการ สำหรับบัญชีปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์

ปรับกิจกรรม:แตะค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นลากไปลงเวลาใหม่ หรือปรับจุดจับ

การใช้ Siri:พูด ตัวอย่างเช่น “เลื่อนนัดกับ Barry เป็นวันจันทร์หน้า 9 โมงเช้า”

การเชิญ

เซิร์ฟเวอร์ iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV บางเซิร์ฟเวอร์ ให้คุณสามารถส่งและรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมได้

การเชิญเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม: แตะกิจกรรม แตะแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ถูกเชิญ ป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีบางคนปฏิเสธการประชุมไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงผู้ถูกเชิญปฏิเสธ

RSVP: แตะกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำเชิญ หากคุณเพิ่มความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็นแต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณปฏิเสธ ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงกิจกรรมที่ถูกปฏิเสธ

กำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ปิดกั้นตารางเวลาของคุณ: แตะ กิจกรรม แตะ ความพร้อมใช้งาน จากนั้นแตะ “ว่าง” หากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” จากนั้นแตะ “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณเห็น

ส่งอีเมลให้ผู้เข้าร่วมด่วน: แตะกิจกรรม แตะ ผู้ถูกเชิญ จากนั้น แตะ ✉

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน



เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน

การติดตามกิจกรรมในปฏิทิน: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี และอื่นๆ จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร ป้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพื่อติดตาม คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทิน iCalendar (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

การเพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่น ๆ แตะ เพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ใต้ ปฏิทิน

การดูปฏิทินวันเกิด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของคุณ หากคุณตั้งค่าบัญชี Facebook คุณยังสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้ด้วย

ดูปฏิทินวันหยุด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ

ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันทีเดียว: แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น: แตะกิจกรรม แตะ แก้ไข แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่จะย้ายกิจกรรมไป

การแชร์ปฏิทิน iCloud

ด้วยการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์กับสมาชิกครอบครัวทุกคนจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32 คุณสามารถแชร์ปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแชร์ปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้อื่นสามารถดูได้

การสร้างปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแชร์ แตะ เพิ่มบุคคล จากนั้นป้อนชื่อ หรือแตะ \oplus เพื่อเลือกดูรายชื่อของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้ในปฏิทินที่แบ่งปัน: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข แล้วแตะปฏิทินที่แชร์ จากนั้นให้แตะบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเข้าร่วมปฏิทินอีกครั้ง หรือหยุดการแชร์ปฏิทินกับบุคคลนั้นได้



การปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน: เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แชร์ คุณจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แชร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > ปฏิทิน > การเปลี่ยนแปลงของปฏิทินที่แชร์

การแบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้อื่น: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแชร์ เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นแตะ ลิงก์ที่แชร์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทินของคุณ ใครๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปที่เข้ากันได้ เช่น ปฏิทินสำหรับ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

การตั้งค่าหลายอย่างใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ส่งผลต่อ ปฏิทิน และบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ๆ
- ปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่
- เวลาเริ่มต้นสำหรับการเตือน
- การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
- วันใดที่เริ่มต้นสัปดาห์
- การแสดงผลวันที่แบบจีน ฮิบรู หรือ อิสลาม



การดูรูปภาพและวิดีโอ

แอปรูปภาพทำให้คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอได้:

- ถ่ายด้วยกล้องใน iPod touch
- จัดเก็บอยู่ใน iCloud (ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75)
- แชรร์จากผู้อื่น (ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 76)
- เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16)
- บันทึกรูปภาพจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต



แตะเพื่อดู
แบบเต็ม
หน้าจอ


แอปรูปภาพมีแถบสำหรับรูปภาพ ที่แชร์ และอัลบั้ม

- แตะ รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบตามปี ชุดรวม และช่วงเวลา ในการเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือป้ออย่างรวดเร็ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก
- แตะ ที่แชร์ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณแชร์กับผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ดูที่ [การสตรีมภาพของฉััน](#) ที่หน้า 75 และ [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 76
- แตะ อัลบั้ม เพื่อดูว่ารูปภาพและวิดีโอจัดระเบียบเป็นอัลบั้มใน iPod touch ของคุณอย่างไร ดู [การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ](#) ถัดไป

การดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ: ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของคุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพและวิดีโอของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค้ำ > รูปภาพและกล้อง จากนั้นปิด การสรุปย่อรูปภาพ


การดูตามตำแหน่งที่ตั้ง: ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ > รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปข้างหน้าหรือกลับหลัง

การค้นหารูปภาพ: จากอัลบั้มหรือรูปภาพ แตะ  เพื่อค้นหาตามวันที่ (เดือนและปี) หรือ ตามสถานที่ (เมืองและรัฐ) การค้นหายังเก็บรายการค้นหาล่าสุดของคุณไว้และเสนอแนะรายการค้นหาให้คุณด้วย

การซูมเข้าหรือออก: แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้วบนรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่นๆ ของรูปภาพได้

การเล่นวิดีโอ: แตะ  ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

การเล่นสไลด์โชว์: ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ  จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือกสไลด์โชว์อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 35

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ



แถบอัลบั้มจะมีอัลบั้มที่คุณสร้างด้วยตัวเองและอัลบั้มบางส่วนที่สร้างไว้สำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณใช้แอปรูปภาพ ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะถูกเพิ่มลงในอัลบั้มวิดีโอโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นอัลบั้มการสตรีมรูปภาพของฉันหากคุณใช้คุณสมบัตินี้ (ดู [การสตรีมภาพของฉัน](#) ถัดไป) รูปภาพทั้งหมดของคุณใน iCloud จะอยู่ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud (ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75) หากคุณไม่ได้ใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณจะเห็นอัลบั้มม้วนฟิล์มแทน ซึ่งจะมีรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายด้วย iPod touch และจากแหล่งอื่นๆ

หมายเหตุ: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud อัลบั้มต่างๆ จะจัดเก็บใน iCloud และจะอัปเดตอยู่เสมอ และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุกเครื่อง และใน [iCloud.com](#) โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75


การสร้างอัลบั้มใหม่: แตะ อัลบั้ม แตะ  ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

การเพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่มีอยู่: ในขณะที่ดูขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ แตะ เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม


การจัดการอัลบั้ม: ในขณะที่ดูรายการอัลบั้มของคุณ ให้แตะ แก้ไข


- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- การจัดเรียงอัลบั้มใหม่: ลาก 
- การลบอัลบั้ม: แตะ 

ด้วยคลังรูปภาพ iCloud คุณสามารถจัดการอัลบั้มทั้งหมดของคุณได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปทุกเครื่องที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ไว้

การทำเครื่องหมายรายการที่ชื่นชอบของคุณ: ขณะที่กำลังดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ  เพื่อเพิ่มลงในอัลบั้มโปรด รูปภาพหรือวิดีโอสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มอื่นและเป็นรายการโปรดด้วยก็ได้

ซ่อนรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้แต่ไม่ให้เห็น: แตะค้างไว้ที่รูปภาพจากนั้นเลือกซ่อน รูปภาพนั้นจะถูกย้ายไปที่อัลบั้มซ่อน แตะค้างไว้ที่รูปภาพที่ซ่อนเพื่อยกเลิกการซ่อนรูปภาพ

เอารูปภาพหรือวิดีโอออกจากอัลบั้ม: แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  จากนั้นแตะ ลบรูปภาพ รูปภาพหรือวิดีโอจะถูกเอาออกจากอัลบั้มและจากแถบ รูปภาพ

ลบรูปภาพหรือวิดีโอออกจากแอปรูปภาพ: แตะแถบ รูปภาพ แตะรูปภาพหรือวิดีโอ และ  จากนั้นแตะลบรูปภาพหรือลบบวิดีโอ รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเก็บไว้ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด ใน iPod touch โดยมีป้ายกำกับแสดงวันที่เหลือจนกว่ารายการจะถูกเอาออกจาก iPod touch อย่างถาวร ในการลบรูปภาพหรือวิดีโออย่างถาวรก่อนที่จะหมดอายุ ให้แตะรายการ แตะลบ จากนั้นแตะลบรูปภาพหรือลบบวิดีโอ หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ใช้คลังรูปภาพ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันเป็นการถาวร

กู้คืนรูปภาพหรือวิดีโอที่ลบ: ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด ให้แตะรูปภาพหรือวิดีโอ และกู้คืน จากนั้นแตะกู้คืนรูปภาพหรือกู้คืนวิดีโอเพื่อย้ายรายการไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือไปที่อัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud

คลังรูปภาพ iCloud

คลังรูปภาพ iCloud จะมอบการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอของคุณจากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุกเครื่อง และใน iCloud.com โดยใช้ Apple ID เดียวกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพและวิดีโอในแอปรูปภาพ เก็บทั้งต้นฉบับและเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วไว้ และเห็นอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกัน (ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 78) จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอได้มากเท่าที่แผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณอนุญาต

หมายเหตุ: หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPod touch

เปิดคลังรูปภาพ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ดูรูปภาพและวิดีโอในคลังรูปภาพ iCloud: นอกจากการดูรูปภาพและวิดีโอของคุณในแถบรูปภาพ จัดระเบียบตามปี ชุตรวม และช่วงเวลาแล้ว คุณยังสามารถดูเป็นการสตรีมต่อเนื่อง จัดระเบียบตามวันที่เพิ่ม ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด ได้อีกด้วย

เลือกที่จะเพิ่มเนื้อที่เก็บข้อมูลของคุณให้เหมาะสมหรือเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณในแบบเต็มความละเอียดใน iPod touch: หากแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณมีมากกว่า 5 GB คุณสมบัตินี้ปรับเนื้อที่เก็บข้อมูล iPod touch ให้เหมาะสม จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น การกระทำนี้จะจัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณโดยเก็บรูปภาพและวิดีโอแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iCloud โดยอัตโนมัติและจัดเก็บเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กกว่าไว้ใน iPod touch ของคุณ เนื่องจากพื้นที่ว่างเป็นสิ่งจำเป็น แตะ ดาวน์โหลดและเก็บแบบดั้งเดิม เพื่อเก็บต้นฉบับแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iPod touch ของคุณ ต้นฉบับของคุณจะจัดเก็บไว้ใน iCloud เสมอ

ดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มความละเอียด: หากคุณไม่ได้จัดเก็บเวอร์ชันดั้งเดิมไว้ใน iPod touch เพียงแค่จิบนิ้วเพื่อซูมเข้าไปที่ 100% หรือแตะแก้ไข

หมายเหตุ: ในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คลังรูปภาพ iCloud เครื่อง iPod touch ต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi

หากคุณอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเกินแผนการจัดเก็บของคุณ คุณสามารถอัปเดตที่จัดเก็บ iCloud ได้ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ที่จัดเก็บ > เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้

การสตรีมภาพของฉัน

การสตรีมภาพของฉันซึ่งเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นจะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอใหม่โดยอัตโนมัติไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่ใช้การสตรีมภาพของฉัน



เปิดหรือปิดการสตรีมภาพของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง หรือ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ

หมายเหตุ: รูปภาพที่เก็บอยู่ใน iCloud จะนับรวมจำนวนพื้นที่ iCloud ทั้งหมด แต่รูปภาพที่อัปโหลดไปยังการกระจายภาพของฉันจะไม่นับรวมกับพื้นที่จัดเก็บ iCloud

ใช้การสตรีมภาพของฉันโดยไม่มีคลังรูปภาพ iCloud: รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายด้วย iPod touch จะเพิ่มลงใน การสตรีมภาพของฉันเมื่อคุณออกจากแอปกล้องและ iPod touch เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi รูปภาพใดๆ ที่คุณเพิ่ม รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น ยังจะปรากฏใน อัลบั้มการสตรีมภาพของฉันอีกด้วย

รูปภาพและวิดีโอที่เพิ่มไปที่การสตรีมภาพของฉันในอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณจะปรากฏในอัลบั้มการสตรีมภาพของฉันใน iPod touch อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณไว้ใน iCloud ได้ไม่เกิน 1000 รูปเป็นเวลา 30 วัน คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้ารูปภาพเหล่านี้สู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้หากคุณต้องการเก็บไว้ถาวร

จัดการเนื้อหาของการสตรีมภาพของฉัน: ในอัลบั้ม การกระจายภาพของฉัน ให้แตะ เลือก

- บันทึกภาพที่ดีที่สุดของคุณใน iPod touch: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
- แชร์ พิมพ์ หรือคัดลอก เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก การกระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ถูกลบเช่นกัน ดู


support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH

ใช้การสตรีมภาพของฉันกับคลังรูปภาพ iCloud: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud ใน iPod touch คุณสามารถใช้ การสตรีมภาพของฉัน เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอล่าสุดและดูในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้เปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud ได้

การแชร์รูปภาพ iCloud


ด้วยการแชร์รูปภาพใน iCloud คุณสามารถสร้างอัลบั้มของรูปภาพและวิดีโอเพื่อแชร์ และสมัครเพื่อดูอัลบั้มที่บุคคลอื่นแชร์ด้วย คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่คุณแชร์และพวกเขาสามารถทั้งความคิดเห็นไว้หากต้องการ โดยการใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud (iOS 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า) หากบุคคลเหล่านี้ใช้ iOS 7 หรือ OS X Mavericks ขึ้นไป พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของตัวเองได้ คุณยังสามารถเผยแพร่อัลบั้มของคุณไปที่เว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้อีกด้วย การแชร์รูปภาพ iCloud สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคลังรูปภาพ iCloud และการสตรีมภาพของฉัน

หมายเหตุ: ในการใช้การแชร์รูปภาพ iCloud ต้องเชื่อมต่อ iPod touch กับอินเทอร์เน็ต

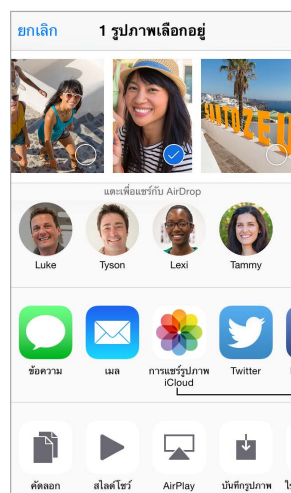



สร้างอัลบั้มที่แชร์ อัลบั้มใหม่หรือเพิ่มรูปภาพไปยังอัลบั้มที่มีอยู่แล้ว

เปิดการแชร์รูปภาพ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ และกล้อง

แชร์รูปภาพและวิดีโอ: ในระหว่างดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเมื่อคุณเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้แตะ  แตะ การแชร์รูปภาพ iCloud เพิ่มความคิดเห็น จากนั้นแชร์ไปยังอัลบั้มแชร์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างอัลบั้มใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่แชร์ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำหรับแอปข้อความโต้

เปิดใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ: เลือกแชร์อัลบั้ม แตะ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ แตะ แชร์ลิงก์ หากคุณต้องการประกาศไซต์

เพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่แชร์: ในการดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ , เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์

ลบรูปภาพออกจากอัลบั้มที่แชร์: เลือกอัลบั้มที่แชร์ แตะ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ จากนั้น แตะ  คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของรูปภาพ

ลบความเห็นออกจากอัลบั้มที่แชร์: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น แตะค้างไว้ที่ความคิดเห็น จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของความคิดเห็น

เปลี่ยนชื่ออัลบั้มที่แชร์: แตะ แชร์ แตะ แก้ไข จากนั้น แตะ ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่

เพิ่มหรือลบผู้สมัครรับ หรือเปิดหรือปิดการแจ้ง: เลือกอัลบั้มที่แชร์ จากนั้น แตะ ผู้คน



สมัครรับอัลบั้มที่แชร์: เมื่อคุณได้รับคำเชิญ ให้แตะแถบ ที่แชร์  จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยังสามารถตอบรับคำเชิญในอีเมลได้อีกด้วย

เพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่แชร์ที่คุณสมัครรับ: ดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ  เลือกรายการ จากนั้น แตะ เสร็จสิ้น คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์

อัลบั้มครอบครัวของคุณ: เมื่อตั้งค่าการแชร์ของครอบครัว อัลบั้มที่แชร์มีชื่อว่า “ครอบครัว” จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในอัลบั้มม้วนฟิล์มบนทุกๆ อุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถใส่รูปภาพ วิดีโอและความคิดเห็นในอัลบั้ม และได้รับการแจ้งเมื่อใดที่มีรายการใหม่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

วิธีอื่นในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอในแอปเมลหรือข้อความ หรือด้วยแอปอื่นที่คุณติดตั้ง

การแชร์หรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: ดูรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็น , ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม


และ อื่นๆ ในการแชร์เพื่อเปิดแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์

การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบ หากจำเป็น

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้ววางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษร (iMessage) ได้อีกด้วย

การแชร์หรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน: ในขณะที่ดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แชร์

บันทึกหรือแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับ:






- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแชร์และอื่นๆ
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ 

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกจากหน้าเว็บจะบันทึกลงในแถบ รูปภาพ ของคุณ และยังสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือหากคุณกำลังใช้คลังรูปภาพ iCloud ก็สามารถดูในอัลบั้มรูปภาพ ได้อีกด้วย




การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพได้บน iPod touch โดยตรง หากรูปภาพของคุณเก็บอยู่ใน iCloud รูปภาพที่แก้ไขจะอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณที่ตั้งค่ากับ iCloud ไว้ และรูปภาพทั้งเวอร์ชันดั้งเดิมและแก้ไขจะถูกบันทึกเก็บไว้ หากคุณลบรูปภาพ รูปภาพจะถูกลบออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ ส่วนเสริมของแอปรูปภาพมีตัวเลือกพิเศษในการแก้ไขรูปภาพ ดู [ส่วนขยายแอป](#) ที่หน้า 21

การแก้ไขรูปภาพ: ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ ในการแก้ไขรูปภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วย iPod touch ให้แตะรูปภาพ จากนั้นแตะแก้ไข แล้วแตะทำสำเนาและแก้ไข

- ปรับอัตโนมัติ  ปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่นๆ ของรูปภาพ
- ด้วยเครื่องมือลบตาแดง , ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง
- แตะ  แล้วแอปรูปภาพจะเสนอการครอบตัดที่เหมาะสม แต่คุณสามารถลากมุมของเครื่องมือเส้นตารางเพื่อตั้งค่าการครอบตัดของคุณเองได้ เลื่อนวงล้อเพื่อเอียงหรือปรับตำแหน่งรูปภาพ แตะ อัตโนมัติ เพื่อจัดแนวรูปภาพตามแนวนอน และแตะ รีเซ็ต ยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจัดแนว แตะ  เพื่อหมุนรูปภาพ 90 องศา และ  เพื่อเลือกอัตราส่วนการครอบตัดแบบมาตรฐาน เช่น 2:3 หรือแบบจัตุรัส




- ตัวกรองรูปภาพ  ให้คุณได้ปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม
- แตะ การปรับ  เพื่อตั้งค่าตัวเลือกแสง สี และขาวดำ (ภาพขาวดำ) แตะลูกศรลง จากนั้นแตะ  ถัดจาก แสง สี หรือขาวดำ เพื่อเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการปรับ ชยับแถบเลื่อนเพื่อลูกเล่นที่ต้องการ

เปรียบเทียบเวอร์ชันแก้ไขกับต้นฉบับ: แตะค้างที่รูปภาพเพื่อดูแบบต้นฉบับ ปลดปล่อยเพื่อดูรายการแก้ไขของคุณ

ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ แตะ ยกเลิก จากนั้น แตะ **ทำการเปลี่ยนแปลง** และ **เสร็จสิ้น** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แปลงกลับเป็นต้นฉบับ: หลังจากคุณแก้ไขรูปภาพและบันทึกการแก้ไขของคุณแล้ว คุณสามารถแปลงกลับไปเป็นภาพถ่ายต้นฉบับได้ แตะภาพถ่าย แตะแก้ไข จากนั้นแตะ **แปลงกลับ**

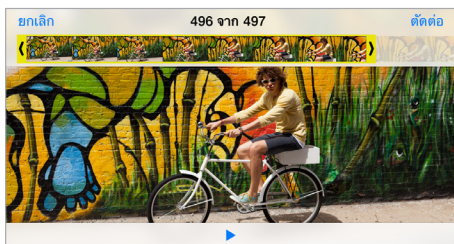

การตัดแต่งวิดีโอ: แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ **ตัดแต่ง**



ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟอร์ที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูบันทึกไว้ในอัลบั้มวิดีโอของคุณและไม่มีผลกระทบใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

การพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint:

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว:แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
 - พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
- ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 36

การตั้งค่ารูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- คลังรูปภาพ iCloud การสตรีมภาพของฉันทัน และการแชร์รูปภาพ iCloud
- แล็บรูปภาพ
- สไลด์โชว์
- เส้นตารางกล้อง
- HDR (การถ่ายภาพแบบ High Dynamic Range) (กล้องรุ่นที่มี iSight)

กล้อง


12



ทำความรู้จัก กล้อง


เร็วๆ! เปิดกล้องเลย! จากหน้าจอล็อก เพียงแค่กวาดนิ้ว  ขึ้น หรือ กวาดนิ้วจากด้านล่างของขอบหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิด กล้อง จากหน้าจอล็อก คุณสามารถดูและแก้ไขรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายได้ขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อก โดยแตะที่รูปขนาดย่อตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ ให้ปลดล็อก iPod touch ก่อน

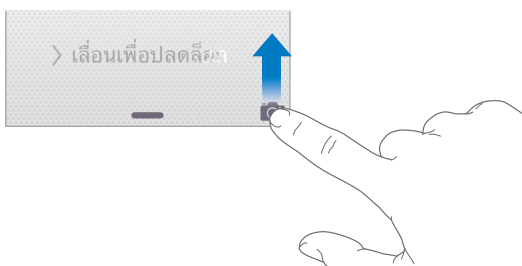

ด้วย iPod touch คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ที่ด้านหน้า หรือสำหรับบางรุ่น กล้อง iSight ที่ด้านหลัง

แฟลช LED (รุ่นที่มีกล้อง iSight) ให้แสงสว่างเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการ และเป็นได้แม้กระทั่งไฟฉาย เพียงแค่กวาดนิ้วครั้งเดียวในศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 30

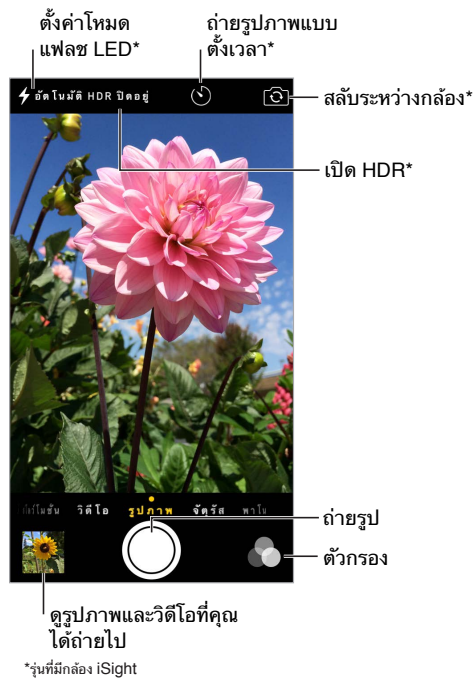

การถ่ายภาพและวิดีโอ

กล้องมีโหมดรูปภาพและวิดีโอให้ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพแบบสี่ช่อง ถ่ายแบบโหมดแฟลช ถ่ายวิดีโอ ถ่ายวิดีโอแบบสโลโม่ชั่น (บางรุ่น) และถ่ายภาพแบบพาโนรามา (บางรุ่น)

เลือกโหมด: ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา หรือแตะป้ายโหมดกล้อง

การถ่ายภาพ: เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพสีขาว หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง


- การถ่ายภาพแบบเร็ว: (บางรุ่น) แตะปุ่มถ่ายภาพค้างไว้เพื่อถ่ายภาพแบบเร็วเป็นชุดแบบการถ่ายต่อเนื่อง (ใช้ได้ขณะอยู่ในโหมดจัดรูสหรือรูปภาพ) เสียงชัตเตอร์จะแตกต่างจากปกติและตัวนับจะแสดงจำนวนภาพที่คุณได้ถ่ายไว้ จนกว่าคุณจะยกนิ้วขึ้น ในการดูช็อตที่แนะนำและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้แตะที่รูปย่อ จากนั้นแตะ เลือก จุดสีเทาทำเครื่องหมายรูปภาพที่แนะนำ ในการคัดลอกรูปภาพจากการถ่ายเร็วเป็นรูปภาพเดี่ยวในอัลบั้มเร็วของม้วนฟิล์ม ให้แตะที่วงกลมตรงมุมขวาล่างของอัลบั้มม้วนฟิล์ม ในการลบการถ่ายเร็วของรูปภาพ ให้แตะที่ภาพ จากนั้นแตะ
- การปรับใช้ตัวกรอง: แตะ ในการปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม ในการปิดตัวกรอง ให้แตะ จากนั้นแตะ ไม่มี คุณยังสามารถปรับใช้ตัวกรองในภายหลังเมื่อคุณแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย ดู การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ ที่หน้า 78

รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปผู้คน การตรวจจับใบหน้าจะทำให้การปรับการเปิดรับแสงให้สมดุลกันได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไปได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง iSight และการตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการเลือกการเปิดรับแสงและโฟกัส ให้แตะค้างไว้จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ ถ่ายรูปมากเท่าจำนวนที่คุณต้องการ เมื่อคุณแตะหน้าจออีกครั้ง การตั้งค่าการตรวจจับใบหน้าจะเปิดกลับมาโดยอัตโนมัติ

ปรับการรับแสง: แตะเพื่อดู ☀️ ถัดจากรูปสี่เหลี่ยมการปรับรับแสง จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับการรับแสง

ถ่ายรูปภาพพาโนรามา: เลือก พาโน แตะปุ่มถ่ายภาพ จากนั้นแพนอย่างช้าๆ ในทิศทางของลูกศร (กล้อง iSight) ในการแพนในทิศทางอื่น ให้แตะลูกศรก่อน สำหรับการแพนในแนวตั้ง ให้หมุน iPod touch เป็นแนวนอนก่อน คุณสามารถย้อนกลับทิศทางของการแพนในแนวตั้งได้ด้วย

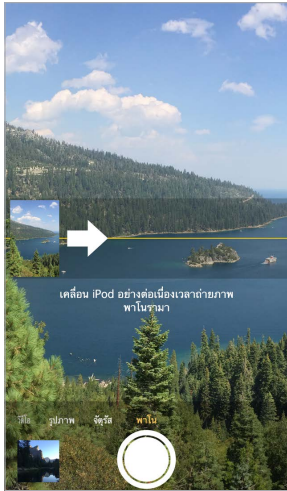


เก็บบันทึกประสบการณ์ไว้ด้วยไทม์แลปส์: (กล้อง iSight) เลือก ไทม์แลปส์ ตั้งค่า iPod touch ไว้ตรงที่คุณต้องการ จากนั้นแตะปุ่มไทม์แลปส์ เพื่อเริ่มต้นจับภาพพระอาทิตย์ตก ดอกไม้บาน หรือประสบการณ์อื่น ๆ เป็นระยะเวลานาน แตะปุ่มบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ อีกครั้งเพื่อหยุด รูปภาพไทม์แลปส์ จะรวบรวมเป็นวิดีโอสั้นที่คุณสามารถดูและแชร์ได้

ถ่ายวิดีโอ: เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มบันทึกวิดีโอหรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเริ่มและหยุดบันทึก วิดีโอบันทึกภาพที่ 30 fps (เฟรมต่อวินาที)

การทำให้ช้า: (บางรุ่น) เลือก สโลว์ เพื่อถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น คุณสามารถตั้งค่าส่วนที่ต้องการให้เล่นแบบสโลว์โมชั่นเมื่อคุณแก้ไขวิดีโอได้

ตั้งค่าส่วนสโลว์โมชั่นของวิดีโอ: แตะรูปย่อ จากนั้นใช้แถบแนวตั้งด้านใต้ตัวแสดงเฟรมเพื่อตั้งค่าส่วนที่คุณต้องการเล่นแบบสโลว์โมชั่น



การซูมเข้าหรือออก: (กล้อง iSight) จีบนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ

หากเปิด บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ในแอปและเว็บไซต์สำหรับแชร์รูปภาพ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 37

ใช้ตัวตั้งเวลาจับภาพเพื่อรอให้คุณเข้าไปในภาพของคุณด้วย: หลีกเลียง “กล้องสั้น” หรือเพิ่มตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพด้วย ตัวตั้งเวลาจับภาพ ในการทำให้ตัวคุณเองเข้าไปร่วมถ่ายรูปด้วย คุณต้องตั้ง iPod touch ไว้หนึ่ง แล้วเล็งหามุมให้รูปภาพช็อตนั้น แตะ ⏸ และ 3 วิ (วินาที) หรือ 10 วิ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพ

ต้องการจับภาพสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกัน สกรีนช็อตจะเพิ่มไปที่แถบรูปภาพใน รูปภาพ และสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์มหรืออัลบั้มรูปภาพทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน (หากคุณกำลังใช้คลังรูปภาพ iCloud)

การทำให้ดูดีขึ้น: คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและตัดแต่งวิดีโอได้ใน iPod touch โดยตรง ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 78

การใช้ Siri: พูบบางสิ่ง เช่น:

- “เปิดกล้อง”
- “ถ่ายรูป”

HDR

HDR (ช่วงการรับแสงสูง) ช่วยให้ดูภาพสวยๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง iPod touch ถ่ายได้หลายรูปอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดรับแสงที่ต่างกัน และรวมรูปเหล่านั้นเข้าด้วยกัน รูปภาพผลลัพธ์จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนตรงบริเวณที่สว่างและมีโทนสีกลาง

ใช้ HDR: (กล้อง iSight) และ HDR เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือ iPod touch ไว้นิ่งๆ และหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเคลื่อนไหว

เก็บรูปภาพเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชัน HDR: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง > เก็บรูปภาพธรรมดา รูปภาพทั้งเวอร์ชันธรรมดาและ HDR จะปรากฏอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม เวอร์ชัน HDR ของรูปภาพในอัลบั้มของคุณจะทำเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแชร์ และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายไว้ใน iPod touch จะถูกบันทึกลงในแอปรูปภาพ เมื่อเปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud อยู่ รูปภาพและวิดีโอใหม่ทั้งหมดจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติและมีให้ใช้ใน แอปรูปภาพในอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไป ที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ไว้ ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75 เมื่อปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณยังสามารถรวบรวมรูปภาพล่าสุดของคุณได้มากถึง 1,000 รูป ในอัลบั้มการสตรีมภาพของคุณจากอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าใช้งาน iCloud ดู [การสตรีมภาพของคุณ](#) ที่หน้า 75

ดูรูปภาพของคุณ: แต่ละรูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปภาพที่ถ่ายล่าสุด แต่ละรูปภาพทั้งหมดเพื่อดูทุกอย่างในแอปรูปภาพ

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

รับตัวเลือกการแชร์และการพิมพ์: แตะ  ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 32

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ: ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอจาก iPod touch ของคุณไปยัง iCloud และเข้าถึงรูปภาพเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไป ของคุณที่ลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน คุณยังสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอจากแอปรูปภาพบน iCloud.com ได้อีกด้วย ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75

การตั้งค่ากล้อง

ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:

- คลังรูปภาพ iCloud การสตรีมภาพของคุณ และการแชร์รูปภาพ iCloud
- สไลด์โชว์
- เส้นตาราง
- HDR (รุ่นที่มีกล้อง iSight)

ปรับความดังเสียงของเสียงซัดเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)

สภาพอากาศ

13



รับข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศลิบวันของเมืองเดียวหรือหลายเมืองรอบโลก พร้อมการพยากรณ์รายชั่วโมงสำหรับอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า สภาพอากาศ ใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อรับการพยากรณ์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ



กวาดนิ้วขึ้นเพื่อดูรายละเอียดการพยากรณ์ของคุณ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูสภาพอากาศสำหรับเมืองอื่น หรือแตะ ≡ จากนั้นเลือกเมืองจากรายการ หน้าจอทางด้านซ้ายสุดแสดงถึงสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ เมื่อบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ (การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง)

การเพิ่มเมืองหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ : แตะ ≡

- เพิ่มเมือง: แตะ ⊕ ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ จากนั้นแตะ ค้นหา
- การจัดเรียงลำดับเมืองใหม่: แตะค้างไว้ที่เมือง จากนั้นลากขึ้นหรือลง
- การลบเมือง: เลื่อนเมืองไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ
- การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ °F หรือ °C

การดูการพยากรณ์รายชั่วโมงในปัจจุบัน: กวาดนิ้วที่จอแสดงผลรายชั่วโมงไปทางซ้ายหรือขวา

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “อากาศวันนี้เป็นยังไง”
- “ข้างนอกลมแรงไหม”
- “ที่ Paris พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไร”

การดูทุกเมืองพร้อมกัน: จีบน๊วบนหน้าจอหรือแตะ ☰



การเปิดหรือปิดสภาพอากาศท้องถิ่น: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 37

การใช้ iCloud เพื่อซิงการเมืองของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล เปิดอยู่ ดู iCloud ที่หน้า 13

นาฬิกา

14



ทำความรู้จักนาฬิกา

นาฬิกาอันแรกจะแสดงเวลาตามตำแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPod touch เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่นๆ ทั่วโลก

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา

แก้ไข	นาฬิกาโลก	+	เพิ่มนาฬิกา
	ซานฟรานซิสโก วันนี้		
	นิวยอร์ก วันนี้ เร็วกว่า 3 ชั่วโมง		
	ลอนดอน วันนี้ เร็วกว่า 8 ชั่วโมง		
	ปารีส วันนี้ เร็วกว่า 9 ชั่วโมง		
	โตเกียว วันพรุ่งนี้ เร็วกว่า 16 ชั่วโมง		
นาฬิกาโลก	นาฬิกาปลุก	นาฬิกาจับเวลา	จับเวลาของหลัง

ดูนาฬิกา ตั้งค่านาฬิกา
ปลุก ตั้งเวลากิจกรรม หรือ
ตั้งค่าจับเวลาถอยหลัง

นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

ต้องการให้ iPod touch ปลุกคุณหรือไม่ และ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ + ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือกอื่นๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “อรุณสวัสดิ์”)



ไม่เสียเวลา! คุณยังสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเวลาหมดลง

ต้องการเคล็ดลับกลับไปกับเพลงหรือพ็อดคาสท์หรือไม่ และ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อเวลาหมด จากนั้นเลือก หยอดเล่น ที่ด้านล่างสุด

เข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัตินาฬิกา: ปิดจากมุมมองด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ คุณสามารถเข้าถึงจับเวลาถอยหลังได้จากศูนย์ควบคุม ถึงแม้ว่า iPod touch จะล็อกอยู่ คุณยังสามารถนำทางไปที่คุณสมบัตินาฬิกาอื่นได้อีกด้วย

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “จับเวลาถอยหลัง 3 นาที”
- “ปลุกฉันพรุ่งนี้ 7 โมงเช้า”
- “ฉันมีการตั้งปลุกตอนไหนบ้าง”


แผนที่

15



ค้นหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 152 โปรดดู **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 37

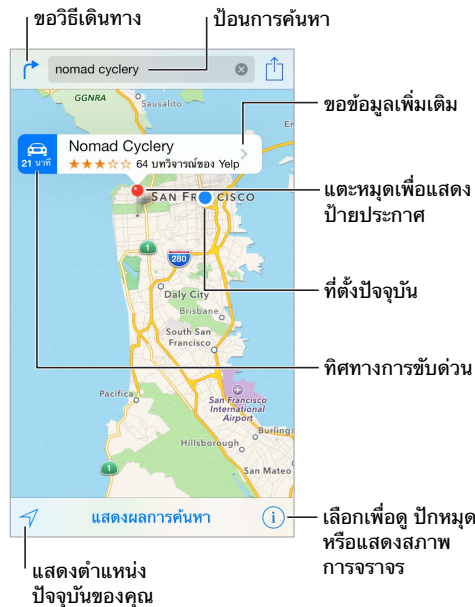

เคลื่อนที่ไปรอบๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วยสองนิ้ว ในการหันกลับไปทางทิศเหนือ ให้แตะที่เข็มทิศ ตรงมุมขวาบน

การซูมเข้าหรือออก: แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้า และแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือจิบนิ้วกางออกหรือรวบเข้า มาตราส่วนจะปรากฏที่ด้านซ้ายบนในขณะที่กำลังซูม หรือหากคุณสัมผัสหน้าจอด้วยสองนิ้ว ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่

ค้นหาตำแหน่ง: แตะช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาตำแหน่งในวิธีต่างๆ ได้ ตัวอย่าง:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)

- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

แผนที่อาจยังมีรายการตำแหน่งล่าสุด ค้นหา หรือ ทิศทางที่คุณสามารถเลือกได้

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “Find coffee near me.”


ค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือของที่ชื่นชอบหรือการค้นหาล่าสุด: และ รายการโปรด

เลือกมุมมองของคุณ: และ ⓘ จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

กำหนดตำแหน่งด้วยตัวเอง: และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมดปักปรากฏ


การรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง: และหมดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ > ข้อมูลอาจรวมถึงคำวิจารณ์ และรูปภาพ Yelp ลิงก์หน้าเว็บ ทิศทาง และอื่น ๆ

ในการแชร์ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งไปยังรายการโปรดของคุณ หรือใช้แอปอื่นที่คุณติดตั้ง ให้แตะ  ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 32

การขอวิธีเดินทาง


หมายเหตุ: ในการขอรับเส้นทาง iPod touch ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในการขอรับเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะต้องเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งด้วย

หาเส้นทาง: และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือก ตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล และเพื่อเลือกทิศทางสำหรับการขับรถหรือการเดินทาง หรือใช้แอปสำหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่งสาธารณะหรืออย่างอื่น

หากแบนเนอร์ตำแหน่งแสดงทิศทางไปยังตำแหน่งนั้นจากตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่จะปรากฏ ในการขอวิธีเดินทาง และ ช่องค้นหา

หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้

- การดูระบบทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว: และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป
- การดูภาพรวมของเส้นทาง: และ ภาพรวม
- การดูทิศทางเป็นรายการ: และ รายการขั้นตอน

หาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ: และ  บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ และเพื่อเลือกทิศทางสำหรับการขับรถหรือการเดินทาง หรือใช้แอปสำหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่งสาธารณะหรืออย่างอื่น

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “ขอเส้นทางกลับบ้าน”
- “นำทางไปที่ทำงานของพ่อฉัน”
- “จะถึงตอนไหน”
- “ค้นหาปั๊มน้ำมัน”

ใช้แผนที่ใน Mac ของคุณเพื่อรับเส้นทาง: เปิดแผนที่บน Mac ของคุณ(OS X Mavericks หรือ เวอร์ชันใหม่กว่า) รับทิศทางสำหรับการเดินทางของคุณ จากนั้น เลือก ไฟล์ > แชร์ > ส่งไปที่ อุปกรณ์ของคุณ ทั้ง Mac และ iPod touch ของคุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน

ค้นหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร: และ ⓘ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะ เครื่องหมาย

ร้องเรียนปัญหา และ ⓘ จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover

ด้วย 3D และ Flyover คุณสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและมุมมองแบบบินอยู่เหนือเมืองสำคัญต่างๆ ของโลก



ดูแผนที่ 3D:แตะ ⓘ จากนั้นแตะ แสดง แผนที่ 3D หรือ ลากสองนิ้วขึ้น (ซูมเข้าเพื่อดูใกล้ขึ้นหากแสดงแผนที่ 3D ไม่ปรากฏขึ้น)

ปรับมุมมอง: ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

ชม Flyover: การชมทางอากาศมีให้ใช้สำหรับเมืองที่เลือกเฉพาะโดย ⓘ ถัดจากชื่อเมือง (ซูมออกหากคุณไม่เห็นเครื่องหมาย ⓘ ใดๆ) และที่ชื่อของเมืองเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ ชม เพื่อเริ่มการชม ในการหยุดชม และหน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม จากนั้นแตะ จบการชม Flyover ในการกลับไปยังมุมมองมาตรฐาน และ ⓘ

การตั้งค่าแผนที่

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'แผนที่' การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ป้ายแผนที่ (ป้ายเหล่านี้จะปรากฏเป็นภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา)



ทำความรู้จักวิดีโอ

เปิดแอปวิดีโอเพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ เปิดแอปพ็อดคาสท์ ดูที่ [การทำความรู้จักพ็อดคาสท์](#) ที่หน้า 119 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPod touch ให้เปิดแอปพลิเคชัน ‘รูปภาพ’



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152

การดูวิดีโอ: แตะวิดีโอในรายการวิดีโอ

แล้ววิดีโอที่ถ่ายด้วย iPod touch ละ เปิดแอปรูปภาพ

กระจายหรือดาวน์โหลด หาก ปรากฏบนรูปขนาดย่อของวิดีโอ คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาที่ iPod touch หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการดาวน์โหลดวิดีโอมายัง iPod touch เพื่อให้คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้แตะ ในรายละเอียดวิดีโอ

กำลังมองหาพ็อดคาสท์หรือวิดีโอ iTunes U เปิดแอปพ็อดคาสท์หรือดาวน์โหลดแอป iTunes U ฟรีจาก App Store

การตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก: เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นกวาดนิ้วเพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที แตะ เมื่อเวลาหมด แล้วเลือก หยุดเล่น แล้วแตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะ เริ่ม



การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

การซื้อหรือเช่าวิดีโอจาก iTunes Store: แตะ Store ในแอปวิดีโอ หรือเปิดแอป iTunes Store ใน iPod touch จากนั้นแตะวิดีโอ ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 103 iTunes Store ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

การถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPod touch จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

การกระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เปิด แชร์กันในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ใน iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า แชร์กันในพื้นที่ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เปิดวิดีโอบน iPod touch แล้วแตะ แชร์ ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ

การแปลงวิดีโอสำหรับ iPod touch: หากคุณพยายามเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPod touch แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPod touch ได้ คุณสามารถแปลงวิดีโอได้ เลือกวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ และเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชันใหม่ > “สร้างเวอร์ชันของ iPod หรือ iPhone” จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPod touch



การลบวิดีโอ: แตะ แก้ไข ที่ด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ จากนั้นแตะ  บนรูปย่อของวิดีโอ หาก你不เห็นปุ่มแก้ไข ให้หา  บนรูปย่อของวิดีโอของคุณ ซึ่งวิดีโอเหล่านั้นยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยัง iPod touch ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลบได้ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการ ตอน

เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPod touch วิดีโอนั้นจะไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ได้ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอ ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16



ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPod touch ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวร และไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การควบคุมการเล่น




การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ: แตะ  หรือ  หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอ นั้น หาก你不เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว

การเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น: หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 


ข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า: แตะ  หรือ  คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)

การกรอกกลับหรือกรอไปข้างหน้า: แตะค้างที่ ◀◀ หรือ ▶▶ หรือลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านล่างสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากเพื่อให้ควบคุมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น

เลือกภาษาเสียงพูดอื่นๆ: หากวิดีโอเสนอภาษาอื่นๆ ให้แตะ  จากนั้นเลือกภาษาจากรายการ เสียง แสดงคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ: แตะ  ไม่ใช่วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ

ปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายภาพ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยาย และคำบรรยายภาพ

การดูคำบรรยายภาพและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ จากนั้นเปิด คำบรรยายภาพ + SDH

การดูวิดีโอบนทีวี: แตะ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่นๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 35

การตั้งค่าวิดีโอ

ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกที่จะเล่นต่อในครั้งต่อไปที่คุณเปิดวิดีโอ
- เลือกแสดงเฉพาะวิดีโอที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์นี้
- ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แชร่กันภายในพื้นที่



ทำความรู้จักโน้ต

ป้อนโน้ตใน iPod touch และ iCloud จะทำให้โน้ตใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่นๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย



ดูโน้ตในอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ของคุณ: ถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิดใช้งานโน้ต ถ้าคุณใช้บัญชีของ Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิดใช้งานโน้ตสำหรับบัญชีนั้น ๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่นๆ ของคุณทั้งหมดที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

ค้นหาโน้ต: เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต(หรือแตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ) เพื่อแสดงช่องการค้นหา จากนั้นแตะในช่องแล้วป้อนข้อความที่คุณจะค้นหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา

การแชร์หรือพิมพ์: แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแชร์ผ่าน ข้อความ เมล หรือ AirDrop ได้อีกด้วย

การลบโน้ต: กวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “สร้างโน้ตรายการการเดินทางใหม่”
- “เพิ่มแปรงสีฟันในอุปกรณ์การเดินทาง”
- “เพิ่มร่ม”

การใช้โน้ตในหลายบัญชี

การแชร์โน้ตกับบัญชีอื่นๆ : คุณสามารถแชร์โน้ตกับบัญชีอื่นๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้
ไปที่การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แล้วเปิดโน้ตสำหรับบัญชีนั้น

การสร้างโน้ตในบัญชีที่ระบุ: แต่ละ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต เลือกบัญชี จากนั้นแตะ สร้าง
ใหม่ โน้ตที่คุณสร้างในบัญชีบน iPod touch จะแสดงในโฟลเดอร์โน้ตของบัญชี

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับโน้ตใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > โน้ต

การดูโน้ตทั้งหมดในบัญชี: แต่ละ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต จากนั้นเลือกบัญชี


เตือนความจำ

18



ทำความเข้าใจกับเตือนความจำ

เตือนความจำ ช่วยให้คุณได้ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ

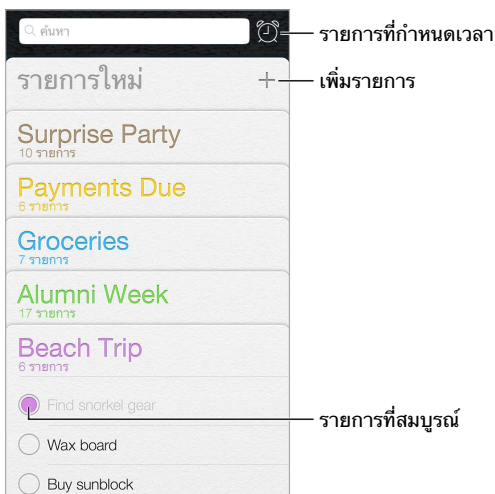

เพิ่มเตือนความจำ: แตะรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “จำว่าให้พร้อมไปด้วย”
- “เพิ่มอาร์ทีโซค ในรายการซื้อของ”
- “อ่านรายการต้องทำของฉัน”

แชร์รายการ: แตะ รายการ จากนั้นแตะ แก้ไข แตะ การแชร์ จากนั้นแตะ เพิ่มบุคคล ผู้คนที่คุณแชร์ด้วยต้องเป็นผู้ใช้ iCloud ด้วยเช่นกัน หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณเพื่อแชร์รายการแล้ว คุณสามารถ เพิ่ม ลบ และทำเครื่องหมายรายการให้เป็นสมบูรณ์แล้วได้ สมาชิกครอบครัวยังสามารถแชร์รายการได้ด้วย ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

ลบรายการ: ขณะที่คุณดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ เตือนความจำทั้งหมดในรายการจะถูกลบด้วยเช่นกัน

ลบเตือนความจำ: ปิดเตือนความจำไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ


การเปลี่ยนลำดับของรายการ: แตะค้างไว้ที่ชื่อรายการ จากนั้นลากรายชื่อไปที่ตำแหน่งใหม่ ในการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการ ให้แตะ แก้ไข

รายการอะไรที่อยู่ในนั้น เลื่อนไปที่ด้านบนสุดเพื่อดูช่องค้นหา รายการทั้งหมดจะถูกค้นหาตามชื่อของการเตือนความจำ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหาเตือนความจำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “หาเตือนความจำเกี่ยวกับนม”

คุณสามารถสลับการใช้งานเตือนความจำที่กำลังแก้ไขอยู่ระหว่างเครื่อง Mac กับ iPod touch ได้โดยใช้ OS X Yosemite ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 22

การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้

เตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำหนด



เตือนความจำแบบกำหนดเวลา: ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำ ให้แตะ ⓘ แล้วเปิด “เตือนฉันในวัน” และ นาฬิกาปลุก เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา แตะ ทำซ้ำ เพื่อกำหนดเวลาเตือนความจำสำหรับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเสมอ

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เตือนฉันให้เอาขยะไปด้วย พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า”

ดูเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด: แตะ ⓘ เพื่อแสดงในรายการ ที่กำหนดเวลาไว้

อย่างกวนฉันตอนนี้: คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนความจำได้ใน การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การปิดการแจ้งเตือนชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การตั้งค่าเตือนความจำ

ไปที่ การตั้งค่า > เตือนความจำ ที่ซึ่งคุณสามารถ:


- กำหนดรายการปรกติสำหรับเตือนความจำใหม่
- เชื่อมข้อมูลรายการเตือนความจำเก่า

การทำให้เตือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ: ไปที่ ‘การตั้งค่า’ > iCloud จากนั้นเปิด ‘เตือนความจำ’ ในการทำให้เตือนความจำบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เตือนความจำ ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > เมล > รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิดเตือนความจำสำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้งาน



ติดตามการแลกเปลี่ยนหลักๆ และพอร์ตหุ้นของคุณ การดูมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ที่คุณกำลังมองอยู่

หมายเหตุ: ในการใช้หุ้น iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 13

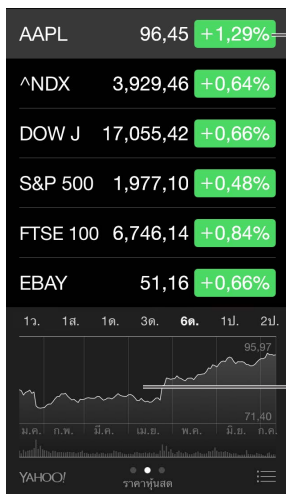

แตะเพื่อดูมูลค่าหลัก
ทรัพย์สินตามราคาตลาด
และอีกครั้งเพื่อดูเปอร์
เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

กวาดนิ้วไปทางซ้าย
หรือขวาเพื่อดูสถิติหรือ
บทความข่าวสาร

การจัดการรายการหุ้นของคุณ: แตะ

- การเพิ่มรายการ: แตะ ป้อนสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแตะ ค้นหา
- การลบรายการ: แตะ
- การจัดเรียงลำดับรายการใหม่: ลาก ขึ้นหรือลง

ในขณะที่ดูข้อมูลหุ้น คุณสามารถแตะค่าใดๆ ที่ตามด้านขวาของหน้าจอเพื่อสลับจอแสดงผลไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคา มูลค่าหลักทรัพย์สินตามราคาตลาด หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง กวาดนิ้วที่ข้อมูลด้านล่างของรายการหุ้นเพื่อดูเนื้อหาสรุป แผนภูมิ หรือข่าวสารสำหรับหุ้นที่เลือกไว้ แตะพาดหัวข่าวเพื่อดูบทความนั้นใน Safari

คุณยังสามารถดูหุ้นของคุณในแถบ วันนี้ ของ ศูนย์การแจ้ง ดู [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 31

หมายเหตุ: ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น

การเพิ่มบทความข่าวสารไปยังรายการอ่านของคุณ: แตะค้างไว้ที่พาดหัวข่าว แล้วแตะ เพิ่มไปยังรายการอ่าน

การใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “ตลาดหุ้นเป็นยังไง”
- “หุ้นของ Apple วันนี้เป็นยังไง”


การค้นหาเพิ่มเติม: และ YAHOO!

การดูแผนภูมิแบบเต็มหน้าจอ: หมุน iPod touch เป็นแนวนอน กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผนภูมิหุ้นอื่นๆ ของคุณ

- การดูมูลค่าในวันที่และเวลาที่ระบุ: สัมผัสแผนภูมิด้วยนิ้วเดียว



- การดูมูลค่าที่แตกต่างกันผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆ: สัมผัสแผนภูมิด้วยสองนิ้ว

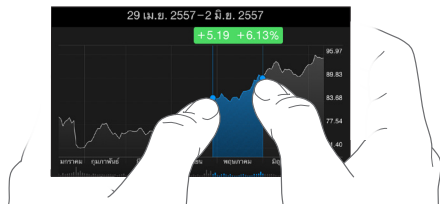

ใช้ iCloud เพื่อทำให้รายการหุ้นของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล ดู [iCloud](#) ที่หน้า 13

Game Center


20



ทำความรู้จัก Game Center

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 152

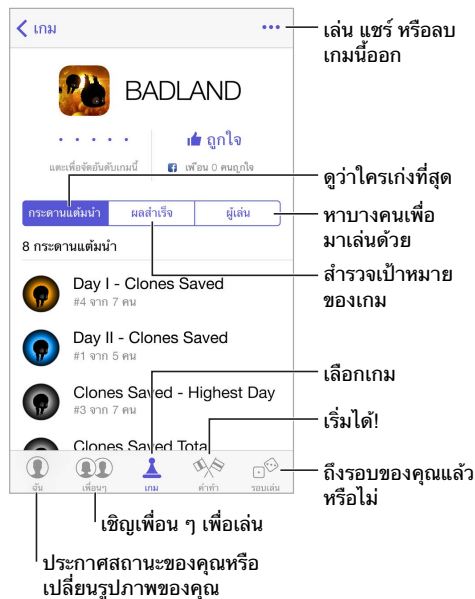

เริ่มต้นใช้งาน: เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั้นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ

หาเกมเล่น: ตะที่เกม จากนั้นแตะเกมที่แนะนำ เลือกดูเกมใน App Store (มองหาการสนับสนุนของ Game Center) หรือรับหนึ่งเกมที่เพื่อนของคุณมี ดู [การเล่นเกมนับกับเพื่อน](#) ที่หน้า 101

เล่น! ตะ เกม เลือกเกม ตะ ... ตรงมุมขวาบน จากนั้นตะ เล่น

ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากคุณต้องการให้ไปที่การตั้งค่า > Game Center จากนั้นตะ Apple ID ของคุณ

การเล่นเกมนกับเพื่อน

การเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น: แตะ เพื่อน เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน หากเกมอนุญาตหรือเรียกขอให้ผู้เล่นเพิ่มเติม ให้เลือกผู้เล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่วางหรือไม่ตอบ คุณสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะ เชิญเพื่อนเพื่อเชิญคนอื่น

การส่งคำร้องขอเพื่อน: แตะ เพื่อน แตะ ⊕ จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ ⊕ (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำขอเดียว ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใด ๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center

การทำหายคนที่คุณต้องการเอาชนะ: แตะหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ทำหายเพื่อน เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย่างไรแล้วบ้าง แตะ เพื่อน แตะชื่อเพื่อน จากนั้นแตะฟอง เกม หรือ แต้ม

ต้องการซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ แตะ เพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ แตะฟองเกม แตะเกมในรายการ จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

หาเพื่อนใหม่: ในการดูรายการเพื่อนของคุณ ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะฟอง เพื่อน ของเพื่อนคนนั้น

เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน: แตะ เพื่อน แตะชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

การเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ: ปิด โพรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู [การตั้งค่า Game Center](#) ด้านล่าง

ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน: ไปที่ [ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด](#) หากสวิตช์เป็นสีจาง ลำดับแรกให้แตะเปิดใช้งาน การจำกัด ที่ด้านบนสุดก่อน

ทำให้เป็นมิตรอยู่เสมอ: ในการรายงานคำหาญหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อบุคคล แตะ ... ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center

ไปที่ [การตั้งค่า > Game Center](#) ที่คุณสามารถ:

- ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
- อนุญาตการเชิญ
- ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
- แก้ไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
- ขอการแนะนำเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook

การระงับการแจ้งเตือนที่ต้องการสำหรับ Game Center: ไปที่ [การตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center](#) หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center: ไปที่ [ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด](#)

แผงหนังสือ

21



แผงหนังสือจะจัดระเบียบแอปนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ iPod touch เชื่อมต่อกับ Wi-Fi



หมายเหตุ: คุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อดาวน์โหลดแอปแผงหนังสือ แต่คุณสามารถอ่านเนื้อหาที่ดาวน์โหลดแล้วได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แผงหนังสืออาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

หาแอปแผงหนังสือ และ แผงหนังสือ เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปแผงหนังสือ แอปนี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปนี้แล้ว ให้เปิดแอปเพื่อดูฉบับต่างๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกต่างๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอป ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชี Apple ID ของคุณ

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ: แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกในการตั้งค่า > ทั่วไป > ดึงข้อมูลใหม่ของแอปอยู่เบื้องหลัง


iTunes Store

22



ทำความรู้จัก iTunes Store

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่น ๆ ไปยัง iPod touch

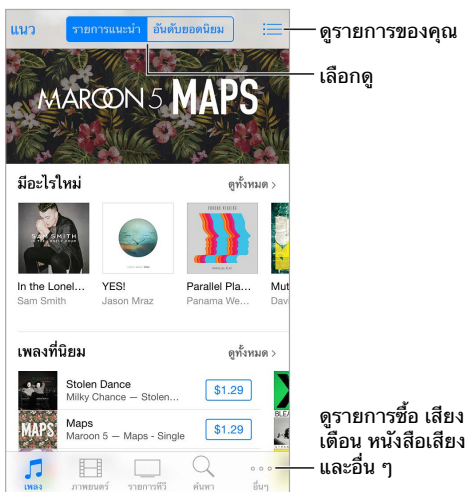

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store
iTunes Store ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่


การเลือกดูหรือค้นหา


เลือกดูตามหมวดหมู่หรือแนว: แต่ละหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวี)
แต่ละ ชนิด เพื่อปรับปรุงรายการ


หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา: คุณสามารถแตะคำค้นหาที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ iTunes หรือป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะค้นหาอีกครั้ง



เข้าถึงรายการซื้อของสมาชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณสามารถดูและดาวน์โหลดรายการเพลง รายการทีวี และภาพยนตร์ ที่ซื้อแล้วโดยสมาชิกครอบครัวได้ แต่ละสินค้าที่ซื้อแล้ว แตะชื่อของคุณหรือรายการซื้อของฉัน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู

ค้นหาด้วย Siri: Siri สามารถหารายการและทำการซื้อใน iTunes Store ได้ ตัวอย่าง คุณสามารถพูดว่า “รับเสียงเรียกเข้าใหม่” หรือ “ซื้อเพลงตามชื่อวง” คุณสามารถสั่งให้ Siri ดาวน์โหลดพ็อดคาสต์หรือแลกเปลี่ยนฟิสิกส์การ์ด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พูดว่า “ซื้อ” ซักๆ ที่จุดเริ่มต้นของคำสั่ง Siri

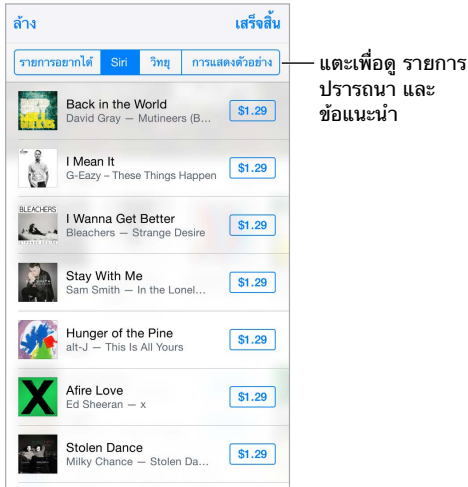
สั่ง Siri ให้แท็ก: เมื่อคุณได้ยินเพลงที่กำลังเล่นอยู่ใกล้คุณ ให้ถาม Siri ว่า “เพลงอะไรที่กำลังเล่นอยู่” Siri จะบอกชื่อเพลงและมอบวิธีที่ง่ายในการซื้อเพลงนั้น เพลงนั้นยังถูกบันทึกไปที่แถบของ Siri ใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถซื้อได้ภายหลัง แตะที่เพลง แล้วแตะ  จากนั้นแตะแถบ Siri เพื่อดูรายการของเพลงที่ติดแท็กซึ่งจะมีให้ฟังตัวอย่างหรือซื้อ




ค้นหาเพลงใหม่ดู ในแอปวิทยุ: เมื่อคุณฟังวิทยุ เพลงที่คุณเล่นจะปรากฏในแถบวิทยุใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถฟังตัวอย่างหรือซื้อได้ แตะ เพลง แล้วแตะ  จากนั้นแตะวิทยุ แสดงตัวอย่างเพลงหรือวิดีโอ: แตะรายการ

เพิ่มลงในรายการอยากได้ของคุณ: เมื่อคุณได้ฟังสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะซื้อจาก iTunes Store ให้แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการที่ต้องการ ในการดูรายการที่ต้องการของคุณใน iTunes Store ให้แตะที่เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวี แล้วแตะ  จากนั้นแตะรายการที่ต้องการ

เลือกปุ่มที่คุณชื่นชอบ ในการจัดเรียงปุ่มใหม่ ให้แตะ อื่นๆ จากนั้นแตะ แก้ไข ในการแทนที่ปุ่ม ให้ลากไอคอนอื่นไปทับไอคอนที่คุณต้องการแทนที่ จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

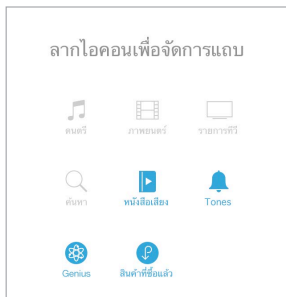

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้

แตะราคาของรายการ (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณเห็น  แทนราคา แสดงว่าคุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


อนุมัติการซื้อด้วยการแชร์ภายในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำโดยสมาชิกครอบครัวอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ตัวอย่าง หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขออนุญาตก่อนซื้อ ตั้งค่าระบุไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อสมาชิกเหล่านั้นพยายามทำการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้อ่านที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่ง จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ข้อสินค้าที่ซื้อรายการหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถซ่อน รายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: และที่หมวดหมู่ (ตัวอย่าง เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลกใช้ หรือบอก Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store”

การใช้บัตรผ่าน iTunes: คุณสามารถเพิ่มบัตรผ่าน iTunes ไปยัง Passbook ที่ง่ายกับการเติมเงินไว้ใน Apple ID ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำการซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต ในการเพิ่ม iTunes Pass ของคุณใน iTunes Store ให้แตะประเภท เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด แตะ แลกใช้ จากนั้นแตะ เริ่มต้นใช้งาน ที่ได้ iTunes Pass คุณสามารถเติมเงินใส่บัตรผ่าน iTunes ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในประเทศส่วนใหญ่

การส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ของขวัญ หรือแตะ หนึ่งในหมวดหมู่ (เพลง ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญ เพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใครให้บางคน

การดูความคืบหน้าของการดาวน์โหลด: และ อื่นๆ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด

ได้ซื้อบางอย่างบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่การตั้งค่า > iTunes และ App Store เพื่อตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติใน iPod touch ของคุณ คุณสามารถดูรายการเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อแล้วได้เสมอใน iTunes Store (และ อื่นๆ จากนั้น แตะ รายการที่ซื้อแล้ว)

ดูเวลาที่คุณเข้าไว้: ในบางพื้นที่ คุณสามารถเข้าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู ภาพยนตร์ที่เข้ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่นๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์ จะถูกลบออกไป การเข้าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเข้าบนโทรทัศน์ของคุณได้

การตั้งค่า iTunes Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกของ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes & App Store

การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะ รหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นคุณสามารถสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

สมัครรับหรือเปิด iTunes Match: คุณสามารถสมัคร iTunes Match บริการที่จัดเก็บเพลงของคุณ และอื่นๆไว้ใน iCloud ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65 หากคุณเป็นผู้สมัครรับ ให้แตะ iTunes Match เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้บน iPod touch จากที่ใดก็ได้

เปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ เพลง หนังสือ หรืออัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ


App Store

23



ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store เพื่อเลือกดู ชื่อ และดาวน์โหลดแอปต่าง ๆ ลงใน iPod touch แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi (นอกจากคุณจะปิดคุณสมบัตินี้) เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติและการปรับปรุงล่าสุดได้

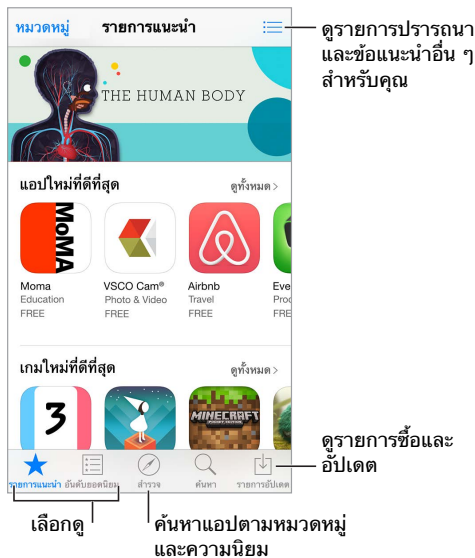

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

ค้นหาแอป

หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา: หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอป
สั่ง Siri ให้ค้นหา: Siri สามารถหารายการและทำการซื้อใน App Store ได้ ตัวอย่าง บอก Siri ให้ “ค้นหาแอปด้วย Apple” หรือ “ซื้อ ชื่อแอป”

การเข้าถึงรายการซื้อแอปของสมาชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณสามารถดูและดาวน์โหลดรายการที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นซื้อแล้วได้ แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว แตะชื่อของคุณหรือรายการซื้อของฉัน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32


ต้องการบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปหรือไม่ ค้นหาแอป ให้แตะ จากนั้นเลือกวิธี ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 32

ใช้รายการอยากได้: ในการติดตามแอปที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ  ในหน้าแอป จากนั้นแตะ เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ

การค้นหาแอปตามหมวดหมู่: แตะที่ **สำรวจ** เลื่อนไปยังหมวดหมู่ จากนั้นแตะหมวดหมู่เพื่อฟังความสนใจไปที่แอปที่คุณต้องการ ตัวอย่าง การศึกษา การแพทย์ หรือกีฬา แตะหมวดหมู่ย่อยเพื่อปรับแต่งการแสดงผล


แอปอะไรที่ใช้อยู่ด้วยกันอยู่: แตะ **สำรวจ** เพื่อค้นหาแอปที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่บุคคลอื่นรอบตัวคุณใช้อยู่ (บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ต้องเปิดใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำลังเดินทาง เพื่อซดลึกลงไปในประสบการณ์ของคุณ



ลบแอป: แตะไอคอนแอปค้างไว้ในหน้าจอโฮมจนกว่าไอคอนจะกระตุกกระตัก จากนั้นแตะ  เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปในตัวได้ การลบแอปยังจะลบข้อมูลของแอปนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปใดๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ได้ใหม่อีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอป ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู [การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch](#) ที่หน้า 156


การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด

แตะราคาของแอป จากนั้นแตะ **ซื้อ** เพื่อซื้อแอปนั้น หากแอปนั้นฟรี ให้แตะ **ฟรี** จากนั้นแตะ **ติดตั้ง**

หากคุณเห็น  แทนที่จะเห็นราคา คุณได้ซื้อแอปนั้นไว้แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปกำลังดาวน์โหลดหรือกำลังอัปเดต ไอคอนของแอปนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

อนุมัติการซื้อด้วยการแชร์ภายในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำโดยสมาชิกครอบครัวอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ตัวอย่าง หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขออนุญาตก่อนซื้อ ตั้งค่าระบุไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อสมาชิกเหล่านั้นพยายามทำการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ข้อซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ข้อซื้อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่ง จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

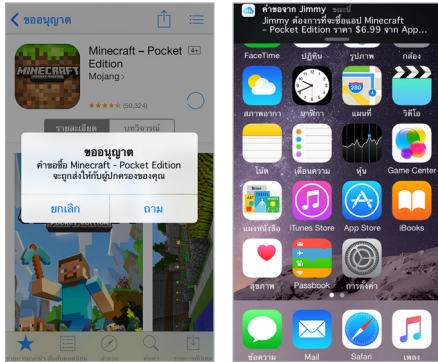

ข้อสินค้าที่ซื้อรายการหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถซ่อน รายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 32

ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ แลกใช้ หรือบอก Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store”

การส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้ แตะ  จากนั้นแตะของขวัญ หรือแตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญเพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใครให้บางคน

จำกัดการซื้อภายในแอป: แอปหลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่าย ในการ จำกัดการซื้อที่สามารถทำได้ภายในแอป ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำกัด อยู่) จากนั้น ตั้งค่าตัวเลือก (ตัวอย่าง จำกัดโดยอันดับอายุ หรือเรียก รหัสผ่านทันที หรือ ทุก ๆ 15 นาที) คุณสามารถปิด การซื้อภายในตัวแอป เพื่อป้องกันการซื้อทุกรายการ ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 36

การใช้บัตรผ่าน iTunes: คุณสามารถเพิ่มบัตรผ่าน iTunes ไปยัง Passbook ที่ง่ายกับการเติมเงินไว้ใน Apple ID ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำการซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในการเพิ่ม iTunes Pass ของคุณใน App Store ให้แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด แตะ แลกใช้ จากนั้นแตะ เริ่มต้นใช้งานที่ใต้ iTunes Pass คุณสามารถเติมเงินใส่บัตรผ่าน iTunes ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในประเทศส่วนใหญ่

การตั้งค่า App Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ App Store ให้ไปที่การตั้งค่า > iTunes และ App Store

การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะ รหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน Apple ID อื่นๆ

การปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ แอป ใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกจากนี้คุณยังจะปิดตัวเลือก




รับหนังสือ

รับหนังสือจาก iBooks Store: ใน iBooks ใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเข้าถึง iBooks Store และ รายการที่น่าสนใจ เพื่อเลือกดูหนังสือที่ออกล่าสุด หรือ อันดับยอดนิยมเพื่อดูหนังสือที่นิยมที่สุดในการหาหนังสือเฉพาะ ให้แตะ ค้นหา

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ค้นหาหนังสือตามชื่อผู้แต่งมชื่อผู้แต่ง”

การอ่านหนังสือ

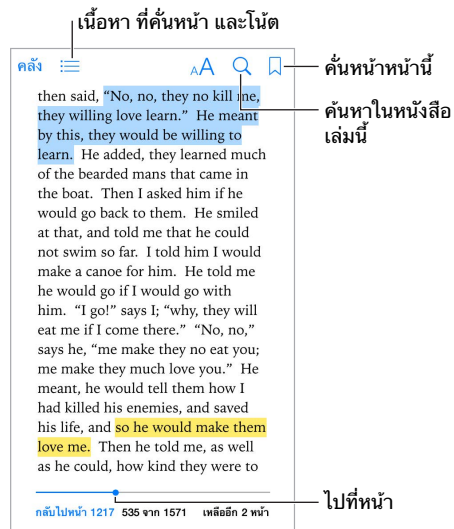


การเปิดหนังสือ: แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หาก你不เห็นหนังสือบนชั้น ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่นๆ

การแสดงตัวควบคุม: แตะที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน แต่การทำงานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแชร์เนื้อหาที่คุณอ่าน



ปิดหนังสือ: แตะ คลัง หรือ ใช้นิ้วจิบหน้าหนังสือ


การขยายรูปภาพ: การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้


การอ่านตามคอลัมน์: ในหนังสือที่รองรับการอ่านตามคอลัมน์ ให้แตะสองครั้งที่คอลัมน์ของข้อความเพื่อซูมเข้า จากนั้นปิดนิ้วขึ้นหรือปิดไปทางซ้ายเพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ถัดไป


การไปยังหน้าเฉพาะ: ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือแตะ  แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในผลการค้นหา


ขอจำกัดความ: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา


ตำแหน่งของคุณ: แตะ  เพื่อเพิ่มที่ค้นหาหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณสามารถมีที่ค้นหาหนังสือได้หลายอัน ในการดูที่ค้นหาทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะที่ค้นหา คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่ค้นหาเมื่อปิดหนังสือ เนื่องจาก iBooks สามารถจำได้ว่าคุณอ่านถึงหน้าใด

จำเนื้อหาส่วนที่ดี: หนังสือบางเล่มให้คุณเพิ่มโน้ตและไฮไลต์ได้ ในการเพิ่มไฮไลต์ ให้แตะที่คำค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้ววาดไฮไลต์ ในการเพิ่มโน้ต ให้แตะที่คำสองครั้งเพื่อเลือก แล้วเลื่อนจุดจับเพื่อปรับการเลือก จากนั้นแตะโน้ตในเมนูที่ปรากฏ ในการดูโน้ตและไฮไลต์ทั้งหมดที่คุณทำ ให้แตะ  จากนั้นแตะโน้ต

แชร์เนื้อหาส่วนที่ดี: แตะข้อความที่ไฮไลต์บางส่วน จากนั้นในเมนูที่ปรากฏ แตะ  หากหนังสือมาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ (การแชร์อาจไม่มีบริการในทุกภูมิภาค)

การแบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ: แตะใกล้กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  และ  จากนั้นแตะ แชร์หนังสือ

เปลี่ยนรูปลักษณะของหนังสือ: หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้ (แตะ ) คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า

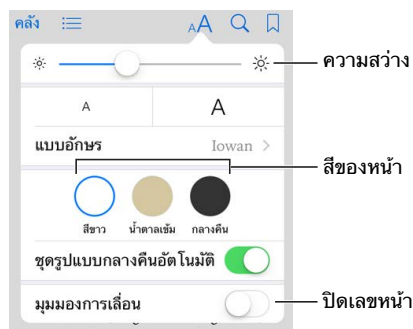

ปรับความสว่าง: แตะ  หากคุณไม่เห็น  แตะ  ก่อน.

หรือแสงหน้าจอในที่มืด: เปิดชุดรูปแบบกลางคืนอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนชั้นหนังสือ สีของหน้า และความสว่างโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ iBooks ในสภาพแสงน้อย (ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่รองรับชุดรูปแบบกลางคืนอัตโนมัติ)

การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย

หนังสือบางเล่มมีส่วนประกอบแบบโต้ตอบได้ เช่น ภาพยนตร์ แผนภาพ งานนำเสนอ แกลเลอรี และวัตถุ 3D ในการโต้ตอบกับวัตถุมัลติมีเดีย ให้แตะ ปัดนิ้ว หรือจิกนิ้ว หากต้องการดูองค์ประกอบแบบเต็มหน้าจอ ให้จิกนิ้วออกด้วยสองนิ้ว เมื่อดูเสร็จ ให้จิกนิ้วเข้า

ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์

ในหนังสือที่รองรับ คุณสามารถทบทวนไฮไลต์และโน้ตทั้งหมดของคุณเป็นการทบทวนความจำได้

การดูโน้ตทั้งหมดของคุณ: แตะ  คุณสามารถค้นหาโน้ตของคุณ หรือแตะที่บทเพื่อดูโน้ตที่คุณทำในบทนั้นได้

การลบโน้ต: แตะ เลือก เลือกบางโน้ตจากนั้นแตะ 

ทบทวนโน้ตของคุณเป็นการทวนความจำ: และ การทวนความจำ ปิดนิ้วเพื่อเลื่อนระหว่างการ์ด และ พลิกการ์ด เพื่อดูด้านหลัง

สลับเปลี่ยนการ์ดทวนความจำของคุณ: และ ☀ จากนั้นเปิด สลับเปลี่ยน

ทบทวนคำศัพท์ในอภิธานศัพท์: หากหนังสือมีอภิธานศัพท์ ให้แตะ ☀ เพื่อรวมคำศัพท์เหล่านั้นใน การ์ดทวนความจำของคุณ

การฟังหนังสือเสียง



การเปิดหนังสือเสียง: ระบุหนังสือเสียงได้โดย 🎧 บนปก และหนังสือที่คุณต้องการฟัง หาก你不เห็นหนังสือในคลัง ให้ปิดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่นๆ

ข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลังไกลกว่านั้น: และลากศรค้างไว้ หรือเลื่อนค้างไว้ที่ปุก หากต้องการเปลี่ยนจำนวนวินาทีที่ย้ายข้าม ให้ไปที่ การตั้งค่า > iBooks

การเร่งความเร็วขึ้นหรือลดความเร็วลง: และ ความเร็ว จากนั้นเลือกอัตราในการเล่น 1x คือความเร็วปกติ 0.75x คือความเร็วสามในสี่ และอื่นๆ


การไปที่บท: และ ☰ จากนั้นแตะบท หนังสือบางเล่มไม่ได้กำหนดเครื่องหมายคั่นบท

การไปยังเวลาที่ระบุ: ลากตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ใต้หน้าปกหนังสือ ตำแหน่งที่คุณเริ่มฟังในระหว่างเซสชันนี้จะถูกทำเครื่องหมายบนเส้นเวลา และเครื่องหมายเพื่อกระโดดไปที่จุดนั้น

การตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก: ก่อนที่จะเริ่มเล่น ให้แตะ ตัวจับเวลาถอยหลังสู่การพัก แล้วเลือกระยะเวลาจนกว่าเสียงจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ

การดาวน์โหลดหนังสือเสียงที่เคยซื้อก่อนหน้านี้: คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสืออีกครั้งได้จากรายการสินค้าที่ซื้อ ใน iBooks Store

การจัดระเบียบหนังสือ

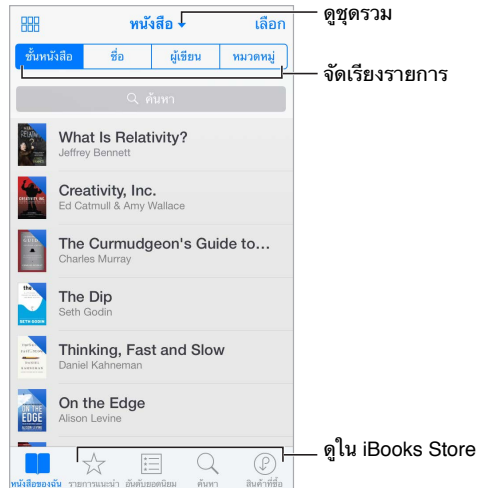

การดูหนังสือตามชื่อเรื่องหรือตามปก:แตะ  หรือ 

การดูเฉพาะหนังสือเสียงหรือ PDF:แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (อยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ) จากนั้นเลือก PDF หรือหนังสือเสียง

จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม:แตะเลือก จากนั้นเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุดรวม ในการแก้ไขหรือสร้างชุดรวม ให้แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (ด้านบนสุดของหน้าจอ) ชุดรวมที่มีให้ในตัวอย่างชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

จัดเรียงหนังสือใหม่:ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ ชุดรวมหนังสือทั้งหมดจะจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ ลองสลับไปชุดรวมอื่น หากคุณต้องการจัดเรียงหนังสือของคุณด้วยตัวเอง

การค้นหาหนังสือ:เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง

ซ่อนหนังสือที่ชื่อแล้วที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด:แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (อยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ) จากนั้นเปิด ซ่อนหนังสือ iCloud

การอ่าน PDF

เชื่อมต่อข้อมูล PDF:บน Mac เพิ่มไฟล์ PDF ไปยัง iBooks สำหรับ OS X เปิด iTunes เลือกไฟล์ PDF จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง เลือกไฟล์ PDF จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล

เพิ่มไฟล์แนบอีเมล PDF ไปที่ iBooks:เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF เลือกเปิดใน iBooks จากเมนูที่ปรากฏ

การพิมพ์ PDF:เมื่อไฟล์ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ [AirPrint](#) ที่หน้า 36

การส่งอีเมล PDF:เมื่อไฟล์ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks

การจำกัดการเข้าถึงหนังสือและหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับหนังสือ

ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่คั่นหน้า (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
- แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
- เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย



ทำความรู้จักสุขภาพของคุณ

ใช้แอปสุขภาพเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสของคุณ ป้อนข้อมูลพารามิเตอร์หลักหรือให้แอปสุขภาพเก็บข้อมูลจากแอปและอุปกรณ์อื่นที่ตรวจสอบกิจกรรมและสุขภาพของคุณ คุณสามารถแชร์ แม้แต่ข้อมูลเฉพาะกับแอปที่เลือก และแชร์ผ่านแอปสุขภาพของผู้บริการรายอื่น

คำเตือน: iPod touch และแอปสุขภาพไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 152

แดชบอร์ด

วัน | สัปดาห์ | เดือน | ปี

แคลอรีขณะทำงาน 1,198 กิโลแคลอรี
เฉลี่ยประจำวัน: 1,198

การวิเคราะห์การนอนหลับ 6 ชม. 7 นาที
เฉลี่ยประจำวัน: 6 ชม. 7 นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ 126 bpm
ค่าสุด: 53 สูงสุด: 126

แตะชอว์ด | ข้อมูลสุขภาพ | แอปส่ง

แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะอัปเดตสถานะการออกกำลังกายหรือสถานะทาง

การแพทย์ของคุณ

ดูข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
ควบคุมการแชร์ข้อมูล
หรือเพิ่มไปยังแดชบอร์ด

ดูข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสที่ได้รับการคัดสรร

เก็บข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส

ป้อนข้อมูลของตนเองลงไป: ถ้าพารามิเตอร์อยู่ในแดชบอร์ดของคุณ และตรงนั้น จากนั้นแตะ เพิ่มจุดข้อมูล ไม่เช่นนั้นแตะ ข้อมูลสุขภาพ ที่ด้านล่างของหน้าจอ และพารามิเตอร์ที่คุณต้องอัปเดต จากนั้นแตะ เพิ่มจุดข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์เพื่อตั้งค่า หากเป็นอุปกรณ์ที่มีบลูทูธ คุณต้องจับคู่กับ iPod touch ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 36

การรวบรวมข้อมูลจากแอป: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มากับแอปเพื่อตั้งค่า จากนั้นคอยดูคำร้องขอการแชร์ ที่คุณควมว่าจะให้แชร์ข้อมูลกับแอปสุขภาพหรือไม่

การหยุดรวบรวมข้อมูลแอป: แตะแหล่งข้อมูลตรงด้านล่างสุดของหน้าจอสุขภาพ จากนั้นเลือกแอปจากรายการแอป หรือแตะ พารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงกันในแดชบอร์ดหรือในรายการข้อมูลสุขภาพ และแชร์ข้อมูล จากนั้นเลือกแอปที่ใต้ แหล่งข้อมูล

แชร์ข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส

การแชร์ข้อมูล: ติดตามขั้นตอนที่มากับแอปหรืออุปกรณ์เพื่อตั้งค่า จากนั้นดูคำขอการแชร์ในจุดที่คุณควมว่าจะให้ข้อมูลนั้นแชร์ด้วยแอปสุขภาพหรือไม่ ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณอาจให้บริการแอปที่ส่งอัปเดตความดันเลือดไปให้แพทย์ของคุณ คุณแค่ต้องติดตั้งแอป จากนั้นอนุญาตให้แอปสุขภาพแชร์ข้อมูลความดันเลือดเมื่อได้รับแจ้ง

การหยุดแชร์ข้อมูล: แตะแหล่งข้อมูลตรงด้านล่างสุดของหน้าจอสุขภาพ จากนั้นเลือกแอปจากรายการแอป หรือแตะ พารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงกันในแดชบอร์ดหรือในรายการข้อมูลสุขภาพ และ แชร์ข้อมูล จากนั้นเลือกแอปข้างใต้ แชร์ข้อมูลกับ

Passbook

26



ทำความรู้จัก Passbook


ใช้ Passbook เพื่อเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ คุปอง บัตรส่งเสริมการขาย และอื่นๆ ทั้งหมดในที่เดียว สแกนบัตรผ่านใน iPod touch เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้าชมภาพยนตร์ หรือแลกใช้ คุปอง บัตรผ่านสามารถรวมเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น จำนวนเงินคงเหลือในบัตรช้อกกาแฟ ของคุณ วันหมดอายุของคุปอง หรือหมายเลขที่นั่งในคอนเสิร์ตของคุณไว้ด้วยได้



Passbook ในระหว่างการเดินทาง

ค้นหาแอปพลิเคชันที่สนับสนุน Passbook แตะแอป Passbook บนบัตรผ่านยินดีต้อนรับ หรือ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.itunes.com/passbookapps เพิ่มบัตรผ่านจากแอป อีเมล หรือข้อความ ในข้อความหรือเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อหรือได้รับคุปองหรือของขวัญ โดยปกติแล้ว ให้คุณแตะหรือคลิกบัตรผ่านหรือลิงก์เพื่อเพิ่มไปที่ Passbook คุณยังสามารถสแกนรหัสที่จะดาวน์โหลดไปที่ Passbook จากโฆษณาหรือใบเสร็จของผู้ค้า

การสแกนรหัส: แตะ + จากนั้นแตะ สแกนรหัส ชี iPod touch ของคุณไปที่รหัสและให้อยู่ในกรอบ เพื่อเพิ่มบัตรผ่าน

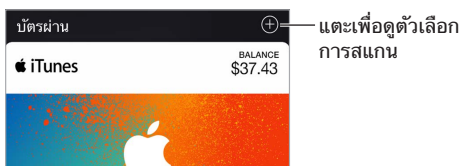

ใช้บัตรผ่าน หากการเตือนสำหรับบัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้เลื่อนการเตือนเพื่อแสดงบัตรผ่าน หรือเปิด Passbook เลือกบัตรผ่าน จากนั้นจ่อบาร์โค้ดบนบัตรผ่านไปที่เครื่องสแกน

การแชร์บัตรผ่าน: คุณสามารถแชร์บัตรผ่านโดยใช้เมล ข้อความ หรือ AirDrop ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 32

การแสดงบัตรผ่านโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง: บัตรผ่านสามารถปรากฏบนหน้าจอล็อกเมื่อคุณปลุก iPod touch ได้ถูกที่ถูกล็อกเวลาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินของคุณ ต้องเปิด บริการหาที่ตั้ง ใน การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > บริการหาที่ตั้ง

การจัดเรียงบัตรผ่านใหม่: ลากบัตรผ่านในรายการเพื่อย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่ ลำดับบัตรผ่านอัปเดตได้ในอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณที่มี iOS 7 ขึ้นไป

การรีเฟรชบัตรผ่าน: บัตรผ่านมักจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในการรีเฟรชบัตรผ่านด้วยตัวเอง ให้แตะ ⓘ จากนั้นลากบัตรผ่านลงมา

การใช้บัตรผ่าน iTunes: คุณสามารถเพิ่มบัตรผ่าน iTunes ไปยัง Passbook ที่ง่ายกับการเติมเงินไว้ใน Apple ID ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำการซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในการเพิ่ม iTunes Pass ของคุณ ให้ไปที่ App Store > แลกใช้ จากนั้นแตะ เริ่มต้นใช้งานใต้ iTunes Pass คุณสามารถเติมเงินใส่บัตรผ่าน iTunes ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในประเทศส่วนใหญ่

เสร็จสิ้นกับบัตรผ่านหรือไม่ แตะบัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นแตะ ลบ

การตั้งค่า Passbook

ป้องกันไม่ให้บัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน จากนั้นแตะ เปิดรหัสผ่าน จากนั้น ที่ด้านใต้ อนุญาตให้เข้าถึงเมื่อล็อกอยู่ ปิด Passbook สำหรับบัตรผ่านที่มีการแจ้ง ในการทำให้บัตรผ่านบางใบไม่ปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้แตะ บัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นปิด แสดงบนหน้าจอล็อก

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Passbook

การรวมบัตรผ่านในอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นๆ ของคุณไว้ด้วย: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด Passbook

เครื่องคิดเลข

27



แตะตัวเลขและฟังก์ชันใน เครื่องคิดเลข เหมือนอย่างที่คุณใช้ในเครื่องคิดเลขมาตรฐาน
เข้าใช้งาน เครื่องคิดเลข อย่างรวดเร็ว! ปัดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์
ความคม



ในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให้หมุน iPod touch ให้อยู่ในแนวนอน




พ็อดคาสท์

28



การทำความรู้จักพ็อดคาสท์

เปิดแอปพ็อดคาสท์ จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก และเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือวิดีโอที่ชื่นชอบของคุณใน iPod touch

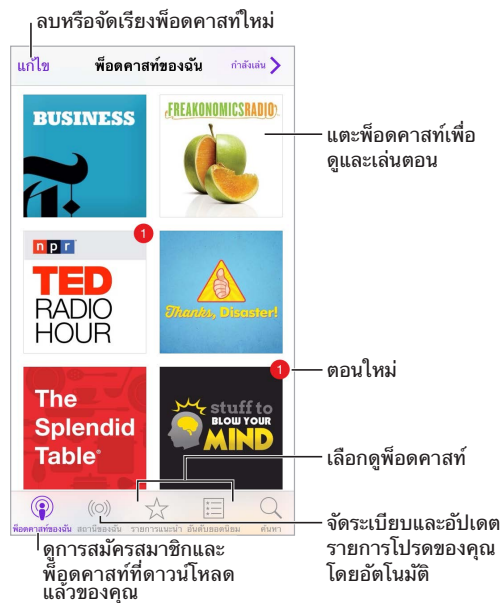


รับพ็อดคาสท์และตอน

การค้นหาพ็อดคาสท์เพิ่มเติม: แตะ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การค้นหาพ็อดคาสท์ใหม่: แตะ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การค้นหาคลังของคุณ: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน จากนั้นลากลงตรงกึ่งกลางหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา

การแสดงตัวอย่างหรือสตรีมตอน: และพ็อดคาสท์ จากนั้นแต่ละตอน

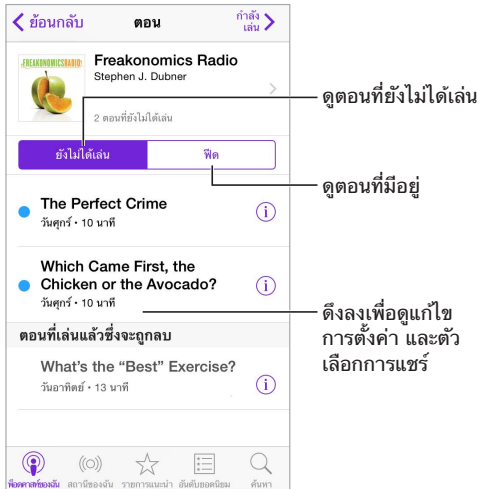

การขอข้อมูลเพิ่มเติม: และ ⓘ เพื่อรับรายละเอียดตอน และลิงก์ใดๆ ในพ็อดคาสท์หรือตอน

การค้นหาคอนใหม่: และ ที่ยังไม่ได้เล่น เพื่อหาตอนที่คุณยังไม่เคยฟัง

การเลือกดูตอน: และ ฟีด เพื่อดูตอนที่มิให้ดาวน์โหลดหรือกระจาย

การดาวน์โหลดตอนไปยัง iPod touch: และ ☁ ที่อยู่ถัดจากตอน

การรับตอนใหม่ๆ เมื่อมีให้รับชม: สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ หากคุณกำลังเลือกดู รายการที่น่าสนใจหรือ อันดับยอดนิยม ให้แต่ละพ็อดคาสท์ จากนั้นแต่ละ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดตอนไว้แล้ว ให้แต่ละ พ็อดคาสท์ของฉัน แต่ละพ็อดคาสท์ แต่ละ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จากนั้นเปิดสมัครสมาชิก

บันทึกตอน: และ ⓘ ถัดจากตอน จากนั้นแต่ละ บันทึกตอน และ ลบการดาวน์โหลด เพื่อลบตอนที่บันทึกไว้

การควบคุมการเล่น

ใช้ตัวควบคุมการเล่นไปข้างหน้าและกลับหลังในพ็อดคาสท์ ตั้งค่าความเร็ว ข้ามตอน และอื่นๆ



การดูข้อมูลพ็อดคาสท์ขณะที่คุณฟัง: และรูปภาพพ็อดคาสท์บนหน้าจอกำลังเล่น


การเข้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น: เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านบนสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อคุณอยู่ใกล้กับตัวควบคุมการเล่น คุณสามารถสแกนตลอดทั้งตอนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ คุณจะ สามารถสแกนได้ครึ่งละหนึ่งวินาที

การใช้ Siri: พุดบางสิ่ง เช่น:

- “เล่นพ็อดคาสท์”
- “เล่นให้เร็วขึ้นสองเท่า”
- “เข้าไปข้างหน้า 10 วินาที”

จัดระเบียบรายการโปรดไปเป็นสถานี

จัดระเบียบพ็อดคาสท์ที่ชื่นชอบไปเป็นสถานีกำหนดเอง และอัปเดตตอนข้ามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

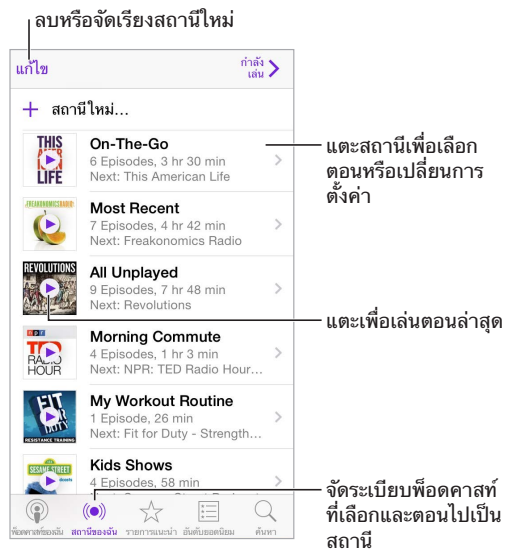

การนำตอนจากพ็อดคาสท์ต่างๆ มารวมกัน: ในการเพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ ให้แตะ สถานีของฉัน และ On-The-Go จากนั้นแตะ เพิ่ม หรือแตะ ⓘ ถัดจากตอนใดๆ ในคลังของคุณ คุณยังสามารถแตะค้างไว้ที่ตอนใดๆ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง On-The-Go

การสร้างสถานี: แตะ สถานีของฉัน จากนั้นแตะ +

เปลี่ยนลำดับของรายการสถานีหรือพ็อดคาสท์ในสถานี: แตะ สถานีของฉัน แตะ แก้ไข ด้านบน รายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

การเปลี่ยนลำดับการเล่นของตอนต่างๆ ในสถานี: แตะสถานี จากนั้นแตะ การตั้งค่า

การจัดเรียงคลังพ็อดคาสท์ของคุณใหม่: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะมุมมองรายการทางด้านขวาบน แตะ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

การแสดงรายการตอนที่เก่าสุดก่อน: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ การตั้งค่า

การเล่นพ็อดคาสท์จากรายการสถานี: แตะ ▶ ถัดจากชื่อสถานี

การตั้งค่าพีดคาสท์

ไปที่ การตั้งค่า > พีดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเพื่อทำให้การสมัครรับพีดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
- เลือกความถี่ที่พีดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำหรับตอนใหม่
- ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเก็บตอนต่างๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่

เสียงบันทึก

29



ทำความรู้จัก เสียงบันทึก

เสียงบันทึก ให้คุณได้ใช้ iPod touch เป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพา ใช้เสียงบันทึกกับไมโครโฟนในตัว หรือชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอกที่รองรับ



การบันทึก

การบันทึก: แตะ **●** หรือกดปุ่มที่อยู่ตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ และอีกครั้งเพื่อหยุดพัก หรือทำต่อ เสียงบันทึกที่ใช้ไมโครโฟนในตัวจะเป็นเสียงโมโน แต่คุณสามารถบันทึกสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอกที่ใช้งานได้กับพอร์ตหูฟังของ iPod touch หรือกับตัวเชื่อมต่อ Lightning หากอุปกรณ์เสริมที่มีโลโก้ “Made for iPod” หรือ “Works with iPod” ของ Apple

การปรับระดับเสียงของการบันทึก: เลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้เข้าสิ่งที่คุณกำลังบันทึกอยู่ เพื่อให้การบันทึกนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ระดับจำกัดความดังควรอยู่ระหว่าง -3 เดซิเบล และ 0 เดซิเบล

การแสดงตัวอย่างก่อนบันทึก: แตะ **▶** ทางซ้ายของปุ่มบันทึก ในการตั้งตำแหน่งตัวชี้ตำแหน่ง ลากระดับการบันทึกเสียงที่จอแสดงผลไปทางซ้ายหรือขวา

การบันทึกส่วนเกิน: ลากระดับการบันทึกเสียงที่จอแสดงผลไปที่ตำแหน่งบันทึก/ตัวชี้ตำแหน่ง จากนั้นแตะ **●**


การตัดแต่งส่วนเกิน: แตะ **□** จากนั้นลากขอบจัดตัดแต่งสีแดง แตะ **▶** เพื่อตรวจสอบการแก้ไขของคุณ ปรับขอบจับตัดแต่งหากจำเป็น จากนั้นแตะ ตัดแต่งเมื่อเสร็จ

บันทึกการบันทึก: แตะ เสร็จ

การปิดเสียงเตือนเริ่มและหยุด: ใช้ปุ่มความดังเสียง iPod touch เพื่อลดระดับความดังเสียงลงจนเงียบ

มัลติทาสก์: ในการใช้แอปอื่นในขณะที่คุณกำลังบันทึก ให้กดปุ่มโฮม จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันอื่น ในการกลับไปฟังเสียงบันทึก ให้แตะแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การเล่นกลับ

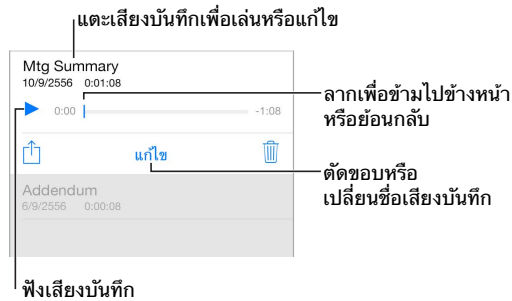

การเปลี่ยนชื่อการบันทึก: แตะที่ชื่อการบันทึก

การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเสียงบันทึกกับคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นฟังเสียงบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเชื่อมต่อข้อมูลกับ iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น

เมื่อคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมต่อข้อมูลแล้วจาก iTunes เสียงบันทึกจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ในตำแหน่งที่บันทึกไว้ แต่จะถูกลบออกจาก iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล หากคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมต่อข้อมูลแล้วใน iPod touch เสียงบันทึกนั้นจะถูกคัดลอกกลับไปยัง iPod touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes แต่คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่คัดลอกกลับไปยัง iTunes เป็นครั้งที่สองได้

การเชื่อมต่อข้อมูลรายการเสียงบันทึกกับ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPod touch เลือก เพลง ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก เชื่อมข้อมูลเพลง เลือก “รวมถึงเสียงบันทึกด้วย” แล้วคลิก ปรับใช้

เสียงบันทึกที่เชื่อมต่อข้อมูลจาก iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในรายการเพลงและในเพลย์ลิสต์ เสียงบันทึกใน iTunes เสียงบันทึกที่เชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในแอปเสียงบันทึก ใน iPod touch แต่ไม่ปรากฏในแอปเพลง


แอปรายชื่อ

30



ทำความรู้จักรายชื่อ

iPod touch ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากบัญชีส่วนบุคคล บัญชีธุรกิจ และบัญชีอื่นๆ ได้

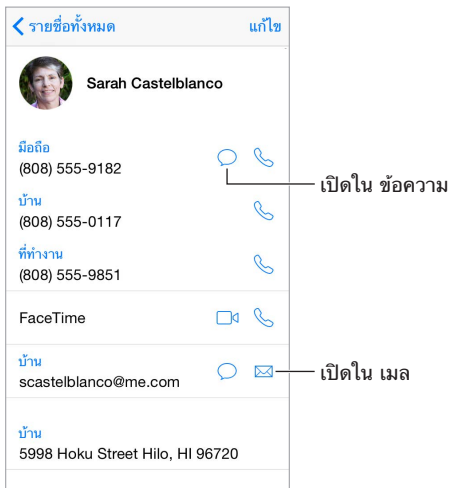

ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันสำหรับ Safari, Siri และแอปอื่นๆ: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และ ข้อมูลของฉัน แล้วเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ

ให้ Siri รู้ว่าใครเป็นใคร: บนการ์ดรายชื่อของคุณ ให้ใช้ เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น “ส่งข้อความหาน้องสาวของฉัน”

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “พี่สาวของฉันคือ Sarah Castelblanco”

ค้นหารายชื่อ: แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการรายชื่อ และป้อนการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้ด้วยการใช้ ค้นหาโดย Spotlight (ดู การค้นหาโดย Spotlight ที่หน้า 29)

การใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ที่อยู่ทำงานของพี่ชายของฉันคืออะไร”

การแชร์รายชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แชร์รายชื่อ ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 32

เปลี่ยนป้าย: หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่น เป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำงานให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะป้าย และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มช่องแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างช่องของคุณเอง

เพิ่มโปรไฟล์สังคมของเพื่อนคุณ: ขณะที่ดูรายชื่อ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ “เพิ่มโปรไฟล์สังคม” คุณสามารถเพิ่มบัญชี Twitter Facebook LinkedIn Flickr Myspace และ Sina Weibo ได้ หรือสร้างรายการกำหนดเองได้

การลบรายชื่อ: ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ไข เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อในรายการ “อนุญาตให้แอปเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- การใช้รายชื่อ Google ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Google ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่น ๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดูวิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ

ค้นหาไดเรกทอรี: แตะ กลุ่ม แตะไดเรกทอรี GAL, CardDAV หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลของบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ

การแสดงผลหรือซ่อนกลุ่ม: แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

อัปเดตรายชื่อของคุณโดยใช้ Twitter Facebook และ Sina Weibo ไปที่ การตั้งค่า > Twitter การตั้งค่า > Facebook หรือ การตั้งค่า > Sina Weibo จากนั้น แตะ อัปเดตรายชื่อ จะอัปเดตรูปภาพรายชื่อและชื่อบัญชีสื่อสังคมในรายชื่อ

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็นรายชื่อเดียว รายชื่อแบบรวม หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา

การเชื่อมโยงรายชื่อ: หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะ สามารถรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้ไขรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เชื่อมรายชื่อ จากนั้นเลือกรายการรายชื่ออื่นเพื่อเชื่อม

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ แก้ไข แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม

การตั้งค่ารายชื่อ

ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- เปลี่ยนวิธีการทำให้ชื่อสั้นลงในรายการ
- เลือกเพื่อแสดงรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน

การช่วยการเข้าถึง



คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

iPod touch เสนอคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงหลายอย่าง:

การมองเห็น

- VoiceOver
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- การซูม
- การกลับสีและสเกลสีเทา
- การพูดส่วนที่เลือก
- การออกเสียงหน้าจอ
- การอ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- ปุ่มรูปร่าง
- การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
- สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- ระดับเสียงที่กำหนดได้
- คำบรรยายวิดีโอ

การฟัง

- อุปกรณ์ช่วยฟัง
- เสียงโมโนและความสมดุล
- คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

การโต้ตอบระหว่างกัน

- Siri
- แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch

เปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

คุณสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดแอป กลับสี อ่านหน้าจอในบางแอป และทำงานกับ VoiceOver ได้ด้วยเสียงของคุณ ดู บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 42

ใช้ iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึงใน iPod touch: คุณสามารถเลือกตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPod touch ในรายการอุปกรณ์ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ให้ดู www.apple.com/th/accessibility

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: กดปุ่มโฮมสามครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใดๆ ในคุณสมบัติเหล่านี้:

- VoiceOver
- กล้อง
- สเกลสีเทา
- การซูม
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (ปุ่มลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหากได้เปิดอยู่) ดู [การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด](#) ที่หน้า 144)
- ตัวควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง (หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone)

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการควบคุม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คุณใช้

ลดความเร็ว: ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม (การทำเช่นนี้จะทำให้การคลิกสองครั้งช้าลงด้วย)

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPod touch ได้โดยไม่ต้องมอง

VoiceOver จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการขณะที่คุณเลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 131

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกของหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอถูกทำให้จางลงหรือล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver ออกเสียงพูดตามภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPod touch เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อสั่งงาน iPod touch แม้แต่สำหรับการปิด VoiceOver ก็ตาม

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ด้านบน

การใช้ Siri: พูด:

- “เปิด VoiceOver”
- “ปิด VoiceOver”

สำรวจ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัสผ์สยนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ:แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว หาก你不พบการนำทางแนวตั้งในโรเตอร์ คุณสามารถเพิ่มลงไปได้ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้าจอ
- การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษรหรือแต่ละดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการได้ด้วยให้ดู [การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ](#) ที่หน้า 134 ในการบอกเลิกตัวเลือกรายการโดยไม่ต้องทำการเลือก ให้ถูด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “z”)
- เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการ จากนั้นใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
- การเปิดหรือปิดคำใบ้อ่านออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > พูดคำอธิบาย
- การใช้การสะกดคำการออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด
- พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
- หยุดพักการพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หรือเลือกอีกรายการ
- การปิดเสียง VoiceOver: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำซ้ำเพื่อเลิกปิดเสียง หาก你不ใช้แป้นพิมพ์ภายนอก ให้กดปุ่ม Control
- การปิดเสียงลูกเล่นเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นปิด ใช้ลูกเล่นเสียง

ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด เคอร์เซอร์ขนาดใหญ่

การปรับเสียงพูด: คุณสามารถปรับเสียงพูดของ VoiceOver ได้:

- ปรับความดัง: ใช้ปุ่มความดังบน iPod touch คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วปิดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
- เปลี่ยนอัตราคำพูด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด จากนั้นลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์เพื่อไปยัง อัตราคำพูด จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือปิดลงเพื่อปรับ

- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง
- อ่านเครื่องหมายวรรคตอน: ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมาย จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือกระดับความดังที่คุณต้องการฟัง
- ควบคุมการหลบเสียง ในการเลือกที่จะหยุดเสียงที่กำลังเล่นอยู่นั้นหรือไม่ ขณะที่ VoiceOver พูดอยู่ ให้ตั้งค่าโรเตอร์ไปยัง การหลบเสียง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > ภาษาและภูมิภาค การออกเสียง VoiceOver ในบางภาษาเป็นผลมาจากรูปแบบภูมิภาคที่คุณเลือก
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษาจะพร้อมใช้งานในโรเตอร์เท่านั้นหากคุณเพิ่มภาษาใน การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด > ภาษาโรเตอร์
- เลือกภาษาถิ่นที่พร้อมใช้งานในโรเตอร์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด > ภาษาโรเตอร์ ในการปรับคุณภาพเสียงหรืออัตราการพูด ให้แตะ ⓘ จากนั้นไปที่ภาษา ในการเอาภาษาออกจากโรเตอร์หรือเปลี่ยนคำสั่ง ให้แตะ แก้ไข และ ปุ่มลบ หรือลาก ≡ ขึ้นหรือลง จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น
- การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาปัจจุบันที่เลือกของ iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด
- ดาวน์โหลดตัวปรับปรุงคุณภาพเสียงอ่าน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด และ ภาษา จากนั้นแตะ ตัวปรับปรุงคุณภาพ หากคุณกำลังใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลด Alex (869 MB) ซึ่งเป็นเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ VoiceOver บนคอมพิวเตอร์ Mac ได้

การใช้ iPod touch ด้วย VoiceOver

การปลดล็อก iPod touch: กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลื่อนปลดล็อก จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ป้อนรหัสผ่านของคุณเงียบๆ: ในการป้องกันไม่ให้รหัสผ่านของคุณถูกอ่านขณะที่คุณป้อน ให้ใช้การเขียนลายมือเพื่อใส่รหัสแทน โปรดดู [การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ](#) ที่หน้า 134

เปิดแอป สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือ ตะขูรายการ: เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

แตะสองครั้งที่รายการที่เลือก: แตะสามครั้งที่หน้าจอ

การปรับตัวเลื่อน: เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ใช้ท่าทางมาตรฐาน: แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามที จากนั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำงานต่อ ตัวอย่างเช่น ลากตัวเลื่อนความดังเสียงด้วยนิ้วเดียว แทนการกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือกตัวเลื่อน แตะสองครั้งค้างไว้ รอเสียงเตือนสามครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการมีดัชนีตารางตัวอักษรอยู่ทางด้านขวา เลือกดัชนี จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการโรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก ≡ ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

การเปิดศูนย์การแจ้ง: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการยกเล็ก ศูนย์การแจ้ง ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “z”)

การเปิดศูนย์การควบคุม: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการยกเล็กศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

สลับแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อดูแอปที่เปิดอยู่ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกแอป จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อสลับไปที่แอปนั้น หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำ ขณะดูแอปที่เปิดอยู่ จากนั้นปิดนิ้วขึ้นหรือลง

การจัดเรียงหน้าจอเริ่มต้นใหม่: เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม แต่ละสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้วของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม

การพุดข้อมูลสถานะของ iPod touch: แต่ละแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นปิดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่นๆ

การออกเสียงการแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิดออกเสียงการแจ้งเสมอ โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความในข้อความตัวอักษรขาเข้า แม้ว่า iPod touch จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ำเมื่อคุณปลดล็อก iPod touch

การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ: แต่ละสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และจะมีลักษณะท่าทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบๆ หน้าจอและควบคุมรายการบางรายการ ลักษณะท่าทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และสี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานลักษณะท่าทาง VoiceOver ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วได้โดยใช้สองนิ้วในมือข้างหนึ่ง หรือหนึ่งนิ้วจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย บางคนใช้ลักษณะท่าทางแบบแบ่งแตะ แทนการเลือกรายการและแตะสองครั้ง โดยแตะรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง

ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากลักษณะท่าทางไม่ทำงาน ให้ลองทำท่าทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าใช้งานพื้นที่พิเศษที่คุณสามารถใช้ฝึกลักษณะท่าทาง VoiceOver โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ iPod touch หรือการตั้งค่าของเครื่องได้

การฝึกท่าทาง VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นแตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หาก你不เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

นี่คือ ปุ่มบางปุ่มของท่าทาง VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- **แตะ:** เลือกและออกเสียงรายการ
- **การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย:** เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
- **การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง:** ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
- **การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว:** อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ

- การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- การแตะสองนิ้ว: หยุดหรือทำการพูด
- การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บนหน้าจอโฮม)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดยใช้นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: ทางเลือกอีกทางนอกจากการเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น คือให้สัมผัสรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น
- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ลักษณะท่าทางแบบมาตรฐาน: ใช้ท่าทางมาตรฐาน ลักษณะท่าทางของการแตะสองครั้งและค้างไว้จะเป็นการบอกให้ iPod touch แปลลักษณะท่าทางถัดไปตามลักษณะท่าทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักการเล่นเพลง, วิดีโอ, เสียงบันทึก หรือ รูปภาพ ถ่ายรูปในกล้อง เริ่มหรือหยุดพักการบันทึกในกล้องหรือเสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: เปลี่ยนป้ายชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้โรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง โดยที่ VoiceOver ยังเปิดอยู่ หรือเพื่อเลือกวิธีการนำข้อมูลเข้าแบบพิเศษ เช่น การนำเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ หรือการเขียนลายมือ

การใช้งานโรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอรอบๆ จุดระหว่างนิ้ว



เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการรวมไว้ในโรเตอร์

ตัวเลือกโรเตอร์ที่พร้อมใช้งานและลูกเล่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำหรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณจะสามารตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การป้องกันเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 135

การแสดงผลแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)

เปิดใช้งานช่องข้อความ: เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ

การป้องกันข้อความ: พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:

- การป้องกันแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้องกันอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกปุ่ม และในระหว่างที่สัมผัสปุ่มด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การป้องกันแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้องกันอักขระ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้องกันอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก
- การป้องกันแบบสัมผัสโดยตรง VoiceOver ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณจะสามารถพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อปิด VoiceOver แล้ว
- เลือกลักษณะการพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ลักษณะการพิมพ์ หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยัง โหมดการพิมพ์ จากนั้นปิดขึ้นหรือลง

การย้ายจุดแทรก: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด ในการไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความ

VoiceOver จะส่งเสียงเมื่อตำแหน่งแทรกเลื่อน และออกเสียงตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้า คำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ

การย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค: ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเปลี่ยนผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงพูดขณะพิมพ์

การใช้การออกเสียงในผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านที่ละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

การลบอักขระ: ใช้  กับลักษณะการป้อนของ VoiceOver VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัวขณะที่ลบ หาก ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้กดด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจิบนิ้ว

การตัด การตัดลอก หรือการวาง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

การเลิกทำ: เขย่า iPod touch กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลิกทำการกระทำ แล้วแตะสองครั้ง

การป้อนอักขระเน้นเสียง: ในลักษณะการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา จากนั้นแตะสองครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้ ในลักษณะการป้อนแบบสัมผัส และอักขระค้างไว้จนกว่าอักขระทางเลือกจะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในกรณีตั้งค่า ภาษาและภูมิภาค รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด

การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ

โหมดการเขียนลายมือช่วยให้คุณป้อนข้อความโดยการเขียนอักขระบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ นอกจากนี้ในการป้อนข้อความปกติ ให้ใช้โหมดการเขียนลายมือเพื่อป้อนรหัสผ่าน iPod touch ของคุณโดยไม่ต้องใช้เสียง หรือเปิดแอปจากหน้าจอโฮม

เข้าสู่โหมดการเขียนลายมือ: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หากการเขียนลายมือไม่ได้อยู่ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเพิ่มเข้าไป

เลือกประเภทอักขระ: ปัดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักขระตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน

ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน: แตะด้วยสามนิ้ว

ป้อนอักขระ: ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ

ใส่การเว้นวรรค: ปัดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

ขึ้นบรรทัดใหม่: ปัดไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

ลบอักขระก่อนจุดแทรก: ปัดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม: เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกจากรายการที่ตรงกันในปัจจุบัน

ป้อนรหัสผ่านของคุณเงียบๆ: ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ

ใช้ดัชนีตารางเพื่อข้ามผ่านรายการที่ยาว: เลือกดัชนีตารางทางด้านขวาของตาราง (ตัวอย่างเช่น ถัดจากรายการรายชื่อของคุณหรือในตัวเลือกรายการ VoiceOver) จากนั้นเขียนตัวอักษร

ตั้งค่าโรเตอร์เป็นประเภทองค์ประกอบการเลือกดูเว็บ: เขียนอักขระตัวแรกของประเภทองค์ประกอบหน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “l” เพื่อทำให้การกวดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยังหัวเรื่อง

ออกจากโหมดการเขียนลายมือ: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้วหรือเปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

ป้อนอักขระเบรลล์ให้ปรากฏบนหน้าจอ

คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อป้อนจุด 6 จุดหรือรหัสอักขระเบรลล์ที่บีบอัดบนหน้าจอ iPod touch ได้โดยตรง โดยใช้ข้อมูลขาเข้าหน้าจออักขระเบรลล์ที่เปิดใช้งานอยู่ แตะรหัสโดยให้ iPod touch วางราบตรงหน้าคุณ (โหมดวางบนโต๊ะ) หรือถือ iPod touch โดยหันหน้าจอออกเพื่อให้คุณองนิ้วอ้อมมาแตะหน้าจอได้ (โหมดหันหน้าจอออก)

เปิดข้อมูลขาเข้าหน้าจออักษรเบรลล์: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกข้อมูลขาเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ หากคุณไม่พบข้อมูลในโรเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเพิ่มเข้าไป

ป้อนรหัสอักษรเบรลล์: วาง iPod touch ราบตรงหน้าคุณ หรือถือ iPod touch โดยหันหน้าจ่อออก จากนั้นแตะหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วพร้อมกัน

ปรับตำแหน่งจุดการป้อน: ในการเอาจุดการป้อนออกเพื่อจับคู่ตำแหน่งนิ้วของคุณให้ตรงกันโดยเป็นธรรมชาติ ให้แตะและยกนิ้วมือข้างขวาสามนิ้วพร้อมกันทั้งหมด เพื่อกำหนดจุด 4, 5 และ 6 ตามด้วยนิ้วมือข้างซ้ายสามนิ้วเพื่อกำหนดจุด 1, 2 และ 3 ทั้งนี้

สลับระหว่าง 6 จุดและอักษรเบรลล์ที่บีบอัด: ปัดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว ในการตั้งค่าค่าเริ่มต้น ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > การนำเข้าข้อมูลอักษรเบรลล์

ใส่การเว้นวรรค: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยนิ้วเดียว (ในโหมดไม่อยู่หน้าจอกวาดนิ้วไปทาง ด้านขวาของคุณ)

ลบอักขระก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยนิ้วเดียว

ขึ้นบรรทัดใหม่ (การพิมพ์): ปัดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

เลือกดูข้อเสนอแนะการสะกดคำ: ปัดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม: เริ่มป้อนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกรายการที่ตรงกันบางส่วน

เปิดแอปที่เลือกไว้: ปัดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

เปิดหรือปิดการบีบอัดอักษรเบรลล์: ปัดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

แปลทันที (เมื่อเปิดใช้งานการบีบอัด): กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว

หยุดการป้อนอักษรเบรลล์: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้ว หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่ง

การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPod touch ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 27

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่นๆ ของ VoiceOver คำสั่งส่วนใหญ่จะใช้ชุดปุ่ม Control-Option ซึ่งจะย่อเป็น “VO” ในรายการต่อไปนี้

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณป้อนแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำการกระทำที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การเปิดวิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO-Space bar
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO-Shift-M
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M

- การอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
- การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO-Shift-C
- การค้นหาข้อความ: VO-F
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn-VO-ลูกศรขึ้น
- การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn-VO-ลูกศรลง
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO-/
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-”-”
- การปรับโรเตอร์: ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: Escape
- สลับแอป: Command-Tab หรือ Command-Shift-Tab

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การแตะรายการ: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น-ขวา

คุณยังสามารถใช้แป้นหมายเลขบนแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนหมายเลขใน ‘เครื่องคิดเลข’ ได้ด้วย

การนำทางอย่างรวดเร็วด้วยแป้นเดียวสำหรับการเลือกดูเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บโดยเปิดการนำทางอย่างรวดเร็วไว้ คุณจะสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางหน้าได้อย่างรวดเร็ว การป้อนคำสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- การเปิดการนำทางอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว: VO-Q
- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R
- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C

- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: ไ้
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การแก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำงานกับข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก

- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำ: Option-ลูกศรขวา หรือ Option-ลูกศรซ้าย
- การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command-ลูกศรซ้าย หรือ Command-ลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง
- การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำสั่งใดๆ ด้านบน
- การเลือกข้อความทั้งหมด: Command-A
- การตัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command-C, Command-X หรือ Command-V
- การเลิกทำหรือทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command-Z หรือ Shift-Command-Z

การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับแป้นขาเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPod touch เมื่อเปิด VoiceOver สำหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้ดู www.apple.com/asia/accessibility/ios/braille-display.html

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์: เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิด บลูทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกจอแสดงผล

ปรับการตั้งค่าอักษรเบรลล์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือก บีบอัด ไม่บีบอัดอักษรเบรลล์แบบ 8 จุด หรือไม่บีบอัดข้อมูลขาเข้าหรือขาออกของอักษรเบรลล์แบบ 6 จุด
- เปิดช่องสถานะและเลือกตำแหน่ง
- เปิดรหัส Nemeth สำหรับสมการ
- แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

- เลือกให้เปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแพน
- เปลี่ยนการแปลงอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษสากล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลบางจอ ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH
การตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้ข้อมูลสถานะของระบบและข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่าง:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPod touch ต่ำ (ชาร์จแล้วน้อยกว่า 20%)
- iPod touch อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > เซลล์สถานะ จากนั้นแตะ ซ้าย หรือ ขวา

ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่มเรทซ์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

การอ่านสมการเลข

VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:

- MathML บนเว็บ
- MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author

ฟังสมการ: ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการอ่านสมการ

ตรวจสอบสมการ: แต่ละครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอแล้วย้ายผ่านทีละหนึ่งองค์ประกอบ ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก สัญลักษณ์นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปิดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบถัดไปของขนาดนั้นๆ คุณสามารถแต่ละครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อได้เพื่อ “เจาะลง” ไปในสมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วนเดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริติช ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 137

การใช้ VoiceOver กับ Safari

การค้นหาเว็บ: เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้น แต่ละครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

ข้ามไปยังองค์ประกอบหน้าประเภทเดียวกันถัดไป: ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบแล้วกวาดขึ้นหรือลง

การตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แต่เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก ≡ ขึ้นหรือลงเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

การข้ามรูปภาพขณะนำทาง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > นำทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

การลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่ง การนำทางอย่างรวดเร็ว ด้วยแป้นเดียวเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 135

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมวด หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งได้ด้วย VoiceOver การสำรวจแผนที่: ลากนิ้วของคุณรอบๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น

การซูมเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การแพนแผนที่: กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

การเลือกจุดจุดสนใจที่มองเห็นได้: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การติดตามถนน: ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

การเลือกหมวด: สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

การรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมวดปิกแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การแก้ไขวิดีโอและเสียงบันทึกด้วย VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องและการบันทึกเสียงบันทึกได้

การตัดแต่งวิดีโอ: ระหว่างการดูวิดีโอในรูปแบบ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้น ปิดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือ ปิดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง จากนั้นแตะสองครั้ง

การตัดเสียงบันทึก: เลือก เสียงบันทึก ในเสียงบันทึก และ แก้ไข จากนั้นแตะ เริ่มการตัดแต่ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก แตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นลากเพื่อปรับ VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด แตะ เล่น เพื่อแสดงตัวอย่างไฟล์บันทึกที่ผ่านการตัดแต่ง เมื่อคุณปรับค่าจนพอใจแล้ว ให้แตะ ตัดแต่ง

การซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจับนิ้วเพื่อดูได้ใกล้ขึ้นในแอปรูปภาพหรือขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ และยังมีคุณสมบัติการซูมทั่วไปที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอ ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม คุณสามารถซูมหน้าจอทั้งหมด (ซูมเต็มหน้าจอ) หรือซูมบางส่วนของหน้าจอโดยใช้หน้าต่างที่ปรับขนาดได้ และปล่อยให้ส่วนที่เหลือของหน้าจอมีขนาดคงเดิม (ซูมหน้าต่าง) และคุณสามารถที่จะใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

การเปิดการซูมเข้าหรือออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

การซูมเข้าหรือออก: แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วเมื่อเปิดซูมแล้ว

ปรับการขยาย: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากขึ้นหรือลง ทำท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลาก นั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน คุณยังสามารถแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากตัวเลื่อนระดับซูม ในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ ในการจำกัดการขยายสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการ เข้าถึง > ซูม > ระดับการซูมสูงสุด

แพนเพื่อดูเพิ่มเติม: ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว หรือกดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อ แพนไปยังด้านนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อแพนอย่างรวดเร็วขึ้น

สลับระหว่างโหมดเต็มหน้าจอและซูมหน้าต่าง: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะซูมหน้าต่าง หรือซูมเต็มหน้าจอในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ ในการเลือกโหมดที่ใช้เมื่อคุณเปิดซูม ไปที่การตั้ง ค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > บริเวณที่ซูม

ปรับขนาดหน้าต่างซูม (การซูมหน้าต่าง): แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว แตะเลนส์ปรับขนาด จากนั้นลาก ขอบจับวงกลมที่ปรากฏ

เลื่อนหน้าต่างซูม (การซูมหน้าต่าง): ลากขอบจับที่อยู่ตรงริมของหน้าต่างซูม

แสดงตัวควบคุมการซูม: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิด แสดงตัว ควบคุม หรือแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นเลือกแสดงตัวควบคุม จากนั้น คุณจะสามครั้งแตะสอง ครั้งที่ปุ่มควบคุมการซูมที่ลอยอยู่ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก แตะหนึ่งครั้งที่ปุ่มเพื่อแสดงตัวควบคุมการ ซูม หรือลากเพื่อแพน ในการเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ให้แตะปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตำแหน่ง ใหม่ ในการปรับความโปร่งใสของตัวควบคุมการซูม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้า ถึง > ซูม > การมองเห็นแบบว่างเปล่า

ให้ ซูม ติดตามการเลือกหรือจุดแทรกข้อความของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้า ถึง > ซูม > ติดตามการโฟกัส จากนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ VoiceOver ที่กำลังเปิดตัวเลือกนี้ จะส่งผลต่อหน้าต่างซูมในการขยายแต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกโดยใช้การก วาดนิ้วใน VoiceOver

ซูมเข้าการป้อนข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องขยายแป้นพิมพ์: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วย การเข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิดติดตามการโฟกัส และปิดแป้นพิมพ์ซูม เมื่อคุณซูมเข้าขณะกำลังพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น ในแอปข้อความ หรือโน้ต) ข้อความที่คุณพิมพ์จะขยายใหญ่ ขณะที่แป้นพิมพ์ทั้งหมด ยังคงปรากฏอยู่

แสดงส่วนของหน้าจอที่ขยายในสเกลสี่เท่าหรือสี่ที่กลับกัน: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะ เลือกฟิลเตอร์ ในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ

ในขณะที่ใช้ซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้ รูปภาพนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางของจอแสดงผลเสมอ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 27

การกลับสี่และสเกลสี่เท่า

ในบางครั้ง การกลับสี่หรือเปลี่ยนไปเป็นระดับสี่เท่าบนหน้าจอ iPod touch ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น **กลับสี่หน้าจอ:** ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > กลับสี่

ดูหน้าจอในสเกลสี่เท่า: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ระดับสี่เท่า

เปิดดูเล่นทั้งสองเพื่อดูสเกลสี่เท่าที่กลับกัน คุณยังสามารถนำลูกเล่นเหล่านี้มาใช้กับเนื้อหาของ หน้าต่างซูมได้ด้วย ดู [การซูม](#) ที่หน้า 139

การพูดส่วนที่เลือก

แม้ว่า VoiceOver จะปิดอยู่ แต่คุณยังสามารถให้ iPod touch อ่านออกเสียงข้อความที่คุณสามารถเลือกได้

การเปิดการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือก: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

การอ่านข้อความให้คุณฟัง: เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง

คุณยังสามารถให้ iPod touch อ่านหน้าจอทั้งหมดให้คุณฟังได้อีกด้วย ดู [การออกเสียงหน้าจอ](#) ถัดไป

การออกเสียงหน้าจอ

iPod touch สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาบนหน้าจอให้คุณฟัง แม้คุณจะไม่ได้ใช้ VoiceOver ก็ตาม เปิดออกเสียงหน้าจอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด

ให้ iPod touch อ่านหน้าจอให้คุณฟัง: ปิดจากด้านบนหน้าจอลงด้วยสองนิ้ว ใช้ตัวควบคุมที่ปรากฏเพื่อหยุดพักการออกเสียงหรือปรับอัตรา

ไฮไลท์สิ่งที่กำลังออกเสียงอยู่: เปิด ไฮไลท์เนื้อหา ที่ด้านล่างสวิตช์ออกเสียงหน้าจอที่เปิดอยู่

การใช้ Siri: พูด “พูดหน้าจอ”

คุณยังสามารถให้ iPod touch อ่านเฉพาะข้อความที่คุณเลือกได้อีกด้วย ดู [การพูดส่วนที่เลือก](#) ด้านบน

การอ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ จะพูดคำแก้ไขและคำเสนอแนะของข้อความที่ iPod touch ทำขึ้นในขณะที่คุณป้อน

การเปิดการออกเสียงข้อความอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง

แสดงข้อความที่ใหญ่ขึ้นในแอป เช่น การตั้งค่า ปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ และโน้ต: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > ขนาดตัวอักษร จากนั้นปรับตัวเลื่อน สำหรับข้อความที่ใหญ่ขึ้น ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นเปิดขนาดการช่วยการเข้าถึงที่ใหญ่ขึ้น

แสดงข้อความแบบหนาขึ้นใน iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ข้อความตัวหนา

เพิ่มความต่างระดับสีในที่ที่เป็นไปได้: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิดเพิ่มความต่างระดับสี

ปุ่มรูปร่าง

iPod touch สามารถเพิ่มรูปร่างพื้นหลังที่มีสี หรือเส้นใต้ไปยังปุ่ม ดังนั้นปุ่มเหล่านี้จึงเห็นได้ง่ายขึ้น

เน้นปุ่ม: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ปุ่มรูปร่าง

การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวองค์ประกอบบางส่วนของหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว ซ่อนของไอคอนและการเตือนบนภาพพื้นหลัง หรือการเปลี่ยนการเคลื่อนไหว

การลดการเคลื่อนไหว: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ลดการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด

ในการทำให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าเปิดหรือปิดการตั้งค่าอยู่ คุณสามารถให้ iPod touch แสดงป้ายอื่นบนสวิตช์เปิด/ปิดได้

เพิ่มป้ายการตั้งค่าสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

ระดับเสียงที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการรายชื่อของคุณสำหรับ ID ของผู้โทร FaceTime แบบโต้แย้งเสียง คุณสามารถกำหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเมลใหม่, เมลที่ส่งแล้ว, ทวิต, โฟสต์ของ Facebook และการเตือนความจำได้อีกด้วย ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 31

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store ใน iPod touch ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 103

คำบรรยายวิดีโอ

คำบรรยายวิดีโอช่วยให้ได้ยินคำบรรยายในฉากวิดีโอ หากคุณมีวิดีโอที่มีคำบรรยายวิดีโอ iPod touch สามารถแสดงคำบรรยายให้คุณได้

เปิดคำบรรยายวิดีโอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายวิดีโอ

อุปกรณ์ช่วยฟัง

如果你有อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone คุณสามารถใช้ iPod touch เพื่อปรับการตั้งค่ากระจายเสียง หรือใช้ iPod touch เป็นไมโครโฟนรีโมต

จับคู่กับ iPod touch: หากอุปกรณ์ช่วยฟังไม่ได้เรียงอยู่ในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับ iPod touch ในการเริ่ม เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้น บน iPod touch ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง ปิดฝาครอบอุปกรณ์ช่วยฟังและรอจนกว่าชื่ออุปกรณ์จะปรากฏในรายการของอุปกรณ์ (ขั้นตอนนี้อาจนานหนึ่งนาที) เมื่อชื่อปรากฏขึ้น ให้แตะที่ชื่อและโต้ตอบกับคำขอการจับคู่

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น คุณจะได้ยินเสียงบี๊บและเสียงเตือนดังต่อเนื่อง และเครื่องหมายจะปรากฏถัดจากอุปกรณ์ช่วยฟังในรายการอุปกรณ์ การจับคู่ใช้เวลา 60 วินาที อย่าลองกระจายเสียงหรือใช้ อุปกรณ์ช่วยฟังจนกว่าการจับคู่จะเสร็จสิ้น


คุณทำแค่จับคู่ครั้งเดียวเท่านั้น (และนักตรวจการได้ยินอาจทำให้คุณ) หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณอีกครั้ง อุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อไปยัง iPod touch อีกรอบ

ปรับการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังและดูสถานะ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง หรือเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังจากปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128 การตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังจะปรากฏหลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับ iPod touch เท่านั้น

สำหรับการเข้าถึงปุ่มลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง > อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นเปิดตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

- ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบๆ และการปรับแต่งเสียง
- เลือกว่าอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนไหน (ชาย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
- ควบคุมการฟังสด

สตรีมเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ: สตรีมเสียงจาก Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่นๆ โดยการเลือกเครื่องช่วยฟังของคุณจากเมนู AirPlay 

ใช้ iPod touch เป็นไมโครโฟนระยะไกล: คุณสามารถใช้ ฟังสด เพื่อกระจายเสียงจากไมโครโฟนใน iPod touch ไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณฟังได้ดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์โดยการวางตำแหน่ง iPod touch ให้ใกล้มากขึ้นกับต้นกำเนิดของเสียง คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม เลือก อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด

ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังร่วมกับอุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง: หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับอุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง (ตัวอย่างเช่น ทั้ง iPhone และ iPod touch) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยฟังจะสลับจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้สร้างเสียงในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หรือเมื่อคุณรับสายเข้าจาก iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจะส่งไปยังอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นโดยอัตโนมัติ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์ อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน


เสียงโมโนและความสมดุล

เสียงโมโนจะรวมเสียงจากช่องซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองช่อง วิธีนี้คุณสามารถได้ยินทุกอย่างได้ด้วยหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือได้ยินทั้งสองข้างด้วยการตั้งค่าช่องหนึ่งช่องให้ดังกว่า

เปิดหรือปิดระบบเสียงโมโน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ระบบเสียงโมโน

ปรับสมดุล: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นลากตัวเลื่อนความสมดุลระบบเสียงสเตอริโอซ้ายขวา

คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

แอปวิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแท็บ  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่วิดีโอซึ่งกำลังดูมีมาให้ได้ โดยทั่วไปคำบรรยายและคำบรรยายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่ในรายการ แต่หากคุณชอบคำบรรยายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPod touch ให้แสดงรายการเหล่านั้นแทนได้หากมีให้ใช้

เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในรายการของคำบรรยายและคำบรรยายภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพในแอปวิดีโอด้วย

เลือกจากคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่มีอยู่: แตะ  ในขณะที่กำลังชมวิดีโอในแอปวิดีโอ

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ

- แบบอักษร ขนาด และสี
- สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
- ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลต์

บางวิดีโอเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น การเปิดแอปได้โดยเพียงแค่ออกเสียง และ VoiceOver จะสามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟังได้ ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 42

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัว ซึ่งรวมถึง เมล, Safari, ข้อความ, โน้ต และ รายชื่อ ให้คุณหมุน iPod touch ในขณะที่ป้อนข้อมูลได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ขึ้นได้

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะช่วยให้คุณใช้ iPod touch ยังคงมีสมาธิกับงาน การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะจำกัดให้ใช้งานแอปได้เพียงแอปเดียวใน iPod touch และจะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้คุณสมบัติแอปใดใช้งานได้ การใช้ การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPod touch แบบชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้ทำทางผิด
- จำกัดระยะเวลาที่สามารถใช้แอป
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPod touch

การใช้การเข้าถึงการใช้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นออกจากเซสชัน
- แตะ จำกัดเวลา เพื่อตั้งเสียงหรือให้พูดเวลาการใช้เครื่องตามที่กำหนดที่เลือกก่อนที่จะหมดเวลา
- ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ สามารถใช้งานได้ระหว่างเซสชันหรือไม่

การเริ่มต้นเซสชันของการเข้าถึงการใช้: หลังจากเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ให้เปิดแอป จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับการตั้งค่าสำหรับเซสชัน จากนั้นแตะ เริ่มต้น

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปและพื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอแอป: วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ลากเครื่องหมายไปยังตำแหน่งหรือใช้ขอบจับเพื่อปรับขนาดส่วนที่เลือก
- การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง: แตะ ตัวเลือก ด้านล่างปุ่มฮาร์ดแวร์
- การตั้งค่าไมให้ iPod touch สลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอื่น ๆ : แตะตัวเลือก จากนั้นปิดโมชัน
- ป้องกันการป้อน: แตะตัวเลือก จากนั้นปิดแป้นพิมพ์
- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิดการสัมผัสที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
- ตั้งค่าการจำกัดเวลาเซสชัน: แตะตัวเลือกจำกัดเวลาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

สิ้นสุดเซสชัน: คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม จากนั้นป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การควบคุมสวิตช์

ตัวควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPod touch โดยใช้เพียงสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเพื่อทำงาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิคพื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำที่จะดำเนินการกับรายการหรือตำแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:

- การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลต์รายการต่างๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก

- การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำแหน่งหน้าจอ
- ส่วนที่เลือกแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถเลือกการกระทำที่จะทำกับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจิบนิ้ว)

หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำการกระทำเฉพาะและปรับแต่งวิธีการสำหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำงานของการควบคุมสวิตช์ได้ในหลายๆ ทางเพื่อทำให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

การเพิ่มสวิตช์และเปิดการควบคุมสวิตช์

คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:

- สวิตช์แบบอะแดปทีฟภายนอก: เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยม
- หน้าจอ iPod touch: แตะหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์
- กล้อง FaceTime ของ iPod touch: ชยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำงานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์ หากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

หากคุณจะเพิ่มสวิตช์จากภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อไปยัง iPod touch ก่อน สวิตช์นั้นจึงจะปรากฏในรายการของสวิตช์ที่พร้อมใช้งาน ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับสวิตช์ หากสวิตช์เชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธ คุณต้องจับคู่กับ iPod touch จากนั้นเปิดสวิตช์ แล้วไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แตะสวิตช์ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 36

เปิดการควบคุมสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

ปิดการควบคุมสวิตช์: ใช้วิธีการสแกนใดก็ได้เพื่อเลือก จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือแตะสามครั้งที่ปุ่มโฮม

เทคนิคพื้นฐาน

ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามประเด็น พื้นฐานการควบคุมสวิตช์จะเป็นแบบเดียวกัน

การเลือกรายการ: ในขณะที่รายการถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานของสวิตช์ที่คุณได้ตั้งค่าเป็นสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ หากคุณใช้สวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

ดำเนินการการกระทำในรายการที่เลือก: เลือกคำสั่งจากเมนูควบคุมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรายการ ค่าโครงของเมนูขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้การแตะอัตโนมัติหรือไม่

- เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เมนูควบคุมรวมเฉพาะปุ่มแตะและปุ่มอื่นๆ เท่านั้น (สองจุดที่อยู่ด้านล่างสุด) หากคุณอยู่ตรงพื้นที่ที่เลื่อนได้ของหน้าจอ ปุ่มเลื่อนจะปรากฏขึ้นมาด้วย ในการแตะรายการที่ไฮไลต์ ให้เปิดการทำงานปุ่มเลือกรายการ เมื่อไฮไลต์ปุ่มแตะแล้ว ในการดูปุ่มการกระทำเพิ่มเติม ให้เลือกเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุดของเมนู หากคุณมีสวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์หนึ่งตัวสำหรับแตะโดยเฉพาะ

- เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: ในการแตะรายการ ให้ออกเสียง รายการจะแตะโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติสิ้นสุดลง (0.75 วินาที หากคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปรับค่า) ในการดูเมนูควบคุม ให้เปิดการทำงานปุ่มเลือกรายการก่อนที่ช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมนูควบคุมจะข้ามปุ่มแตะ และตรงไปยังการตั้งค่าแบบเต็มรูปแบบของปุ่มการกระทำ

เปิดการแตะอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > แตะอัตโนมัติ ในการแตะรายการขณะที่การแตะอัตโนมัติยังเปิดอยู่ ให้ออกช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติสิ้นสุดลง

ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องเลือกการกระทำ: แตะขณะที่รายการดั้งเดิมมีการไฮไลต์ และไอคอนทั้งหมดในเมนูควบคุมจางลง หรือเลือกหลัก จากเมนูควบคุม เมนูจะหายไปหลังจากวงจวนครั้งที่คุณระบุในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การเล่นเกม

แสดงลักษณะท่าทางบนหน้าจอ: เลือกลักษณะท่าทางจากเมนูควบคุม

เลื่อนหน้าจอ: เลือกรายการในส่วนที่เลื่อนได้ของหน้าจอ จากนั้น:

- เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือกปุ่มเลื่อนลง (ถัดจากปุ่มแตะ) ในเมนูควบคุม หรือหากต้องการดูตัวเลือกการเลื่อนเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เลื่อน
- เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือก เลื่อน จากเมนูควบคุม หากมีการกระทำที่ใช้งานได้หลายอย่าง คุณอาจต้องเลือก เพิ่มเติม เป็นอันดับแรก

แตะปุ่มโฮม: เลือก โฮม จากเมนูควบคุม

แสดงการกระทำฮาร์ดแวร์อื่นๆ: เลือกรายการใดก็ได้ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏ ใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำเหล่านี้

- คลิกปุ่มโฮมสองครั้งสำหรับมัลติทาสก์
- เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
- กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPod touch
- หมุน iPod touch
- กดปุ่มความดังเสียง
- กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
- คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม
- เขย่า iPod touch
- กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุกพร้อมกันเพื่อถ่ายสกรีนช็อต
- กวาดนิ้วจากบนลงล่างด้วยสองนิ้วเพื่อออกเสียงหน้าจอ (หากคุณเปิด ออกเสียงหน้าจอ ไว้แล้ว)

เทคนิคเหล่านี้ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามจุดก็ตาม

การสแกนรายการ

การสแกนรายการจะไฮไลต์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอทั้งหมดสลับไปมาจนกว่าคุณจะเปิดการทำงานของสวิตช์เลือกรายการของคุณ หากมีหลายรายการ ตัวควบคุมการสลับจะไฮไลต์รายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลต์จะทำโดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ การสแกนจะหยุดและเมนูควบคุมจะปรากฏขึ้นมา การสแกนรายการเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก

เลือกรายการหรือเข้าสู่กลุ่ม: ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลต์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม (หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ ใ่วิธีการทำงานของคุณลงในลำดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม

ถอยออกจากกลุ่ม: เปิดการทำงานสวิตช์เลือกรายการ ของคุณเมื่อไฮไลต์เป็นเส้นรอบๆ กลุ่มหรือรายการปรากฏ

ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องแสดงการกระทำ: เปิดการทำงาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อมีการไฮไลต์รายการนั้น หรือเลือกหลัก จากเมนูควบคุม

ฟังชื่อของรายการเมื่อมีการไฮไลต์รายการเหล่านั้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ จากนั้นเปิด คำพูด หรือเลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก เปิดการพูด

ปรับการสแกนให้ช้าลง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > เวลาสแกนอัตโนมัติ

การสแกนจุด

การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำแหน่งแบบหมุนซ้ำด้วยการสแกนแบบกากบาท

สลับเป็นการสแกนจุด: ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก โหมดจุด จากเมนูควบคุม เครื่องหมายกรอบเล็งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู

การเลือกรายการ: เปิดการทำงาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อรายการที่คุณต้องการอยู่ในแถบสแกนกว้างแนวนอน จากนั้นจะเปิดการทำงานอีกครั้งเมื่อเส้นสแกนอย่างละเอียดปรากฏบนรายการ ทำซ้ำการสแกนแนวตั้ง

ปรับปรุงจุดการเลือก: เลือกปรับปรุงการเลือกจากเมนูควบคุม

ย้อนกลับไปที่การสแกนรายการ: เลือก โหมดรายการ จากเมนูควบคุม

การเลือกแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกรายการหน้าจอได้โดยตรงโดยใช้สวิตช์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ แทนการให้ iPod touch ไฮไลต์ทุกรายการสลับไปมา

หยุดสแกนและไฮไลต์รายการด้วยตัวคุณเอง: นอกจากนี้ ยังเพิ่มสวิตช์ ไปยังสวิตช์รายการเลือกของคุณ เพื่อดำเนินการ เลื่อนไปยังรายการถัดไปและเลื่อนไปยังรายการก่อนหน้า (คุณสามารถใช้กล้องแบบ FaceTime ของ iPod touch ด้วยการหันศีรษะไปซ้ายและขวาสำหรับสวิตช์เหล่านี้) เมื่อคุณได้เพิ่มสวิตช์ ให้ปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การสแกนอัตโนมัติ

ข้อสำคัญ: ปิดการสแกนอัตโนมัติหากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว ขั้นตอนสุดท้ายที่คุณต้องทำคือ เลื่อนไปหนึ่งรายการและเลือกรายการนั้น

การตั้งค่าและการปรับ

ปรับการตั้งค่าพื้นฐาน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เพิ่มสวิตช์และระบุหน้าที่ของสวิตช์
- ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณสามารถเพิ่มสวิตช์ เลื่อนไปยังรายการถัดไป)
- ปรับว่าจะให้การสแกนรายการเร็วเท่าใด
- ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
- เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
- เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำหรับการแสดงของการกระทำสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- ตั้งค่าว่าการกระทำในการเลื่อนจะถูกทำซ้ำเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
- ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่และนานเพียงใดก่อนที่จะถูกยอมรับว่าเป็นการกระทำสวิตช์
- ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำงานสวิตช์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเร็วในการสแกนจุด
- ปิดลูกเล่นเสียงหรือเปิดเสียงรายการขณะสแกน
- เลือกสิ่งที่จะนำมารวมในเมนูควบคุมสวิตช์
- ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่

- ทำให้เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
- บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมเมนู (ในลักษณะท่าทาง > บันทึก)

ปรับการควบคุมสวิตช์อย่างละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:

- ปรับความเร็วการสแกน
- เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูควบคุม
- สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
- เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกากบาทหรือเส้นตาราง
- ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
- เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือเสียงพูด
- ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการที่ละอัน

AssistiveTouch

AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPod touch หากคุณพบปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มต่าง ๆ คุณสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเข้ากันได้ (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อมกันกับ AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPod touch ได้ด้วย

เมนู AssistiveTouch ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งเหล่านี้ เพียงแค่แตะ (หรือใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันบนอุปกรณ์เสริมของคุณ)

- กดปุ่มโฮม
- การสั่ง Siri
- ใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว
- ศูนย์ควบคุมการเข้าถึงหรือศูนย์การแจ้ง
- ปรับระดับเสียง iPod touch
- เชี่ยว iPod touch
- จับภาพสกรีนช็อต

เปิด AssistiveTouch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู **ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง** ที่หน้า 128 เมื่อ AssistiveTouch เปิดอยู่ ปุ่มเมนูลอยจะปรากฏบนหน้าจอ

แสดงหรือซ่อนเมนู: แตะปุ่มเมนูลอย หรือคลิกปุ่มรองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

การจำลองการกดปุ่มโฮม: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

การดูหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียงของ iPod touch หรือจำลองการเชียว iPod touch: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์

การกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว: แตะปุ่มเมนู แตะ อุปกรณ์ > เพิ่มเติม > ท่าทาง จากนั้นแตะจำนวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำหรับท่าทาง เมื่อวงกลมที่สัมพันธ์กันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานตามท่าทางนั้นๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การแสดงท่าทางการจิบนิ้ว: ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ รายการโปรด จากนั้นแตะจิบนิ้ว เมื่อจุดการจิบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจิบนิ้วนั้น และลากจุดการจิบนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำท่าทางการจิบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การสร้างท่าทางของคุณเอง: คุณสามารถเพิ่มลักษณะท่าทางโปรดของตัวเองไปยังเมนูควบคุมได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) แตะที่ปุ่มเมนู แตะ รายการโปรด จากนั้นแตะตัวยึดลักษณะท่าทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่

ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะท่าทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทางที่แจ้งให้คุณสัมผัสเพื่อสร้างลักษณะท่าทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPod touch ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว (คุณสามารถทำสิ่งนี้ด้วยนิ้วเดียวหรือใช้ปากกาป้อนข้อมูล เพียงสร้างส่วนโค้งแต่ละด้านแยกจากกัน ทีละส่วน) หากทำแล้วออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก จากนั้นลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้แตะ บันทึก จากนั้นใส่ชื่อให้ลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุนมุมมองในแผนที่ ให้เปิด แผนที่ แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จากรายการโปรด เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ขึ้นไปรอบ ๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะท่าทางหลายท่าที่มีองค์ประกอบการหมุนอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะท่าทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของคุณใหม่กันเถอะ ครั้งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่าแถบความคับหน้ในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณในขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะท่าทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก แตะ บันทึก จากนั้นตั้งชื่อให้ลักษณะท่าทาง ในการใช้ลักษณะท่าทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch จากนั้นเลือกลักษณะท่าทางของคุณจากที่ชื่นชอบ เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไปไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย

หากคุณบันทึกการแตะหรือการลากต่อเนื่องกัน สิ่งที่คุณจะเล่นย้อนหลังพร้อมกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การแตะต่อเนื่องกันสี่ตำแหน่งบนหน้าจอจะสร้างการแตะแบบสี่นิ้วพร้อมกัน โดยใช้นิ้วเดียวหรือปากกาป้อนข้อมูลเพื่อบันทึกแยกสี่ครั้ง

การออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงท่าทาง: แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู ในการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้แตะลูกศรตรงกลางเมนู

การย้ายปุ่มเมนู: ลากปุ่มไปที่ใดก็ได้ตามขอบของหน้าจอ

ปรับความเร็วในการติดตามอุปกรณ์เสริมของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > ความเร็วในการแตะ

ซ่อนปุ่มเมนู (ที่มีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่): ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณควบคุมการเล่นเพลงของ iPod touch โดยใช้คำสั่งด้วยเสียง ดู [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 28

การช่วยการเข้าถึงใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหา กับ iPod touch ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์วิธีใช้ (หรือ วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac ใน OS X Yosemite) จากนั้นค้นหา “การช่วยการเข้าถึง”



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ OS X ให้ไปที่ www.apple.com/accessibility

แป้นพิมพ์นานาชาติ

การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipod-touch/specs.html แล้วเลื่อนไปที่ภาษา

การจัดการแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่าง ๆ

- การเพิ่มแป้นพิมพ์: แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์: แตะ แก้ไข แตะ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ แตะ ลบ จากนั้น แตะ เสร็จ
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ: แตะ แก้ไข แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน: แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ , ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ: แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย: เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก: อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวตบเท้าไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

ใช้รายการคำเสนอที่แนะนำเพิ่มเติม: แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำเสนอทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ: แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า ปุ่มลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนปุ่มลัดในระหว่างการใส่แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับปุ่มลัดนั้นๆ

การเปิดหรือปิดปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > ปุ่มลัด ปุ่มลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: ฟินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: ฟินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับปุ่ม 50 ปุ่ม

รีเซ็ตพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์: คำกำหนดเองและปุ่มลัดทั้งหมดจะถูกลบและพจนานุกรมแป้นพิมพ์จะกลับคืนค่าเป็นสถานะเริ่มต้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบขางเจี๋ยและอู๋ปี่ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

การสร้างอักขระจีนจากแป้นอักขระขางเจี๋ย: ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แต่อักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋ปี่ฮั่ว (เส้นขีด): ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น ในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และตัววัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 中 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง |

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) แต่ตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือก อักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คูป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน: เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPod touch จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ อักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม



คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 龘 (ส่วนของชื่อสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำดับ แต่ตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ: ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติมให้ลากรายการไปทางซ้ายหรือตะแบนลูกศร

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ: ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ แต่ตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ตะแบนลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนเฟสมาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์: ใช้แป้นพิมพ์คานะภาษาญี่ปุ่นและตะ ^ ^ แป้น. หรือคุณสามารถ:

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): ตะ 123 จากนั้น ตะ ^ ^ ปุ่ม
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): ตะ #+= จากนั้น ตะ ^ ^ ปุ่ม

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บอื่น หรือทำให้ iPod touch หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPod touch

การดูแล คือ iPod touch ด้วยความระมัดระวัง อุปกรณ์ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และภายในมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปราะบาง iPod touch อาจเสียหายได้หากทำตก ถูกเผา ถูกเจาะ หรือถูกบด หรือหากสัมผัสกับของเหลว อย่าใช้ iPod touch ที่เสียหาย เช่น อุปกรณ์ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับความชื้นของพื้นผิวของ iPod touch ให้พิจารณาใช้เคสหรือซองหุ้ม

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิด iPod touch และอย่าพยายามซ่อมแซม iPod touch ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPod touch อาจทำให้ iPod touch เสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณบาดเจ็บ หาก iPod touch เสียหาย ทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ www.apple.com/th/support/ipod/service/faq

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPod touch ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPod touch โดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องรีไซเคิลหรือกำจัดแบตเตอรี่แยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ดูที่ www.apple.com/th/batteries

สิ่งแวดล้อม การใช้ iPod touch ในบางสภาพแวดล้อมอาจรบกวนสมาธิของคุณ และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังขณะขี่จักรยานและหลีกเลี่ยงการส่งข้อความในขณะที่ขับรถ) สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง

การนำทาง แผนที่ ทิศทาง Flyover และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูล บริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPod touch กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง อย่าใช้บริการเหล่านี้ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการสมาธิสูง ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในบริเวณที่คุณใช้ iPod touch และใช้สามัญสำนึกเสมอ

การชาร์จ ชาร์จ iPod touch ที่มีสาย USB หรือสายเคเบิล “Made for iPod” ของบริษัทอื่น และอะแดปเตอร์จ่ายไฟซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 ขึ้นไป หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นไปตามมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือมากกว่านั้น: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 หรือมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตรฐานอื่น อะแดปเตอร์ Micro USB ของ iPod touch (จำหน่ายแยกต่างหากในบางพื้นที่) หรืออะแดปเตอร์อื่นอาจต้องเชื่อมต่อ iPod touch กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้บางตัว เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ในบางภูมิภาคที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บได้ หรือทำให้ iPod touch หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ในการชาร์จ iPod touch ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสาย USB แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์เข้าในเต้ารับไฟฟ้า

ตัวเชื่อมต่อและสาย Lightning หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับตัวเชื่อมต่อเป็นเวลานานเมื่อสาย Lightning ไปเป็น USB เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับหรือนั่งทับตัวเชื่อมต่อ Lightning

การเปิดรับความร้อนเป็นเวลานาน iPod touch และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อจำกัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับทับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือวางไว้ในผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเก็บ iPod touch และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงที่ดังมากอาจทำให้การได้ยินของคุณเสียหาย เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ เปิดการเล่นเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่านที่ www.apple.com/asia/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPod touch ให้อ่านที่ [การตั้งค่าเพลง](#) ที่หน้า 66

ในการหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน ให้ใช้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณ ปลอกหูฟัง หูฟัง ลำโพงโทรศัพท์ หรือหูฟังที่ใช้ได้กับ iPod touch เท่านั้น ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหมุ่ฉนวนสีดำบนปลอก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไป และ iPod touch รุ่นที่ 5 ขึ้นไป

คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

การเปิดรับคลื่นความถี่วิทยุ iPod touch ใช้สัญญาณวิทยุเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เป็นผลจากสัญญาณวิทยุและขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดการสัมผัส ให้ไปที่ [การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การเปิดรับคลื่นวิทยุ](#) หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure

การรบกวนทางความถี่คลื่นวิทยุ สังเกตสัญญาณลักษณะและป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPod touch จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการควบคุมการปล่อยความถี่วิทยุ แต่การปล่อยความถี่วิทยุจาก iPod touch นั้นสามารถส่งผลเสียกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้โดยทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานผิดปกติ ปิด iPod touch หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPod touch เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ iPod touch มีส่วนประกอบและมีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า iPod touch ยังมีแม่เหล็กและหูฟังที่มาพร้อมกับเครื่องก็มีแม่เหล็กในปลอกหูฟังเช่นเดียวกัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์กับ iPod touch และปลอกหูฟังของคุณ ปรีกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ หากคุณสงสัยว่า iPod touch รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้เลิกใช้ iPod touch

ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPod touch และแอปสุขภาพไม่ได้ออกแบบมาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคหรืออาการป่วยอื่นๆ หรือการรักษา บรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

ภาวะการเจ็บป่วย หากคุณมีภาวะการเจ็บป่วยซึ่งคุณเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบมาจาก iPod touch (ตัวอย่างเช่น ชัก หมดสติ ปวดตา หรือปวดศีรษะ) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPod touch

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ การชาร์จหรือใช้ iPod touch ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมี ไออน้ำ หรือธูลี (เช่น เม็ดผง ผุ่น หรือผงโลหะ) ที่มีความไวไฟอยู่ในระดับสูง อาจเป็นอันตรายได้ ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำ ๆ เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPod touch คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้ หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPod touch และปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

iPod touch loop (มีให้ใช้งานได้บางรุ่น) ในการติดสายคล้องอย่างแน่นหนา ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของ iPod touch เพื่อให้เต่งขึ้นมา เลื่อนสายคล้องไปอยู่เหนือปุ่ม จากนั้นดึงสายคล้องเพื่อให้อัดเข้าที่ การใช้สายคล้อง iPod touch ทำกิจกรรมบางอย่าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสายคล้องพันหรือติด ขณะทำงานรอบ ๆ เครื่องจักร อย่างกว้าง iPod touch ในขณะที่ใช้สายคล้อง เพราะสายคล้องอาจหลุดออก ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเสียหาย

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์เสริมของ iPod touch บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPod touch ทันทีหากเครื่องสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดรอยเปื้อน เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPod touch (กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่างๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPod touch ทำจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยังทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ อย่าฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้าไปในพอร์ตหรือใช้แรงกดปุ่มมากเกินไป เพราะการกระทำนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สาย Lightning ไปเป็น USB การมีสติของตัวเชื่อมต่อ Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ผู้ดูแล และการสัมผัสความชื้นอาจทำให้เสียบได้ หากสาย Lightning หรือตัวเชื่อมต่ออุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ หรือ iPod touch ของคุณไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูล ให้ถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟของคุณ แล้วทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning ด้วยผ้านุ่ม แห้ง และไร้ขน อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

รูปแบบการใช้งานบางอย่างสามารถนำไปสู่การชำรุดหรือหักขาดของสายชาร์จได้ สาย Lightning ไปเป็น USB เหมือนสายโลหะใดๆ คือมีโอกาสที่จะอ่อนหรือเปราะได้หากมีการงอทับซ้ำที่จุดเดิมบ่อยครั้ง เน้นจับที่ช่วงโค้งอ่อนนุ่มแทนที่จะเป็นบริเวณมุม ตรวจสอบสายและตัวเชื่อมต่อเพื่อหาตำหนิ ฉีกขาด งอ หรือความเสียหายอื่นๆเป็นประจำ ถ้าคุณพบความเสียหายใดๆ ให้หยุดใช้ สาย Lightning ไปเป็น USB

อุณหภูมิในการทำงาน iPod touch ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPod touch อาจเสียหายและอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ iPod touch ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิหรือความชื้นที่แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อคุณกำลังใช้ iPod touch หรือกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เป็นปกติที่ iPod touch จะร้อน

หากอุณหภูมิภายใน iPod touch เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPod touch หยุดชาร์จ
- หน้าจอหรือลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPod touch ได้ขณะที่หน้าจอการเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPod touch ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิภายในเป็นปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง ย้าย iPod touch ไปยังตำแหน่งที่เย็นกว่าให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPod touch อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

ไซต์สนับสนุน iPod touch

มีข้อมูลสนับสนุนแบบครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/ipodtouch ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้อ่านที่ www.apple.com/th/support/contact

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPod touch ใหม่ ลองบังคับเลิกใช้งานแอป หรือลองรีเซ็ต iPod touch

เริ่มต้นทำงาน iPod touch ใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch ในการเปิด iPod touch อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

การบังคับปิดแอป: จากหน้าจอโฮม ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมแล้วกวาดขึ้นบนหน้าจอแอป

หากคุณไม่สามารถปิด iPod touch ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPod touch ปฏิบัติสิ่งนี้หาก你不能เริ่มการทำงาน iPod touch ของคุณใหม่ได้

การรีเซ็ต iPod touch: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก iPod touch จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่ารายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและ VPN ที่ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก การตั้งค่าและบัญชีอื่นๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) Wi-Fi จะปิดแล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่ ทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ
- รีเซ็ตพจนานุกรมแบบพิมพ์: คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมแบบพิมพ์โดยปฏิเสศคำที่ iPod touch แนะนำขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแบบพิมพ์จะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปในตัวกลับไปเป็นค่าโครงต้นฉบับบนหน้าจอเริ่มต้น
- การรีเซ็ตที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้น

การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ของคุณ

การดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- ชื่อ
- จำนวนเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอป
- ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
- เวอร์ชัน iOS
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth

- ทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฏเกณฑ์ และข้อมูลการรับสมัครกับคลื่นรังสี)

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ ให้แกะข้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPod touch จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลที่ตั้งไว้ด้วย

การดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การวินิจฉัยและการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ดูข้อมูลการใช้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:

- ดูการใช้งานแบตเตอรี่ รวมถึงเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPod touch และการใช้งานโดยแอป
- ดูเนื้อที่เก็บข้อมูลที่ว่างโดยรวมและเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แต่ละแอปใช้
- ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud

การปิดใช้งาน iPod touch

หาก iPod touch ถูกปิดใช้งานเพราะคุณลืมห้ามผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณสามารถกู้คืน iPod touch จาก iTunes หรือ การสำรองข้อมูล iCloud แล้วรีเซ็ตรหัสผ่านได้ การกู้คืนจะลบเนื้อหาและการตั้งค่าใน iPod touch แต่จะใช้ข้อมูลสำรองเพื่อแทนที่ข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การกู้คืน iPod touch](#) ที่หน้า 159 และ [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ด้านล่าง

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes แจ้งว่า iPod touch ถูกล็อกและคุณต้องใส่รหัสผ่าน ดู support.apple.com/kb/HT1212

การตั้งค่า VPN

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่องค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPod touch ของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปและการตั้งค่าที่คุณต้องการ

การตั้งค่าโปรไฟล์

โปรไฟล์การตั้งค่ากำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้ iPod touch กับเครือข่ายองค์กรหรือโรงเรียน หรือบัญชี คุณอาจถูกขอให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ถูกส่งไปให้คุณในอีเมล หรือถูกดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ iPod touch จะถามสิทธิ์อนุญาตจากคุณเพื่อติดตั้งโปรไฟล์และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อคุณเปิดไฟล์ คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า แอป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย

การสำรองข้อมูล iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPod touch ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเอง iCloud จะสำรองข้อมูลไปที่ iPod touch แบบรายวันบน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง

iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณ:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วย iPod touch (หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอต่างๆ ของคุณจะจัดเก็บใน iCloud อยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำรอง iCloud ด้วย)
- การตั้งค่า iPod touch
- ข้อมูลของแอป
- หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอป
- ข้อความ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่ซื้อจะสำรองข้อมูลได้ไม่ครบทุกพื้นที่

เปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่การตั้งค่า > iCloud จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณหากจำเป็น ไปที่ ข้อมูลสำรอง แล้วเปิดการสำรองข้อมูล iCloud เปิดข้อมูลสำรอง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปที่ ไฟล์ > อุปกรณ์ > สำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ: ข้อมูลสำรอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บอยู่ใน iCloud หากคุณกำลังใช้ iTunes สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสการสำรองข้อมูล iPod” ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป iTunes

จัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปไหนที่จะสำรองข้อมูลไปที่ iCloud โดยการแตะปุ่มเปิดหรือปิด ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล เพื่อลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้วและจัดการเนื้อที่ iCloud หรือเอกสารและข้อมูล ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำรองใน การตั้งค่า iTunes

ดูอุปกรณ์ที่กำลังสำรองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล

การหยุดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ข้อมูลสำรอง จากนั้นปิด การสำรองข้อมูลใน iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืนเนื้อหานั้น ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว

เนื้อหาที่ซื้อ การแชร์รูปภาพ iCloud และเนื้อหาการสตรีมรูปภาพของฉัน จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB ในที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล iPod touch ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch

เกี่ยวกับการอัปเดตและการกู้คืน

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPod touch ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPod touch จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองได้ด้วย

การอัปเดต iPod touch

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ใน การตั้งค่า iPod touch หรือโดยการใช้ iTunes

การอัปเดตแบบไร้สายใน iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์' โดยที่ iPod touch จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี

การอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes: iTunes จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมข้อมูล iPod touch โดยใช้ iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPod touch ได้จากข้อมูลสำรอง

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud: รีเซ็ต iPod touch เพื่อลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด จากนั้นเลือก กู้คืนจากข้อมูลสำรอง และลงชื่อเข้าสู่ iCloud ในผู้ช่วยตั้งค่า ดู [การเริ่มการทำงานใหม่ หรือการรีเซ็ต iPod touch](#) ที่หน้า 156

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPod touch ในหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPod touch ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

การขายหรือยก iPod touch ให้ผู้อื่น

ก่อนที่คุณจะขายหรือให้อุปกรณ์ iPod touch ของคุณ ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกแล้ว หากคุณเปิดใช้งานค้นหา iPod touch ของฉัน (ดู [ค้นหา iPod touch ของฉัน](#) ที่หน้า 39) คุณสมบัติล็อกไม่ให้เปิดใช้งานจะเปิดขึ้น คุณต้องปิด ล็อกการเปิดใช้งาน ก่อนที่เจ้าของใหม่จะสามารถเปิดใช้งาน iPod touch โดยใช้บัญชีของเขาได้

การลบ iPod touch แล้วเอา ล็อกการเปิดใช้งาน ออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด

ดู support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=th_TH

การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน

อ้างอิงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบริการของ iPod touch

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การใช้ iPod touch อย่างปลอดภัย	ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 152
บริการและการสนับสนุน เคสลับ ห้องแสดงความคิดเห็น และรายการดาวน์โหลดต่างๆ ของซอฟต์แวร์จาก Apple ของ iPod touch	ไปที่ www.apple.com/th/support/ipodtouch
ข้อมูลล่าสุดใน iPod touch	ไปที่ www.apple.com/th/ipod-touch
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/th
การใช้ iCloud	ไปที่ help.apple.com/icloud
การใช้ iTunes	เปิด iTunes จากนั้นเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/itunes
การใช้แอป iOS อื่นๆ ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ios
การค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPod touch ของคุณ	คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPod touch ของคุณได้บนกล่อง iPod touch หรือดูบน iPod touch ได้โดยเลือก การตั้งค่า > ทัวไป > เกี่ยวกับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=th_TH
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support/ipodtouch
การดูข้อมูลเรื่องกฎหมายของ iPod touch	บน iPod touch ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > กฎเกณฑ์
บริการด้านแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/th/batteries

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎหมาย FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แสดงการณีกฎเกณฑ์ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

การทำงานในระบบ 5150-5250 MHz มีไว้ใช้ในบ้านเท่านั้น เพื่อลดการรบกวนที่อันตรายต่อระบบของรวมสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำว่าเรดาร์พลังงานสูงจะจัดสรรเป็นผู้ใช้งานหลัก (กล่าวคือลำดับความสำคัญของผู้ใช้) ของ ระบบ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดาร์นี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวน และ/หรือ เสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN ได้

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

ไม่ควรกำจัด iPod touch และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณพร้อมกับขยะในครัวเรือน โปรดกำจัด iPod touch และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณตามกฎหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลที่ Apple และจตุรรวบรวมขยะรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/asia/recycling สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารที่มีข้อจำกัดและการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPod touch โดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/batteries/service-and-recycling

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของจีน

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

ที่ Apple เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงาน และผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, the Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด, iBooks, พวงกุญแจ iCloud, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, พวงกุญแจ, Keynote, Mac, โลโก้ Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, โลโก้ Podcast, Safari, Siri และ Spotlight เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning และ Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus และ iTunes Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store iBooks Store และ iTunes Radio เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

iOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ ตามลำดับ

ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสถียร

คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ความพร้อมใช้งานของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้

TH019-00173/2015-07