

恭喜， iMac 专为您而设。

新款 iMac 发布了。

www.apple.com.cn/imac



Finder

浏览文件就像是在使用 Cover Flow 浏览音乐。

Mac 帮助

 finder



内建 iSight 摄像头和 iChat 与世界各地的朋友和家人进行视频聊天。

Mac 帮助

 isight



Mail

在一个位置管理所有电子邮件帐户。

Mac 帮助

 mail



iCal 和“地址簿”

让日程计划和通讯录保持同步。

Mac 帮助

 isync

Mac OS X Leopard

www.apple.com.cn/macosex



Time Machine

自动备份和
恢复文件。

Mac 帮助

 time machine



Quick Look

立即预览
文件。

Mac 帮助

 快速查看



Spotlight

在 Mac 上查
找任何内容。

Mac 帮助

 spotlight



Safari

使用世界上最快的
浏览器来体验 Web。

Mac 帮助

 safari

iLife '09

www.apple.com/cn/ilife



iPhoto

按面孔、地点或
事件来整理和搜
索照片。

iPhoto 帮助

 照片



iMovie

只需几分钟即可完
成一部好看的影片
制作或编辑。

iMovie 帮助

 影片



GarageBand

学习演奏。开始
jam 弹奏。录制自
己的乐曲并混音。

GarageBand 帮助

 录制



iWeb

创建自定义网站，
一次点击即可
发布在任何地方。

iWeb 帮助

 网站

目录

第 1 章：准备、安装、使用

- 9 包装箱中的物品
- 10 设置 iMac
- 15 将 iMac 置入睡眠状态或将它关机

第 2 章：体验 iMac 生活

- 20 iMac 的基本功能
- 22 iMac 的其他功能
- 24 iMac 上的端口
- 26 iMac 的其他组件
- 28 疑难解答

第 3 章：增加内存

- 33 安装内存
- 38 确定 iMac 能识别新内存

第 4 章：问题及其解决方案

- 41 无法使用 iMac 的问题
- 43 使用 Apple Hardware Test
- 44 有关 Internet 连接的问题

- 46 有关 AirPort Extreme 无线通信的问题
- 47 保持软件最新
- 47 当应用程序不响应时
- 48 重新安装 iMac 附带的软件
- 49 其他问题
- 51 了解更多、服务与支持
- 53 找到产品序列号

第 5 章：最后要点

- 56 重要安全信息
- 60 重要操作信息
- 61 清洁 iMac
- 62 了解人机工程学
- 65 Apple 和环境
- 66 Regulatory Compliance Information

1

准备、安装、使用

www.apple.com.cn/imac

Mac 帮助  迁移助理

iMac 的设计可让您迅速安装电脑并立即开始使用。如果您从未使用过 iMac，或者您是 Mac 电脑新手，请阅读本章以了解有关如何开始使用的说明。

【重要事项】 将 iMac 连接到电源插座之前，请先阅读所有安装说明以及从第 56 页开始的安全信息。

如果您是一个经验丰富的用户，可能已经知道如何开始。请务必通读第 2 章“体验 iMac 生活”中的信息，以了解这台 iMac 的新功能。

您可以在 iMac 上的“Mac 帮助”中找到许多问题的答案。有关“Mac 帮助”的信息，请参阅第 28 页“疑难解答”。

安装 iMac 之前，请撕下电脑外面的所有保护膜。

包装箱中的物品

iMac 配有一个 Apple Keyboard 键盘、一个 Apple Mouse 鼠标以及一条交流电源线。



键盘



Apple 鼠标




交流电源线


设置 iMac

请按照这些步骤来设置 iMac。

步骤 1: 将电源线穿过支架中的孔，将它插入 iMac 背面的电源端口，然后将另一端插入电源插座。

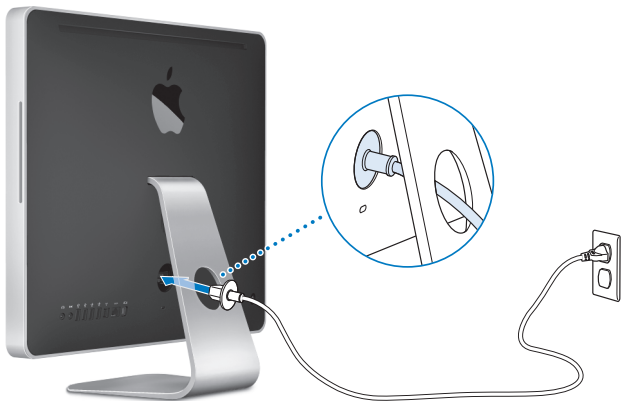

步骤 2: 要访问 **Internet** 或网络，请将以太网线缆的一端连接至 **iMac** 上的以太网端口。将另一端连接至线缆调制解调器、**DSL** 调制解调器或网络。

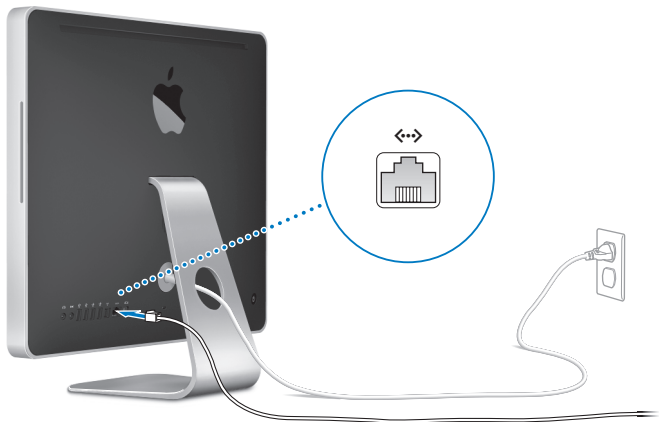


iMac 附带了用于无线联网的 **AirPort Extreme** 技术。有关设置无线连接的信息，请选取“帮助” > “Mac 帮助”，然后搜索“AirPort”。

要使用拨号连接，您需要外置 **Apple USB Modem** 调制解调器，可从 **Apple Store** 在线商店 www.apple.com.cn/store 或 **Apple** 授权经销商处购买。将 **Apple USB Modem** 调制解调器连接到 iMac 上的 **USB** 端口，然后用电话线（未附带）将调制解调器连接到电话插孔。

步骤 3: 连接键盘和鼠标。


将键盘线连接至 iMac 上的其中一个 USB 端口 (ψ)。将 Apple Mouse 鼠标线插入到键盘上的 USB 端口 (ψ) 中。

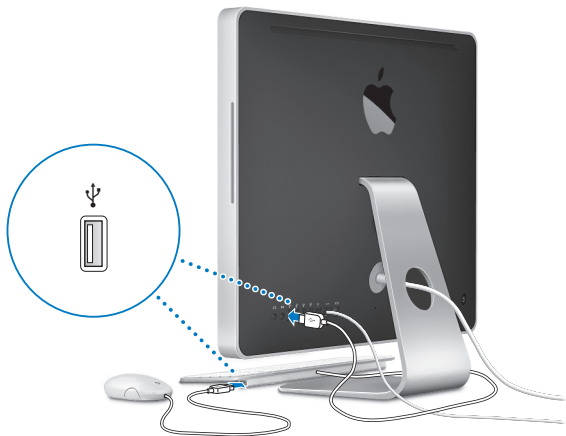

【注】 按照下一页的步骤来配合 iMac 设置 Apple Wireless Keyboard 键盘和 Apple Wireless Mouse 鼠标。

步骤 4: 按下背面的电源按钮 (⏻) 以开启 iMac。

开启 iMac 时您将听到提示音。

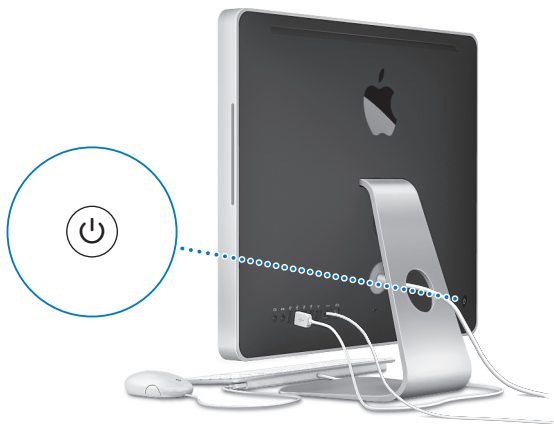

步骤 5: 设置无线键盘和鼠标。

如果您购买了 Apple Wireless Keyboard 键盘和 Apple Wireless Mouse 鼠标:

- a 请开启它们。按住键盘右侧上的电源按钮几秒钟。向下滑动鼠标背面上的开关。
- b 使用鼠标时，在出现的对话框中点按“好”。

【注】如果您的键盘或鼠标不开启，请确定电池已安装了。有关更多信息，请参阅键盘和鼠标附带的手册。

步骤 6: 使用“设置助理”来配置 iMac。

首次开启 iMac 时，“设置助理”会启动。“设置助理”会帮助您输入 Internet 和电子邮件信息，并在 iMac 上设立一个用户帐户。如果您已经拥有一台 Mac，“设置助理”可以帮助您自动将文件、应用程序以及其他信息从以前的 Mac 传输至新的 iMac。

如果您不打算保留或使用其他 Mac，最好将从 iTunes Store 购买的音乐、视频或有声读物取消播放授权。取消电脑的授权可以防止其他人播放您购买的任何乐曲、视频或有声读物，并可以腾出另一个授权以供使用。有关取消授权的信息，请从 iTunes 的“帮助”菜单中选取“iTunes 帮助”。

如果首次启动时您没有使用“设置助理”传输信息，您可以稍后使用“迁移助理”执行此操作。前往“应用程序”文件夹，打开“实用工具”，然后连按“迁移助理”。

步骤 7: 自定桌面及设定偏好设置。

您可以使用“系统偏好设置”将桌面迅速变成您想要的样子。从菜单栏中选取苹果菜单 (🍏) > “系统偏好设置”。随着您开始熟悉 iMac，请尝试使用“系统偏好设置”，它是 iMac 上大部分设置的命令中心。有关更多信息，请打开“Mac 帮助”，然后搜索“系统偏好设置”或想要更改的其他特定偏好设置。

将 iMac 置入睡眠状态或将它关机

使用完 iMac 后，您可以将它置入睡眠状态或将它关机。

将 iMac 置入睡眠状态

如果您只是短时间内不使用 iMac，请将它置入睡眠状态。iMac 处于睡眠状态时，其屏幕是黑的。您可以快速唤醒 iMac，从而跳过启动过程。

要将 iMac 置入睡眠状态，请执行以下一项操作：

- 从菜单栏中选取苹果菜单 (🍏) > “睡眠”。
- 按下 iMac 背面的电源按钮 (⏻)。
- 选取苹果菜单 (🍏) > “系统偏好设置”，点按“节能器”，然后设定睡眠定时。
- 按住可选购的 Apple Remote 遥控器上的播放 / 暂停按钮 (▶||) 3 秒钟。

要将 iMac 从睡眠中唤醒，请执行以下一项操作：

- 按下键盘上的任意键。
- 按下可选购的 Apple Remote 遥控器上的任意按钮。
- 点按鼠标。
- 按下 iMac 背面的电源按钮 (⏻)。

将 iMac 从睡眠状态唤醒之后，应用程序、文稿和电脑设置将与您离开之前的状态保持一致。

将 iMac 关机

如果会有很长时间不使用 iMac，则要将其关机。选取苹果菜单 (🍏) > “关机”。要再次开启 iMac，请按下电源按钮 (⏻)。

【注意】 移动 iMac 前要先将它关机。硬盘正在转动时移动 iMac 会损坏硬盘，导致数据丢失或者不能从硬盘启动。

2

体验 iMac 生活

www.apple.com.cn/macosex


Mac 帮助  iLife

请往下阅读以概览 iMac 的功能和端口。

Apple 网站 www.apple.com.cn 链接到最新的 Apple 新闻、免费下载和 iMac 软件和硬件的网上目录。

您还可以在 Apple 支持网站 www.apple.com.cn/support 上找到许多 Apple 产品的手册以及所有 Apple 产品的技术支持。

iMac 的基本功能

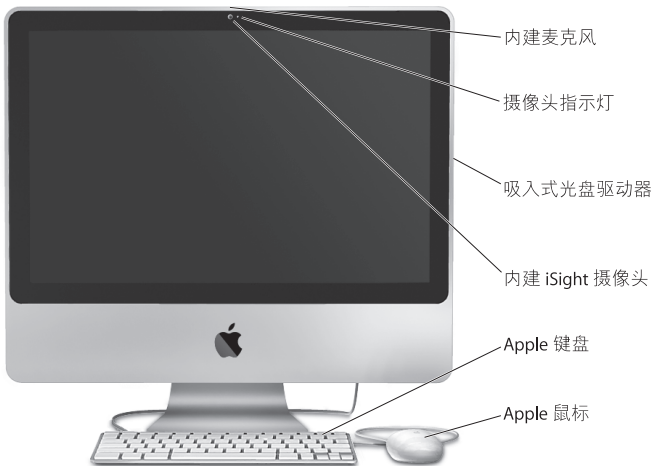

内建麦克风

直接在 iMac 上捕捉声音，或者使用附带的 iChat 应用程序通过宽带与朋友进行实时聊天。

摄像头指示灯

iSight 摄像头运作时，摄像头指示灯会亮起。

吸入式 SuperDrive 驱动器

此吸入式光盘驱动器可以读取和写入标准大小的 CD 和 DVD，包括 DVD±R、DVD±RW 和 DVD±R 双层 (DL) 光盘。

内建 iSight 摄像头

使用 iChat AV 应用程序通过宽带与朋友和家人进行视频聊天，使用 Photo Booth 应用程序拍摄快照，或者使用 iMovie 捕捉视频。


Apple Keyboard 键盘

使用功能键来提高工作效率。

Apple Mouse 鼠标

这款可编程的多键鼠标配有创新的滚珠，您可以点按、挤压，以及自由滚动文稿、网页和其他内容。

iMac 的其他功能

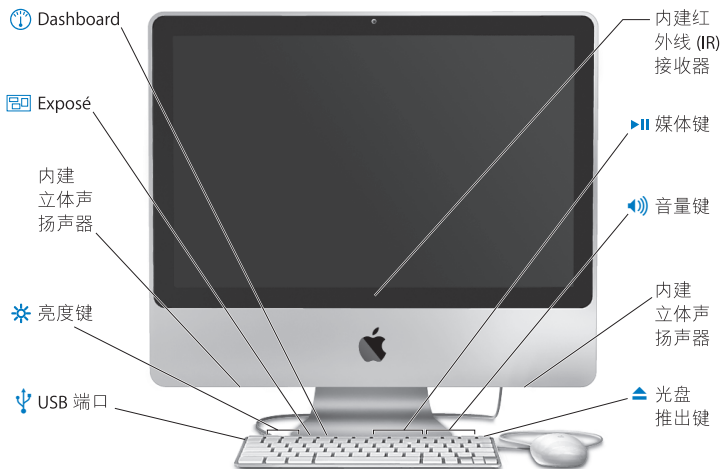

内建红外线 (IR) 接收器

配合 IR 接收器使用可选购的 Apple Remote 遥控器（在 www.apple.com.cn/store 单独销售），在 9 米（30 英尺）范围内控制 iMac 上的 Front Row 和 Keynote。



媒体键（F7、F8 和 F9）

倒回 (◀)、播放或暂停播放 (▶) 或快进 (▶▶) 歌曲、影片或幻灯片显示。



音量键（F10、F11 和 F12）

静音 (🔇)、调低 (🔇) 或调高 (🔊) 来自 iMac 上的扬声器或耳机插孔的音量。

内建立体声扬声器

听音乐、观看影片、玩游戏以及欣赏其他多媒体文件。



光盘推出键

按住此键可以推出光盘。将桌面上的光盘图标拖到废纸篓也可以推出光盘。



两个 USB 2.0 端口

连接鼠标并同步 iPhone、iPod 或数码相机。



亮度键（F1 和 F2）

增大 (☀) 或减小 (☁) 屏幕的亮度。



Exposé 键 (F3)

打开 Exposé 以立即在桌面上显示所有已打开的窗口。



Dashboard 键 (F4)

打开 Dashboard 以访问 widget。

iMac 上的端口

Mini DisplayPort

以太网端口
(10/100/1000
Base-T)

USB 2.0 端口
(4 个)

音频输入/光数码
音频输入端口

耳机输出/光数码
音频输出端口

FireWire 800 端口





Mini DisplayPort 端口

连接使用 Mini DisplayPort 接口的显示器。这些适配器在 www.apple.com.cn/store 上有售。



以太网端口 (10/100/1000Base-T)

连接至高速 10/100/1000Base-T 以太网网络、连接 DSL 调制解调器或线缆调制解调器，或者连接至另一台电脑并传输文件。以太网端口会自动检测其他以太网设备。



四个高速 USB (通用串行总线) 2.0 端口

连接 iPod、iPhone、鼠标、键盘、打印机、磁盘驱动器、数码相机、游戏杆、外置 USB 调制解调器等等。您也可以连接 USB 1.1 设备。Apple Keyboard 键盘有两个附加的 USB 2.0 端口。



音频输入 / 光数码音频输入端口

连接外部有源麦克风或数码音频设备。此端口也是 S/PDIF 立体声 3.5 小型唱机插口。



耳机输出 / 光数码音频输出端口


连接耳机、外部有源扬声器或数码音频设备。此端口也是 S/PDIF 立体声 3.5 小型唱机插口。



一个 FireWire 800 端口

连接高速外置设备，如数码摄像机和储存设备。端口提供最大 7 瓦电源。

iMac 的其他组件

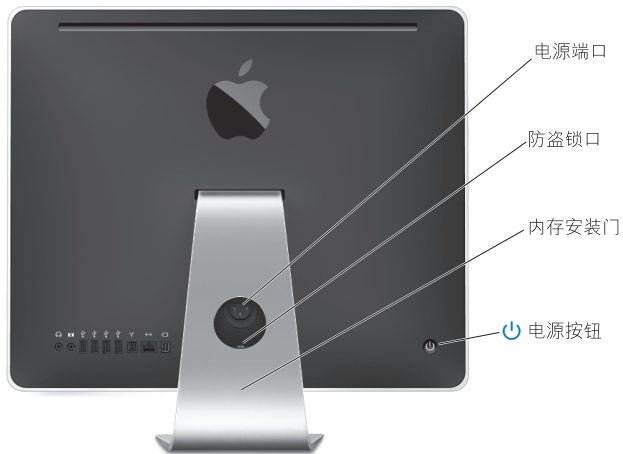

电源端口

将电源线连接到 iMac。

防盗锁口

安装防盗锁和缆绳可以防止电脑被盗（可在 www.apple.com.cn/store 购买）。

内存安装门

iMac 预装了至少 2 GB 内存，分别为两条 1 GB 的内存条。您可以将已安装的内存更换成 2 GB 或 4 GB 的内存条，从而达到 8 GB 内存（内存可在 www.apple.com.cn/store 购买）。第 33 页“安装内存”。



电源按钮

启动 iMac，或者将其置入睡眠状态。在排除故障时，按住它可以重新启动 iMac。



AirPort Extreme 无线技术（在内部）

使用内建 AirPort Extreme 技术连接至无线网络。



Bluetooth® 2.1 + EDR 无线技术（在内部）

连接无线设备，例如 Bluetooth 移动电话、PDA、打印机、Apple Wireless Keyboard 键盘和 Apple Wireless Mouse 鼠标（Apple Wireless Keyboard 键盘和 Apple Wireless Mouse 鼠标在 www.apple.com.cn/store 有售）。

疑难解答

有关使用 iMac 的更多信息，可在“Mac 帮助”和 Internet 网站 www.apple.com.cn/support/imac 获得。

要打开“Mac 帮助”：

- 1 点击 Dock（屏幕边缘的图标条）中的 Finder 图标。
- 2 选取“帮助”>“Mac 帮助”（点击菜单栏中的“帮助”菜单，然后选取“Mac 帮助”）。
- 3 点击搜索栏，键入问题，然后按下键盘上的 Return 键。

更多信息

有关使用 iMac 的更多信息，请参阅以下内容：

了解更多	请参阅
安装内存	第 31 页第 3 章“增加内存”。
iMac 出现问题时进行故障排除	第 39 页第 4 章“问题及其解决方案”。
查找 iMac 服务与支持	第 51 页“了解更多、服务与支持”。或者参阅 Apple 支持网站 www.apple.com.cn/support 。
使用 Mac OS X	Mac OS X 网站 www.apple.com.cn/macosx 。或在“Mac 帮助”中搜索“Mac OS X”。
从 PC 转换到 Mac	“爱上 Mac 的理由”，网址为： www.apple.com.cn/getamac/whymac 。
使用 iLife 应用程序	iLife 网站 www.apple.com/cn/ilife 。或者打开 iLife 应用程序，打开该应用程序的帮助，然后在“搜索”栏中键入问题。
更改“系统偏好设置”	通过选取苹果菜单 () > “系统偏好设置”来打开“系统偏好设置”。或在“Mac 帮助”中搜索“系统偏好设置”。

了解更多	请参阅
使用 iSight 摄像头	打开“Mac 帮助”，然后搜索“iSight”。
使用鼠标或键盘	打开“系统偏好设置”，然后选取“键盘与鼠标”。或者打开“Mac 帮助”并搜索“鼠标”或“键盘”。
使用 AirPort Extreme 无线技术	AirPort 支持网页 www.apple.com.cn/support/airport 。或者打开“Mac 帮助”并搜索“AirPort”。
使用 Bluetooth 无线技术	Bluetooth 支持网页 www.apple.com.cn/support/bluetooth 。或者打开“Mac 帮助”，然后搜索“Bluetooth”。
连接打印机	打开“Mac 帮助”，然后搜索“打印”。
FireWire 和 USB 连接	打开“Mac 帮助”，然后搜索“FireWire”或“USB”。
连接至 Internet	打开“Mac 帮助”，然后搜索“Internet”。
使用外部显示器	打开“Mac 帮助”，然后搜索“显示器端口”。
Apple Remote 遥控器	打开“Mac 帮助”，然后搜索“遥控器”。
Front Row	打开“Mac 帮助”，然后搜索“Front Row”。
刻录 CD 或 DVD	打开“Mac 帮助”，然后搜索“刻录光盘”。
技术规格	“技术规格”页面位于 support.apple.com/zh_CN/specs ，显示标准的技术规格。或者通过从菜单栏中选取苹果菜单 () > “关于本机”，然后点按“更多信息”来打开“系统概述”。
Apple 新闻、免费下载以及软件和硬件的在线目录	Apple 网站，网址为： www.apple.com.cn 。
Apple 产品的操作说明、技术支持和手册	Apple 支持网站，网址为： www.apple.com.cn/support 。

3

增加内存

www.apple.com.cn/store

Mac 帮助  RAM

iMac 预装了至少 2 千兆字节 (GB) 的双倍数据速率 3 (DDR3) 动态随机存取存储器 (DRAM)，分别为两条 1 GB 的内存条。您可以将已安装的内存更换成 2 GB 或 4 GB 的内存条，从而达到最大 8 GB 内存。内存条必须符合以下规格：

- 小型双列直插存储器模块 (SO-DIMM) 格式
- 1066 MHz，符合 PC3-8500 DDR3 规格（也称为 DDR3 1066）
- 无缓冲、无寄存器

【警告】 Apple 建议由 Apple 认证的技术人员来安装内存。请查阅 iMac 附带的服务与支持信息，以了解有关如何联系 Apple 以获得服务的说明。如果您尝试自行安装内存而损坏了设备，则这种损坏将不包含在 iMac 的有限保修范围之内。

安装内存

iMac 有两个内存插槽，每个可以装至少 1 GB 的内存条。您可以将任意一个插槽中的内存条更换成 2 GB 或 4 GB 的内存条，从而达到 8 GB 内存。


您可以从 Apple 授权经销商、Apple Store 零售店或 Apple Store 网上商店 www.apple.com.cn/store 购买附加 Apple 内存。

【警告】 请总是先将 iMac 关机并移走电源线，然后再安装内存。iMac 已接电时，切勿尝试安装内存。

要安装内存：

- 1 选取苹果菜单 (🍏) > “关机” 来将 iMac 关机。
- 2 从 iMac 上拔下所有电缆和电源线。
- 3 在工作台上铺一块柔软、干净的毛巾或布块。抓住 iMac 的两侧让它躺下，使屏幕面向桌面，电脑的底部朝您。


- 4 抬起支架，使用 2 号十字螺丝刀按逆时针方向旋转内存安装门上的固定螺丝，将它拧开。

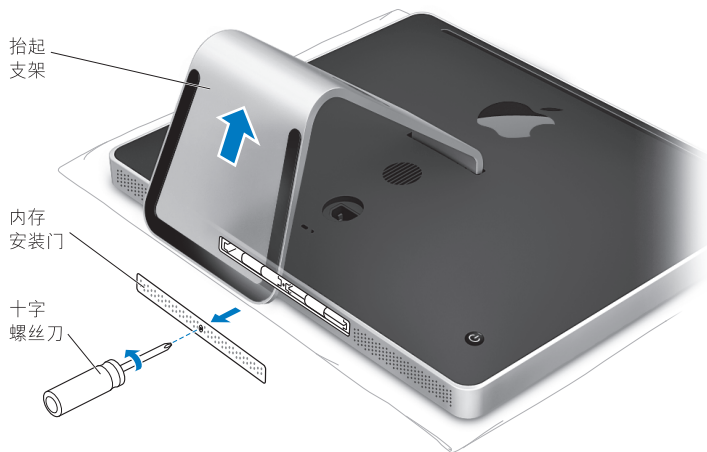


- 5 取下内存安装门，将它放在一旁。

6 展开内存仓中的扣舌。

7 要更换内存条，请展开并拉出扣舌，以推出已安装的内存条。取下要更换的内存条。

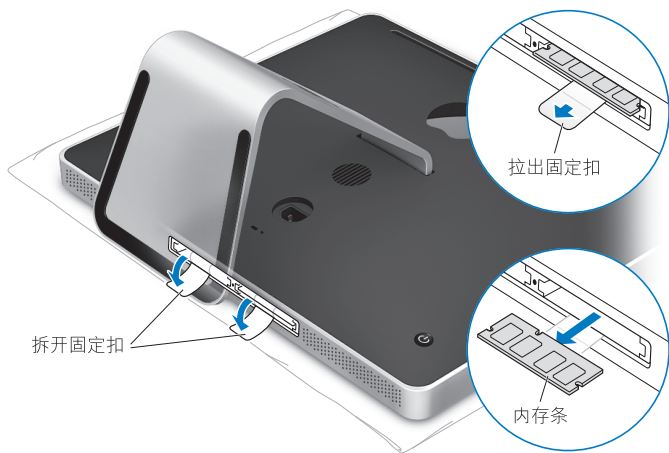


- 8 使新内存条的槽口朝左（如图所示），将其插入插槽中。
- 9 稳固、均匀地按压内存条，直至其卡入内存仓。当内存条正确固定时，您将会听到轻微的“咔嗒”声。
- 10 将扣具卡入内存仓。

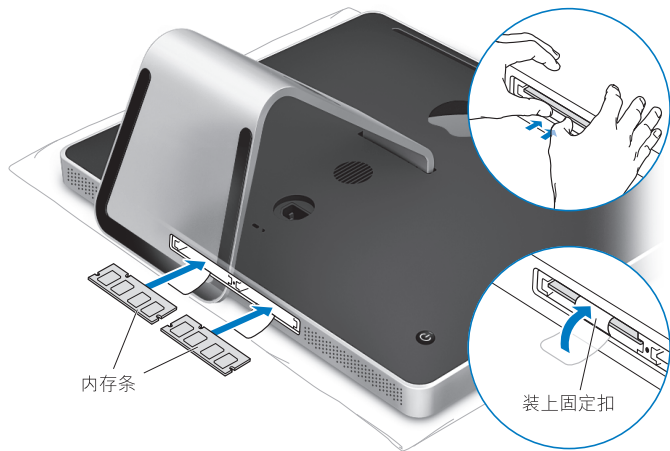

11 装回内存安装门，并使用 2 号十字螺丝刀拧紧螺丝。

【警告】 安装内存后，请记住要装回内存安装门。否则，iMac 将无法正常工作。

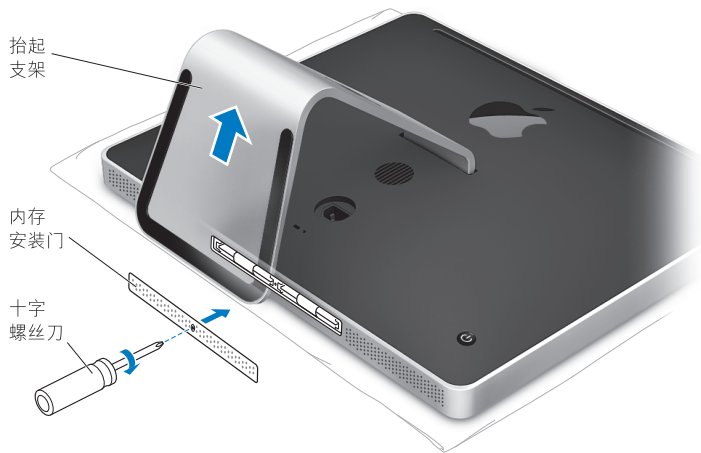

12 抓起 iMac 的两侧，使其回复直立位置，然后重新连接电缆和电源线。

13 按下 iMac 背面的电源按钮 (⏻) 以开启它。

确定 iMac 能识别新内存

安装内存后，请检查电脑是否可以识别新内存。

要检查 iMac 中安装的内存：

- 1 启动 iMac。
- 2 当您看到 Mac OS 桌面时，请选取苹果菜单 (🍏) > “关于本机”。

您将会看到 iMac 中安装的内存总量。有关已安装的内存的详细资料，请点击按“更多信息”以打开“系统概述”。

如果您所安装的内存不合格（请参阅第 32 页），iMac 每五秒钟将响三下。如果发生这样的情况，请将 iMac 关机，并再次查阅安装说明以确定内存与 iMac 兼容并正确安装。如果仍有问题，请取下内存并参阅内存附带的支持信息，或者联系提供内存的厂商。

4

问题及其解决方案

www.apple.com.cn/support

Mac 帮助  帮助

使用 iMac 时偶尔您可能遇到一些问题。有关疑难解答方面的提示，请继续阅读本章，以便在遇到问题时尝试使用这些提示。您也可以在“Mac 帮助”或 iMac 服务与支持网站 www.apple.com.cn/support/imac 中找到更多疑难解答信息。

如果您在使用 iMac 时遇到问题，通常总有一种简单快捷的解决方案。如果遇到问题，请设法记下出现问题前您所执行的操作。这可以帮助您缩小查找故障原因的范围，再寻找您需要的答案。需要记下的内容包括：

- 发生问题时使用的应用程序。如果问题仅发生在某一特定应用程序上，则可能的原因是该应用程序与电脑上安装的 Mac OS 版本不兼容。
- 最近安装的任何软件。
- 连接或安装的任何新硬件（如附加内存或外设）。

【警告】 不要尝试拆开 iMac（安装内存除外）。如果 iMac 需要维修，请参阅第 51 页“了解更多、服务与支持”，了解有关联系 Apple 授权服务商或 Apple 进行维修的信息。除内存以外，iMac 没有用户可以自行维修的部件。

无法使用 iMac 的问题

如果 iMac 不响应或鼠标指针不移动

- 确定鼠标和键盘都已连接好。将插头拔下，然后再将它们插入，并确定它们已牢固地插入。如果您使用的是无线键盘或无线鼠标，则请务必使用新电池。
- 尝试强制退出有问题的应用程序。按住 **Option (⌥)** 键和 **Command (⌘)** 键，然后按下 **Esc** 键。如果出现一个对话框，则请选择该应用程序，然后点按“强制退出”。然后存储所有已打开的应用程序中的工作，再重新启动 iMac 以使问题完全消除。
- 如果无法强制退出该应用程序，请按住 iMac 背面的电源按钮 (⏻) 5 秒钟以将电脑关机。从 iMac 上拔下电源线。然后重新插回电源线，并按下 iMac 上的电源按钮 (⏻) 开启电脑。

如果在使用某个特定的应用程序时，问题重新出现，则请咨询该应用程序的制造商，核实一下该应用程序是否与您的电脑兼容。

有关电脑附带的软件的支持和联系信息，请访问 www.apple.com.cn/guide 或制造商的网址。

如果问题频繁出现，请尝试重新安装系统软件（参阅第 48 页“重新安装 iMac 附带的软件”）。

如果 iMac 启动时停止响应或者您看见闪烁的问号

- 稍等几秒钟。如果 iMac 在经过一段时间后仍未启动，则请将 iMac 关机，方法是按住电源按钮 (⏻) 约 5 秒钟直至电脑关机。然后按住 Option (⌥) 键并再次按下电源按钮 (⏻) 启动电脑。按住 Option (⌥) 键直至 iMac 启动，然后点按您想要用做启动磁盘的硬盘图标下面的箭头。
- iMac 启动后，打开“系统偏好设置”，然后点按“启动磁盘”。选择本机的 Mac OS X 系统文件夹。
- 如果问题频繁出现，您可能需要重新安装系统软件（请参阅第 48 页“重新安装 iMac 附带的软件”）。

如果 iMac 不开启或不启动

- 确定电源线已插入 iMac 并已插在一个工作正常的电源插座上。
- 按下电源按钮 (⏻) 并立即按住 Command (⌘) 键、Option (⌥) 键、P 键和 R 键，直至您听到第二下启动声。这会重设参数 RAM (PRAM)。
- 如果您已经安装了内存而且 iMac 每 5 秒钟发出响声，请确定内存已正确安装而且与 iMac 兼容。检查是否取出已安装的内存 iMac 就可以启动了（参阅第 38 页）。
- 拔下电源线，并等待至少 30 秒种。然后重新插上电源线，并再次按下电源按钮 (⏻) 以启动 iMac。
- 如果仍不能启动 iMac，请参阅第 51 页“了解更多、服务与支持”以了解有关联系 Apple 获得服务的信息。

使用 Apple Hardware Test

如果怀疑 iMac 硬件有问题，您可以使用 Apple Hardware Test 应用程序来帮助确定电脑中的某个组件（如内存或处理器）是否有问题。

要使用 Apple Hardware Test:

- 1 从 iMac 上断开所有外置设备（键盘和鼠标除外）。如果连接了以太网电缆，请断开它。
- 2 在重新启动 iMac 时按住 D 键。
- 3 当 Apple Hardware Test 语言选择屏幕出现时，请选择您想要使用的语言。
- 4 按下 Return 键或点按右箭头按钮。
- 5 大约 45 秒钟后，Apple Hardware Test 主屏幕会出现，请按照屏幕指示进行操作。
- 6 如果 Apple Hardware Test 检测到问题，它会显示错误代码。请记下错误代码，然后寻求技术支持。如果 Apple Hardware Test 没有检测到硬件故障，则问题可能与软件有关。

如果此步骤不起作用，您可以插入 iMac 附带的 Applications Install DVD（应用程序安装 DVD）以使用 Apple Hardware Test。有关更多信息，请参阅 Applications Install DVD（应用程序安装 DVD）上的“Apple Hardware Test Read Me”（Apple Hardware Test 请先阅读）文件。

有关 Internet 连接的问题

iMac 有“设置助理”应用程序，可帮助引导您完成设置 Internet 连接的过程。打开“系统偏好设置”并点按“网络”。点按“帮助我”按钮打开“网络设置助理”。

如果您的 Internet 连接有问题，可以尝试本节中针对您的连接类型的步骤，或者可以使用“网络诊断”。

要使用“网络诊断”：

- 1 选取苹果菜单 (🍏) > “系统偏好设置”。
- 2 点按“网络”，然后点按“向导”。
- 3 点按“诊断”打开“网络诊断”。
- 4 按照屏幕指示进行操作。

如果“网络诊断”不能解决问题，则可能是您尝试连接至的 Internet 服务商 (ISP) 出现问题、用来连接 ISP 的外部设备或者尝试访问的服务器出现问题。您可以尝试以下小节中的步骤。

线缆调制解调器、DSL 调制解调器和局域网 Internet 连接

确定所有调制解调器电缆都已插紧，包括调制解调器电源线、连接调制解调器和电脑的电缆以及连接调制解调器和墙上插孔的电缆。也请检查任何以太网集线器和路由器的电缆连接和电源。

关闭和打开调制解调器以及复位调制解调器硬件

将 DSL 或线缆调制解调器关闭几分钟，然后再开启它。某些 ISP 会推荐您拔下调制解调器的电源线。如果您的调制解调器有复位按钮，则可以在打开或关闭电源之前或之后按下此按钮。

【重要事项】 有关调制解调器的指示不能应用于局域网用户。局域网用户可能有集线器、转换器、路由器或连接群，而线缆调制解调器和 DSL 调制解调器用户没有这些设备。局域网用户应联系他们的网络管理员，而不是 ISP。

PPPoE 连接

如果您无法使用 PPPoE（以太网上的点对点协议）来连接到您的 ISP，请确定您在“网络”偏好设置中输入的信息是正确的。

要输入 PPPoE 设置：

- 1 选取苹果菜单 (🍏) > “系统偏好设置”。
- 2 点按“网络”。
- 3 点按网络连接服务列表底部的添加按钮 (+)，然后从“接口”弹出式菜单中选取“PPPoE”。
- 4 从“以太网”弹出式菜单中为 PPPoE 服务选取接口。

如果您正在连接至有线网络，请选取“以太网”；如果您正在连接至无线网络，请选取“AirPort”。

- 5 输入从服务商接收到的信息，比如帐户名称、密码和 PPPoE 服务名称（如果服务商要求的话）。
- 6 点按“应用”使设置生效。

网络连接

确定以太网电缆已插入 iMac 并接入网络。检查以太网集线器和路由器的电缆连接和电源。

如果您有两台或多台电脑要共享一个 Internet 连接，请确保您的网络已正确设置。您需要知道 ISP 是仅提供一个 IP 地址，还是提供多个 IP 地址（每台电脑一个）。

如果只提供一个 IP 地址，则必须使用一个可以共享连接的路由器，也被称为网络地址转换 (NAT) 或 “IP masquerading”。有关设置信息，请查阅路由器附带的文稿，或者询问建立网络的人员。可以使用 AirPort 基站在多台电脑之间共享一个 IP 地址。有关使用 AirPort 基站的信息，请查看 “Mac 帮助” 或访问 AirPort Extreme 网站：www.apple.com.cn/support/airport。

如果使用这些步骤不能解决问题，则应该联系 ISP 或网络管理员。

有关 AirPort Extreme 无线通信的问题

如果使用 AirPort Extreme 进行无线通信有问题

- 确定您正在尝试连接的电脑或网络正在运行，并且有无线访问点。
- 确定您已按照基站或访问点附带的说明正确配置了软件。
- 确定您的电脑在其他电脑或网络访问点的天线范围内。附近的电子设备或金属结构会干扰无线通信且会缩小其覆盖范围。重新放置电脑或转动电脑可能会改善接收效果。

- 查看菜单栏中的 AirPort (📶) 状态菜单。最多出现四个条，指示信号强度。如果信号强度很弱，请尝试换个位置。
- 参阅“AirPort 帮助”（从菜单栏中选取“帮助”>“Mac 帮助”，然后选取“资源库”>“AirPort 帮助”）。另请参阅无线设备附带的指示，以了解更多信息。

保持软件最新

您可以连接至 Internet 并自动下载和安装 Apple 提供的最新免费软件、驱动程序和其他增强软件。

当您的电脑连接到 Internet 时，“软件更新”会检查是否有任何可供您的电脑使用的更新。您可以设定 iMac 定期检查更新，那样您便可以下载并安装更新的软件。

要检查更新的软件：

- 1 选取苹果菜单 (🍏) > “系统偏好设置”。
- 2 点按“软件更新”图标，然后按照屏幕指示操作。
 - 有关更多信息，请在“Mac 帮助”中搜索“软件更新”。
 - 有关 Mac OS X 的最新信息，请前往 www.apple.com.cn/macosex。

当应用程序不响应时

极少数场合下，应用程序会“停止响应”。Mac OS X 提供了一种方法，不需要重新启动 iMac 就可以退出已停止响应的应用程序。退出已停止响应的应用程序能让您存储其他已打开的应用程序中的工作。

要强制一个应用程序退出：

- 1 按下 Command (⌘)-Option-Esc 组合键或选取苹果菜单 () > “强制退出”。
“强制退出应用程序”对话框会出现，并且当前应用程序已被选定。
- 2 点按“强制退出”。
该应用程序会退出，而所有其他应用程序仍保持打开。

重新安装 iMac 附带的软件

请使用 iMac 附带的软件安装光盘来重新安装 Mac OS X 以及电脑附带的任何应用程序。您可以选取“归档并安装”（这会存储现有的文件和设置），或者也可以选取“抹掉并安装”（这会抹掉所有数据）。

【重要事项】 Apple 建议您在恢复软件之前应先备份硬盘上的数据。因为“抹掉并安装”选项将抹掉硬盘，所以应该先备份重要文件，然后再安装 Mac OS X 及其他应用程序。Apple 对任何丢失的数据概不负责。

安装 Mac OS X

要安装 Mac OS X:

- 1 备份您的重要文件。
- 2 插入电脑附带的 Mac OS X Install DVD（Mac OS X 安装 DVD）。
- 3 连接“安装 Mac OS X”。
- 4 按照屏幕指示进行操作。

【注】要将电脑上的 Mac OS X 恢复到原始的出厂设置，请在安装器的“选择一个目的宗卷”面板中点按“选项”按钮，然后选择“抹掉并安装”。如果选取“抹掉并安装”，您将看到一则信息，提醒您使用 Applications Install DVD（应用程序安装 DVD）来重新安装电脑附带的捆绑应用程序。

- 5 安装完成之后，请点击按“重新启动”以重新启动电脑。
- 6 按照“设置助理”中的提示来设置您的用户帐户。

安装应用程序

如果您在电脑上重新安装 Mac OS X 并选择“抹掉并安装”选项，则必须重新安装电脑附带的应用程序（例如 iLife 应用程序）。

要安装随您的电脑附带的应用程序：

- 1 备份您的重要文件。
- 2 插入电脑附带的 Applications Install DVD（应用程序安装 DVD）。
- 3 连按“安装捆绑软件”。
- 4 按照屏幕指示进行操作。
- 5 安装完成之后，请点击按“关闭”。

其他问题

对于非 Apple 制造商生产的软件的问题，请联系相应的制造商。软件制造商通常会在其网站上提供软件的更新。

您可以使用“系统偏好设置”的“软件更新”面板检查和安装最新的 Apple 软件。iMac 已被设定为每周自动检查一次更新，但您可以设定它每天或每月检查一次更新。您也可以手动检查更新。有关更多信息，请选取“帮助”>“Mac 帮助”，然后搜索“软件更新”。

如果插入光盘时遇到问题

- 使用连续的动作将光盘推入驱动器，直至您的手指碰到 iMac 的边缘。
- 仅使用标准大小的光盘。

如果推出光盘有问题

- 退出任何可能正在使用光盘的应用程序，然后按下键盘上的光盘推出键 (⏏)。
- 打开 Finder 窗口，并在工具条中点按光盘图标旁边的推出图标，或者将光盘图标从桌面拖到废纸篓。
- 通过选取苹果菜单 > “注销‘用户’（菜单中出现的帐户名称）”将您的帐户注销，然后按下键盘上的光盘推出键 (⏏)。
- 在重新启动 iMac 时按住鼠标按键。

如果使用 Apple Mouse 鼠标滚动时出现问题

- 如果滚动时觉得困难或滚珠无法上下或左右滚动，请将鼠标翻转，清洁时用力滚动滚珠。
- 有关更多信息，请参阅第 62 页“清洁 Apple Mouse 鼠标”。

如果使用 iMac 或操作 Mac OS 时出现问题

- 如果在本手册中找不到问题的答案，请在“Mac 帮助”中查找相关说明和疑难解答信息。在 Finder 中，选取“帮助” > “Mac 帮助”。
- 查看 Apple 支持网站 www.apple.com.cn/support 以获得最新的疑难解答信息和软件更新。

如果日期与时间设置反复丢失

- 您可能需要更换内置后备电池。请参阅第 51 页“了解更多、服务与支持”了解有关联系 Apple 获取服务的信息。

了解更多、服务与支持

除了键盘、鼠标和内存之外，iMac 不包含可由用户自行维修的其他部件。如果需要维修，请联系 Apple 或者将 iMac 送到 Apple 授权服务商处。您可以通过网上资源、屏幕帮助、“系统概述”或 Apple Hardware Test 来找到有关 iMac 的更多信息。

在线资源

有关网上服务与支持信息，请访问 www.apple.com.cn/support。从弹出式菜单中选取您的国家或地区。您可以搜索 AppleCare 知识库，检查软件更新，或者从 Apple 的论坛获得帮助。

屏幕帮助

您可以经常在“Mac 帮助”中找到问题的答案以及说明和疑难解答信息。选取“帮助” > “Mac 帮助”。

系统概述

要获得关于 iMac 的信息，请使用“系统概述”。它列出了已安装的硬件和软件、序列号和操作系统版本、已安装内存的总量等。要打开“系统概述”，请从菜单栏中选取苹果菜单 (🍏) > “关于本机”，然后点按“更多信息”。

AppleCare 服务与支持

iMac 附带 90 天的技术支持和一年的硬件保修期保障，您可在 Apple Store 零售店或 Apple 授权的维修中心（比如 Apple 授权服务商）享受这些服务。您可以通过购买“AppleCare 维护计划”来延长保修范围。有关信息，请访问 www.apple.com.cn/support/products 或者访问用于您所在国家或地区的网址，如下所列。

如果您需要协助，AppleCare 电话支持代表可以提供安装和打开应用程序的帮助，以及进行基本的故障排除。请致电离您最近的支持中心（前 90 天免费）。致电之前请准备好购买日期以及 iMac 的序列号。

【注】 90 天的免费电话支持从购买之日起计，可能需要支付电话费。

国家或地区	电话	网址
中国（中国境内） （中国境外）	(86) 800 810 2323 (86) 21-51343045	www.apple.com.cn/support
香港	(852) 2112-0099	www.asia.apple.com/support
印度	(91) 1600 4250 744	www.asia.apple.com/support
印度尼西亚	(62) 0018 03061 2009	www.asia.apple.com/support
韩国	(82) 1544-2662	www.apple.com/kr/support
马来西亚	(60) 1-800 803-638	www.asia.apple.com/support

国家或地区	电话	网址
菲律宾	1800-7666-7666	www.asia.apple.com/support
新加坡	(65) 6835-1812	www.asia.apple.com/support
台湾	(886) 0800-095-988	www.apple.com/tw/support
泰国	(66) 02 681-2081	www.asia.apple.com/support

电话号码可能有所改变，可能会使用当地或国家的电话费率。完整的列表可在以下网站找到：

www.apple.com/contact/phone_contacts.html

找到产品序列号

使用以下任一方法来查找 iMac 的序列号：

- 从菜单栏选取苹果菜单 (🍏)，然后选取“关于本机”。点按“Mac OS X”下面的版本号，以循环显示版本号、构建版本和序列号。
- 点按 Finder 图标，并打开“/应用程序/实用工具/系统概述”。在“内容”面板中点按“硬件”。
- 观察 iMac 支架的底部。

5

最后要点

www.apple.com.cn/environment

Mac 帮助  人机工程学

为了您和设备的安全，请按照这些规则来操作和清洁 iMac，这样就能更舒适地工作。将这些说明放在容易拿到的位置，以便您和其他用户参考。

【注意】 存放或使用电脑不当可能会使制造商的保修无效。

重要安全信息

【警告】 不遵循这些安全说明可能会导致起火、触电、其他伤害或损坏。

正确操作 将 iMac 摆放在平稳的工作表面上。切勿将任何物体插入通风口。

有水 and 潮湿的地方 使 iMac 远离各种液体源，如饮料、洗脸池、浴缸、淋浴室等等。保护 iMac 免受潮湿或阴雨天气（如雨天、雪天和雾气）的侵袭。

电源 完全断开电源的唯一方法是拔下电源线。请确定拔插头，而不要拉电源线。打开电脑安装内存之前，切记先拔下电源线。

在以下任一情况下，应拔下电源线（要拔插头而不要拉电线）并断开以太网电缆或电话线：

- 您想要添加内存
- 电源线或插头磨损或损坏
- 有异物溅入机箱内
- iMac 被雨淋或严重受潮
- iMac 跌落或机壳损坏
- 您怀疑 iMac 需要维修或修理
- 您想要清洁机壳（仅采用后面介绍的建议过程）

【重要事项】 完全关闭电源的唯一方法是拔下电源线。确定将电源线的一端置于容易够到的地方，以便在需要时可以将 iMac 的电源线拔下来。

【警告】 您的交流电线带有一个三相接地插头（其中有一个插脚接地）。此插头只适合于接地的交流插座。如果您因为插座未接地而不能将插头插入插座中，请联系一个合格的电工更换一个正常接地的插座。切勿忽视接地插头的作用。

电源规格:

- 电压: 100 到 240 V AC
- 电流: 最大 3A
- 频率: 50 到 60 Hz

听力损伤 使用耳塞或耳机时如果音量很高, 可能会造成听力的永久性损伤。听一段时间音乐后, 您会习惯较高的音量, 虽然听起来可能很正常, 但会损坏您的听力。如果您出现耳鸣或谈话声听起来模糊不清, 请停止听音乐并检查一下您的听力。音量越大, 听力就会越快受到影响。听力专家建议按如下方法保护您的听力:

- 限制以高音量使用耳塞或耳机的时间。
- 避免通过调高音量来隔离嘈杂的环境。
- 如果您听不见周围人说话, 请将音量调低。

高危险活动警告 本电脑系统不适合用于核设施、飞机导航或通信系统、空中交通管制系统中的操作, 也不能用做可能由于电脑故障而导致死亡、人身伤害或严重环境破坏的其他任何用途。

光盘驱动器的激光信息

【警告】 调整或执行设备手册中指定操作之外的操作会导致有害的辐射泄漏。

在正常使用情况下，iMac 的光盘驱动器中的激光对人体是安全的，但如果光盘驱动器遭到拆解，则可能对人眼造成损害。为了您的安全，此设备只能由 Apple 授权服务商维修。

【重要事项】 如果使用不当，电气设备会对人体造成伤害。操作本产品 and 类似产品，必须有成人监护。切勿让儿童接触电气设备的内部，也不要让他们拉扯电缆。

【警告】 严禁将任何物体通过机壳上的通风口插进本产品中。这样做很危险，会损坏电脑。

不要自行维修

除了键盘、鼠标和内存之外，iMac 不包含可由用户自行维修的其他部件（请参阅第 33 页“安装内存”）。不要尝试拆开 iMac。如果 iMac 需要维修，请查阅电脑附带的服务与支持信息，以了解如何联系 Apple 授权服务商或 Apple 来获得服务。

如果您拆开 iMac 或安装内存以外的部件，则可能有损坏设备的风险。此类损坏不在 iMac 的有限保修范围之内。

重要操作信息

【注意】 不遵循这些操作说明可能会导致损坏 iMac 或其他财物。

操作环境 在以下范围之外操作 iMac 会影响性能：

- **操作温度：** 10° 到 35° C（50° 到 95° F）
- **存放温度：** -40° 到 85° C（-40° 到 185° F）
- **相对湿度：** 5% 到 90%（非冷凝）
- **最大操作海拔高度：** 3048 米（10,000 英尺）

开启 iMac iMac 的内部和外部部件未全部装好之前，切勿开启它。在电脑缺少部件的情况下操作电脑会很危险，而且会损坏电脑。

携带 iMac 在抬起或重新放置 iMac 之前，请将其关机，并拔掉连接的所有电缆和电线。要抬起或移动 iMac，请握住电脑的两侧。

使用插头和端口 切勿强行将插头推入端口中。连接设备时，请确定端口中没有碎屑，插头与端口匹配，并且插头和端口的方向正确对应。

使用光盘驱动器 iMac 中的 SuperDrive 驱动器支持 12 厘米（4.7 英寸）的标准光盘。不支持形状不规则或小于 12 厘米（4.7 英寸）的光盘。

存放 iMac 如果打算长期存放 iMac，请将其置于阴凉的环境中（理想温度为 22°C 或 71°F）。

清洁 iMac

请按照以下这些原则来清洁 iMac 的外壳及其组件：

- 将 iMac 关机并拔下所有电缆。
- 使用一块湿润、柔软、不起绒的布料来清洁 iMac 的外壳。避免任何一个开口处受潮。不要将液体直接喷射到 iMac 上。
- 不要使用气雾喷剂、溶剂或研磨剂。

清洁 iMac 显示屏

使用随 iMac 附带的布料来清洁显示器。

要清洁 iMac 显示器，请按照以下步骤进行操作：

- 将 iMac 关机并拔下所有电缆。
- 用清水蘸湿随 iMac 附带的布块或其他干净、柔软、不起绒的布块来擦拭屏幕。不要将液体直接喷射到屏幕上。

清洁 Apple Mouse 鼠标

您需要不时清洁鼠标，去掉滚珠区域堆积的灰尘。将鼠标翻转，使用 iMac 附带的布块或其他干净、柔软、不起绒的布块用力滚动滚珠，以去除可能影响正常滚动的任何颗粒。

了解人机工程学

下面是有关如何设置健康的工作环境的一些技巧。

键盘

使用键盘时，双肩要放松。您的上臂和前臂应形成大约的直角，手腕和手大致成一直线。

经常改变一下手的姿势以避免疲劳。在不间断的频繁操作之后，有些电脑用户会感到手、手腕或手臂不适。如果手、手腕或手臂出现慢性疼痛或不适，请向合格的健康专家咨询。

鼠标

请将鼠标与键盘放在同一高度且容易操作的地方。

坐椅


最好使用可调节高度的座椅，且带有坚固而舒适的靠背。调整椅子的高度，使大腿放平，双脚平放在地板上。座椅靠背应支撑背的下部（腰部）。请参照制造商的说明，根据自身体形调节椅背。

您可能需要调高椅子，使前臂和手与键盘成适当的角度。如果这样使您的双脚无法平放在地板上，则可以用可调整高度和倾斜度的搁脚板将脚垫平。您也可以降低桌面，这样就不需要脚垫了。还有一种方法是使用键盘托架比常规工作面稍低的工作台。

显示器

调整显示器的位置，以便当您坐在键盘前面时，屏幕的顶部稍低于您的水平视线。显示器与眼睛之间的距离由您决定，不过大多数人比较喜欢 45 至 70 厘米（18 至 28 英寸）的距离。

调整显示器的朝向，以尽可能减少眩光和头顶灯光与户外光线在屏幕上的反射。支架可让您调整观看的最佳角度，帮助减少或消除不能移动的光源发出的眩光。

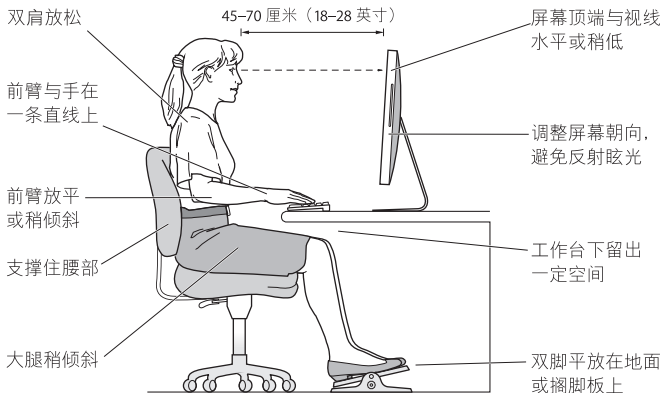

有关人机工程的更多信息，可在以下网站找到：

www.apple.com.cn/about/ergonomics

Apple 和环境

Apple Inc. 已经意识到有责任将产品的操作和产品本身对环境造成的影响降到最小。

有关更多信息，可以在以下网站找到：

www.apple.com.cn/environment

Regulatory Compliance Information

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC and EU radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.

Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”
“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스를 사용할 수 없습니다.”

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明
NIL

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Mouse Class 1 LED Information

The Apple Mouse is a Class 1 LED product in accordance with IEC 60825-1 A1 A2.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

External USB Modem Information

When connecting your iMac to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	附件	键盘/鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	X	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

处理和回收信息



此符号表示您必须根据当地的法律和法规来正确处理您的产品。由于本产品中的背光灯含汞，所以必须和家庭垃圾分开处理。当产品的使用寿命到了尽头时，请联系 Apple 或当地管理部门以了解回收方式。

有关 Apple 的回收计划的信息，请访问 www.apple.com/cn/environment/recycling。

电池处理信息

请根据当地的环保法规处理电池。

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebuikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. 保留一切权利。

根据版权法，未经 Apple 书面同意，不得拷贝本手册中的全部或部分內容。

Apple 标志是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。未经 Apple 的事先书面同意，将“键盘” Apple 标志 (Option-Shift-K) 用于商业用途可能会违反美国联邦和州法律，并可能被指控为侵犯商标权和进行不公平竞争。

我们已尽力确保本手册上的信息准确。Apple 对印刷或文字错误概不负责。

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Apple、苹果、Apple 标志、AirPort、AirPort Extreme、Cover Flow、Exposé、FireWire、GarageBand、iCal、iChat、iLife、iMac、iMovie、iPhoto、iPod、iTunes、Keynote、Mac、Mac OS、Photo Booth、Safari 和 SuperDrive 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。

Finder、FireWire 标志、iPhone、iWeb、Spotlight 和 Time Machine 是 Apple Inc. 的商标。

AppleCare、Apple Store 和 iTunes Store 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的服务标记。

ENERGY STAR® 是美国的注册商标。

Bluetooth® 文字标记和标志归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Apple 经许可后使用此标记。

这里提及的其他公司和产品名称可能是其相应公司的商标。提及的第三方产品仅作参考，并不代表 Apple 之认可或推荐。Apple 对这些产品的性能或使用概不负责。

本产品经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby、Pro Logic 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。未公开的机密著作，© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. 保留一切权利。

本手册中所描述的产品采用版权保护技术，此技术属 Macrovision Corporation 和其他产权人所有，受美国专利法及其他知识产权法的保护。使用此项版权保护技术必须经 Macrovision Corporation 授权，并且只能在家庭中使用和其他有限的观看用途，除非另经 Macrovision Corporation 授权。严禁进行反向工程或反汇编。

美国专利号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 和 4,907,093 的设备要求已经许可为仅用于有限的观看用途。

在美国和加拿大同时发布