



iPod photo  
使用手册


# 目录

- 3 **快速入门**
- 5 入门须知
- 8 设置 iPod photo 播放音乐
  
- 13 **使用 iPod photo**
- 13 使用 iPod photo 控制钮
- 20 连接和断开 iPod photo
- 25 整理和传输音乐
- 33 传输和查看数码照片
- 44 调整 iPod photo 设置
- 48 使用 iPod photo 的附加功能
- 53 给 iPod photo 电池充电
- 57 iPod photo 配件
  
- 60 **使用技巧和疑难解答**
  
- 68 **了解更多信息、服务及支持**
  
- 70 **安全和清洁**

# 快速入门

恭喜您购买了 iPod photo。请阅读此部分内容，以便快速掌握 iPod photo 的使用方法。

iPod photo 与您的电脑兼容。将歌曲和照片输入至电脑，对其进行整理，然后将它们传输至 iPod photo，方便随时随地欣赏音乐和查看照片。

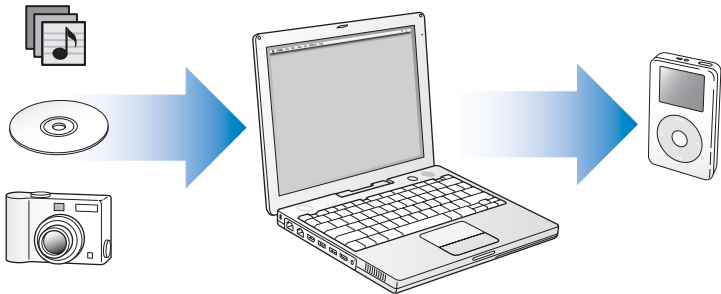

## 学习使用 iPod photo

请阅读本章，以便快速设置 iPod photo 并开始播放音乐。要了解有关在 iPod photo 上播放音乐以及使用其他功能的更多信息，请参阅第 13 页“使用 iPod photo”。

### iPod photo 功能

iPod photo 不仅仅是音乐播放器。通过它，您可以：

- 将数以千计的歌曲从 CD 光盘或数码音乐精选储存至 iPod photo 中，边走边听
- 储存数以千计的数码照片，方便您随时备份或查看
- 将 iPod photo 连接至电视以便在带有音乐的幻灯片中查看照片
- 收听从 iTunes 音乐商店或 audible.com 购买的有声读物
- 整理“On-The-Go”播放列表中的音乐
- 将 iPod photo 用作外部硬盘以便储存或备份文件与其他数据
- 更改均衡器设置以使音乐更好听
- 储存和同步电脑中的通讯录、日历以及待办事项信息
- 储存文本备忘录
- 设置提醒
- 使用可选的麦克风来录制语音备忘录
- 使用可选的照片读卡器来储存数码照片
- 玩游戏等等

要购买麦克风、照片读卡器和其他 iPod photo 配件，请访问网站 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store)。

## 入门须知

要在 Macintosh 上使用 iPod photo，必须具备：

- Macintosh，配备有内建 FireWire 或内建高功率 USB 2.0



6 针 FireWire 400 端口



高功率 USB 2.0 端口  
(与 Mac OS X v10.3.4 或更高  
版本配合使用)

- Mac OS X v10.2.8 或更高版本  
推荐使用 Mac OS X v10.3.4 或更高版本（以便将 iPod photo 与 USB 2.0 配合使用）。
- iTunes 4.7 或更高版本（iTunes 随 iPod CD 光盘附带）  
为确保您有最新版本的 iTunes，请访问网站 [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)。
- iPod 软件（随 iPod CD 光盘附带）
- iPhoto 4.0.3 或更高版本（建议用于将照片和相簿传输至 iPod photo）

**【注】**您的 Mac 上可能已经安装 iPhoto。检查“应用程序”文件夹。iPhoto 也是被称为 iLife 应用程序套件的一部分，该套件可从 [www.apple.com/ilife](http://www.apple.com/ilife) 购买。如果您有 iPhoto 4，就可以通过以下方法将它更新至最新版本：选取 Apple 菜单 (🍏) > “软件更新”。此软件是可选的。iPod photo 也可以从电脑硬盘的文件夹中输入数码照片。

## 要在 Windows PC 上使用 iPod photo，必须具备：

- Windows PC，处理器速度为 500 MHz 或更高
- Windows 2000（安装有 Service Pack 4 或更高版本），或 Windows XP Home 或 Professional（安装有 Service Pack 2 或更高版本）
- 内建 FireWire 或安装有 FireWire 卡，或内建高功率 USB 2.0 或安装有高功率 USB 2.0 卡



高功率 USB 2.0 端口



6 针 FireWire 400 端口  
(IEEE 1394)



4 针 FireWire 400 端口  
(与可选的适配器配合使用)

- iTunes 4.7 或更高版本（iTunes 随 iPod CD 光盘附带）

为确保您有最新版本的 iTunes，请访问网站 [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)。

**【注】** iPod photo 可以自动从 Adobe Photoshop Album 1.0 或更高版本以及 Adobe Photoshop Elements 3.0 或更高版本输入照片精选，这些软件可从 [www.adobe.com](http://www.adobe.com) 获得。此软件是可选的。iPod photo 也可以从电脑硬盘的文件夹中输入数码照片。

**iPod photo 包括以下部件:**



iPod photo




iPod Power Adapter  
(iPod 电源适配器)



iPod photo Dock




iPod Dock Connector to FireWire Cable

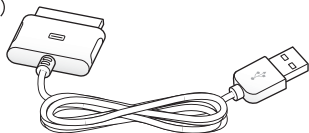

iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable



iPod photo AV Cable

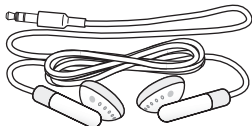

Apple Earphones 耳机

**【注】**也附带 iPod Carrying Case (未提供图片)。


## 设置 iPod photo 播放音乐

要设置 iPod photo，请给电池充电，使用 iPod CD 光盘安装软件，并从音乐光盘精选或 iTunes 音乐商店（仅在某些国家或地区可用）输入音乐。然后将歌曲传输至 iPod photo，供随时欣赏。

要将照片输入至 iPod photo 并在其中查看照片，请您按照本章的说明来设置 iPod photo，然后参阅第 33 页“传输和查看数码照片”。

### 步骤 1: 给电池充电

使用 iPod Dock Connector to FireWire Cable 电缆将 iPod photo 连接至 iPod Power Adapter 适配器。大约三小时后内置电池会充电 80%，五小时后电池才会充满电。

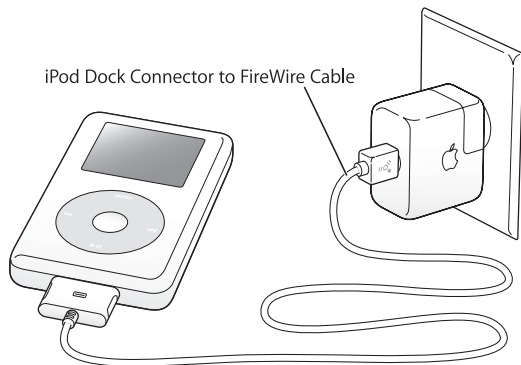



## 步骤 2: 安装软件

将 iPod CD 光盘插入电脑并安装 iTunes 和 iPod 软件。

## 步骤 3: 将音乐输入至电脑

如果您尚未将音乐传输至电脑，则请先完成此步骤。您可以从音乐光盘输入音乐，或如果您接入了 Internet，则可以使用 iTunes 音乐商店在线购买音乐并将其下载至电脑上。您可以浏览成千上万首歌曲并可以对任何一首歌曲试听 30 秒。

### 要从音乐光盘输入歌曲至电脑:

- 1 将 CD 光盘插入电脑，iTunes 会自动打开，且在 iTunes “来源”列表中该 CD 光盘已被选定。
- 2 取消选中您不想传输的歌曲，然后点按“输入”。
- 3 重复此步骤，从其他任意 CD 光盘中输入您需要的歌曲。

### 要在线购买音乐:

- 1 请打开 iTunes 并点按“来源”列表中的“音乐商店”。
- 2 点按“帐户”按钮并按照屏幕上的指示设立帐户，或输入您现有的 Apple 帐户或 America Online (AOL) 帐户信息。


#### 步骤 4: 连接 iPod photo 并传输音乐

使用两根附带电缆中的一根将 iPod photo 连接至电脑。请务必正确对准电缆两端的插头。它们只能以一个方向插入。

如果您使用的是 Mac，或如果您使用的是配备有 6 针 FireWire 400 端口的 Windows PC，那么您可以使用 iPod Dock Connector to FireWire Cable。

如果您的电脑配有高功率 USB 2.0 端口，那么您也可以使用 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable。

您也可以使用可选的 iPod photo Dock（请参阅第 23 页）。

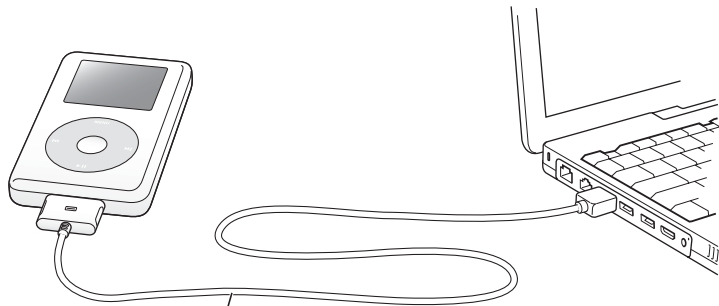

如果您要连接到 FireWire 400 端口，  
请使用 iPod Dock Connector to FireWire Cable 电缆。  
如果您要连接到高功率 USB 2.0 端口，  
请使用 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 电缆。

### 要将歌曲传输至 iPod photo:

当您将 iPod photo 连接至电脑时，iTunes 会自动打开并将音乐曲库中的歌曲和播放列表传输至 iPod photo 中。

**【注】** 确保先使用 iPod Power Adapter 给电池充电，然后再将歌曲传输至 iPod photo。请参阅第 53 页“给 iPod photo 电池充电”以了解更多信息。

如果您的 Windows PC 没有配备 6 针 FireWire 400 (IEEE 1394) 端口或高功率 USB 2.0 端口，以下列出的方法可用来连接 iPod photo:

- 购买一块 FireWire 卡或 USB 2.0 卡，然后安装它。
- 或者，如果您的电脑配有 4 针 FireWire 端口，那么您可以使用可选的 6 针至 4 针 FireWire 适配器。

**【注】** 您不能通过电脑的 4 针 FireWire 端口给 iPod photo 充电。

## 步骤 5: 播放音乐

当传输歌曲完成时，iPod photo 屏幕上会显示一条信息“可以断开”。按住 Dock 接头的两侧可以将电缆从 iPod photo 上断开。

然后使用点按式转盘和选择按钮浏览歌曲。按下播放或选择按钮，尽情享受吧！



要了解如何将照片输入至电脑，将照片传输至 iPod photo，然后在 iPod photo 或电视上查看它们，请参阅第 33 页“传输和查看数码照片”。

# 使用 iPod photo


阅读这部分内容以了解如何使用 iPod photo 控制钮、传输音乐、传输和查看照片、给电池充电以及使用 iPod photo 的附加功能。

## 使用 iPod photo 控制钮

按下任何按钮可以打开 iPod photo。主菜单会显示。



您可以使用点按式转盘和选择按钮来浏览屏幕菜单、播放歌曲、更改设置和显示信息。用拇指轻轻拨动点按式转盘来高亮显示菜单项目。按下选择按钮来选定该项。按下点按式转盘上的 Menu（菜单）按钮返回上一级菜单。

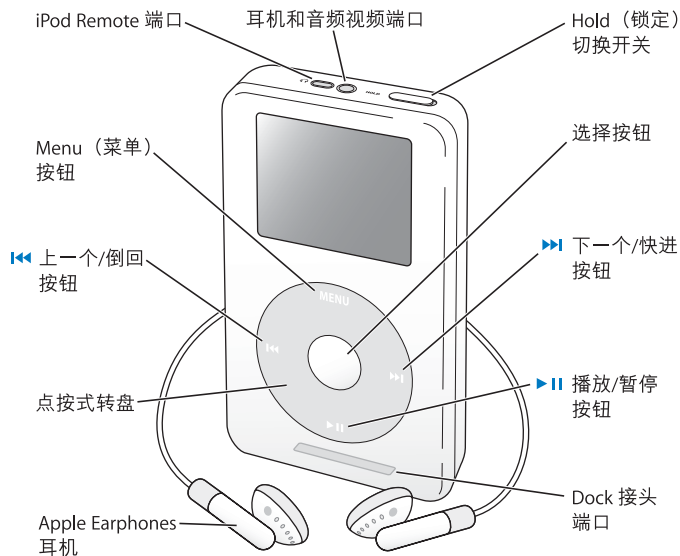

## iPod photo 控制钮

<b>复位 iPod photo</b> (排除故障时使用)	拨动 Hold 开关 (先将它设置为 Hold, 然后再关闭)。然后同时按住 Menu (菜单) 按钮和选择按钮大约 6 秒钟, 直到出现 Apple 标志。
<b>打开 iPod photo</b>	按下任意一个按钮。
<b>关闭 iPod photo</b>	按住播放 / 暂停按钮。
<b>打开或关闭背光灯</b>	按住 Menu (菜单) 按钮, 或从主菜单中选择“背光灯”。
<b>选定一个菜单项</b>	使用拇指轻轻拨动点按式转盘在菜单项间切换, 然后按下选择按钮。
<b>返回到上一级菜单</b>	按下 Menu (菜单) 按钮。
<b>浏览歌曲</b>	从 iPod 主菜单中选择“音乐”。
<b>播放歌曲</b>	高亮显示该歌曲, 然后按下选择按钮或播放 / 暂停按钮。必须从电脑推出 iPod photo 才能播放歌曲。
<b>播放一个列表中的所有歌曲</b>	高亮显示列表的标题 (如专辑名或播放列表名), 然后按下播放 / 暂停按钮。
<b>更改音量</b>	在“正在播放”屏幕中使用点按式转盘。您也可以在任何屏幕中使用可选的 iPod Remote 遥控器 (可在 <a href="http://www.apple.com/store">www.apple.com/store</a> 上获得)。
<b>暂停播放歌曲</b>	没有高亮显示歌曲或列表时, 按下播放 / 暂停按钮。

## iPod photo 控制钮

<b>禁用 iPod photo 按钮</b> (这样您就不会意外地按下按钮)	将 Hold 开关设置为 Hold (出现橘黄色色条)。
<b>跳转到一首歌曲中的任意位置</b>	在“正在播放”屏幕中按下选择按钮以显示搓擦条(如果您看到专辑插图,请再次按下它)。然后滚动到歌曲中的任意位置。
<b>跳转到下一首歌曲</b>	按下下一个 / 快进按钮。
<b>从头开始播放歌曲</b>	按下上一个 / 倒回按钮。
<b>播放上一首歌曲</b>	按两下上一个 / 倒回按钮。
<b>快进歌曲</b>	按住下一个 / 快进按钮。
<b>倒回歌曲</b>	按住上一个 / 倒回按钮。
<b>切换照片</b>	在任何照片浏览屏幕,使用点按式转盘来向前和向后滚动照片。
<b>跳转到下一个或上一个照片屏幕</b>	在任何照片浏览屏幕,按下下一个 / 快进按钮或上一个 / 倒回按钮。
<b>开始播放照片幻灯片</b>	选择任意照片或相簿,然后按下播放按钮。或选择任意全屏照片并按下选择按钮。
<b>跳转到幻灯片中的下一张或上一张照片</b>	按下下一个 / 快进按钮或上一个 / 倒回按钮。




## 使用 Hold 开关禁用 iPod photo 按钮

如果您将 iPod photo 放在口袋中携带，您可以禁用按钮，以防意外按下按钮或打开 iPod photo。

- 将 Hold 开关拨到 Hold 锁定位置。



将切换开关向内滑动（您可以看到橘黄色的条）来停用这些控制钮。

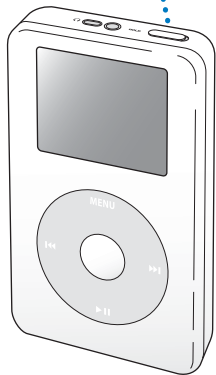

## 在 iPod photo 上创建播放列表

您可以设置 iPod photo，使它按您希望的顺序来播放歌曲。当您在 iPod photo 上创建歌曲列表时，这些歌曲将显示在 On-The-Go 播放列表中。

### 要创建 On-The-Go 播放列表：

- 1 高亮显示一首歌曲，然后按住选择按钮，直到歌曲名称不断地闪烁。
- 2 对于其他您想要添加的歌曲，请重复步骤 1。
- 3 选择“音乐” > “播放列表” > “On-The-Go”，查看歌曲列表。

您还可以立刻对所有歌曲的列表进行排序。例如要给专辑排序，您可以高亮显示专辑名，然后按住选择按钮，直到专辑名不断地闪烁。

### 要播放 On-The-Go 播放列表中的歌曲：

- 选择“音乐” > “播放列表” > “On-The-Go”，然后选择一首歌曲。

### 要从 On-The-Go 播放列表移去一首歌曲：

- 高亮显示播放列表中的一首歌曲，然后按住选择按钮，直到歌曲名称不断地闪烁。

### 要清除整个 On-The-Go 播放列表：

- 选择“音乐” > “播放列表” > “On-The-Go” > “清除播放列表”。

### 要将 On-The-Go 播放列表存储在 iPod photo 上：

- 选择“音乐” > “播放列表” > “On-The-Go” > “存储播放列表”。

第一个播放列表在“播放列表”菜单中被存储为“新播放列表 1”。On-The-Go 播放列表被清除。您可以存储尽量多的 On-The-Go 播放列表。

### 要将 On-The-Go 播放列表传输至电脑：

- 如果 iPod photo 已被设置为自动传输歌曲（请参阅第 29 页），并且您已创建了 On-The-Go 播放列表，则播放列表会在您连接 iPod photo 时自动传输至 iTunes。您可以在 iTunes “来源”列表中看到新的 On-The-Go 播放列表。您可以重命名或删除新播放列表，就像您在 iTunes 对任何其他播放列表进行操作一样。

### 给歌曲定级

您可以给歌曲定级（从 1 星到 5 星），以表示您对歌曲的喜好程度。使用歌曲级别，可以有助于您在 iTunes 中自动创建播放列表（请参阅第 28 页“关于智能播放列表”）。

### 要给歌曲定级：

- 1 开始播放歌曲。
- 2 在“正在播放”屏幕按下选择按钮二至三次，直到您看到定级屏幕（显示圆点、星号或使用两者的组合）。
- 3 用点按式转盘选择一个级别。

### 在 iPod photo 上浏览专辑插图

您可以设置 iTunes 以使 iPod photo 能显示专辑插图，然后在 iPod photo 上进行浏览。

### 要设置 iTunes 以使 iPod photo 能显示专辑插图：

- 1 在 iTunes “来源”列表中选择 iPod photo，然后点按选项按钮。



选项按钮

2 选取 “将专辑插图显示在 iPod 上”。

#### **要在 iPod photo 上查看专辑插图：**

1 播放有专辑插图的歌曲。

2 在 “正在播放” 屏幕中按下选择按钮。如果您看不到艺术品，可能是那首歌曲不包含专辑插图，或者您需要设置 iTunes 以使 iPod photo 能显示专辑插图（参阅上述内容）。

有关专辑插图的更多信息，请打开 iTunes 并选取 “帮助” > “iTunes 和音乐商店帮助”。

## 连接和断开 iPod photo

您可以将 iPod photo 连接至电脑来传输音乐和照片，并且在大多数情况下，可以给电池充电。

- 如果您使用的是 Mac，或如果您使用的 Windows PC 配备有 6 针 FireWire 端口，那么您可以使用附带的 iPod Dock Connector to FireWire Cable 来连接 iPod photo。
- 如果您的电脑配备有高功率 USB 2.0 端口，那么您也可以使用附带的 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 来连接（请参阅第 10 页上的插图以了解更多信息）。

#### **要将 iPod photo 连接至电脑：**

- 将合适的电缆插入电脑上的 FireWire 或高功率 USB 2.0 端口，然后将另一端连接至 iPod photo。请确保电缆插头的方向正确。每个插头只能以一个方向插入。

- 或者，如果您配备有 iPod photo Dock（请参阅第 23 页），请将合适的电缆连接至电脑上的 FireWire 或高功率 USB 2.0 端口，然后将另一端连接至 Dock。然后将 iPod photo 放入 Dock 中。

预设情况下，在您将 iPod photo 连接至电脑后，iPod photo 会自动地输入歌曲。当自动传输过程完成后，您就可以断开 iPod photo 了。

## 断开 iPod photo

当您在传输音乐时，切勿断开 iPod photo。看看屏幕就很容易得知是否可以断开 iPod photo。



如果您看到主菜单或一个大电池图标，那么您就可以从电脑上拔下 iPod photo 了。



如果您看到该信息，则必须先推出 iPod photo，然后再从电脑上断开它。

如果将 iPod photo 设置为手动传输歌曲（请参阅第 30 页）或将 iPod photo 用作磁盘（请参阅第 48 页），您必须在断开 iPod photo 连接之前从电脑中推出它。

### 要推出 iPod photo:

- 点按 iTunes “来源” 列表中 iPod photo 旁边的推出按钮 (▲)。

如果您使用的是 Mac, 您可以通过将桌面上的 iPod photo 图标拖到废纸篓中来推出 iPod photo。

如果您使用的是 Windows PC, 则可以通过以下方法推出 iPod photo: 在 Windows 系统托盘中点按 “安全删除硬件” 图标并选择您的 iPod photo。


### 要断开 iPod photo:

- 如果 iPod photo 连接着一根 iPod photo 电缆, 则挤压 Dock 接头两侧可以将电缆从 iPod photo 上断开。
- 如果 iPod photo 在 Dock 中, 则将其取下就可以了。


**【重要事项】** 如果您看到 “不要断开” 信息, 则请不要断开 iPod photo。否则, 您可能会损坏 iPod photo 上的文件。如果您看到该信息, 则必须先推出 iPod photo, 然后再从电脑上断开它。

## 使用 iPod photo Dock 连接 iPod photo

当 iPod photo 充电或传输音乐时，iPod photo Dock 使 iPod photo 直立放置。用连接 iPod photo 时所使用的电缆将 Dock 连接至您的电脑，或使用 FireWire 电缆和电源适配器将 Dock 连接至电源插座。然后将 iPod photo 放入 Dock 中。

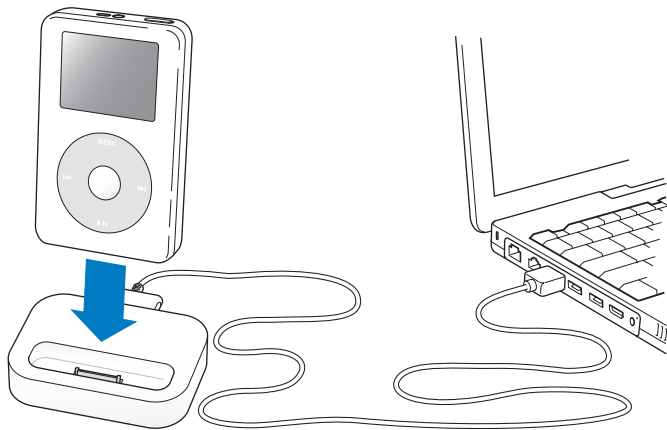

**【注】** 请确保电缆插头的方向正确。每个插头只能以一个方向插入。

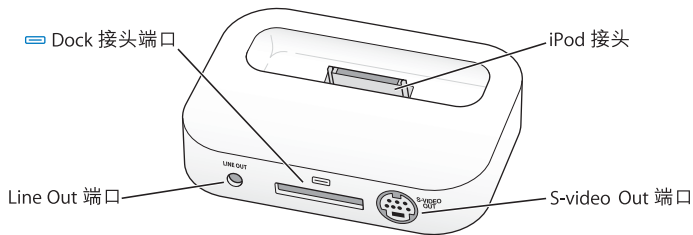

## Dock 概览

### Dock 接头端口

使用附带的 USB 2.0 或 FireWire 电缆将 Dock 连接至电脑，或使用 FireWire 电缆将它连接至电源适配器。

### iPod 接头

将 iPod photo 放置在 Dock 中以便为 iPod photo 充电、传输歌曲、浏览照片以及欣赏音乐。

### Line Out 端口

使用带有 3.5 毫米立体声小插头的音频电缆来连接扬声器（请参阅第 25 页）。或连接 iPod photo AV Cable 以在电视上浏览照片（请参阅第 33 页）。

### S-video Out 端口

连接 S-video 电缆以在配备 S-video 的电视或视频设备上以更高清晰度浏览照片（请参阅第 33 页）。要在播放幻灯片时听到声音，您必须使用音频电缆。



使用 iPod photo Dock，您可以在外置有源扬声器或家用立体声音响上播放 iPod photo 的音乐。您需要带标准 3.5 毫米立体声音响小插头的音频电缆（许多外置扬声器带有这种电缆）。

### 要通过 Dock 播放 iPod photo 中的音乐：

- 1 将 iPod photo 放入 Dock 中。
- 2 使用一条带有 3.5 毫米立体声小插头的音频电缆将扬声器或立体声系统连接至 Dock Line Out 端口。
- 3 用 iPod photo 的控制钮播放歌曲。

当 Dock 连接着外置音源时，请使用外置音源上的音量控制钮来更改音量。

## 整理和传输音乐

有关如何在 iPod photo 上开始播放音乐的说明，请参阅第 8 页“设置 iPod photo 播放音乐”。请阅读以下内容，了解有关整理和传输音乐的更多信息。

### 关于 iTunes

iTunes 是一个软件应用程序，可以用来管理电脑上的音乐并将其传输至 iPod photo。当您 iPod photo 连接至电脑时，iTunes 会自动打开。



使用 iTunes，您可以做以下事情：

- 从 iTunes 音乐商店购买并下载音乐和有声读物
- 欣赏 CD 光盘和数码音乐
- 将音乐从 CD 光盘添加至音乐曲库，这样，即使 CD 光盘不在光驱中您也可以播放音乐
- 制作您自己的 CD 光盘（如果您的电脑配备有 CD 光盘刻录机）
- 将被称为“iMix”的播放列表发布至 iTunes 音乐商店
- 创建动态的“派对随机播放”播放列表
- 收听 Internet 广播电台

本指南说明如何使用 iTunes 将歌曲传输至 iPod photo，以及如何在 iPod photo 上管理歌曲。有关如何使用 iTunes 其他功能的信息，请打开 iTunes 并选取“帮助”>“iTunes 和音乐商店帮助”。

## 关于 iTunes 音乐商店

使用 iTunes，您可以从 iTunes 音乐商店（仅在某些国家或地区可用）试听、购买并下载您喜爱的歌曲。有成千上万首歌曲可供购买。您可以使用 Apple 帐户从音乐商店购买歌曲，或者如果您有 America Online (AOL) 帐户，也可以使用它。

### 要浏览和购买音乐：

- 1 请打开 iTunes 并点按“来源”列表中的“音乐商店”。
- 2 点按“帐户”按钮并按照屏幕上的指示设立帐户，或输入您现有的 Apple 帐户或 AOL 帐户信息。

在一个 iPod photo 上，您存放的音乐最多只能来自五个不同的音乐商店帐户。

有关 iTunes 音乐商店的更多信息，请打开 iTunes，然后选取“帮助” > “iTunes 和音乐商店帮助”。

## iPod photo 支持的音频文件格式

- AAC (M4A、M4B 和 M4P) (最高可达 320 Kbps)
- Apple Lossless (高质量的压缩格式)
- MP3 (最高可达 320 Kbps)
- MP3 可变位速率 (VBR)
- WAV
- AA (audible.com 语音文字, 格式 2、3 和 4)
- AIFF

使用 Apple Lossless 格式编码的歌曲具有完整 CD 质量的声音，但与使用 AIFF 或 WAV 格式编码的歌曲相比，前者所占用的空间大约只是后者的一半。同一首歌曲，如果使用 AAC 或 MP3 格式编码，所占用的空间将更少。当您使用 iTunes 从 CD 光盘上输入音乐时，预设情况下，音乐被转换为 AAC 格式。

使用 iTunes (Windows 版)，您可以将未保护的 WMA 文件转换为 AAC 或 MP3 格式。如果您所具有的曲库的音乐是使用 WMA 格式编码，则以上功能非常有用。有关更多信息，请打开 iTunes 并选取“帮助” > “iTunes 和音乐商店帮助”。

iPod photo 不支持 WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 音频文件或 audible.com 格式 1。

## 关于播放列表

使用 iTunes，您可以将歌曲整理为播放列表。例如，您可以创建一个播放列表，其中包含锻炼时要欣赏的歌曲或为特定情绪所准备的歌曲。

您可以使用电脑音乐库中任何数量的歌曲来创建尽量多的播放列表。将歌曲放入播放列表并不会将它从曲库中移走。

当您连接并更新 iPod photo 时，播放列表即被传输至 iPod photo 中。要浏览播放列表，请在 iPod photo 上选择“音乐”>“播放列表”。

## 关于智能播放列表

使用 iTunes，您可以使用曲库中的歌曲自动定制“智能播放列表”。创建的“智能播放列表”可以只包含某些类型的音乐、某个表演者的歌曲或匹配特定准则的歌曲。例如，您可以规定所创建的播放列表不超过 3 GB，并且只包含 3 星或更高级别的歌曲（请参阅第 19 页“给歌曲定级”）。

创建好“智能播放列表”后，iPod photo 上的任何歌曲，只要符合“智能播放列表”准则，就会自动地被添加至“智能播放列表”中。

## 在电脑上创建播放列表

### 要创建播放列表：

- 在 iTunes 中，点按添加按钮 (+) 并键入该播放列表的名称，然后将歌曲从曲库或其他播放列表拖到新的播放列表中。

### 要创建智能播放列表：

- 在 iTunes 中，选取“文件”>“新建智能播放列表”并选取播放列表的准则。曲库中任何匹配您所选取的准则的歌曲都将被自动添加至该播放列表中。

## 自动将歌曲和播放列表传输至 iPod photo

预设情况下，在您将 iPod photo 连接至电脑后，iPod photo 会自动更新。

### 要自动将音乐传输至 iPod photo:

- 只需使用附带的 FireWire 或 USB 2.0 电缆将 iPod photo 连接至电脑。

iPod photo 必须设置为自动传输音乐。

### 要将 iPod photo 设置为自动传输音乐:

- 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo，然后点按选项按钮。



选项按钮

- 选择“自动更新所有歌曲和播放列表”。

iTunes 会更新 iPod photo 的音乐曲库以匹配您的电脑上的音乐曲库中的歌曲和播放列表，将新歌曲传输至 iPod photo 并从 iPod photo 中删除不在您的音乐曲库中的歌曲。

您可以设置 iPod photo 仅传输 iTunes 音乐曲库中特定的歌曲。如果 iPod photo 不能容纳电脑上的所有音乐，则以上功能就特别有用。

### 要仅使用特定歌曲更新 iPod photo:

- 1 在 iTunes 中，选择您要传输的歌曲旁的记号格（预设情况下，全部歌曲均被选中）。
- 2 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo，然后点按选项按钮。



选项按钮

- 3 选择 “仅更新做记号的歌曲”。

### 要设置 iPod photo 仅更新所选的播放列表:

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo 并点按选项按钮。
- 2 选择 “只自动更新所选的播放列表”。

## 手动将歌曲和播放列表传输至 iPod photo

您可以设置 iPod photo 手动传输歌曲，这样您就可以传输单独的歌曲和播放列表。如果您想在多台电脑上使用 iPod photo，这将特别有用。

iPod photo 被设置为手动传输歌曲后，您将它连接到电脑后，iTunes 将不会自动更新它。

### 要设置 iPod photo 手动传输歌曲：

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo 并点击选项按钮。



选项按钮

- 2 选择 “手动管理歌曲和播放列表”。

### 要将歌曲或播放列表手动传输至 iPod photo：

- 在 iTunes 中，将歌曲或播放列表拖移到 “来源” 列表中的 iPod photo。

### 从 iPod photo 中手动删除歌曲和播放列表

如果已经设置了 iPod photo 手动传输歌曲（请参阅上述内容），您就可以从 iPod photo 上逐一地删除歌曲和播放列表。从 iPod photo 手动删除的歌曲不会从 iTunes 曲库中删除。

### 要从 iPod photo 删除歌曲和播放列表：

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo。
- 2 选择歌曲或播放列表，然后按下键盘上的 Delete 键。

如果您删除播放列表，播放列表中的歌曲将保留在 iPod photo 上。

### 手动更改 iPod photo 上的播放列表

如果已经设置 iPod photo 手动传输歌曲（请参阅上述内容），您就可以在 iPod photo 上创建新播放列表，然后添加歌曲或删除 iPod photo 上现有播放列表中的歌曲。

### 要在 iPod photo 上创建新播放列表：

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo，然后点按添加 (+) 按钮。
- 2 将歌曲拖移到新的播放列表。

### 要修改 iPod photo 上的播放列表：

- 将歌曲拖移到 iPod photo 的播放列表中来添加歌曲。选择播放列表中的歌曲，然后按下键盘上的 Delete 键来删除歌曲。

## 播放语音文字音频

您可以从 iTunes 音乐商店（仅在某些国家或地区可用）或 [audible.com](http://audible.com) 购买并下载语音文字有声读物，然后在 iPod photo 上播放它们。

您可以像传输歌曲一样使用 iTunes 将有声读物传输至您的 iPod photo 上。

如果您停止在 iPod photo 上播放一本有声读物，隔了一会又开始听，则有声读物会从您离开时的停止处开始播放。

除非您是从播放列表中播放歌曲，否则当您设定成随机播放歌曲时，iPod photo 会跳过有声读物的部分。

## 设置阅读速度

您可以采用快于或慢于正常速度的速度来播放有声读物。

### 要设置有声读物的播放速度：

- 选择“设置” > “有声读物”。
- 设置阅读速度仅影响从 iTunes 音乐商店或 [audible.com](http://audible.com) 购买而来的有声读物。



## 查看 iPod photo 上有多少歌曲和照片

要查看 iPod photo 中储存的歌曲和照片数量、磁盘剩余空间以及其他信息，请在 iPod photo 主菜单中选择“设置” > “关于”。

## 传输和查看数码照片

您可以从数码相机中将数码照片输入至电脑，然后将它们传输至 iPod photo 并浏览。您可以将 iPod photo 连接至电视并在带有音乐的幻灯片中查看照片。

### 将照片输入至电脑

您可以从数码相机或照片读卡器中输入照片。

#### 要使用 iPhoto 将照片输入至 Mac:

- 1 将相机或照片读卡器连接至电脑。打开 iPhoto（如果它没有自动打开）。
- 2 点按“输入”。相机中的图像会输入至 iPhoto 中。

您可以将其他数码图像输入至 iPhoto 中，如从网络上下载的图像。有关输入和处理照片以及其他图像的更多信息，请打开 iPhoto 并选取“帮助” > “iPhoto 帮助”。

iPhoto 随 iLife 应用程序套件捆绑销售。网址为 [www.apple.com/ilife](http://www.apple.com/ilife)。iPhoto 可能已经安装在您的 Mac 的“应用程序”文件夹中。

### 要使用“图像捕捉”将照片输入至 Mac:

如果您没有 iPhoto，可以使用“图像捕捉”来输入照片。

- 1 将相机或照片读卡器连接至电脑。
- 2 打开位于“应用程序”文件夹内的“图像捕捉”（如果它没有自动打开）。
- 3 点按“下载部分”以选取要传输的特定项目，或点按“下载所有”以传输所有项目。

### 要将照片输入至 Windows PC:

- 按照随数码相机或照片应用程序附带的说明操作。

### 将照片从您的电脑传输至 iPod photo

您可以从硬盘上的文件夹传输照片。如果您使用的是 Mac 且有 iPhoto 4.0.3 或更高版本，就可以自动传输 iPhoto 相簿。如果您使用的是 Windows PC 且有 Adobe Photoshop Album 1.0 或更高版本，或 Adobe Photoshop Elements 3.0 或更高版本，就可以自动传输照片精选。

第一次将照片传输至 iPod photo 可能会花一些时间（可能超过一个小时），这取决于照片图库中的照片数量。

### 要使用 iPhoto 将照片从 Mac 传输至 iPod photo:

- 1 打开 iTunes 并在“来源”列表中选择 iPod photo。然后点按选项按钮。



选项按钮

- 2 点按“照片”并选择“同步照片，来自”。然后从弹出式菜单中选取 iPhoto。
- 3 如果您想输入所有照片，请选择“拷贝所有照片”。如果您只想从特定的 iPhoto 相簿中输入照片，请选择“只拷贝所选相簿”并选择您想要的相簿或精选。每次您将 iPod photo 连接至电脑时，照片都会自动传输。

**要使用 Photoshop Album 或 Photoshop Elements 将照片从 Windows PC 传输至 iPod photo:**

- 1 打开 iTunes 并在“来源”列表中选择 iPod photo。然后点按选项按钮。



选项按钮

- 2 点按“照片”并选择“同步照片，来自”。然后从弹出式菜单中选取 Photoshop Album 或 Photoshop Elements。
- 3 如果您想输入所有照片，请选择“拷贝所有照片”。如果您只想从特定的 Photoshop Album 或 Photoshop Elements 精选输入照片，请选择“只拷贝所选相簿”并选择您想要的相簿或精选。

**【注】**某些版本的 Photoshop Album 和 Photoshop Elements 不支持精选。您仍然可以使用它们来传输您的所有照片。

每次您将 iPod photo 连接至电脑时，照片都会自动传输。

### 要从硬盘上的文件夹将照片传输至 iPod photo:

- 1 将您想要的图像拖移至电脑的一个文件夹中。

如果您想让图像在 iPod photo 中显示为单独的照片相簿，请在主图像文件夹内创建文件夹，然后将图像拖移至这个新文件夹中。

- 2 打开 iTunes 并在“来源”列表中选择 iPod photo。然后点按选项按钮。



选项按钮

- 3 点按“照片”并选择“同步照片，来自”。
- 4 从弹出式菜单中选择“选取文件夹”并选择您的图像文件夹。

### 要传输原分辨率图像文件:

当您把照片传输至 iPod photo 时，iTunes 会优化照片以便浏览。预设情况下传输的并不是原分辨率图像文件。如果您想存储图像或将它们从一台电脑移动至另一台电脑，传输原分辨率图像文件将会很有用，但是没有必要在 iPod photo 上以原质量浏览图像。

- 1 打开 iTunes 并在“来源”列表中选择 iPod photo。然后点按选项按钮。



选项按钮

- 2 点按“照片”并选择“包括原分辨率照片”。

iTunes 将原分辨率版本的照片拷贝至 iPod photo 上的 Photos 文件夹。要打开 Photos 文件夹，您必须将 iPod photo 用作磁盘（请参阅第 48 页）。

## 浏览照片

您可以在 iPod photo 上手动浏览照片或以幻灯片方式浏览。您可以将 iPod photo 连接至电视并在带有音乐的幻灯片中查看照片。

### 要在 iPod photo 上浏览照片：

- 1 在 iPod photo 中选择“照片”>“照片图库”。或选择“照片”并选取一个照片相簿以仅查看该相簿中的照片。
- 2 高亮显示您想看的照片并按下选择按钮以查看全屏版本。

从任何照片浏览屏幕，使用点按式转盘来浏览照片。使用下一个 / 快进和上一个 / 倒回按钮来转到下一张或上一张照片。

## 观看幻灯片

您可以在 iPod photo 或电视上观看幻灯片，如果选择了音乐和过渡，它们也会播放。

### 要设定幻灯片设置：

- 选择“照片” > “幻灯片设置”，然后按照下面的指示操作：
  - 要设置幻灯片在 iPod photo 上显示，请将“TV 输出”设置为“询问”或“关闭”。
  - 要设置幻灯片在电视上显示，请将“TV 输出”设置为“询问”或“打开”。  
如果您将“TV 输出”设置为“询问”，每次启动幻灯片时 iPod photo 将让您选择在电视还是在 iPod photo 上显示幻灯片。
  - 要设置前进之前每个幻灯片显示的时间，请选择“每张幻灯片的时间”并选取一个时间。
  - 要设置幻灯片播放时伴随的音乐，请选择“音乐”并选取一个播放列表。如果您正使用 iPhoto，就可以选取“来自 iPhoto”以拷贝 iPhoto 音乐设置。只有那些已传输至 iPod photo 的歌曲才会播放。
  - 要设置幻灯片重复，请将“重复播放”设置为“打开”。
  - 要设置按随机顺序显示幻灯片，请将“随机播放歌曲”设置为“打开”。
  - 要设置幻灯片显示时附带擦除过渡，请将“过渡”设置为“打开”。
  - 要设置幻灯片在 PAL 或 NTSC 电视上显示，请将“TV 信号”设置为 PAL 或 NTSC。

**【注】** PAL 和 NTSC 指的是电视广播标准。您的电视可能使用其中一种标准，这取决于您的电视的购买地区。如果您不确定自己的电视使用哪种标准，请查看电视附带的文稿。

### 要在 iPod photo 上观看幻灯片：

- 选择任意照片或相簿，然后按下播放按钮。或选择任意全屏幕照片并按下选择按钮。要暂停音乐和幻灯片，请按下播放 / 暂停按钮。

如果您在“照片” > “幻灯片设置” > “音乐”中选定了—个播放列表，当您启动幻灯片时该播放列表会自动播放。照片会根据“幻灯片设置”菜单中的设置自动前进。要手动跳到下一张或上一张照片，请按下下一个 / 快进按钮或上一个 / 倒回按钮。

### 要将 iPod photo 连接至电视：


您的电视必须有 RCA 视频和音频端口，或者有 S-video 端口。

- 1 将附带的 iPod photo AV Cable 连接至 iPod photo 上的耳机端口。

您也可以将 iPod photo AV Cable 连接至 iPod photo Dock 的 Line Out 端口，然后将 iPod photo 放入 Dock 中。您必须使用 iPod photo Dock。其他 iPod Dock 将不能工作。

**【重要事项】** 请使用为 iPod photo 定制的 RCA 电缆。其他类似的电缆将无法正常工作。

2 将视频和音频接头连接至电视的端口中，如图所示。

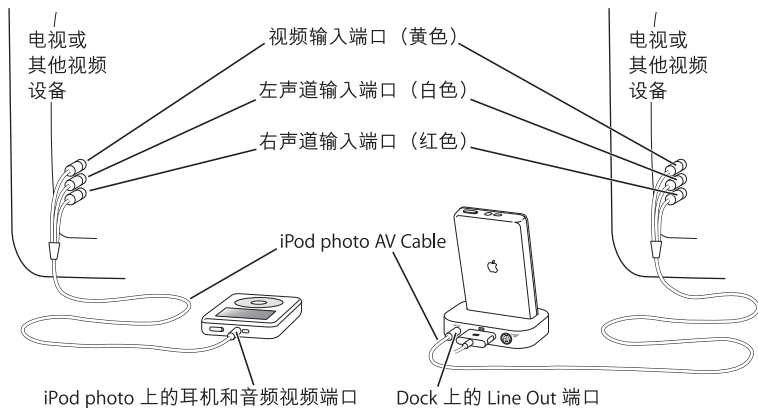




## 使用 S-video 连接 iPod photo:

为了获得更清晰的视觉效果，您也可以使用 S-video 电缆和 iPod photo Dock 将 iPod photo 连接至电视、视频接收机或其他有 S-video 端口的设备。您可以在 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) 上购买音频和 S-video 电缆。

要在播放幻灯片时听到音乐，您必须将音频电缆连接至 iPod photo Dock 的 Line Out 端口以及电视或接收机的音频输入端口。

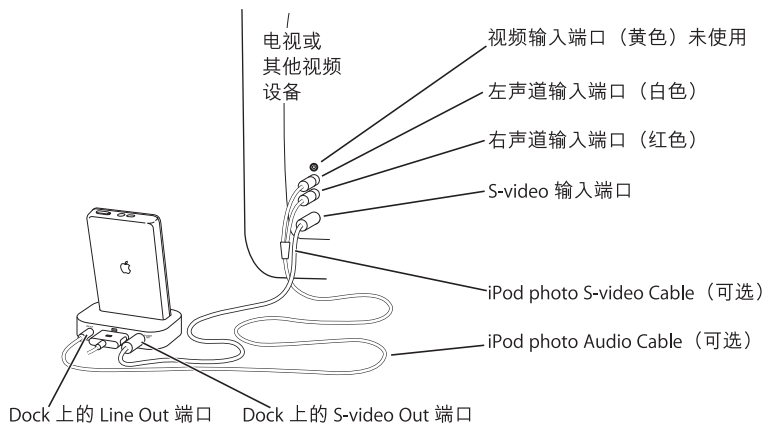

### 要在电视上观看幻灯片：

- 1 如上所示将 iPod photo 连接至电视。
- 2 打开电视并将它设置为显示来自 iPod photo 所连接的输入端口的信号。请参阅随电视附带的文稿了解更多信息。
- 3 在 iPod photo 中选择任意照片或相簿，然后按下播放按钮。或选择任意全屏照片并按下选择按钮。要暂停音乐和幻灯片，请按下播放 / 暂停按钮。

如果您在“照片” > “幻灯片设置” > “音乐”中选定了—个播放列表，当您启动幻灯片时该播放列表会自动播放。照片显示在电视上，并且会根据“幻灯片设置”菜单中的设置自动前进。要手动跳到下一张或上一张照片，请按下下一个 / 快进按钮或上一个 / 倒回按钮。

### 存储来自照片读卡器上的数码照片

**【注】**使用可选的 iPod photo 兼容的照片读卡器（可从 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) 购买）和标准数码相机以及照片卡，您可以将照片存储在 iPod photo 上，然后将它们从照片卡上删除以腾出空间来拍摄更多照片。稍后，您可以使用标准的数码照片应用程序（如 Macintosh 上的 iPhoto）将照片从 iPod photo 传输至电脑中。您不可以浏览直接从照片读卡器传输至 iPod photo 中的照片。要在 iPod photo 上浏览照片，您必须将它们传输至电脑，然后使用 iTunes 将它们输入至 iPod photo 中。

### **要将可选的照片读卡器上的照片存储到 iPod photo 中：**

- 1 将照片卡插入照片读卡器，并将照片读卡器插到 iPod photo 上的 Dock 连接端口。
- 2 选择“输入”。

iPod photo 上的照片依据卷号排列。

**【注】**有些数码照片存储设备的工作方式可能不一样。请参阅随设备附带的指示。

### **要查看关于存储在 iPod photo 上的照片信息：**

- 选择“照片” > “照片输入”，并选择卷号。  
此时会显示媒体类型、照片数量和卷的大小。您不能查看 iPod photo 中的照片。
- 【注】**“照片输入”菜单项不会出现，除非您连接了一个照片读卡器。

### **要从照片卡中抹掉照片：**

- 1 从卡中输入照片（请参阅上述内容）。
- 2 选择“抹掉卡”。所有照片都会从照片卡上删除。

### **要将照片传输至电脑：**

- 将 iPod photo 连接至电脑，并打开您要用来将照片从数码相机中输入的应用程序。请参阅随该应用程序附带的文稿了解更多信息。

如果您使用的是 Macintosh，您可以使用 iPhoto 或“图像捕捉”来传输照片。

**【注】**照片被存储在 iPod photo 上的 DCIM（数码相机图像）文件夹中。您还可以打开此文件夹并将图像文件拖到桌面上完成图像到电脑的传输。iPod photo 必须被用作硬盘。

要进一步了解使用 iPod photo 兼容的照片读卡器，请参阅随读卡器附带的指示。

## 调整 iPod photo 设置

您可以直接在 iPod photo 的“设置”菜单中更改设置。

### 设置 iPod photo 随机播放歌曲

您可以设置 iPod photo 随机播放歌曲或专辑。

#### 要开始随机播放所有歌曲：

- 从 iPod photo 主菜单中选择“随机播放歌曲”。

iPod photo 以随机顺序从整个音乐曲库开始播放歌曲，忽略有声读物。

#### 要设置 iPod photo 在您每次播放歌曲时随机播放歌曲或专辑：

- 1 从 iPod photo 主菜单中选择“设置”。
- 2 将“随机播放”设定为“歌曲”或“专辑”。

当您通过选择“设置”>“随机播放”来设置 iPod photo 随机播放歌曲时，iPod photo 会随机播放正在播放的歌曲所在列表（例如，专辑或播放列表）中的歌曲。

当您设置 iPod photo 随机播放专辑时，iPod photo 会按顺序播放专辑中的所有歌曲，然后随机选择列表中的另一个专辑并开始按顺序播放专辑里的歌曲。

## 设置 iPod photo 重复播放歌曲

您可以设置 iPod photo 反复播放一首歌曲，或反复播放一系列歌曲。iPod photo 会重复播放正在播放的歌曲的列表中的歌曲。

### 要设置 iPod photo 重复播放歌曲：

- 从 iPod photo 主菜单中选择“设置”。
  - 要重复播放列表中的所有歌曲，请将“重复播放”设定为“全部”。
  - 要反复重放一首歌曲，请将“重复播放”设定为“一首”。

## 设置点按式转盘声音

当您浏览菜单项时，您可以听到 iPod photo 内置扬声器发出的按键音，这样您就可以知道点按式转盘是正在工作。您可以设置以便通过耳机来播放点按式转盘的声音，或将其关闭。

### 要设置 iPod photo 如何播放点按式转盘的声音：

- 从 iPod photo 主菜单中选择“设置”。
  - 要设置以便通过耳机来播放点按式转盘的声音，请将“按键音”设置为“耳机”。
  - 要关闭点按式转盘的声音，请将“按键音”设置为“关闭”。
  - 要设置以便通过 iPod photo 内置扬声器来播放点按式转盘的声音，请将“按键音”设置为“扬声器”。
  - 要设置以便通过 iPod photo 内置扬声器和耳机来播放点按式转盘的按键音，请将“按键音”设置为“使用两者”。

## 设置歌曲以相同的音量播放

iTunes 可以自动调整歌曲的音量，以便它们能以相同的音量来播放。您可以设置 iPod photo 采用 iTunes 的音量设置。

### 要设置 iTunes 以调整所有歌曲以相同的音量播放：

- 1 在 iTunes 中，选取 iTunes > “预置”（如果您使用的是 Mac），或选取 “编辑” > “偏好设置”（如果您使用的是 Windows PC）。
- 2 点按 “效果” 并选定 “音量平衡”。

### 要设置 iPod photo 采用 iTunes 的音量设置：

- 选择 “设置” > “音量平衡”。

如果您没有激活 iTunes 中的 “音量平衡”，则在 iPod photo 上设置它将不起作用。

## 使用均衡器

您可以使用均衡器的预定设置来改变 iPod photo 的声音，以适用于特殊的音乐流派或风格。例如，要使摇滚音乐听起来更带劲，请将均衡器设置为 Rock。

- 选择 “设置” > “EQ”，然后选择一种均衡器预定设置。  
如果您已经将一种均衡器预定设置指定给 iTunes 中的一首歌曲，且 iPod photo 均衡器已被设置为 “关闭”，那么该歌曲将使用 iTunes 设置来播放。请参阅 “iTunes 和音乐商店帮助” 以了解更多信息。

## 设置背光灯定时

您可以设置背光灯在按下按钮或使用点按式转盘时亮一段设定的时间。

- 选择 “设置” > “背光灯定时” 并选定时间。  
即使没有设置背光灯定时，您也可以通过按住 iPod photo 上的 Menu（菜单）按钮或从主菜单中选择 “背光灯定时”，在任何时候打开背光灯。几秒钟后，背光灯会关闭。

## 从主菜单中添加或移去某些项

您可以将常用项添加到 iPod photo 的主菜单。例如，您可以将“歌曲”项添加到主菜单，这样就不必先选择“音乐”再选择“歌曲”了。

### 要从主菜单中添加或移去某些项：

- 选择“设置” > “主菜单”。

## 设置和显示日期与时间

### 要设置日期与时间：

- 选择“设置” > “日期与时间”。

### 要显示日期与时间：

- 选择“附加功能” > “时钟”。

### 要设置 iPod photo 在标题栏中显示时间：

- 选择“设置” > “日期与时间”。

如果将 iPod photo 设置为在标题栏中显示时间，您就可以在 iPod photo 的任意菜单屏幕中查看时间。

## 设置语言

iPod photo 可以被设置为使用不同语言。

- 选择“设置” > “语言”，然后从中选择一种语言。

## 使用 iPod photo 的附加功能

### 将 iPod photo 用作外部硬盘

您可以将 iPod photo 用作硬盘，以储存和传输数据文件。

#### 要将 iPod photo 用作硬盘：

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo 并点按选项按钮。



选项按钮

- 2 点按“通用”并选择“用作磁盘”。

当您把 iPod photo 用作硬盘时，iPod photo 磁盘图标会出现在 Mac 电脑的桌面上，或者在 Windows PC 的 Windows 资源浏览器中显示为另一个可用的驱动器盘符。

**【注】**在“选项”窗口中点按“音乐”并选择“手动管理歌曲和播放列表”也可以将 iPod photo 用作硬盘。

**【注】**要将音乐文件传输至 iPod photo，您必须使用 iTunes。通过 iTunes 传输的歌曲不会显示在 Macintosh Finder 或 Windows 资源管理器中的 iPod photo 上。与此相似，如果您使用 Macintosh Finder 或 Windows 资源管理器将音乐文件拷贝至 iPod photo，音乐文件将不能在 iPod photo 上播放。

### 防止 iTunes 自动打开

如果您主要是将 iPod photo 用作硬盘，您可能不想 iTunes 在您将 iPod photo 连接至电脑时自动打开。



## 要防止 iPod photo 连接至电脑时 iTunes 自动打开：

- 1 在 iTunes “来源” 列表中选择 iPod photo 并按选项按钮。
- 2 点按 “通用” 并取消选择 “连接时打开 iTunes”。



选项按钮

## 设置睡眠定时

您可以设置 iPod photo 在播放完音乐或幻灯片一段特定时间后自动关闭。

- 选择 “附加功能” > “时钟” > “睡眠定时”，然后选择您需要的时间。

当您设置睡眠定时后，iPod photo 的 “正在播放” 屏幕上将显示一个时钟图标，并显示关闭前还剩余多少分钟。

## 设置提醒

您可以将 iPod photo 用作提醒时钟。

### 要设置提醒：

- 1 选择 “附加功能” > “时钟” > “提醒时钟”。
- 2 将 “提醒” 设置为 “打开”。
- 3 选择一种声音。

如果您选择了 “嘟嘟声”，提醒声会从内置扬声器中发出。如果您选择了一个播放列表，您需要将 iPod photo 插上扬声器或耳机才能听到提醒。

## 输入地址、电话号码、日历事件和待办事项

iPod photo 可以储存通讯录、日历事件和待办事项，以便随时随地查询。

如果使用 Mac 电脑和 iSync，这种操作就如同点按一个按钮一样简单。

使用 iSync 同步信息需要 Mac OS X v10.2.8 或更高版本、iSync 1.1 或更高版本，以及 iCal 1.0.1 或更高版本。

### 要使用 Mac 电脑和 iSync 来输入全部信息：

- 1 将 iPod photo 连接至电脑。
- 2 打开 iSync，然后选取“设备” > “添加设备”。您只需在第一次配合 iPod photo 使用 iSync 时执行此步骤。
- 3 选择 iPod photo 并点按“现在同步”。

iSync 将 iCal 和 Mac OS X “地址簿”中的信息传输至 iPod photo 中。

下一次要同步 iPod photo 时，您就只需打开 iSync 并点按“现在同步”。您也可以选取 iPod photo 连接后自动同步。

**【注】**可以使用 iSync 将信息从电脑传输至 iPod photo。但不能使用 iSync 将信息从 iPod photo 传输至电脑。

如果您使用的是 Windows，或不想使用 iSync 输入信息，则可以手动将信息传输至 iPod photo。iPod photo 必须被用作硬盘（请参阅第 48 页“将 iPod photo 用作外部硬盘”）。

### **要手动输入通讯录信息：**

- 1 请连接 iPod photo 并打开您常用的电子邮件或通讯录应用程序。您可以配合 Palm Desktop、Microsoft Outlook、Microsoft Entourage 和 Eudora 等应用程序来输入通讯录。
- 2 请将通讯录从应用程序的地址簿拖移至 iPod photo 的 Contacts 文件夹。

### **要手动输入约会和其他日历事件：**

- 1 从任意采用标准的 iCalendar 格式（文件名以 .ics 结尾）或 vCal 格式（文件名以 .vcs 结尾）的日历应用程序中输出日历事件。
- 2 将文件拖移至 iPod photo 上的 Calendars 文件夹中。

**【注】**您只能使用 iSync 和 iCal 将待办事项传输至 iPod photo 中。

### **要在 iPod photo 上显示通讯录：**

- 选择“附加功能” > “通讯录”。

### **要显示日历事件：**

- 选择“附加功能” > “日历”。

### **要显示待办事项：**

- 选择“附加功能” > “日历” > “待办事项”。

## 存储和阅读备忘录及其他信息

您可以在 iPod photo 上存储并阅读文本备忘录。iPod photo 必须被用作硬盘（请参阅第 48 页）。

- 1 用任何一个字处理程序将文稿存储为文本文件（.txt 文件）。
- 2 将文件放入 iPod photo 的 Notes 文件夹中。

### 要显示备忘录：

- 选择“附加功能” > “备忘录”。

## 录制语音备忘录

使用可选的 iPod photo 兼容麦克风（可从 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) 购买），您可以录制语音备忘录。您可以在 iPod photo 上存储语音备忘录，然后将这些备忘录传输至电脑。

### 要录制语音备忘录：

- 1 将麦克风连接至 iPod photo 上的耳机端口并选择“录音”开始进行录制。
- 2 将麦克风放在离嘴巴几英寸的地方并开始说话。要暂停录制，请选择“暂停”。
- 3 当您完成录制时，请选择“停止”和“存储”。录音已被保存并依据录制的日期和时间排列。

### 要播放录音：

- 选择“附加功能” > “语音备忘录”，并选择录音。

**【注】**“语音备忘录”菜单项不会出现，直到您连接了一个麦克风。

### 要将语音备忘录传输至电脑：

语音备忘录以 WAV 格式存储在 iPod photo 的 Recordings 文件夹中。如果您将 iPod photo 用作磁盘，那么您可以从该文件夹拖移语音备忘录以便拷贝它们。

如果 iPod photo 被设置为自动传输歌曲（请参阅第 29 页）并且您已经录制了语音备忘录，则语音备忘录会在您连接 iPod photo 时自动被传输至 iTunes 中的一个播放列表中。您可以在 iTunes “来源”列表中看到新的“语音备忘录”播放列表。

## 玩游戏

iPod photo 自带了一些趣味游戏。

### 要玩游戏：

- 选择“附加功能” > “游戏”，然后选择一个游戏。

## 给 iPod photo 电池充电

iPod photo 有一块用户不可替换的内置电池。如果 iPod photo 一段时间没有使用，电池则可能需要充电。

大约三小时后 iPod photo 电池会充电 80%，五小时后电池才会充满电。如果您在传输文件、播放音乐或观看幻灯片时给 iPod photo 充电，可能会花费更长时间。

### 您可以采用两种方式给 iPod photo 电池充电：

- 如果您使用的是 Mac，那么您可以通过将 iPod photo 连接至您的电脑来给它充电。如果您使用的是 Windows PC，那么在大多数情况下，您可以通过将 iPod photo 连接至电脑来给 iPod photo 充电。
- 您也可以通过将 iPod photo 连接至电源适配器和通电的电源插座来给 iPod photo 充电。

### 要使用电脑给电池充电：

- 使用合适的电缆将 iPod photo 连接至电脑上的 6 针 FireWire 端口或高功率 USB 2.0 端口。电脑必须打开且未进入睡眠模式（某些型号 Macintosh 可以在睡眠模式中给 iPod photo 充电）。

**【注】**使用 USB 2.0 传输歌曲、照片或文件时，iPod photo 电池不会充电。当 iPod photo 电力不足时传输歌曲或文件可能会导致不完整的传输，传输时会丢失信息，并可能需要恢复（请参阅第 66 页）。在传输歌曲或文件前，最好先使用 iPod Power Adapter 为 iPod photo 充电。


如果 iPod photo 屏幕右上角的电池图标显示闪电符号，则说明电池正在充电。如果它显示为一个插头，说明电池完全充满电。



如果您看不到闪电或插头图标，则必须使用 iPod photo Power Adapter 给电池充电。

### 要用 iPod Power Adapter 给电池充电：

- 1 请将交流插头适配器连接至电源适配器（可能已组装好）。
- 2 请将 iPod Dock Connector to FireWire Cable 连接至电源适配器，并将电缆的另一端插入 iPod photo。
- 3 将电源适配器插入已通电的电源插座。

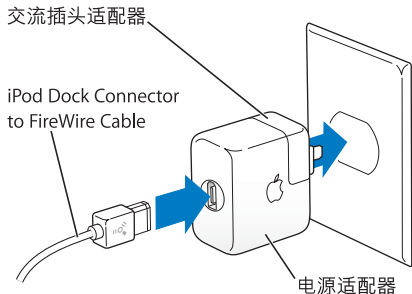

**【警告】** 请确定在将电源适配器插入电源插座之前，适配器已完全组装好。

## 电池状态

当 iPod photo 没有接上电源时，iPod photo 屏幕右上角的电池图标会显示还剩下多少电量。



电池充电不足 20%



电池充了一半电

如果 iPod photo 已连接至电源，电池图标会更改以显示电池正在充电或已完全充满电。



电池正在充电



电池已完全充满电

在充满电以前，您也可以断开 iPod photo 并使用它。

**【注】**可充电电池所能充电的次数是有限的，最终需要被替换。电池寿命和充电次数视用途和设置的不同而不同。有关更多信息，请访问网站 [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries)。




## iPod photo 配件

iPod photo 附带一些配件，您还可以在 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) 上找到许多其他配件。

### iPod Remote（可单独购买）

要使用 iPod Remote 遥控器，请将它连接在 iPod 的遥控器端口，然后将 Apple Earphones（Apple 耳机）或其他耳机插入遥控器。像使用 iPod photo 本身的按钮一样使用遥控器上的按钮。

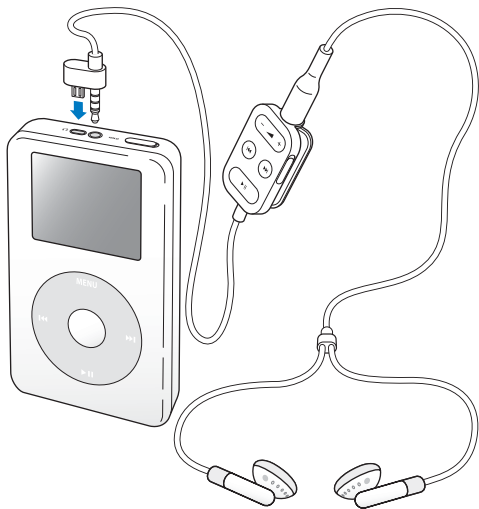

使用遥控器上的 Hold 切换开关来禁用遥控器的按钮。iPod photo Hold 切换开关和 iPod Remote Hold 切换开关彼此互不影响。

**【注】**播放幻灯片时，可以使用遥控器来调节音量，但是不能使用它来跳到下一张或上一张照片。

## Apple Earphones（Apple 耳机）

iPod photo 附带了一对高质量的耳塞式耳机。

### 要使用这种耳塞式耳机：

- 将它们插入耳机端口，然后将耳机塞入耳内，如图所示。



**【警告】**如果使用耳机，音量很高可能会造成听力的永久性损伤。听一段时间音乐后，您会习惯高一些的音量，虽然可能听起来很正常，但会损坏您的听力。为了防止这种情况发生，请将 iPod photo 的音量调到安全水平。如果您感到耳鸣，请调低音量或停止使用 iPod photo。

## 可用配件

要购买 iPod photo 配件，请访问网站 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store)。

可用配件包括：

- iPod photo Dock
- iPod In-Ear Headphones
- iPod Dock Connector to FireWire Cable
- iPod Audio Cable
- iPod photo AV Cable
- iPod Remote + Earphones
- iPod Power Adapter
- iPod Carrying Cases
- World Travel Adapter Kit（全球旅游转接套件）
- 第三方配件，如扬声器、耳机、麦克风、照片读卡器、备用电池、汽车立体声扬声器、电源适配器等等。

# 使用技巧和疑难解答

遵循本章中的建议可以快速地解决大多数 iPod photo 问题。

## 复位 iPod photo

通过复位 iPod photo 可以解决大多数 iPod photo 问题。

### 要复位 iPod photo:

- 1 使用 iPod Power Adapter 将 iPod photo 连接至电源插座上。
- 2 先打开 Hold 开关，然后将它关闭（先将它设置为 Hold，然后再关闭）。
- 3 同时按住选择按钮和 Menu（菜单）按钮至少 6 秒钟，直到出现 Apple 标志。

### 如果 iPod photo 不开机或没有响应

- 确定 Hold 开关处于关闭位置。
- 如果您在使用 iPod Remote，确定遥控器的 Hold 开关处于关闭位置。
- 如果以上方法无效，请将 iPod photo 连接至 iPod Power Adapter 上并将电源适配器连接至一个已通电的电源插座上。iPod photo 电池可能需要充电。
- 如果以上方法无效，那么您可能需要复位 iPod photo（请参阅上述内容）。

- 如果以上方法无效，则您可能需要恢复 iPod photo 软件。请参阅第 66 页“iPod photo 软件更新和恢复”。

### 如果您想断开 iPod photo，但屏幕显示“不要断开”

- 如果 iPod photo 正在传输音乐，请等到传输完毕。
- 在 iTunes “来源”列表选定 iPod photo，然后点按“推出 iPod”按钮。
- 如果 iPod photo 从 iTunes “来源”列表中消失，但您仍在 iPod photo 屏幕上看到“不要断开”信息，请忽略此信息并断开 iPod photo。
- 如果 iPod photo 仍显示在 iTunes “来源”列表中，请将 iPod photo 图标从桌面拖移到废纸篓（如果您使用的是 Mac），或点按系统托盘中的“安全删除硬件”图标，然后选定 iPod photo（如果您使用的是 Windows PC）。如果您仍看到“不要断开”信息，请重新启动电脑并再次推出 iPod photo。

### 如果 iPod photo 不能播放音乐

- 确定 Hold 开关处于关闭位置。
- 如果您在使用 iPod Remote，确定遥控器的 Hold 开关处于关闭位置。
- 确定耳机插头已插到底。
- 确定音量已适当调整。
- 如果以上方法无效，请按下播放 / 暂停按钮。iPod photo 可能处于暂停状态。
- 确保您使用的是 iTunes 4.7（随 iPod CD 光盘附带）或更高版本使用较早版本的 iTunes 从 iTunes 音乐商店购买的歌曲将不能在 iPod photo 上播放，直到您升级 iTunes 并传输歌曲。

- 如果您正在使用 iPod photo Dock，请确保 iPod photo 已牢固地插在 Dock 中并确保所有电缆都正确连接。
- 如果您正在使用 Dock Line Out 端口，请确保您的外置扬声器或立体声系统已经开电并且工作正常。

### 如何将 iPod photo 连接至电脑后没有反应

- 确定您安装了 iPod CD 光盘上的软件。
- 确定您的电脑和软件符合要求。请参阅第 5 页“入门须知”。
- iPod photo 可能需要复位（请参阅第 60 页）。
- 检查电缆连接。拔出电缆的两端，确定 FireWire 端口或 USB 端口中没有异物。然后重新将电缆牢固地插回端口中。请只使用 Apple iPod photo 电缆，并确保电缆插头的方向正确。它们只能以一个方向插入。
- 如果您是使用 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 将 iPod photo 连接至便携式或膝上型电脑，请将电脑连接至电源插座，然后再连接 iPod photo。
- 如果以上方法无效，请重新启动电脑。
- 如果以上方法无效，则您可能需要恢复 iPod photo 软件。请参阅第 66 页“iPod photo 软件更新和恢复”。

### 如果在电视上看不到照片

- 确保您的电视被设置为显示来自正确输入来源的图像（请参阅电视附带的文稿以了解更多信息）。
- 确保所有电缆都已连接正确（请参阅第 39 页）。

- 如果您要使用 iPod photo AV Cable，请确保将电缆黄色的一端连接至电视的视频端口。

**【注】** 使用为 iPod photo 定制的 RCA 电缆。其他类似的电缆无法正常工作。

- 在 iPod photo 上，转到“照片” > “幻灯片设置”并将“TV 输出”设置为“打开”，然后再试一次。
- 如果以上方法无效，请在 iPod photo 上转到“照片” > “幻灯片设置”并将“TV 信号”设置为 PAL 或 NTSC，具体情况取决于您使用的电视类型。请尝试两种设置。

## 如果看到 iPod photo 显示屏上有一个带惊叹号的文件夹



- iPod photo 可能需要复位（请参阅第 60 页）。
- 如果以上方法无效，那么您可能需要给 iPod photo 电池充电。请将 iPod photo 连接至 iPod Power Adapter 上并将电源适配器连接至一个已通电的电源插座上。如果仍看到该文件夹，请再次复位 iPod photo。
- 如果以上方法无效，您可能需要使用最新的软件来更新或恢复 iPod photo。确保您已使用 iPod CD 光盘来安装软件，或转到 [www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod) 来获得最新软件。然后按照第 66 页上的说明来更新或恢复 iPod photo 软件。

## 如果歌曲或数据通过 USB 2.0 传输更慢

- 如果您使用 USB 2.0 传输大量歌曲或数据且 iPod photo 电池电量不足时，那么 iPod photo 将进入节电模式。传输速度将大大降低。这是正常的。
- 如果您想要以更高的速度来传输，就可以停止传输，推出 iPod photo，然后使用 iPod Power Adapter 将它连接至电源插座。让 iPod photo 充电大约一小时，然后再将它连接至您的电脑以便传输音乐。

## 如果您将 iPod photo 连接至 USB 端口，而它不能正常工作

- 您必须使用 FireWire 端口或 USB 2.0 端口来连接 iPod photo。USB 1.1 不被支持，其速度比 FireWire 和 USB 2.0 慢得多。如果您的 Windows PC 既没有 FireWire 端口，也没有 USB 2.0 端口，则您可以购买 Windows 认证的 FireWire 卡或 USB 2.0 卡，并安装在电脑中。有关更多信息，请访问网站 [www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod)。
- 如果您是使用 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 将 iPod photo 连接至便携式或膝上型电脑，请将电脑连接至电源插座，然后再连接 iPod photo。
- 如果您使用的 Mac 或 Windows PC 配有 6 针 FireWire 端口，请使用 iPod photo 附带的 FireWire 电缆将 iPod photo 连接至 FireWire 端口上。



## 如果您无意中设置 iPod photo 使用了一种您不懂的语言

您可以重设语言。

- 1 反复按 Menu（菜单）按钮，直到出现主菜单。
- 2 选择第四个菜单项（Settings- “设置”）。
- 3 选择最后一个菜单项（Reset All Settings- “还原所有设置”）。
- 4 选择第二个菜单项（Reset- “还原”），然后选择一种语言。

其他 iPod photo 设置（如歌曲重复播放）也会被还原。

**【注】**如果您已经从 iPod photo 主菜单中添加或移去了某些项（请参阅第 47 页），则“设置”菜单可能会在其他地方。

## iPod Remote 无法工作

- 确定遥控器的 Hold 切换开关处于关闭位置。
- 确定遥控器已牢固地插入 iPod photo 中，并且耳机已牢固插入遥控器中。

某些型号的 iPod photo 才附带 iPod Remote，您也可从 [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) 处单独购买。

## 如果您想在 Mac 和 Windows PC 上使用 iPod photo

如果您正在 Mac 上使用 iPod photo，而后想在 Windows PC 上使用该 iPod photo（反之亦然），那么您必须使用“iPod photo 软件更新”来恢复 iPod photo 软件以便在另一台电脑上使用（请参阅下面的“iPod photo 软件更新和恢复”）。恢复 iPod photo 软件会抹掉 iPod photo 上的所有数据（包括所有歌曲）。

您不能在 Mac 和 Windows PC 之间切换使用 iPod photo 而不抹掉 iPod photo 上的所有数据。

## iPod photo 软件更新和恢复

Apple 定期更新 iPod photo 软件以改善性能或增加功能。建议您更新 iPod photo，以便使用最新的软件。

您可以选取更新或恢复 iPod photo 软件。

- 如果您选取更新，则会更新软件，但您的设置和歌曲不受影响。
- 如果您选取恢复，则会抹掉 iPod photo 上的所有数据，包括歌曲、文件、通讯录、照片、日历信息以及任何其他数据。iPod photo 的所有设置都会被还原成初始状态。

### 要使用最新的软件更新或恢复 iPod photo:

- 1 请访问 [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod)，然后下载最新的 iPod 更新。该更新包含用于所有型号的 iPod 的最新软件。
- 2 连接软件安装文件并按照屏幕上的指示来安装 iPod photo 更新。
- 3 将 iPod photo 连接至您的电脑并打开 iTunes。iPod Updater 应用程序会自动打开。如果您使用的是 Windows PC，并且 iPod Updater 没有自动打开，则可以通过选取“开始” > “所有程序” > “iPod”来找到该更新程序。

#### 4 请按照屏幕上的指示来更新或恢复 iPod photo 软件。

在使用 iPod Updater 应用程序时，如果该程序无法识别已连接在电脑上的 iPod photo，请复位 iPod photo（请参阅第 60 页）。

如果您要恢复 iPod photo 软件，但却没有连接至 Internet，则可以使用 iPod Updater 应用程序来安装，该更新是您在安装 iPod CD 光盘上的软件时被安装在电脑上的。

#### **要使用 iPod CD 光盘附带的 iPod Updater 应用程序来恢复 iPod photo 软件：**

- 如果您使用的是 Mac，则可以在“应用程序”/“实用程序”中找到 iPod Updater 应用程序。
- 如果您使用的是 Windows PC，则可以通过选取“开始”>“所有程序”>“iPod”来找到 iPod Updater 应用程序。

# 了解更多信息、服务及支持

iPod CD 光盘上、屏幕帮助中和网站上提供了有关使用 iPod photo 的更多信息。

## 屏幕帮助

- 要了解有关如何使用 iTunes 的更多信息，请打开 iTunes 并选取“帮助”>“iTunes 和音乐商店帮助”。
- 要了解有关如何使用 iPhoto（在 Mac OS X 上）输入、编辑并管理照片与其他图像的更多信息，请打开 iPhoto 并选取“帮助”>“iPhoto 帮助”。
- 要进一步了解如何使用 iSync（在 Mac OS X 中），请打开 iSync，然后选取“帮助”>“iSync 帮助”。
- 要进一步了解如何使用 iCal（在 Mac OS X 中），请打开 iCal，然后选取“帮助”>“iCal 帮助”。

## 在线资源

有关 iPod photo 的最新信息，请访问网站 [www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod)。

有关 iPod photo 服务和支持信息、产品专用信息和反馈的各种论坛以及最新 Apple 软件下载等内容，请访问网站 [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod)。

要注册 iPod photo（如果您在安装 iPod CD 光盘中的软件时没有注册），请访问网站 [www.apple.com/register](http://www.apple.com/register)。

有关 iTunes 在线教学课程（仅在某些地区可用），请访问网站 [www.apple.com/support/itunes](http://www.apple.com/support/itunes)。

## 获得保修服务

如果本产品看起来已被损坏或不能正常工作，请按照本手册、屏幕帮助和在线资源中的建议进行操作。

如果设备仍不能正常工作，请访问网站 [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) 以了解获得保修服务的说明。

## 查找 iPod photo 的序列号

序列号印刷在 iPod photo 的背面。您也可以选择“设置” > “关于”来找到它。

# 安全和清洁

阅读以下内容，了解如何安全使用 iPod photo 和清洁 iPod photo。

## 重要的安全说明

在设置和使用 iPod photo 时，请记住以下几点：

- 仔细阅读全部安装说明后，才将 iPod Power Adapter 插入电源插座中。
- 将这些安装说明存放在容易拿到的地方，以备不时之需。
- 遵循所有涉及 iPod photo 的说明和警告。

**【警告】** 如果使用不当，电气设备会对人体造成伤害。操作本产品和类似产品，必须有成人监护。切勿让儿童接触电气设备的内部，也不要让他们触摸任何电缆。

## 避免听力损害

**【警告】** 如果使用耳机，音量很高可能会造成听力的永久性损伤。听一段时间音乐后，您会习惯高一些的音量，虽然可能听起来很正常，但会损坏您的听力。为了防止这种情况发生，请将 iPod photo 的音量调到安全水平。如果您感到耳鸣，请调低音量或停止使用 iPod photo。

## 请勿在驾驶时使用耳机

**【重要事项】** 建议驾车时不要使用耳机，而且这样做在某些地区是违法的。请集中注意力小心驾驶。在驾驶任何类型的车辆或者从事任何需要全神贯注的活动时，如果发现听音乐导致注意力分散，那么请停止使用 iPod photo。

## 插头和端口

不要强行将插头推入端口中。如果插头不能轻易地插入至端口中，那么说明它们可能不匹配。请确定插头与端口匹配，并且插头和端口的方向相对应。

## 使用电源适配器

- 请只使用随 iPod photo 附带的电源适配器。用于其他电子设备的适配器外形可能看起来相似，但它们可能会损坏您的 iPod photo。
- 完全断开电源适配器的唯一方法是将它从电源插座上拔下来。
- 电源适配器的周围应当始终保留一定的空间。不要在四周不通风的地方（比如书架中）使用电源适配器。

- 当连接或断开电源适配器时，请一定要握住它的两侧。不要让手指接触到插头的金属部分。
- 将 FireWire 电缆连接至电源适配器之前，请确定电源适配器的 FireWire 端口内没有异物。
- iPod photo 电源适配器是高压部件，任何时候都不应该将它拆开，即使 iPod photo 已断电。如果电源适配器需要维修，请参阅第 68 页“了解更多信息、服务及支持”。
- 不要强行将插头推入电源适配器的 FireWire 端口中。如果插头不能轻易地插入至端口中，那么说明它们可能不匹配。请确定插头与端口匹配，并且插头和端口的方向相对应。

### 关于操作和存放温度

- 请在温度为 0° 和 35° C（32° 至 95° F）之间的地方操作 iPod photo。
- 请在温度为 -20° 和 45° C（-4° 至 113° F）之间的地方存储 iPod photo。不要将 iPod photo 遗留在车内，由于停放的车辆内的温度会超过该温度范围。
- 在低温条件下，iPod photo 的播放时间可能会暂时缩短。
- 在使用 iPod photo 或者给电池充电时，机壳的底部发热是正常的。iPod photo 机壳的底部将设备内部的热量传导给外部的冷空气，从而起到散热的作用。



## 避开潮湿的地方

**【警告】** 为了降低触电或受伤的可能性，请不要在水中、水边或潮湿的地方使用 iPod photo。

- 使您的 iPod photo 和电源适配器远离液体环境，比如饮料瓶、脸盆、浴缸以及浴室等等。
- 保护您的 iPod photo 和电源适配器，避免阳光直射、雨淋或其他原因受潮。
- 请小心不要将任何食物或液体洒落在 iPod photo 或电源适配器上。如果不小心将它们弄脏，请先拔下 iPod photo 电源，然后将它们清洁干净。

根据洒落物及渗入机体的程度而定，您可能需要将设备送到 Apple 进行维修。请参阅第 68 页“了解更多信息、服务及支持”。

## 不要自行修理

**【警告】** 不要尝试打开 iPod photo 或电源适配器、将它拆散或者拆除电池。这样做有触电危险，而且会使有限保修作废。里面没有用户可以自行维修的部件。

有关服务信息，请参阅第 68 页“了解更多信息、服务及支持”。

## 清洁

清洁 iPod photo 的外壳及其部件时，请遵照下面的一般规则：

- 确定 iPod photo 已拔下电源。
- 使用湿润、柔软、不起绒的布料擦拭。避免开口处受潮。
- 切勿使用喷雾器、溶剂、酒精或研磨剂。

## 关于搬移

存放不当或搬移不当会损坏 iPod photo。在播放和搬移过程中，请小心不要将 iPod photo 掉在地上。

## Communications Regulation Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### **Industry Canada Statement**

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### **VCCI Class B Statement**

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### **European Community**

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.

## 电池

iPod photo 含有电池。请根据当地的环保法规来处理 iPod photo。

廢電池請回收



*Nederlands:* Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



## Apple 和环境

Apple 公司已经意识到有责任将操作和产品对环境造成的影响降到最小。

有关更多信息，请访问网站

[www.apple.com/environment/summary.html](http://www.apple.com/environment/summary.html)

© 2004 Apple Computer, Inc. 保留一切权利。

Apple、苹果、Apple 标志、FireWire、iCal、iLife、iPod、iTunes、Mac、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。

Finder、FireWire 标志和 iPhoto 是 Apple Computer, Inc. 的商标。

Apple Store 和 iTunes Music Store (iTunes 音乐商店) 是 Apple Computer, Inc. 在美国及其他国家和地区注册的服务标记。

[www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod)  
[www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod)

CH019-0269