



**iMac s
adapterom za VESA nosač
Upute za postavljanje**

Vaš VESA adapter omogućava vam pričvršćivanje vašeg iMaca na nosač, primjerice klizni držač ili zidni nosač, koji je kompatibilan sa VESA (Video Electronics Standards Association) standardom.


Važno: Vaš VESA adapter treba montirati i demontirati Apple ili ovlašteni Appleov servis. Informacije o usluzi potražite na support.apple.com/mac/repair/service.

Prije početka

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik, sve upute za postavljanje i sigurnosne informacije isporučene s VESA-kompatibilnim nosačem. Prije pričvršćivanja vašeg iMaca na nosač:

- Odaberite VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) nosač i način postavljanja (vrstu vijka ili nosača) koji mogu podnijeti minimalnu težinu od 4,5 kg.
- Provjerite jesu li otvori za vijke na nosaču poravnati s otvorima za vijke na adapteru na vašem iMacu, s razmacima od 100 mm između otvora.
- Provjerite jesu li s VESA-kompatibilnim nosačem dobili vijke. Standardna veličina VESA vijka je M4 x 0,7 mm.


Napomena: Neki modeli računala iMac imaju samo dvije priključnice.

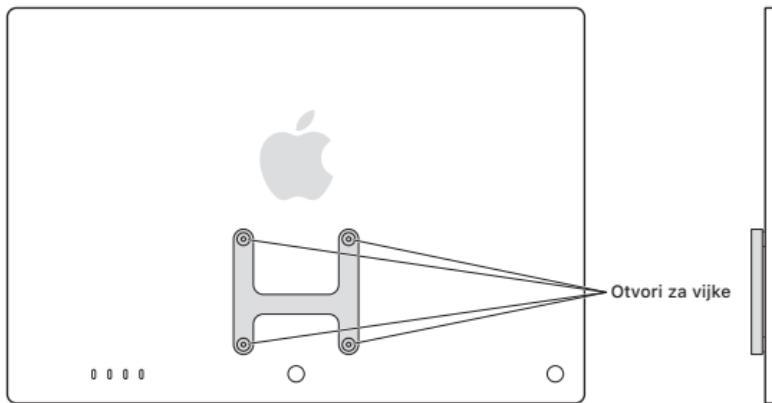

Odabir mesta za postavljanje

Smjernice za odabir mesta za postavljanje:

- Nemojte postavljati iMac tako da je zaslon okrenut prema dolje (primjerice, na strop).
- Postavite iMac tako da donji ventilacijski otvor nisu blokirani. Ne postavljajte iMac na mjesto koje nije dovoljno prozračno (primjerice, u ormarić).

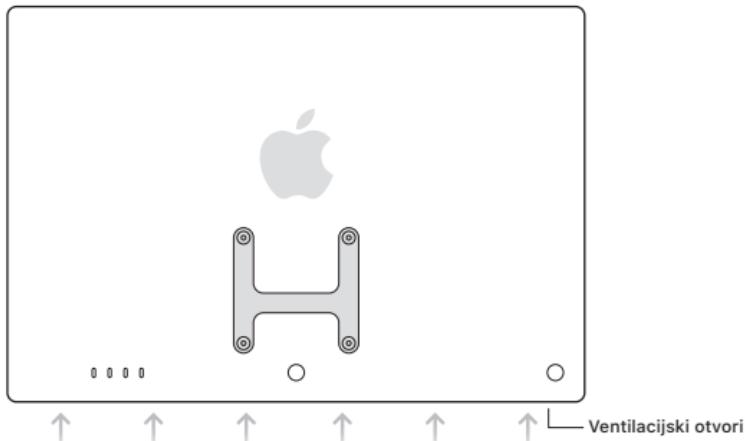

- Postavite iMac tako da su njegova stražnja, donja i bočne strane udaljene najmanje 25 mm od bilo koje površine.
- Pažljivo odaberite mjesto za postavljanje, na kojem iMac neće biti izložen nenamjernim udarcima.
- Postavite iMac vodoravno, u pejzažnu orientaciju. Nemojte ga postavljati okomito, u portretnu orientaciju.
- Ne postavljajte iMac na mesta na kojima bi mogao biti izložen tekućinama, vlazi ili visokim temperaturama. Radna temperatura okruženja treba biti između 10° i 35° C.

Spajanje nosača


Pri spajanju nosača:

1. isključite iMac i odspojite kabel za napajanje i sve kabele.
2. Prekrijte ravnu radnu površinu čistom mekanom tkaninom preko najmanje 50,8 cm x 63,5 cm. Dok držite iMac na stranama, pažljivo ga postavite tako da je zaslon naslonjen na tkaninu.
3. Stavite VESA nosač na adapter i poravnajte otvore za vijke.
4. Pričvrstite nosač na adapter vijcima M4 x 0,7 mm. Pratite sve upute koje ste dobili s VESA-kompatibilnim nosačem.

Uporaba vašeg iMaca s VESA adapterom

Nakon što pričvrstite vaš iMac na nosač, imajte na umu sljedeće prilikom izvođenja podešenja.

- Nemojte koristiti prekomjernu silu prilikom pomicanja zaslona. VESA nosač se možda ne može podešavati.
- Postavite iMac tako da je zaslon nagnut pod kutom od najviše 5° prema dolje ili 25° prema gore.

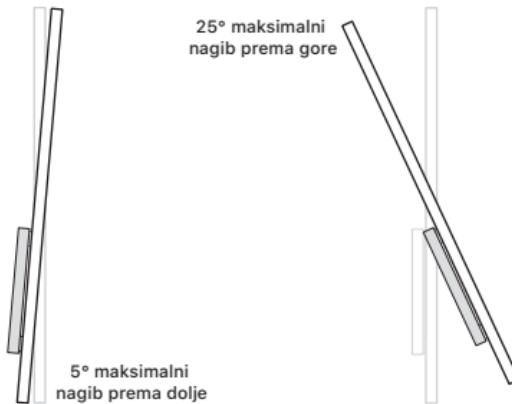

- Ostavite dovoljno prostora za kabele tako da ne budu previše napeti ili priklješteni ako se iMac pomakne.

- Jedini način za potpuno isključenje napajanja je da odspojite strujni kabel. Osigurajte da barem jedan kraj strujnog kabela bude unutar dosega tako da možete odspojiti iMac kad bude potrebno.

Važno: Kada pričvrstite iMac na nosač, nosač bi mogao prekriti serijski broj i regulativne informacije na stražnjem dijelu VESA adaptera. Serijski broj možete pronaći ako odaberete Apple izbornik  > O ovom Mac računalu. Informacije o regulativnom certifikatu možete pronaći ako odaberete Apple izbornik  > O ovom Mac računalu > Resursi > Regulativni certifikat.

Proizvodi koje nije proizveo Apple/proizvodi drugih proizvođača

Appleovo jednogodišnje ograničeno jamstvo ne odnosi se na proizvode koje nije proizveo Apple, čak i ako su upakirani ili prodani zajedno s Appleovim proizvodima. Proizvodi drugih proizvođača možda su pokriveni jamstvom proizvođača koje pruža proizvođač proizvoda – pogledajte ambalažu i dokumentaciju proizvoda za dodatne informacije.

© 2021 Apple Inc. Sva prava pridržana. Apple, Apple logotip i iMac su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. Printed in XXXX.

