



# iPad

## Användarhandbok

För iOS 5.1-programvara

# Innehåll

- 9 **Kapitel 1: I överblick**
- 9 Översikt
- 10 Knappar
- 12 Mikro-SIM-kortsfack
- 12 Hemskärmen
- 16 Använda Multi-Touch-skärmen
  
- 18 **Kapitel 2: Komma igång**
- 18 Det här behöver du
- 18 Ställa in iPad
- 18 Ställa in e-post och andra konton
- 19 Hantera innehåll på iPad
- 19 Använda iCloud
- 20 Synkronisera med iTunes
- 21 Ansluta iPad till datorn
- 22 Läs användarhandboken på iPad
- 22 Batteri
- 23 Använda och rengöra iPad
  
- 24 **Kapitel 3: Grunderna**
- 24 Använda program
- 26 Anpassa hemskärmen
- 27 Skriva
- 32 Söka
- 33 Utskrifter
- 34 Fildelning
- 35 Notiser
- 36 Twitter
- 37 Använda AirPlay
- 37 Använda Bluetooth-enheter
- 38 Säkerhetsfunktioner
  
- 40 **Kapitel 4: Safari**
- 40 Visa webbsidor
- 41 Länkar
- 41 Läslista
- 41 Läsare
- 41 Skriva text och fylla i formulär
- 42 Söka
- 42 Bokmärken och historik
- 42 Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument
- 43 Webbklipp

- 44 **Kapitel 5: Mail**
- 44 Kontrollera och läsa e-post
- 45 Använda flera konton
- 45 Skicka e-post
- 46 Använda länkar och upptäckta data
- 46 Visa bilagor
- 47 Skriva ut brev och bilagor
- 47 Ordna e-post
- 48 Söka i brev
- 48 Konton och inställningar för e-post
  
- 50 **Kapitel 6: Meddelanden**
- 50 Skicka och ta emot meddelanden
- 52 Skicka meddelanden till en grupp
- 52 Skicka bilder, videor med mera
- 52 Redigera konversationer
- 52 Söka bland meddelanden
  
- 53 **Kapitel 7: Kamera**
- 53 Om Kamera
- 53 Ta bilder och spela in videor
- 54 Visa, dela och skriva ut
- 55 Redigera bilder
- 55 Putsa videor
- 55 Överföra bilder och videor till datorn
- 55 Bildström
  
- 57 **Kapitel 8: FaceTime**
- 57 Om FaceTime
- 57 Ringa ett FaceTime-samtal
- 58 Medan du deltar i ett FaceTime-samtal
  
- 59 **Kapitel 9: Photo Booth**
- 59 Om Photo Booth
- 59 Välja en effekt
- 59 Ta en bild
- 60 Visa och dela bilder
- 60 Överföra bilder till datorn
  
- 61 **Kapitel 10: Bilder**
- 61 Visa bilder och videor
- 62 Visa bildspel
- 62 Ordna bilder och videor
- 62 Dela bilder och videor
- 63 Skriva ut bilder
- 63 Använda Bildram
- 63 Importera bilder och videor
  
- 65 **Kapitel 11: Videor**
- 65 Om Videor
- 65 Spela upp videor
- 66 Visa hyrfilmer

- 66 Visa videor på en TV
- 67 Radera videor från iPad
- 68 Använda Hemmadelning
  
- 69 **Kapitel 12: YouTube**
- 69 Om YouTube
- 69 Bläddra bland och söka efter videor
- 70 Spela upp videor
- 70 Hålla reda på videor du tycker om
- 71 Dela videor, kommentarer och betyg
- 71 Titta på YouTube på en TV
  
- 72 **Kapitel 13: Kalender**
- 72 Om Kalender
- 72 Visa dina kalendrar
- 73 Lägga till aktiviteter
- 73 Svara på inbjudningar
- 74 Söka i kalendrar
- 74 Prenumerera på kalendrar
- 74 Importera kalenderaktiviteter från e-post
- 74 Synkronisera kalendrar
- 74 Konton och inställningar för Kalender
  
- 76 **Kapitel 14: Kontakter**
- 76 Om Kontakter
- 76 Synkronisera kontakter
- 77 Söka efter kontakter
- 77 Lägga till och redigera kontakter
- 77 Konton och inställningar för kontakter
  
- 79 **Kapitel 15: Anteckningar**
- 79 Om Anteckningar
- 79 Läsa och skriva anteckningar
- 80 Söka i anteckningar
- 80 Skriva ut eller e-posta anteckningar
  
- 81 **Kapitel 16: Påminnelser**
- 81 Om påminnelser
- 81 Ställa in en påminnelse
- 82 Hantera påminnelser i listvyn
- 82 Hantera påminnelser i datumvyn
- 82 Hantera avklarade påminnelser
- 83 Söka efter påminnelser
  
- 84 **Kapitel 17: Kartor**
- 84 Hitta platser
- 85 Hämta färdbeskrivningar
- 86 Hämta och dela information om en plats
- 86 Visa trafikinformation
- 87 Kartvyer

88	<b>Kapitel 18: Musik</b>
88	Lägga till musik och ljud
88	Spela upp låtar och andra ljud
90	Visa låtar i ett album
90	Söka efter ljudinnehåll
90	iTunes-matchning
91	Genius
91	Spellistor
92	Hemmadelning
93	<b>Kapitel 19: iTunes Store</b>
93	Om iTunes Store
93	Hitta musik, videor med mera
94	Köpa musik, ljudböcker och signaler
94	Köpa eller hyra videor
94	Följa artister och vänner
95	Strömma och hämta podcaster
95	Kontrollera hämtningsstatus
96	Visa kontoinformation
96	Kontrollera hämtningar
97	<b>Kapitel 20: App Store</b>
97	Om App Store
97	Hitta och hämta program
98	Radera program
98	Inställningar för Affär
100	<b>Kapitel 21: Tidningskiosk</b>
100	Om Tidningskiosk
100	Läsa de senaste numren
102	<b>Kapitel 22: iBooks</b>
102	Om iBooks
102	Använda iBookstore
102	Synkronisera böcker och PDF:er
103	Läsa böcker
105	Ändra en boks utseende
105	Studieanteckningar och ordlistor
105	Interagera med multimedia
106	Skriva ut eller e-posta ett PDF-dokument
106	Ordna bokhyllan
108	<b>Kapitel 23: Game Center</b>
108	Om Game Center
108	Logga in på Game Center
109	Köpa och hämta spel
109	Spela spel
109	Spela med vänner
110	Game Center-inställningar
111	<b>Kapitel 24: Hjälpmedel</b>
111	Hjälpmedelsfunktioner

111	Om VoiceOver
121	Trippelklicka på hemknappen
122	Zoom
122	Stor text
122	Vitt på svart
122	Tala markering
123	Automatisk textuppläsning
123	Mono-ljud
123	AssistiveTouch
124	Hjälpmedel i OS X
124	Minsta textstorlek för brev i Mail
124	Widescreentangentbord
124	Dold textning
125	<b>Kapitel 25: Inställningar</b>
125	Flygplansläge
125	Wi-Fi
126	Notiser
127	Platstjänster
127	Mobildata
128	VPN
128	Internetdelning
128	Ljusstyrka och bakgrundsbild
129	Bildram
129	Allmänt
135	Inställningar för program
136	<b>Bilaga A: iPad i företaget</b>
136	iPad i affärlivet
136	Använda konfigurationsprofiler
136	Ställa in Microsoft Exchange-konton
137	VPN-anslutning
137	LDAP- och CardDAV-konton
138	<b>Bilaga B: Utländska tangentbord</b>
138	Lägga till och ta bort tangentbord
138	Byta tangentbord
138	Kinesiska
140	Japanska
141	Skriva emoji-tecken
141	Använda kandidatlistan
141	Använda kortkommandon
141	Vietnamesiska
142	<b>Bilaga C: Support och annan information</b>
142	Supportwebbplats för iPad
142	Bilden för svagt batteri eller meddelandet "Laddar inte" visas
142	iPad svarar inte
143	Starta om och återställa iPad
143	"Det här tillbehöret stöds inte av iPad" visas
143	Ett program fyller inte skärmen
143	Skärmtangentbordet visas inte

- 143 Säkerhetskopiera iPad
- 145 Uppdatera och återskapa iPad-programvara
- 145 Det går inte att skicka eller ta emot e-post
- 146 Ljud, musik och video
- 148 iTunes Store och App Store
- 148 Information om säkerhet, service och support
- 149 Information om kassering och återvinning
- 149 Apple och miljön
- 149 Temperatur vid användning av iPad





# I överblick

# 1

Läs det här kapitlet om du vill veta mer om funktionerna i iPad, hur du använder reglagen och mycket mer.

## Översikt



Funktionerna på din iPad och hemskärmen kan se annorlunda ut beroende på vilken iPad-modell du har.

## Tillbehör

De här tillbehören följer med iPad:



10 W USB-strömadapter



Dockkontakt-till-USB-kabel


Objekt	Vad du kan göra med det
10 W USB-strömadapter	Använd 10 W USB-strömadaptern till att ge ström till iPad och ladda batteriet.
Dockkontakt-till-USB-kabel	Använd den här kabeln till att ansluta iPad till din 10 W USB-strömadapter för laddning eller till datorn för synkronisering. Använd kabeln med tillvalet iPad Dock eller anslut den direkt till iPad.


## Knappar

Några få knappar gör det enkelt att låsa iPad och att justera volymen.

### Vilo-/väckningsknapp

Du kan låsa iPad genom att försätta den i viloläge när du inte använder den. När du låser iPad händer inget om du rör vid skärmen, men musiken fortsätter spela och du kan använda volymknapparna.

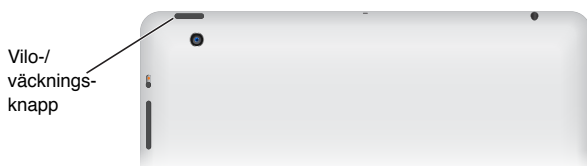

Låsa iPad	Tryck på vilo-/väckningsknappen.
Låsa upp iPad	Tryck på hemknappen  eller vilo-/väckningsknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.
Stänga av iPad	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt några sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget.
Slå på iPad	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Om du inte rör vid skärmen på en eller två minuter låses iPad automatiskt. Du kan ändra hur lång tid det tar innan skärmen låses eller ange en lösenkod för att låsa upp iPad.


**Så här ställer du in tiden för automatisk låsning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Autolås och ange efter vilken tid iPad ska låsas automatiskt.

**Så här ställer du in en lösenkod:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och tryck på Av eller På.

Använd ett iPad Smart Cover (säljs separat) med iPad 2 eller senare om du automatiskt vill låsa upp iPad när du öppnar locket och låsa iPad när du stänger det.

**Så här använder du ett iPad Smart Cover:** I Inställningar går du till Allmänt > iPad-fodral - Lås/Lås upp och tryck på På.


## Hemknapp

Med hemknappen  kan du när som helst återgå till hemskrmen. Den kan även användas till andra praktiska genvägar.



**Så här går du till hemskrmen:** Tryck på hemknappen .

På hemskrmen öppnar du ett program genom att trycka på det. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 24.

---

**Visa fältet för parallellbearbetning så att program som nyligen har använts visas** När iPad är upplåst trycker du snabbt två gånger på hemknappen .


---

**Visa uppspelningsreglagen för ljud** *När iPad är låst:* Tryck snabbt två gånger på hemknappen . Se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 88.  
*När ett annat program används:* Tryck snabbt två gånger på hemknappen  och dra sedan parallellbearbetningsfältet snabbt från vänster till höger.

---

## Volymknappar

Använd volymknapparna till att justera ljudnivån för låtar och annan media samt för påminnelser och ljudeffekter.

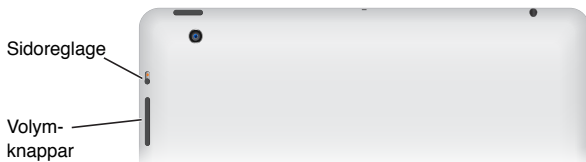

---

**Höja volymen** Tryck på knappen för volym upp.

---

**Sänka volymen** Tryck på knappen för volym ner.

---

**Ställa in en volymgräns** Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.

---

**Stänga av ljudet** Håll ned knappen för volym ner.

---

**WARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på [support.apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](https://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad).

## Sidoreglage

Du kan använda sidoreglaget till att stänga av ljudet för varningar och notiser. Du kan också använda det till att låsa skärmriktningen och förhindra att iPad-skärmen växlar mellan stående och liggande läge.

---

**Stänga av ljudet för notiser, påminnelser och andra ljudeffekter** För sidoreglaget nedåt för att stänga av ljudet för notiser, påminnelser och ljudeffekter. Det här reglaget stänger inte av ljudet för ljuduppspelning i form av exempelvis musik, podcaster, filmer och TV-program. Se "Sidoreglage" på sidan 133.


---

**Låsa skärmriktning** Öppna Inställningar och välj Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Lås rotering. Se "Sidoreglage" på sidan 133.

---

## Mikro-SIM-kortsfack


Mikro-SIM-kortet i vissa 4G- och 3G-modeller är avsett för ett mobildataabonnemang. Om ditt mikro-SIM-kort inte var förinstallerat, eller om du byter mobildataleverantör, kanske du måste installera eller byta ut mikro-SIM-kortet.

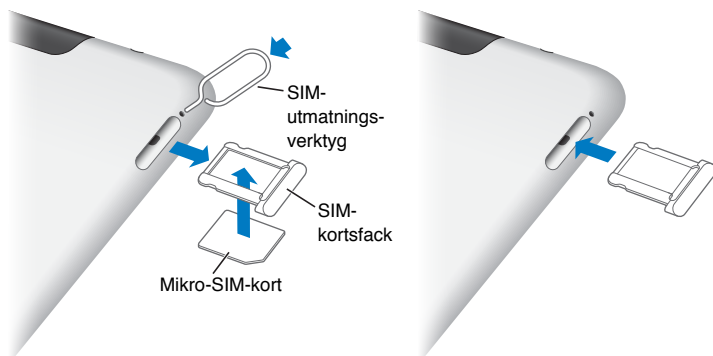

**Så här öppnar du SIM-kortfacket:** Mata in änden av SIM-utmatningsverktyget i hålet på SIM-hållaren. Tryck stadigt rakt in med verktyget tills hållaren öppnas. Dra ut SIM-hållaren och lägg i eller byt ut mikro-SIM-kortet i den. Om du inte har något SIM-utmatningsverktyg kanske du kan använda ett gem.


Se "Mobildata" på sidan 127 för mer information.












## Hemskärmen

Genom att trycka på hemknappen  kan du när som helst gå till hemskärmen som innehåller dina iPad-program. Tryck på en programsymbol så öppnas programmet. Se "Använda program" på sidan 24.

## Statussymboler




Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPad:

Statussymbol		Vad den innebär
	Flygplansläge	Visar att flygplansläget är aktivt – du kan inte komma åt Internet eller använda Bluetooth-enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot tillgängliga. Se "Flygplansläge" på sidan 125.
<b>LTE</b>	LTE	Visar att mobiloperatörens 4G LTE-nät (iPad Wi-Fi + 4G) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via 4G LTE.
<b>4G</b>	4G	Visar att mobiloperatörens 4G-nät (vissa modeller av iPad Wi-Fi + 4G) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via 4G.
<b>3G</b>	3G	Visar att mobiloperatörens 3G-nät (4G- eller 3G-modeller) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via 3G.
<b>E</b>	EDGE	Visar att mobiloperatörens EDGE-nät (vissa 4G- eller 3G-modeller) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via EDGE.
<b>o</b>	GPRS	Visar att mobiloperatörens GPRS-nät (vissa 4G- eller 3G-modeller) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via GPRS.

Statussymbol		Vad den innebär
	Wi-Fi	Visar att iPad är ansluten till Internet via Wi-Fi. Ju fler ränder som visas, desto starkare är signalen. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sidan 125.
	Internetdelning	Visar att iPad erbjuder Internetdelning till en annan iPad, iPhone eller iPod touch. Se "Internetdelning" på sidan 128.
	Synkroniserar	Visar att iPad synkroniserar med iTunes. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.
	Aktivitet	Visar nätverksaktivitet och annan aktivitet. Vissa program från andra tillverkare använder den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se "VPN" på sidan 128.
	Lås	Visar att iPad är låst. Se "Vilo-/väckningsknapp" på sidan 10.
	Skärmriktningslås	Visar att skärmens riktning är låst. Se "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 15.
	Platstjänster	Visar att ett objekt använder Platstjänster. Se "Platstjänster" på sidan 127.
	Spela upp	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 88.
	Bluetooth	<i>Vit symbol:</i> Bluetooth är aktiverat parkopplat med en enhet, till exempel ett headset eller ett tangentbord. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avaktiverat eller inte parkopplat. Se "Använda Bluetooth-enheter" på sidan 37.
	Batteri	Visar batterinivå eller laddningsstatus. Se "Ladda batteriet" på sidan 22.

## iPad-program

iPad levereras med följande program:

	<b>Safari</b>	Surfa på webbplatser på Internet. Vrid iPad i sidled för att få widescreenformat. Zooma in och ut genom att snabbt trycka två gånger – Safari anpassar automatiskt webbsidan efter skärmen. Öppna flera webbsidor i flikar. Synkronisera bokmärken med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datorn. Lägg till Safari-webbklipp på hemskrämnen så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser. Spara bilder från webbplatser till bildbiblioteket. Skriv ut webbsidor med AirPrint. Se kapitel 4, "Safari," på sidan 40.
	<b>Mail</b>	Skicka och ta emot e-post med många av de vanligaste e-posttjänsterna, Microsoft Entourage, eller e-posttjänster som följer branschstandarderna POP3 och IMAP. Skicka och spara bilder. Visa PDF-filer och andra bilagor, eller öppna dem i andra program. Skriv ut brev och bilagor med AirPrint. Se kapitel 5, "Mail," på sidan 44.
	<b>Bilder</b>	Ordna dina favoritbilder och favoritvideor i album. Visa bildspel. Zooma in i bilder och ta en närmare titt. Redigera bilder och skriv ut dem via AirPrint. Använd Bildström till att överföra bilder du tar på iPad till dina enheter med push-teknik. Se kapitel 10, "Bilder," på sidan 61.



### Musik

Synkronisera med iTunes-biblioteket så att du kan lyssna på dina låtar, ljudböcker och podcaster på iPad. Skapa och hantera spellistor, eller låt Genius skapa spellistor åt dig. Lyssna på Genius-blandningar med låtar från ditt bibliotek. Använd Hemmadelning till att spela musik från datorn. Strömma musik eller videor trådlöst till en Apple TV eller kompatibelt ljudsystem via AirPlay. Se kapitel 18, "Musik," på sidan 88.



### Meddelanden

Skicka meddelanden via Wi-Fi till andra iOS 5-användare. Meddelandena kan innehålla bilder, videor och annan information. Dina meddelanden krypteras. Se kapitel 6, "Meddelanden," på sidan 50.



### Kalender

Håll kalendern uppdaterad på iPad, eller synkronisera den med kalendern i Mac OS X eller Windows. Prenumerera på andras kalendrar. Synkronisera med Microsoft Exchange- eller CalDAV-serverar via Internet. Se kapitel 13, "Kalender," på sidan 72.



### Anteckningar

Skriv anteckningar i farten – till exempel inköpslistor och smarta idéer. Skicka dem som e-post. Synkronisera anteckningar till Mail eller Microsoft Outlook eller Outlook Express. Se kapitel 15, "Anteckningar," på sidan 79.



### Påminnelser

Skapa ordning i kaoset med klardatum och listor. Synkronisera bokmärken med iCal och Microsoft Outlook på datorn. Du kan hålla dina påminnelser uppdaterade på alla dina enheter med iCloud eller ett Microsoft Exchange-konto. Se kapitel 16, "Påminnelser," på sidan 81.



### Kartor

Visa en vanlig kartbild, satellitbild, hybridbild eller terrängvy över platser runt hela världen. Zooma in om du vill få en mer detaljerad bild eller ta en titt på Googles gatuvy. Ta reda på din aktuella position. Hämta detaljerade vägbeskrivningar när du är ute och kör eller går, och information om allmänna transportmedel och den aktuella trafiksituationen på motorvägarna. Hitta företag i ett område. Se kapitel 17, "Kartor," på sidan 84.



### YouTube

Spela upp videor från YouTube på webben. Sök efter videor eller bläddra bland videor i blickfånget, mest visade, senast uppdaterade och videor med högsta betyg. Skapa och logga in till ett YouTube-konto – sedan kan du betygsätta videor, synkronisera dina favoriter, visa prenumerationer och annat. Se kapitel 12, "YouTube," på sidan 69.



### Videor

Spela upp filmer, TV-program, podcaster och videor från iTunes-biblioteket eller din filmsamling. Köp eller hyr filmer på iPad via iTunes Store. Hämta videopodcaster. Se kapitel 11, "Videor," på sidan 65.



### Kontakter

Ordna din adressbok på iPad och håll den uppdaterad på alla dina iOS-enheter med iCloud. Se kapitel 14, "Kontakter," på sidan 76.



### Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner. Bjud in en vän eller hitta någon att utmana. På resultatavslorna ser du hur spelarna är rankade. Få extrapoäng för prestationer. Se kapitel 23, "Game Center," på sidan 108.

---



#### iTunes Store

Sök i iTunes Store efter musik, ljudböcker, TV-program, musikvideor och filmer. Bläddra bland, provlyssna på, köp och hämta nyheter, bästsäljare och annat. Köp eller hyr filmer, köp TV-program och titta på dem på iPad. Hämta podcaster. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoriter från affären. Se kapitel 19, "iTunes Store," på sidan 93.



#### App Store

Sök i App Store efter program du kan köpa eller hämta. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoritprogram. Hämta och installera programmen på hemskärmen. Se kapitel 20, "App Store," på sidan 97.



#### Tidningskiosk

Samla alla programprenumerationer på ett bekvämt ställe. Tidningskiosk hämtar automatiskt nytt material för alla programprenumerationer. Allt sker i bakgrunden, så du behöver aldrig avbryta något du gör. Se kapitel 21, "Tidningskiosk," på sidan 100.



#### FaceTime

Ring videosamtal till andra FaceTime-användare via Wi-Fi. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller kameran på baksidan när du vill visa omgivningen. Se kapitel 8, "FaceTime," på sidan 57.



#### Kamera

Ta bilder och spela in HD-videor. Visa dem på iPad, e-posta dem eller överför dem till datorn eller Internet. Tryck för att ställa in exponeringen. Putsa och spara videoklipp. Överför videor direkt till YouTube. Se kapitel 7, "Kamera," på sidan 53.



#### Photo Booth

Använd kameran på fram- eller baksidan till att ta ögonblicksbilder. Lägg till en specialeffekt, som Virvel eller Sträck ut, innan du tar en ögonblicksbild. Ögonblicksbilder sparas i ett album i programmet Bilder. Se kapitel 9, "Photo Booth," på sidan 59.



#### Inställningar

Anpassa alla iPad-inställningar på ett enda praktiskt ställe – nätverk, e-post, webb, musik, video, bilder med mera. Ställ in bildrumsfunktionen, e-postkonton, kontakter och kalendrar. Hantera ditt mobildataabonnemang. Ställ in autolås och en lösenkod för extra trygghet. Se kapitel 25, "Inställningar," på sidan 125.



**Obs!** Programmens funktioner och tillgänglighet kan variera beroende på var du köpt och använder iPad.

### Visa i liggande eller stående läge

Du kan visa de program som ingår på iPad i antingen liggande eller stående läge. Vrid på iPad så vänds även skärmen och anpassas automatiskt efter den nya skärmriktningen.



Du kanske föredrar liggande läge när du t.ex. visar webbsidor i Safari eller skriver text. Webbsidor skalas automatiskt om efter den bredare skärmen så att text och bilder blir större. Skärmtangentbordet blir också större, så att du kan skriva snabbare och med större träffsäkerhet. Läs skärmriktningen om du inte vill att bilden på skärmen ska vridas.

**Så här låser du skärmen i stående eller liggande läge:** Dubbelklicka på hemknappen  för att visa parallellbearbetningsfältet och dra sedan snabbt från vänster till höger. Tryck på  för att låsa skärmriktningen.

Du kan också använda sidoreglaget till att låsa skärmriktningen istället för att stänga av ljudet för notiser och ljudeffekter. Öppna Inställningar och välj Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Lås rotering. Se "Sidoreglage" på sidan 133.

## Använda Multi-Touch-skärmen

Reglagen på Multi-Touch-skärmen ändras beroende på vad du håller på med. Du styr iPad genom att nypa, svepa, trycka och dra med fingrarna.

### Använda gester för parallellbearbetning

Du kan använda gester för parallellbearbetning på iPad för att gå tillbaka till hemskrän, visa fältet för parallellbearbetning eller växla till ett annat program.

**Så här går du tillbaka till hemskrän:** Nyp ihop fyra eller fem fingrar.

**Så här visar du fältet för parallellbearbetning:** Svep uppåt med fyra eller fem fingrar.

**Så här byter du program:** Svep mot höger eller vänster med fyra eller fem fingrar.

**Så här slår du på eller stänger av gester för parallellbearbetning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Multitask-gester och tryck på Av eller På.

### Zooma in och ut


När du visar bilder, webbsidor, e-brev och kartor kan du zooma in och ut. Nyp ihop eller sära på två fingrar. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att dubbeltrycka (tryck snabbt två gånger) och sedan zooma ut genom att dubbeltrycka igen. På kartor trycker du snabbt två gånger om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.



Zoom är en hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen. Se "Zoom" på sidan 122.



## Justera ljusstyrka

Du justerar bildskärmens ljusstyrka genom att dubbelklicka på hemknappen  så att fältet för parallellbearbetning visas. Dra snabbt från vänster till höger och dra sedan i reglaget för ljusstyrka.



Så här justerar du skärmens ljusstyrka automatiskt med alternativet **Automatisk ljusstyrka**: Under **Inställningar** går du till **Ljusstyrka** och **bakgrundsbild**.

Se "Ljusstyrka och bakgrundsbild" på sidan 128.

## Använda skärmtangentbordet

Skärmtangentbordet visas automatiskt när du behöver skriva in text. Använd tangentbordet till att skriva in text i form av exempelvis kontaktinformation, e-brev och webbadresser. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det. Se "Skriva" på sidan 27.

## Använda listor

En del listor har ett index längs sidan som gör det smidigare att navigera.

**Så här hittar du objekt i en indexerad lista:** Tryck på en bokstav så hoppar du fram till poster som börjar med den bokstaven. Du rullar snabbt genom listan genom att dra fingret genom indexlistan.

**Så här väljer du ett objekt:** Tryck på objektet i listan.

Beroende på vad det är för lista sker olika saker när du trycker. En ny lista kan öppnas, en låt spelas upp, ett e-brev öppnas eller någons kontaktinformation visas.

**Så här återgår du till en tidigare lista:** Tryck på tillbakaknappen i övre vänstra hörnet.

Läs det här kapitlet om du vill lära dig att ställa in iPad, skapa e-postkonton, använda iCloud och mycket mer.

## Det här behöver du



**WARNING:** För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt säkerhetsinformationen i *iPad Produktguide - Viktig information* på [support.apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](http://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad) innan du börjar använda iPad.

För att kunna använda iPad behöver du:

- Ett Apple-ID för vissa funktioner som iCloud, App Store, iTunes Store och inköp via Internet
- En Internetanslutning (bredband rekommenderas)

Om du vill använda iPad med datorn behöver du:

- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och något av följande operativsystem:
  - Mac OS X 10.5.8 eller senare
  - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare
- iTunes 10,6 eller senare, tillgänglig från [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)

## Ställa in iPad

Du ställer in iPad genom att starta den och följa anvisningarna i inställningsassistenten. Anvisningarna på skärmen i inställningsassistenten vägleder dig genom inställningsprocessen, vilket bland annat innebär att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, skapa ett kostnadsfritt Apple-ID eller logga in med ett befintligt ID, ställa in iCloud, aktivera rekommenderade funktioner som Platstjänster och Hitta min iPad.

Under inställningen kan du kopiera program, inställningar och innehåll från en annan iPad genom att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia eller från iTunes. Se "Säkerhetskopiera iPad" på sidan 143.

## Ställa in e-post och andra konton

iPad fungerar med iCloud, Microsoft Exchange och många av de vanligaste Internet-baserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett kostnadsfritt iCloud-konto när du ställer in iPad för första gången, eller göra det senare i Inställningar > iCloud. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

**Så här ställer du in ett iCloud-konto:** Öppna Inställningar > iCloud.

**Så här skapar du ett nytt konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se "Synkronisera kontakter" på sidan 76.

Om du vill veta hur du ställer in ett Microsoft Exchange-konto i en företagsmiljö läser du "Ställa in Microsoft Exchange-konton" på sidan 136.

## Hantera innehåll på iPad

Du kan överföra information och filer mellan iPad och andra iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrar innehåll som musik, bilder och mycket annat och överför dem med push-teknik till dina iOS-enheter och datorer så att allt automatiskt hålls uppdaterat. Se "Använda iCloud" nedan.
- *iTunes* synkroniserar musik, video, bilder med mera mellan en dator och iPad. Ändringar som utförs på en enhet kopieras till den andra när du synkroniserar. Du kan även använda iTunes till att kopiera en fil till iPad så att du kan använda den med ett program, eller till att kopiera ett dokument som har skapats på iPad till datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

Beroende på dina behov kan du använda iCloud, iTunes eller båda programmen. Du kan exempelvis använda iClouds Bildström till att automatiskt skicka bilder du tar med iPad till dina andra enheter med hjälp av push-teknik, och du kan använda iTunes till att synkronisera bildalbum från datorn till iPad.

**Obs!** Du bör inte synkronisera objekt på iTunes informationspanel (till exempel kontakter, kalendrar och anteckningar) om du även använder iCloud till att hålla den informationen uppdaterad på dina enheter. Om du gör detta kan du få dubblettinformation på iPad.

## Använda iCloud

iCloud lagrar innehåll som musik, bilder, kontakter, kalendrar och dokumenttyper som stöds. Innehållet som lagras i iCloud överförs trådlöst med push-teknik till dina andra iOS-enheter och datorer som är inställda för användning med samma iCloud-konto.

iCloud är tillgängligt på iOS 5-enheter, Mac-datorer med OS X Lion 10.7.2 eller senare och på PC-datorer med iCloud-kontrollpanelen för Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 krävs).

iCloud innehåller bland annat följande funktioner:

- *iTunes-molnet* – Hämta tidigare inköp från iTunes av musik och TV-program till iPad utan kostnad, när du vill.
- *Program och böcker* – Hämta tidigare inköp från App Store och iBookstore utan kostnad, när du vill.
- *Bildström* – Bilder du tar på en enhet visas automatiskt på alla dina enheter. Se "Bildström" på sidan 55.
- *Dokumentmolnet* – Håller dokument och programdata för iCloud-kompatibla program uppdaterade på alla dina enheter.
- *Mail, kontakter, kalendrar* – Håller e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar och påminnelser uppdaterade på alla dina enheter.
- *Säkerhetskopiering* – Säkerhetskopiera iPad till iCloud automatiskt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi. Se "Säkerhetskopiera med iCloud" på sidan 143.




- *Hitta min iPad* – Du kan visa var iPad befinner sig på en karta, visa ett meddelande, spela upp ett ljud, låsa skärmen eller fjärradera alla data. Se "Hitta min iPad" på sidan 38.
- *Hitta mina vänner* – Håll reda på din familj och dina vänner (när du är ansluten till Wi-Fi eller ett mobilnätverk) med hjälp av programmet Hitta mina vänner. Hämta det kostnadsfria programmet från App Store.
- *iTunes-matchning* – Med en prenumeration på iTunes-matchning blir all din musik, även musik du importerat från CD-skivor eller köpt från andra ställen än iTunes, tillgänglig på alla enheter och kan hämtas och spelas upp när du vill. Se "iTunes-matchning" på sidan 90.

Med iCloud får du ett kostnadsfritt e-postkonto och 5 GB lagringsutrymme för din e-post, dina dokument och dina säkerhetskopior. Din köpta musik, program, TV-program och böcker, samt din bildström, räknas inte in i ditt kostnadsfria utrymme.

**Obs!** iCloud är inte tillgängligt i alla områden och funktionerna för iCloud kan variera mellan olika områden. Mer information om iCloud finns på [www.apple.com/se/icloud](http://www.apple.com/se/icloud).

**Så här gör du för att logga in eller skapa ett iCloud-område:** Öppna Inställningar > iCloud.

Om du har en MobileMe-prenumeration kan du flytta den till iCloud från en Mac eller PC på [www.me.com/move](http://www.me.com/move) fram tills den 30 juni 2012.

Aktivera eller avaktivera iCloud-tjänster	Öppna Inställningar > iCloud.
Aktivera iCloud-säkerhetskopiering	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.
Hitta din iPad	Besök <a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> , logga in med ditt Apple-ID och välj sedan Hitta min iPad. <b>Viktigt:</b> På iPad måste Hitta min iPad aktiveras under Inställningar > iCloud innan iPad kan hittas.
Köpa ytterligare iCloud-utrymme	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Köp mer utrymme. Mer information om hur du köper iCloud-lagring hittar du i <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
Visa och hämta tidigare köp från iTunes Store	Öppna iTunes Store och tryck sedan på Purchased  .
Visa och hämta tidigare köp från App Store	Öppna App Store och tryck sedan på Purchased  .
Visa och hämta tidigare köp från iBookstore	Gå till iBooks, tryck på Affär och tryck sedan på Purchased  .
Slå på och av Bildström	Öppna Inställningar > iCloud > Bildström.
Aktivera automatisk hämtning av musik, program eller böcker	Öppna Inställningar > Affär.

Mer information om iCloud finns på [www.apple.com/se/icloud](http://www.apple.com/se/icloud). Information om support finns på [www.apple.com/se/support/icloud](http://www.apple.com/se/support/icloud).


## Synkronisera med iTunes

När du synkroniserar med iTunes kopieras information från en dator till iPad och vice versa. Du kan synkronisera genom att ansluta iPad till datorn via dockkontakt-till-USB-kabel, eller så kan du ange att iTunes ska synkronisera trådlöst via Wi-Fi. Du kan ange att iTunes ska synkronisera musik, bilder, podcaster, program med mera. Du hittar detaljerad information om hur du synkroniserar iPad med en dator om du öppnar iTunes och väljer iTunes Hjälp från Hjälp-menyn.

**Så här ställer du in trådlös iTunes-synkronisering:** Anslut iPad till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln. I iTunes aktiverar du "Synkronisera över Wi-Fi-anslutning" i panelen Sammanfattning för enheten.

När synkronisering via Wi-Fi har aktiverats synkroniserar iPad automatiskt varje dag. iPad måste vara ansluten till en strömkälla, både iPad och datorn måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk och iTunes måste vara öppet på datorn. Se "iTunes Wi-Fi-synkronisering" för mer information.

### Tips för synkronisering med iTunes

- Om du använder iCloud till att lagra kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar ska du inte dessutom synkronisera dem till iPad med hjälp av iTunes.
- Inköp du gör på iPad från iTunes Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPad.
- I panelen Sammanfattning för enheten kan du ange att iTunes automatiskt ska synkronisera iPad när den är ansluten till datorn. Om du tillfälligt vill slå av den här inställningen håller du ned kommando- och alternativtangenterna (Mac) eller skift- och kontrolltangenterna (PC) tills iPad visas i sidofältet.
- I panelen Sammanfattning för enheten markerar du "Kryptera säkerhetskopia" om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. För krypterade säkerhetskopior visas en låssymbol  och du behöver ett lösenord för att återskapa informationen. Om du inte markerar det här alternativet inkluderas inte lösenord (till exempel för e-postkonton) i säkerhetskopian och måste anges på nytt om du återställer iPad med hjälp av säkerhetskopian.
- I enhetens informationspanel överförs endast inställningarna från datorn till iPad när du synkroniserar e-postkonton. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPad påverkar inte kontot på datorn.
- I enhetens informationspanel klickar du på Avancerat om du vill *ersätta* informationen på iPad med informationen på datorn vid nästa synkronisering.
- Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas platsen du befinner dig på med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på iPad kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärtom.
- I enhetens bildpanel kan du synkronisera bilder och videor från en mapp på datorn.

## Ansluta iPad till datorn

Anslut iPad till datorn med hjälp av den medföljande dockkontakt-till-USB-kabeln. Om du ansluter iPad till datorn kan du även synkronisera information, musik och annat innehåll med iTunes. Du kan även synkronisera trådlöst med iTunes. Se "Synkronisera med iTunes".





Så länge iPad inte synkroniseras med datorn kan du koppla från den när du vill. Om du kopplar loss medan en synkronisering pågår kanske vissa data inte synkroniseras förrän nästa gång du ansluter iPad till datorn.

**Så här avbryter du en synkronisering:** Dra skjutreglaget på iPad.

## Läsa användarhandboken på iPad

Du kan läsa *iPad Användarhandbok* på iPad i Safari, eller installera det kostnadsfria iBooks-programmet och hämta användarhandboken från iBookstore.

**Så här läser du användarhandboken i Safari:** Tryck på  i Safari och tryck sedan på bokmärket *iPad Användarhandbok*. Du kan även besöka [help.apple.com/ipad](http://help.apple.com/ipad).

**Så här lägger du till en symbol för handboken på hemskärmen:** Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen.

**Så här läser du användarhandboken i iBooks:** Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, letar efter "iBooks" och installerar programmet. Öppna iBooks och tryck på Affär. Sök efter iPad Användarhandbok. Sedan markerar du handboken och hämtar den.

## Batteri

iPad har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Mer information om batterier i iPad finns på [www.apple.com/se/batteries/ipad.html](http://www.apple.com/se/batteries/ipad.html).


## Ladda batteriet

**WARNING:** Viktig säkerhetsinformation om uppladdning av iPad finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på [support.apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](http://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad).

Battersymbolen i övre högra hörnet av statusfältet visar batteriets nivå eller laddningsstatus.




**Så här laddar du batteriet:** Det bästa sättet att ladda batteriet i iPad är att ansluta iPad till ett eluttag med den dockkontakt-till-USB-kabel och 10 W USB-strömadapter som följer med. När du ansluter iPad till en USB 2.0-port på en Mac med dockkontakt-till-USB-kabeln kan iPad laddas långsamt medan den synkroniseras.

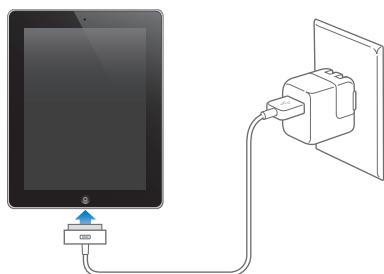

**Viktigt:** Batteriet i iPad kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPad till en PC, en dator som är avstängd eller försatt i vila eller vänteläge, en USB-hubb eller USB-porten på ett tangentbord.

Om din Mac eller PC inte ger tillräckligt mycket ström för att ladda iPad visas meddelandet Laddar inte i statusraden. Ladda iPad genom att koppla bort den från datorn och i stället ansluta den till ett eluttag via dockkontakt-till-USB-kabeln och 10 W USB-strömadaptern.

**Viktig:** Om batterinivån för iPad är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPad måste laddas i upp till tjugo minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPad är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.

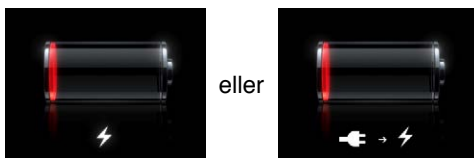

## Maximera batteritiden

iPad innehåller ett litiumjonbatteri. Information om hur du maximerar batteritiden i iPad finns på [www.apple.com/se/batteries/ipad.html](http://www.apple.com/se/batteries/ipad.html).

## Byta batteri

Batteriet i iPad kan inte bytas ut av användaren utan kan bara bytas ut på ett auktoriserat Apple-serviceställe. Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. De auktoriserade Apple-serviceställena återvinner också iPad-batterier i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Om du vill veta mer besöker du [www.apple.com/se/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/se/batteries/replacements.html).

## Använda och rengöra iPad

Det är viktigt att hitta en bra ställning när du använder iPad och att regelbundet ta en paus. Placera iPad i knät, på ett bord, i ett fodral eller i ett dockningstillbehör när du använder den.

Hantera iPad varsamt för att bevara dess utseende. Om du är orolig för repor kan du använda något av de många fodral som säljs separat.

När du vill rengöra iPad kopplar du från alla kablar och stänger av iPad (håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills ett rött reglage visas på skärmen och skjut sedan reglaget på skärmen). Använd en mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPad. Skärmen på iPad har en fettavvisande ytbehandling så att du enkelt kan torka av fingeravtryck med ett mjukt och luddfritt tygstycke. Fettavvisningsförmågan minskar med tiden på grund av normalt slitage. Tänk på att aldrig torka av skärmen med något som kan repa den, eftersom förmågan att avvisa fett då minskar snabbare.




Mer information om hantering av iPad finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på support. [apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](http://apple.com/sv_SE/manuals/ipad).





Skärmriktningslåset, reglaget för ljusstyrka och musikreglagen visas.



Så här raderar du ett program från hemskärmen: Håll fingret på programsymbolen tills den vickar och en  visas. Tryck på  så att programmet raderas och tryck sedan på hemknappen .

**Viktig:** När du raderar ett program från iPad raderas också de dokument och data som skapats med programmet.

## Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ned. Du kan också rulla åt sidan i program som Safari, Bilder och Kartor.



När du drar med fingret markeras eller aktiveras inte något på skärmen, du rullar bara.

Du kan rulla snabbt genom att svepa.



Du kan vänta tills rullningen stannar av sig själv eller trycka lätt någonstans på skärmen så stannar den genast. Ingenting markeras eller aktiveras på skärmen när du trycker på den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill rulla högst upp i en lista, en webbsida eller ett e-brev trycker du bara på statusfältet överst på skärmen.


## Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa placeringen av programsymboler på hemskärmen – inklusive symbolerna i Dock längst ner på skärmen.

### Ändra ordning på symboler

Du kan skapa ytterligare hemskärmar och arrangera dina program på flera hemskärmar.

Så här ändrar du ordning på symboler:

- 1 Håll fingret på ett program på hemskärmen tills symbolen börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på programmen genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .



**Flytta en symbol till en annan skärm**

Medan du flyttar symboler drar du en symbol till högra kanten av skärmen tills en ny skärm visas. Du kan återgå till en föregående skärm och sedan dra fler symboler till den nya skärmen.

**Skapa flera hemskärmar**

Medan du flyttar om symbolerna sveper du med fingret till den hemskärm som är längst till höger och drar en programsymbol till högerkanten av skärmen. Du kan skapa upp till elva hemskärmar. Prickarna ovanför Dock anger hur många skärmar som finns och vilken skärm som visas för tillfället.

**Gå till en annan hemskärm**

Dra snabbt mot vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger om raden med prickar.

**Gå till den första hemskärmen**

Tryck på hemknappen .

**Återställa hemskärmen till den ursprungliga layouten**

Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout. När du återställer hemskärmen försvinner alla mappar du har skapat och bakgrundsbilden återställs till originalet.

När du ansluter iPad till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln kan du ordna om symbolerna på hemskärmen, liksom ordningen på hemskärmarna, i iTunes. Markera iPad i sidofältet i iTunes och klicka sedan på fliken Program.

### Ordna program i mappar


Du kan använda mappar till att ordna symboler på hemskärmen. En mapp rymmer upp till tjugo symboler. iPad ger automatiskt mappen ett namn som baseras på de symboler du använder när du skapar mappen, men du kan byta namnet. Ändra ordning på mappar genom att dra dem på hemskärmen eller genom att flytta dem till en ny hemskärm eller till Dock.

**Så här skapar du en mapp:** Håll fingret på en symbol tills symbolerna på hemskärmen börjar vicka. Dra då symbolen till en annan symbol.

iPad skapar en ny mapp med de två programmen i och visar mappens namn. Du kan trycka i namnfältet för att skriva in ett annat namn.

Lägga till en symbol i en mapp	När symbolerna vickar drar du en symbol till mappen.
Ta bort en symbol från en mapp	Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas och drar ut symbolen ur mappen.
Öppna en mapp	Tryck på mappen. Du kan sedan öppna ett program genom att trycka på dess symbol.
Stänga en mapp	Tryck utanför mappen eller tryck på hemknappen.
Ta bort en mapp	Ta bort alla symboler från mappen. Mappen raderas automatiskt när den är tom.
Byta namn på en mapp	Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas. Tryck sedan på namnet högst upp och skriv in ett nytt namn med tangentbordet.

När du har ordnat klart hemskärmen sparar du ändringarna genom att trycka på hemknappen .

Många program, t.ex. Mail och App Store, visar en meddelandebricka på symbolen på hemskärmen när något nytt kommit in, eller ett utropstecken  om något problem har uppstått. Om programmet ligger i en mapp visas brickan också på mappen. Siffran står för det sammanlagda antalet inkommande objekt du inte gjort något med, t.ex. olästa e-brev och programuppdateringar som är färdiga för hämtning. Ett utropstecken betyder att ett problem har uppstått med programmet.



## Ändra bakgrund

Du kan välja grafik eller bilder som du vill använda som bakgrund för låsskärmen och hemskärmen. Välj en bild som följde med iPad eller en bild från albumet Kamerarulle eller ett annat album på iPad.

**Så här ställer du in en bakgrundsbild:**

- 1 Öppna Inställningar och välj Ljusstyrka och bakgrundsbild. Tryck på bilden av den låsta skärmen och hemskärmen och tryck sedan på Bakgrundsbild eller på Sparade Bilder.
- 2 Tryck på ett foto eller en annan bild. Om du väljer en bild drar du eller nyper ihop den till önskad plats eller storlek, tills bilden ser ut som du vill.
- 3 Tryck på Ställ in låst skärm, Ställ in hemskärm eller Ställ in båda.

## Skriva

Skärmtangentbordet visas automatiskt när du behöver skriva in text. Använd tangentbordet till att skriva in text i form av exempelvis kontaktinformation, e-brev och webbadresser. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det.


Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. När du använder ett externt tangentbord visas inte skärmtangentbordet. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 31.

## Skriva text

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver, så att du snabbt märker om du stavat fel.

**Så här skriver du text:** Tryck i ett textfält, till exempel i en anteckning eller i en ny kontakt, så att tangentbordet visas och tryck sedan på tangenterna.

Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.

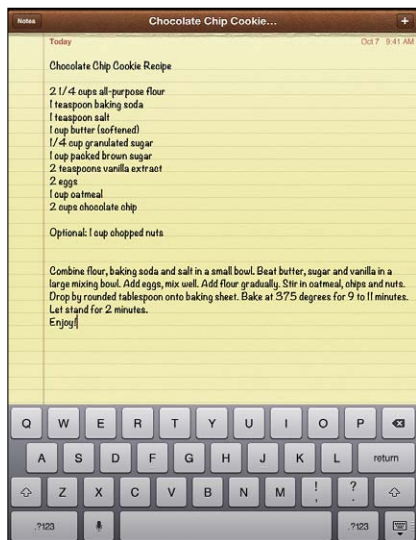

**Radera föregående tecken**

Tryck på **X**.

**Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag**

Tryck två gånger på mellanslagstangenten. Du kan avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

**Skriva en versal**

Tryck på skifttangenten ⇧ innan du trycker på en bokstav. Du kan även hålla ett finger på skifttangenten och sedan dra till en bokstav.

**Enbart skriva versaler**

Tryck på skiftknappen två gånger ⇧. Skifttangenten blir blå och allting skrivs med versaler. Tryck på skifttangenten så stängs skiftlåset av. Du kan avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

**Skriva siffror, skiljetecken och symboler**

Tryck på sifferknappen **123**. Du kan visa fler skiljetecken och andra symboler om du trycker på symbolknappen **#+=**.

**Skriva tecken med accenter och andra specialtecken**

Håll ned den tangent som ligger närmast önskat tecken och välj en variant genom att dra med fingret.

**Använd automatisk korrigerig till att föra in "ll"**

Skriv "lll". Om du exempelvis skriver "youlll" ändras det till "you'll".

**Ange alternativ för att skriva**

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.


**Gömma skärmtangentbordet**

Tryck på tangentbordsknappen **☰**.



## Diktering

På en iPad som har stöd för diktering kan du diktera text istället för att använda tangentbordet på skärmen. Du kan till exempel diktera ett meddelande i Mail eller en anteckning i Anteckningar. iPad måste vara ansluten till Internet när diktering används.

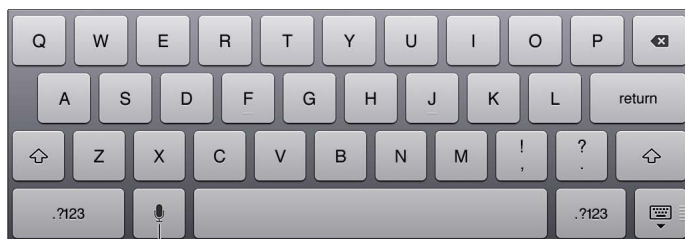Så här aktiverar du diktering: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Diktering



Tryck när du vill börja diktera.

**Så här dikterar du text:** Tryck på  på skärmtangentbordet och börja diktera. När du är klar trycker du på  på nytt.

**Så här lägger du till text i ett meddelande:** Tryck på  igen och fortsätt diktera.

**Så här anger du skiljetecken:** Säg skiljetecknet.


**Obs!** Diktering är eventuell inte tillgänglig på alla språk och i alla områden och funktionerna kan variera mellan olika områden. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

## Redigera text

Med Multi-Touch-skärmen kan du enkelt ändra i text du skrivit. Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom program och mellan program.

**Så här placerar du in insättningspunkten:** Tryck med fingret tills förstoringsglasets visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

**Så här markerar du text:** Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas. Tryck på Markera om du vill markera ett intelligande ord eller på Markera allt om du vill markera all text. Du kan också markera ett ord genom att dubbeltrycka. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text. I skrivskyddade dokument, exempelvis webbsidor eller mottagna brev, trycker du och håller för att markera ett ord.

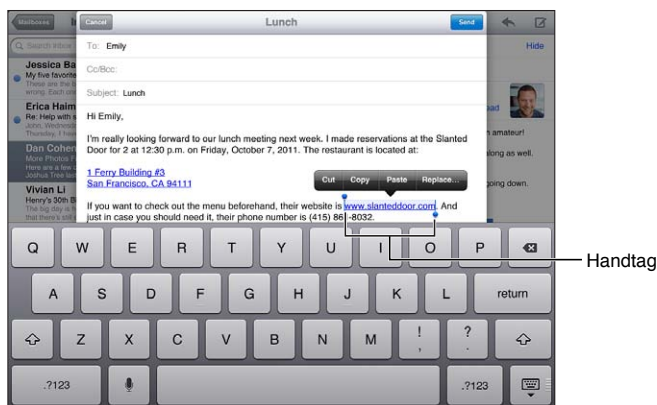

---

**Klippa ut eller kopiera text**

Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.

---

**Klistra in text**

Tryck på insättningspunkten och infoga den senaste texten du klippt ut eller kopierat genom att trycka på Klistra in. Du kan också markera text och trycka på Klistra in om du vill ersätta texten.

---

**Ångra den senaste redigeringen**

Skaka på iPad.





---

<b>Göra texten till fetstil, kursiv eller understruken</b>	Tryck på ► om knappen är aktiverad och tryck sedan på B/I/U.
<b>Hitta en definition för ett ord</b>	Tryck på ett ord så att det markeras och tryck därefter på Definiera.
<b>Hitta alternativa ord</b>	Tryck på ett ord så att det markeras, tryck på Föreslå och sedan på ett föreslaget ord.
<b>Marginaljustera text</b>	När det är tillgängligt kan du markera den text du vill marginaljustera och sedan trycka på höger- eller vänsterpilen.

## Tangentbordslayouter


På iPad kan du skriva med ett delat tangentbord som ligger i nederkanten av skärmen, eller som har lossats och placerats i mitten av skärmen.



<b>Använda ett delat tangentbord</b>	Håll fingret på tangentbordstangenten  , dra fingret till Dela och släpp sedan.
<b>Flytta tangentbordet</b>	Håll fingret på  , dra fingret till Lösgör för att flytta tangentbordet till mitten av skärmen och släpp sedan.
<b>Återgå till ett fullt tangentbord</b>	Håll ned tangentbordstangenten  , dra fingret till Docka och för samman och släpp sedan.
<b>Återgå till ett fullt tangentbord i nederkanten av skärmen</b>	Håll ned tangentbordstangenten  , dra fingret till Docka och släpp sedan.
<b>Aktivera eller avaktivera delat tangentbord</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Delat tangentbord och tryck på Av eller På.


I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för skärmtangentbordet och för fysiska tangentbord som du använder. De tillgängliga layouterna beror på tangentbordspråket. Se Bilaga B, "Utländska tangentbord," på sidan 138.

För varje språk kan du välja olika layouter för skärmtangentbordet och för eventuella externa tangentbord. Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet på iPad-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard du har anslutit till iPad. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 31.

<b>Välja layout för ett fysiskt tangentbord eller ett skärmtangentbord</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord, tryck på ett språk och välj en layout för ett fysiskt eller programbaserat tangentbord.
<b>Lägga till eller ta bort ett utländskt tangentbord</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord.
<b>Använda ett utländskt tangentbord</b>	Håll ned globtangenten  på skärmtangentbordet för att visa en lista över aktiverade språk. Dra sedan fingret för att välja ett språk. Se Bilaga B, "Utländska tangentbord," på sidan 138.

## Automatisk korrigering och rättstavning

För många språk korrigerar iPad automatiskt felstavningar eller så får du förslag medan du skriver. När iPad föreslår ett ord kan du acceptera förslaget utan att avbryta skrivandet.

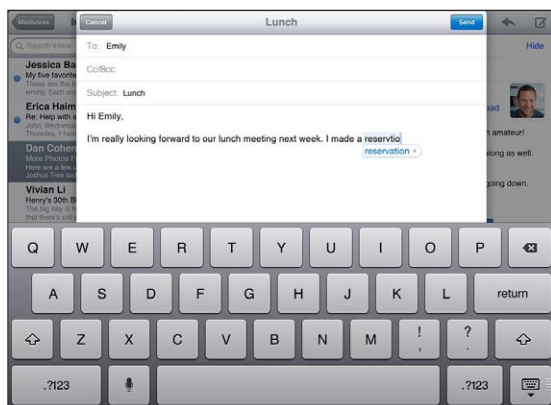

**Så här godkänner du förslaget:** Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på returangenten.

**Så här avvisar du förslaget:** Skriv klart ordet som du vill ha det och tryck sedan på "x" bredvid förslaget.

Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPad accepterar ordet nästa gång.

iPad kanske även stryker under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.

Ersätta ett felstavat ord	Tryck på ordet och tryck därefter på ett av förslagen. Om det önskade ordet inte visas i listan skriver du det på nytt.
Slå på eller av automatisk korrigering och stavningskontroll	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
Lägga till ett ord i ordlistan	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord. Tryck på Lägg till nytt kortkommando. Skriv in ordet i fältet Fras, men lämna fältet Kortkommando tomt. Det här lägger till ordet i tangentbordsordlistan så att det inte markeras som felstavat nästa gång du skriver det.

## Kortkommandon

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken i stället för ett långt ord eller en fras. Den utökade texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot "mvh" till "Med vänlig hälsning".

**Så här skapar du ett kortkommando:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på Lägg till nytt kortkommando.

Vill du lägga till ett ord eller en fras i tangentbordsordlistan så att iPad inte försöker korrigera eller ersätta det låter du fältet Kortkommando vara tomt.

**Så här redigerar du ett kortkommando:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på kortkommandot.

## Använda ett Apple Wireless Keyboard

Utöver skärmtangentbordet kan du även använda ett Apple Wireless Keyboard med iPad.


Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth, så du måste parkoppla tangentbordet med iPad. Se "Parkoppla Bluetooth-enheter" på sidan 37.

När tangentbordet är parkopplat med iPad ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden (upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du trycker i ett textfält.

**Så här växlar du språk när du använder ett fysiskt tangentbord:** Håll ner kommandotangenten och tryck på mellanslag så visas en lista över tillgängliga språk. Tryck på mellanslag igen om du vill välja ett annat språk.

**Så här kopplar du loss ett trådlöst tangentbord från iPad:** Håll strömbrytaren på tangentbordet intryckt tills den gröna lampan släcks.


iPad kopplar bort tangentbordet när det är utanför räckvidden.



**Så här tar du bort parkopplingen mellan ett trådlöst tangentbord och iPad:** I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth, trycker på  bredvid tangentbordets namn och trycker sedan på Glöm den här enheten.

Du kan välja olika layouter för ett trådlöst tangentbord. Se Bilaga B, "Utländska tangentbord," på sidan 138 och "Tangentbordslayouter" på sidan 30.

## Söka

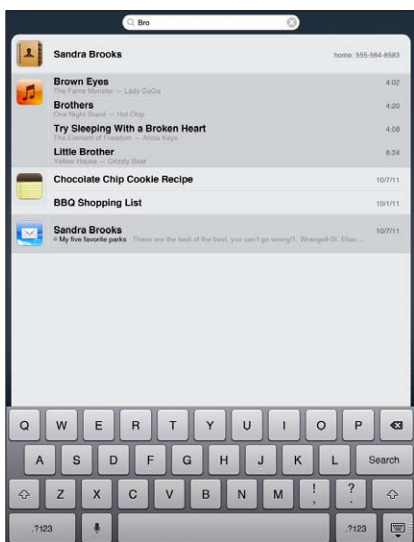Du kan söka i de program som följer med iPad, som Mail, Kalender, Musik, Video, Anteckningar och Kontakter. Du kan söka i enskilda program eller söka i alla program samtidigt med Spotlight.



**Så här går du till sökskärmen:** Dra snabbt mot höger på hemskärmens huvudsida eller tryck på hemknappen . Du går tillbaka till huvudhemskärmen från söksidan genom att trycka på hemknappen .

**Så här söker du i iPad:** Skriv text i sökfältet på söksidan. Sökresultat visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet så att fler träffar visas.

Du öppnar ett objekt i listan genom att trycka på det. Symbolerna till vänster om sökträffarna visar vilka program som träffarna kommer från.

Överst i listan visar iPad dina bästa träffar baserat på tidigare sökningar. Längst ned i listan innehåller sökresultaten även alternativ för att söka på webben eller på Wikipedia.

Här är en lista över de program som söks igenom och vilken information som söks igenom i varje program:



Program	Vad som söks igenom
Kontakter	Förnamn, efternamn och företagsnamn
Mail	Fälten Till, Från och Ämne i alla konton (brevtext söks inte igenom)
Kalender	Namn på aktiviteter, inbjudna, platser och anteckningar
Musik	Musik (namn på låtar, artister och album) och namn på podcaster, videor och ljudböcker
Anteckningar	Text i anteckningar
Meddelanden	Namn på och text i meddelanden
Påminnelser	Rubriker

Sökningen söker också igenom namnen på de program som följde med iPad och på program som du har installerat. Om du har många program kan du använda Spotlight till att hitta och öppna dem.

**Så här öppnar du ett program från sökningen:** Ange hela eller en del av programmets namn och tryck sedan så öppnas programmet.

Du kan välja vilka program som ska genomsökas och i vilken ordning som genomsökningen ska ske genom att öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning.

## Utskrifter

iPad kan skriva ut trådlöst på skrivare med stöd för AirPrint. Du kan skriva ut från följande inbyggda iPad-program:

- Mail – brev och bilagor som kan visas.
- Bilder och Kamera – bilder.
- Safari – webbsidor, PDF-filer och bilagor som kan visas.
- iBooks – PDF-filer.
- Anteckningar – anteckningen som visas för tillfället.
- Kartor – en bild av kartan som visas på skärmen.

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.



Skrivare med stöd för AirPrint kräver ingen skrivarprogramvara, det räcker med att de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som iPad. Titta i dokumentationen som följde med skrivaren om du är osäker på om den stöder AirPrint.

Mer information om AirPrint finns på [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv\\_SE](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE).


## Skriva ut ett dokument


AirPrint använder Wi-Fi-nätverket till att skicka utskrift trådlöst till skrivaren. iPad och skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.

**Så här skriver du ut ett dokument:**

- 1 Tryck på  eller  (beroende på vilket program du använder) och tryck sedan på Skriv ut.
- 2 Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare.
- 3 Ställ in skrivaralternativ som antal exemplar och dubbelsidiga utskrift (om skrivaren stöder detta). I en del program kan du ange det sidintervall du vill skriva ut.


#### 4 Tryck på Skriv ut.

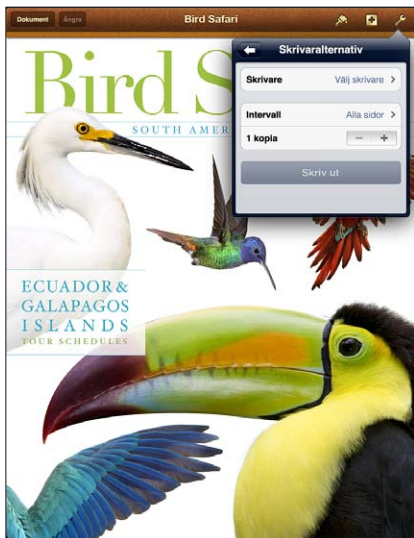

Om du dubbelklickar på hemknappen  medan ett dokument skrivs ut visas programmet Utskriftscenter som det senaste programmet. En bricka på symbolen visar hur många dokument som är redo att skrivas ut, inklusive det dokument som skrivs ut för tillfället.


---

#### Visa status för utskrifter


Dubbelklicka på hemknappen , tryck på symbolen för Utskriftscenter och markera sedan en utskrift.

---

#### Avbryta en utskrift

Dubbelklicka på hemknappen , tryck på symbolen för Utskriftscenter, markera en utskrift och tryck sedan på Avbryt utskrift.

---

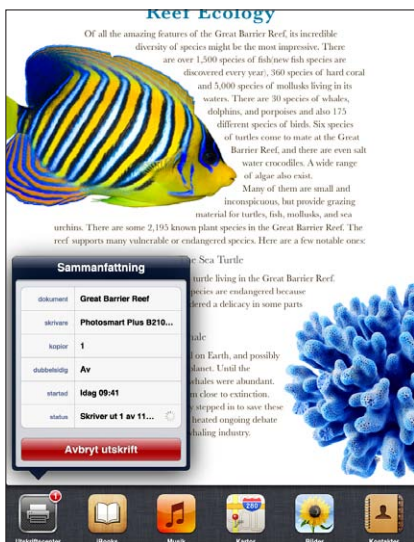

## Fildelning

Med fildelning kan du överföra filer via dockkontakt-till-USB-kabeln mellan iPad och datorn med hjälp av iTunes. Du kan dela filer som har skapats med ett kompatibelt program och sparats i ett format som stöds.

Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program i iTunes. För varje program visar listan Filer de dokument som finns på iPad. Läs mer i programmets dokumentation om hur det delar filer. Alla program stöder inte denna funktion.

**Så här överför du en fil från iPad till datorn:** Öppna panelen Program för enheten i iTunes. Markera ett program i listan i avdelningen Fildelning. Till höger markerar du filen som du vill överföra och klickar sedan på Spara till.


**Så här överför du en fil från datorn till iPad:** Öppna panelen Program för enheten i iTunes. Markera ett program i avdelningen Fildelning och klicka på Lägg till. Filen överförs omedelbart till enheten och kan öppnas med det valda programmet.

**Så här raderar du en fil från iPad:** Öppna panelen Program för enheten i iTunes. Markera filen i listan Filer under Fildelning i panelen Program. Tryck sedan på backstegstangenten.

## Notiser

I Notiscenter visas alla dina notiser på samma ställe, inklusive notiser om:

- Påminnelser
- Kalenderhändelser
- Nya e-brev
- Nya meddelanden
- Vänförfrågningar (Game Center)

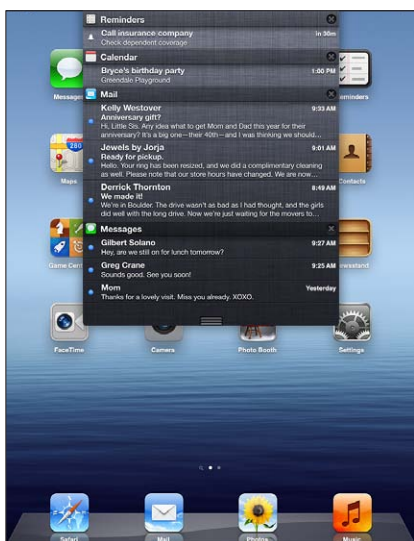

Notiser visas även på låsskärmen, eller under en kort stund överst på skärmen när du använder iPad. Du kan visa alla aktuella notiser i Notiscenter.

---

**Visa Notiscenter** Svep nedåt från överdelen av skärmen.

---

**Svara på en notis i Notiscenter** Tryck på notisen.

---

**Svara på en notis på låsskärmen** Svep över notisen från vänster till höger.

---

**Ta bort en notis från Notiscenter** Tryck på  och sedan på Rensa.

---

**Ange alternativ för notiser** Öppna Inställningar > Notiser.

---

## Twitter

Logga in på ditt Twitter-konto (eller skapa ett nytt konto) i Inställningar om du vill aktivera tweet-meddelanden med bilagor från följande program:

- Kamera eller Bilder – med en bild från albumet Kamerarulle
- Safari – med en webbsida
- Kartor – med en plats
- YouTube – med en video



Så här loggar du in på (eller skapar) ett Twitter-konto:

- 1 Öppna Inställningar > Twitter.
- 2 Ange sedan användarnamn och lösenord för ett befintligt konto eller tryck på Skapa nytt konto.

Vill du lägga till ännu ett konto trycker du på Lägg till konto.

---


**Skapa en tweet med en bild, video eller webbsida**

Visa objektet, tryck på  och tryck sedan på Tweet. Om  inte visas trycker du på skärmen.

Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats. Platstjänster måste vara aktiverade. Öppna Inställningar > Platstjänster.

---

**Skicka en tweet med en plats i Kartor**

Tryck på platsnålen, tryck på , tryck på Dela platsinfo och tryck sedan på Tweet. Platstjänster måste vara aktiverade. Öppna Inställningar > Platstjänster.

---

**Lägga till Twitter-användarnamn och bilder till dina kontakter**

Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Uppdatera kontakter.

---

**Aktivera eller avaktivera Twitter för Bilder eller Safari**

Öppna Inställningar > Twitter.

---




När du skriver en tweet anger numret i det nedre högra hörnet av tweetskärmen hur många ytterligare tecken du kan skriva. Bilagor använder några av de 140 tecken som är tillgängliga för en tweet.

Du kan installera Twitter-programmet och använda det till att skicka en tweet, visa din tidslinje, söka efter ämnestrender och så vidare. Öppna Inställningar > Twitter och tryck på Installera. Om du vill veta mer om hur du använder Twitter öppnar du programmet, trycker på knappen Mer (...), på Konton och inställningar, på Inställningar och därefter på Handbok.



## Använda AirPlay

Du kan trådlöst strömma musik, bilder och video till din HDTV eller högtalare med AirPlay och Apple TV. Du kan också använda AirPlay till att strömma ljud till en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation. Andra AirPlay-utrustade mottagare finns tillgängliga från tredjepartstillverkare. Gå till Apple Store online om du vill ha mer information.

iPad och den AirPlay-utrustade enheten måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.


**Så här strömmar du innehåll till en enhet som stöder AirPlay:** Påbörja uppspelningen av videon, bildspelet eller musiken och tryck sedan på  och välj den AirPlay-enhet du vill använda. När strömningen har startat kan du stänga programmet som spelar upp innehållet.

---

Få snabbt tillgång till AirPlay-reglagen	När skärmen är på dubbelklickar du på hemknappen  och rullar till vänstra sidan av fältet för parallellbearbetning.
Växla tillbaka uppspelningen till iPad	Tryck på  och välj iPad.

---

Du kan dubblera iPad-skärmen (iPad 2 eller senare) på en TV med Apple TV. Allt på iPad-skärmen visas på TV-apparaten.

**Så här dubblerar du iPad-skärmen på en TV:** Tryck på  till vänster på fältet för parallellbearbetning, välj en Apple TV och tryck på knappen Skärmdubbling.

Ett blått fält visas högst upp på iPad-skärmen när AirPlay-skärmdubbling har aktiverats. Du kan även dubblera iPad-skärmen på en TV med hjälp av en kabel. Se "Visa videor på en TV" på sidan 66.

## Använda Bluetooth-enheter

Du kan använda iPad med Apple Wireless Keyboard och andra Bluetooth-enheter, t.ex. Bluetooth-hörlurar. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE).


### Parkoppla Bluetooth-enheter



Innan du kan använda en Bluetooth-enhet (t.ex. ett tangentbord eller hörlurar) måste du parkoppla den med iPad.

**Så här parkopplar du en Bluetooth-enhet med iPad:**

- 1 Läs anvisningarna som följde med enheten för att göra den upptäckbar.
- 2 Välj Allmänt > Bluetooth under Inställningar och aktivera Bluetooth.
- 3 Välj enheten och ange lösenord/PIN-kod om du blir ombedd att göra det. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med enheten.

**Obs!** Innan du parkopplar ett Apple Wireless Keyboard slår du på det genom att trycka på strömbrytaren på tangentbordet. Du kan bara parkoppla ett Apple Wireless Keyboard åt gången med iPad. Om du vill parkoppla ett annat tangentbord måste du först ta bort parkopplingen till det första.



När du har parkopplat tangentbordet med iPad visas produktnamnet och en Bluetooth-symbol  på skärmen.

När du har parkopplat hörlurarna med iPad visas produktnamnet och  på skärmen tillsammans med uppspelningsreglage för ljud eller video. Tryck på  om du vill växla till en annan källa för ljud ut, t.ex. den inbyggda högtalaren.

Om du vill använda skärmtangentbordet igen avaktiverar du Bluetooth i Inställningar > Allmänt > Bluetooth, eller trycker på utmatningstangenten på Bluetooth-tangentbordet.

### Bluetooth-status

Bluetooth-symbolen visas i statusfältet överst på iPad-skärmen:

-  (*vit*): Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet.
-  (*grå*): Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är avaktiverat eller inte parkopplat med en enhet.

### Ta bort parkopplingen av en Bluetooth-enhet från iPad

Om du parkopplar iPad med en Bluetooth-enhet och sedan i stället vill använda en annan enhet av samma typ, måste du först ta bort parkopplingen för den första enheten.

**Så här tar du bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:** Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Välj enheten och tryck på "Glöm den här enheten".

### Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPad så att andra inte kommer åt den.

### Lösenkoder och dataskydd

Som en säkerhetsåtgärd kan du ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPad.

**Så här ställer du in en lösenkod:** Välj Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås > Slå på lösenkod. Ange en fyrsiffrig lösenkod och bekräfta den genom att skriva den igen. iPad kräver sedan att koden anges innan den kan låsas upp eller inställningarna för lösenkodslås visas.

När du ställer in en lösenkod aktiveras ett dataskydd som använder din lösenkod för att kryptera e-brev och e-postbilagor som lagras på iPad. (Dataskydd används också av vissa program som finns på App Store.) Ett meddelande längst ner på skärmen Lösenkodslås i Inställningar visar att dataskydd är aktiverat.

Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod (en fyrsiffrig kod) och istället använda en säkrare lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken. Se "Autolås" på sidan 131.

### Hitta min iPad

Hitta min iPad kan hjälpa dig att hitta en förlorad iPad med hjälp av en iPhone, en iPod touch eller en annan iPad. Du kan också använda Hitta min iPad med hjälp av en Mac eller PC som har en webbläsare inloggad till [www.icloud.com](http://www.icloud.com) eller [www.me.com](http://www.me.com). Hitta min iPad innehåller:

- **Hitta på en karta:** Se den ungefärliga positionen för iPad på en karta i helskärmsläge
- **Visa ett meddelande eller spela upp ett ljud:** Skriv ett meddelande som visas på iPad, eller spela upp ett ljud under två minuter.
- **Fjärrlösenkodslås:** Lås din iPad på avstånd och skapa en fyrsiffrig lösenkod (om du inte har gjort det tidigare).
- **Fjärrradering:** Skydda din personliga integritet genom att radera alla medier och data på iPad och återställa iPad till de ursprungliga fabriksinställningarna.

**Viktigt:** Innan du kan använda de här funktionerna måste du aktivera Hitta min iPad i inställningarna för antingen iCloud eller MobileMe på din iPad. Du kan bara aktivera Hitta min iPad för ett konto.

---

<b>Aktivera Hitta min iPad med hjälp av iCloud</b>	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Hitta min iPad.
<b>Aktivera Hitta min iPad med hjälp av MobileMe</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på MobileMe-kontot och aktivera sedan Hitta min iPad.

---

Hitta min iPad använder Wi-Fi för att hitta iPad. Om Wi-Fi är avslaget, eller om iPad inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, kan Hitta min iPad inte hitta den. Se "Använda iCloud" på sidan 19.



## Visa webbsidor

Visa bokmärken eller läslistan.

Ange en webbadress (URL).

Sök på webben och i den aktuella sidan.

Öppna en ny sida.

Zooma in och ut genom att dubbelklicka på ett objekt eller nypa eller dra isär två fingrar.

Så här visar du en webbsida: Tryck på adressfältet (i titelraden), skriv in webbadressen och tryck sedan på OK.

Du kan visa webbsidor i antingen stående eller liggande format.

Rensa texten i adressfältet	Tryck på
Rulla i en webbsida	Dra uppåt, nedåt eller åt sidan.
Rulla i en ram på en webbsida	Rulla med två fingrar inuti ramen.
Öppna en ny sida	Tryck på . Upp till nio sidor kan vara öppna samtidigt.
Gå till en annan sida	Tryck på en flik högst upp på sidan.
Förhindra att en webbsida läses in	Tryck på  i adressfältet.
Uppdatera en webbsida	Tryck på  i adressfältet.
Stänga en sida	Tryck på  på fliken för sidan.



Skydda privat information och förhindra att vissa webbplatser spårar ditt beteende	Öppna Inställningar > Safari och aktivera Privat surfning.
Ange alternativ för Safari	Öppna Inställningar > Safari.

## Länkar


Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.

Öppna en länk i en ny flik	Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna i ny flik.
Visa en länks måladress	Håll fingret på länken.


Identifierade data, till exempel telefonnummer och e-postadresser, kan också visas som länkar på webbsidor. Håll fingret på en länk om du vill visa tillgängliga alternativ. Se "Använda länkar och upptäckta data" på sidan 46.

## Läslista

I läslistan kan du lägga till länkar till webbsidor som du vill läsa senare.

Så här lägger du till en länk till den aktuella sidan i läslistan: Tryck på  och tryck sedan på Lägg till i läslista.



Så här lägger du till en länk i läslistan: Håll ned länken och välj Lägg till i läslista.

Visa läslistan	Tryck på  och sedan på Läslista.
Hålla läslistan uppdaterade på dina iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

## Läsare

Med läsaren visas webbartiklar utan annonser eller störande element så att du kan läsa utan att bli distraherad. På en webbsida med en artikel kan du använda läsaren till att endast visa artikeln i ett kontinuerligt fönster.

Så här visar du en artikel i läsaren: Tryck på knappen Läsare om den visas i adressfältet.

Ändra textstorlek	Tryck på  .
Lägga till en artikel som ett bokmärke, lägg till den i läslistan eller på hemskrämen, dela den eller skriv ut den	Tryck på  .
Återgå till normalvyn	Tryck på Läsare.

## Skriva text och fylla i formulär

Så här skriver du text: Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas.

Flytta till ett annat textfält	Tryck på textfältet eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
Skicka ett formulär	Tryck på OK eller Sök, eller på länken på sidan som skickar formuläret om det finns en sådan.

Om du vill aktivera Autofyll så att du får hjälp med att fylla i formulär går du till Inställningar > Safari > Autofyll.

## Söka

Med hjälp av sökfältet i det övre högra hörnet kan du söka på webben, i den aktuella sidan eller i ett PDF-dokument.

**Så här söker du på webben, i den aktuella sidan eller i ett sökbart PDF-dokument:** Ange text i sökfältet.

- *Så här söker du på webben:* Tryck på ett av förslagen som visas eller tryck på Sök.
- *Så här hittar du söktexten i den aktuella sidan eller i PDF-dokumentet:* Rulla till skärmens nedkant och tryck på posten under På den här sidan.


Den första förekomsten är markerad. Om du vill hitta ytterligare förekomster trycker du på ►.



Byta sökmotor	Öppna Inställningar > Safari > Sökmotor.
---------------	--

## Bokmärken och historik

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Bokmärken sparas vanligtvis högst upp i Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.

**Så här bokmärker du en webbsida:** Öppna sidan, tryck på  och tryck sedan på Bokmärk.

**Så här visar du tidigare webbsidor (historik):** Tryck på  och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan trycker du på Rensa.

Öppna en bokmärkt webbsida	Tryck på  .
Visa bokmärkesraden	Tryck på adressfältet. Vill du alltid visa bokmärkesraden öppnar du Inställningar > Safari under Allmänt.
Redigera ett bokmärke eller en bokmärkesmapp	Tryck på  , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och tryck sedan på Ändra.
Hålla bokmärken uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se "Använda iCloud" på sidan 19.
Synkronisera bokmärken med webbläsaren på datorn	Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.


## Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument

**Så här skriver du ut en webbsida, PDF eller ett Överblick-dokument:** Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Se "" på sidan 33 för mer information.

## Webbklipp

Du kan skapa webbklipp och visa dem som symboler på hemskärmen. När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklippet.

**Så här lägger du till ett webbklipp:** Öppna webbsidan och tryck på . Tryck sedan på Lägg till på hemskärmen.

Om inte webbsidan har en anpassad symbol används denna bild även som symbol för webbklippet på hemskärmen.


Webbklipp säkerhetskopieras av iCloud och av iTunes, men de synkroniseras varken av iTunes eller MobileMe. De överförs inte heller till andra enheter via iCloud med push-teknik.



## Kontrollera och läsa e-post

I Mail ger brevlådeskärmen dig snabb tillgång till alla dina inkorgar och andra brevlådor.

När du öppnar en brevlåda hämtas de senaste breven och visas i Mail. Under inställningarna för Mail kan du ange hur många brev som ska hämtas. Se "Konton och inställningar för e-post" på sidan 48.

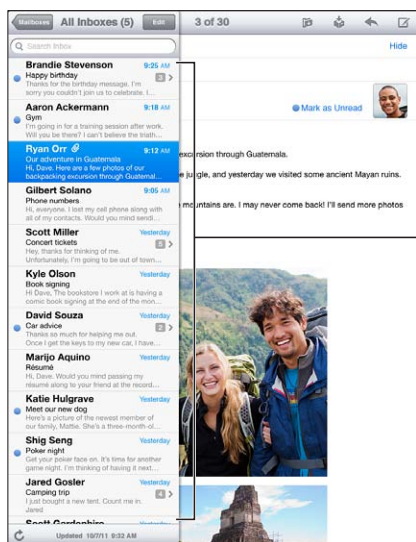

Hämta nya e-brev.

Svep om du vill  
visa brevlistan.

### Visa brevlistan

I stående läge sveper du från vänster till höger för att visa brevlistan för den nuvarande brevlådan. Tryck sedan på Brevlådor för att öppna brevlådelistan.

### Ordna brev trådvis

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Om breven ordnas trådvis visas sammanhörande brev som en enda post i brevlådan. Se "Konton och inställningar för e-post" på sidan 48.

### Leta efter nya brev

Välj en brevlåda eller tryck på  när du vill leta efter nya brev.

### Hämta fler brev

Rulla ner till slutet av brevlistan och tryck på Läs in fler brev.

<b>Zooma in på en del av ett brev</b>	Tryck snabbt två gånger på en del av ett brev. Tryck snabbt två gånger igen så zoomar du ut. Du kan också zooma in eller ut genom att föra isär eller dra ihop fingrarna.
<b>Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen</b>	Tryck två gånger på texten.
<b>Visa alla brevmottagare</b>	Tryck på Detaljer. Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas kontaktinformation för mottagaren. Tryck sedan på ett telefonnummer eller en e-postadress för att kontakta den personen.
<b>Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan</b>	Tryck på brevet och (om det behövs) på Detaljer så visas mottagarna. Tryck på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.
<b>Flagga eller markera ett brev som oläst</b>	Öppna brevet och (om det behövs) tryck på Detaljer. Tryck sedan på Markera. Om du vill markera flera brev som olästa går du till "Ordna e-post" på sidan 47.
<b>Öppna en mötesinbjudan</b>	Tryck på inbjudan. Se "Svara på inbjudningar" på sidan 73.


## Använda flera konton





Om du har ställt in fler än ett konto ger delen Konton på skärmen Brevlådor tillgång till dessa konton. Du kan även trycka på Alla inkorgar om du vill visa alla inkommande brev i en och samma lista. Om du vill veta mer om att lägga till konton läser du "Konton och inställningar för e-post" på sidan 48.





När du skapar ett nytt brev väljer du vilket konto som brevet ska skickas från genom att trycka på Från-fältet.

## Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.

Så här skapar du ett nytt brev: Tryck på .

<b>Lägga till en mottagare från Kontakter</b>	Ange ett namn eller en e-postadress i Till-fältet eller tryck på  .
<b>Byta plats på mottagare</b>	Om du vill flytta en mottagare mellan olika fält, till exempel från Till-fältet till fältet för Kopia/Dold kopia, drar du mottagarens namn till den nya platsen.
<b>Göra texten till fetstil, kursiv eller understruken</b>	Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas och tryck därefter på Markera. Markera texten som du vill ändra stil på genom att dra i punkterna. Tryck på  och tryck därefter på B/I/U. Använd stilen genom att trycka på Fet, Understrykning eller Kursiv.
<b>Skicka en bild eller video i ett brev</b>	Välj en bild eller video i Bilder, tryck på  och sedan på E-posta bild eller E-posta video. Du kan också kopiera och klistra in bilder och videor. Om du vill skicka flera bilder eller videor trycker du på  när du granskar miniatyrer i ett album. Markera önskade bilder och videor genom att trycka på dem, tryck på Dela och sedan på E-posta.

<b>Spara ett brevkast så att du kan skriva klart brevet senare</b>	Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast. Håll ned <input checked="" type="checkbox"/> om du snabbt vill komma åt det.
<b>Svara på ett brev</b>	Tryck på  och sedan på Svara. Filer eller bilder som bifogas till det ursprungliga brevet skickas inte tillbaka. Om du vill att de bifogade filerna ska inkluderas vidarebefordrar du meddelandet i stället för att svara på det.
<b>Citera en del av brevet som du svarar på eller vidarebefordrar</b>	Markera text genom att trycka och hålla ned fingret. Markera texten som du vill ha med i svaret genom att dra i handtagen och tryck därefter på  . Om du vill ändra indraget på den citerade texten markerar du den genom att trycka och hålla ned, och trycker därefter på  . Tryck på Citatnivå och sedan på Öka eller Minska.
<b>Vidarebefordra ett brev</b>	Öppna brevet och tryck på  . Tryck sedan på Vidarebefordra.
<b>Dela kontaktinformation</b>	Välj en kontakt i Kontakter och tryck på Dela kontakt i nederdelen av informationsskärmen.

## Använda länkar och upptäckta data

iPad känner igen webblänkar, telefonnummer, e-postadresser, datum och andra typer av information som kan öppna en webbsida, skapa ett föradresserat e-brev, skapa eller uppdatera en kontakt eller utföra någon annan praktisk åtgärd. Upptäckta data visas med blå understruken text.

Tryck på en av länkarna om du vill använda den förvalda åtgärden, eller håll den nedtryckt tills andra åtgärder visas. För en adress kan du till exempel visa platsen i Kartor eller lägga till den i Kontakter.

## Visa bilagor

iPad visar bildbilagor i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i e-brev. iPad kan spela upp många typer av ljudbilagor, som MP3, AAC, WAV och AIFF. Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers-, Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som har bifogats till brev som du tar emot.

**Så här visar du en bifogad fil:** Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. Du kanske måste vänta medan filen hämtas innan du kan visa den.

<b>Öppna en bifogad fil</b>	Tryck på bilagan, håll kvar och välj sedan ett program som den ska öppnas med. Om inget program har stöd för filen och formatet inte stöds av Överblick kan du visa filnamnet, men inte öppna filen.
<b>Spara en bifogad bild eller video</b>	Håll fingret på bilden eller videon och tryck sedan på Spara bild eller video. Objektet sparas i albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Överblick har stöd för följande dokumenttyper:


<b>.doc, .docx</b>	Microsoft Word
<b>.htm, .html</b>	Webbsidor
<b>.key</b>	Keynote
<b>.numbers</b>	Numbers
<b>.pages</b>	Pages
<b>.pdf</b>	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
<b>.ppt, .pptx</b>	Microsoft PowerPoint

.rtf	Formaterad text
.txt	Text
.vcf	Kontaktinformation
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## Skriva ut brev och bilagor

Du kan också skriva ut brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

**Så här skriver du ut ett e-brev:** Tryck på  och sedan på Skriv ut.

<b>Skriva ut en bild i ett e-brev</b>	Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild. Öppna därefter Bilder och skriv ut bilden från albumet Kamerarulle.
<b>Skriva ut en bilaga</b>	Tryck på bilagan så att den visas i Överblick. Tryck sedan på  och därefter på Skriv ut.

Se "Utskrifter" på sidan 33 för mer information.


## Ordna e-post

Du kan ordna breven i alla brevlådor, mappar eller sökresultatsfönster. Du kan ta bort brev eller markera dem som lästa. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan i samma konto, eller mellan olika konton. Du kan lägga till, ta bort eller byta namn på brevlådor och mappar.

**Så här raderar du ett brev:** Öppna brevet och tryck på .

Du kan även radera ett brev direkt från listan i brevlådan genom att dra med fingret åt vänster eller höger över brevtiteln och sedan trycka på Radera.

Vissa e-postkonton har stöd för att arkivera breven i stället för att radera dem. När du arkiverar ett brev flyttas det från inkorgen till mappen Alla mail. Du aktiverar eller avaktiverar arkivering i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

<b>Återställa ett brev</b>	Raderade brev flyttas till brevlådan Papperskorg. Om du vill ändra hur länge ett brev ska finnas i papperskorgen innan det tas bort permanent öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck sedan på Avancerat.
<b>Radera eller flytta flera brev</b>	Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill radera och tryck sedan på Flytta eller Radera.
<b>Flytta ett brev till en annan brevlåda eller mapp</b>	När ett brev visas trycker du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.
<b>Lägga till en brevlåda</b>	Gå till listan med brevlådor, tryck på Ändra och sedan på Ny brevlåda.
<b>Ta bort eller byta namn på en brevlåda</b>	Gå till listan med brevlådor, tryck på Ändra och tryck sedan på en brevlåda. Ange ett nytt namn eller en ny plats för brevlådan. Tryck på Ta bort brevlåda om du vill ta bort brevlådan och allt dess innehåll.
<b>Flagga och markera flera brev som olästa</b>	Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera önskade brev och tryck sedan på Markera. Välj antingen Flagga eller Markera som läst.

## Söka i brev

Du kan söka i fälten Till, Från och Ämne samt i texten i brev. Mail söker i hämtade brev i den aktuella brevlådan. För iCloud-, Exchange- och vissa IMAP-e-postkonton kan du även söka i brev på servern.

**Så här söker du i brev:** Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Tryck på Från, Till, Ämne eller Alla för att välja vilka fält du vill söka i. Om ditt e-postkonto har stöd för det ingår även breven på servern i sökningen.

E-brev kan även ingå i sökningar från hemskrämen. Se "Söka" på sidan 32.

## Konton och inställningar för e-post

### Konton

För Mail och e-postkonton öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Du kan ställa in:

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Gmail
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- MobileMe
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem

En del inställningarna varierar beroende på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

**Så här ändrar du inställningarna för ett konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto och utför sedan de önskade ändringarna.

<b>Sluta att använda ett konto</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto och slå sedan av en kontotjänst (som e-post, kalendrar eller anteckningar). Om en kontotjänst är avstängd visar eller synkroniserar inte iPad information med den kontotjänsten förrän du slår på den igen. Detta är ett bra sätt att till exempel sluta få arbetsrelaterade e-brev medan du är på semester.
<b>Lagra utkast, skickade brev och borttagna brev på iPad</b>	För IMAP-konton kan du ändra var dessa brev lagras. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett IMAP-konto och tryck sedan på Avancerat. Välj plats för brevlådorna Utkast, Skickat och Raderat.
<b>Ange efter hur lång tid brev ska tas bort från Mail permanent.</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck därefter på Avancerat. Tryck på Radera och ange en tidsperiod: aldrig, eller efter en dag, en vecka eller en månad.
<b>Justera inställningarna för e-postservern</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och ange ett konto. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.



<b>Justera inställningarna för SSL och lösenord.</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.
<b>Aktivera eller avaktivera arkivering av brev</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och ange ett konto. Se "Ordna e-post" på sidan 47.
<b>Radera ett konto</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto, rulla sedan ned och tryck på Radera konto. All e-post och alla kontakter, kalendern och bokmärken som är synkroniserade med kontot tas bort från iPad.
<b>Skicka signerade och krypterade meddelanden</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat. Aktivera S/MIME och välj sedan certifikat för signering och kryptering av utgående brev. Du kan installera certifikat genom att få en konfigureringsprofil från din systemadministratör, hämta certifikaten från utfärdarens webbplats med hjälp av Safari, eller få dem som bilagor i Mail.
<b>Ange push-inställningar</b>	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data. Med push-teknik överförs ny information när iPad är ansluten till Internet (vissa fördröjningar kan uppstå). Du kan avaktivera push-funktionen om du vill upphöra att skicka e-post och annan information eller om du vill spara på batteriet. När push-funktionen har avaktiverats använder du inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.

## Mail-inställningar

För inställningar som gäller för alla dina konton öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.



**Så här ändrar du vilket ljud som spelas upp när e-post skickas eller tas emot:** Öppna Inställningar > Ljud.




## Skicka och ta emot meddelanden

Med programmet Meddelanden och den inbyggda iMessage-tjänsten kan du skicka meddelanden via Wi-Fi eller mobilanslutningar till andra iOS 5-användare. Meddelanden kan innehålla bilder, video och annan information. Du kan se när den andra personen skriver och välja att andra ska meddelas när du har läst deras meddelanden. Eftersom iMessages visas på alla dina iOS 5-enheter som är inloggade på samma konto kan du starta en konversation på en av dina iOS-enheter och fortsätta den på en annan enhet. iMessages är även krypterade.

**Obs!** Avgifter för dataöverföring eller ytterligare avgifter kan tillkomma.


**Så här skickar du ett textmeddelande:** Tryck på . Tryck sedan på  och välj en kontakt, sök bland dina kontakter genom att ange ett namn, eller ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt. Skriv meddelandet och tryck på Skicka.

**Obs!** Ett utropstecken  visas om det inte går att skicka ett meddelande. Om utropstecknet visas i adressfältet kontrollerar du att du har fyllt i namn, telefonnummer eller e-postadress till en annan iOS 5-användare. Tryck på utropstecknet i en konversation om du vill försöka skicka meddelandet på nytt.

Konversationer sparas i listan Meddelanden. En blå prick ● anger olästa meddelanden. Tryck på en konversation om du vill visa den eller fortsätta den. I en iMessage-konversation är dina skickade meddelanden markerade i blått.

Tryck på ändringssknappen om du vill ändra eller vidarebefordra en konversation.

Tryck på knappen för nytt brev om du vill starta en ny konversation.

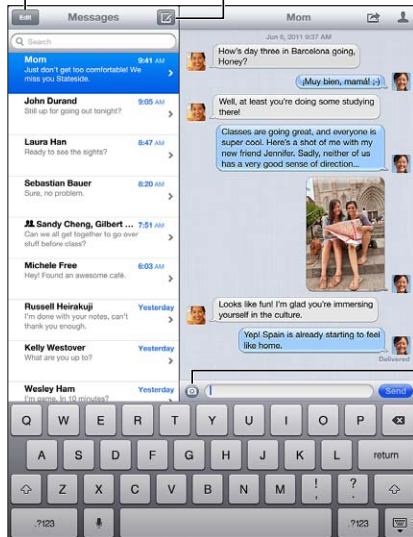

Tryck på Bifoga media-knappen om du vill lägga till en bild eller en video.

#### Använda emoji-tecken

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Utländska tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Tryck sedan på Emoji så att det tangentbordet blir tillgängligt. Om du vill ange emoji-tecken när du skriver ett meddelande trycker du på så att emoji-tangentbordet visas. Se "Byta tangentbord" på sidan 138.

#### Gömma tangentbordet

Tryck på i det nedre högra hörnet.

#### Återuppta en tidigare konversation

Tryck på konversationen i listan Meddelanden, skriv ett meddelande och tryck på Skicka.

#### Visa tidigare meddelanden i konversationen

Tryck på statusraden för att rulla högst upp och tryck sedan på Läs in tidigare meddelanden.

#### Ta emot iMessages med en annan e-postadress

Öppna Inställningar > Meddelanden > Ta emot på > Lägg till ett till e-postkonto.

#### Följa en länk i ett meddelande

Tryck på länken. En länk kan exempelvis öppna en webbsida i Safari eller lägga till ett telefonnummer bland dina kontakter.

#### Vidarebefordra en konversation

Markera en konversation och tryck sedan på . Välj vilka delar som ska ingå och tryck på Vidarebefordra.

#### Lägga till någon i kontaktlistan eller dela en kontakt

Tryck på ett telefonnummer eller en e-postadress i listan Meddelanden och tryck sedan på .

#### Låta andra veta när du läst deras meddelanden

Öppna Inställningar > Meddelanden och slå på Skicka läskvittenser.

#### Ange andra alternativ för Meddelanden

Öppna Inställningar > Meddelanden.

#### Hantera notiser för meddelanden

Se "Notiser" på sidan 126.

#### Ställa in ljudsignalen för inkommande textmeddelanden

Se "Ljud" på sidan 130.

## Skicka meddelanden till en grupp

Gruppmeddelanden gör det möjligt att skicka ett meddelande till flera mottagare.



**Så här skickar du meddelanden till en grupp:** Tryck på  och ange flera mottagare.

## Skicka bilder, videor med mera

Du kan skicka bilder, videor, platser, kontaktinformation och röstmemon.

**Så här skickar du en bild eller en video:** Tryck på .

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPad komprimera bild- och videobilagor.

Skicka en plats	I Kartor trycker du på  för en plats. Tryck på Dela platsinfo och sedan på Meddelande.
Skicka kontaktinformation	Välj en kontakt i Kontakter, tryck på Dela kontakt (nedanför Anteckningar) och tryck sedan på Skicka meddelande.
Spara en mottagen bild eller video till albumet Kamerarulle	Tryck på bilden eller videon, tryck på  och sedan på Spara bild.
Kopiera en bild eller en video	Håll fingret på bilagan och tryck på Kopiera.
Spara mottagen kontaktinformation	Tryck på kontaktbubblan och tryck därefter på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.

## Redigera konversationer

Om du bara vill behålla en del av en konversation kan du radera delar som du inte vill ha kvar. Du kan även radera hela konversationer från listan Meddelanden.

**Så här redigerar du en konversation:** Tryck på Ändra, markera delarna som ska tas bort och tryck sedan på Radera.

Rensa all text och alla bilagor utan att radera konversationen	Tryck på Ändra och sedan på Rensa allt.
Radera en konversation	Dra med fingret över konversationen och tryck på Radera.

## Söka bland meddelanden

Du kan söka bland innehållet i konversationer i meddelandelistan.

**Så här söker du i en konversation:** Tryck på sökfältet och skriv in den text du söker efter.

Du kan även söka konversationer från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 32.

# Kamera

# 7



## Om Kamera

Om du har en iPad 2 eller senare kan du både ta stillbilder och spela in videor. Det finns en kamera på baksidan samt en frontkamera för FaceTime och självporträtt.



Starta eller stoppa videoinspelning.

Visa de bilder och videor du har tagit.

Kamera/Video-växlare

Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av vissa program och bilddelningswebbplatser. Se "Platstjänster" på sidan 127.

**Obs!** Om Platstjänster är av när du öppnar Kamera för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda Kamera utan Platstjänster.

## Ta bilder och spela in videor


**Så här tar du en bild:** Kontrollera att kamera-/videoreglaget är inställt på . Rikta därefter iPad mot motivet och tryck på . Du kan även ta en bild genom att trycka på volymhöjningsknappen.

**Så här spelar du in video:** Skjut kamera-/videoreglaget till och tryck sedan på när du vill starta eller stoppa inspelningen, eller tryck på volymhöjningsknappen.

När du tar en bild eller påbörjar en videoinspelning ger iPad ifrån sig ett slutarljud. Du kan reglera volymen med hjälp av volymknapparna eller sidoreglaget.

**Obs!** I vissa områden går det inte att stänga av slutarljudet med sidoreglaget.

En rektangel visas tillfälligt över området som kameran fokuserar på och som exponeringen ställs in efter. När du fotograferar människor använder iPad (3:e generationen) ansiktsgenkänning till att automatiskt fokusera och balansera exponeringen över upp till tio ansikten. En rektangel visas över varje ansikte som identifieras.

Zooma in eller ut	Nyp ihop eller dra isär fingrarna på skärmen (baksideskameran, endast i kameraläget).
Aktivera rutnätet	Tryck på Alternativ.
Ställa in exponeringen	Tryck på personen eller objektet på skärmen.
Låsa exponeringen	Tryck och håll fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Exponering låst visas på skärmen. Exponeringen förblir låst tills du trycker på skärmen igen.
Ta en skärmbild	Tryck på och släpp knappen för vila/väckning och hemknappen  samtidigt. Skärmbilden läggs till i albumet Kamerarulle. <i>Obs!</i> På en iPad utan kamera sparas skärmbilder i albumet Sparade bilder.

## Visa, dela och skriva ut





Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle.

**Så här visar du albumet Kamerarulle:** Dra snabbt från vänster till höger, eller tryck på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Du kan även visa albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Om du vill ta fler bilder eller videor trycker du på Klar.


Om du har aktiverat iClouds Bildström i Inställningar > iCloud visas nya bilder även i albumet Bildström. De strömmas också till dina andra iOS-enheter och datorer. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

Du hittar mer information om att visa och dela bilder och videor i "Dela bilder och videor" på sidan 62 och "Överföra bilder och videor till datorn" på sidan 55.

Visa eller gömma reglagen medan en helskärmstillbild eller helskärmvideo visas	Tryck på skärmen.
Skicka en bild eller en video via e-post eller textmeddelande	Tryck på  .
Skicka en bild via en tweet	Visa bilden i helskärmstil, tryck på  och sedan på Tweet. Om du vill skicka en tweet måste du vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter. Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats.
Skriva ut en bild	Tryck på  . Se "Skriva ut ett dokument" på sidan 33.
Ta bort en bild eller en video	Tryck på  .

## Redigera bilder

Du kan rotera, förbättra och beskära bilder samt ta bort röda ögon på dem. När en bild förbättras blir dess ljusstyrka, färgmättnad och andra egenskaper bättre.

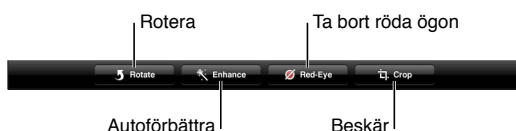

**Så här redigerar du en bild:** När bilden visas i helskrämläge trycker du på Ändra. Välj sedan ett verktyg.

Med verktyget för röda ögon trycker du på varje öga så att de korrigeras. Du beskär genom att dra i hörnen på rutnätet, dra i bilden så att den placeras korrekt och därefter trycka på Beskär. Du kan även trycka på Tvinga medan du beskär om du vill ange ett specifikt förhållande.

## Putsa videor

Du kan putsa bildrutorna från början och slutet av en video som just spelades in, eller av en annan video i albumet Kamerarulle. Du kan ersätta originalvideon eller spara den putsade versionen som ett nytt videoklipp.

**Så här putsar du video:** När du visar en video trycker du på skärmen för att visa reglagen. Dra i sidorna på bildrutevisaren ovanpå videon och tryck sedan på Putsa.

**Viktigt:** Om du väljer Putsa original tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer "Spara som nytt klipp" sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle. Originalvideon påverkas inte.

## Överföra bilder och videor till datorn

Du kan överföra bilder och videor du tagit med Kamera till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

**Så här överför du bilder och videor till datorn:** Anslut iPad till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

Om du raderar bilderna och videorna från iPad när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder och video till programmet Bilder på iPad (video kan endast synkroniseras till Mac-datorer). Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

## Bildström


Med bildströmsfunktionen i iCloud blir bilder du tar med iPad automatiskt överförda till iCloud och därifrån till alla dina andra enheter som har aktiverat bildströmsfunktionen. Bilder som överförs till iCloud från dina andra enheter och datorer överförs till albumet Bildström på iPad med pushteknik. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

**Så här aktiverar du bildströmning:** Öppna Inställningar > iCloud > Bildström.

Nya bilder du tar överförs till din bildström när du stänger programmet Kamera och iPad är ansluten till Internet via Wi-Fi. Andra bilder du lägger till i albumet Kamerarulle – exempelvis bilder från e-brev och meddelanden, bilder sparade från webbsidor, Photo Booth och skärmbilder – överförs också till bildströmmen och överförs med pushteknik till dina andra enheter. Med bildströmmen kan du dela upp till 1000 av dina senaste bilder mellan dina iOS-enheter. Dina datorer kan behålla alla bilder i bildströmmen permanent.

---

**Spara bilder på iPad från bildströmmen**

Tryck på  i albumet Bildström, markera bilderna du vill spara och tryck sedan på Spara.


---

**Radera en bild från iCloud**

Markera bilden i albumet Bildström och tryck sedan på .

---

**Radera flera bilder från iCloud**

Tryck på  i albumet Bildström, markera bilderna du vill radera och tryck sedan på Radera.

---

**Obs!** Om du vill kunna radera bilder från bildströmmen måste du ha iOS 5.1 eller senare på iPad och dina andra iOS-enheter. Mer information finns på [http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv_SE).

Raderade bilder tas bort från bildströmmarna på dina enheter, men originalen finns kvar i albumet Kamerarulle (eller Sparade bilder) på den enhet som bilden ursprungligen kom från.



# FaceTime

# 8



## Om FaceTime

Med FaceTime kan du ringa videosamtal via Wi-Fi. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller kameran på baksidan när du vill visa omgivningen.

För att kunna använda FaceTime behöver du en iPad 2 eller senare och en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se "Nätverk" på sidan 130. Person du ringer upp måste också ha en iOS-enhet eller dator som fungerar med FaceTime.

**Obs!** FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla områden.



## Ringa ett FaceTime-samtal

När du vill ringa ett FaceTime-samtal väljer du någon från dina kontakter, favoriter eller listan över senaste samtal.





När du öppnar FaceTime kan du bli ombedd att logga in med ditt Apple-ID eller att skapa ett nytt konto.

**Så här ringer du en kontakt:** Tryck på Kontakter, välj ett namn och tryck på telefonnumret eller e-postadressen som personen använder med FaceTime. FaceTime måste ha aktiverats under Inställningar > FaceTime.

Ringa upp någon du nyligen pratade med	Tryck på Senaste och välj sedan ett samtal från listan.
Lägga till en favorit	Tryck på Favoriter, tryck på <b>+</b> , välj en kontakt och markera telefonnumret eller e-postadressen som personen använder med FaceTime.
Ringa en favorit	Tryck på Favoriter och tryck sedan på ett namn i listan.
Lägga till en kontakt	Tryck på Kontakter och sedan på <b>+</b> . För en kontakt i ett annat land än ditt eget måste du fylla i hela numret med landskod och eventuellt riktnummer.
Ange alternativ för FaceTime	Öppna Inställningar > FaceTime.

## Medan du deltar i ett FaceTime-samtal

Medan du pratar med någon i FaceTime kan du byta kamera, ändra riktning på iPad, stänga av mikrofonen, flytta på bild-i-bild-fönstret, öppna ett annat program och slutligen avsluta samtalet.

Växla mellan front- och baksideskameran	Tryck på  .
Ändra riktningen på iPad	Vrid iPad. Bilden din vän ser ändras på motsvarande sätt. Vill du undvika oönskade ändringar av riktningen kan du låsa skärmriktningen på iPad. Se "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 15.
Stänga av ljudet i samtalet	Tryck på  . Din vän kan fortfarande se dig och du kan fortfarande både se och höra din vän.
Flytta på bild-i-bild-fönstret	Dra det lilla fönstret till valfritt hörn.
Använda andra program under ett samtal	Tryck på hemknappen  och tryck sedan på en programsymbol. Du kan fortfarande prata med din vän, men ni kan inte se varandra. Återgå till samtalet genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.
Avsluta samtalet	Tryck på  End.

# Photo Booth

# 9



## Om Photo Booth


Om du har en iPad 2 eller senare är det enkelt att ta en bild med Photo Booth. Gör bilden intressantare genom att lägga till en effekt när du tar den. Photo Booth fungerar med både front- och baksideskameran.

## Välja en effekt

Innan du tar en bild kan du välja att lägga på en effekt.


**Så här väljer du en effekt:** Tryck på  och tryck sedan på önskad effekt.

**Så här förvränger du en bild:** Om du väljer en förvrängningseffekt kan du ändra förvrängningen genom att dra fingret över skärmen. Du kan också nypa ihop, svepa eller rotera bilden för att ändra förvrängningen.

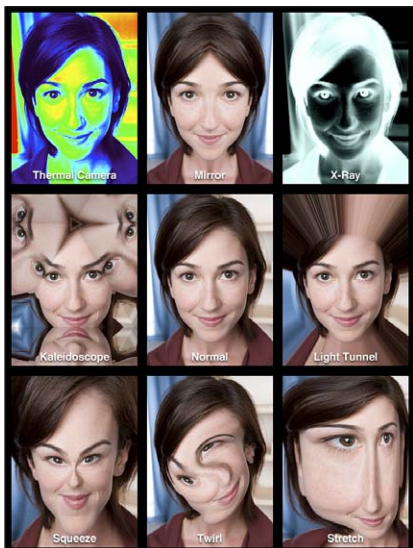

## Ta en bild

Vill du ta en bild med Photo Booth photo riktar du bara iPad mot motivet och trycker.

**Så här tar du en bild:** Rikta iPad mot motivet och tryck på .


När du tar en bild med iPad hörs ett slutarljud. Du kan använda volymknapparna på sidan av iPad för att styra volymen på slutarljudet. Det hörs inget ljud om du stänger av ljudet med sidoreglaget. Se "Knappar" på sidan 10.


**Obs!** I vissa områden spelas ljudeffekter upp trots att ljudet är avstängt med sidoreglaget.

**Så här växlar du mellan front- och baksideskameran:** Tryck på  längst ner på skärmen.

**Så här granskar du bilden du just tagit:** Tryck på miniatyren för den senast tagna bilden. Svep mot vänster eller höger om du vill visa fler miniatyrer.

Om reglagen inte visas trycker du på skärmen så att de visas.

**Så här raderar du en bild:** Markera en miniatyr och tryck sedan på .


**Så här hanterar du bilder:** Tryck på en eller flera miniatyrer. Tryck på  och sedan på E-posta, Kopiera eller Radera.

## Visa och dela bilder

Bilderna du tar med Photo Booth sparas i albumet Kamerarulle i programmet Bilder på iPad.

**Så här visar du bilder i albumet Kamerarulle:** Tryck på albumet Kamerarulle i Bilder. Bläddra bland bilderna genom att trycka på vänster- eller högerknappen eller svepa mot vänster eller höger. Se "Visa bilder och videor" på sidan 61.

Du kan använda Mail till att skicka en Photo Booth-bild i ett e-brev.

**Så här e-postar du en bild:** Tryck på en miniatyr för att markera bilden, eller tryck igen om du vill markera fler än en bild. Tryck på  och sedan på knappen E-posta i nederkanten av skärmen.

Mail öppnas och skapar ett nytt brev med bilden bifogad.

## Överföra bilder till datorn

Du kan överföra bilder du tar med Photo Booth till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

**Så här överför du bilder till datorn:** Anslut iPad till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra. Klicka sedan på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

Om du raderar bilderna från iPad när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Du kan använda inställningspanelen Bilder i iTunes om du vill synkronisera bilder till programmet Bilder på iPad.



## Visa bilder och videor

Med Bilder kan du visa bilder och videor som du spelar in eller synkroniserar med iPad på följande platser:

- Albumet Kamerarulle – bilder och videor som du tar med den inbyggda kameran, eller sparar från e-brev, textmeddelanden, webbsidor eller skärmbilder.
- Albumet Bildström – bilder som strömmas från iCloud (se "Bildström" på sidan 55).
- Albumet Senaste import – bilder and videor som importerats från en digitalkamera, iOS-enhet eller SD-minneskort (se "Importera bilder och videor" på sidan 63).
- Bildbibliotek och andra album som synkroniseras från datorn (se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20).

**Obs!** På en iPad utan kamera heter albumet Sparade bilder istället för Kamerarulle.



**Så här visar du bilder och videor:** Tryck på en av knapparna högst upp på skärmen. Tryck exempelvis på Album och sedan på ett album för att visa dess miniatyrer. Tryck på en miniatyr för att visa bilden eller videon i helskärmsläge.

Du kan också öppna eller stänga ett album genom att föra isär eller nypa ihop fingrarna, visa en bild eller video i helskärmsläge eller återvända till miniatyrvyn.

Album som du synkroniserar med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller senare, eller med Aperture 3.0.2 eller senare, kan visas efter händelser eller efter ansikten. Du kan även visa bilder efter plats om de togs med en kamera som har stöd för geotagging.

Visa eller gömma reglagen	Tryck på bilden eller videon i helskärmsläget.
Visa nästa eller föregående bild eller video	Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.
Zooma in eller ut	Tryck snabbt två gånger eller nyp ihop eller dra isär med fingrarna.
Panorera i en bild	Dra bilden.
Spela upp en video	Tryck på ► i mitten av skärmen.
Strömma en video till en HDTV	Se "Använda AirPlay" på sidan 37.
Redigera bilder eller putsa videor	Se "Redigera bilder" och "Putsa videor" på sidan 55.

## Visa bildspel

Så här visar du ett bildspel: Tryck på Bildspel. Välj alternativ för bildspelet och tryck sedan på Starta bildspel.


Strömma ett bildspel till en HDTV	Se "Använda AirPlay" på sidan 37.
Stoppa ett bildspel	Tryck på skärmen.
Ange ytterligare alternativ	Öppna Inställningar > Bilder.

## Ordna bilder och videor



Du kan skapa, ändra namn på och ta bort album på iPad om du vill göra det lättare att ordna dina bilder och videor.

Så här skapar du ett album: När album visas trycker du på Ändra och därefter Nytt album. Markera bilder som ska läggas till i det nya albumet och tryck därefter på Klar.

*Obs!* Album som skapas på iPad synkroniseras inte till datorn.





Ändra namn på ett album	Tryck på Ändra och välj sedan ett album.
Byta plats på album	Tryck på Ändra och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.
Ta bort ett album	Tryck på Ändra och tryck sedan på  .

## Dela bilder och videor

Så här skickar du en bild eller video med ett e-brev, ett textmeddelande (iMessage eller MMS) eller en tweet: Markera en bild eller en video och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du på skärmen så att reglagen visas.

Om du vill skicka en tweet måste du vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter.


Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPad komprimera bild- och videobilagor.

Skicka flera bilder eller videor	Medan miniatyrer visas trycker du på  . Markera bilderna eller videorna och tryck på Dela.
Kopiera en bild eller en video	Tryck på  och sedan på Kopiera.
Kopiera flera bilder eller videor	Tryck på  , markera bilderna och videorna och tryck på Kopiera.
Klistra in en bild eller video i ett e-brev eller ett textmeddelande (iMessage eller MMS)	Håll fingret på platsen där du vill placera in bilden eller videon och tryck på Klistra in.
Spara en bild eller video från ett brev	Tryck på objektet så att det hämtas om det behövs. Tryck därefter på bilden eller håll fingret på videon och tryck på Spara.
Spara en bild eller video från ett textmeddelande	Tryck på bilden i konversationen, tryck på  och tryck sedan på Spara.
Spara en bild från en webbsida	Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild.

Bilder och videor som du tar emot eller som du sparar från webbsidor lagras i albumet Kamerarulle (eller i Sparade bilder på en iPad utan kamera).

## Skriva ut bilder

**Så här skriver du ut en bild:** Tryck på  och sedan på Skriv ut.


**Så här skriver du ut flera bilder:** Tryck på  när ett album visas. Markera de bilder du vill skriva ut och tryck sedan på Skriv ut.

Se "Utskrifter" på sidan 33 för mer information.

## Använda Bildram

När iPad är låst kan du visa ett bildspel med alla dina bilder eller med bilder från utvalda album.

**Så här startar du Bildram:** Tryck på vilo-/väckningsknappen för att låsa iPad. Tryck på knappen igen för att låsa upp skärmen och tryck sedan på .

Pausa bildspelet	Tryck på skärmen.
Stoppa bildspelet	Pausa bildspelet och tryck sedan på  .
Ställa in alternativ för Bildram	Öppna Inställningar > Bildram.
Stänga av Bildram	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.

## Importerera bilder och videor

Med iPad Camera Connection Kit (säljs separat) kan du importera bilder och videor direkt från en digitalkamera, en annan iOS-enhet med kamera, eller från ett SD-minneskort.

**Så här importerar du bilder:**

- 1 Anslut SD-kortläsaren eller kamerakontakten som ingår i iPad Camera Connection Kit till dockkontakten på iPad.
  - *Så här ansluter du en kamera eller iOS-enhet:* Använd USB-kabeln som följde med kameran eller iOS-enheten och anslut den till USB-porten på kamerakontakten. Om du använder en iOS-enhet kontrollerar du att den är påslagen och olåst. Vill du ansluta en kamera kontrollerar du att den är påslagen och i överföringsläge. Läs i dokumentationen som följde med kameran om du behöver mer information.

- *Så här använder du ett SD-minneskort.* Mata in kortet i kortplatsen på SD-kortläsaren. Tvinga inte in kortet i kortplatsen. Prova att vända på det om det är svårt att trycka in det, eftersom det bara passar på ett sätt.

Du hittar mer information i dokumentationen som följde med iPad Camera Connection Kit.

2 Lås upp iPad.

3 Programmet Bilder öppnas och de bilder och videor som finns tillgängliga för import visas.

4 Markera de bilder och videor du vill importera.

- *Så här importerar du alla objekt:* Tryck på Importera alla.
- *Så här importerar du enstaka objekt:* Tryck på de filer du vill ta med (en bockmarkering visas på de markerade filerna), tryck på Importera och välj sedan Importera markerade.

5 När filerna har importerats kan du behålla eller radera bilderna och videorna på kortet, kameran eller iOS-enheten.

6 Koppla från SD-kortläsaren eller kamerakontakten.

Du kan visa bilderna genom att öppna albumet Senaste import. En ny händelse innehåller alla bilder du valde att importera.

Vill du överföra bilderna till datorn ansluter du iPad till datorn och importerar bilderna med ett bildprogram som iPhoto eller Adobe Elements.





## Om Videor

Med iPad kan du visa filmer, musikvideor och videopodcaster samt, om de är tillgängliga i ditt område, TV-program. iPad stöder även specialfunktioner som kapitel, undertexter, alternativa ljudspår och dold textning.



Du kan hyra eller köpa videor från iTunes Store och använda en videoadapterkabel till att visa videor på en TV eller projektor. Om du har en Apple TV kan du använda AirPlay till att visa videor trådlöst på en TV.




## Spela upp videor

**Så här spelar du upp en video:** Tryck på Videor och tryck sedan på en videokategori, t.ex. Filmer. Tryck på den video du vill spela upp. Om videon innehåller kapitel kan du trycka på Kapitel och sedan på en kapitel titel, eller helt enkelt trycka på ►.



Bilar 2 © Disney/Pixar.

Visa eller gömma uppspelningsreglagen	Tryck på skärmen medan en video spelas upp.
Justera volymen	Dra i volymreglaget, använd volymknapparna på sidan av iPad-eller volymknapparna på ett kompatibelt headset.
Visa i widescreenformat	Vrid iPad.
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck snabbt två gånger på skärmen. Du kan också trycka på  så att videon fyller skärmen, eller trycka på  så att videon anpassas till skärmen.

<b>Pausa eller fortsätta uppspelningen</b>	Tryck på <b>  </b> eller <b>▶</b> , eller tryck på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett kompatibelt headset.
<b>Börja om från början</b>	Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs rullningslistan så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker du på <b>◀◀</b> . Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas den föregående videon i biblioteket.
<b>Hoppa till ett särskilt kapitel</b>	Tryck på Klar, tryck på Kapitel och välj sedan ett kapitel. (Inte alltid tillgängligt.)
<b>Hoppa till nästa kapitel</b>	Tryck på <b>▶▶</b> eller tryck snabbt två gånger på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett kompatibelt headset. (Inte alltid tillgängligt.)
<b>Hoppa till föregående kapitel</b>	Tryck på <b>◀◀</b> eller tryck snabbt tre gånger på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett kompatibelt headset. Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas den föregående videon i biblioteket. (Inte alltid tillgängligt.)
<b>Spola bakåt eller framåt</b>	Håll ned <b>◀◀</b> eller <b>▶▶</b>
<b>Hoppa till valfri plats i en video</b>	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt om du vill anpassa rullningshastigheten från snabb till långsam.
<b>Sluta spela upp en video</b>	Tryck på Klar.
<b>Spela en video på Apple TV via AirPlay</b>	Tryck på  och välj en Apple TV. Se "Visa videor på en TV" på sidan 66.
<b>Välja ett annat språk för ljudet</b>	Tryck på  och välj sedan ett språk från listan Ljud. (Inte alltid tillgängligt.)
<b>Visa eller gömma undertexter</b>	Tryck på  och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter. (Inte alltid tillgängligt.)
<b>Visa eller gömma dold textning</b>	Öppna Inställningar > Video. (Inte alltid tillgängligt.)

## Visa hyrfilmer

Du kan hyra filmer från iTunes Store i standard- eller HD-format och spela upp dem på iPad. Du kan hämta hyrda filmer till iPad eller överföra dem från iTunes på datorn till iPad. (Hyrfilmer är inte tillgängliga i alla områden.)

En film måste vara fullständigt hämtad innan du kan titta på den. Du kan pausa en hämtning och fortsätta den senare. Hyrtiden på filmer löper ut efter ett visst antal dagar och när du börjar titta på en film har du en begränsad tid att se den klart. Filmer raderas automatiskt när hyrtiden löper ut. Innan du hyr en film bör du kontrollera på iTunes Store hur lång tid det dröjer innan hyrtiden löper ut.

**Så här visar du en hyrfilm:** Tryck på Filmer och tryck på den video du vill titta på. Välj sedan ett kapitel eller tryck bara på **▶**. Om videon inte visas i listan kanske den fortfarande hämtas.

**Så här överför du hyrfilmer till iPad:** Anslut iPad till datorn. Markera sedan iPad i sidofältet i iTunes, klicka på Filmer och markera de hyrfilmer du vill överföra. Datorn måste vara ansluten till Internet. Filmer du hyr på iPad kan inte överföras till en dator.



## Visa videor på en TV

Du kan strömma videor trådlöst till en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV, eller ansluta iPad till TV:n med någon av följande kablar:

- Apple Digital AV-adapter och en HDMI-kabel
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel

- Apple VGA-adapter och en VGA-kabel

Apples kablar finns att köpa i många länder. Gå till [www.apple.com/se/store](http://www.apple.com/se/store) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

**Så här strömmar du video med AirPlay:** Påbörja videouppspelningen, tryck på  och välj din Apple TV från listan med AirPlay-enheter. Om  inte visas, eller om du inte ser den Apple TV du letar efter i listan över AirPlay-enheter, så kontrollerar du att den finns i samma trådlösa nätverk som iPad. Se "Använda AirPlay" på sidan 37 för mer information.

När videon spelas kan du lämna videouppspelningen och använda andra program. Om du vill återgå till uppspelning på iPad trycker du på  och väljer iPad.

**Så här strömmar du video via en kabel:** Använd kabeln till att ansluta iPad till en TV eller AV-mottagare och välj motsvarande indata.

<b>Ansluta med en Apple Digital AV-kabel</b>	Anslut Apple Digital AV-adaptern till dockkontakten på iPad. Använd en HDMI-kabel till att ansluta HDMI-porten på adaptern till TV:n eller AV-mottagaren. Håll iPad laddad medan du tittar på video genom att använda en dockkontakt-till-USB-kabel till att ansluta 30-stiftskontakten på adaptern till USB-strömadaptern på 10 W som hör till iPad.
<b>Ansluta med en AV-kabel</b>	Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPad. Du kan även använda dessa kablar med Apple Universal Dock och ansluta iPad till en TV. Du kan använda Dock-fjärrkontrollen till att reglera uppspelningen.
<b>Ansluta med en VGA-adapter</b>	Anslut VGA-adaptern till dockkontakten på iPad. Anslut VGA-adaptern med en VGA-kabel till en kompatibel TV, projektor eller VGA-bildskärm.


Om du har en iPad 2 eller senare dubbleras skärmen på iPad automatiskt på den externa skärmen när du ansluter kabeln till en TV eller projektor. Upplösningen är upp till 1080p och videor spelas upp med en upplösning på som högst 1080p. Vissa program, exempelvis Keynote, kan använda den externa skärmen som en andra videoskärm. Med äldre iPad-modeller kan bara vissa program (t.ex. YouTube, Videor och Bilder) använda den externa skärmen.

Med iPad 2 eller senare kan du även dubblera skärmen på en TV trådlöst med hjälp av skärmdubblering i AirPlay och Apple TV. Se "Använda AirPlay" på sidan 37.

Om du använder en Apple Digital AV-adapter eller Apple Component AV-kabel visas högupplösta videor med HD-kvalitet.

## Radera videor från iPad

Om du vill frigöra utrymme kan du radera videor från iPad.

**Så här raderar du en video:** Öppna videolistan och håll fingret på en film tills raderingsknappen visas. Tryck sedan på . Tryck på Avbryt eller hemknappen när du är klar med videoraderingen.

När du raderar en video (utöver hyrfilmer) från iPad raderas den inte från iTunes-biblioteket på datorn. Du kan alltså synkronisera videon tillbaka till iPad senare. Om du inte vill att videon ska synkroniseras tillbaka till iPad, ställer du in att iTunes inte ska synkronisera videon. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

**Viktigt:** Om du raderar en hyrd film från iPad raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

## Använda Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPad från iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. Se "Hemmadelning" på sidan 92.



## Om YouTube

På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. Vissa YouTube-funktioner kräver att du har ett YouTube-konto. Öppna ett konto genom att gå till [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

Om du vill använda YouTube måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 130.

*Obs!* YouTube är inte tillgängligt på alla språk och i alla områden.

## Bläddra bland och söka efter videor

**Så här bläddrar du bland videor:** Tryck på valfri bläddringsknapp i nederkanten av skärmen.


---

Söka efter en video

Tryck på sökfältet, skriv in ett ord eller en fras och tryck på Sök.

---

Visa fler videor från den här YouTube-användaren

När du tittar i helskärmsläge trycker du på skärmen så att reglagen visas och trycker sedan på . Tryck på Mer från i sidofältet. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.

---


Visa videor som liknar den här









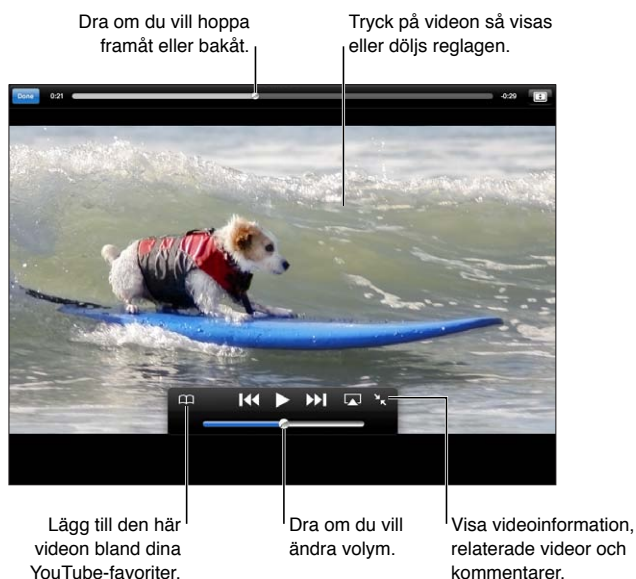


Tryck på Relaterade i sidofältet.

---


## Spela upp videor



Så här spelar du upp en video: Tryck på en video medan du bläddrar. Uppspelningsreglarna visas när tillräckligt mycket av videon har hämtats till iPad. Tryck på ► för att starta videon snabbare.




Visa eller gömma uppspelningsreglagen	Tryck på skärmen.
Justera volymen	Dra i volymreglaget eller använd volymknapparna på iPad eller volymknapparna på ett kompatibelt headset.
Titta i helskrmsläge	Vrid iPad till liggande läge. Om videoinformationen fortfarande visas trycker du på  .
Växla mellan att fylla skärmen eller anpassa videon till skärmen	Tryck snabbt två gånger på videon medan du tittar i helskrmsläge. Du kan också trycka på  och få videon att fylla skärmen, eller på  så anpassas videon till skärmen. Om de här reglagen inte visas är videon redan perfekt anpassad till skärmen.
Pausa eller fortsätta uppspelningen	Tryck på  eller  . Du kan också trycka på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett kompatibelt headset.
Börja om från början	Tryck på  medan videon spelas upp. Om mindre än fem sekunder av videon har visats hoppar du i stället till den föregående videon i listan.
Spola framåt eller bakåt	Håll ned  eller  .
Hoppa till valfri punkt	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt om du vill anpassa rullningshastigheten från snabb till långsam.
Hoppa till nästa eller föregående video i en lista	Tryck på  så hoppar du till nästa video. Tryck på  två gånger så hoppar du till föregående video. Tryck endast en gång om mindre än fem sekunder av videon har visats.
Sluta spela upp en video	Tryck på Klar.
Spela en video på Apple TV via AirPlay	Tryck på  och välj Apple TV. Gå till "Använda AirPlay" på sidan 37 om du vill veta mer.



## Hålla reda på videor du tycker om

Så här visar du reglagen för videohantering: Medan du tittar på en video i helskrmsläge trycker du på skärmen för att visa uppspelningsreglagen och trycker sedan på .

Lägga till en video bland Favoriter	Tryck på Lägg till och välj sedan Favoriter. Om videon visas trycker du på  .
Lägga till en video i en spellista	Tryck på Lägg till och välj sedan spellista. Om dina spellistor inte visas loggar du in.
Prenumerera på videor från den här YouTube-användaren	Tryck på Mer från och sedan på Prenumerera. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Radera en favorit	Tryck på Favoriter och sedan på Ändra.
Radera en video från en spellista eller en hel spellista.	Tryck på Spellistor och sedan på Ändra.
Flagga en video	Tryck på  .

## Dela videor, kommentarer och betyg

Så här visar du reglagen för delning, betygsättning och kommentering: Medan du tittar på en video i helskränsläge trycker du på skärmen för att visa kontrollpanelen och trycker sedan på .

Betygsätta en video	Tryck på Gillar eller Gillar inte. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Lägga till en kommentar	Tryck på Kommentarer och sedan på kommentarsfältet. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Lägga till en video som favorit eller i en spellista	Tryck på Lägg till och välj sedan Favoriter eller en spellista.
E-posta en länk till en video	Tryck på Dela.
Flagga en video	Tryck på filmen för att visa verktygsfältet och tryck sedan på  .
Skicka en egen video till YouTube	Öppna programmet Bilder, markera videon och tryck sedan på  .

## Titta på YouTube på en TV

Om du har en Apple TV kan du använda AirPlay till att visa YouTube-videor på en TV. Se "Spela upp videor" på sidan 70.

Du kan också använda en kabel till att ansluta iPad till en TV eller projektor. Se "Visa videor på en TV" på sidan 66.

# Kalender

# 13




## Om Kalender

Med Kalender är det enkelt att hålla tiden. Du kan visa enstaka kalendrar eller flera kalendrar samtidigt. Du kan visa aktiviteter efter dag, efter månad eller i en lista. Du kan söka bland aktiviteternas namn, de inbjudna, platserna och anteckningarna. Om du anger födelsedagar för dina kontakter kan dessa visas i Kalender.

Du kan också skapa, ändra och avboka aktiviteter på iPad och synkronisera ändringarna tillbaka till datorn. Du kan prenumerera på iCloud-, Google-, Yahoo!- och iCal-kalendrar. Om du har ett Microsoft Exchange-konto eller ett iCloud-konto kan du ta emot och besvara inbjudningar till möten.

## Visa dina kalendrar

Du kan visa en kalender i taget eller flera kalendrar samtidigt som en kombinerad kalender. Det gör det enklare att hantera och balansera arbets- och familjekalendrar samtidigt.

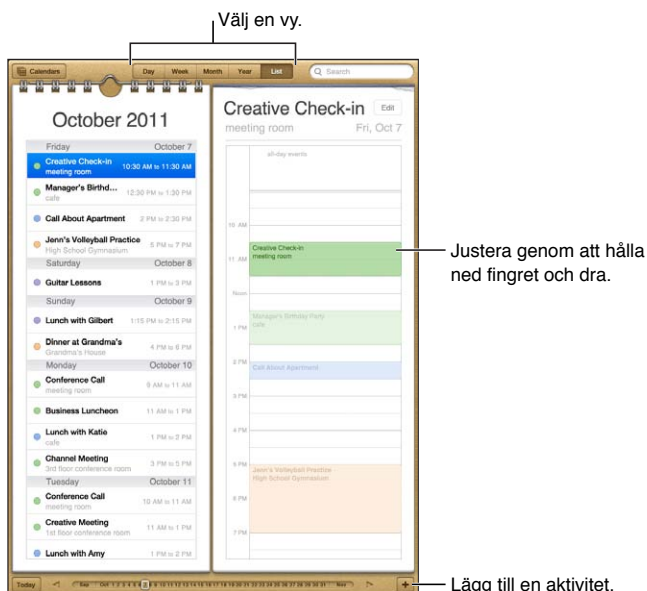

Så här växlar du mellan vyer: Tryck på Lista, Dag, År eller Månad.



Visa födelsedagskalendern	Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina händelser.
Visa detaljerna för en aktivitet	Tryck på aktiviteten. Du kan trycka på information om händelsen om du vill få mer information. Om exempelvis platsens adress har angetts kan du trycka på den så att Kartor öppnas.
Redigera eller ta bort en kalender	Tryck på Kalendrar och sedan på Ändra.
Välja vilka kalendrar som ska visas	Tryck på Kalendrar och sedan på de kalendrar som du vill visa. Aktiviteterna i alla valda kalendrar visas i en enda kalender på iPad.

## Lägga till aktiviteter


Du kan lägga till och uppdatera kalenderaktiviteter direkt på iPad.


**Så här lägger du till en aktivitet:** Tryck på **+** och skriv informationen. Tryck sedan på Klar.

Du kan även skapa en ny aktivitet genom att hålla ned fingret på en tom plats i en kalender. Justera aktivitetens längd genom att dra i handtagen.

Ställa in en påminnelse	Tryck på Påminnelse och ange en påminnelse som ska visas på en valfri tidpunkt från fem minuter till två dagar innan aktiviteten.
Ange en standardpåminnelse för aktiviteter	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvalda påminnelser.
Uppdatera en aktivitet	Tryck på Ändra och ändra aktivitetens information. Om du vill ändra tiden eller längden för en aktivitet markerar du aktiviteten genom att hålla fingret på den. Dra den sedan till en ny tidpunkt eller ändra längden på den med hjälp av handtagen.
Radera en aktivitet	Tryck på aktiviteten och sedan på Ändra. Rulla sedan ned och tryck på Radera aktivitet.
Bjuda in andra till en aktivitet	Tryck på Inbjudna om du vill välja personer från Kontakter. Detta kräver ett iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

## Svara på inbjudningar

Om du har ett iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto med stöd för detta, kan du ta emot och besvara inbjudningar från personer inom organisationen. När du får en inbjudan visas mötet i kalendern med en prickad linje runt den och  visas i det nedre högra hörnet av skärmen.

**Så här svarar du på en inbjudan:** Tryck på en mötesinbjudan i kalendern, eller tryck på  så att aktivitetsskärmen visas och tryck på inbjudan.

Visa arrangörens kontaktuppgifter	Tryck på Inbjudan från.
Se andra inbjudna	Tryck på Inbjudna. Tryck på ett namn så visas kontaktinformation för den personen.
Lägga till kommentarer i ett svar	Tryck på Lägg till kommentarer. Dina kommentarer blir synliga för arrangören, men inte för andra deltagare. Beroende på vilken kalendertjänst du använder kanske kommentarer inte är tillgängliga.
Ange din tillgänglighet	Tryck på Tillgänglighet och ange om du är upptagen eller ledig. Upptagen anger att tiden har reserverats när någon bjuder in dig till ett möte.

## Söka i kalendrar

I listvyn kan du söka i fälten Titel, Inbjudna, Plats och Anteckningar för aktiviteterna i dina kalendrar. Kalender söker igenom aktiviteterna i de kalendrar som visas för tillfället.

**Så här söker du efter aktiviteter:** Tryck på Lista och skriv in text i sökfältet.

Kalenderaktiviteter kan även ingå i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 32.

## Prenumerera på kalendrar

Du kan prenumerera på kalendrar som använder iCalendar-format (.ics). Många kalenderbaserade tjänster hanterar prenumeration av kalendrar, som t.ex. iCloud, Yahoo!, Google och iCal-programmet i OS X.

Kalendrar du prenumererar på är skrivskyddade. Du kan se aktiviteterna i skrivskyddade kalendrar på iPad, men du kan inte redigera dem eller skapa nya aktiviteter.

**Så här prenumererar du på en kalender:** Öppna Inställningar > "E-post, kontakter, kalendrar" och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender.

Du kan också prenumerera på en iCal-kalender (eller annan .ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

## Importerera kalenderaktiviteter från e-post

Du kan lägga till aktiviteter i en kalender genom att importera en kalenderfil från ett e-brev. Du kan importera kalenderfiler i standardformatet .ics.

**Så här importerar du aktiviteter från en kalenderfil:** Öppna brevet i Mail och tryck på kalenderfilen.

## Synkronisera kalendrar

Du kan synkronisera Kalender på följande sätt:

- *iTunes:* Använd enhetsinställningspanelen till att synkronisera med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac, eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC när du ansluter iPad till datorn.
- *Inställningar:* Aktivera kalendrarna i dina iCloud-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo!-konton för att synkronisera kalenderinformationen trådlöst, eller ställ in ett CalDAV-konto om ditt företag eller organisation stöder det. Se "Ställa in e-post och andra konton" på sidan 18.

## Konton och inställningar för Kalender

Det finns flera inställningar för Kalender och dina kalenderkonton. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Kalenderkonton används även till att synkronisera uppgiftslistor för Påminnelser.

**Så här lägger du till ett CalDAV-konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och därefter på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

Följande alternativ gäller för alla dina kalendrar:


Ange påminnelse ljud för kalendern	Öppna Inställningar > Ljud > Kalenderpåminnelser.
Synkronisera tidigare aktiviteter	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Synkronisera och ange sedan en tidsperiod. Framtida aktiviteter synkroniseras alltid.
Ange att påminnelser ska spelas upp när du får en mötesinbjudan	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på Visa nya inbjudningar.
Aktivera stöd för tidszoner i kalendern	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Tidszonstöd och aktivera Tidszonstöd.
Ange en förvald kalender	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald kalender.
Använda iCloud till att hålla bokmärken uppdaterade på dina iOS-enheter och datorer	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kalender. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

**Viktigt:** När Tidszonstöd är på visas aktiviteter datum och tider i den valda stadens tidszon. När Tidszonstöd är av visar Kalender aktiviteter i den aktuella tidszon som bestäms av din Internetanslutning. När du är ute och reser är det inte säkert att iPad visar aktiviteter eller spelar ljudpåminnelser vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 133.



## Om Kontakter

Med kontakter kan du enkelt komma åt och redigera dina kontaktlistor för personliga konton, företagskonton och organisationskonton. Du kan söka i alla grupper, och informationen i Kontakter används automatiskt för att förenkla adresseringen av e-post.

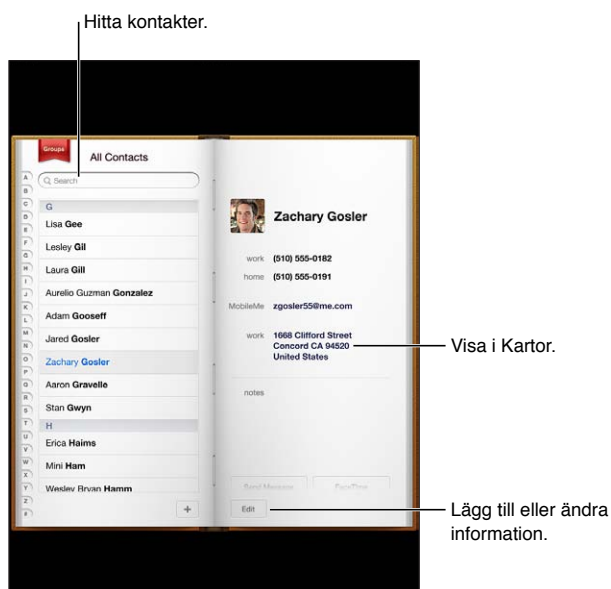

## Synkronisera kontakter

Du kan lägga till kontakter på följande sätt:

- Använda dina iCloud-kontakter. Se "Använda iCloud" på sidan 19.
- I iTunes kan du synkronisera kontakter från Google eller Yahoo! eller synkronisera med program på datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.
- Ställ in ett Microsoft Exchange-konto på iPad, med kontakter aktiverade. Se "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 77.
- Ställ in ett LDAP- eller CardDAV-konto för åtkomst till företags- eller skolkataloger. Se "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 77.
- Lägg till kontakter direkt på iPad. Se "Lägga till och redigera kontakter" på sidan 77.

## Söka efter kontakter

Du kan söka efter titlar, förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPad. Om du har ett Microsoft Exchange-konto, ett LDAP-konto eller ett CardDAV-konto kan du även söka bland dessa kontakter.

**Så här söker du efter kontakter:** Tryck på sökfältet i Kontakter och skriv in din sökning.



Söka i en global adresslista	Tryck på Grupper, tryck på Kataloger längst ned i listan och skriv sedan in sökningen.
Söka på en LDAP-server	Tryck på Grupper, tryck på LDAP-serverns namn och skriv sedan in sökningen.
Söka på en CardDAV-server	Tryck på Grupper, tryck på den sökbara CardDAV-gruppen längst ned i listan och skriv sedan in sökningen.
Spara kontaktinformation från en GAL-, LDAP- eller CardDAV-server	Sök efter kontakten som du vill lägga till och tryck sedan på Lägg till kontakt.

Du kan även hitta Kontakter med hjälp av sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 32.

## Lägga till och redigera kontakter

**Så här lägger du till en kontakt på iPad:** Tryck på Kontakter och därefter på **+**. Om **+** inte visas kontrollerar du att du inte visar en LDAP- eller CalDAV-lista eller en global kontaktlista. Du kan inte lägga till kontakter i dessa.

**Så här redigerar du kontaktinformation:** Välj en kontakt och tryck sedan på Ändra.

Lägga till ett nytt fält	Tryck på  Lägg till fält.
Lägga till en kontakts Twitter-användarnamn	Tryck på  Lägg till fält och sedan på Twitter.
Ändra en fältetikett	Tryck på etiketten och välj en annan etikett. Om du vill lägga till en ny etikett rullar du längst ned i listan och trycker på Lägg till anpassad etikett.
Ändra ringsignalen eller SMS-signal för kontakten	Tryck på fältet för ringsignal eller SMS-signal och välj ett nytt ljud i Inställningar > Ljud.
Ta bort ett objekt	Tryck på  och sedan på Radera.
Tilldela en bild till en kontakt	Öppna redigeringsläget och tryck på Lägg till bild eller på den befintliga bilden. Du kan ta en bild med kameran eller använda en befintlig bild. Om du vill importera bilder från dina kontacters Twitter-profiler öppnar du Inställningar > Twitter. Logga in på ditt Twitter-konto och tryck sedan på Uppdatera kontakter.
Radera en kontakt	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Ändra. Rulla ned och tryck på Radera kontakt.

## Konton och inställningar för kontakter

Du kan lägga till fler konton i Kontakter och justera hur kontaktnamn visas och sorteras.

**Så här lägger du till ett konto i Kontakter:** Öppna Inställningar > "E-post, kontakter, kalendrar" och tryck sedan på Lägg till konto.

Om du vill ändra kontaktinställningarna kan du ställa in följande alternativ genom att öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar:

---

<b>Ange hur kontakter ska sorteras</b>	Tryck på Sortera efter och välj förnamn eller efternamn.
<b>Ange hur kontakter ska visas</b>	Tryck på Visa efter och välj förnamn eller efternamn.
<b>Ange ditt Min info-kort</b>	Tryck på Min info och välj kontaktkortet med ditt namn och information i listan. Min info-kortet används av Safari och andra program.
<b>Ange ett förvalt konto för Kontakter</b>	Tryck på Förvalt konto och välj sedan ett konto. Nya kontakter som du skapar utan att ange ett annat konto lagras här.
<b>Hålla kontakter uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud</b>	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kontakter. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

---



## Om Anmärkningar


Tack vare den stora skärmen och skärmtangentbordet på iPad är det enkelt att göra anteckningar. Med iCloud blir anteckningarna du skriver på iPad tillgängliga på alla dina andra iOS-enheter och Mac-datorer.

Du kan läsa och skriva anteckningar med iPad i liggande eller stående läge. I stående läge trycker du på Anmärkningar för att visa en lista över anteckningarna. I liggande läge visas listan över anteckningar till vänster med den aktuella anteckningen inringad i rött.


## Läsa och skriva anteckningar

Anteckningar visas i en lista efter senaste ändringsdatum med den senaste anteckningen överst. Listan visar de första orden i varje anteckning. Tryck på en anteckning i listan för att läsa eller ändra den.

**Så här lägger du till en anteckning:** Tryck på **+**, skriv en anteckning och tryck sedan på Klar.

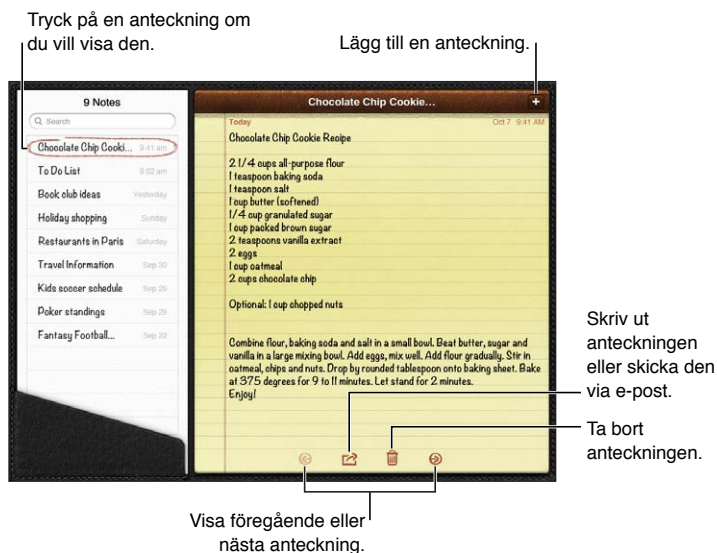

**Så här läser du en anteckning:** Tryck på anteckningen i listan eller tryck på **➡** eller **⬅** för att visa nästa eller föregående anteckning.

Redigera en anteckning	Tryck var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas. Ändra anteckningen och tryck sedan på Klar.
Ändra typsnitt	Öppna Inställningar > Anteckningar.
Radera en anteckning	Tryck på  längst ned i anteckningen.
Hålla anteckningar uppdaterade på dina iOS-enheter och Mac-datorer med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Anteckningar (alternativet är aktiverat som förval). Se "Använda iCloud" på sidan 19.


## Söka i anteckningar

Du kan söka igenom texterna i anteckningar för att hitta en särskild anteckning.

**Så här söker du efter anteckningar:** Ange text i sökfältet som visas högst upp i anteckningslistan. Tryck på Anteckningar i stående läge för att visa listan med anteckningar.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på tangentbordsknappen om du vill ta bort tangentbordet och visa fler träffar. Visa en anteckning genom att trycka på den i listan med sökresultat.

## Skri­va ut eller e-posta anteckningar

**Så här gör du för att skriva ut eller e-posta en anteckning:** Tryck på anteckningen och sedan på .

Om du vill skicka en anteckning via e-post måste e-post ha ställts in på iPad. Se "Skicka e-post" på sidan 45.




# Påminnelser

# 16



## Om påminnelser

Med påminnelser kan du organisera ditt liv med slutdatum och listor. Påminnelser fungerar tillsammans med dina kalenderkonton så att alla ändringar uppdateras automatiskt på alla dina iOS-enheter och datorer.

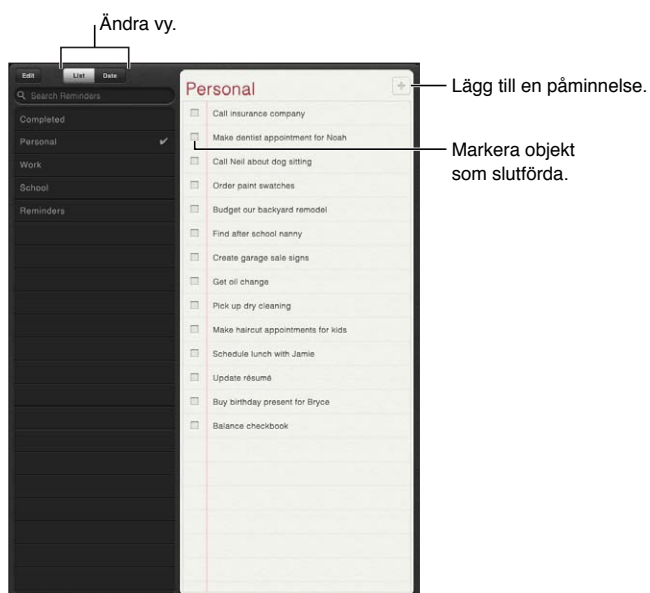

Så här växlar du mellan listvyn och datumvyn: Tryck på Lista eller Datum högst upp på skärmen.

## Ställa in en påminnelse

Så här lägger du till en påminnelse: I Påminnelser trycker du på **+**. Ange sedan en beskrivning och tryck på Klar.



När du har lagt till en påminnelse kan du justera dess inställningar.

Ange en dag eller tid för en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en dag och ange därefter datumet och tidpunkten när du vill bli påmind. Påminnelser vars slutdatum har uppnåtts visas i Notiscenter.
Lägga till anteckningar till en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Anteckningar.
Flytta en påminnelse till en annan lista	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Lista och välj en ny lista. Information om hur du skapar och redigerar listor finns i "Hantera påminnelser i listvyn" på sidan 82.
Radera en påminnelse	Tryck på en påminnelse, tryck på Visa mer och tryck sedan på Radera.
Redigera en påminnelse	Tryck på en påminnelse och tryck sedan på dess namn.
Markera en påminnelse som avklarad	Tryck på rutan bredvid påminnelsen så att en bockmarkering visas. Avklarade påminnelser visas i listan Avklarade. Se "Hantera avklarade påminnelser" på sidan 82.
Välja ljud som ska spelas upp för påminnelser	Öppna Inställningar > Ljud.
Hålla påminnelser uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Påminnelser. Se "Använda iCloud" på sidan 19.

## Hantera påminnelser i listvyn

Om du ordnar påminnelser i listor blir det enkelt att hålla dina personliga att-göra-listor åtskilda från arbetsrelaterade påminnelser och andra påminnelser. Från början innehåller Påminnelser två listor: en för aktiva och en för avklarade påminnelser. Du kan själv lägga till ytterligare listor.

**Så här skapar du en lista:** Tryck på Lista och sedan på Ändra högst upp på skärmen.

Växla mellan listor	Tryck på den lista du vill visa i listvyn.
Visa avklarade påminnelser	Tryck på Avklarade i listvyn.
Ändra ordningen på listor	Tryck på Ändra i listvyn. Dra  bredvid en lista så att ordningen ändras. Det går inte att flytta en lista till ett annat konto, och det går inte att ändra ordningen på påminnelser inom en lista.
Ta bort en lista	Tryck på Ändra i listvyn. Tryck på  för varje lista du vill ta bort. När du raderar en lista raderas också alla objekt som ingår i listan.
Ändra namn på en lista	Tryck på Ändra i listvyn. Tryck på namnet du vill ändra på och ange ett nytt namn. Tryck på Klar.
Ange en förvald lista för nya påminnelser	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på Förvald lista under rubriken Påminnelser.

## Hantera påminnelser i datumvyn

I datumvyn visar du och hanterar påminnelser som har ett slutdatum.

**Så här visar du påminnelser för ett datum:** Överst på skärmen trycker du på Datum om du vill visa dagens påminnelser och ej avklarade påminnelser från tidigare dagar.

## Hantera avklarade påminnelser

Påminnelser som du har markerat som avklarade finns kvar i listan. Du kan visa dem i list- eller datumvyn och i listan Avklarade.

**Så här visar du avklarade påminnelser:** Tryck på knappen Lista högst upp på skärmen och sedan på Avklarade.

---

<b>Markera en avklarad påminnelse som ej avklarad</b>	Tryck på bockmarkeringen så att den tas bort. Påminnelsen flyttas automatiskt tillbaka till den ursprungliga listan.
<b>Synkronisera tidigare påminnelser</b>	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck sedan på Synkronisera under Påminnelser. Den här inställningen gäller för alla dina påminnelsekonton. Bästa prestanda får du om du inte synkroniserar fler föregående påminnelser än du behöver.

---

## Söka efter påminnelser

**Så här söker du efter påminnelser:** Tryck på sökfältet och skriv in en sökfras.

Du söker efter påminnelser med hjälp av namnet.

Du kan även söka efter påminnelser från hemskrämen. Se "Spotlight-sökning" på sidan 131.



## Hitta platser


**VARNING:** Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide – Viktig information* på [support.apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](http://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad).








**Så här söker du efter en plats:** Tryck på Sök och tryck sedan på sökfältet så att tangentbordet visas. Skriv en adress eller annan information och tryck sedan på Sök.

Du kan söka efter följande typer av information:

- Korsningar ("8th och market")
- Områden ("greenwich village")
- Landmärken ("guggenheim")
- Postnummer
- Företag ("filmer," "restauranger san francisco ca," "apple inc new york")

Du kan även trycka på  om du vill hitta platsen för en kontakt.







Visa namnet på en plats eller en beskrivning av den	Tryck på nålen.
Visa en lista över de företag som har hittats i en sökning	Tryck på  . Tryck på ett företag så visas det var det finns.
Hitta din aktuella position	Tryck på  . Din nuvarande position markeras med en blå markör. Om din position inte kan bestämmas exakt visas en cirkel runt markören. Ju mindre cirkeln är desto bättre är precisionen.
Använda den digitala kompassen	Tryck på  igen. Symbolen ändras till  och en liten kompass  visas på skärmen.
Markera en plats	Tryck på kartan tills en släppt knappnål visas.


**Viktigt:** Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen som ges av iPad med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelser.


Om Platstjänster är av när du öppnar Kartor för första gången får du frågan om du vill aktivera tjänsten. Du kan använda Kartor utan att Platstjänster är aktiverade. Se "Platstjänster" på sidan 127.

## Hämta färdbeskrivningar


Så här får du färdbeskrivningar:

- 1 Tryck på Färdbeskrivning.
- 2 Ange en startplats och ett mål.  
Tryck på  om du vill välja en plats i Bokmärken (inklusive din nuvarande plats och den släppta nålen när de är tillgängliga), en av de senaste platserna eller en kontakt.
- 3 Tryck på Hitta och välj därefter mellan färdbeskrivning för bil () , kollektivtrafik () , eller fotgängare ().
- 4 Gör något av följande:
  - Vill du visa färdbeskrivningarna ett steg i taget trycker du på Start och sedan på  så visas nästa del av resan.
  - Vill du visa alla anvisningar i en lista trycker du på Start och sedan på .  
Tryck på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan.
- 5 Om det visas flera rutter trycker du på den rutt som du vill använda.

Om du åker med allmänna färdmedel trycker du på  om du vill ange avgångs- eller ankomsttid eller välja ett schema för resan. Tryck på symbolen vid en station för att visa avgångstiden för bussen eller tåget och för att få en länk till transportföretagets webbplats eller kontaktuppgifter (om tillgängligt).

Få färdbeskrivningar från en plats på kartan	Tryck på nålen, tryck på  och tryck därefter på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.
Bokmärka en plats	Tryck på "Bokmärk".

## Hämta och dela information om en plats

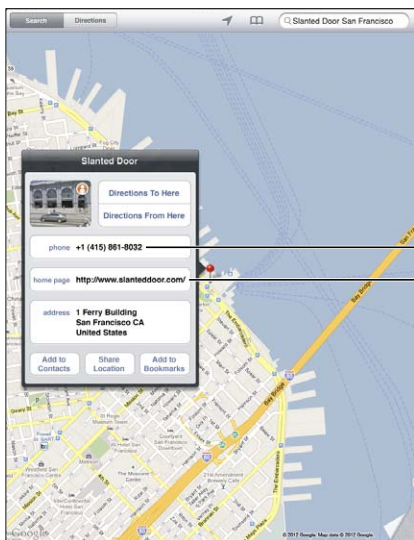

Ring ett FaceTime-samtal (om alternativet är tillgängligt).

Besök webbplatsen.

© 2012 Google. Map data © 2012 Google.

Så här hämtar och delar du information om en plats: Tryck på nålen och sedan på .

Lägga till ett företag bland dina kontakter

Tryck på Lägg till i kontakter.

Skicka din plats via tweet, textmeddelande eller e-post

Tryck på Dela platsinfo.

Om du vill skicka en tweet måste du vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter.

## Visa trafikinformation

Du kan visa trafikförhållanden för större gator och vägar på kartan.

Så här visar du trafikinformation: Tryck på eller dra nedre högra hörnet av skärmen och slå på Trafik.

Gator och vägar är färgkodade efter trafikflödet:

- Grå – inga data finns tillgängliga
- Grön – den angivna hastighetsbegränsningen
- Gul – långsammare än den angivna hastighetsbegränsningen
- Röd – start och stopp


Trafikförhållanden är inte tillgängliga i alla områden.


## Kartvyer



© 2012 Google. Map data © 2012 Google.

**Så här visar du en standard-,satellit-, hybrid- eller terrängvy:** Tryck på eller dra nedre högra hörnet av skärmen och välj sedan den vy du vill visa.

**Så här visar du Googles gatuvy för en plats:** Tryck på . Dra snabbt åt vänster eller höger om du vill visa en 360-graders panoramavy (den infällda bilden visar den aktuella vyn). Du förflyttar dig längs gatan genom att trycka på en pil. Du återgår till kartvyn genom att trycka på kartbilden.

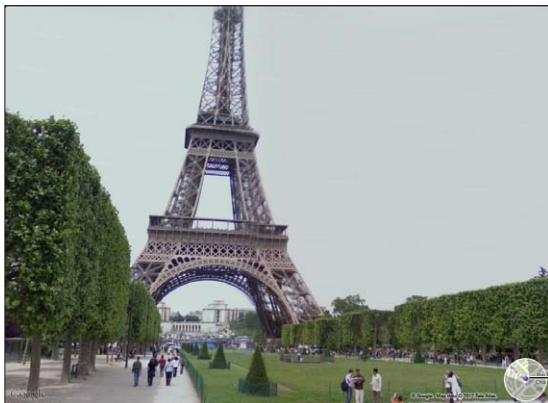

Tryck om du vill återgå till kartvyn.

© 2012 Google.

Gatuvyn kanske inte är tillgänglig i alla områden.



## Lägga till musik och ljud

Så här får du musik och annat ljudinnehåll till iPad:

- Köp och hämta innehåll från iTunes Store på iPad. Tryck på Affär när du bläddrar i Musik. Se kapitel 19, "iTunes Store," på sidan 93.
- Använd automatiska hämtningar om du automatiskt vill hämta ny musik som du har köpt från dina andra iOS-enheter och datorer. Se "Använda iCloud" på sidan 19.
- Synkronisera med iTunes på datorn. Du kan synkronisera alla dina media eller utvalda låtar och andra objekt. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.
- Använd iTunes-matchning till att lagra ditt musikbibliotek i iCloud så att du kommer åt det från alla dina iOS-enheter och datorer. Se "iTunes-matchning" på sidan 90.

## Spela upp låtar och andra ljud

**WARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Produktguide – viktig information* på [support.apple.com/sv\\_SE/manuals/ipad](https://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad).

Du kan lyssna på ljud från den interna högtalaren, hörlurar som är anslutna till hörlursuttaget eller trådlöst via Bluetooth-stereohörlurar som är parkopplade med iPad. När hörlurar är anslutna eller parkopplade kommer inget ljud från högtalaren.


**Så här bläddrar du i samlingen:** Tryck på en av knapparna längs nederkanten på skärmen. Du kan bläddra efter spellista, låt, artist eller album. Tryck på Mer om du vill bläddra efter genre eller kompositör eller visa podcaster.

**Så här spelar du upp en låt eller ett annat objekt:** Tryck på objektet.

Använd reglagen upptill på skärmen till att styra uppspelningen.



Så här visar du skärmen **Spelas nu**: Tryck på miniatyren för albumomslaget högst upp på skärmen.

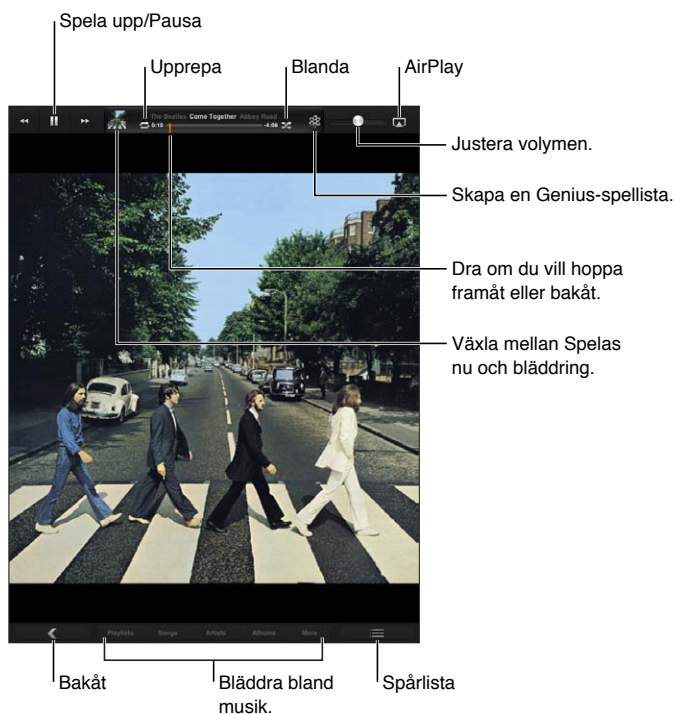

#### Upprepa låtar

Tryck på .

 = upprepa alla låtarna i albumet eller listan.

 = upprepa endast den aktuella låten.

 = ingen upprepning.

#### Blanda låtar

Tryck på .

 = låtar blandas.


 = låtar spelas i ordning.

#### Hoppa till valfri del av en låt

Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Minska rullningshastigheten genom att dra nedåt med fingret.

#### Ställa in uppspelningshastigheten för podcasten

Tryck på . Ändra hastigheten genom att trycka igen.

 = Spela upp i dubbel hastighet.

 = Spela upp i halv hastighet.

 = Spela upp i normal hastighet.

#### Repetera de senaste 30 sekunderna av podcasten

Tryck på .

#### Bläddra bland låtar i en lista med hjälp av bildmaterial

Dra snabbt med fingret från vänster till höger på skärmen **Spelas nu**. Låtar börjar spelas automatiskt.

#### Använda Ping


Se "Följa artister och vänner" på sidan 94.

#### Spela musik via AirPlay-högtalare eller Apple TV

Tryck på . Se "Använda AirPlay" på sidan 37.


#### Ange alternativ för Musik

Öppna Inställningar > Musik.



När du använder ett annat program kan du visa ljuduppspelningsreglagen genom att dubbelklicka på hemknappen  och sedan dra snabbt med fingret från vänster till höger längst ned på skärmen.



Reglagen styr det program som spelar upp något för tillfället, eller det senaste programmet som spelade upp något om ljudet är pausat. Symbolen för programmet visas till höger. Öppna programmet genom att trycka på symbolen.

När du dubbelklickar på hemknappen  medan skärmen är låst visas uppspelningsreglage för ljud.

## Visa låtar i ett album

**Så här visar du alla låtar i det album som innehåller den aktuella låten:** Tryck på  på skärmen Spelas nu. (Tryck först på skärmen om reglagen inte visas.) Spela upp en låt genom att trycka på den. Tryck på  på nytt om du vill gå tillbaka till skärmen Spelas nu.

I låtlistevyn kan du betygsätta låtar. Du kan använda betygen när du skapar smarta spellistor i iTunes.

## Söka efter ljudinnehåll

Du kan söka efter titlar, artister, album och kompositörer för låtar, podcaster och annat ljudmaterial på iPad.

**Så här söker du bland musik:** Medan du bläddrar skriver du in text i sökfältet i nedre högra hörnet av skärmen.

Du kan även söka ljudinnehåll från hemskrmen. Se "Söka" på sidan 32.

## iTunes-matchning

iTunes-matchning lagrar hela ditt musikbibliotek i iCloud – inklusive låtar som du har importerat från CD-skivor – så att all din musik alltid är tillgänglig på iPad och andra iOS-enheter och datorer. iTunes-matchning är tillgängligt som en avgiftsbelagd prenumeration.

**Obs!** iTunes-matchning kanske inte är tillgängligt i alla områden. Mobildataavgifter kan tillkomma om Inställningar > Musik > Använd mobildata är påslaget.

**Så här prenumererar du på iTunes-matchning:** Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Aktivera iTunes-matchning. Klicka sedan på Prenumerera.

När du prenumererar lägger iTunes till musik, spellistor och Genius-mixar i iCloud. Dina låtar som matchar musik som redan finns i iTunes Store blir automatiskt tillgängliga via iCloud. Återstående låtar överförs. Du kan hämta och spela upp matchade låtar med iTunes Plus-kvalitet (DRM-fritt AAC-format med 256 kbit/s) även om originalet hade lägre kvalitet. Mer information finns i [www.apple.com/se/icloud/features](http://www.apple.com/se/icloud/features).

---

### Aktivera iTunes-matchning

Öppna Inställningar > Musik.

När du slår på iTunes-matchning tas synkroniserad musik bort från iPad och Genius-mixar och Genius-spellistor avaktiveras.

---

## Genius

En Genius-spellista är en samling med låtar från ditt bibliotek som passar bra tillsammans. Du kan skapa Genius-spellistor i iTunes och synkronisera dem med iPad. Du kan också skapa och spara Genius-spellistor direkt på iPad.

En Genius-mix är ett urval låtar med samma typ av musik. Den skapas på nytt från ditt bibliotek varje gång du lyssnar på mixen.



Om du vill använda Genius på iPad måste du först aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPad med iTunes. Genius-mixar synkroniseras automatiskt om du inte har valt att hantera musik manuellt och väljer vilka blandningar du vill synkronisera i iTunes. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

När du synkroniserar en Genius-mix kan iTunes välja ut och synkronisera låtar från biblioteket som du inte uttryckligen har valt att synkronisera.

**Så här spelar du upp en Genius-mix:** Tryck på Spellistor och tryck sedan på en Genius-mix högst upp bland spellistorna.

**Så här skapar du en Genius-spellista:** Spela upp en låt och tryck på  upptill på skärmen.

Genius-spellistan läggs till bland dina spellistor efter Genius-mixarna.

Spara en Genius-spellista	Visa dina spellistor, tryck på Genius-spellista och sedan på Spara. Spellistan sparas med titeln på låten du valde som namn.
Uppdatera en Genius-spellista	Tryck på Uppdatera i spellistan.
Skapa en Genius-spellista baserat på en annan låt	Spela upp en låt och tryck sedan på  .
Radera en sparad Genius-spellista	Tryck på spellistan och sedan på  .

Genius-spellistor som har skapats på iPad kopieras till datorn när du synkroniserar med iTunes.

**Obs!** När du har synkroniserat Genius-spellistan till iTunes går det inte längre att ta bort den direkt från iPad. Via iTunes kan du redigera namnet på spellistan, avbryta synkroniseringen eller ta bort spellistan.

## Spellistor


Du kan skapa och redigera dina egna spellistor på iPad, eller redigera spellistor som har synkroniserats från iTunes på datorn.

**Så här skapar du en spellista:** Visa Spellistor och tryck på Ny nära toppen av listan. Skriv in och spara en titel, välj låtar och videor du vill ta med och tryck sedan på Klar.

När du skapar en spellista och synkroniserar iPad med datorn synkroniseras spellistan med iTunes-biblioteket.

**Så här redigerar du en spellista:** Visa Spellistor och markera spellistan. Tryck på Ändra och gör därefter följande:


*Om du vill lägga till fler låtar:* Tryck på Lägg till låtar.

*Om du vill ta bort en låt:* Tryck på . Låten tas bara bort från spellistan, den finns fortfarande kvar på iPad.

*Om du vill flytta en låt uppåt eller nedåt i listan:* Dra .

Dina ändringar kopieras till spellistan i iTunes-biblioteket, antingen nästa gång du synkroniserar iPad med datorn eller trådlöst via iCloud om du prenumererar på iTunes-matchning.

---

Radera en spellista	Håll fingret på spellistan i Spellistor och tryck sedan på  .
Radera en låt från iPad	I Låtar sveper du med fingret över låten och trycker på Radera. Låten tas bort från iPad, men inte från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC.

---

## Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPad från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC. iPad och datorn måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk. iTunes måste vara öppet på datorn, med Hemmadelning aktivt och inloggat med samma Apple-ID som Hemmadelning på iPad.

**Obs!** Hemmadelning kräver iTunes 10.2 eller senare. Det finns tillgängligt på [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). Bonusmaterial som digitala häften och iTunes Extras kan inte delas.

### Så här spelar du musik från datorns iTunes-bibliotek på iPad:

- 1 Öppna iTunes på datorn och välj Avancerat > Slå på Hemmadelning.
- 2 Logga in och klicka på Skapa hemmadelning.
- 3 På iPad öppnar du Inställningar > Musik. Logga sedan in på Hemmadelning med samma Apple-ID och lösenord.
- 4 I Musik trycker du på Mer. Tryck därefter på Delat och välj datorns bibliotek.

---

Återgå till innehållet på iPad	Tryck på Delat och välj Min iPad.
--------------------------------	-----------------------------------

---



## Om iTunes Store


Använd iTunes Store till att lägga till innehåll på iPad. Du kan bläddra bland och köpa musik, TV-program, ljudböcker och notisljud. Du kan även köpa och hyra filmer, eller hämta och spela upp podcaster och iTunes U-samlingar. Du måste ha ett Apple-ID om du vill köpa innehåll. Se "Inställningar för Affär" på sidan 98.

**Obs!** iTunes Store kanske inte är tillgänglig i alla områden och utbudet i iTunes Store kan variera mellan olika områden. Funktioner och tjänster kan ändras.

Om du vill använda iTunes Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 130.

## Hitta musik, videor med mera

Välj en kategori.

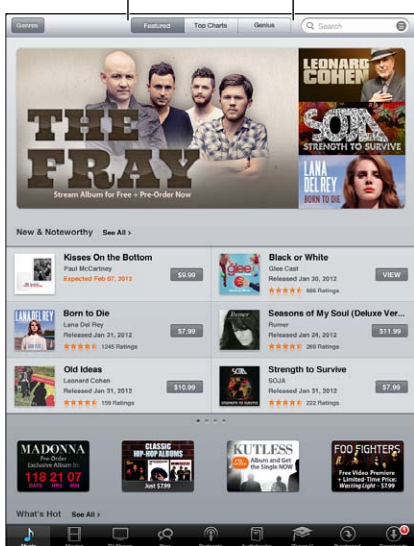

Så här bläddrar du bland material: Tryck på en av innehållskategorierna, exempelvis Musik eller Videor.

<b>Söka efter material</b>	Tryck på sökfältet och skriv in ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.
<b>Köpa, recensera eller berätta för en vän om ett objekt</b>	Tryck på ett objekt om du vill visa fler detaljer på dess informationsskärm.
<b>Visa artist- och vänrekommendationer</b>	Tryck på Ping. Se "Följa artister och vänner" på sidan 94.

## Köpa musik, ljudböcker och signaler

När du hittar en låt, ett album, en signal eller en ljudbok du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den. Du kan få smakprov på ett objekt innan du köper det så att du säkert vet att det är rätt.

**Så här gör du om du vill provlyssna på en låt, signal eller ljudbok:** Tryck på objektet och följ anvisningarna på skärmen.


<b>Lösa in ett presentkort eller en kod</b>	Tryck på Musik och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen. När du är inloggad visas ditt tillgodohavande tillsammans med Apple-ID-informationen längst ner på de flesta iTunes Store-skärmarna.
<b>Komplettera ett album</b>	Medan du visar ett album trycker du på det rabatterade priset för de återstående låtarna nedanför "Complete my album" (inte tillgängligt i alla områden). Vill du se erbjudanden om att komplettera andra album trycker du på Musik och sedan på "Complete My Album Offers".
<b>Hämta ett tidigare inköp</b>	Tryck på Köpt. Du kan även hämta ett objekt medan du bläddrar. Tryck på Download där priset vanligtvis visas.
<b>Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra iOS-enheter och datorer</b>	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.

## Köpa eller hyra videor

I iTunes Store kan du köpa och hämta filmer, TV-program och musikvideor. Vissa filmer kan också hyras för en begränsad tid. Videoinnehåll kan vara tillgängligt i SD-format, HD-format eller i båda formaten.

**Så här gör du för att köpa eller hyra en video:** Tryck på Köp eller Hyr.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och visas på skärmen Hämtningar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 95.

<b>Förhandsvisa en video</b>	Tryck på Förhandsvisning.
<b>Visa förhandsvisningen på en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV</b>	När förhandsvisningen startar trycker du på  och väljer Apple TV. Se "Använda AirPlay" på sidan 37.

## Följa artister och vänner

Med Ping kan du få kontakt med världens mest passionerade musikälskare. Läs om när dina favoritartister släpper en ny skiva eller åker på turné, se deras bilder och videor och läs om deras musikaliska influenser. Se dina vänners kommentarer om musiken som de lyssnar på, se vilka skivor de köper och vilka konserter de planerar att gå på. Dela med dig av din musiksmak och posta kommentarer som andra kan läsa.

Innan du kan skapa och utforska musikaliska kontakter måste du först skapa en profil.


**Så här skapar du en Ping-profil:** Öppna iTunes på din Mac eller PC, klicka på Ping och följ anvisningarna på skärmen.

<b>Följa en artist</b>	Tryck på "Follow" på artistens profilsida.
<b>Följa en vän</b>	Tryck på People, ange din väns namn i sökfältet och tryck sedan på Follow. När du följer någon betyder det inte att den personen automatiskt följer dig. I din profil kan du välja att godkänna eller avböja förfrågningar från personer som vill följa dig, allt eftersom de dyker upp, eller helt enkelt acceptera alla utan att granska dem (detta är förvalet).
<b>Dela med dig av dina tankar och åsikter</b>	När du bläddrar bland album och låtar kan du trycka på "Post" för att kommentera något eller trycka på "Like" för att säga att du gillar det. Dina vänner kan se dina tankar i sina aktivitetsströmmar från Ping.
<b>Dela konsertplaner</b>	Tryck på "Concerts" på din profilsida om du vill se kommande konserter med artister du följer och få reda på vilka av dina vänner som planerar att gå på någon av dem. Tryck på "Tickets" om du vill köpa biljetter eller tryck på "I'm Going" om du vill tala om att du också kommer att vara där. (Ej tillgängligt i alla områden.)

## Strömma och hämta podcaster

Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster som strömmas via Internet från iTunes Store. Du kan också hämta ljud- och videopodcaster.

**Så här strömmar du en podcast:** Tryck på Podcaster för att bläddra bland podcaster i iTunes Store.

Videopodcaster markeras med en videosymbol .

<b>Hämta en podcast</b>	Tryck på "Free" och sedan på "Download". Hämtade podcaster visas i listan Podcaster.
<b>Lyssna på eller visa en podcast som du har hämtat</b>	Tryck på Podcaster i Musik och tryck sedan på podcasten. Videopodcaster visas också i listan över videor.

## Kontrollera hämtningsstatus

Du kan kontrollera statusen för pågående och kommande hämtningar (inklusive förbeställningar) på skärmen Hämtningar.

**Så här visar du status för objekt som hämtas:** Tryck på Hämtningar.

Förbeställda objekt hämtas inte automatiskt när de släpps. Gå tillbaka till skärmen Hämtningar för att påbörja hämtningen.

<b>Hämta ett förbeställt objekt</b>	Tryck på objektet och sedan på  .
-------------------------------------	--

Om en hämtning avbryts fortsätter den nästa gång det finns en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).

## Visa kontoinformation

Om du vill se iTunes Store-informationen för ditt Apple-ID på iPad trycker du på ditt Apple-ID (längst ned på de flesta iTunes Store-skärmarna). Du kan också öppna Inställningar > Affär och trycka på Visa Apple-ID. Du måste vara inloggad för att visa din kontoinformation. Se "Inställningar för Affär" på sidan 98.

## Kontrollera hämtningar

Du kan använda iTunes på datorn till att kontrollera att all musik samt alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

**Så här kontrollerar du inköp:** Välj Affär > Leta efter tillgängliga hämtningar i iTunes på datorn.

Vill du visa alla dina inköp loggar du in med ditt Apple-ID och väljer Affär > Visa mitt konto och klickar på Inköphistorik.





## Om App Store

Du kan söka efter, bläddra bland, recensera, köpa och hämta program från App Store direkt till iPad.

**Obs!** App Store är eventuellt inte tillgänglig i alla länder eller områden och utbudet i App Store kan variera i olika länder och områden. Funktioner och tjänster kan ändras.

När du använder App Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 130. Vill du kunna köpa program måste du ha ett Apple-ID. Se "Inställningar för Affär" på sidan 98.



Leta efter programuppdateringar.

## Hitta och hämta program



Bläddra bland funktionerna för att se nya, spännande eller rekommenderade program, eller bläddra bland Topp 25 för att se de populäraste programmen. Använd Sök om du letar efter ett visst program.

**Så här bläddrar du i App Store:** Tryck på Featured, Categories eller Top Charts.

Bläddra med Genius	Tryck på Genius för att se en lista över rekommenderade program baserad på de program du redan har. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Genius. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.
Söka efter program	Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.
E-posta en länk till ett programs informationssida i iTunes	Tryck på Tell a Friend.
Skicka ett program till någon som en present	Tryck på Gift This App och följ anvisningarna på skärmen.
Rapportera ett problem	Tryck på Report a Problem. Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.
Köpa och hämta ett program	Tryck på priset (eller på Kostnadsfritt) och sedan på Köp nu. Om du redan har köpt programmet visas "Installera" istället för priset på informationspanelen. Du behöver inte betala något om du hämtar det på nytt.
Lösa in ett presentkort eller en kod	Tryck på Lös in nedtill på skärmen "I blickfånget" och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Visa status för hämtning av program	När du har börjat hämta ett program så dyker dess symbol upp på hemskärmen och en förloppsindikator visas.
Hämta ett tidigare köpt program	Tryck på Purchased, leta reda på programmet i listan och tryck på Download. Du kan även hämta ett objekt medan du bläddrar. Tryck på Download där priset vanligtvis visas.
Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra iOS-enheter och datorer	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.

## Radera program

Du kan radera program du installerat via App Store. Om du raderar ett program raderas även data som är associerade med programmet.

**Radera ett App Store-program:** Tryck länge på en programsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka, och tryck sedan på . Tryck på hemknappen  när du är klar med att radera program.

Information om hur du tvångsomstartar iPad så att alla program och alla data och inställningar raderas finns i "Återställa" på sidan 134.

## Inställningar för Affär

Använd inställningarna under Affär för att logga in med ett Apple-ID, skapa ett nytt Apple-ID eller redigera ett befintligt. Om du har fler än ett Apple-ID kan du använda inställningarna under Affär till att logga ut från ett konto och logga in med ett annat Apple-ID.

Gå till [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) för villkoren för iTunes Store.

**Så här loggar du in med ett Apple-ID:** Öppna Inställningar > Affär, tryck på Logga in, tryck på Använd befintligt Apple-ID och ange ditt Apple-ID och lösenord.

---

<b>Visa och redigera din kontoinformation</b>	Öppna Inställningar > Affär, tryck på ditt Apple-ID och tryck sedan på Visa Apple-ID. Tryck på ett objekt om du vill redigera det. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID.
<b>Logga in med ett annat Apple-ID</b>	Öppna Inställningar > Affär, tryck på ditt kontonamn och tryck sedan på Logga ut.
<b>Skapa ett nytt Apple-ID</b>	Öppna Inställningar > Affär, tryck på Logga in och tryck sedan på Skapa nytt Apple-ID. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
<b>Hämta inköp automatiskt</b>	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp, till exempel Musik eller Böcker, du vill hämta automatiskt till iPad. Du kan även avaktivera automatisk uppdatering av Tidningskiosk-program.
<b>Hämta inköp via ett mobilt nätverk</b>	Gå till Inställningar > Affär och slå av eller på Använd mobildata. Om du hämtar inköp via ett mobilt nätverk kan det leda till att din operatör tar ut avgifter. Programmen i Tidningskiosk uppdateras endast när iPad är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Se kapitel 21, "Tidningskiosk," på sidan 100.

---

# Tidningskiosk

# 21



## Om Tidningskiosk

Med Tidningskiosk ordnar du dina prenumerationer på tidningar och tidskrifter genom att skapa en hylla där du snabbt och enkelt kommer åt materialet. Program i Tidningskiosk visas på hyllan. När nya nummer blir tillgängliga visas en bricka på dem. De levereras automatiskt till iPad.



Tryck och håll ner en publikation om du vill ändra plats på den.

**Så här hittar du Tidningskiosk-program:** Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på Affär.

När du köper ett Tidningskiosk-program läggs det till i din hylla så att du lätt kommer åt det. När programmet har hämtats öppnar du det så att alla nummer och prenumerationsalternativ visas.

Du köper prenumerationer direkt i programmen och betalar via ditt App Store-konto. Se "Inställningar för Affär" på sidan 98.

Kostnaden varierar, och tidningskioskapplikationer kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.

## Läsa de senaste numren

När ett nytt nummer har kommit ut för en tidning eller en tidskrift hämtas det automatiskt av Tidningskiosk när du är ansluten till Wi-Fi. En bricka visas på Tidningskiosk-programmets symbol. Börja läsa genom att öppna Tidningskiosk och leta efter program med banderollen Ny.

Varje publikation har sitt eget sätt att hantera tidigare nummer. Om du vill ha information om hur du raderar, söker i eller arbetar med enskilda nummer hänvisas du till Tidningskiosk-programmets hjälpinformation eller dess App Store-information. Du kan inte ta bort ett program i Tidningskiosk från hyllan eller placera andra typer av program i hyllan.

**Avaktivera automatiska hämtningar.** Öppna Inställningar > Affär och avaktivera automatiska hämtningar för publikationen.



## Om iBooks

iBooks är ett fantastiskt sätt att läsa och köpa böcker. Hämta programmet iBooks kostnadsfritt från Apple Store och hämta sedan allt från klassiker till bästsäljare från den inbyggda iBookstore. När du har hämtat en bok visas den i din bokhylla.

Om du vill hämta iBooks-programmet och använda iBookstore behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Inställningar för Affär" på sidan 98.

*Obs!* iBooks-programmet och iBookstore kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.

## Använda iBookstore

Tryck på Affär i iBooks-programmet så öppnas iBookstore. Därifrån kan du bläddra bland böcker i blickfånget eller bästsäljare – eller bland alla böcker, sorterade efter författare eller ämne. När du hittar en bok du vill ha kan du köpa och hämta den.

*Obs!* Vissa funktioner i iBookstore är kanske inte tillgängliga på alla platser.

**Så här köper du en bok:** Leta rätt på en bok du vill ha, tryck på priset, tryck på Buy Book eller på Get Book om det är en kostnadsfri bok.

---

Hämta information om en bok	Du kan läsa en sammanfattning av boken, läsa recensioner och hämta ett smakprov på boken innan du köper den. När du har köpt en bok kan du skriva en egen recension av den.
Hämta ett tidigare inköp	Tryck på Purchased, eller tryck på Download där priset vanligtvis visas.
Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra iOS-enheter och datorer	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.

---

## Synkronisera böcker och PDF:er


Använd iTunes till att synkronisera böcker och PDF-filer mellan iPad och datorn och till att köpa böcker från iTunes Store. När iPad är ansluten till datorn bestämmer du vilka objekt som ska synkroniseras under fliken Böcker. Du kan också lägga till DRM-fria ePub-böcker och PDF-dokument i iTunes-biblioteket. Böcker i PDF- och ePub-format finns tillgängliga på webben.

**Så här synkroniserar du en bok eller ett PDF-dokument till iPad:** I iTunes på datorn väljer du Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar en fil i formatet .pdf, .epub eller .ibooks. Anslut iPad till datorn och synkronisera.

Om du vill lägga till en bok eller PDF till iBooks utan att synkronisera kan du skicka filen till dig själv från datorn via e-post. Öppna e-brevet i iPad, tryck och håll på bilagan och välj "Öppna i iBooks" från menyn som visas.

## Läsa böcker



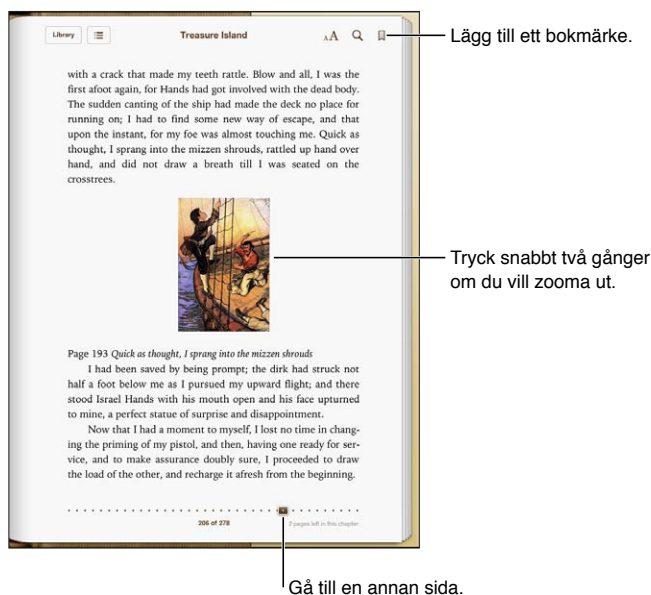







Det är enkelt att läsa en bok. Gå till bokhyllan och tryck på den bok du vill läsa. Om du inte hittar den bok du letar efter trycker du Samlingar så att andra samlingar visas.



**Så här gör du om du vill läsa en bok medan du ligger ned:** Använd låsknappen för läge så att inte iPad-skärmen roteras när du vrider på iPad. Se "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 15.

Alla böcker innehåller olika funktioner baserat på deras innehåll och format. En del av alternativen nedan kanske inte är tillgängliga i boken du läser. Utskrifter är t.ex. bara tillgängliga för PDF-filer och om du läser en bok som saknar en inspelad berättarröst visas inte symbolen för uppläsning.

Visa reglagen	Tryck på mittendelen av sidan.
Vända sida	Tryck nära sidans höger- eller vänstermarginal, eller dra snabbt åt vänster eller höger. Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen i Inställningar > iBooks > Tryck till vänster.
Visa innehållsförteckningen	Tryck på . I en del böcker kan du även nypa ihop för att visa innehållsförteckningen.
Lägga till eller ta bort ett bokmärke	Tryck på . Du kan ha flera bokmärken. <i>Ta bort bokmärket</i> genom att trycka på det. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en bok eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa.

<b>Lägga till eller ta bort en markering</b>	<p>Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Markera och välj en färg.</p> <p><i>Ta bort en markering</i> genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p> <p><i>Stryk under ord</i> genom att trycka på .</p> <p><i>Ändra färg</i> genom att trycka på den markerade texten och välja en ny färg från menyn.</p>
<b>Lägga till, ta bort eller redigera en anteckning</b>	<p>Tryck snabbt två gånger på ett ord och tryck sedan på Anteckning. När du har skrivit klart anteckningen stänger du den genom att trycka någon annanstans på sidan.</p> <p><i>Visa en anteckning</i> genom att trycka på märket i marginalen nära den markerade texten.</p> <p><i>Ta bort en anteckning</i> genom att radera dess text. Ta bort en anteckning och dess markering genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p> <p><i>Ändra färg</i> genom att trycka på den markerade texten och välja en ny färg från menyn.</p> <p><i>Lägg till en anteckning i en markering</i> genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p>
<b>Visa alla bokmärken</b>	Tryck på  och välj sedan ett bokmärke från listan.
<b>Visa alla anteckningar</b>	Beroende på boken trycker du antingen på  och därefter på Anteckningar, eller så trycker du på  . Se "Studieanteckningar och ordlistor" på sidan 105.
<b>Förstora en bild</b>	Dubbelklicka på bilden om du vill zooma in. I vissa böcker kan du förstora bilden genom att dra isär fingrarna.
<b>Gå till en viss sida</b>	Använd reglagen för sidnavigering i nederkanten av skärmen. Du kan också trycka på  , ange ett sidnummer och sedan trycka på sidnumret bland sökresultaten.
<b>Söka i en bok</b>	Tryck på  .
	<i>Sök på webben</i> genom att trycka på Sök på Internet eller Sök i Wikipedia. Safari öppnas och visar resultaten.
<b>Söka efter andra förekomster av ett ord eller en fras</b>	Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Sök i menyn som visas.
<b>Slå upp ett ord</b>	Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Definiera i menyn som visas. Definitioner kanske inte är tillgängliga för alla språk.
<b>Lyssna på en bok</b>	Tryck på  .
	Den här funktionen är inte tillgänglig i alla böcker. Om du har nedsatt syn kan du använda VoiceOver till att läsa upp nästan alla böcker. Se "Om VoiceOver" på sidan 111.

iBooks lagrar dina samlingar, bokmärken, anteckningar och information om aktuell sida med hjälp av ditt Apple-ID så att du enkelt och smidigt kan läsa böcker även om du växlar mellan olika iOS-enheter. iBooks sparar information för alla dina böcker när du öppnar eller stänger programmet. Information för enskilda böcker sparas även när de öppnas eller stängs.

**Så här slår du av och på synkronisering:** Öppna Inställningar > iBooks.

En del böcker ansluter till ljud eller video som lagras på Internet.

**Så här slår du av och på anslutning till ljud och video på Internet:** Öppna Inställningar > iBooks > Ljud/video från Internet.

**Obs!** Om iPad har en mobildataanslutning kan uppspelning av de här filerna medföra operatörskostnader.



## Ändra en boks utseende

Du kan ändra storlek på texten, typsnitt och sidfärg i en del böcker.

**Så här ändrar du ljusstyrkan:** Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på . Om inte visas trycker du först på .

Ändra typsnitt eller textstorlek	Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på . Tryck på Typsnitt för att välja ett teckensnitt. Alla böcker stöder inte ändring av typsnittet. I en del böcker kan du bara ändra textstorlek när iPad är i stående riktning.
Ändra färg på sidan och texten	Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas, tryck på  och sedan på Tema. Denna inställning gäller för alla böcker som stöder den.
Visa en bok på hela skärmen	Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas, tryck på , tryck på Tema och därefter på Helskärm. För vissa böcker fylls skärmen automatiskt.
Aktivera eller avaktivera marginaljustering och avstavning	Öppna Inställningar > iBooks. En del böcker och PDF-filer kan inte marginaljusteras eller avstavas.

## Studieanteckningar och ordlistor

I böcker som har stöd för detta kan du använda anteckningsvyn till att granska alla dina markeringar och anteckningar som kort. Du kan snabbt hitta dina anteckningar genom att visa dem sorterade efter kapitel eller söka efter innehåll.

**Så här visar du anteckningar:** Tryck på .

Visa anteckningar efter kapitel	Brickor i kapitellistan anger antalet anteckningar och markeringar som du har lagt till i varje kapitel. Om kapitellistan inte visas trycker du knappen Kapitel. Tryck på ett kapitel så visas anteckningarna för det. Tryck på ett objekt i listan om du vill visa anteckningen eller markeringen i sitt sammanhang.
Söka bland alla anteckningar	I anteckningsvyn anger du ett ord eller en fras i sökfältet. Om sökfältet inte visas trycker du knappen Kapitel. Kapitel med matchande anteckningar och markeringar visas. Tryck på ett kapitel så visas anteckningarna för det.
Granska anteckningar och ordlistor som studiekort	Tryck på Studiekort. På framsidan på varje kort visas texten som du markerade. Flytta dig mellan kort genom att dra med fingret. Om det finns anteckningar för ett kort, vilket anges med , kan du vända på kortet genom att trycka på det. Tryck på  om du vill välja vilka markeringar som ska visas eller om du vill blanda korten. Om det ingår en ordlista i kapitlet kan du även låta den ingå i korten.
E-posta dina anteckningar	Tryck på  medan anteckningarna visas. Markera de anteckningar du vill dela och tryck sedan på E-posta.
Radera anteckningar	Tryck på  medan anteckningarna visas. Markera de anteckningar du vill radera och tryck sedan på E-posta.


## Interagera med multimedia

Vissa böcker har interaktiva element, till exempel filmer, diagram, presentationer, bildgallerier, 3D-objekt och övningar för kapitel. Du kan interagera med ett multimedielement genom ett trycka på det, dra med fingret över det eller nypa det. Du kan till exempel trycka på om du vill starta en presentation, och därefter trycka så att varje skärm visas. Om du vill visa ett element i helskärmsläge drar du isär två fingrar. När du är klar stänger du det genom att nypa ihop fingrarna.

## Skriver ut eller e-posta ett PDF-dokument


Du kan använda iBooks till att skicka en kopia av en PDF via e-post, eller till att skriva ut hela eller delar av en PDF på en skrivare som stöds.

Du kan e-posta eller skriva ut PDF-filer, men inte böcker.

**Så här e-postar du ett PDF-dokument:** Öppna PDF-dokumentet, tryck på  och välj E-posta dokument. Ett nytt brev öppnas med PDF-dokumentet bifogat. Tryck på Skicka när du har skrivit klart brevet.

---

### Skriver ut ett PDF-dokument

Öppna PDF-dokumentet, tryck på  och välj Skriv ut. Välj en skrivare, sidintervall, antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut. Se "Utskrifter" på sidan 33.

---

## Ordna bokhyllan

Använd bokhyllan till att bläddra bland dina böcker och PDF:er. Du kan också ordna filer i samlingar.



Tryck och håll ner en bok om du vill ändra plats på den.

Tillgänglig i iBookstore. Tillgängliga titlar kan ändras.

**Så här flyttar du en bok eller en PDF till en samling:** Gå till bokhyllan och tryck på Ändra.

Markera objekten som du vill flytta, tryck på Flytta och välj en samling.

När du lägger till en bok eller PDF i bokhyllan visas den i samlingen Böcker eller PDF. Därifrån kan du flytta den till en annan samling. Du kanske vill skapa samlingar för arbetet eller skolan, eller en samling som innehåller referenslitteratur eller avkopplande läsning för regniga dagar.

---

### Visa en samling

Tryck på Samlingar och välj sedan en ny samling från listan som visas.

---


### Hantera samlingar

Tryck på Samlingar för att visa samlingslistan. Du ändrar namn på en samling genom att trycka på Ändra.

Det går inte att ändra eller ta bort de inbyggda bok- och PDF-samlingarna.


---

### Sortera bokhyllan

Tryck på  och välj sedan en sorteringsmetod bland alternativen i nederkanten av skärmen.

---

---

<b>Ta bort ett objekt från bokhyllan</b>	Tryck på Ändra och tryck därefter på varje bok eller PDF som du vill radera så att en bockmarkering visas. Tryck på Radera. När du har raderat färdigt trycker du på Klar. Om du raderar en bok som du köpt kan du hämta den igen senare från Köpt i iBookstore.
<b>Söka efter en bok</b>	Gå till bokhyllan. Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant och tryck sedan på  . Sökningen sker bland titlar och författarnamn.

---



## Om Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner över hela världen i Game Center. Spela mot dina vänner eller hitta andra värdiga motståndare med funktionen för automatchning. Tjäna bonuspoäng genom att uppnå specifika mål i ett spel, se vad dina vänner har uppnått och kolla resultattavlor så att du ser vilka som är de bästa spelarna.

**Obs!** Game Center kanske inte är tillgängligt i alla områden och tillgång till spelen kan variera.

Om du vill använda Game Center behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du har ett iCloud-konto kan du använda detta Apple-ID med Game Center. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill ha ett separat ID för spelande, kan du skapa ett i Game Center enligt beskrivningen nedan.



Beskriv din status, ändra din bild eller logga ut.

Välj ett spel att spela.  
Bjud in vänner att spela med.

Svara på vänförfrågningar.

## Logga in på Game Center

Så här **loggar du in**: Öppna Game Center. Om ditt smeknamn och din bild visas överst på skärmen är du redan inloggad. I annat fall anger du ditt Apple-ID och lösenord och trycker sedan på Logga in. Du kan även trycka på Skapa nytt konto om du vill skapa ett nytt Apple-ID.

Lägga till en bild	Tryck på bilden bredvid ditt namn.
Ange din status	Tryck på Jag, tryck på statusraden och ange därefter din status.
Visa dina kontoinställningar	Tryck på Jag, tryck på kontobannern och välj sedan Visa konto.
Logga ut	Tryck på Jag, tryck på kontobannern och tryck sedan på Logga ut. Du behöver inte logga ut varje gång du avslutar Game Center.

## Köpa och hämta spel

Spel för Game Center är tillgängliga från App Store.

**Så här gör du för att köpa och hämta ett spel:** Tryck på Spel och tryck sedan på ett rekommenderat spel eller på Hitta Game Center-spel.

Game Center-delen av App Store visar spel som fungerar med Game Center. Du kan bläddra i den här delen och köpa och hämta spel från den. Se kapitel 20, "App Store," på sidan 97.

Köpa ett spel som din vän har	Tryck på Vänner och tryck därefter på namnet på din vän. Tryck på ett spel i vännens lista över spel och tryck sedan på priset för spelet.
-------------------------------	--

## Spela spel

**Så här spelar du ett spel:** Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Spela spel.


Se en lista med bästa resultat	Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Resultattavla.
Se vilka prestationer du kan försöka uppnå	Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Prestationer.
Gå tillbaka till Game Center efter spelet	Tryck på hemknappen och tryck sedan på Game Center på hemskärmen.

## Spela med vänner

Via Game Center kommer du i kontakt med spelare över hela världen. Lägg till vänner i Game Center genom att skicka en förfrågan eller godkänna en förfrågan från en annan spelare.

**Så här bjuder du in vänner att spela ett spel för flera spelare:** Tryck på Vänner, tryck på namnet på en vän, tryck på ett spel och tryck på Spela. Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja ytterligare spelare som du vill bjuda in. Tryck sedan på Nästa. Skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja. Starta spelet när alla är klara.

Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar på inbjudan kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän och bjuda in en annan vän.

Skicka en vänförfrågan	Tryck på Vänner eller Förfrågningar, tryck på Lägg till vänner och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center. Bläddra bland dina kontakter genom att trycka på  . Om du vill lägga till flera vänner i samma förfrågan trycker du på returtangenten efter varje adress.
Svara på en vänförfrågan	Tryck på Förfrågningar, tryck på förfrågan och tryck därefter på Acceptera eller Ignorera. Om du vill rapportera ett problem med förfrågan drar du snabbt uppåt med fingret och trycker på Problemrapport.
Visa vilka spel en vän spelar och kontrollera din väns poäng	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Spel eller Poäng.

<b>Söka efter en person i din vänlista</b>	Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant, tryck sedan på sökfältet och börja skriva.
<b>Förhindra spelinbjudningar från andra</b>	Stäng av spelinbjudningar i kontoinställningarna för Game Center. Se "Game Center-inställningar" på sidan 110.
<b>Gömma din e-postadress</b>	Stäng av Hitta mig via e-post i kontoinställningarna för Game Center. Se "Game Center-inställningar" på sidan 110.
<b>Avaktivera all aktivitet för flera spelare</b>	Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center och stäng av För flera spelare.
<b>Blockera vänförfrågningar</b>	Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center och stäng av Lägga till vänner.
<b>Visa en lista med en väns vänner</b>	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck därefter på Vänner direkt nedanför vännens bild.
<b>Ta bort en vän</b>	Tryck på Vänner, tryck på ett namn och tryck på Inte en vän.
<b>Rapportera stötande eller olämpligt beteende</b>	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Problemrappport.

## Game Center-inställningar

Vissa Game Center-inställningar är associerade med det Apple-ID du använder när du loggar in. Andra finns i programmet Inställningar på iPad.

**Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID:** Logga in med ditt Apple-ID, tryck på Jag, tryck på kontobannern och välj Visa konto.

**Så här anger du vilka notiser du vill få från Game Center:** Öppna Inställningar > Notiser > Game Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

**Så här ändrar du begränsningar som påverkar Game Center:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center.

## Hjälpmedelsfunktioner

iPad innehåller en mängd olika hjälpmedelsfunktioner, bland annat:

- VoiceOver-skärmläsare
- Zoomförstoring
- Stor text
- Vitt på svart
- Uppläsning av markering
- Uppläsning av autotext
- Monoljud och balans
- AssistiveTouch
- Stöd för punktskriftsskärmar
- Uppspelning av dold textning

Zoom, vitt på svart och mono-ljud fungerar med alla program. Stor text fungerar med Mail och Anteckningar. VoiceOver fungerar med de program som följer med iPad och med vissa program från andra tillverkare som du kan hämta från App Store. Dold textning fungerar med videor och podcaster som stöder detta.

Mer information om hjälpmedelsfunktionerna i iPad finns på [www.apple.com/se/accessibility](http://www.apple.com/se/accessibility).

Du kan aktivera och avaktivera enskilda hjälpmedelsfunktioner i hjälpmedelsinställningarna på iPad. Du kan också aktivera eller avaktivera vissa hjälpmedelsfunktioner i iTunes när iPad är ansluten till datorn.

**Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iPad:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

**Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iTunes:** Anslut iPad till datorn och markera iPad i iTunes-enhetslistan. Klicka på Sammanfattning och sedan på Ställ in Hjälpmedel längst ned på skärmen Sammanfattning.

## Om VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPad utan att se den.

VoiceOver berättar om varje enskilt element som du markerar på skärmen. När du markerar ett element omsluts det av en svart rektangel (VoiceOver-markören) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet.

Rör på skärmen eller dra med fingrarna om du vill höra olika objekt på skärmen. När du markerar text läser VoiceOver upp den. När du aktiverar Läs upp tips kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge dig anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du interagerar med objekten på skärmen, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i "Lära dig VoiceOver-gester" på sidan 114.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser automatiskt upp det första elementet på skärmen (vanligtvis objektet i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras från liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.



**Obs!** VoiceOver läser upp texten på det språk som angetts i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av valet i menyn Regionsformat (Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat). VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

## Ställa in VoiceOver

**Viktigt:** VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPad. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPad – även för att avaktivera VoiceOver igen och använda standardgesterna.

**Obs!** Det går inte att använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Du kan också ange att trippelklick på hemknappen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 121.

<b>Aktivera och avaktivera uppläsning av tips</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. När "Läs upp tips" är på kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge dig anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du kan även lägga till Tips till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 116.
<b>Ställa in uppläsningshastigheten för VoiceOver</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet. Du kan även lägga till Talhastighet till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 116.
<b>Ändra tal vid skrift</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift.
<b>Använda fonetik i tal vid skrift</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd fonetik. Texten läses upp tecken för tecken. VoiceOver läser först upp tecknet och sedan ett ord som börjar med det tecknet, till exempel "f" och sedan ordet "foxtrot".
<b>Använda tonändring</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd tonändring. VoiceOver använder en högre ton när en bokstav skrivs in och en lägre när den raderas. VoiceOver använder också en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen.
<b>Ange rotoralternativ för webbsurfning</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka, eller dra upp  om du vill flytta ett objekt.
<b>Ändra VoiceOver-uttal</b>	Ställ rotorn på Språk och dra sedan uppåt eller nedåt. Språkvredets position är tillgänglig när du väljer fler än ett uttal.
<b>Ange vilka uttal som ska vara tillgängliga i språkvredet</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkvred. Om du vill byta plats på ett språk i listan drar du  uppåt eller nedåt.



Ändra språk på iPad	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Språk. En del språk kan påverkas av inställningen Regionsformat under Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat.
Hoppa över bilder vid navigering	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Navigera bilder. Du kan välja att hoppa över alla bilder eller endast hoppa över bilder som saknar beskrivning.
Läsa upp notiser när du låser upp iPad	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Läs upp notiser. Om den här inställningen är avaktiverad läser iPad endast upp tiden när du låser upp den.



## Använda VoiceOver

**Så här markerar du objekt på skärmen:** Dra ett finger över skärmen. VoiceOver identifierar olika element när du rör vid dem. Du kan flytta dig systematiskt mellan de olika elementen genom att dra snabbt åt höger eller vänster med ett finger. Elementen markeras från vänster till höger med start upptill. Dra snabbt till höger om du vill gå till nästa element eller dra snabbt till vänster om du vill gå till föregående element.

Aktivera vertikal navigering	Lägg till Vertikal navigering till rotorn, välj alternativet med rotorn och flytta sedan upp eller ned objektet genom att dra uppåt eller nedåt. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 116.
Markera det första eller sista elementet på skärmen	Dra snabbt uppåt eller nedåt med fyra fingrar.
Läsa upp iPad	Markera uppläsningsskappen och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.
Välja ett objekt med hjälp av dess namn	Tryck med tre fingrar på skärmen så att Objektväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller dra snabbt till höger eller vänster för att bläddra genom listan i bokstavsordning, eller tryck på tabellindex till höger om listan och dra snabbt uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan.
Byta namn på ett skärmobjekt så att det går lättare att hitta	Håll ned två fingrar på skärmen.

**Så här läser du upp texten i det markerade elementet:** Dra snabbt nedåt eller uppåt med ett finger för att läsa upp nästa eller föregående ord eller tecken (välj mellan tecken och ord genom att vrida på rotorreglaget). Du kan inkludera fonetik (bokstavering). Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 112.

Sluta läsa upp ett objekt	Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill fortsätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter automatiskt när du väljer ett annat objekt.
Ändra talvolymen	Använd volymknapparna på iPad, eller lägg till volym till rotorn och justera genom att svepa uppåt eller nedåt. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 116.
Stänga av ljudet för VoiceOver	Tryck snabbt två gånger med tre fingrar. Tryck snabbt två gånger igen med tre fingrar för att slå på ljudet igen. Om du bara vill stänga av VoiceOver-ljud ställer du sidoreglaget på Ljud av. Om ett externt tangentbord är anslutet kan du även stänga av och slå på ljudet till VoiceOver med kontrolltangenter på tangentbordet.
Ändra uppläsningröst	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd kompakt röst.

Läsa upp hela skärmen uppifrån och ned	Dra snabbt uppåt med två fingrar.
Läsa upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt	Dra snabbt nedåt med två fingrar.
Läsa upp statusinformation för iPod	Du kan höra information som tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat genom att trycka på toppen av skärmen.
<b>Så här "trycker" du på det markerade objektet när VoiceOver är aktiverat:</b> Tryck snabbt två gånger var du vill på skärmen.	
"Trycka snabbt två gånger" på det markerade objektet när VoiceOver är aktiverat	Trippeltryck var du vill på skärmen.
Justera ett reglage	Dra snabbt uppåt med ett finger om du vill öka inställningen eller nedåt om du vill minska den.
Rulla i en lista eller en del av skärmen	Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar. Dra snabbt nedåt för att bläddra nedåt i listan eller skärmen en sida i taget, eller dra snabbt uppåt för att bläddra uppåt en sida i taget. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. "visar raderna 5 till 10"). Du kan även rulla kontinuerligt i en lista i stället för att bläddra en sida i taget i den. Tryck snabbt två gånger och håll. När du hör en serie ljudtoner kan du rulla i listan genom att flytta fingret uppåt eller nedåt. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.
Använda ett listindex	En del listor har ett alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att snabbt dra mellan element, du måste röra vid indexet för att markera det. När indexet är markerat drar du snabbt uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även trycka snabbt två gånger och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.
Ordna om en lista	I vissa listor kan du ordna om objekten, t.ex. i Rotor och Språkvred i inställningarna för Hjälpmedel. Markera  på höger sida om ett objekt, dubbeltryck och håll ner tills du hör ett ljud. Dra då uppåt eller nedåt. VoiceOver säger namnet på objektet ovanför eller nedanför, beroende på om du drar uppåt eller nedåt.
Ändra ordning på hemskärmen	Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Tryck snabbt två gånger, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger- eller vänsterkanten av skärmen för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du är klar trycker du på hemknappen  .
Aktivera eller avaktivera skärmidån	Trippeltryck med tre fingrar. När skärmidån är på är innehållet på skärmen aktivt trots att skärmen är avstängd.
Läsa upp iPad	Markera upplåsningsreglaget och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

## Lära dig VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat ger de vanliga gesterna du använder på pekskärmen andra resultat. De här och en del andra gester gör det möjligt att navigera på skärmen och använda olika element när de är markerade. Bland VoiceOver-gesterna finns gester där du trycker eller drar med två eller tre fingrar samtidigt. För bästa resultat när du använder gester med två eller tre fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda standardgesterna när VoiceOver är aktiverat genom att trycka snabbt två gånger och hålla fingret på skärmen. En serie ljudtoner indikerar att standardgesterna används. De används tills du lyfter på fingret, sedan används VoiceOver-gesterna igen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Många tycker att "delad tryckning" är användbart: i stället för att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid två snabba tryckningar och snabb dragning. Du drar snabbt genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen. När VoiceOver är på visas knappen VoiceOver-träning, som ger dig tillfälle att öva på VoiceOver-gesterna innan du fortsätter.

**Så här övar du på gester:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart.

Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

### Navigera och läsa

- *Tryck:* Läs upp objekt.
- *Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret:* Markera nästa eller föregående objekt.
- *Dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret:* Beror på inställningen för rotorreglaget. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 116.
- *Tvåfingerstryck:* Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från den aktuella positionen
- *"Sudda" med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att du gör ett "z") för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
- *Trippeltryck med två fingrar:* Öppna Objektväljare.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Snabb dragning till höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis hemskärmen, Aktier eller Safari).
- *Trefingerstryck:* Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista eller om text har markerats.
- *Tryckning på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på sidan.
- *Tryckning på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på sidan.

### Aktivera

- *Två snabba tryckningar:* Aktivera det markerade objektet.
- *Trippeltryck:* Tryck snabbt två gånger på ett objekt.
- *Delad tryckning:* Ett alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det är att hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger för att aktivera objektet.
- *Rör vid ett objekt med ett finger och tryck på skärmen med ett annat ("delad tryckning"):* Aktivera objektet.
- *Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest:* Använd en standardgest.

Gesten med två snabba tryck och hållning beordrar iPad att tolka den följande gesten som en standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta på ett reglage.

- *Snabb tryckning två gånger med två fingrar:* Spela upp eller pausa i Musik, Videor, YouTube, Röstmemon eller Bilder. Ta en bild (kamera). Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar:* Öppna elementmärkaren.
- *Trippeltryck med två fingrar:* Öppna Objektväljare.
- *Tryck snabbt två gånger med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Trippeltryck med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmidån.

## Använda VoiceOver-rotorreglaget

Rotorreglaget är ett virtuellt reglage som du kan använda till att ändra hur snabba dragningsgester uppåt eller nedåt tolkas när VoiceOver är aktiverat.

**Använda rotorn:** Roterar två fingrar på iPad-skärmen runt en punkt mellan dem.



**Så här väljer du vilka alternativ som ska ingå i rotorn:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmiddel > VoiceOver > Vred och markera alternativen som du vill ha tillgängliga med hjälp av rotorn.

Rotoreffekten beror på vad du gör. När du läser texten i ett brev kan du använda rotorn till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord, tecken för tecken eller rad för rad när du drar snabbt uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du använda rotorns inställning till att höra all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller till att hoppa från en typ av element till en annan typ, exempelvis rubriker eller länkar.

### Läsa upp text

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken, ord eller rader

### Tal

Justera talet i VoiceOver efter:

- Volym eller hastighet
- Användning av skrifteko, tonändring eller fonetik (med Apple Wireless Keyboard)

Se "Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 119.

### Navigera

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken, ord eller rader
- Rubriker
- Länkar, besökta länkar, ej besökta länkar eller sidlänkar
- Formulärelement
- Tabeller eller rader (vid navigering i en tabell)
- Listor
- Riktmärken
- Bilder
- Statiska texter

- Objekt med samma typ
- Knappar
- Textfält
- Sökfält
- Behållare (skärmområden som Dock)

Zooma in eller ut

### Skriva text

Flytta insättningspunkten och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken, ord eller rader

Välj redigeringsfunktion

Välj språk

### Använda ett reglage

Markera och lyssna på värden uppdelade i:

- Tecken, ord eller rader

Justera värdet på reglageobjektet

## Skriva och redigera text med VoiceOver

När du markerar ett textfält med VoiceOver kan du använda skärmtangentbordet eller ett externt tangentbord som är anslutet till iPad till att skriva in text. Du kan använda redigeringsfunktionerna i iPad till att klippa ut, kopiera eller klistra in i textfält.

Det finns två sätt att skriva in text med VoiceOver – *pekfingermetoden* och *touchmetoden*. Om du använder pekfingermetoden markerar du en tangent och trycker sedan snabbt två gånger på skärmen för att skriva in det tecknet. Med touchmetoden trycker du på en tangent så att den markeras, och när du lyfter fingret skrivs tecknet automatiskt in. Touchmetoden kan vara snabbare, men kräver mer övning än pekfingermetoden.

Med VoiceOver kan du också använda redigeringsfunktionerna i iPad till att klippa ut, kopiera och klistra in i textfält.

**Så här skriver du text:** Markera ett redigerbart textfält och tryck snabbt två gånger på det för att visa insättningspunkten och tangentbordet på skärmen. Skriv sedan in tecken.

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att dra snabbt till vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
- *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du sätter fingret på fel tangent flyttar du det till den tangent du vill ha innan du lyfter fingret. VoiceOver talar om alla tangenter du sätter fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.

**Obs!** Touchmetoden fungerar bara på tangenter som används för att skriva in text. Använd pekfingermetoden för andra tangenter, som skifttangenten, backsteg och retur.

**Flytta insättningspunkten:** Dra snabbt uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad. VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet eller raden som insättningspunkten rör sig över.

Om du flyttar framåt ord för ord placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du vill placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening använder du rotorn för att växla tillbaka till teckenläge. Om du flyttar insättningspunkten rad för rad läser VoiceOver upp varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

Välja pekfingermetoden eller touchmetoden	Med VoiceOver aktiverat och en tangent markerad använder du rotorn för att välja skrivläge genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.
Radera ett tecken	Markera <b>X</b> och tryck snabbt två gånger eller tryck med ett annat finger (delad tryckning). Du måste göra det även när du använder touchmetoden. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt och trycker med ett annat finger en gång på skärmen för varje tecken du vill radera. VoiceOver läser upp varje tecken när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring uttalar VoiceOver raderade tecken med en lägre tonhöjd.
Markera text	Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller Markera allt genom att dra snabbt uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du trycker snabbt två gånger. Om du väljer "Markera allt" markeras hela texten. Förstora eller förminska markeringen genom att nypa eller dra isär fingrarna.
Klippa ut, kopiera eller klistra in	Ställ rotorn i läget Ändra. Markera text, dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och tryck sedan snabbt två gånger.
Ångra	Skaka på iPad, dra snabbt till höger eller vänster och tryck snabbt två gånger på den åtgärd du vill ångra.
Skriva in ett tecken med accent	Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och trycker sedan snabbt två gånger och och håller ned tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.
Ändra inmatningsspråk	Ställ rotorn på Språk och dra sedan snabbt uppåt eller nedåt. Välj "standardspråk" om du vill använda det språk som har valts i inställningarna Internationellt. Språkrotorn visas bara om du har valt fler än ett språk i inställningen för språkrator i VoiceOver. Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 112.

## Använda VoiceOver med Safari

När du söker på webben i Safari med VoiceOver läser sökresultatsrotorn upp listan med föreslagna sökfraser.

**Så här söker du på webben:** Markera sökfältet, ange din sökning och välj sedan Sökresultat med hjälp av rotorn. Dra snabbt till höger eller vänster för att flytta nedåt eller uppåt i listan och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen för att söka på webben med den aktuella sökfrasen.

## Använda VoiceOver med Kartor

Du kan använda VoiceOver till att zooma in och ut, markera knappålar och få information om platser.

**Så här zoomar du in eller ut:** Markera kartan, välj zoomningsläge med rotorn och zooma in eller ut genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

**Så här markerar du en nål:** Rör vid en nål eller flytta mellan objekten genom att dra snabbt åt höger eller vänster.

**Så här hämtar du information om en plats:** Tryck snabbt två gånger på en markerad nål så att informationsflaggan visas. Markera knappen Mer info genom att dra snabbt till höger eller vänster och tryck sedan snabbt två gånger så att informationssidan visas.

## Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver på iPad med hjälp av ett Apple Wireless Keyboard. Se "Använda Bluetooth-enheter" på sidan 37.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. Alla tangentbordskommandon (utom ett) innehåller kombinationen kontroll-alternativ, vilken förkortas som "VO" i tabellen nedan.

VoiceOver Hjälpläser upp tangenter eller tangentbordskommandon när du skriver dem. Du kan använda VoiceOver Hjälptill att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer.

### VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

Läs allt från och med den aktuella positionen	VO-A
Läs innehållet uppifrån	VO-B
Flytta till statusfältet	VO-M
Tryck på hemknappen	VO-H
Markera nästa eller föregående objekt	VO-högerpil eller VO-vänsterpil
Tryck på ett objekt	VO-mellanslag
Tryck snabbt två gånger med två fingrar	VO-"-"
Välj nästa eller föregående rotorobjekt	VO-uppåt-pil eller VO-nedåt-pil
Välj nästa eller föregående talrotorobjekt	VO-kommando-vänsterpil eller VO-kommando-högerpil
Justera talrotorobjekt	VO-kommando-uppåt-pil eller VO-kommando-nedåt-pil
Slå av eller på ljudet för VoiceOver	VO-S
Aktivera eller avaktivera skärmidån	VO-skift-S
Slå på VoiceOver Hjälpl	VO-K
Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng av VoiceOver Hjälpl	Escape

### Snabbnavigering

Om du aktiverar Snabbnavigering kan du styra VoiceOver med piltangenterna. Snabbnavigering är avstängt som förval.

Slå på/stäng av snabbnavigering	Vänsterpil–högerpil
Markera nästa eller föregående objekt	Högerpil eller vänsterpil
Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorinställningen	Uppåtpil eller nedåtpil
Markera det första eller sista objektet	Kontroll–uppåtpil eller kontroll–nedåtpil
”Tryck på” ett objekt	Uppåtpil–nedåtpil
Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger	Alternativ–uppåtpil, alternativ–nedåtpil, alternativ–vänsterpil eller alternativ–högerpil
Ändra rotorn	Uppåtpil–vänsterpil eller uppåtpil–högerpil

### Snabbnavigering på webben med enskilda tecken

När du visar en webbsida och Snabbnavigering är aktiverat kan du navigera snabbt på sidan med följande tecken på tangentbordet. När du skriver tecknet flyttas du till nästa objekt med den angivna typen. Håll ned skifftangenten medan du skriver om du vill gå till det föregående objektet.

H	Rubriker
L	Länkar
R	Textfält
B	Knappar
C	Formulärelement
I	Bilder
T	Tabeller
S	Statiska texter
W	ARIA-landmärken
X	Listor
M	Objekt med samma typ
1	Rubriker på nivå 1
2	Rubriker på nivå 2
3	Rubriker på nivå 3
4	Rubriker på nivå 4
5	Rubriker på nivå 5
6	Rubriker på nivå 6

### Använda en punktskriftsskärm med VoiceOver

Du kan använda en uppdateringsbar punktskriftsskärm med Bluetooth för att läsa upp VoiceOver-utmatning i punktskrift. Du kan också använda en punktskriftsskärm med inmatningstangenter och andra reglage till att styra iPad när VoiceOver är aktiverat. iPad fungerar med många av de vanligaste trådlösa punktskriftsskärmarna. Du hittar en lista över skärmar som stöds på [www.apple.com/se/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/se/accessibility/iphone/braille-display.html).



**Så här ställer du in en punktskriftsskärm:** Starta skärmen och gå sedan till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj skärmen.

---

Slå av eller på sammandragen punktskrift      Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift.

---

Slå av eller på punktskrift med åtta punkter      Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift.

---

Du hittar mer information om vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering och information för enskilda bildskärmar på [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv\\_SE](https://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv_SE).

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för Röststyrning. Detta är vanligtvis samma språk som har ställts in för iPad i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkinställningen för att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

**Så här väljer du språk för VoiceOver:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPad kan du behöva göra om språkinställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.


Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa följande systemstatus och annan information:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt
- Batterinivån i iPad är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPad är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

**Så här ställer du in att cellen längst till vänster eller höger ska visa statusinformation:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

**Så här visar du en utökad beskrivning av statuscellen:** Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

## Trippelklicka på hemknappen

Med en trippelklickning på hemknappen aktiverar och avaktiverar du enkelt vissa av hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen  tre gånger. Du kan ange att trippelklickning på hemknappen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver, aktivera eller avaktivera vitt på svart eller fråga om du vill att följande ska utföras när du trippelklickar på hemknappen:

- Aktivera eller avaktivera VoiceOver
- Aktivera eller avaktivera vitt på svart
- Aktivera eller avaktivera zoom
- Aktivera eller avaktivera AssistiveTouch

Normalt är trippelklickning på hemknappen avaktiverat.

Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka på hemknappen och välj sedan önskad funktion.

## Zoom

Med hjälpmedelsfunktionen Zoom kan du förstora hela skärmen så att du enklare ser vad som visas.

Så här slår du på eller av Zoom: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan också trippelklicka på hemknappen. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 121.

---

Zooma in eller ut	Tryck snabbt två gånger på skärmen med tre fingrar. Som förval förstoras skärmen med 200 procent. Om du ändrar förstoringen manuellt (genom att trycka och dra enligt beskrivningen nedan) återgår iPad automatiskt till den förstoringen när du zoomar in genom att trycka snabbt två gånger med tre fingrar.
Öka förstoringen	Använd tre fingrar till att trycka och dra mot överdelen av skärmen (för att öka förstoringen) eller mot nederdelen av skärmen (för att minska förstoringen). Gesten med tryckning och dragning liknar en snabb tryckning två gånger, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – i stället drar du fingrarna på skärmen. När du har påbörjat dragningen kan du dra med ett enda finger.
Flytta runt på skärmen	När du har zoomat in kan du dra eller dra snabbt på skärmen. När du har påbörjat en dragning kan du dra med ett enda finger så att du kan se mer av skärmen. Håll ett finger nära kanten på skärmen för att panorera till den sidan av skärmbilden. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm hamnar Zoom alltid upptill i mitten av skärmen.

---

När du använder Zoom med ett Apple Wireless Keyboard följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 31.

## Stor text

Med Stor text kan du få stor text i Mail och Anteckningar. Välj mellan textstorlekarna 20, 24, 32, 40, 48 och 56 punkter.

Så här ställer du in textstorleken: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Stor text.

## Vitt på svart

Använd vitt på svart för att invertera färgerna på iPad-skärmen så att det blir enklare att läsa på skärmen. När vitt på svart används ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

Så här inverterar du skärmens färger: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Vitt på svart.

## Tala markering

Även när VoiceOver är inaktiverat kan iPad läsa upp text du markerar.

Så här aktiverar du Tala markering och justera uppläsningshastigheten: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala markering.

---

Få text uppläst	Markera texten och tryck sedan på Tala.
-----------------	---

---

## Automatisk textuppläsning

Automatisk textuppläsning innebär att texträttningar och förslag som iPad gör när du skriver läses upp.

**Så här gör du för att aktivera eller avaktivera uppläsning av automatisk text:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver och Zoom.

## Mono-ljud

Mono-ljud kombinerar ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp på båda sidorna. På så vis kan användare som har nedsatt hörsel på ena örat höra hela ljudsignalen.

**Så här slår du av eller på mono-ljud:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Mono-ljud.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch hjälper dig att använda iPad om du har problem med att röra vid skärmen eller att trycka på knapparna. Du kan styra iPad genom att använda ett kompatibelt adaptivt tillbehör (till exempel en styrspak) tillsammans med AssistiveTouch. Du kan även använda AssistiveTouch utan något tillbehör om du vill utföra gester som du har problem med.

**Så här aktiverar du AssistiveTouch:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch. Du kan också ange att trippelklick på hemknappen ska aktivera eller avaktivera AssistiveTouch. Du gör detta genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem.

Justera accelerationen	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Acceleration.
Visa eller gömma AssistiveTouch-menyn	Klicka på den sekundära knappen på tillbehöret.
Gömma menyknappen	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Visa alltid meny.
Dra eller dra snabbt med 2, 3, 4 eller 5 fingrar	Tryck på menyknappen, tryck på Gester och tryck sedan på antalet fingrar som behövs för gester. När motsvarande cirklar visas på skärmen ska du dra eller dra snabbt i riktningen som behövs för gester. När du är klar trycker du på menyknappen.
Nypa ihop eller dra isär	Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck därefter på Nyp. När cirkelarna visas trycker du på valfritt ställe på skärmen och drar sedan cirkelarna inåt eller utåt om du vill nypa ihop eller dra isär. När du är klar trycker du på menyknappen.
Skapa en egen gest	Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på en tom gestplattshållare. Du kan även gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa anpassad gest.
Låsa eller rotera skärmen, justera iPad-volymer, växla sidoreglaget eller simulera att iPad skakas	Tryck på menyknappen och sedan på Enhet.
Simulera tryckning på hemknappen	Tryck på menyknappen och sedan på Hem.
Flytta menyknappen	Dra den till en plats på skärmen.
Stänga en meny utan att utföra någon gest	Tryck någonstans utanför meny.

## Hjälpmedel i OS X

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPad. Välj Hjälp > Hjälpcenter i Finder och sök sedan efter "hjelpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPad och OS X går du till [www.apple.com/se/accessibility](http://www.apple.com/se/accessibility).

## Minsta textstorlek för brev i Mail

Öka läsbarheten genom att ställa in den minsta typsnittsstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk.

**Så här ställer du in en minsta textstorlek för brev:** Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Minsta textstorlek.

Inställningen Stor text gäller före denna minsta textstorlek.

## Widescreentangentbord

Alla de program som följer med iPad visar ett större tangentbord på skärmen när du vrider iPad till liggande läge. Du kan också använda ett Apple Wireless Keyboard till att skriva.

## Dold textning

**Så här aktiverar du dold textning för videor:** Öppna Inställningar > Video > Dold textning.

En del videoinnehåll innehåller inte dold textning.



## Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar trådlösa funktioner i iPad för att undvika eventuella störningar i elektroniken i flygplanets navigationssystem eller annan elektrisk utrustning.

**Så här slår du på flygplansläget:** Tryck på Inställningar och slå på flygplansläget.


När flygplansläge är på visas ➔ i statusfältet högst upp på skärmen. och iPad sänder inte ut några signaler via Wi-Fi, mobilnätverket (för 4G- eller 3G-modeller) eller Bluetooth. Det går inte att använda några program eller funktioner som är beroende av dessa anslutningar.

Om flygbolaget samt tillämpliga lagar och förordningar tillåter det kan du fortsätta att lyssna på musik, visa videor, läsa e-brev, kalenderposter och andra data som du tidigare har hämtat, samt använda program som inte kräver en anslutning till Internet.

Om Wi-Fi är tillgängligt och flygbolag och tillämplig lagstiftning tillåter det kan du slå på Wi-Fi igen genom att öppna Inställningar > Wi-Fi. På samma sätt kan du aktivera Bluetooth under Inställningar > Allmänt > Bluetooth.

## Wi-Fi

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPad ska ansluta till Internet via lokala Wi-Fi-nätverk. När iPad är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visas signalstyrkan av Wi-Fi-symbolen  i statusfältet i skärmens överkant. Ju fler streck desto starkare signal.

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång ansluter iPad sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängliga ansluter iPad till det som användes senast.

Om inga Wi-Fi-nätverk finns tillgängliga ansluter iPad (4G- eller 3G-modeller) via mobilnätet om möjligt.

Du kan även använda iPad till att ställa in en ny AirPort-basstation som tillhandahåller Wi-Fi-tjänster till ditt hem eller kontor. Se "Ställa in en AirPort-basstation" på sidan 126.

**Gör så här om du vill slå på eller stänga av Wi-Fi:** Öppna Inställningar > Wi-Fi.

<b>Ange att iPad ska fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk</b>	Öppna Inställningar > Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid anslutning". Om "Fråga vid anslutning" är avaktiverat måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till Internet när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.
<b>Glömma ett nätverk så att iPad inte ansluter till det</b>	Öppna Inställningar > Wi-Fi och tryck på ⓘ bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".
<b>Ansluta till ett slutet Wi-Fi-nätverk</b>	Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan över avsökta nätverk öppnar du Inställningar > Wi-Fi > Annat och skriver in nätverkets namn. För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.
<b>Justera inställningar för anslutning till ett Wi-Fi-nätverk</b>	Öppna Inställningar > Wi-Fi och tryck på ⓘ bredvid ett nätverk. Du kan ange en HTTP-proxy, statiska nätverksinställningar, aktivera BootP eller förnya inställningarna från en DHCP-server.

## Ställa in en AirPort-basstation

En AirPort-basstation ger dig en Wi-Fi-anslutning i hemmet, i skolan eller på ett litet kontor. Du kan använda iPad till att ställa in en ny AirPort Express-basstation, AirPort Extreme-basstation eller Time Capsule.

**Så här använder du AirPort Inställningsassistent:** Öppna Inställningar > Wi-Fi. Under rubriken "Ställ in en AirPort-basstation" trycker du på namnet på basstationen som du vill ställa in. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Vissa äldre AirPort-basstationer kan inte ställas in med hjälp av en iOS-enhet. Läs i dokumentationen som följde med basstationen om du vill få installationsanvisningar.

Om basstationen du vill ställa in inte finns i listan kontrollerar du att den har ström, att du befinner dig inom dess räckvidd och att den inte redan har konfigurerats. Det går endast att ställa in basstationer som är nya eller som har återställts.

Om din AirPort-basstation redan har konfigurerats kan du använda programmet AirPort-verktyg från App Store till att ändra basstationens inställningar och övervaka dess status.

## Notiser

Push-notiser visas i Notiscenter och meddelar dig om ny information från ett program även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud samt en siffra som visas på programsymbolen på hemskärmen.

Du kan stänga av notiser om du inte vill bli meddelad och ändra i vilken ordning notiser visas.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du notiser:** Öppna Inställningar > Notiser. Tryck på ett objekt i listan och slå därefter på eller av notiser för det objektet.

Program vars notiser har inaktiverats visas i listan Inte i Notiscenter.

Ändra hur många av de senaste notiserna som visas	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett objekt från listan I Notiscenter. Tryck på Visa och välj hur många notiser av den här typen som ska visas i Notiscenter.
Ändra påminnelsestil	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett objekt från listan I Notiscenter. Välj en notisstil eller välj Ingen för att stänga av notiser och banderoller. Notiser visas fortfarande i Notiscenter.
Ändra ordningen på notiserna	Öppna Inställningar > Notiser och tryck sedan på Ändra. Dra i notiserna för att ordna om dem. Stäng av en notis genom att dra den till listan Inte i Notiscenter.
Visa numrerade brickor på program med notiser.	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett objekt från listan I Notiscenter. Aktivera bricksymbolen för program.
Förhindra att påminnelser visas när iPad är låst	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett program från listan I Notiscenter. Avaktivera "Visa vid låst skärm" så förhindrar du att påminnelser från programmet visas när iPad är låst.

Vissa program har ytterligare alternativ. I Meddelanden kan du exempelvis ange hur ofta notisljudet ska upprepas och om en förhandsgranskning av meddelandet ska visas i notisen.

## Platstjänster

Med hjälp av Platstjänster kan program som Påminnelser, Kartor och Kamera, samt program från andra tillverkare som använder platstjänster, samla in och använda data om var du befinner dig. Din ungefärliga position bestäms genom att använda tillgänglig information från mobilnätverk (på 4G- eller 3G-modeller) och från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har slagit på Wi-Fi). Du kan undvika att slösa på batterierna genom att stänga av Platstjänster när du inte använder funktionen.

När ett program använder Platstjänster visas  i statusraden.

Alla program och systemtjänster som använder Platstjänster visas på inställningsskärmen Platstjänster så att du kan se om Platstjänster har aktiverats eller inte för olika program eller tjänster. Du kan stänga av Platstjänster för en del eller alla program och tjänster om du inte vill använda den här funktionen. Om du stänger av Platstjänster uppmanas du att slå på funktionen igen nästa gång ett program eller en tjänst försöker använda den.

Platsdata som Apple samlar in kan inte identifiera dig personligen. Om du har program från andra tillverkare på iPad som använder Platstjänster bör du kontrollera deras villkor och integritetspolicier, så att du är medveten om hur dessa program använder dina platsdata.

**Så här slår du av eller på Platstjänster:** Öppna Inställningar > Platstjänster.

## Mobildata

Använd inställningen Mobildata (på modeller som har stöd för mobilanslutningar) till att aktivera en mobildatatjänst, slå av eller på användning av mobildata eller lägga till en PIN-kod för att låsa mikro-SIM-kortet. Hos en del operatörer kan du även välja abonnemangstyp.

**Så här aktiverar du, visar eller ändrar ditt mobildatakonto:** Öppna Inställningar > Mobildata och tryck sedan på Visa konto. Följ anvisningarna på skärmen.

Slå på eller av Mobildata	Öppna Inställningar > Mobildata. Om Mobildata har avaktiverats använder alla datatjänster endast Wi-Fi – inklusive e-post, webbsurfning, push-notiser och andra tjänster. Om Mobildata har aktiverats kan avgifter för dataöverföring tillkomma. Om du till exempel använder vissa funktioner och tjänster som överför data, som Meddelanden, kan det leda till avgifter för ditt dataabonnemang.
Slå på eller av Data-roaming	Öppna Inställningar > Mobildata. Om du slår av Data-roaming slipper du betala mobildatakostnader som kan uppstå när du använder ett mobilnätverk som tillhör en annan operatör.

## VPN

VPN-nätverk används i organisationer för säker och privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post. Denna inställning visas när VPN är inställt på iPad och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 130.

## Internetdelning

Med iPad Wi-Fi + 4G kan du använda Internetdelning till att dela en Internetanslutning med en dator eller annan enhet – exempelvis en iPod touch, iPhone eller en annan iPad – som är ansluten till iPad via Wi-Fi. Du kan också använda Internetdelning till att dela en Internetanslutning med en dator som är ansluten till iPad via Bluetooth eller USB. Internetdelning fungerar bara om iPad är ansluten till Internet via mobildatanätverket.


**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

**Så här delar du en Internetanslutning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk och tryck på Ställ in Internetdelning, om alternativet visas. Ställ sedan in tjänsten med din leverantör.

När du har aktiverat Internetdelning kan andra enheter ansluta på följande sätt:

- *Wi-Fi:* Välj iPad på enheten från listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- *USB:* Anslut datorn till iPad med en dockkontakt-till-USB-kabel. I datorns nätverksinställningar väljer du iPad och konfigurerar nätverksinställningarna.
- *Bluetooth:* På iPad går du till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth. Information om hur du parkopplar och ansluter iPad till enheten finns i dokumentationen som hör till datorn.

När en enhet är ansluten visas ett blått streck högst upp på skärmen på iPad. Internetdelning förblir aktivt när du ansluter via USB, även om du inte aktivt använder Internetanslutningen.

**Obs!** Symbolen för Internetdelning  visas i statusfältet på en iOS-enhet som använder Internetdelning.

Ändra Wi-Fi-lösenordet för iPad	Öppna Inställningar > Internetdelning > Wi-Fi-lösenord och ange ett lösenord på minst åtta tecken.
Övervaka användningen av det mobila datanätverket	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätansvändning.

## Ljusstyrka och bakgrundsbild

Använd inställningen Ljusstyrka för att justera skärmens ljusstyrka till en nivå som känns behaglig.



**Så här justerar du skärmens ljusstyrka:** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrundsbild och dra i reglaget.

---

**Ange om iPad ska justera skärmens ljusstyrka automatiskt** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrundsbild och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverat reglerar iPad skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.

---

Med inställningarna för bakgrundsbild kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskärmen. Se "Ändra bakgrund" på sidan 27.

## Bildram

Bildramsläget förvandlar iPad till en animerad fotoram. Välj vilken övergång som ska användas, hur länge varje bild ska visas och vilket album som ska visas. Välj om du vill zooma in på ansikten och om du vill blanda bilder.

**Så här startar du Bildram:** Tryck på  på låsskärmen.

---

**Ta bort bildramsknappen från låsskärmen** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.

---

## Allmänt

Under Allmänt finns inställningar för nätverk, delning och säkerhet samt andra iOS-inställningar. Där visas också information om din iPad och du kan återställa olika iPad-inställningar.

### Om

Öppna Inställningar > Allmänt > Om för att visa information om din iPad. Du får bland annat reda på tillgängligt lagringsutrymme, serienummer, nätverksadresser samt juridisk information och villkor. Du kan även visa och avaktivera diagnostisk information som skickas till Apple.

**Så här ändrar du namnet på iPad:** Öppna Inställningar > Allmänt > Om och tryck på Namn.

Namnet visas i sidofältet när iPad är ansluten till iTunes och används av iCloud.

## Programuppdatering

Med Programuppdatering kan du hämta och installera iOS-uppdateringar från Apple.

**Så här uppdaterar du till den senaste iOS-versionen:** Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.

Om det finns en nyare version av iOS tillgänglig kan du hämta och installera uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

**Obs!** Kontrollera att iPad är ansluten till en strömkälla så att installationen, som kan ta flera minuter, kan slutföras ordentligt.

## Användning

Du kan visa tillgängligt lagringsutrymme, visa återstående batteriström i procent och på 4G- eller 3G-modeller även mobilnätans användning.

**Så här visar du tillgänglig lagring:** Öppna Inställningar > Allmänt > Användning.

<b>Hantera iCloud-lagring</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Hantera lagring. Du kan granska och radera säkerhetskopior och avaktivera säkerhetskopiering av albumet Kamerarulle. Du kan också köpa mer iCloud-lagringsutrymme.
<b>Visa hur mycket plats som tas upp av program</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning. Det totala lagringsutrymmet som tas upp av alla installerade program visas. Tryck på ett programnamn om du vill visa mer information.
<b>Visa information om mobilnätets användning</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätetsanvändning. Tillgängligt på 4G- eller 3G-modeller.
<b>Återställa användningsstatistiken</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätetsanvändning och tryck på Återställ statistik så raderas statistiken för data och sammanlagd tid.
<b>Visa batteriprocent</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning och aktivera Batteriprocent.

## Ljud

Du kan ställa in att iPad ska spela upp ett ljud när du får ett nytt meddelande, e-post eller en påminnelse. Du kan även att ställa in ljud för möten, e-post som skickas, tangentbordsklick och när iPad låses.

**Så här justerar du volymen för notiser:** Öppna Inställningar > Allmänt > Ljud och dra i reglaget. Om "Ändra med knapp" har aktiverats använder du volymknapparna på sidan av iPad.

**Obs!** I vissa länder eller områden spelas ljudeffekter upp för Kamera även om ljudet har stängts av på iPad.

<b>Tillåta att volymknapparna ändrar volym för påminnelser</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Ljud och aktivera Ändra med knapp.
<b>Ändra ljud för påminnelser och annat</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Ljud och ange ljudsignaler för objekten i listan.
<b>Ändra volym för andra ljud</b>	Använd volymknapparna på sidan av iPad.

## Nätverk

Använd inställningarna under Nätverk till att konfigurera en VPN-anslutning och komma åt inställningar för Wi-Fi.

<b>Lägga till en ny VPN-konfiguration</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar du ska använda. Om du har ställt in VPN på datorn kan du för det mesta använda samma VPN-inställningar för iPad. Se "VPN" på sidan 128.
---	--

Om du vill veta mer om Wi-Fi-inställningar läser du "Wi-Fi" på sidan 125.

## Bluetooth

iPad kan ansluta trådlöst till Bluetooth-enheter som hörlurar. Du kan också ansluta ett Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 31.

**Så här slår du av och på Bluetooth:** Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth.

<b>Ansluta till en Bluetooth-enhet</b>	Tryck på enheten i listan Enheter och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till den. Läs dokumentationen som följde med enheten för anvisningar om hur du parkopplar den via Bluetooth.
--	--

## iTunes Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisera iPad med iTunes på en dator som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.

**Så här aktiverar du Wi-Fi-synkronisering för iTunes:** Anslut iPad till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln. I iTunes aktiverar du "Synkronisera över Wi-Fi-anslutning" i panelen Sammanfattning för enheten. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

När du har konfigurerat Wi-Fi-synkronisering kommer iPad att synkronisera med iTunes automatiskt en gång per dag när den är ansluten till en strömkälla och:

- iPad och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- iTunes är igång på datorn.

---

<b>Visa iTunes Wi-Fi-synkronisering</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.
<b>Synkronisera omedelbart med iTunes</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > iTunes Wi-Fi-synkronisering och klicka på Synkronisera nu.


---

## Spotlight-sökning

Inställningen Spotlight-sökning avgör vilka innehållsområden som söks igenom vid en sökning och bestämmer ordningen på resultaten.

**Så här anger du vilka innehållsområden som ska sökas igenom:** Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning och markera objekten som du vill söka igenom.

---

<b>Ange ordningen för sökresultatets kategorier</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning. Rör vid  bredvid ett objekt och dra för att flytta objektet i listan.
---	---

---

## Autolås

När du låser iPad stängs skärmen av för att spara ström och förhindra att iPad oavsiktligt startar program.

**Så här ställer du in väntetiden innan iPad låses:** Öppna Inställningar > Allmänt > Autolås och välj en tid.

Om du lyssnar på musik medan skärmen är låst kan du justera volymen med hjälp av volymknapparna.

## Lösenkodslås

Förvalet för iPad är att du inte behöver en lösenkod för att låsa upp den.

Genom att ställa in en lösenkod aktiveras dataskydd. Se "Säkerhetsfunktioner" på sidan 38.

**Så här ställer du in en lösenkod:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås för att ange en fyrsiffrig lösenkod.

Om du glömmet din lösenkod måste du återställa iPad-programvaran. Se "Uppdatera iPad" på sidan 145.

---

<b>Stänga av lösenkodslåset eller ändra din lösenkod</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.
<b>Ange hur lång tid som ska gå innan lösenkoden krävs</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och ange lösenkoden. Tryck på Kräv lösenkod och välj hur lång tid iPad ska vänta efter att den blivit låst innan den kräver lösenkoden för att låsas upp igen.
<b>Slå på och av Enkel lösenkod:</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås. En enkel lösenkod är ett tal som består av fyra siffror. Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.

---

<b>Radera data efter tio misslyckade lösenkods försök</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodsåsk och tryck på Radera data. Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och alla medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas.
<b>Slå av eller på Bildram</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodsåsk. Se "Bildram" på sidan 129.

## iPad-fodral – Lås/Lås upp

Du kan automatiskt låsa eller låsa upp iPad 2 eller senare när du använder den med ett iPad Smart Cover (säljs separat). När den här funktionen aktiveras blir iPad automatiskt låst och försatt i vila när du stänger överdraget. När du sedan öppnar överdraget väcks iPad. Inställningen visas när du sätter fast iPad Smart Cover.


## Begränsningar

Du kan ange begränsningar för användningen av vissa program och köpt innehåll. Föräldrar kan t.ex. begränsa viss musik så att den inte visas i spellistor, eller stänga av åtkomsten till köp inuti program.

**Så här aktiverar du begränsningar:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och tryck sedan på Aktivera begränsningar.

**Viktigt:** Om du glömmer din lösenkod för begränsningar måste du återställa iPad-programvaran. Se "Återskapa iPad" på sidan 145.

Du kan ange följande begränsningar:

<b>Safari</b>	Safari avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att använda Safari till att surfa på webben eller visa webbklipp.
<b>YouTube</b>	YouTube avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen.
<b>Kamera</b>	Kameran avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att ta bilder.
<b>FaceTime</b>	Det går inte att ringa eller ta emot FaceTime-videosamtal. FaceTime-symbolen tas bort från hemskärmen.
<b>iTunes</b>	iTunes Store avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.
<b>Ping</b>	Det går inte att komma åt Ping eller dess funktioner.
<b>Installera program</b>	App Store avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att installera program på iPad.
<b>Radera program</b>	Det går inte att radera program på iPad.  visas inte på programsymboler när du anpassar hemskärmen.
<b>Diktering</b>	Det går inte att använda textdiktering.
<b>Vuxet språk</b>	iPad försöker byta ut olämpliga dikterade ord mot stjärnor.
<b>Platstjänster</b>	Du kan stänga av Platstjänster för enskilda program. Du kan även låsa Platstjänster så att det inte går att ändra inställningarna, inklusive godkännande för andra program som vill använda tjänsterna.
<b>Konton</b>	De aktuella inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar är låsta och du kan inte lägga till, ändra eller radera konton.
<b>Ange begränsningar för innehåll</b>	Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Du kan sedan använda det aktuella landets bestämmelser för åldersgränser för musik, podcaster, filmer, TV-program och program. Innehåll som inte uppfyller den valda åldersgränsen visas inte på iPad.

<b>Köp inuti program</b>	Köp inuti program avaktiveras. När den här funktionen är aktiverad kan du köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.
<b>Kräv lösenord</b>	Kräver att du anger ditt Apple-ID för köp inuti program efter en angiven tidsperiod.
<b>Spel för flera spelare</b>	När För flera spelare har avaktiverats kan du inte bjuda in eller ta emot inbjudningar till spel eller lägga till vänner i Game Center.
<b>Lägga till vänner</b>	När Lägga till vänner är av kan du varken göra eller ta emot vänförfrågningar i Game Center. Om För flera spelare är på kan fortsätta att spela med befintliga vänner.

## Sidoreglage

Du kan använda sidoreglaget till att låsa skärmriktningen eller till att stänga av ljudet för notiser och ljudeffekter.

**Så här låser du skärmen i stående eller liggande läge:** Öppna Inställningar > Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Lås rotering.

**Så här stänger du av ljud för notiser och andra ljudeffekter:** Öppna Inställningar > Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Ljud av.

Sidoreglaget stänger inte av ljudet vid uppspelning av ljud eller video. Använd volymknapparna på sidan av enheten om du vill stänga av dessa ljud.

## Multitask-gester

Med Multitask-gester kan du snabbt växla mellan program, visa fältet för parallellbearbetning och gå till hemskärmen. Se "Använda gester för parallellbearbetning" på sidan 16.

## Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

**Så här ställer du in om iPad ska visa 12- eller 24-timmars tid:** Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla områden.)

<b>Ange om iPad ska uppdatera datum och tid automatiskt</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Om iPad är inställd på att automatiskt ställa in tiden avgör den vilken tidszon du befinner dig i baserat på din Internetanslutning och uppdaterar tiden för den tidszon du befinner dig i. Om du reser kan det hända att iPad inte automatiskt kan ställa in den lokala tiden.
<b>Ställa in datum och tid manuell</b>	Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och stäng av Ställ in automatiskt. Tryck på Tidszon och ange din tidszon. Tryck på Datum och tid, tryck på Ställ in Datum och tid och ange sedan datum och tid.

## Tangentbord

Du kan aktivera tangentbord så att du kan skriva på andra språk, och du kan aktivera eller avaktivera funktioner som stavningskontroll. Om du vill veta mer om alternativ för tangentbord läser du "Skriva" på sidan 27. Om du vill återställa tangentbordsordboken läser du "Återställa" på sidan 134.

Om du vill veta mer om utländska tangentbord läser du Bilaga B, "Utländska tangentbord," på sidan 138.

## Internationellt

Med Internationella inställningar kan du välja språk på iPad, aktivera och avaktivera tangentbord för olika språk samt ställa in datum-, tids- och telefonnummerformat för ditt land eller region.

**Så här väljer du språk på iPad:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk, välj det språk du vill använda och tryck sedan på Klar.

---

Ställa in kalenderformat	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Kalender och välj ett format.
Ställa in format för datum, tid och telefonnummer	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat och välj en region. Regionsformatet bestämmer också vilket språk som används för dagar och månader i programmen.

---

## Hjälpmedel

Slå på hjälpmedelsfunktioner genom att välja Hjälpmedel och välja de funktioner du vill använda. Se kapitel 24, "Hjälpmedel," på sidan 111.

## Profiler

Den här inställningen visar om du installerar en eller flera profiler på iPad. Tryck på Profiler om du vill se information om de profiler du installerar. Läs Bilaga A, "iPad i företaget," på sidan 136 om du vill ha mer information om profiler.

## Återställa

Du kan återställa tangentbordsordboken, nätverksinställningarna, hemskärmens layout och platsvarningar. Du kan även radera allt innehåll och alla inställningar.

**Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar:** Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Radera allt innehåll och inst.

När du har bekräftat att du vill återställa iPad raderas allt innehåll, all din information och alla inställningar. Du kan inte använda iPad förrän den har ställts in på nytt.

---

Återställa alla inställningar	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ alla inställningar. Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Återställa nätverksinställningarna	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ nätverksinställn. När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade. Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil öppnar du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort. Detta tar även bort alla inställningar och konton som tillhandahålls av den profilen.
Återställa tangentbordsordboken	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ tangentbordsordbok. Du lägger till ord i tangentbordsordboken genom att avvisa ord som iPad föreslår medan du skriver. Tryck på ett ord så avisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.
Återställa hemskärmens layout	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

---

---

### Återställa platsvarningar

Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ platsvarningar.

Platsvarningar är frågor från program om att använda Platstjänster. iPad visar en platsvarning första gången ett program vill använda Platstjänster. Om du trycker på Avbryt visas inte frågan igen. Återställ platsvarningarna så att du får frågor från varje program igen genom att trycka på Återställ platsvarningar.

---

## Inställningar för program

Se övriga kapitel om du vill ha mer information om inställningar för program. Exempelvis finns det information om Safari-inställningar under kapitel 4, "Safari," på sidan 40.

## iPad i affärlivet

Eftersom iPad stöder säker anslutning till företagsnätverk, katalogtjänster och Microsoft Exchange är den omedelbart redo för användning. Detaljerad information om att använda iPad i företaget finns på [www.apple.com/se/ipad/business](http://www.apple.com/se/ipad/business).

## Använda konfigurationsprofiler

Om du arbetar i en företagsmiljö kanske du kan ställa in konton och annat på iPad genom att installera en konfigurationsprofil. Med konfigurationsprofiler kan administratören ställa in din iPad så att den kan använda de informationssystem som finns i företaget, skolan eller organisationen. En konfigurationsfil kan t.ex. ha inställningar som anger att iPad ska ansluta till Microsoft Exchange-servrarna på jobbet så att iPad kommer åt e-post, kalendrar och kontakter på Exchange.

En konfigurationsprofil kan ställa in många olika inställningar på iPad. En konfigurationsprofil kan t.ex. ställa in ditt Microsoft Exchange-konto, VPN-konto och certifikat för säker åtkomst till företagets nätverk och information. En konfigurationsprofil kan också aktivera lösenkodslåset så att du måste skapa och ange ett lösenord innan du kan använda iPad.

Systemadministratören kan distribuera konfigurationsprofiler via e-post, genom att placera dem på en säker webbplats eller genom att installera dem direkt på iPad åt dig. Din administratör kanske ber dig att installera en profil som binder din iPad till en server för fjärrhantering av mobila enheter, vilket gör det möjligt för administratören att ändra dina inställningar på distans.

**Så här installerar du en konfigurationsprofil:** På iPad öppnar du e-brevet eller hämtar konfigurationsprofilen från den webbplats som administratören anger. När du öppnar konfigurationsprofilen startar installationen.

**Viktigt:** Du kan bli ombedd att bekräfta att en konfigurationsprofil är betrodd. Om du är osäker frågar du administratören innan du installerar konfigurationsprofilen.

Du kan inte ändra inställningarna i en konfigurationsprofil. Om du vill ändra inställningarna måste du först ta bort konfigurationsprofilen, eller installera en uppdaterad konfigurationsprofil med nya inställningar.

**Så här tar du bort en konfigurationsprofil:** Öppna Inställningar > Allmänt > Profil. Markera konfigurationsprofilen och tryck på Ta bort.

När du tar bort en konfigurationsprofil raderas de inställningar och all annan information som installerats av profilen.

## Ställa in Microsoft Exchange-konton

Microsoft Exchange tillhandahåller e-post-, kontakt- och kalenderinformation som du kan synkronisera automatiskt och trådlöst till iPad. Du kan skapa ett Exchange-konto direkt på iPad.

**Så här skapar du ett Exchange-konto på iPad:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och tryck därefter på Microsoft Exchange.



Tjänstleverantören eller administratören kan tala om vilka kontoinställningar du behöver ange.

## VPN-anslutning

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via Internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Använd inställningarna under Nätverk på iPad till att ställa in och aktivera VPN. Fråga administratören om vilka inställningar du ska använda.

VPN kan även ställas in automatiskt av en konfigurationsprofil. När VPN ställs in av en konfigurationsprofil kan iPad automatiskt aktivera VPN vid behov. Kontakta administratören för mer information.

## LDAP- och CardDAV-konton

När du ställer in ett LDAP-konto kan du visa och söka efter kontakter på företagets eller organisationens LDAP-server. Servern visas som en ny grupp i Kontakter. Eftersom LDAP-kontakter inte hämtas till iPad måste du ha en Internetanslutning för att se dem. Kontrollera med administratören om du behöver särskilda kontoinställningar eller annat (t.ex. VPN).

När ett CardDAV-konto ställs in synkroniseras kontots kontakter trådlöst med iPad. Du kan kanske också söka efter kontakter på företagets eller organisationens CardDAV-server.

**Så här ställer du in ett LDAP- eller CardDAV-konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat.


Tjänstleverantören eller administratören kan tala om vilka kontoinställningar du behöver ange.


Med utländska tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster.

## Lägga till och ta bort tangentbord

Du kan skriva text på olika språk på iPad genom att använda olika tangentbord. Som förval är endast tangentbordet för det inställda språket tillgängligt. Om du vill göra tangentbord tillgängliga för andra språk använder du inställningen Tangentbord. Du hittar en lista över tangentbord som stöds av iPad på [www.apple.com/se/ipad/specs](http://www.apple.com/se/ipad/specs).



**Så här lägger du till ett tangentbord:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord > Lägg till tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.

**Så här tar du bort ett tangentbord:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord och tryck på Ändra. Tryck på  bredvid tangentbordet som du vill ta bort och tryck på Radera.

**Så här redigerar du tangentbordslistan:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord. Tryck på Ändra och dra sedan  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

## Byta tangentbord

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

**Så här byter du tangentbord medan du skriver:** Håll ned globknappen  så att alla aktiverade tangentbord visas. Välj ett tangentbord genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa. Globknappen  visas när fler än ett tangentbord har aktiverats.

Du kan även trycka på . När du trycker på  visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Fortsätt att trycka om du vill komma åt andra aktiverade tangentbord.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte visas på tangentbordet.

**Så här skriver du tecken med accenter och andra specialtecken:** Håll ned den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant genom att dra med fingret. På exempelvis ett thailändskt tangentbord kan du välja siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.

## Kinesiska

Du kan använda tangentbord till att skriva kinesiska på flera olika sätt, exempelvis pinyin, cangjie, wubihua och zhuyin. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret.

## Skriva med pinyin

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva förenklad eller traditionell pinyin. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsatt skriva pinyin så att fler teckenalternativ visas.

Om du fortsätter att skriva pinyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

## Skriva med cangjie

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsatt skriva in upp till fem komponenter så att fler teckenalternativ visas.

## Skriva med streck (wubihua)

Bygg upp kinesiska tecken på tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: horisontellt, vertikalt, vänsterfallande, högerfallande och krok. Exempelvis ska det kinesiska tecknet 圈 (cirkel) börja med det vertikala strecket | .

Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.

Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (\*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett till streck eller rullar igenom teckenlistan.

Tryck på matchningsknappen (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt.


## Skriva med zhuyin

Använd tangentbordet till att mata in zhuyin-tecken. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsatt skriva zhuyin-tecken så att fler teckenalternativ visas. När du har skrivit en inledande bokstav ändras tangentbordet så att fler tecken visas.

Om du fortsätter att skriva zhuyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

## Rita kinesiska tecken

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret. När du ritat strecken känner iPad igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag i listan på tecken som sannolikt följer efter det.

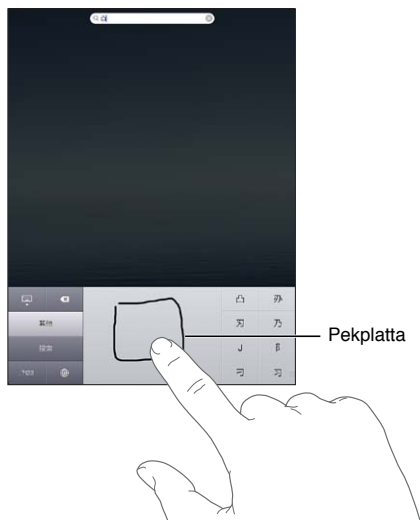

Vissa komplicerade tecken, till exempel 鱸 (en del av namnet på Hongkongs internationella flygplats), 軌 (hiss) och 㗎 (en partikel som används i kantonesiska), kan skrivas med hjälp av två eller flera teckenkomponenter efter varandra. Tryck på tecknet så ersätts tecknen som du har skrivit.

Även latinska tecken känns igen.

## Konvertera mellan förenklad och traditionell kinesiska

Markera ett eller flera tecken du vill konvertera och tryck på Ersätt.

## Japanska

Du kan skriva på japanska med kana- eller romaji-tangentbord. Du kan även använda facemarks.

### Skriva japansk kana

Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

### Skriva japansk romaji

Använd romaji-tangentbordet till att skriva in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett alternativ om du vill skriva in det. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

### Skriva facemarks eller smileys

Tryck på ^\_^ på det japanska kana-tangentbordet.

På det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout) trycker du på siffertangenten 123 och sedan på ^\_^.

På pinyin-tangentbord (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbord (traditionell kinesiska) trycker du på symboltangenten #+= och sedan på ^\_^.

## Skriya emoji-tecken

Med emoji-tangentbordet kan du lägga till bildtecken. Du kan även skriva emoji-tecken med hjälp av ett japanskt tangentbord. Exempelvis kan du skriva はーと om du vill få fram ♥.

## Använda kandidatlistan

När du skriver på kinesiska, japanska eller arabiska tangentbord visas föreslagna tecken (kandidater) överst på tangentbordet. Välj en kandidat genom att trycka på den, eller dra snabbt med fingret om du vill visa fler kandidater.

**Så här använder du den utökade kandidatlistan:** Tryck på uppåt-pilen till höger om du vill visa hela kandidatlistan. Rulla i listan genom att dra snabbt med fingret uppåt eller nedåt. Tryck på nedåt-pilen om du vill gå tillbaka till den korta listan.

## Använda kortkommandon

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa kortkommandon för ord och inmatningspar. Kortkommandot läggs till i din personliga ordlista. När du skriver ett kortkommando med ett tangentbord som stöds byts kortkommandot ut mot det motsvarande ordet eller inmatningsparet. Kortkommandon är tillgängliga för följande tangentbord:

- Kinesiska – förenklad (pinyin)
- Kinesiska – traditionell (pinyin)
- Kinesiska – traditionell (zhuyin)
- Japanska (romaji)
- Japanska (50 tangenter)

**Så här aktiverar eller avaktiverar du kortkommandon:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Kortkommandon.

## Vietnamesiska

Håll fingret på ett tecken så att tillgängliga diakritiska tecken visas. Dra fingret till det du vill använda.

Du kan också använda följande tangentsekvenser för att skriva diakritiska tecken:


- aa – â (a med cirkumflex)
- aw – ä (a med hake)
- ee – ê (e med cirkumflex)
- oo – ô (o med cirkumflex)
- ow – ô (o med krok)
- w – ư (u med krok)
- dd – đ (d med tankstreck)
- as – á (a med akut accent)
- af – à (a med grav accent)
- ar – â (a med frågetecken)
- ax – ã (a med stigande accent)
- aj – ạ (a med ordton)

## Supportwebbplats för iPad

Du hittar omfattande supportinformation på webben på [www.apple.com/se/support/ipad](http://www.apple.com/se/support/ipad). Du kan även använda Express Lane för personligt anpassad support (ej tillgängligt i alla länder). Se [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Bilden för svagt batteri eller meddelandet "Laddar inte" visas

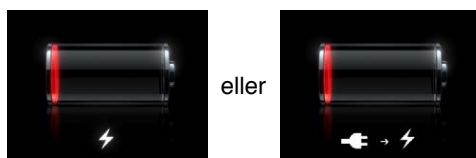

Strömmen är nästan helt slut i iPad och den måste laddas i upp till tjugo minuter innan du kan använda den. Information om att ladda iPad finns i "Ladda batteriet" på sidan 22.



- När du laddar ska du se till att använda den 10 W USB-strömadapter som följde med iPad eller en USB-port med hög effekt på en någorlunda ny Mac. Det snabbaste laddningssättet är att använda strömadaptern. Se "Ladda batteriet" på sidan 22.
- Om du slår av iPad laddas den snabbare.
- iPad kanske inte kan laddas när den är ansluten till USB-porten på en äldre Mac, en PC, ett tangentbord eller en USB-hubb.

Om din Mac eller PC inte ger tillräckligt mycket ström för att ladda iPad visas meddelandet Laddar inte i statusraden. Ladda iPad genom att koppla bort den från datorn och i stället ansluta den till ett eluttag via dockkontakt-till-USB-kabeln och 10 W USB-strömadaptern.

## iPad svarar inte

- iPad kanske har ont om ström. Anslut iPad till 10 W USB-strömadaptern för att ladda den. Se "Ladda batteriet" på sidan 22.
- Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen  och håll in den tills programmet tvångsavslutas.
- Om det inte fungerar slår du av iPad och slår sedan på den igen. Håll in vilo-/väckningsknappen tills det röda reglaget visas och dra sedan i reglaget. Håll sedan in vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Om det inte fungerar återställer du iPad. Håll ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen  i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.
- Om skärmen inte roteras när du vrider på iPad håller du iPad upprätt och ser till att låset för skärmrotation inte är på.

## Starta om och återställa iPad

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPad, tvångsavsluta ett program eller återställa iPad.

**Så här startar du om iPad:** Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPad genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPad igen genom att hålla vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

**Så här tvångsavslutar du ett program:** Håll vilo-/väckningsknappen på ovansidan av iPad nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Håll sedan ned hemknappen tills programmet stängs.



Om du inte kan stänga av iPad, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Du bör bara göra detta om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på iPad.

**Så här återställer du iPad:** Håll vilo-/väckningsknappen och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

## ”Det här tillbehöret stöds inte av iPad” visas

Tillbehöret du anslöt kanske inte fungerar med iPad. Kontrollera att dockkontakt-till-USB-kabeln är fri från skräp och läs dokumentationen som följde med tillbehöret.

## Ett program fyller inte skärmen

De flesta programmen för iPhone och iPod touch kan användas med iPad, men de kanske inte kan dra nytta av den stora skärmen. I sådana fall kan du trycka på  för att zooma in programmet. Tryck på  för att återgå till den ursprungliga storleken.

Se efter i App Store om det finns en version av programmet som har optimerats för iPad, eller en universell version som har optimerats för iPhone, iPod touch och iPad.

## Skärmtangentbordet visas inte

Om iPad är parkopplad med ett Bluetooth-tangentbord visas inte skärmtangentbordet. Vill du att skärmtangentbordet ska visas trycker du på utmatningstangenten på ett Bluetooth-tangentbord. Du kan också visa skärmtangentbordet genom att flytta Bluetooth-tangentbordet utom räckvidd eller slå av det.

## Säkerhetskopiera iPad

Du kan säkerhetskopiera iPad automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att säkerhetskopiera automatiskt med hjälp av iCloud kan du inte dessutom använda iTunes till att säkerhetskopiera automatiskt till datorn, men du kan använda iTunes till att säkerhetskopiera manuellt till datorn.

## Säkerhetskopiera med iCloud

iCloud säkerhetskopierar iPad dagligen via Wi-Fi när den är ansluten till en strömkälla och är låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring, säkerhetskopiering. Följande säkerhetskopieras via iCloud:

- Inköpt musik, TV-program, program och böcker
- Bilder och videor i kamerarullen
- iPad-inställningar
- Programdata

- Hemskärmen och programorganisering
- Meddelanden

**Obs!** Inköpt musik säkerhetskopieras inte i alla områden och TV-program är inte tillgängliga i alla områden.

Om du inte aktiverade iCloud-säkerhetskopiering första gången du ställde in iPad kan du aktivera funktionen i iCloud-inställningarna. När du aktiverar iCloud-säkerhetskopiering kommer iPad inte längre att säkerhetskopieras automatiskt till datorn när du synkroniserar med iTunes.

<b>Aktivera iCloud-säkerhetskopiering</b>	Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och lösenord om det behövs. Öppna Lagring, säkerhetskopiering och aktivera iCloud-säkerhetskopiering.
<b>Säkerhetskopiera omedelbart</b>	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.
<b>Hantera säkerhetskopieringar</b>	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på iPad.
<b>Aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering av Kamerarulle</b>	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPad och slå på eller av säkerhetskopiering av Kamerarulle.
<b>Visa enheterna som säkerhetskopieras</b>	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring.
<b>Stoppa automatisk iCloud-säkerhetskopiering</b>	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Avaktivera därefter iCloud-säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte på iCloud. Du måste använda iTunes om du vill säkerhetskopiera eller återställa det innehållet. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

**Viktigt:** Säkerhetskopiering av inköpt musik och TV-program är inte tillgängliga i alla områden. Tidigare inköp kanske inte längre är tillgängliga om de inte längre finns i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Köpt innehåll och innehåll i Bildström räknas inte av mot ditt kostnadsfria 5 GB iCloud-lagringsutrymme.

## Säkerhetskopiera med iTunes

iTunes skapar en säkerhetskopiering av bilder i dina album Kamerarulle och Sparade bilder, samt textmeddelanden, anteckningar, kontaktfavoriter, ljudinställningar och annat. Mediefiler, till exempel låtar och vissa bilder, säkerhetskopieras inte men kan återställas genom att du synkroniserar med iTunes.

När du ansluter iPad till datorn som du vanligtvis synkroniserar med skapar iTunes en säkerhetskopiering varje gång du gör något av följande:

- *Synkroniserar med iTunes:* iTunes synkroniserar iPad varje gång iPad ansluts till datorn. iTunes säkerhetskopierar inte automatiskt en iPad som inte har konfigurerats för att synkroniseras med den aktuella datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.
- *Uppdaterar eller återställer iPad:* iTunes säkerhetskopierar automatiskt iPad innan en uppdatering eller återställning sker.

iTunes kan även kryptera iPad-säkerhetskopior så att dina data blir säkrare.

**Så här krypterar du iPad-säkerhetskopior:** Markera "Kryptera iPad-säkerhetskopior" på skärmen Sammanfattning i iTunes.



**Så här återställer du filer och inställningar för iPad:** Anslut iPad till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPad i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningsskärmen.

## Återskapa en iTunes-säkerhetskopia

Du kan ta bort en iPad-säkerhetskopia från listan över säkerhetskopior i iTunes. Du kanske vill göra detta om t.ex. en säkerhetskopia skapats på en dator som tillhör någon annan.

**Så här tar du bort en säkerhetskopia:**

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
  - *Mac:* Välj iTunes > Inställningar.
  - *Windows:* Välj Redigera > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPad behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera. Klicka därefter på OK.

## Uppdatera och återskapa iPad-programvara

Du kan uppdatera iPad-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes. Du kan också radera iPad och sedan använda iCloud eller iTunes till att återskapa en säkerhetskopia.

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPad, men de raderas inte från iPad. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa" på sidan 134.

## Uppdatera iPad

Du kan uppdatera iPad-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes.

**Så här uppdaterar du iPad via en trådlös anslutning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iPad söker efter tillgängliga programuppdateringar.

**Så här uppdaterar du program i iTunes:** iTunes söker efter tillgängliga programuppdateringar varje gång du synkroniserar iPad med hjälp av iTunes. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 20.

Mer information om uppdatering av iPad-programvaran hittar du på [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv_SE).

## Återskapa iPad

Använd iCloud eller iTunes om du vill återskapa iPad från en säkerhetskopia.

**Så här återställer du från en iCloud-säkerhetskopia:** Tvångsomstarta iPad så att alla inställningar och all information raderas. Logga in på iCloud och välj Återskapa från en säkerhetskopia i inställningsassistenten. Se "Återställa" på sidan 134.

**Så här återskapar du från en iTunes-säkerhetskopia:** Anslut iPad till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPad i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningsskärmen.

När programvaran i iPad har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPad, eller återskapa musik, videor, programdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

Mer information om att återskapa iPad-programvaran hittar du på [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE).

## Det går inte att skicka eller ta emot e-post

Om iPad inte kan skicka eller ta emot e-post provar du med följande steg.

## Det går inte att skicka e-post

- Stäng av iPad och starta den igen. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt några sekunder tills det röda reglaget visas och dra sedan i reglaget. Håll sedan in vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Öppna E-post, kontakter, kalendrar i Inställningar. Markera sedan kontot du försöker använda. Tryck på Kontoinformation och sedan på SMTP under Server för utgående e-post. Du kan ställa in fler SMTP-servrar eller välja någon från ett annat e-postkonto på iPad. Kontakta Internetleverantören om du behöver mer information om inställningar.
- Ställa in ett e-postkonto direkt på iPad istället för att synkronisera det från iTunes. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och ange kontoinformationen. Om iPad inte kan hitta inställningarna för e-posttjänsten när du anger din e-postadress kan du besöka [support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=sv_SE) för att få hjälp med kontoinställningen.

Du hittar mer felsökningsinformation på [www.apple.com/se/support/ipad](http://www.apple.com/se/support/ipad). Om du fortfarande inte kan skicka e-post kan du använda Express Lane (inte tillgängligt i alla områden). Gå till [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Det går inte att ta emot e-post

- Stäng av iPad och starta den igen. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt några sekunder tills det röda reglaget visas och dra sedan i reglaget. Håll sedan in vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Om du använder en eller flera datorer till att kontrollera samma e-postkonto kan en utelåsning uppstå. Mer information finns på [support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=sv_SE).
- Ställa in ett e-postkonto direkt på iPad istället för att synkronisera det från iTunes. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och ange kontoinformationen. Om iPad inte kan hitta inställningarna för e-posttjänsten när du anger din e-postadress kan du besöka [support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=sv_SE) för att få hjälp med kontoinställningen.
- Om du har en 4G- eller 3G-modell av iPad som använder ett mobildatanätverk stänger du av Wi-Fi så att iPad ansluter till Internet via mobildatanätverket. Öppna Inställningar > Wi-Fi och stäng av Wi-Fi.


Du hittar mer felsökningsinformation på [www.apple.com/se/support/ipad](http://www.apple.com/se/support/ipad). Om du fortfarande inte kan skicka e-post kan du använda Express Lane (inte tillgängligt i alla länder). Gå till [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Ljud, musik och video

Om iPad inte spelar upp ljud eller video kan du prova följande steg.

### Inget ljud

- Se till att högtalaren på iPad inte är övertäckt.
- Kontrollera att sidoreglaget inte är inställt på ljud av. Se "Volymknappar" på sidan 11.
- Om du använder ett headset kopplar du från det och ansluter det igen. Se till att du trycker in kontakten helt och hållet.
- Kontrollera att du inte har dragit ned volymen helt.
- Musiken på iPad kanske har pausats. Om du använder ett headset med en uppspelningsknapp provar du med att trycka på den för att återuppta uppspelningen. Du kan också trycka på Musik på hemskärmen och sedan på ►.


- Kontrollera om en volymgräns har ställts in. Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.
- Om du använder linjeutgången på tillbehöret iPad Dock kontrollerar du att du har slagit på de externa högtalarna eller stereon och att de är ordentligt anslutna och fungerar som de ska. Använd volymreglagen på de externa högtalarna eller stereon och inte på iPad.
- Om du använder ett program som fungerar med AirPlay ser du efter om AirPlay-enheten som du skickar ljud till är påslagen och att volymen har vridits upp. Om du vill lyssna på ljud via högtalaren i iPad trycker du på  och markerar den från listan.


## En låt, video eller annan fil spelas inte upp

Låten, videon, ljudboken eller podcasten kanske är kodad i ett format som inte stöds av iPad. Information om vilka filformat för ljud och video som stöds av iPad finns på [www.apple.com/se/ipad/specs](http://www.apple.com/se/ipad/specs).

Om en låt eller video i iTunes-biblioteket inte stöds av iPad kanske du kan konvertera den till ett format som iPad stöder. Du kan exempelvis använda iTunes för Windows till att konvertera oskyddade WMA-filer till ett format som iPad stöder. Du hittar mer information genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

## Inget ljud eller video via AirPlay

Vill du skicka video eller ljud till en AirPlay-enhet som Apple TV måste iPad och AirPlay-enheten vara anslutna till samma trådlösa nätverk. Om knappen  inte visas betyder det att iPad inte är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som en AirPlay-enhet, eller att programmet du använder saknar stöd för AirPlay.

- När ljud eller video skickas till en AirPlay-enhet visar iPad inte video och spelar inte heller upp ljud. Vill du dirigera om innehållet till iPad och koppla från iPad från AirPlay-enheten trycker du på  och väljer iPad i listan.
- Vissa program spelar bara upp ljud via AirPlay. Om video inte fungerar kontrollerar du om programmet du använder stöder både ljud och video.
- Om Apple TV har ställts in för att kräva ett lösenord måste du ange det på iPad när du blir ombedd att göra det för att kunna använda AirPlay.
- Se till att högtalarna på AirPlay-enheten är påslagna och att volymen är uppvriden. Om du använder en Apple TV kontrollerar du att TV:n har ställts in med Apple TV som inmatningskälla. Se till att volymreglaget på iPad har vridits upp.
- När iPad strömmar innehåll till AirPlay måste den fortsätta vara ansluten till Wi-Fi-nätverket. Om du flyttar iPad bortom räckvidden stoppas uppspelningen.
- Beroende på hastigheten i ditt nätverk kan det ta 30 sekunder eller längre innan uppspelningen startar när du använder AirPlay.

Mer information om AirPlay finns på [support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=sv_SE).

## Ingen bild på en TV eller projektor ansluten till iPad

När du ansluter iPad till en TV eller projektor med en USB-kabel dubbleras iPad-skärmen automatiskt på den externa skärmen. En del program kan ha stöd för användning av den externa skärmen som en andra skärm. Se efter i inställningarna och dokumentationen för programmet.

- Vill du visa HD-videor med hög upplösning använder du en Apple Digital AV-adapter eller en komponentvideokabel.
- Se till att videokabeln är ordentligt ansluten i båda ändarna och att det är en kabel som stöds. Om iPad är ansluten till en A/V-switch eller -mottagare provar du att ansluta den direkt till TV:n eller projektorn istället.
  - Se till att rätt videoinmatning har valts på TV:n, exempelvis HDMI eller komponentvideo.

- Om ingen video visas trycker du på hemknappen, lossar på kabeln och ansluter den på nytt. Försök sedan igen.

## iTunes Store och App Store

Om du vill använda iTunes Store eller App Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 130.

### iTunes Store eller App Store är inte tillgänglig

Vill du handla från iTunes Store eller App Store måste du ha ett Apple-ID. Du kan skapa ett Apple-ID på iPad. Öppna Inställningar > Affär > Skapa nytt Apple-ID.

Du kan även skapa ett Apple-ID på datorn genom att öppna iTunes och välja Affär > Skapa konto.

**Obs!** iTunes Store och App Store är inte tillgängliga i alla länder.

## Information om säkerhet, service och support

Tabellen beskriver var du kan få mer iPad-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPad på ett säkert sätt	Se <i>iPad Produktguide – Viktig information</i> på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad för den senaste informationen om trafik och säkerhet.
Service och support, tips, forum och programhämtningar för iPad från Apple	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/support/ipad">www.apple.com/se/support/ipad</a> .
Den senaste informationen om iPad	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/ipad">www.apple.com/se/ipad</a> .
Hantera ditt Apple-ID-konto	Gå till <a href="http://appleid.apple.com/se/">appleid.apple.com/se/</a> .
Använda iCloud	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/support/icloud">www.apple.com/se/support/icloud</a> .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på <a href="http://www.apple.com/se/support/itunes">www.apple.com/se/support/itunes</a> (inte tillgängligt i alla områden).
Använda iPhoto i OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album och Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken och undersök de resurser som finns på webben. Gå sedan till <a href="http://www.apple.com/se/support/ipad">www.apple.com/se/support/ipad</a> eller se <i>iPad Produktguide – Viktig information</i> på <a href="http://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad">support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad</a> .
Batteriutbytesservice	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/batteries/replacements.html">www.apple.com/se/batteries/replacements.html</a> .
Använda iPad i en företagsmiljö	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/ipad/business">www.apple.com/se/ipad/business</a> .

## Information om kassering och återvinning

Du måste kassera iPad i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Eftersom den innehåller elektroniska komponenter och ett batteri får iPad inte kastas tillsammans med hushållsavfallet. När iPad har tjänat ut kontaktar du Apple eller lokala myndigheter för att få veta vilka alternativ som finns för återvinning.

Du hittar mer information om Apples program för återvinning på [www.apple.com/se/recycling](http://www.apple.com/se/recycling).

## Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på [www.apple.com/se/environment](http://www.apple.com/se/environment).

## Temperatur vid användning av iPad

Om temperaturen inuti iPad överskrider de normala värdena kan följande ske för reglering av temperaturen:

- iPad slutar att laddas.
- Skärmen tonas ned.
- En temperaturvarning visas.

**Viktigt:** Du kan inte använda iPad så länge temperaturvarningen visas. Om iPad inte kan reglera sin inre temperatur går den ner i ett djupt viloläge tills den är sval igen. Flytta iPad till en svalare plats och vänta några minuter innan du försöker använda iPad igen.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Safari, Spotlight och Time Capsule är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, iMessage och Multi-Touch är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store och MobileMe är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBookstore och iTunes Match är servicemärken som tillhör Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Ping är ett registrerat varumärke som tillhör Karsten Manufacturing Corporation och används under licens i USA.

En del program är inte tillgängliga i alla områden. Tillgängliga program kan ändras.

Innehåll är tillgängligt på iTunes. Tillgängliga titlar kan ändras.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2266/2012-03