



**iPod classic**  
Användarhandbok


# Innehåll

<b>Kapitel 1</b>	<b>4 Grundläggande om iPod classic</b>
	5 iPod classic i överblick
	5 Använda reglagen på iPod classic
	8 Avaktivera iPod classic-reglagen
	9 Använda menyerna på iPod classic
	11 Ansluta och koppla från iPod classic
	14 Om iPod classic-batteriet
<b>Kapitel 2</b>	<b>16 Musikfunktioner</b>
	16 Om iTunes
	17 Importera musik till iTunes-biblioteket
	21 Ordna din musik
	21 Använda Genius i iTunes
	22 Lägga till musik och podcaster på iPod classic
	25 Spela musik
	32 Visa och lyssna på podcaster
	33 Lyssna på ljudböcker
	33 Lyssna på FM-radio
<b>Kapitel 3</b>	<b>34 Videofunktioner</b>
	34 Köpa eller hyra videor och hämta videopodcaster
	35 Konvertera egna videor så att de fungerar med iPod classic
	36 Lägga till videor på iPod classic
	39 Titta och lyssna på video
<b>Kapitel 4</b>	<b>42 Bildfunktioner</b>
	42 Importera bilder
	45 Visa bilder
<b>Kapitel 5</b>	<b>48 Extrafunktioner och tillbehör</b>
	48 Använda iPod classic som en extern lagringsenhet
	49 Extrainställningar
	53 Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor
	55 Spara och läsa anteckningar

	56	Spela in röstmemon
	56	Om iPod classic-tillbehör
<b>Kapitel 6</b>	<b>58</b>	<b>Tips och felsökning</b>
	58	Allmänna råd
	63	Uppdatera och återställa iPod-programvaran
<b>Kapitel 7</b>	<b>65</b>	<b>Säkerhet och rengöring</b>
	65	Viktig säkerhetsinformation
	67	Viktig information om hantering
<b>Kapitel 8</b>	<b>69</b>	<b>Mer information, service och support</b>

Gratulerar till köpet av iPod classic. Läs det här kapitlet och lär dig funktionerna i iPod classic, hur du använder reglagen och mycket mer.

Du använder iPod classic genom att lägga musik, video, bilder och andra filer på datorn och sedan lägga till dem på iPod classic.

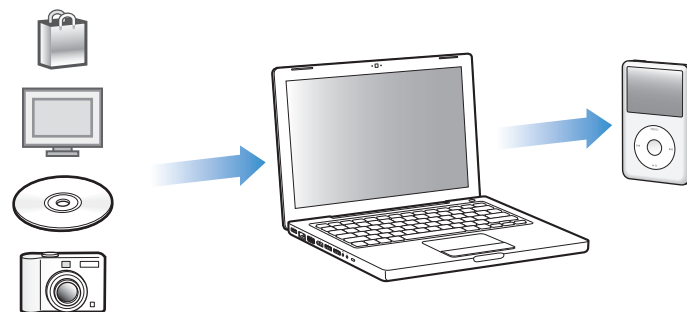


iPod classic är en musikspelare och mycket mer. Använd iPod classic till att:

- Synkronisera musik, videor och digitala bilder så att du kan lyssna och titta när du är i farten
- Lyssna på podcaster, som är radio- och videoprogram som du kan hämta på Internet
- Visa video på iPod classic, eller på en TV med hjälp av en extra kabel (tillval)
- Visa bilder som ett bildspel med musik på iPod classic, eller på en TV med hjälp av en extra kabel (tillval)
- Lyssna på ljudböcker du köpt från iTunes Store eller audible.com
- Använda iPod classic som en extern enhet och lagra eller säkerhetskopiera filer och andra data
- Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor från datorn
- Spela spel, spara textanteckningar, ställa in påminnelser med mera

## iPod classic i överblick

Lär dig reglagen på iPod classic:

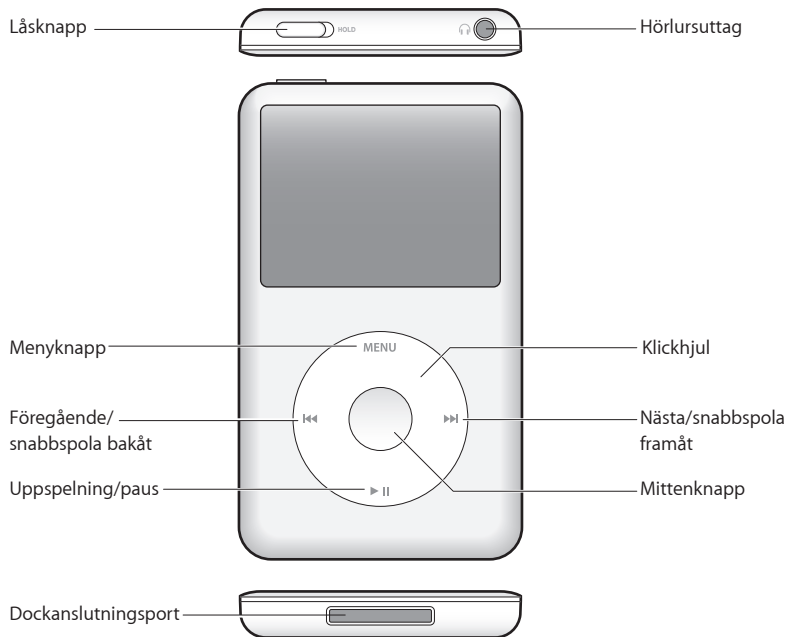

## Använda reglagen på iPod classic

Reglagen på iPod classic är enkla att hitta och använda. Slå på iPod classic genom att trycka på någon av knapparna. Huvudmenyn visas.



Använd klickhjulet och mittknappen till att navigera i menyer, spela upp låtar, ändra inställningar och visa information. Markera ett menyalternativ genom att röra tummen lätt över klickhjulet. Välj alternativet genom att trycka på mittknappen. Vill du gå tillbaka till den föregående menyn trycker du på menyknappen på klickhjulet.

Här är några fler saker du kan göra med reglagen på iPod classic.

Vill du	Gör så här
Slå på iPod classic	Tryck på någon knapp.
Stänga av iPod classic	Tryck ner och håll in uppspelning/paus (▶  ).
Tända belysningen	Tryck på någon knapp eller använd klickhjulet.
Avaktivera reglagen på iPod classic (så att inget händer om du råkar trycka på dem)	Skjut låsknappen till låst läge (ett orange streck visas).
Starta om iPod classic (om den inte svarar)	Skjut låsknappen till låst läge och tillbaka igen. Tryck ner och håll in mittknappen och menyknappen i ungefär sex sekunder tills Apple-logotypen visas.
Välja ett menyalternativ	Rulla fram till alternativet och tryck på mittknappen.
Gå till föregående meny	Tryck på menyknappen.
Gå direkt till huvudmenyn	Tryck på och håll mer menyknappen.
Bläddra fram en låt	Välj Musik från huvudmenyn.
Bläddra fram en video	Välj Video från huvudmenyn.
Spela en låt eller en video	Markera låten eller videon och klicka på mittknappen eller uppspelning/paus (▶  ). iPod classic måste vara bortkopplad från datorn om det ska gå att spela upp musik eller video.
Göra paus i en låt eller en video	Tryck på uppspelning/paus (▶  ) eller koppla ur hörlurarna.
Ändra volym	Använd klickhjulet när du är i skärmen Nu spelas.
Spela alla låtar i en spellista eller ett album	Markera spellistan eller albumet och tryck på knappen uppspelning/paus (▶  ).
Spela alla låtar i slumpvis ordning	Välj Blanda låtar från huvudmenyn. Du kan också blanda låtar från skärmen Nu spelas.
Hoppa till olika delar av en låt eller video	Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas så visas rullningslisten (en rombsymbol i listen visar aktuellt läge) och hoppa sedan till önskad del av låten eller videon.
Hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på nästa/snabbspola framåt (▶▶).
Börja om från början på en låt eller video	Tryck på föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Spela föregående låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck två gånger på föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Snabbspola framåt eller bakåt i en låt eller video	Tryck ner och håll in nästa/snabbspola framåt (▶▶) eller föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Komma åt fler uppspelningsalternativ	Tryck på och håll in mittknappen tills en meny visas.
Skapa en Genius-spellista	Spela upp eller markera en låt och håll mittknappen nedtryckt tills en meny visas. Välj Starta Genius och tryck sedan på mittknappen.

Vill du	Gör så här
Lägg till en låt i On-The-Go-spellistan	Spela upp eller markera en låt och håll mittknappen nedtryckt tills en meny visas. Välj Lägg till i On-The-Go och tryck sedan på mittknappen.
Hitta serienumret för iPod classic	Välj Inställningar > Om från huvudmenyn och tryck på mittknappen tills serienumret visas, eller titta på baksidan av iPod classic.

## Söka efter musik med Cover Flow

Du kan bläddra i din musiksamling med Cover Flow som är ett visuellt sätt att bläddra igenom biblioteket.

**Så här använder du Cover Flow:**

- 1 Välj Cover Flow från menyn Musik.
- 2 Använd klickhjulet till att bläddra mellan albumbilder, eller tryck på någon av knapparna nästa/framåtspolning och föregående/bakåtspolning.
- 3 Välj ett album och tryck på mittknappen.
- 4 Använd klickhjulet till att markera en låt och spela upp den genom att trycka på mittknappen.

## Rulla snabbt genom långa listor och Cover Flow

Du kan snabbt rulla igenom Cover Flow eller en lång lista med låtar, videor eller annat genom att röra tummen snabbt på klickhjulet.

**Obs!** Det finns inte stöd för alla språk.

**Så här bläddrar du snabbt:**

- 1 Flytta tummen snabbt på klickhjulet så visas en bokstav på skärmen.
- 2 Navigera genom alfabetet med klickhjulet tills du kommer till första bokstaven för det objekt du letar efter. Du kommer då till första objektet som börjar på den bokstaven i listan.  
Objekt som börjar med en symbol eller en siffra visas före bokstaven "A".
- 3 Lyft på tummen ett ögonblick för att återgå till normal rullning.
- 4 Navigera fram till objektet med klickhjulet.

## Söka efter musik

Du kan söka i iPod classic efter låtar, spellistor, albumtitlar, artistnamn, ljudpodcaster och ljudböcker. Sökfunktionen söker inte i videor, anteckningar, kalenderobjekt, kontakter eller låttexter.

**Obs!** Det finns inte stöd för alla språk.

**Så här söker du i iPod classic:**

- 1 Välj Sökning från menyn Musik.

- 2 Ange en söksträng genom att navigera i alfabetet med klickhjulet och bekräfta tecken med ett tryck på mittknappen .

iPod classic startar sökningen så fort du anger det första tecknet, och resultaten visas på sökskärmen. Om du t.ex. anger "b" visar iPod classic alla musikobjekt som innehåller bokstaven "b". Om du anger "ab" visar iPod classic alla objekt som innehåller den bokstavssekvensen.

Ange mellanslag genom att trycka på knappen nästa/framåtspolning.

Radera föregående tecken genom att trycka på föregående/bakåtspolning.

- 3 Tryck på menyknappen så visas en resultatlista som du kan navigera i.

Objekt visas i resultatlistan med symboler som visar vilken typ de är: låt, video, artist, album, ljudbok eller podcast.

Du återvänder till sökningen (om Sökning är markerat i menyn) och trycker på mittknappen.

### Slå av klickhjulsljudet

När du rullar genom menyobjekt kan du höra ett klickljud genom iPod classic interna högtalare. Om du vill kan du stänga av ljudet från klickhjulet.

**Så här stänger du av klickhjulsljudet:**

- Välj Inställningar och sätt Klickljud till Av.

Om du vill slå på klickljudet igen sätter du Klickljud till På.

### Avaktivera iPod classic-reglagen

Om du inte vill slå på iPod classic eller aktivera reglagen av misstag kan du avaktivera dem med låsknappen.



Så här avaktiverar du reglagen på iPod classic:

- Skjut låsknappen till låst läge (ett orange streck visas).



## Använda menyerna på iPod classic

När du slår på iPod classic visas huvudmenyn. Välj menyalternativ för att utföra åtgärder eller gå till andra menyer. Symbolerna högst upp på skärmen visar status för iPod classic.



Skärmobjekt	Funktion
Menyrubrik	Visar rubriken för den aktuella menyn.
Låssymbol	Låssymbolen visas när låsknappen (på ovsidan av iPod classic) är i låst läge. Det innebär att reglagen på iPod classic är avaktiverade.
Uppspelningsstatus	Uppspelningsymbolen (▶) visas när en låt, en video eller ett annat objekt spelas upp. Paussymbolen (  ) visas när du har pausat ett objekt.

Skärmobjekt	Funktion
Batteristatus	Batterisymbolen visar en uppskattning av batteriets nuvarande laddning.
Menyobjekt	Rulla genom menyobjekt med klickhjulet. Välj ett objekt genom att trycka på mittknappen. En pil bredvid ett menyobjekt visar att du kommer till en annan meny eller skärm om du väljer objektet.

## Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn

Du kan lägga till objekt du ofta använder i huvudmenyn på iPod classic. Du kan t.ex. lägga till alternativet Låtar i huvudmenyn, så att du inte behöver välja Musik och sedan Låtar.

### Så här lägger du till eller tar bort alternativ i huvudmenyn:

- 1 Välj Inställningar > Huvudmeny.
- 2 Välj varje objekt du vill visa i menyn. En bockmarkering visar vilka objekt som har lagts till.

## Ställa in belysningen

Du kan ställa in att belysningen ska tändas under en viss tid när du trycker på en knapp eller använder klickhjulet. Standardinställningen är 10 sekunder.

*Obs!* Om du ställer in en längre tid för belysningen kan det minska batteritiden.

### Så här ställer du in hur länge belysningen är på:

- Välj Inställningar > Belysningstimer och välj sedan den tid du vill ha. Välj "Alltid på" om du vill att belysningen alltid ska vara på.

## Ställa in ljusstyrkan på skärmen

Du kan justera ljusstyrkan på iPod classic-skärmen genom att flytta ett reglage.

### Så här ställer du in skärmens ljusstyrka på iPod classic:

- Välj Inställningar > Ljusstyrka och flytta sedan reglaget med hjälp av klickhjulet. Om du flyttar det mot vänster sida sänker du ljusstyrkan, flyttar du det till höger sida så ökar du skärmens ljusstyrka.

Du kan även ställa in ljusstyrkan under ett bildspel eller en video. Tryck på mittknappen för att visa eller ta bort reglaget för ljusstyrka.

*Obs!* Inställningen för ljusstyrka kan påverka batteritiden.

## Välja språk

Du kan ställa in iPod classic på att använda olika språk.

### Så här väljer du språk för iPod classic:

- Välj Inställningar > Språk och välj sedan ett språk från listan.

## Visa information om iPod classic

Du kan visas detaljinformation om iPod classic, t.ex. hur mycket utrymme som är ledigt, hur många låtar, videor, bilder och andra objekt du har, samt serienumret, modell och programvaruversion.

**Så här visar du information om iPod classic:**

- Välj Inställningar > Om och tryck på mittknappen för att bläddra genom informationsskärmarna.

## Återställa alla inställningar

Du kan återställa alla objekt i menyn Inställningar till deras förvalda inställningar.

**Så här återställer du alla inställningar på iPod classic till förvalen:**

- Välj Inställningar > Återställ inställningar och välj sedan Återställ.

## Ansluta och koppla från iPod classic

Du ansluter iPod classic till datorn när du vill lägga till musik, videor, bilder eller filer och när du vill ladda batteriet. Koppla från iPod classic när du är klar.


### Ansluta iPod classic

**Så här ansluter du iPod classic till datorn:**

- Anslut den medföljande iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn och anslut sedan den andra änden till iPod classic.

Om du har en iPod Dock kan du ansluta kabeln till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn och ansluta den andra änden till dockningsstationen och sedan placera iPod classic i dockningsstationen.

**Obs!** USB-porten på de flesta tangentbord har inte tillräckligt hög effekt. Du måste ansluta iPod classic till en USB 2.0-port på datorn, så länge inte tangentbordet har en USB 2.0-port med hög effekt.

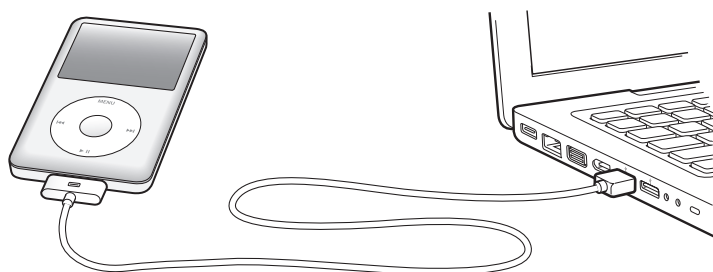

Som förval synkroniserar iTunes låtar på iPod classic automatiskt när du ansluter den till datorn. När iTunes är klar kan du koppla från iPod classic.

**Obs!** Du kan synkronisera låtar medan batteriet laddas.

Om du ansluter iPod classic till en annan dator och den är inställd på att synkronisera musik automatiskt, frågar iTunes dig innan någon musik synkroniseras. Om du klickar på Ja kommer låtar och andra ljudfiler på iPod classic att tas bort och ersättas med de låtar och andra ljudfiler som finns på datorn som iPod classic är ansluten till. Vill du veta mer om hur du lägger till musik på iPod classic och använder den med flera olika datorer läser du kapitel 2, "Musikfunktioner", på sidan 16.

## Koppla från iPod classic

Det är viktigt att du inte kopplar bort iPod classic från datorn medan musik synkroniseras. Det är lätt att se om det går bra att koppla från iPod classic genom att titta på dess skärm.

**Viktigt:** Koppla inte från iPod classic om du ser något av meddelandena "Ansluten" eller "Synkronisering pågår". Du kan förstöra filer på iPod classic. Om du ser något av dessa meddelanden måste du mata ut iPod classic innan du kopplar bort den från datorn.



**Viktigt:** Om du ser något av dessa meddelanden måste du mata ut iPod classic innan du kopplar bort den från datorn.



Om du ser huvudmenyn eller en stor batterisymbol kan du koppla från iPod classic.

Om du ställer in iPod classic på manuell hantering av låtar (se "Hantera iPod classic manuellt" på sidan 24) eller aktiverar användning av iPod classic som extern enhet (se "Använda iPod classic som en extern lagringsenhet" på sidan 48) måste du alltid mata ut iPod classic innan du kopplar från den.

### Så här matar du ut iPod classic:

- Klicka på utmatningsknappen (⏏) bredvid iPod classic i listan över enheter i källistan i iTunes.



Du kan koppla från iPod classic säkert när något av dessa meddelanden visas.

*Om du använder en Mac* kan du även mata ut iPod classic genom att dra iPod classic-symbolen på skrivbordet till papperskorgen.

*Om du använder en Windows-PC* kan du även mata ut iPod classic i Den här datorn eller genom att klicka på symbolen för säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välja iPod classic.

### Så här kopplar du från iPod classic:

- Ta loss kabeln från iPod classic. Om iPod classic sitter i dockningsstationen tar du helt enkelt bort den.



Om din Dockkontakt är större än den som visas trycker du på båda kortsidorna av kontakten när du lossar på den.

## Om iPod classic-batteriet

iPod classic har ett inbyggt batteri som inte kan tas ur. Första gången du använder iPod classic bör du låta den laddas i ungefär fyra timmar eller tills batterisymbolen i statusområdet på skärmen visar att batteriet är helt laddat. Om du inte har använt iPod classic på ett tag kan batteriet behöva laddas upp.

iPod classic-batteriet laddas till 80 % på cirka två timmar och är fulladdat efter cirka fyra timmar. Om du laddar iPod classic samtidigt som du lägger till filer, spelar musik, tittar på video eller visar bildspel kan det ta längre tid.

## Ladda batteriet i iPod classic

Du kan ladda iPod classic-batteriet på två sätt:

- Anslut iPod classic till datorn.
- Använd en Apple USB-nätadapter, som kan köpas separat.

### Så här laddar du upp batteriet genom att använda en dator:

- Anslut iPod classic till en USB 2.0-port på datorn. Datorn måste vara på och inte i viloläge (vissa Mac-modeller kan ladda iPod classic medan de är i viloläge).

När batterisymbolen på iPod classic-skärmen visar Laddar så laddas batteriet. Om skärmen Laddat visas så är batteriet helt uppladdat.



Om du inte ser laddningsskärmen kanske iPod classic inte är ansluten till en USB-port med hög effekt. Försök med en annan USB-port på datorn.


**Viktigt:** Om meddelandet "Laddar, vänta" eller "Anslut till strömkälla" visas på iPod classic-skärmen måste batteriet laddas innan den kan kommunicera med datorn. Se "Om iPod classic visar meddelandet "Anslut till strömkälla"" på sidan 60.



Om du vill kunna ladda iPod classic-batteriet även när du inte har datorn till hands kan du köpa till en Apple USB-nätadapter.

### Så här laddar du batteriet med Apple USB-nätadaptern:

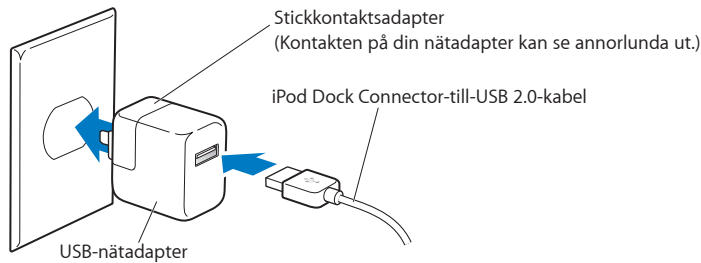


- 1 Anslut stickkontaktsadaptern till nätadaptern (de kan redan vara anslutna).
- 2 Anslut iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln till nätadaptern och anslut den andra änden av kabeln till iPod classic.
- 3 Anslut nätadaptern till ett eluttag.





**VARNING:** Kontrollera att nätadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter den till ett eluttag.

### Läsa av batteristatusen

När iPod classic inte är ansluten till någon strömkälla visar en batterisymbol längst upp till höger på iPod classic-skärmen ungefär hur mycket laddning som är kvar.

-  Batteriet laddat till mindre än 20 %
-  Batteriet laddat ungefär till hälften
-  Batteriet är fulladdat

Om iPod classic är ansluten till en strömkälla ändras batterisymbolen och visar att batteriet laddas eller är helt laddat.

-  Batteriet laddas (blixn)" data-bbox="254 719 301 737"/>
-  Batteriet är helt laddat (stickkontakt)" data-bbox="254 751 301 769"/>

Du kan koppla från och använda iPod classic innan batteriet är fulladdat.

**Obs!** Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriets livslängd och antalet uppladdningscykler varierar med användning och inställningar. Mer information finns på [www.apple.com/se/batteries](http://www.apple.com/se/batteries).

Med iPod classic kan du ta med dig din musik- och ljudsamling vart du än går. I det här kapitlet får du veta hur du lägger till musik på iPod classic och lyssnar på den.

Du använder iPod classic genom att importera låtar, ljudböcker, filmer, TV-program, musikvideor och podcaster till datorn och sedan lägga till dem på iPod classic. Fortsätt läsa om du vill veta mer om hur du gör följande steg för steg:

- För över musik från din CD-samling, hårddisk eller iTunes Store (en del av iTunes, endast tillgänglig i vissa länder) till programmet iTunes på datorn
- Ordnar musik och ljudfiler i spellistor om du vill
- Lägger till spellistor, låtar, ljudböcker och podcaster på iPod classic
- Lyssnar på musik eller annat ljudinnehåll när du är på språng

## Om iTunes

iTunes är det program du använder med iPod classic. Med iTunes kan du synkronisera musik, ljudböcker, podcaster med mera med iPod classic. När du ansluter iPod classic till datorn öppnas iTunes automatiskt.

Den här handboken beskriver hur du med hjälp av iTunes hämtar musik, andra ljudfiler och videor till datorn, skapar personliga samlingar med dina favoritlåtar (kallas för spellistor), lägger till dem på iPod classic, samt hur du ändrar iPod classic-inställningarna.

iTunes innehåller också en funktion som kallas Genius som fungerar med iPod classic. Den skapar spellistor på direkten av låtar ur iTunes-biblioteket som passar bra ihop. Du behöver iTunes 8.0 eller senare och ett iTunes Store-konto för att använda Genius.


iTunes innehåller också en hel del andra funktioner. Du kan skapa egna CD-skivor som kan spelas i vanliga CD-spelare (om din dator har en CD-brännare), lyssna på strömmande Internetradio, se på video, betygsätta låtar och mycket mer.

Läs mer om de här funktionerna i iTunes genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.



## Importera musik till iTunes-biblioteket

För att kunna lyssna på musik på iPod classic måste du först ta in musiken i iTunes på datorn.

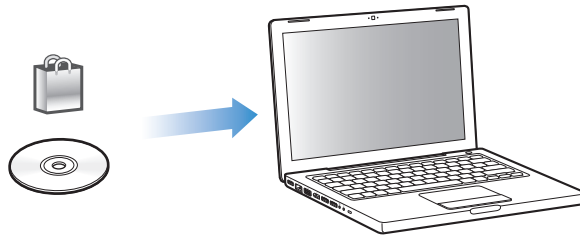

Det finns tre sätt att lägga till musik och andra ljudfiler i iTunes:

- Köpa musik, ljudböcker och videor eller hämta podcaster från iTunes Store på webben.
- Importera musik och andra ljudfiler från ljud-CD-skivor.
- Lägga till musik och andra ljudfiler som redan finns på datorn i iTunes-biblioteket.

### Köpa musik och hämta podcaster från iTunes Store

Om du har en Internetanslutning kan du enkelt köpa och hämta låtar, album, ljudböcker och video från iTunes Store på webben. Du kan också prenumerera på och hämta podcaster.

Om du vill köpa musik på Internet från iTunes Store skaffar du ett Apple-konto i iTunes, letar reda på de låtar du vill ha och köper dem. Om du redan har ett Apple-konto eller om du har ett AOL-konto (America Online, finns endast i vissa länder), kan du använda det kontot till att logga in på iTunes Store och köpa musik.

**Obs!** Du behöver inte ha något konto på iTunes Store för att hämta eller prenumerera på podcaster.

**Så här loggar du in på iTunes Store:**

- Öppna iTunes och:
  - Om du redan har ett iTunes-konto väljer du Affär > Logga in.
  - Om du inte har något iTunes-konto väljer du Affär > Skapa konto och följer sedan anvisningarna på skärmen för hur du skapar ett Apple-konto eller anger information om ett befintligt Apple- eller AOL-konto.

**Så här hittar du låtar, ljudböcker, videor och podcaster:**

I iTunes Store kan du bläddra och söka efter det album, den låt eller den artist du vill ha tag på. Öppna iTunes och markera iTunes Store i källistan.

- *Bläddra i iTunes Store* genom att välja en kategori (t.ex. Music) till vänster på huvudsidan för iTunes Store. Du kan välja en genre, titta på releaser, klicka på någon av de låtar som visas på huvudsidan, titta på försäljningstoppen eller klicka på Browse under Quick Links på huvudsidan för iTunes Store.
- *Bläddra efter podcaster* genom att klicka på länken Podcasts till vänster på huvudsidan för iTunes Store.
- *Bläddra efter videor* genom att klicka på någon av länkarna Movies, TV Shows eller Music Videos till vänster på huvudsidan för iTunes Store.
- *Sök i iTunes Store* genom att skriva namnet på ett album, låt, artist eller kompositör i sökfältet.
- *Begränsa sökningen* genom att skriva in något i sökfältet, trycka på retur- eller entertangenten på tangentbordet och klicka på länkarna i sökfältet överst på resultatsidan. Klicka till exempel på Music om du vill begränsa sökningen till låtar och album.
- *Sök efter en kombination av objekt* genom att klicka på Power Search i sökresultatfönstret.
- *Gå tillbaka till huvudsidan i iTunes Store* genom att klicka på hemknappen i statusraden överst i fönstret.

#### **Så här köper du låtar, album, filmer, TV-program, musikvideor och ljudböcker:**

- 1 Markera iTunes Store i källistan och leta reda på det du vill köpa.

Om du dubbelklickar på en låt eller annan fil får du lyssna på en del av den, så att du är säker på att det är den du vill ha. Du kan titta på filmtrailrar och förhandsvisningar av TV-program. (Om din nätverksanslutning är långsammare än 128 kbit/s väljer du iTunes > Inställningar och markerar kryssrutan "Spela upp efter hämtning" i panelen Affär.)

- 2 Klicka på Köp låt, Köp album, Köp film, Köp avsnitt, Köp video eller Köp bok.

Vissa objekt har andra alternativ, t.ex. TV-program där du kan köpa ett säsongskort för alla avsnitt.

Ljud- eller videofilen hämtas till datorn och debiteras det betalkort som du angett för ditt Apple- eller AOL-konto.

#### **Så här hämtar eller prenumererar du på en podcast:**

- 1 Markera iTunes Store i källistan.
- 2 Klicka på länken Podcasts till vänster i huvudfönstret i iTunes Store.
- 3 Bläddra fram den podcast du vill hämta.

- *Om du vill hämta ett enskilda podcastavsnitt* klickar du på knappen Hämta avsnitt bredvid avsnittet.
- *Om du vill prenumerera på en podcast* klickar du på knappen Prenumerera bredvid podcastsymbolen. iTunes hämtar det senaste avsnittet. När nya avsnitt blir tillgängliga hämtas de automatiskt till iTunes när du ansluter till Internet.

Vill du ha mer information läser du "Lägga till podcaster på iPod classic" på sidan 25 och "Visa och lyssna på podcaster" på sidan 32.

## Lägga till musik som redan finns på datorn i iTunes-biblioteket

Om du har musik på datorn som är kodad i något filformat som iTunes kan använda, kan du enkelt lägga till den musiken i iTunes.

**Så här lägger du till musik som redan finns på datorn i iTunes-biblioteket:**

- Dra mappen eller skivan med ljudfilerna till Bibliotek i källistan i iTunes (eller välj Arkiv > Lägg till i biblioteket och välj mappen eller skivan). Om iTunes kan spela upp filformatet, läggs låtarna automatiskt till i iTunes-biblioteket.

Du kan också dra enstaka låtfiler till iTunes.

**Obs!** Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

## Importera musik från ljud-CD-skivor till iTunes

Följ de här anvisningarna om du vill överföra musik från CD-skivor till iTunes.

**Så här importerar du musik från en ljud-CD-skiva till iTunes:**

- 1 Mata in en CD-skiva i datorn och öppna iTunes.

*Om du är ansluten till Internet* hämtar iTunes låtnamnen på CD-skivan från Internet (om de finns där) och visar dem i fönstret.

*Om du inte är ansluten till Internet* kan du importera dina CD-skivor och senare, när du ansluter till Internet, välja Avancerat > Hämta CD-spårnamn. iTunes hämtar då spårnamnen för de importerade CD-skivorna.

*Om spårnamnen för CD-skivan inte finns tillgängliga online* kan du manuellt ange namnen på låtarna. Gå till "Skriva in låtnamn och annan information" på sidan 20 om du vill veta mer.

Med hjälp av låtinformationen kan du bläddra och söka efter låtar i iTunes eller på iPod efter titel, artist, album med mera.

- 2 Ta bort markeringen bredvid de låtar du inte vill importera genom att klicka på markeringen.
- 3 Klicka på knappen Importera. I rutan överst i iTunes-fönstret visas hur lång tid det tar att importera varje låt.

**Obs!** Som förval spelar iTunes låtarna samtidigt som de importeras. Om du importerar många låtar kanske du vill förhindra uppspelning av musiken så att importen går snabbare.

- 4 Vill du mata ut CD-skivan klickar du på utmatningsknappen (⏮).  
Du kan inte mata ut en CD-skiva förrän importen är klar.
- 5 Upprepa stegen för alla CD-skivor med låtar du vill importera.

### **Skriver in låtnamn och annan information**

**Så här skriver du in CD-låtnamn och annan information manuellt:**

- 1 Markera den första låten på CD-skivan och välj Arkiv > Visa info.
- 2 Klicka på Info.
- 3 Skriv in information om låten.
- 4 Klicka på Nästa när du vill skriva in information om nästa låt.
- 5 Klicka på OK när du är klar.

### **Lägga till låttexter**

Du kan skriva in låttexter i rent textformat i iTunes, så att du ser texten på iPod classic medan låten spelas upp.

**Så här skriver du in låttexter i iTunes:**

- 1 Markera en låt och välj Arkiv > Visa info.
- 2 Klicka på Texter.
- 3 Skriv in låttextern i textrutan.
- 4 Klicka på Nästa när du vill skriva in låttextern för nästa låt.
- 5 Klicka på OK när du är klar.

Gå till "Visa låttexter på iPod classic" på sidan 29 om du vill veta mer.

### **Lägga till albumbildmaterial**

När du köper musik från iTunes Store följer det med bildmaterial till album. iPod classic kan visa bildmaterialet. Du kan lägga till bildmaterial för musik du importerat från CD-skivor om bildmaterialet finns på datorn.

**Så här lägger du till bildmaterial till album i iTunes:**

- 1 Markera en låt och välj Arkiv > Visa info.
- 2 Klicka på Bildmaterial.
- 3 Klicka på Lägg till, navigera till bildmaterialfilen och klicka på Välj.
- 4 Använd reglaget till att justera storleken på bildmaterialet.
- 5 Klicka på Nästa när du vill lägga till bildmaterial för nästa låt eller album.
- 6 Klicka på OK när du är klar.

Gå till "Visa bildmaterial till album på iPod classic" på sidan 30 om du vill veta mer.

## Ordna din musik

Med iTunes kan du ordna dina låtar och andra objekt i listor, så kallade spellistor, på det sätt du vill. Du kan t.ex. skapa en spellista med låtar som du vill lyssna på när du tränar, eller spellistor för olika sinnesstämningar.

Du kan också skapa smarta spellistor som automatiskt uppdateras baserat på de villkor du väljer. När du lägger till låtar i iTunes som stämmer med villkoren läggs de automatiskt till i den smarta spellistan.

Du kan skapa så många spellistor du vill med låtarna i iTunes-biblioteket. Låtar som du lägger till i en spellista eller tar bort senare tas inte bort ur biblioteket.

### Så här skapar du en spellista i iTunes:

- 1 Klicka på lägg till-knappen (+) eller välj Arkiv > Ny spellista.
- 2 Ange ett namn för spellistan.
- 3 Klicka på Musik i listan Bibliotek och dra en låt eller ett annat objekt till spellistan.

Vill du markera flera låtar håller du ner skift- eller kommandotangenten (⌘) på en Mac eller skift- och kontrolltangenten på en Windows-dator medan du klickar på låtarna.

### Så här skapar du en smart spellista:


- Välj Arkiv > Ny smart spellista och ange de villkor som ska gälla för spellistan.

**Obs!** Om du vill skapa spellistor på iPod classic när den inte är ansluten till datorn, se "Skapa On-The-Go-spellistor på iPod classic" på sidan 28.


## Använda Genius i iTunes

Genius skapar automatiskt spellistor av låtar som passar bra ihop. Det är som att ha en egen DJ som vet precis vilken musik du har, vad du gillar och hjälper dig att återupptäcka glömda guldkorn i musikbiblioteket. Du måste först ställa in Genius i iTunes om du vill använda Genius på iPod classic. Genius är en kostnadsfri tjänst, men ett iTunes Store-konto krävs.

### Så här ställer du in Genius första gången du använder det:

- 1 Klicka på knappen Genius (  ) nedtill i iTunes-fönstret.  
Du blir ombedd att logga in på ditt iTunes Store-konto. Om du inte har ett konto skapar du ett genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 2 Läs igenom villkoren och klicka på Godkänns om du godkänner dem.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra och uppdatera biblioteket.  
Ju större bibliotek du har, desto längre tid kan det här steget ta.
- 4 Anslut och synkronisera iPod classic.  
Nu kan du använda Genius på din iPod classic (se sida 28).

### Så här skapar du en Genius-spellista i iTunes:


- 1 Markera en låt i biblioteket och klicka på knappen Genius (  ) nedtill i iTunes-fönstret.
- 2 Om du inte har slagit på Genius än klickar du på Aktivera Genius.  
Genius skapar en spellista som är inspirerad av den markerade låten. Du kan välja det maximala antalet låtar i spellistan från popupmenyn. När du slår på Genius aktiveras också Genius-sidofältet som visar objekt som kan vara av intresse.
- 3 Du sparar spellistan genom att klicka på Spara spellista. Klicka på Uppdatera om du vill skapa en ny spellista från samma låt igen.

Du kan synkronisera Genius-spellistor du skapar i iTunes till iPod classic.

Läs mer om hur du använder Genius i iTunes genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

## Lägga till musik och podcaster på iPod classic

När du har importerat och ordnat musik i iTunes kan du enkelt lägga till den på iPod classic.

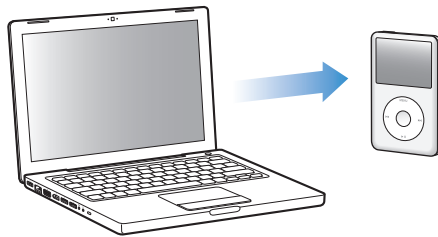

Ställ in hur musik läggs till från datorn till iPod classic genom att ansluta iPod classic till datorn, öppna iTunes-inställningarna och välja inställningar för iPod classic.

### Du kan ställa in iTunes på att lägga till musik på iPod classic på tre sätt:

- *Synkronisera alla låtar och spellistor:* När du ansluter iPod classic uppdateras den automatiskt till att matcha låtarna i iTunes-biblioteket. Alla andra låtar på iPod classic raderas.
- *Synkronisera valda spellistor:* När du ansluter iPod classic uppdateras den automatiskt till att matcha låtarna i de spellistor som du väljer i iTunes.
- *Lägga till musik på iPod classic manuellt:* När du ansluter iPod classic kan du både dra enskilda låtar och spellistor till den och radera enskilda låtar och spellistor från den. Med den här metoden kan du lägga till låtar från flera olika datorer utan att behöva radera de låtar som redan finns på iPod classic. När du hanterar musik manuellt måste du alltid mata ut iPod classic från iTunes innan du kan koppla från den.

## Synkronisera musik automatiskt

Som förval är iPod classic inställd på att synkronisera alla låtar och spellistor när du ansluter den till datorn. Om iTunes-biblioteket är så pass stort att det inte får plats på iPod classic skapar iTunes en spellista som ryms. Det är det enklaste sättet att lägga till musik på iPod classic. Du ansluter bara iPod classic till datorn, låter den automatiskt lägga till musik, ljudböcker, videor med mera, kopplar sedan från den och tar den med dig. Om du har lagt till låtar i iTunes sedan du senast anslöt iPod classic synkroniseras de med iPod classic. Om du har raderat låtar i iTunes tas de bort från iPod classic.

### Så här synkroniserar du musik med iPod classic:

- Anslut helt enkelt iPod classic till datorn. Om iPod classic är inställd på att synkronisera automatiskt påbörjas uppdateringen.

**Viktigt:** Första gången du ansluter iPod classic till en dator blir du tillfrågad om du vill synkronisera låtar automatiskt. Om du svarar ja raderas alla låtar, ljudböcker och videor från iPod classic och ersätts av den musik med mera som finns på datorn. Om du svarar nej kan du istället lägga till låtar på iPod classic manuellt utan att radera några av de låtar som redan finns på den.

Medan musiken synkroniseras från datorn till iPod classic visar statusfönstret i iTunes förloppet och en synkroniseringssymbol visas bredvid iPod classic-symbolen i källistan.

När uppdateringen är klar visas ett meddelande i iTunes om att uppdateringen av iPod är slutförd.

## Synkronisera musik från valda spellistor till iPod classic

Det kan vara praktiskt att ställa in iTunes på att synkronisera valda spellistor till iPod classic om musiken i iTunes-biblioteket inte ryms på den. Bara musiken i spellistorna du har valt synkroniseras till iPod classic.

### Så här ställer du in iTunes på att synkronisera musik från valda spellistor till iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Musik.
- 2 Markera "Synkronisera musik" och sedan "Markerade spellistor".
- 3 Markera de önskade spellistorna.
- 4 Om du vill inkludera musikvideor och visa albumbilder markerar du de alternativen.
- 5 Klicka på Utför.

**Obs!** Om "Synkronisera bara markerade låtar och videor" är markerat i panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara de objekt som är markerade i biblioteken.

## Hantera iPod classic manuellt

Du får större flexibilitet i musik- och videohanteringen på iPod classic om du ställer in manuell uppdatering av den i iTunes. Du kan lägga till eller ta bort enstaka låtar (även musikvideor) och videor (filmer och TV-program). Du kan också lägga till musik och videor från flera datorer på iPod classic utan att radera innehållet på iPod classic.

**Obs!** När du ställer in iPod classic på att hantera musik och videor manuellt så stängs alternativen för automatisk synkronisering av i panelerna Musik, Filmer och TV-program. Du kan inte välja att hantera det ena manuellt och synkronisera det andra automatiskt samtidigt.

### Så här ställer du in iTunes för manuell hantering av musik och videor på iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 2 Välj "Hantera musik och video manuellt" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

**Obs!** När du hanterar musik och video manuellt måste du alltid mata ut iPod classic från iTunes innan du kan koppla från den.

### Så här lägger du till en låt, en video eller annan fil på iPod classic:

- 1 Klicka på Musik eller någon annan del av biblioteket i källistan i iTunes.
- 2 Dra en låt eller en annan fil till iPod classic-symbolen i källistan.

### Så här tar du bort en låt, en video eller annan fil från iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes.
- 2 Markera en låt eller annat objekt på iPod classic och tryck på delete- eller backstegstangenten på tangentbordet.

Om du tar bort en låt eller en annan fil från iPod classic manuellt raderas det inte från iTunes-biblioteket.

### Så här skapar du en ny spellista på iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) eller välj Arkiv > Ny spellista.
- 2 Ange ett namn för spellistan.
- 3 Klicka på ett objekt, t.ex. Musik, i bibliotekslistan och dra sedan låtar eller andra objekt till spellistan.

### Så här lägger du till och tar bort låtar i en spellista på iPod classic:

- Dra en låt till en spellista på iPod classic om du vill lägga till låten i spellistan. Vill du ta bort en låt från en spellista markerar du låten i listan och trycker på backstegstangenten.

Om du ställer in iTunes på manuell hantering av musik kan du senare ändra inställningen till automatisk synkronisering.



### **Så här återställer du iTunes till att synkronisera all musik automatiskt på iPod classic:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Musik.
- 2 Markera "Synkronisera musik" och sedan "Alla låtar och spellistor".
- 3 Klicka på Utför.

Uppdateringen börjar automatiskt.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera objekt som är markerade i musikbiblioteket och andra bibliotek.

### **Lägga till podcaster på iPod classic**

Inställningarna för att lägga till podcaster på iPod classic är separata från inställningarna för att lägga till låtar. Inställningarna för uppdatering av podcaster påverkar inte uppdateringsinställningarna för låtar, och tvärt om. Du kan ställa in att iTunes automatiskt ska synkronisera alla eller valda podcaster, eller lägga till podcaster på iPod classic manuellt.

### **Så här ställer du in iTunes på att uppdatera podcasterna på iPod classic automatiskt:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Podcaster.
- 2 I panelen Podcaster markerar du "Synkronisera" och väljer antalet avsnitt i popupmenyn.
- 3 Klicka på "Alla podcaster" eller "Markerade podcaster". Om du klickar på "Markerade podcaster" ska du också välja vilka podcaster du vill synkronisera i listan.
- 4 Klicka på Utför.

När du ställer in iTunes på att synkronisera podcasterna på iPod classic automatiskt uppdateras iPod classic varje gång du ansluter den till datorn.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera objekt som är markerade i podcastbiblioteket och andra biblioteket.

### **Så här hanterar du podcaster manuellt:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 2 Markera "Hantera musik och videor manuellt" och klicka på Utför.
- 3 Markera podcastbiblioteket i källistan och dra de podcaster du vill lägga till på iPod classic till den.

## **Spela musik**

När du har lagt till musik och andra ljudfiler på iPod classic kan du lyssna på dem. Bläddra fram en låt, ljudbok, video eller podcast med hjälp av klickhjulet och mittknappen.

### Så här letar du efter och spelar upp en låt:

- Välj Musik, bläddra fram en låt och tryck på knappen för uppspelning/paus.

**Obs!** När du bläddrar fram en musikvideo i menyn Musik hör du bara musiken. Om du bläddrar fram en musikvideo i menyn Video ser du videon också.

När en låt spelas visas skärmen Nu spelas. Följande tabell beskriver innehållet på skärmen Nu spelas på iPod classic.



Objekt på skärmen Nu spelas	Funktion
Blandningssymbolen (↻)	Visar om iPod classic har ställts in på att blanda låtar eller album.
Upprepningsymbolen (↺)	Visar om iPod classic har ställts in på att repetera alla låtar. Symbolen för att upprepa en gång (🔁) visas när iPod classic har ställts in på att upprepa en låt.
Albumbilder	Visar albumbilderna om det finns några.
Låtinformation	Visar låttitel, artist och albumtitel.
Betyg	Visar stjärnor om du betygsätter låten.
Låtnummer	Visar numret på den låt som spelas i den aktuella spelordningen.
Förloppsindikator för låtlängd	Visar förfluten och återstående tid för den låt som spelas.

När du ser skärmen Nu spelas kan du ändra volymen med klickhjulet. Om du trycker upprepade gånger på mittknappen från skärmen Nu spelas visas information och alternativ, t.ex. rullningslisten, betygspunkter, inställningar för blandning, låttexter, podcastinformation, med mera. Tryck på och håll in mittknappen för att visa fler alternativ, som att starta en Genius-spellista eller bläddra bland album eller artister. Tryck på menyknappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

I rullningslisten finns en rombsymbol som visar var du befinner dig i låten och även förfluten och återstående tid. Använd klickhjulet till att flytta till en annan del av låten genom att dra romben längs med listen.

### Bläddra bland låtar efter artist eller album

När du lyssnar på en låt kan du bläddra bland fler låtar av samma artist eller alla låtar i aktuellt album.

### **Så här bläddrar du bland låtar efter artist:**

- 1 Tryck på och håll in mittknappen i skärmen Nu spelas tills en meny visas.
- 2 Välj Bläddra i artist och tryck sedan på mittknappen.  
Du ser alla andra låtar av den artisten som finns på iPod classic. Du kan välja en annan låt eller backa till skärmen Nu spelas.

### **Så här bläddrar du bland låtar efter album:**

- 1 Tryck på och håll in mittknappen i skärmen Nu spelas tills en meny visas.
- 2 Välj Bläddra i album och tryck sedan på mittknappen.  
Du ser alla andra låtar från det aktuella albumet som finns på iPod classic. Du kan välja en annan låt eller backa till skärmen Nu spelas.

## **Ställa in att iPod classic ska blanda låtar**

Du kan ställa in iPod classic på att spela upp låtar, album eller hela biblioteket i slumpmässig ordning.

### **Så här ställer du in att iPod classic ska blanda och spela upp alla låtar:**

- Välj Blanda låtar från huvudmenyn på iPod classic.  
iPod classic börjar spela låtar från hela ditt musikbibliotek i slumpmässig ordning. Ljudböcker och podcaster hoppas över.

### **Så här ställer du in att iPod classic alltid ska blanda låtar eller album:**

- 1 Välj Inställningar från huvudmenyn på iPod classic.
- 2 Ställ in Blanda till antingen Låtar eller Album.  
När du ställer in att iPod classic ska blanda låtar genom att välja Inställningar > Blanda, blandar iPod classic låtarna i den lista du väljer att lyssna på (exempelvis ett album eller en spellista).

Om du ställer in iPod classic på att blanda album spelar den upp alla låtar i ett album i rätt ordning, och väljer sedan ett annat album slumpmässigt och spelar upp alla låtar i det albumet i rätt ordning.

### **Så här ställer du in alternativ för blandning från skärmen Nu spelas:**

- Tryck på mittknappen tills blandningssymbolen visas. Välj Låtar, Album eller Av.

## **Ställa in att iPod classic ska repetera låtar**

Du kan ställa in att iPod classic ska repetera en låt om och om igen, eller repetera låtar i den lista du väljer att spela.

### **Så här ställer du in iPod classic på att repetera låtar:**

- Välj Inställningar från huvudmenyn på iPod classic.
  - Om du vill repetera alla låtar i listan ställer du in Repetera till Alla.
  - Om du vill repetera en låt om och om igen ställer du in Repetera till Ett.

## Anpassa menyn Musik

Du kan lägga till och ta bort objekt i menyn Musik, precis som med huvudmenyn. Du kan t.ex. lägga till en samling i menyn Musik så att du enkelt kan välja samlingar som satts samman från olika källor.

### Så här lägger du till och tar bort alternativ i menyn Musik:

- 1 Välj Inställningar > Musik.
- 2 Välj varje objekt du vill visa i menyn. En bockmarkering visar vilka objekt som har lagts till. Du återgår till de ursprungliga inställningarna för menyn Musik genom att välja Återställ meny.

## Använda Genius på iPod classic

Om iPod classic inte är ansluten till datorn kan Genius fortfarande automatiskt skapa spellistor på direkten med låtar som passar ihop. För att använda Genius måste du ställa in Genius i iTunes Store och sedan synkronisera iPod classic med iTunes (se "Använda Genius i iTunes" på sidan 21). Du kan också skapa Genius-spellistor i iTunes och lägga till dem på iPod classic.

Om iPod classic ska skapa en Genius-spellista måste Genius känna igen den valda låten. Det måste också finnas tillräckligt många låtar på iPod classic som liknar den valda låten.

### Så här skapar du en Genius-spellista på iPod classic:

- 1 Markera en låt och håll mittknappen intryckt tills en meny visas.  
Du kan markera en låt från en meny eller spellista eller starta från skärmen Nu spelas.
- 2 Välj Starta Genius och tryck sedan på mittknappen. Den nya spellistan visas.
- 3 Välj Spara spellista om du vill behålla spellistan.  
Spellistan sparas med artisten och titeln på låten du använde till att skapa spellistan. När du har sparat en Genius-spellista kan du redigera den i iTunes och synkronisera igen.
- 4 Välj Uppdatera om du vill ändra spellistan till en ny baserat på den låt du först valde.  
När du uppdaterar en sparad spellista ersätter den nya spellistan den gamla. Du kan inte återställa den tidigare spellistan.

### Så här spelar du en Genius-spellista:

- Välj Musik > Spellistor och välj sedan en spellista.

## Skapa On-The-Go-spellistor på iPod classic

Du kan skapa spellistor på iPod classic, så kallade On-The-Go-spellistor, när iPod classic inte är ansluten till datorn.

### Så här skapar du en On-The-Go-spellista:

- 1 Markera eller spela upp en låt och håll mittknappen nedtryckt tills en meny visas.

- 2 Välj Lägg till i On-The-Go och tryck på mittknappen.
- 3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler låtar.
- 4 Välj Musik > Spellistor > On-The-Go om du vill visa och spela listan med låtar.

Du kan också lägga till en lista med låtar. Om du t.ex. vill lägga till ett album markerar du albumtiteln och trycker in mittknappen tills albumtiteln blinkar.

#### **Så här spelar du upp låtar i en On-The-Go-spellista:**

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go och välj en låt.

#### **Så här tar du bort en låt från On-The-Go-spellistan:**

- 1 Markera en låt i spellistan och håll mittknappen intryckt tills en meny visas.
- 2 Välj Ta bort från On-The-Go och tryck sedan på mittknappen.

#### **Så här rensar du hela On-The-Go-spellistan:**

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Rensa spellista och klicka sedan på Rensa.

#### **Så här sparar du On-The-Go-spellistor på iPod classic:**

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Spara spellista.

Den första spellistan sparas som "Ny spellista 1" i menyn Spellistor. On-The-Go-spellistan rensas. Du kan spara hur många spellistor du vill. När du har sparat en spellista kan du inte längre ta bort låtar från den.

#### **Så här kopierar du On-The-Go-spellistor till datorn:**

- Om iPod classic är inställd på att uppdatera låtar automatiskt (se "Synkronisera musik automatiskt" på sidan 23) och du skapar en On-The-Go-spellista, kopieras spellistan automatiskt till iTunes när du ansluter iPod classic till datorn. Den nya On-The-Go-spellistan visas i listan över spellistor i iTunes. Du kan ändra namn på, redigera eller ta bort den nya spellistan, precis som vilken annan spellista som helst i iTunes.

## **Betygsätta låtar**

Du kan betygsätta en låt (på en skala från 1 till 5) efter vad du tycker om det. Med hjälp av betygen kan du skapa smarta spellistor automatiskt i iTunes.

#### **Så här betygsätter du en låt:**

- 1 Börja spela upp låten.
- 2 Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas tills de fem betygspunkterna visas.
- 3 Använd klickhjulet till att välja ett betyg (visas som stjärnor).

**Obs!** Det går inte att sätta betyg på videopodcaster.

## **Visa låttexter på iPod classic**

Om du tar in texten till en låt i iTunes (se "Lägga till låttexter" på sidan 20) och sedan lägger till låten på iPod classic kan du se låttextern på iPod classic-skärmen.

### **Så här visar du låttexter på iPod classic medan en låt spelas:**

- Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas tills du ser texterna. Du kan rulla i texten med klickhjulet när låten spelas.

### **Visa bildmaterial till album på iPod classic**

Som förval är iTunes inställt på att visa bildmaterial till album på iPod classic. Om bildmaterial finns tillgängligt visas det i albumlistan på iPod classic och när du spelar upp musik från albumet.

### **Så här ställer du in att iTunes ska visa bildmaterial till album på iPod classic:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Musik.
- 2 Välj "Visa bildmaterial på iPod".

### **Så här visar du bildmaterial till album på iPod classic:**

- Spela en låt som har bildmaterial.  
Läs mer om bildmaterial genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

### **Ställa in en maxgräns för ljudvolym**

Om du vill kan du ställa in en maxgräns för ljudvolymen på iPod classic och ange en kombination så att inställningen inte kan ändras.

### **Så här ställer du in en maxgräns för ljudvolymen på iPod classic:**

- 1 Välj Inställningar > Volymgräns.  
Volymreglaget visar den aktuella volymen.
- 2 Ställ in volymgränsen med klickhjulet.  
Du kan trycka på uppspelningsknappen så spelas den valda låten samtidigt som du ställer in volymgränsen.
- 3 Bekräfta volymgränsen genom att trycka på knappen för uppspelning/paus.  
En triangel i volymindikatorn visar volymgränsen.
- 4 Tryck på menyknappen om du vill ställa in volymgränsen utan att en kombination krävs för att ändra den. På skärmen Ange kombination ställer du in en kombination om du vill att det ska krävas att kombinationen anges för att ändra maxvolymen.
- 5 Så här ställer du in en kombination:
  - Välj den första siffran i den första positionen med hjälp av klickhjulet. Bekräfta siffran genom att klicka på mittknappen och gå vidare till nästa sifferposition.
  - Använd samma metod för att ställa in de resterade siffrorna i kombinationen. Du kan använda knappen nästa/snabbspola framåt för att gå till positionen för nästa siffra och knappen föregående/snabbspola bakåt för att gå till den föregående siffrans position. Bekräfta kombinationen genom att trycka på mittknappen vid den sista positionen.

**Obs!** Ljudvolymen i låtar och andra ljudfiler kan variera beroende på hur ljudet spelades in eller kodades. I "Ställa in att låtar ska spelas med samma ljudstyrka" på sidan 31 hittar du information om hur du kan ställa in en relativ volymgräns i iTunes och på iPod classic. Volymen kan även variera beroende på vilka hörsnäckor eller hörlurar du använder. Med undantag för iPod Radio Remote stöder tillbehör som ansluts via dockningskontakten inte volymgränser.

Om du har ställt in en kombination måste du ange den innan du kan ändra eller ta bort volymgränsen.

#### **Så här ändrar du volymgränsen:**

- 1 Välj Inställningar > Volymgräns.
- 2 Om du ställt in en kombination anger du den genom att välja siffrorna med klickhjulet och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen.
- 3 Ändra volymgränsen med klickhjulet.
- 4 Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen för uppspelning/paus.

#### **Så här tar du bort volymgränsen:**

- 1 Om du lyssnar på iPod classic trycker du på pausknappen.
- 2 Välj Inställningar > Volymgräns.
- 3 Om du ställt in en kombination anger du den genom att välja siffrorna med klickhjulet och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen.
- 4 Flytta volymgränsen till volymindikatorns maxnivå med klickhjulet. Detta tar bort volymgränsen.
- 5 Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen för uppspelning/paus.

**Obs!** Om du glömmer bort kombinationen kan du återställa iPod classic. Se "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63 om du vill veta mer.

## **Ställa in att låtar ska spelas med samma ljudstyrka**

iTunes kan automatiskt justera ljudvolymen för låtar så att de spelas upp med samma relativa ljudstyrka. Du kan ställa in iPod classic på att använda volyminställningarna från iTunes.

#### **Så här ställer du in att iTunes ska spela låtar med samma ljudstyrka:**

- 1 I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder en Windows-dator.
- 2 Klicka på Uppspelning och välj Ljudkontroll. Klicka sedan på OK.

#### **Så här ställer du in iPod classic på att hämta volyminställningarna från iTunes:**

- Välj Inställningar och sedan På för Ljudkontroll.

Om du inte har aktiverat Ljudkontroll i iTunes händer det inget om du ställer in det på iPod classic.

## Använda equalizern

Du kan använda förinställningar för equalizern till att ändra ljudet på iPod classic så att det passar en viss musikgenre eller stil. Om du till exempel vill få rockmusik att låta bättre kan du ställa equalizern på Rock.

**Så här ändrar du ljudet på iPod classic med hjälp av equalizern:**

- Välj Inställningar > EQ och välj en förinställning.

Om du tilldelat en equalizerförinställning till en låt i iTunes och equalizern på iPod classic är avstängd, så spelas låten upp med iTunes-inställningen. Mer information finns i iTunes Hjälp.

## Visa och lyssna på podcaster

Podcaster är ljud- eller videoprogram som du kan hämta på iTunes Store. Du kan lyssna på ljudpodcaster och titta på videopodcaster. Podcaster sorteras efter program, avsnitt i program och kapitel i avsnitt. Om du slutar titta eller lyssna på en podcast och går tillbaka till den senare, spelas podcasten upp från det ställe där du slutade sist.

**Så här tittar eller lyssnar du på en podcast:**

- 1 Välj Podcaster i huvudmenyn och välj sedan en podcast.

Programmen visas i omvänd kronologisk ordning, så att du kan titta på eller lyssna till det senaste programmet först. En blå punkt visas vid program och avsnitt som du inte har tittat eller lyssnat på än.

- 2 Välj ett avsnitt så spelas det upp.

Skärmen Nu spelas visar programmet och information om avsnittet, tillsammans med förfluten och återstående tid. Tryck på mittknappen om du vill se mer information om podcasten. Om podcasten innehåller bilder kan du också se en bild. Bilderna kan ändras under ett avsnitt, så du kan få se flera olika bilder under podcasten.

Om det finns kapitel i den podcast du tittar eller lyssnar på kan du hoppa till nästa kapitel med nästa/snabbspola framåt, eller till början på det aktuella kapitlet med föregående/snabbspola bakåt.

Läs mer om podcaster genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp. Sök sedan efter "podcaster".



## Lyssna på ljudböcker

Du kan köpa och hämta ljudböcker från iTunes Store eller från audible.com och lyssna på dem med iPod classic.

Du kan lägga till ljudböcker på iPod classic med iTunes på samma sätt som du lägger till musik. Om du slutar lyssna på en ljudbok på iPod classic och går tillbaka till den senare, spelas ljudboken upp från det ställe där du senast slutade. iPod classic hoppar över ljudböcker när den är inställd på blandning.

Om det finns kapitel i den ljudbok du lyssnar på kan du hoppa till nästa kapitel med nästa/snabbspola framåt, eller till början på det aktuella kapitlet med föregående/snabbspola bakåt. Du kan se kapitelmarkörer i skärmen Nu spelas.

Du kan spela upp ljudböcker snabbare eller långsammare än normal hastighet.

### **Så här ställer du in uppspelningshastigheten för en ljudbok:**

- Välj Inställningar > Ljudböcker och välj en hastighet.

Inställningen av uppspelningshastigheten påverkar endast ljudböcker som köpts från iTunes Store eller audible.com.

## Lyssna på FM-radio


Du kan lyssna på radio med hjälp av tillbehöret iPod Radio Remote för iPod classic. iPod Radio Remote ansluts till iPod classic med anslutningskabeln för dockningsstationen.

När du använder iPod Radio Remote visas menyobjektet Radio i iPod classic's huvudmeny. Mer information finns i dokumentationen för iPod Radio Remote.

Du kan köpa filmer, TV-program och musikvideor, hyra filmer, samt hämta videopodcaster från iTunes Store och lägga till dem på iPod classic. Du kan visa video på iPod classic eller på en TV som är ansluten till iPod classic. I det här kapitlet får du veta hur du hämtar och visar video.

## Köpa eller hyra videor och hämta videopodcaster

Om du vill köpa videor som filmer, TV-program och musikvideor eller hyra filmer via webben på iTunes Store (ingår i iTunes, endast tillgängligt i vissa länder) börjar du med att skaffa ett Apple-konto i iTunes. Sedan letar du upp de videor du vill ha och köper eller hyr dem. Om du redan har ett Apple-konto eller om du har ett AOL-konto (America Online, finns endast i vissa länder), kan du använda det kontot till att logga in på iTunes Store och köpa videor eller hyra filmer.

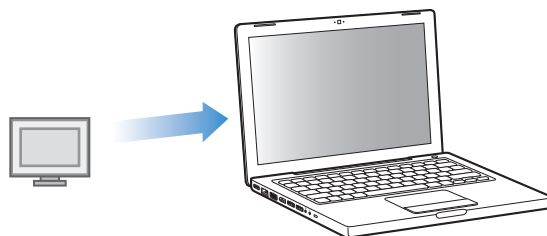


### Så här loggar du in på iTunes Store:

- Öppna iTunes och:
  - Om du redan har ett iTunes-konto väljer du Affär > Logga in.
  - Om du inte har något iTunes-konto väljer du Affär > Skapa konto och följer sedan anvisningarna på skärmen för hur du skapar ett Apple-konto eller anger information om ett befintligt Apple- eller AOL-konto.

### Så här bläddrar du bland videorna i iTunes Store:

- 1 Öppna iTunes och markera iTunes Store i källistan.

- 2 Klicka på ett objekt (Movies, TV Shows eller Music Videos) i listan till vänster i iTunes Store.

Du kan också hitta en del musikvideor som ingår i album eller i specialerbjudanden. Videofiler i iTunes och iTunes Store är markerade med en bildskärmsymbol (  ).

#### **Så här köper eller hyr du video:**

- 1 Markera iTunes Store i källistan och leta reda på det du vill köpa eller hyra.
- 2 Klicka på Köp video, Köp avsnitt, Köp säsong, Köp film eller Hyr film.

Köpta videor visas när du markerar Filmer, TV-program osv. (under Bibliotek) eller Inköp (under Affär) i källistan. Hyrda videor visas när du markerar Hyrfilmer (under Bibliotek).

#### **Så här hämtar du en videopodcast:**

Videopodcaster visas tillsammans med andra podcaster i iTunes Store. Du kan prenumerera på dem och hämta dem till datorn precis som andra podcaster. Du behöver inte ha något konto i iTunes Store för att hämta podcaster. Se "Köpa musik och hämta podcaster från iTunes Store" på sidan 17 för anvisningar.

## **Konvertera egna videor så att de fungerar med iPod classic**

Du kan också titta på andra videofiler på iPod classic, t.ex. filmer du har skapat själv i iMovie (på Mac) eller videofilmer du har hämtat från Internet. Importera videon till iTunes och konvertera den om det behövs för användning med iPod classic. Lägg sedan till den på iPod classic.

iTunes har stöd för alla videoformat som QuickTime stöder. Vill du veta mer väljer du Hjälp > QuickTime Player Hjälp från menyraden i QuickTime Player.

#### **Så här importerar du en video till iTunes:**

- Dra videofilen till iTunes-biblioteket.

En del videor kan vara klara för användning med iPod classic så fort du importerat dem till iTunes. Om du försöker lägga till en video på iPod classic (se "Synkronisera videor automatiskt" på sidan 36 för anvisningar), och ett meddelande om att videon inte kan spelas upp på iPod classic visas måste du konvertera videon för att kunna se den på iPod classic.

#### **Så här konverterar du en video så att den kan användas med iPod classic:**

- 1 Markera videon i iTunes-biblioteket.
- 2 Välj Avancerat > "Konvertera markeringen för iPod"

Beroende på videons längd och innehåll kan konverteringen för användning med iPod classic ta allt från några minuter till flera timmar.


**Obs!** När du konverterar en video för iPod classic ligger originalvideon kvar i iTunes-biblioteket.

Mer information om att konvertera video för iPod classic hittar du på [www.info.apple.com/kbnum/n302758-sv](http://www.info.apple.com/kbnum/n302758-sv).

## Lägga till videor på iPod classic

Du lägger till filmer och TV-program på iPod classic ungefär på samma sätt som du lägger till musik. Du kan ställa in att iTunes ska synkronisera alla filmer och TV-program till iPod classic automatiskt när du ansluter den, eller ställa in iTunes så att bara valda spellistor synkroniseras. Om du vill kan du även välja att hantera filmer och TV-program manuellt. Med den här metoden kan du lägga till videor från flera olika datorer utan att behöva radera de videor som redan finns på iPod classic.

**Obs!** Musikvideor hanteras tillsammans med låtar under fliken Musik i iTunes. Se "Lägga till musik och podcaster på iPod classic" på sidan 22.

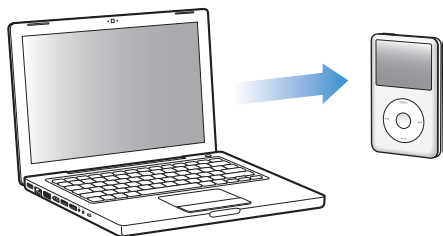

**Viktigt:** Du kan bara visa en hyrfilm på en enhet åt gången. Om du t.ex. hyr en film från iTunes Store och lägger till den på iPod classic kan du alltså bara se den på iPod classic. Om du överför filmen tillbaka till iTunes kan du bara se den där och inte på iPod classic. Glöm inte att hålla koll på hyrtiden.

## Synkronisera videor automatiskt

Som förval är iPod classic inställd på att synkronisera alla videor när du ansluter den till datorn. Det är det enklaste sättet att lägga till videor på iPod classic. Du ansluter bara iPod classic till datorn, låter den automatiskt lägga till videor och andra filer, och kopplar sedan från den och tar den med dig. Om du har lagt till videor i iTunes sedan du senast anslöt iPod classic läggs de till på iPod classic. Om du har raderat videor i iTunes tas de bort från iPod classic.

Du kan ställa in iPod classic så att den automatiskt synkroniserar videor när du ansluter den till datorn.

### Så här synkroniserar du videor till iPod classic:

- Anslut helt enkelt iPod classic till datorn. Om iPod classic är inställd på att synkronisera automatiskt påbörjas synkroniseringen.

**Viktigt:** Första gången du ansluter iPod classic till en annan dator med inställningen för automatisk synkronisering får du en fråga om du vill synkronisera låtar och videor automatiskt. Om du svarar ja raderas all musik, video och andra objekt från iPod classic och ersätts av den musik, video med mera som finns i iTunes-biblioteket på datorn. Om du svarar nej kan du istället lägga till videor på iPod classic manuellt utan att radera några av de videor som redan finns på iPod classic.

iTunes innehåller en funktion för synkronisering av köpta objekt från iPod classic till andra datorer. Mer information finns i iTunes Hjälp.

Medan videofilerna synkroniseras från datorn till iPod classic visar statusfönstret i iTunes förloppet och iPod classic-symbolen i källistan blinkar rött.

När uppdateringen är klar visas ett meddelande i iTunes om att uppdateringen av iPod är slutförd.

### Synkronisera valda videor till iPod classic

Det är praktiskt att ställa in iTunes så att programmet synkroniserar valda videor till iPod classic om du har fler videor i iTunes-biblioteket än vad som ryms på iPod classic. Bara de videor du väljer synkroniseras då till iPod classic. Du kan synkronisera markerade videor eller markerade spellistor som innehåller videor.

#### Så här ställer du in iTunes på att synkronisera osedda eller valda filmer till iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Filmer.
- 2 Markera "Synkronisera filmer".
- 3 Markera de filmer eller spellistor du vill synkronisera.

*Osedda filmer:* Markera "... osedda filmer" och välj antal i popupmenyn.

*Markerade filmer eller spellistor:* Klicka på "Markerade ..." och välj "filmer" eller "spellistor" i popupmenyn. Sedan markerar du de filmer eller spellistor du vill synkronisera.

- 4 Klicka på Utför.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera filer som är markerade i Filmer och andra bibliotek.

#### Så här ställer du in iTunes på att synkronisera de senaste avsnitten eller valda TV-program till iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken TV-program.
- 2 Markera "Synkronisera" och välj antalet avsnitt i popupmenyn.
- 3 Klicka på "Markerade ..." och välj "TV-program" eller "spellistor" i popupmenyn.
- 4 Markera de filmer eller spellistor du vill synkronisera.
- 5 Klicka på Utför.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera filer som är markerade i TV-program och andra bibliotek.

### Hantera videor manuellt

Du får större flexibilitet i videohanteringen på iPod classic om du ställer in manuell uppdatering av iPod classic i iTunes. Du kan lägga till och ta bort filmer, TV-program och andra filer precis som du vill ha dem. Du kan också lägga till videor från andra datorer på iPod classic utan att ta bort videor som redan finns på iPod classic. Läs avsnittet "Hantera iPod classic manuellt" på sidan 24.

### Lägga till videopodcaster på iPod classic

Du lägger till videopodcaster på iPod classic på samma sätt som du lägger till andra podcaster (se sida 25). Om en podcast har en videodel så spelas videon upp när du väljer den från menyn Podcaster.

Om du ställer in att iTunes ska hantera filmer och TV-program manuellt kan du senare återställa iTunes så att det synkroniserar dem automatiskt. Om du ställer in iTunes på automatisk synkronisering efter det att du manuellt hanterat iPod classic förlorar du de objekt på iPod classic som inte finns i iTunes-biblioteket.

#### Så här återställer du iTunes till att synkronisera alla filmer automatiskt på iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Filmer.
- 2 Markera "Synkronisera filmer" och sedan "Alla filmer".
- 3 Klicka på Utför.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera filer som är markerade i Filmer och andra bibliotek.

#### Så här återställer du iTunes till att synkronisera alla TV-program automatiskt på iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken TV-program.
- 2 Markera "Synkronisera" och välj "Alla TV-programavsnitt av" i popupmenyn.
- 3 Markera "Alla TV-program".
- 4 Klicka på Utför.

**Obs!** Om "Synkronisera endast markerade objekt" är markerat i panelen Sammanfattning kommer iTunes bara att synkronisera filer som är markerade i TV-program och andra bibliotek.

## Titta och lyssna på video

Du kan titta och lyssna på video på iPod classic. Om du har en AV-kabel från Apple (säljs separat på [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore)) kan du titta på video från iPod classic på en TV.

### Titta och lyssna på video på iPod classic

Videor du lägger till på iPod classic visas i videomenyerna. Musikvideor visas också i musikmenyerna.

#### Så här visar du en video på iPod classic:

- Välj Video och bläddra fram en video.

När du spelar upp videon kan du både se och höra den.

#### Så här lyssnar du på ljudet från en musikvideo eller videopodcast utan att spela upp videon:

- Välj Musik och bläddra fram en musikvideo eller en videopodcast.

När du spelar upp videon hör du den men du kan inte se den.

### Titta på video på en TV ansluten till iPod classic

Om du har en iPod AV-kabel från Apple kan du titta på video på en TV som är ansluten till iPod classic. Först ställer du in iPod classic på att visa video på en TV, sedan ansluter du iPod classic till TV:n och spelar upp videon.

**Obs!** Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller Apple AV Connection Kit. Andra, liknande kablar av RCA-typ kanske inte fungerar. Kablarna finns att köpa via [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore).

#### Så här ställer du in iPod classic på att visa video på en TV:

- Välj Video > Inställningar och välj Fråga eller På för "TV ut".

Om du ställer in TV ut på Fråga, kan du sedan varje gång du spelar upp en video välja om den ska visas på en TV eller på iPod classic.

Du kan också ställa in om videon ska visas i widescreen- eller helskärmsläge, samt om den ska visas på en PAL- eller NTSC-TV.

#### Så här gör du inställningar för TV:

- Välj Video > Inställningar och följ sedan anvisningarna nedan.

Om du vill ställa in	Gör så här
Videovisning på PAL- eller NTSC-TV	Ställ in TV-signal på PAL eller NTSC. PAL och NTSC är olika TV-system. Vilket system din TV använder beror på var den är köpt. Titta i dokumentationen som följde med din TV om du är osäker vilket system den använder.
Formatet på den externa TV:n	Ställ in TV-skärm som Widescreen för 16:9-format eller Standard för 4:3-format.

Om du vill ställa in	Gör så här
Videon ska anpassas till skärmen	Ställ in "Anpassa till skärm" som På. Om du ställer in "Anpassa till skärm" som Av visas videor i widescreenformat med svarta kanter upp- och nedtill på iPod classic eller på TV-skärmar i 4:3-format.
Spela alternativt ljud	Ställ in Alternativt ljud som På.
Visning av textning	Sätt Textning till På.
Visa undertexter	Ställ in Undertexter som På.


### Så här använder du Apple Component AV-kabel till att ansluta iPod classic till TV:n:

- 1 Anslut de röda, gröna och blå videokontakterna till komponentvideoringångarna (Y, Pb och Pr) på TV:n.

Du kan även använda en Apple Composite AV-kabel. Om du gör det ansluter du den gula videokontakten till videoringången på TV:n. TV:n måste ha RCA-ingångar för video och ljud.

- 2 Anslut den vita ljudkontakten till den vänstra analoga ljudingången på TV:n och den röda kontakten till den högra ingången.
- 3 Anslut iPod Dock Connector till iPod classic eller Universal Dock.
- 4 Anslut USB-kontakten till USB-nätadaptern eller till datorn så att iPod classic alltid är laddad.
- 5 Slå på iPod classic och TV:n eller receivern för att börja spela.

Se till att du ställde TV ut på iPod classic till På.

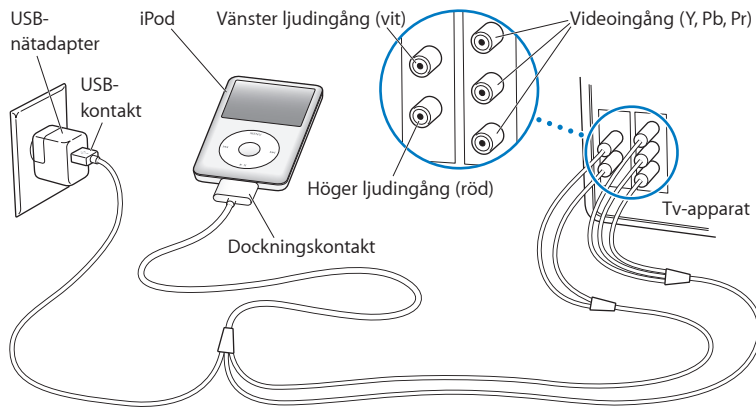

**Obs!** Ingångarna på din TV eller receiver kan skilja sig från ingångarna i illustrationen.



**Så här visar du en video på en TV:**

- 1 Anslut iPod classic till en TV (se ovan).
- 2 Slå på TV:n och ställ in den på visning från ingångarna som iPod classic är ansluten till. Mer information finns i dokumentationen som följde med TV:n.
- 3 Välj Videor på iPod classic och bläddra fram en video.


Du kan importera digitala bilder till datorn och lägga till dem på iPod classic. Du kan visa bilderna på iPod classic eller som ett bildspel på en TV. I det här kapitlet får du veta hur du importerar och tittar på bilder.

## Importera bilder

Du kan importera digitala bilder från en digitalkamera till datorn och sedan lägga till och visa dem på iPod classic. Du kan ansluta iPod classic till en TV och visa bilder som bildspel med musik.

## Importera bilder från en kamera till din dator

Du kan importera bilder från en digitalkamera eller en minneskortläsare.

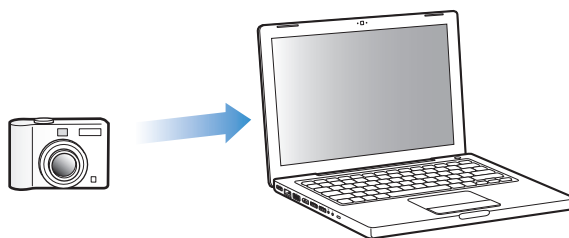

### Så här importerar du bilder till en Mac med iPhoto:

- 1 Anslut kameran eller minneskortläsaren till datorn. Öppna iPhoto (i programmappen) om det inte öppnas automatiskt.
- 2 Klicka på Importera.

Bilderna i kameran importeras till iPhoto.

Du kan importera andra digitala bilder till iPhoto, t.ex. bilder som du hämtat ner från webben. Om du vill veta mer om att importera och arbeta med foton och andra bilder väljer du Hjälp > iPhoto Hjälp i iPhoto.

iPhoto ingår i iLife och finns att köpa på [www.apple.com/se/ilife](http://www.apple.com/se/ilife). iPhoto kan redan vara installerat i mappen Program på din Mac.

Om du inte har iPhoto kan du importera bilder med Bildinsamling.

#### **Så här importerar du bilder till en Mac med Bildinsamling:**


- 1 Anslut kameran eller minneskortläsaren till din dator.
- 2 Öppna Bildinsamling (i programmappen) om det inte öppnas automatiskt.
- 3 Vill du endast importera vissa objekt klickar du på Samla in några. Vill du överföra alla objekt klickar du på Samla in alla.

#### **Så här importerar du bilder till en Windows-PC:**

- Följ instruktionerna som följde med din digitalkamera eller ditt bildprogram.

### **Lägga till bilder från datorn på iPod classic**

Du kan lägga till bilder på iPod classic från en mapp på hårddisken. Om du har en Mac och iPhoto 4.0.3 eller senare kan du synkronisera iPhoto-album automatiskt. Om du har en Windows-PC och Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, kan du synkronisera bildsamlingar automatiskt.

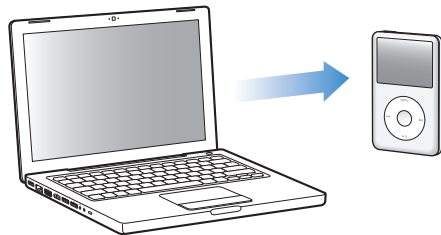

Första gången du lägger till bilder på iPod classic kan det ta lite tid, beroende på hur många bilder du har i bildbiblioteket.

#### **Så här synkroniserar du bilder till iPod classic från en Mac eller Windows-dator med hjälp av ett bildprogram:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Bilder.
- 2 Markera "Synkronisera bilder från: ..."
  - På en Mac väljer du iPhoto från popupmenyn.
  - På en Windows-dator väljer du Photoshop Album eller Photoshop Elements från popupmenyn.

**Obs!** Vissa versioner av Photoshop Album och Photoshop Elements har inte stöd för samlingar. Du kan ändå använda dem till att lägga till alla dina bilder.

- 3 Om du vill lägga till alla bilder markerar du "Alla bilder och album". Om du vill hålla bilderna ordnade efter händelser markerar du "...händelser" och väljer ett alternativ i popupmenyn. Om du vill lägga till bilder endast från vissa album markerar du "Markerade album" och väljer de album du vill lägga till.
- 4 Klicka på Utför.  
Varje gång du ansluter iPod classic till datorn synkroniseras bilder automatiskt.

#### **Så här lägger du till bilder från en mapp på hårddisken på iPod classic:**

- 1 Dra bilderna du vill ha till en mapp på din dator.  
Om du vill att bilderna ska visas i separata fotoalbum på iPod classic skapar du mappar inuti bildmappen och drar bilderna till de nya mapparna.
- 2 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Bilder.
- 3 Markera "Synkronisera bilder från:..."
- 4 Välj "Välj mapp" från popupmenyn och markera din bildmapp.
- 5 Klicka på Utför.

När du lägger till bilder på iPod classic optimerar iTunes bilderna för visning. Som förval överförs inte fullupplösta bildfiler. Det kan vara praktiskt att lägga till fullupplösta bildfiler om du till exempel vill flytta dem från en dator till en annan, men det är inte nödvändigt för att visa bilderna på iPod classic med full kvalitet.

#### **Så här lägger du till bildfiler med full upplösning på iPod classic:**


- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Bilder.
- 2 Markera "Inkludera bilder i full upplösning".
- 3 Klicka på Utför.  
iTunes kopierar fullupplösta versioner av bilderna till mappen Photos på iPod classic.

#### **Så här raderar du bilder på iPod classic:**

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Bilder.
- 2 Markera "Synkronisera bilder från: ..."
  - På en Mac väljer du iPhoto från popupmenyn.
  - På en Windows-dator väljer du Photoshop Album eller Photoshop Elements från popupmenyn.
- 3 Välj "Markerade album" och avmarkera de album du inte längre vill ha på iPod classic.
- 4 Klicka på Utför.

## Lägga till bilder från iPod classic på en dator

Om du lägger till bilder i full upplösning från datorn till iPod classic enligt ovanstående anvisningar sparas de i mappen Photos på iPod classic. Du kan ansluta iPod classic till en dator och lägga till bilderna på datorn. iPod classic måste vara aktiverad för användning som extern enhet (se "Använda iPod classic som en extern lagringsenhet" på sidan 48).

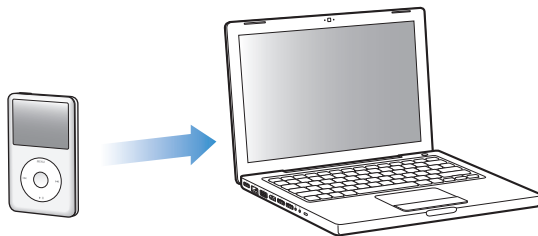

### Så här lägger du till bilder från iPod classic på en dator:

- 1 Anslut iPod classic till datorn.
- 2 Dra bildfiler från mappen Photos eller DCIM på iPod classic till datorns skrivbord eller till ett bildredigeringsprogram.

**Obs!** Du kan också lägga till bilder som är sparade i mappen Photos via ett bildredigeringsprogram, t.ex. iPhoto. Mer information finns i dokumentationen som följde med programmet.

### Så här raderar du bilder från mappen Photos på iPod classic:

- 1 Anslut iPod classic till datorn.
- 2 Navigera till mappen Photos på iPod classic och radera de bilder du inte vill ha kvar.

## Visa bilder

Du kan visa bilder på iPod classic manuellt eller som ett bildspel. Om du har en AV-kabel från Apple (tillval, exempelvis Apple Component AV Cable) kan du ansluta iPod classic till en TV och visa bilder som ett bildspel med musik.

### Visa bilder på iPod classic

#### Så här visar du bilder på iPod classic:

- 1 Välj Bilder > Alla bilder på iPod classic. Du kan också välja Bilder och markera ett fotoalbum om du bara vill se bilderna i det albumet. Det kan ta en liten stund innan miniatyrbilder visas.
- 2 Markera bilden du vill ha och tryck på mittknappen för att visa den i helskärmsläge.

Använd klickhjulet för att rulla mellan bilder från valfri bildvisningsskärm. Tryck på knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt för att hoppa till nästa respektive föregående skärm med bilder. Tryck och håll ner knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt för att hoppa till den sista respektive första bilden i biblioteket eller albumet.

## Visa bildspel

Om du vill kan du visa ett bildspel med musik och övergångar på iPod classic. Om du har en AV-kabel från Apple (tillval) kan du visa bildspelet på en TV.

### Så här gör du inställningar för bildspel:

- Välj Bilder > Inställningar och följ sedan de här anvisningarna:

Om du vill ställa in	Gör så här
Hur lång tid varje bild visas	Välj Tid per bild och välj en tid.
Musiken som spelas under bildspel	Välj Musik och sedan en spellista. Om du använder iPhoto kan du välja Från iPhoto för att kopiera iPhotos musikinställning. Bara de låtar du har lagt till på iPod classic spelas upp.
Uppprepning av bilder	Ställ in Repetera på På.
Visning av bilder i slumpmässig ordning	Ställ in Blanda bilder på På.
Bildvisning med övergångar	Välj Övergångar och sedan en typ av övergång.
Att bildspel ska visas på iPod classic	Ställ in TV ut på Fråga eller Av.
Att bildspel ska visas på en TV	Ställ in TV ut på Fråga eller På. Om du ställer in TV ut på Fråga kan du sedan varje gång du startar ett bildspel välja om det ska visas på en TV eller på iPod classic.
Bildvisning på PAL- eller NTSC-TV	Ställ in TV-signal på PAL eller NTSC. PAL och NTSC är olika TV-system. Vilket system din TV använder beror på var den är köpt. Titta i dokumentationen som följde med din TV om du är osäker vilket system den använder.

### **Så här visar du ett bildspel på iPod classic:**

- Markera valfri bild, album eller rulle och tryck på uppspelnings-/pausknappen. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på mittknappen. Vill du pausa trycker du på knappen för uppspelning/paus. Om du vill hoppa till nästa eller föregående bild använder du knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt.

### **Så här ansluter du iPod classic till en TV:**

- 1 Anslut en Apple Component eller Composite AV-kabel (tillval) till iPod classic.

*Obs!* Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller Apple AV Connection Kit. Andra, liknande kablar av RCA-typ fungerar inte. Kablarna finns att köpa via [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore).

- 2 Anslut video- och ljudkontaktarna till portarna på TV:n (se bilden på sida 40).

TV:n måste ha RCA-ingångar för video och ljud.

### **Så här visar du bildspel på en TV:**

- 1 Anslut iPod classic till en TV (se ovan).
- 2 Slå på TV:n och ställ in den på visning från ingångarna som iPod classic är ansluten till. Mer information finns i dokumentationen som följde med TV:n.
- 3 Markera valfri bild eller album på iPod classic och tryck på uppspelnings-/pausknappen. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på mittknappen. Vill du pausa trycker du på knappen för uppspelning/paus. Om du vill hoppa till nästa eller föregående bild använder du knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt.

Om du valde en spellista i Bilder > Inställningar > Musik spelas den automatiskt när du startar bildspelet. Bilderna visas på din TV och bläddras fram automatiskt enligt inställningarna i menyn Bildspel > Inställningar.

iPod classic kan göra mycket mer än att spela upp musik. Och du kan göra mycket mer med den än att bara lyssna på musik.

I det här kapitlet får du veta mer om extrafunktionerna i iPod classic, som hur du använder den som extern lagringsenhet, ställer in påminnelser och vilotimer, visar klockan i andra delar av världen, visar anteckningar samt synkroniserar kontakter, kalendrar och uppgiftslistor. Läs om hur du använder iPod classic som stoppur, hur du låser skärmen och vilka tillbehör som finns till iPod classic

## Använda iPod classic som en extern lagringsenhet

iPod classic kan användas som en extern enhet till att spara datafiler.

**Obs!** Du måste använda iTunes till att lägga till musik och andra ljudfiler eller videofiler på iPod classic. Låtar du har lagt till med iTunes visas inte i Finder på Mac eller i Utforskaren i Windows. Om du kopierar musikfiler till iPod classic i Finder på Mac eller Utforskaren på Windows kan du inte spela upp dem på iPod classic.

### Gör så här om du vill använda iPod classic som en extern enhet:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 2 Välj "Använd som extern enhet" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

När du använder iPod classic som extern enhet visas iPod classic-skivsymbolen på skrivbordet i Mac OS, eller som nästa lediga enhetsbokstav i Utforskaren i Windows.

**Obs!** Du kan även aktivera användning av iPod classic som en extern enhet genom att klicka på Sammanfattning och markera "Hantera musik och videor manuellt". Kopiera filer genom att dra dem till eller från iPod classic.

Om du i första hand iPod classic som extern enhet kan du avaktivera att iTunes automatiskt öppnas när du ansluter den till datorn.



Så här ser du till att iTunes inte öppnas automatiskt när du ansluter iPod classic till datorn:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 2 Avmarkera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

## Extrinställningar

Du kan ställa in datum och tid, klockor i olika tidszoner, påminnelser och vilotimer på iPod classic. Du kan använda iPod classic som stoppur eller till att spela spel och du kan låsa skärmen på den.

### Ställa in och visa datum och tid

Datum och tid hämtas automatiskt från datorns klocka när du ansluter iPod classic, men det går att ändra inställningarna.

Så här ställer du in datum och tid:

- 1 Välj Inställningar > Datum och tid.
- 2 Välj ett eller flera av följande alternativ:

Vill du	Gör så här
Ställa in datumet	Välj Datum. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde genom att trycka på mittknappen.
Ställa in tiden	Välj Tid. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde genom att trycka på mittknappen.
Ställa in tidszonen	Välj Tidszon och använd klickhjulet till att välja en stad i en annan tidszon.
Ange sommartidsinställningar	Välj Sommartid och slå på och av sommartid genom att trycka på mittknappen.
Visa tiden i 24-timmarsformat	Välj 24-timmarsklocka och slå på och av 24-timmarsformatet genom att trycka på mittknappen.
Visa tiden i namnlistan	Välj Tid i titel och slå på och av alternativet genom att trycka på mittknappen.

### Lägga till klockor för andra tidszoner

Så här lägger du till klockor för andra tidszoner:

- 1 Välj Tillbehör > Klockor.
- 2 I skärmen Klockor trycker du på mittknappen och väljer Lägg till.
- 3 Välj ett område och välj sedan en stad.  
Klockorna du lägger till visas i listan. Den senaste klockan du lade till visas sist.

### Radera en klocka:

- 1 Välj Tillbehör > Klockor.
- 2 Markera klockan.
- 3 Välj Radera.

### Ställa in en påminnelse

Du kan ställa in påminnelser för alla klockorna på iPod classic.

#### Så här använder du iPod classic som väckarklocka:

- 1 Välj Tillbehör > Påminnelse.
- 2 Välj Skapa påminnelse och ställ in ett eller flera av följande alternativ:

Vill du	Gör så här
Slå på påminnelsen	Välj Påminnelse och välj På.
Ställa in tiden	Välj Tid. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde genom att trycka på mittknappen.
Ställa in datumet	Välj Datum. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde genom att trycka på mittknappen.
Välja ett ljud	Välj Toner eller en spellista. Om du väljer Toner kommer det att höras från den inbyggda högtalaren. Om du väljer en spellista måste iPod classic vara ansluten till högtalare eller hörlurar för att påminnelsen ska höras.
Välj ett upprepningsalternativ	Välj Upprepa och välj sedan ett alternativ (t.ex. "vardagar").
Ge påminnelsen ett namn	Välj Etikett och välj sedan ett alternativ (t.ex. Vakna).

#### Så här raderar du en påminnelse:

- 1 Välj Tillbehör > Påminnelse.
- 2 Markera påminnelsen och välj sedan Radera.

### Ställa in tiden för viloläge

Du kan ställa in att iPod classic stängs av automatiskt när den spelat musik eller annat innehåll under en viss tid.

#### Så här ställer du in vilotimern:

- 1 Välj Tillbehör > Påminnelse.
- 2 Välj Vilotimer och ställ in hur länge du vill att iPod classic ska spela.

### Använda stoppuret

Du kan använda stoppuret för att ta tid när du tränar. Om du till exempel springer flera varv på ett spår kan du mäta varvtiden. Det går bra att lyssna på musik medan stoppuret används.

### **Så här använder du stoppuret:**

- 1 Välj Tillbehör > Stoppur.
- 2 Starta tidtagningen genom att trycka på knappen för uppspelning/paus.
- 3 Spara varvtider genom att trycka på mittknappen. Upp till tre varvtider visas under den sammanlagda tiden.
- 4 Klicka på paus-/uppspelningsknappen om du vill stanna tidtagningen, eller välj Fortsätt om du vill starta tidtagningen igen.
- 5 Välj Ny tidtagare om du vill starta ett nytt träningspass.

**Obs!** Efter att du startat stoppuret fortsätter det att räkna så länge du visar tidtagningsskärmen. Om du startar stoppuret och sedan går till en annan meny och iPod classic inte spelar upp musik eller en video, så avbryts stoppuret och iPod classic stängs av automatiskt efter några minuter.

### **Så här granskar eller raderar du ett sparad träningspass:**

- 1 Välj Tillbehör > Stoppur.  
Den aktuella loggen och en lista över sparade pass visas.
- 2 Välj loggen för det träningspass du vill visa information om.  
iPod classic sparar träningspassen med datum, tid och varvstatistik. Du ser då datumet och vilken tid passet startade, hur länge passet varade totalt, den kortaste, längsta och genomsnittliga varvtiden, samt de senaste varvtiderna.
- 3 Tryck på mittknappen och välj Radera logg om du vill radera den markerade loggen eller välj Rensa loggar om du vill radera alla aktuella loggar.

## **Spela spel**

iPod classic har tre spel: iQuiz, Klondike och Vortex.

### **Så här spelar du ett spel:**

- Välj Tillbehör > Spel och välj ett spel.  
Du kan köpa ytterligare spel från iTunes Store (i vissa länder) och spela dem på iPod classic. När du har köpt spel i iTunes lägger du till dem på iPod classic genom att synkronisera dem automatiskt eller lägga till dem manuellt.

### **Så här köper du ett spel:**

- 1 Öppna iTunes och markera iTunes Store i källistan.
- 2 Välj iPod Games från listan i iTunes Store.
- 3 Välj spelet du vill köpa och klicka på Köp spel.

### Så här synkroniserar du spel automatiskt till iPod classic:

- 1 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Spel.
- 2 Markera "Synkronisera spel".
- 3 Klicka på "Alla spel" eller "Markerade spel". Om du klickar på "Markerade spel" väljer du också de spel du vill synkronisera.
- 4 Klicka på Utför.

### Låsa skärmen på iPod classic

Du kan hindra andra från att använda iPod classic genom att ställa in ett kombinationslås. När du har låst en iPod classic som inte är ansluten till en dator måste du ange rätt kombination för att låsa upp och använda den.

**Obs!** Låsfunktionen skiljer sig från låsknappen, som bara förhindrar att iPod classic knappar blir tryckta på av misstag. Kombinationslåset förhindrar att andra personer använder din iPod classic.

### Så här ställer du in en låskombination för iPod classic:

- 1 Välj Tillbehör > Skärmlås.
- 2 Ställ in en kombination på skärmen Ny kombination:
  - Välj den första siffran i den första positionen med hjälp av klickhjulet. Bekräfta siffran genom att klicka på mittknappen och gå vidare till nästa sifferposition.
  - Använd samma metod för att ställa in de resterade siffrorna i kombinationen. Du kan använda knappen nästa/snabbspola framåt för att gå till positionen för nästa siffra och knappen föregående/snabbspola bakåt för att gå till den föregående siffrans position. Tryck på mittknappen vid den sista positionen.
- 3 I skärmen Bekräfta kombination anger du kombinationen för att bekräfta den, eller trycker på menyknappen för att avbryta utan att låsa skärmen.

När du är klar går du tillbaka till skärmen Skärmlås där du kan låsa skärmen eller återställa kombinationen. Tryck på menyknappen för att gå avbryta utan att låsa skärmen.

### Så här låser du skärmen på iPod classic:

- Välj Tillbehör > Skärmlås > Lås.

Om du just har ställt in kombinationen är Lås redan markerat. Tryck bara på mittknappen för att låsa iPod.

När skärmen är låst visas en bild på ett lås.

**Obs!** Om du vill kan du lägga till menyalternativet Skärmlås i huvudmenyn, så att du snabbt kan låsa skärmen på iPod classic. Läs avsnittet "Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn" på sidan 10.

**När låset visas på skärmen kan du låsa upp iPod classic-skärmen på två sätt:**

- Tryck på mittknappen och ange kombinationen på iPod classic. Använd klickhjulet till att välja siffror och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen. Om du anger fel kombination finns låset kvar. Försök igen.
- Anslut iPod classic till den dator du primärt använder den med så låses iPod classic upp automatiskt.

**Obs!** Om du har försökt med ovanstående och ändå inte lyckas låsa upp iPod classic kan du återställa den. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63.

**Så här ändrar du en kombination du redan ställt in:**

- 1 Välj Tillbehör > Skärmlås > Återställ.
- 2 På skärmen Ange kombination anger du den nuvarande kombinationen.
- 3 På skärmen Ny kombination anger och bekräftar du en ny kombination.

**Obs!** Om du inte kommer ihåg den aktuella kombinationen kan du skapa en ny endast genom att återställa iPod classic-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63.

## Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor

Du kan spara kontakter, kalenderaktiviteter och uppgiftslistor på iPod classic så att du alltid har dem till hands.

Om du använder Mac OS X 10.4 eller senare kan du synkronisera kontakterna och kalenderinformationen i iPod classic med Adressbok och iCal. Om du använder en tidigare version av Mac OS X än 10.4 kan du uppdatera informationen med hjälp av iSync. Synkronisering av information med iSync kräver iSync 1.1 eller senare och iCal 1.0.1 eller senare.

Om du använder Windows XP och sparar din kontaktinformation i adressboken i Windows eller i Microsoft Outlook 2003 eller senare, kan du använda iTunes till att synkronisera adressboksinformation på iPod classic. Om du använder kalendern i Microsoft Outlook 2003 eller senare kan du också synkronisera kalenderinformation.

**Så här synkroniserar du kontakt- och kalenderinformation med Mac OS X 10.4 eller senare:**

- 1 Anslut iPod classic till datorn.
- 2 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Kontakter.
- 3 Gör något av följande:
  - Vill du synkronisera kontakter markerar du "Synkronisera kontakterna i Adressbok" under Kontakter och väljer ett alternativ:
  - Vill du synkronisera alla kontakter automatiskt markerar du "Alla kontakter"

- Vill du synkronisera valda grupper av kontakter automatiskt markerar du "Markerade grupper" och markerar de grupper du vill synkronisera.
- Vill du kopiera kontaktbilder till iPod classic, om sådana finns, markerar du "Inkludera kontaktbilder".

När du klickar på Utför uppdaterar iTunes iPod classic med den kontaktinformation i Adressbok du angett.

- Vill du synkronisera kalendrar markerar du "Synkronisera iCal-kalendrar" under Kalendrar och väljer ett alternativ:
  - Vill du synkronisera alla kalendrar automatiskt väljer du "Alla kalendrar".
  - Vill du synkronisera valda kalendrar automatiskt väljer du "Markerade kalendrar" och markerar kalendrar du vill synkronisera.

När du klickar på Utför uppdaterar iTunes iPod classic med den kalenderinformation du angett.

### **Så här synkroniserar du kontakter och kalendrar med en Mac och iSync om du har en tidigare version av Mac OS X än 10.4:**

- 1 Anslut iPod classic till datorn.
- 2 Öppna iSync och välj Enheter > Lägg till enhet. Det här behöver du bara göra första gången du använder iSync med iPod classic.
- 3 Välj iPod classic och klicka på Synkronisera nu. iSync för över information från iCal och Adressbok till iPod classic.

Nästa gång du vill synkronisera iPod classic kan du helt enkelt öppna iSync och klicka på Synkronisera nu. Du kan också välja att iPod classic ska synkroniseras automatiskt när du ansluter den.

**Obs!** iSync synkroniserar informationen på datorn med iPod classic. Du kan inte använda iSync till att synkronisera information från iPod classic till datorn.

### **Så här synkroniserar du kontakter eller kalendrar med adressboken i Windows eller Microsoft Outlook för Windows:**

- 1 Anslut iPod classic till datorn.
- 2 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Kontakter.
- 3 Gör något av följande:
  - Vill du synkronisera kontakter markerar du "Synkronisera kontakter från" under Kontakter och väljer Windows-adressbok eller Microsoft Outlook från popupmenyn. Välj sedan vilken kontaktinformation du vill synkronisera.
  - Vill du synkronisera kalendrar från Microsoft Outlook markerar du "Synkronisera kalendrar från Microsoft Outlook" under Kalendrar.
- 4 Klicka på Utför.

Du kan lägga till kontakt- och kalenderinformation i iPod classic manuellt. iPod classic måste vara aktiverad för användning som en extern enhet (se "Använda iPod classic som en extern lagringsenhet" på sidan 48).

#### **Så här lägger du till kontaktinformation manuellt:**

- 1 Anslut iPod classic och öppna det e-post- eller kontaktprogram du använder. Du kan lägga till kontakter från bl.a. Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage och Eudora.
- 2 Dra kontakter från programmets adressbok till mappen Contacts i iPod classic.  
I vissa fall kan du behöva exportera kontakter och sedan dra de exporterade filerna till mappen Contacts. Se dokumentationen för ditt e-post- eller kontaktprogram.

#### **Så här lägger du till kalenderposter manuellt:**

- 1 Exportera kalenderposter från ett kalenderprogram som använder något av standardformaten iCal (med filnamn som slutar på .ics) eller vCal (med filnamn som slutar på .vcs).
- 2 Dra filerna till mappen Calendars på iPod classic.

*Obs!* Vill du lägga till uppgiftslistor på iPod classic manuellt sparar du dem i en kalenderfil med filtillägget .ics eller .vcs.

#### **Så här visar du kontaktinformation på iPod classic:**

- Välj Tillbehör > Kontakter.

#### **Så här sorterar du kontakter efter förnamn eller efternamn:**

- Välj Inställningar > Sortera efter och välj förnamn eller efternamn genom att trycka på mittknappen.

#### **Så här visar du kalenderposter:**

- Välj Tillbehör > Kalendrar.

#### **Så här visar du uppgiftslistor:**

- Välj Tillbehör > Kalender > Uppgifter.

## **Spara och läsa anteckningar**

Du kan spara och läsa anteckningar på iPod classic om den är aktiverad som extern enhet (se sida 48).

- 1 Spara ett dokument i ett ordbehandlingsprogram som en textfil (.txt).
- 2 Lägg filen i mappen Notes på iPod classic.

#### **Så här läser du anteckningar:**

- Välj Tillbehör > Anteckningar.

## Spela in röstmemon

Du kan spela in röstmemon med tillvalet Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon, eller en mikrofon som är kompatibel med iPod classic (finns att köpa på [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore)). Du kan spara röstmemon på iPod classic och synkronisera dem med datorn. Du kan ställa in röstmemokvaliteten som hög eller låg.

**Obs!** Röstmemon kan inte vara längre än två timmar. Om du spelar in i mer än två timmar påbörjar iPod classic automatiskt ett nytt röstmemo så att inspelningen inte avbryts.

### Så här spelar du in ett röstmemo:

- 1 Anslut Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon till iPod classic, eller anslut en mikrofon till dockkontakten på iPod classic.

Alternativet Röstmemon dyker upp i huvudmenyn.

- 2 Du börjar spela in genom att välja Röstmemon > Starta inspelning.
- 3 Prata medan du bär Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon, eller håll mikrofonen 5-10 cm från munnen och prata. Vill du pausa inspelningen trycker du på knappen för uppspelning/paus.

Välj Fortsätt när du vill fortsätta inspelningen.

- 4 När du är klar väljer du Stopp och Spara. De sparade inspelningarna sorteras efter datum och tid.

### Spela upp en inspelning:

- Välj Tillbehör > Röstmemon och markera inspelningen.

**Obs!** Menyn Röstmemon visas inte om du aldrig anslutit en mikrofon eller Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon till iPod classic.

### Så här synkroniserar du röstmemon med datorn:

Röstmemona sparas i WAV-format i programmet Röstmemon på iPod. Om du aktiverar iPod classic för användning som extern enhet kan du kopiera röstmemon genom att dra dem från mappen.

Om iPod classic är inställd på att synkronisera låtar automatiskt (se "Synkronisera musik automatiskt" på sidan 23) och du spelar in röstmemon, synkroniseras röstmemona automatiskt till en spellista i iTunes (och tas bort från iPod classic) när du ansluter iPod classic. Den nya spellistan för röstmemona visas i källistan.

## Om iPod classic-tillbehör

iPod classic levereras med ett antal tillbehör, och många fler finns tillgängliga på [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore).

Vill du köpa tillbehör till iPod classic besöker du [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore).




Bland de tillgängliga tillbehören finns:

- iPod Radio Remote
- Apple Universal Dock
- Apple Component AV Cable
- Apple Composite AV Cable
- Apple USB-nätadapter
- Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon
- Apple In-Ear Headphones med fjärrkontroll och mikrofon
- World Travel Adapter Kit
- Läderfodral till iPod classic
- iPod-strumpor
- iPod Earphones
- Tillbehör från andra tillverkare – högtalare, headset, fodral, bilstereoadapter, nätadapter med mera

**Så här använder du hörlurarna som följer med iPod classic:**

- Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Sätt sedan hörsnäckorna i öronen som på bilden.

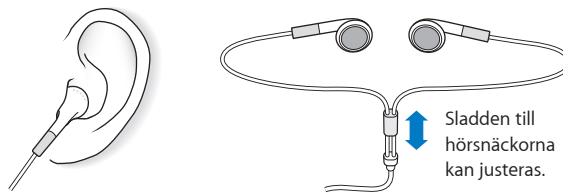

**VARNING:** Om du lyssnar på musik på hög volym i hörlurar kan du skada hörseln permanent. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

- Begränsa tiden som du använder hörsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Undvika att höja volymen för överrösta omgivande ljud.
- Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet.

För information om hur du kan ställa in en maxgräns för volymen på iPod, se "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 30.

De flesta problem med iPod classic kan lösas snabbt genom att följa råden i det här kapitlet.

## Prova först: Starta om, försök igen, starta om datorn, installera om, återställ

Kom ihåg de här fem grundläggande metoderna om du får problem med iPod classic. Prova de här stegen ett i taget tills problemet är löst. Om inget av följande hjälper hittar du lösningar på specifika problem längre fram.

- *Starta om* iPod classic. Se "Allmänna råd", nedan.
- *Försök igen* med en annan USB-port om du inte kan se iPod classic i iTunes.
- *Starta om* datorn och kontrollera att du har de senaste programuppdateringarna installerade.
- *Installera om* iTunes-programvaran från den senaste versionen på webben.
- *Återställ* iPod classic. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63.

## Allmänna råd

De flesta problem med iPod classic kan lösas genom att du startar om den. Det första du kontrollerar är att iPod classic är laddad.

### Så här startar du om iPod classic:

- 1 För låsknappen till låst läge, och lås sedan upp den igen.
- 2 Tryck ner och håll in menyknappen och mittenknappen i minst sex sekunder tills Apple-logotypen visas.

### Om iPod classic inte reagerar

- Kontrollera att låsknappen inte är i låst läge.
- Batteriet i iPod classic kan behöva laddas upp. Anslut iPod classic till datorn eller till en Apple USB-nätadapter och ladda batteriet. Kontrollera att en blixtsymbol visas på iPod classic-skärmen. Om den visas innebär det att iPod classic får ström.

Ladda batteriet genom att ansluta iPod classic till en USB 2.0-port på datorn. Om du ansluter iPod classic till en USB-port på tangentbordet laddas inte batteriet, om det inte är så att tangentbordet har en USB 2.0-port med hög effekt.

- Försök de fem grundläggande metoderna igen, en i taget, tills iPod classic svarar.

#### **Om du vill koppla från iPod classic, men meddelandet "Ansluten" eller "Synkronisering pågår" visas**

- Om iPod classic synkroniserar musik väntar du tills den är klar.
- Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på utmatningsknappen (⏏).
- Om iPod classic försvinner från listan med enheter i källistan i iTunes, men du fortfarande kan se meddelandet "Ansluten" eller "Synkronisering pågår" på iPod classic-skärmen, kopplar du från iPod classic.
- Om iPod classic inte försvinner från enhetslistan i källistan i iTunes, drar du symbolen för iPod classic från skrivbordet till papperskorgen om du använder en Mac. Om du använder en Windows-PC matar du ut enheten i Den här datorn eller klickar på symbolen Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer iPod classic. Om du fortfarande ser "Ansluten" eller "Synkronisering pågår" startar du om datorn och matar ut iPod classic igen.

#### **Om iPod classic inte spelar upp musik**

- Kontrollera att låsknappen inte är i låst läge.
- Kontrollera att hörlurskontakten är helt och hållet instucken.
- Kontrollera att volymen har ställts in på rätt sätt. En maximal volymgräns kan ha ställts in. Du kan ändra eller ta bort den genom att välja Inställningar > Volymgräns. Läs avsnittet "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 30.
- iPod classic kanske står på paus. Prova att trycka på uppspelnings-/pausknappen.
- Kontrollera att du använder iTunes 8.0 eller senare (gå till [www.apple.com/se/ipod/start](http://www.apple.com/se/ipod/start)). Låtar som köpts från iTunes Store med tidigare versioner av iTunes kan inte spelas upp på iPod classic förrän du uppgraderar iTunes.
- Om du använder iPod Universal Dock kontrollerar du att iPod classic sitter på plats i den och att alla kablar är ordentligt anslutna.

#### **Om du ansluter iPod classic till datorn och inget händer**

- Kontrollera att du har den senaste iTunes-programvaran från [www.apple.com/se/ipod/start](http://www.apple.com/se/ipod/start).
- Prova med att ansluta till en annan USB-port på datorn.

**Obs!** En USB 2.0-port rekommenderas för anslutning av iPod classic. USB 1.1 är avsevärt långsammare än USB 2.0. Om du har en Windows-dator som saknar USB 2.0-port kan du i vissa fall köpa och installera ett USB 2.0-kort. Mer information finns på [www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod).

- iPod classic kan behöva startas om (se sida 58).

- Om du ska ansluta iPod classic till en bärbar dator med iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln, ansluter du först datorn till ett eluttag och sedan iPod classic till datorn.
- Kontrollera att du har den dator och programvara som krävs. Läs avsnittet "Om du vill dubbelkontrollera systemkraven" på sidan 62.
- Kontrollera kabelanslutningarna. Koppla ur kabeln i bägge ändar och kontrollera att det inte finns några främmande föremål i USB-portarna. Koppla sedan in kabeln igen och se till att den sitter säkert. Kontrollera att kablarnas kontakter sitter åt rätt håll. De kan bara anslutas på ett sätt.
- Prova med att starta om datorn.
- Om inget av dessa förslag löser problemet kanske du måste återställa iPod classic-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63.

### **Om iPod classic visar meddelandet "Anslut till strömkälla"**

Det här meddelandet kan visas om iPod classic får mycket lite ström och batteriet behöver laddas innan iPod classic kan kommunicera med datorn. Ladda batteriet genom att ansluta iPod classic till en USB 2.0-port på datorn.

Låt iPod classic vara ansluten till datorn tills meddelandet försvinner och iPod classic visas i iTunes eller Finder. Beroende på hur urladdat batteriet är kan du behöva ladda iPod classic i upp till 30 minuter innan den startar.

Om du vill ladda iPod classic snabbare använder du en Apple USB-nätadapter (tillval).

**Obs!** Om du ansluter iPod classic till en USB-port på tangentbordet laddas inte batteriet, om det inte är så att tangentbordet har en USB 2.0-port med hög effekt.

### **Om meddelandet "Återställ med iTunes" visas på iPod classic**

- Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes på datorn (hämta det från [www.apple.com/se/ipod/start](http://www.apple.com/se/ipod/start)).
- Anslut iPod classic till datorn. När iTunes öppnas följer du anvisningarna på skärmen och återställer iPod classic.
- Om återställning av iPod classic inte löser problemet kan du behöva lämna in iPod classic för reparation. Information om hur du får service finns på service- och supportwebbplatsen för iPod: [www.apple.com/se/support/ipod](http://www.apple.com/se/support/ipod)

### **Om låtar eller data synkroniseras långsammare via USB 2.0**

- Om du synkroniserar stora mängder låtar eller data via USB 2.0 och batteriet i the iPod classic är svagt synkroniseras informationen med lägre hastighet för att spara på batteriet.
- Om du vill synkronisera med högre hastighet kan du stoppa synkroniseringen men låta iPod classic fortsätta att vara ansluten till datorn, eller ansluta den till ett eluttag med tillvalet iPod USB 2.0-nätadapter. Låt iPod classic laddas i ungefär en timme innan du fortsätter att synkronisera musik eller data.

### **Om du inte kan lägga till en låt eller någon annan fil på iPod classic**

Låten kan vara kodat i ett format som inte kan användas med iPod classic. Följande ljudfilsformat stöds av iPod classic. De innefattar format för ljudböcker och podradio:

- AAC (M4A, M4B, M4P, upp till 320 kbit/s)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (upp till 320 kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AIFF

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har full CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format.

iPod classic kan inte använda ljudfiler i formaten WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 eller audible.com-format 1.

Om du har en låt i iTunes som inte stöds av iPod classic kan du konvertera den till ett format som iPod classic kan läsa. Mer information finns i iTunes Hjälp.

### **Om iPod classic visar meddelandet "Anslut till iTunes för att aktivera Genius"**

Du har inte aktiverat Genius i iTunes, eller har inte synkroniserat iPod classic sedan du aktiverade Genius i iTunes. För mer information, se sida 21 eller iTunes Hjälp.

### **Om iPod classic visar meddelandet "Genius är inte tillgängligt för vald låt"**

Genius är aktiverat, men känner inte igen låten du vill använda till att starta en Genius-spellista. Nya låtar läggs till i Genius-databasen i iTunes Store regelbundet, så försök igen senare.

### **Om du av misstag ställer in iPod classic på att använda ett språk du inte förstår**

Du kan återställa språkinställningen.

- 1 Tryck på och håll ner menyknappen tills huvudmenyn visas.
- 2 Välj det sjätte menyalternativet (Inställningar).
- 3 Välj det sista menyalternativet (Återställ inställningar).
- 4 Välj det vänstra menyalternativet (Återställ) och välj ett språk.

Andra inställningar för iPod classic återställs också, t.ex. repetition av låtar.

**Obs!** Om du har lagt till eller tagit bort objekt från huvudmenyn på iPod classic (se "Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn" på sidan 10) kan menyn Inställningar finnas på någon annan plats. Om du inte kan hitta alternativet Återställ inställningar kan du återställa iPod classic till ursprungsskicket och välja ett språk som du förstår. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63.

### Om du inte kan se videor eller bilder på din TV

- Använd endast RCA-kablar som är specialtillverkade för iPod classic, t.ex. Apple Component eller Apple Composite AV-kabeln, när du ansluter iPod classic till en TV. Andra, liknande kablar av RCA-typ fungerar inte.
- Kontrollera att TV-apparaten är inställd på att visa bilder från rätt källa (läs mer i dokumentationen som följde med TV-apparaten).
- Kontrollera att alla kablar är rätt anslutna (se "Titta på video på en TV ansluten till iPod classic" på sidan 39).
- Den gula änden av Apple Composite AV-kabeln ska vara ansluten till videoporten på TV:n.
- Om du försöker se på en video går du till Video > Videoinställningar, sätter "TV ut" till På och försöker igen. Om du försöker se på ett bildspel går du till Bilder > Inställningar, sätter "TV ut" till På och försöker igen.
- Om det inte fungerar går du till Video > Inställningar (för video) eller Bilder > Inställningar (för bildspel) och sätter TV-signal till PAL eller NTSC, beroende på vilken typ av TV du har. Testa båda inställningarna.

### Om du vill dubbelkontrollera systemkraven

För att kunna använda iPod classic måste du ha:

- Någon av följande datorkonfigurationer:
  - En Mac med en USB 2.0-port
  - En Windows-PC med en USB 2.0-port eller med ett installerat USB 2.0-kort
- Något av följande operativsystem:
  - Mac OS X 10.4.11 eller senare
  - Windows Vista
  - Windows XP (Home eller Professional) med Service Pack 3 eller senare
- iTunes 8.0 eller senare (iTunes kan hämtas från [www.apple.com/se/ipod/start](http://www.apple.com/se/ipod/start))

Om din Windows-PC saknar en USB 2.0-port 2.0 kan du köpa och installera ett USB 2.0-kort. Mer information om kablar och kompatibla USB-kort finns på [www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod).

För Mac rekommenderas iPhoto 4.0.3 eller senare för att lägga till bilder och album på iPod classic. Det här programmet är ett tillval. iPhoto är eventuellt redan installerat på din Mac. Se efter i mappen Program. Om du har iPhoto 4 kan du uppdatera programmet genom att välja Apple (🍏) > Programuppdatering.

På en Windows-dator kan iPod classic synkronisera bildsamlingar automatiskt från Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare och Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, som finns att köpa från [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Den här programvaran är tillval.

iPod classic kan föra över digitalfoton från mappar på datorns hårddisk både i Mac OS och Windows.

### **Om du vill använda iPod classic med en Mac och en Windows-dator**

Om du använder iPod classic med en Mac och du vill kunna använda den med en Windows-dator måste du återställa iPod-programvaran för användning med Windows-datorn (se "Uppdatera och återställa iPod-programvaran" på sidan 63). När du återställer iPod-programvaran raderas alla data från iPod classic, inklusive all musik.

Det går inte att byta från att använda iPod classic med en Mac till att använda den med en Windows-dator utan att radera alla data på iPod classic.

### **Om du har låst iPod classic-skärmen och inte kan låsa upp den**

Om du ansluter iPod classic till datorn den är inställd för låses den normalt upp automatiskt. Om du inte har tillgång till den dator som iPod classic är inställd för, kan du ansluta iPod classic till en annan dator och återställa iPod-programvaran med hjälp av iTunes. Mer information finns i nästa avsnitt.

Om du vill ändra skärmlåskombinationen och du inte kan komma ihåg den nuvarande kombinationen måste du återställa iPod-programvaran och sedan ställa in en ny kombination.

## **Uppdatera och återställa iPod-programvaran**

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPod-programvaran. Vi rekommenderar att du uppdaterar iPod classic så att den använder den senaste programvaran. Du kan även återställa programvaran vilket återställer iPod classic till ursprungsinställningarna.

- *Vid uppdatering* uppdateras programvaran, men låtarna och inställningarna påverkas inte.
- *Vid återställning* raderas alla data från iPod classic, inklusive låtar, videor, filer, kontakter, bilder, kalenderinformation och eventuella andra data. Alla iPod classic-inställningar återställs till ursprungsvärdena.

### **Så här uppdaterar eller återställer du iPod classic:**

- 1 Kontrollera att du är ansluten till Internet och har den senaste versionen av iTunes på datorn från [www.apple.com/se/ipod/start](http://www.apple.com/se/ipod/start).
- 2 Anslut iPod classic till datorn.
- 3 Markera iPod classic i källistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.

Under Version kan du se om iPod classic är uppdaterad eller om det finns en nyare version av programvaran.

- 4 Klicka på Uppdatera för att installera den senaste versionen av programvaran.
- 5 Om det behövs klickar du på Återställ så återställs iPod classic till originalinställningarna (alla data raderas från iPod classic). Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.



Läs det här kapitlet som innehåller viktig information om säkerhet och hantering för Apple iPod.



Undvik att skada uppstår genom att läsa all säkerhetsinformation nedan och alla hanteringsinstruktioner innan du använder iPod.

Spara *säkerhetsguiden för iPod* och användarhandboken för iPod för framtida behov.

## Viktig säkerhetsinformation

**VARNING:** Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar eller andra skador uppstå.

**Hantering** Böj eller tappa inte iPod, stick inte hål på den, försök inte elda upp den och utsätt den inte för tryck.

**Fukt och väta** Utsätt inte iPod för regn eller annan fukt och väta. Undvik att spilla mat eller vätska på den. Om iPod blir blöt koppar du från alla kablar, stänger av den och för låsknappen (om sådan finns) till låst läge innan rengöring, och låter den torka helt innan du slår på den igen.

**Reparation av iPod** Försök aldrig att reparera iPod själv. iPod innehåller inte några delar som användaren kan utföra service på. Vill du visa information om service väljer du iPod Hjälp från Hjälp-menyn i iTunes eller går till [www.apple.com/se/support/ipod](http://www.apple.com/se/support/ipod). Det uppladdningsbara batteriet i iPod får endast bytas av ett auktoriserat Apple-serviceställe. Mer information om batteribyte finns på [www.apple.com/se/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/se/support/ipod/service/battery).

**Apple USB-nätadapter (säljs separat)** Om du använder Apple USB-nätadaptern (säljs separat på [www.apple.com/se/ipodstore](http://www.apple.com/se/ipodstore)) till att ladda iPod kontrollerar du att nätadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter den till ett eluttag. Anslut sedan Apple USB-nätadaptern ordentligt till eluttaget. Anslut inte och koppla inte från Apple USB-nätadaptern med blöta händer. Använd inte någon annan nätadapter än Apple iPod-nätadaptern till att ladda iPod.

iPod USB-nätadaptern kan bli varm vid normal användning. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt iPod USB-nätadaptern och var försiktig när du hanterar den.

Koppla från iPod USB-nätadaptern om:

- Nätsladden eller nätkontakten är sliten eller skadad.
- Adaptern utsätts för regn eller annan fukt och väta.
- Adapterns hölje skadas.
- Du misstänker att adaptern är i behov av service eller reparation.
- Du tänker rengöra adaptern.

**Hörselskador** Hörseln kan skadas permanent om du använder hörlurar på hög volym. Ställ in volym på en säker nivå. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

- Begränsa tiden som du använder hörsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud
- Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet.

Om du vill veta hur du ställer in en maxgräns för ljudvolymen på iPod classic läser du "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 30

**Hörlurar och säkerhet** Du bör inte använda hörlurar medan du kör ett fordon. (Det är olagligt i vissa områden.) Ta reda på vilka lagar och bestämmelser som gäller vid framförande av fordon och följ dem. Var försiktig och uppmärksam när du kör. Sluta lyssna på ljudenheten om du blir störd eller distraherad när du framför ett fordon eller gör något annat som kräver din fulla uppmärksamhet.

**Krampanfall, blackout och ansträngda ögon** Ett litet antal personer kan drabbas av en blackout eller ett krampanfall (även om det aldrig hänt förut) när de utsätts för blinkande ljus eller ljusmönster som liknar de som finns i en del spel och videor. Om du har haft krampanfall eller blackout, eller om sådana händelser finns i familjens sjukdomshistoria, bör du tala med en läkare innan du spelar videospel (om tillgängligt) på iPod classic. Avbryt användningen av iPod och kontakta en läkare om du upplever: kramper, att det rycker i muskler eller ögon, medvetandeförlust, ofrivilliga rörelser eller desorientering. Minska risken för krampanfall, blackout och ansträngda ögon genom att undvika långvarig användning, hålla iPod classic på lämpligt avstånd från ögonen, använda den under goda ljusförhållanden och ta täta pauser.

**Monotona rörelser** När du utfört monotona rörelser en stund, t.ex. när du spelar spel på iPod classic, kan det ibland hända att du får ont i händer, armar, axlar, nacke, eller andra delar av kroppen. Ta täta pauser och sluta använda iPod och besök en läkare om du får ihållande smärta under eller efter sådan användning.

## Viktig information om hantering

**ANMÄRKNING:** Om du inte följer dessa instruktioner för hantering kan skada uppstå på iPod och andra föremål.

**Bära iPod** iPod innehåller känsliga delar, inklusive, i vissa fall, en hårddisk. Böj eller tappa inte iPod och utsätt den inte för tryck. Om du är orolig för att iPod ska repas kan du använda något av de många fodral som säljs separat.

**Använda kontakter och portar** Tvinga aldrig in en kontakt i en port. Kontrollera att inget är i vägen vid porten. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

**Yttre temperatur och iPod** Använd endast iPod på platser där temperaturen är mellan 0 och 35° C. Speltiden för iPod kan tillfälligt sjunka i låga temperaturer.

Förvara endast iPod på platser där temperaturen är mellan -20 och 45° C. Lämna inte iPod i bilen. Det kan bli för varmt i parkerade bilar.

När du använder iPod eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm. iPodUtsidan av iPod-höljet överför värme från insidan till utsidan och fungerar kylande.

**Hålla iPod-höljet rent** Rengör iPod genom att först koppla från alla kablar, stänga av den och skjuta låsknappen (om sådan finns) till låst läge. Använd sedan en ren, mjuk och luddfri trasa lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPod.

**Kassera iPod på rätt sätt** Information om att kassera iPod på rätt sätt, liksom annan viktig information om säkerhetsstandarder och användning finns i "Regulatory Compliance Information" på sidan 70.

## Mer information om hur du använder iPod classic finns på webben och i hjälpsystemet på datorn.

I den här tabellen visas var du kan hitta mer iPod-relaterad information om program och support.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Service och support, diskussionsforum, självstudiekurser och Apple-programvara	Gå till: <a href="http://www.apple.com/se/support/ipod">www.apple.com/se/support/ipod</a>
Att använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. En självstudiekurs för iTunes (endast tillgänglig i vissa områden) finns på: <a href="http://www.apple.com/se/support/itunes">www.apple.com/se/support/itunes</a>
Att använda iPhoto (i Mac OS X)	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Att använda iSync (i Mac OS X)	Öppna iSync och välj Hjälp > iSync Hjälp.
Att använda iCal (i Mac OS X)	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Den senaste informationen om iPod classic	Gå till: <a href="http://www.apple.com/se/ipod">www.apple.com/se/ipod</a>
Registrering av iPod classic	Du registrerar iPod classic genom att installera iTunes på datorn och ansluta iPod classic.
Hitta serienumret på iPod classic	Titta på baksidan av iPod classic eller välj Inställningar > Om och tryck på mittknappen. Markera iPod classic i källistan i iTunes (när iPod classic är ansluten till datorn) och klicka på fliken Inställningar.
Garantiservice	Följ först råden i det här häftet, i hjälpen och på webben. Sedan gå du till: <a href="http://www.apple.com/se/support/ipod/service">www.apple.com/se/support/ipod/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop M/S 26-A  
Cupertino, CA 95014-2084, USA

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Europeiska unionen



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Information om återvinning

iPod måste kasseras enligt gällande lagar och bestämmelser. Eftersom produkten innehåller ett batteri får den inte kastas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. När iPod har tjänat ut kontaktar du Apple eller de lokala myndigheterna för att få veta mer om olika återvinningsalternativ.

Läs mer om Apples program för återvinning på [www.apple.com/se/environment/recycling](http://www.apple.com/se/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Europeiska unionen – uttjänta produkter:



Den här symbolen betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Union Européenne— informations sur l'élimination**

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Europäische Union— Informationen zur Entsorgung**

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



#### **Unione Europea—informazioni per l'eliminazione**

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

#### **Europeiska unionen – uttjänta produkter**

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

#### **Utbyte och kassering av batteriet i iPod classic**

Det uppladdningsbara batteriet i iPod classic får endast bytas av ett auktoriserat Apple-serviceställe. Mer information om batteriutbytesservice finns på: [www.apple.com/se/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/se/support/ipod/service/battery)

När iPod classic har tjänat ut kontaktar du de lokala myndigheterna för att få veta hur du kan kassera och återvinna den eller lämna tillbaka den till en lokal Apple-butik eller skicka den till Apple. Batteriet plockas ur och återvinns på ett miljövänligt sätt. Mer information finns på:

[www.apple.com/se/environment/recycling](http://www.apple.com/se/environment/recycling)

#### **Apple och miljö**

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter.

Mer information finns på [www.apple.com/se/environment](http://www.apple.com/se/environment)

© 2008 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Finder och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc. iTunes Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som omnämns i den här dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters kvalitet, prestanda, säljbara skick eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

I produkten som beskrivs i den här användarhandboken ingår upphovsrättsligt skyddad teknik som bygger på metoder som är skyddade av amerikanska patent och andra immateriella

rättigheter som innehas av Macrovision Corporation m.fl. Användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik kräver tillstånd av Macrovision

Corporation och gäller enbart för hemmabruk och annan begränsad visning, utom i de fall

Macrovision Corporation har gett tillstånd till annat. Dekonstruktion eller annan disassemblering är förbjuden.

USA, patentnummer: 4 631603, 4 577 216, 4 819 098 och 4 907 093.

Licens ges endast för visning i små, slutna sällskap.

S019-1342/2008-09