



iPad

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 7.1

เนื้อหา

- 7 **บท 1: ทำความรู้จัก iPad**
- 7 ภาพรวม iPad
- 8 อุปกรณ์เสริม
- 9 หน้าจอ Multi-Touch
- 9 ปุ่มพัก/ปลุก
- 10 ปุ่มโฮม
- 10 ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง
- 11 ถาดซิมการ์ด
- 11 ไอคอนสถานะ

- 13 **บท 2: การเริ่มต้นใช้งาน**
- 13 การตั้งค่า iPad
- 13 การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 14 Apple ID
- 14 การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น
- 14 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 15 iCloud
- 16 การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 17 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 17 ชื่อ iPad ของคุณ
- 17 วันและเวลา
- 18 การตั้งค่านานาชาติ
- 18 การดูคู่มือผู้ใช้นั้นบน iPad

- 19 **บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน**
- 19 การใช้แอปพลิเคชัน
- 21 การปรับแต่ง iPad ด้วยตัวเอง
- 23 การป้องกันข้อความ
- 26 การป้องกันตามคำบอก
- 27 ค้นหา
- 28 ศูนย์ควบคุม
- 28 การเตือนและศูนย์การแจ้ง
- 29 เสียงและปิดเสียง
- 29 ห้ามรบกวน
- 30 AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ
- 30 การถ่ายโอนไฟล์
- 31 ฮอตสปอตส่วนตัว
- 31 AirPlay
- 31 AirPrint
- 32 อุปกรณ์บลูทูธ
- 32 การจำกัด
- 32 ความเป็นส่วนตัว

- 33 ความปลอดภัย
- 35 การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่
- 36 การเดินทางไปกับ iPad

- 37 **บท 4: Siri**
- 37 ใช้ Siri
- 37 การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
- 38 การทำการแก้ไข
- 38 การตั้งค่า Siri

- 39 **บท 5: ข้อความ**
- 39 บริการ iMessage
- 39 การส่งและรับข้อความ
- 40 การจัดการบทสนทนา
- 40 การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
- 41 การตั้งค่าข้อความ

- 42 **บท 6: Mail**
- 42 การเขียนข้อความ
- 43 การแอบมอง
- 43 การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
- 43 ดูข้อความสำคัญ
- 44 สิ่งที่แนบมา
- 44 การทำงานได้กับหลายข้อความ
- 45 การดูและบันทึกที่อยู่
- 45 การพิมพ์ข้อความ
- 45 การตั้งค่า Mail

- 46 **บท 7: Safari**
- 46 ทำความรู้จัก Safari
- 47 ค้นหาในเว็บ
- 47 การเลือกดูเว็บ
- 48 การเก็บที่คั่นหน้า
- 48 การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ
- 49 การกรอกฟอร์ม
- 49 การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
- 50 การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง
- 50 ส่วนบุคคลและความปลอดภัย
- 51 การตั้งค่า Safari

- 52 **บท 8: เพลง**
- 52 iTunes Radio
- 53 การรับเพลง
- 53 การเลือกดูและเล่น
- 55 เพลย์ลิสต์
- 55 Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ
- 56 Siri
- 56 iTunes Match
- 57 การตั้งค่าเพลง

58	บท 9: FaceTime
58	ทำความรู้จัก FaceTime
59	โทรออกหรือรับสาย
59	การจัดการการโทร
60	บท 10: ปฏิทิน
60	ทำความรู้จักปฏิทิน
60	การเชิญ
61	การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน
61	การแบ่งปันปฏิทิน iCloud
62	การตั้งค่าปฏิทิน
63	บท 11: รูปภาพ
63	การดูรูปภาพและวิดีโอ
64	การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ
64	การแบ่งปันรูปภาพ iCloud
65	กระจายภาพของฉัน
66	การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
66	การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
67	การพิมพ์รูปภาพ
67	การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
67	การตั้งค่ารูปภาพ
68	บท 12: กล้อง
68	ทำความรู้จัก กล้อง
68	การถ่ายรูปและวิดีโอ
69	HDR
69	การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์
69	การตั้งค่ากล้อง
71	บท 13: รายชื่อ
71	ทำความรู้จักรายชื่อ
72	การเพิ่มรายชื่อ
73	การตั้งค่ารายชื่อ
74	บท 14: นาฬิกา
74	ทำความรู้จักนาฬิกา
75	นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง
76	บท 15: แผนที่
76	ค้นหาสถานที่
77	การรับข้อมูลเพิ่มเติม
77	การขอวิธีเดินทาง
78	3D และ Flyover
78	การตั้งค่าแผนที่
79	บท 16: วิดีโอ
79	ทำความรู้จักวิดีโอ
79	การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ
80	การควบคุมการเล่น
81	การตั้งค่าวิดีโอ

- 82 **บท 17: โน้ต**
- 82 ทำความรู้จักโน้ต
- 83 การแบ่งปันโน้ตในหลายบัญชี

- 84 **บท 18: เตือนความจำ**
- 84 การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้
- 85 การเตือนความจำตำแหน่ง
- 85 การตั้งค่าเตือนความจำ

- 86 **บท 19: Photo Booth**
- 86 การถ่ายรูป
- 87 การจัดการรูปภาพ

- 88 **บท 20: Game Center**
- 88 ทำความรู้จัก Game Center
- 89 การเล่นเกมกับเพื่อน
- 89 การตั้งค่า Game Center

- 90 **บท 21: แฉหนังสือ**
- 90 ทำความรู้จักแฉหนังสือ

- 91 **บท 22: iTunes Store**
- 91 ทำความรู้จัก iTunes Store
- 92 การเลือกดูหรือค้นหา
- 92 การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
- 92 การตั้งค่า iTunes Store

- 94 **บท 23: App Store**
- 94 ทำความรู้จัก App Store
- 94 ค้นหาแอปพลิเคชัน
- 95 การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
- 95 การตั้งค่า App Store

- 97 **บท 24: iBooks**
- 97 ซอร์บ iBooks
- 97 การอ่านหนังสือ
- 98 การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย
- 98 ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์
- 99 การจัดระเบียบหนังสือ
- 99 การอ่าน PDFs
- 99 การตั้งค่า iBooks

- 100 **บท 25: พ็อดคาสต์**
- 100 การทำความรู้จักพ็อดคาสต์
- 100 การรับพ็อดคาสต์
- 101 การควบคุมการเล่น
- 102 การจัดระเบียบพ็อดคาสต์ของคุณ
- 102 การตั้งค่าพ็อดคาสต์

- 103 **ภาคผนวก A: การช่วยการเข้าถึง**
- 103 คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
- 103 คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง

- 104 VoiceOver
- 114 Siri
- 114 ชูม
- 115 กลับสี
- 115 พุดสิ่งที่เลือก
- 115 พุดข้อความอัตโนมัติ
- 115 ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- 115 การเคลื่อนไหวหน้าจอลดลง
- 115 สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- 116 เครื่องช่วยฟัง
- 116 คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- 117 เสียงโมโนและความสมดุล
- 117 ระดับเสียงที่กำหนดได้
- 117 การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- 118 การควบคุมสวิตช์
- 120 AssistiveTouch
- 121 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 121 การช่วยการเข้าถึงใน OS X

- 122 **ภาคผนวก B: iPad ในธุรกิจ**
- 122 iPad ในองค์กร
- 122 Mail รายชื่อ และปฏิทิน
- 122 การเข้าถึงเครือข่าย
- 122 แอปฯ

- 124 **ภาคผนวก C: แป้นพิมพ์นานาชาติ**
- 124 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 125 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

- 127 **ภาคผนวก D: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน**
- 127 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 129 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 129 ไซต์การสนับสนุน iPad
- 130 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad
- 130 การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad
- 130 แอปฯ ไม่เต็มหน้าจอ
- 131 แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นมา
- 131 การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ
- 131 การใช้งานข้อมูล
- 131 iPad ที่ปิดใช้งาน
- 131 การตั้งค่า VPN
- 132 การตั้งค่าโปรไฟล์
- 132 การสำรองข้อมูล iPad
- 133 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad
- 133 การตั้งค่าเซลลูลาร์
- 134 เสียง เพลง และวิดีโอ
- 135 ขายหรือยก iPad ให้คนอื่นรีเปลา
- 136 การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน
- 136 แฉลงการณ์การปฏิบัติตามกฎหมาย FCC

ทำความรู้จัก iPad

1

คู่มือนี้อธิบายถึง iOS 7.1 สำหรับ iPad 2, iPad (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4), iPad Air, iPad mini และ iPad mini ที่มีจอแสดงผล Retina

ภาพรวม iPad

iPad mini ที่มีจอแสดงผล Retina



iPad Air




คุณสมบัติและแอปฯ ของคุณอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ที่คุณมี และขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ภาษา และผู้ให้บริการของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/asia/ios/feature-availability


อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมอยู่ใน iPad:

อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ใช้อะแดปเตอร์ที่นำมาด้วยในการจ่ายไฟให้ iPad และชาร์จแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ของคุณมีลักษณะเหมือนกับอะแดปเตอร์ที่แสดงด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad และภูมิภาคของคุณ

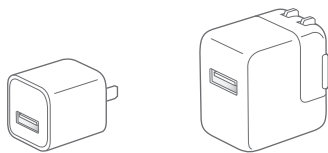


สาย Lightning ไปเป็น USB ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB หรือกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

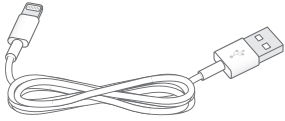

หน้าจอ Multi-Touch

ลักษณะท่าทางแบบธรรมดาไม่กี่แบบ ซึ่งได้แก่ แตะ ลาก กวาดนิ้ว และจิบนิ้ว เป็นทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการใช้ iPad และแอปฯ

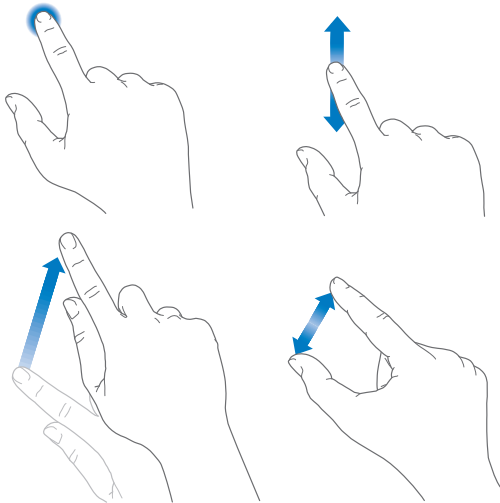

ปุ่มพัก/ปลุก

คุณสามารถล็อก iPad แล้วให้เข้าสู่โหมดพักได้เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เมื่อ iPad ล็อกอยู่ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณแตะที่หน้าจอ แต่เพลงจะเล่นต่อและคุณสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงได้



ล็อก iPad กดปุ่มพัก/ปลุก

ปลดล็อก iPad กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก แล้วลากตัวเลื่อนที่ปรากฏบนหน้าจอ

เปิด iPad กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้นมา

ปิด iPad กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้สองสามวินาทีจนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นลากตัวเลื่อน

หากคุณไม่แตะหน้าจอประมาณสองนาที่ iPad จะล็อกตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ iPad จะล็อกตัวเอง หรือตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้

ตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ

ตั้งรหัสผ่าน ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน

ปกัจฉริยะของ iPad หรือเคสัจฉริยะของ iPad ซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก สามารถล็อกหรือปลดล็อก iPad ให้คุณได้ (iPad 2 ขึ้นไป)

ตั้งค่าปกัจฉริยะของ iPad หรือเคสัจฉริยะของ iPad ของคุณเพื่อล็อกและปลดล็อก iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นเปิด ล็อก/ปลดล็อก

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮมจะช่วยให้คุณกลับสู่หน้าจอโฮมเมื่อใดก็ได้ ปุ่มนี้ยังมีคีย์ลัดอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกไปที่หน้าจอโฮม กดปุ่มโฮม

ให้แตะแอปพลิเคชันเพื่อเปิดบนหน้าจอเริ่มต้น ดู [การเริ่มต้นจากหน้าจอโฮม](#) ที่หน้า 19

ดูแอปพลิเคชันที่คุณได้เปิดขึ้น คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อ iPad ปลดล็อกอยู่ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

ใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู [ใช้ Siri](#) ที่หน้า 37

ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง

ใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อปรับความดังเสียงของเพลงและสื่ออื่น และความดังเสียงของการเตือนและลูกเล่นเสียง ใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อปิดเสียงเตือนและเสียงแจ้ง หรือตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้ iPad สลับระหว่างแนวตั้งและแนวนอน



ปรับความดังเสียง กดปุ่มความดังเสียง

- การปิดเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มลดความดังเสียง
- การตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > ขีดจำกัดความดังเสียง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127

ปิดเสียงแจ้ง การเตือน และลูกเล่นเสียง เลื่อนสวิตช์ด้านข้างไปทางปุ่มความดังเสียง

สวิตช์ด้านข้างไม่ได้ปิดเสียงจากเพลง พ็อดคาสต์ ภาพยนตร์ และรายการทีวี


ใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อล็อกแนวของหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นแตะ ล็อกไม่ให้หมุน

คุณยังสามารถใช้ ห้ามรบกวน เพื่อปิดเสียงการโทร FaceTime การเตือน และการแจ้งได้อีกด้วย การตั้งค่า iPad เป็นห้ามรบกวน: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ห้ามรบกวน จะป้องกันไม่ให้เกิดการเตือนและการแจ้งส่งเสียงใด ๆ หรือส่องสว่างที่หน้าจอเมื่อหน้าจอล็อกอยู่ แต่หน้าฬิกาปลุกจะยังคงส่งเสียง หากหน้าจอไม่ได้ล็อกอยู่ ห้ามรบกวน จะไม่มีผล

ในการตั้งกำหนดการเวลาให้อยู่เงียบ ๆ อนุญาตให้มีการโทร FaceTime มาจากบางคน หรืออนุญาตให้มีการโทร FaceTime ที่โทรเข้ามาช้า ๆ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 29

ถาดซิมการ์ด

ซิมการ์ดใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ หากไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ดของคุณหรือหากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการ คุณอาจต้องติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด

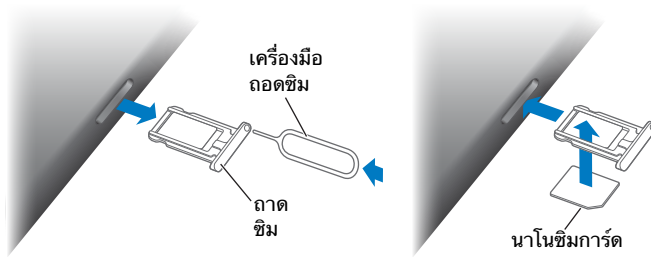









เปิดถาดซิม เสียบเครื่องมือถอดซิมเข้ากับช่องในถาดซิม จากนั้นกดให้แน่นแล้วดันเครื่องมือเข้าไปจนกว่าถาดจะกระเด็นออกมา ดึงถาดซิมออกมาเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด หากคุณไม่มีเครื่องมือถอดซิม ให้ลองใช้ปลายคลิปหนีบกระดาษขนาดเล็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 133

ไอคอนสถานะ

ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	Wi-Fi iPad มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi จำนวน زیادیมาก การเชื่อมต่ออย่างแรง ดู การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 13
	สัญญาณโทรศัพท์มือถือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) อยู่ในระยะเครือข่ายเซลลูลาร์ หากไม่มีสัญญาณ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏ
	โหมดเครื่องบิน หากโหมดเครื่องบินเปิด คุณจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ Bluetooth® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดู การเดินทางไปกับ iPad ที่หน้า 36
LTE	LTE iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G LTE
4G	4G iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G
3G	3G iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G
E	EDGE iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย EDGE
GPRS	GPRS iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย GPRS
	ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 29
	ขอตสปอตส่วนตัว iPad ให้ขอตสปอตส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ iOS ขึ้นอื่น ๆ ดู ขอตสปอตส่วนตัว ที่หน้า 31
	เชื่อมข้อมูล iPad กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 17
	มีเครือข่ายหรือกิจกรรมอื่น แอปฯ ของบริษัทอื่นบางตัวจะใช้ไอคอนนี้เพื่อแสดงกิจกรรมแอปฯ

ไอคอนสถานะ		ความหมาย
	VPN	iPad จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การเข้าถึงเครือข่าย ที่หน้า 122
	ล็อก	iPad ล็อกอยู่ ดู ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 9
	นาฬิกาปลุก	ตั้งค่านาฬิกาปลุก ดู บทที่ 14, นาฬิกา , ที่หน้า 74
	ล็อกแนวของหน้าจอ	แนวของหน้าจอล็อกอยู่ ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 21
	บริการที่ตั้ง	แอปฯ กำลังใช้บริการหาที่ตั้งอยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 32
	Bluetooth®	ไอคอนสีน้ำเงินหรือสีขาว: บลูทูธถูกเปิดใช้งานและจับคู่กับอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ เช่น หูฟัง หรือแป้นพิมพ์ไว ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์ ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 32
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ	จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นแล้ว
	แบตเตอรี่	แสดงระดับหรือสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดู การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่ ที่หน้า 35

การเริ่มต้นใช้งาน

2

อ่านบทนี้เพื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่า iPad ตั้งค่าบัญชีอีเมล ใช้ iCloud และอื่น ๆ



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127 ก่อนใช้ iPad

การตั้งค่า iPad

ตั้งค่า iPad เปิด iPad และทำตามตัวช่วยเหลือการตั้งค่า

ตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะพาคุณผ่านกระบวนการการตั้งค่า ซึ่งรวมถึง:

- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้าง Apple ID ฟรี
- การป้อนรหัสผ่าน
- การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud
- การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำเช่น บริการหาที่ตั้ง และ ค้นหา iPad ของฉัน

ในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถคัดลอกแอปๆ การตั้งค่า และเนื้อหาของคุณจาก iPad เครื่องอื่นได้ โดยการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud หรือจาก iTunes ดู [การสำรองข้อมูล iPad](#) ที่หน้า 132

หากคุณไม่ได้เข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เพียงแค่เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับแจ้งจากตัวช่วยเหลือการตั้งค่า สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดู [การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ](#) ที่หน้า 16

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก  ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และ iPad จะเชื่อมต่อใหม่ทุก ๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำแหน่งเดิม

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi หรือปรับการตั้งค่า Wi-Fi ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi

- การเลือกเครือข่าย: แต่ละหนึ่งในเครือข่ายที่ลงรายการไว้และป้อนรหัสผ่านหากได้รับคำขอ
- การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย: เปิด ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้
- การเลิกจำเครือข่าย: แต่ละ ⓘ ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ เลิกจำ เครือข่ายนี้
- การเข้าร่วมเครือข่ายอื่น: แต่ละ อื่น ๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่าย คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย ประเภท ความปลอดภัย และรหัสผ่าน

ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเอง หากคุณมีสถานีฐาน AirPort ใหม่หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้เปิดอยู่ และอยู่ภายในระยะ คุณสามารถใช้ iPad เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และมองหา “ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” แต่ละสถานีฐานของคุณและตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำให้เหลือเอง

จัดการเครือข่าย AirPort ของคุณ หาก iPad เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และ ⓘ ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ AirPort ให้แตะ ตกลง เพื่อเปิด App Store แล้วดาวน์โหลด (การกระทำนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

Apple ID

Apple ID ของคุณ คือชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีแบบฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ Apple ได้ เช่น iTunes Store, App Store และ iCloud คุณต้องการเพียงแค่ Apple ID เดียวเท่านั้นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple อาจจะมีค่าบริการสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ ชื่อ หรือเช่า

หากคุณมี Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPad และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ในขณะที่คุณถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้

สร้าง Apple ID ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store และแตะ ลงชื่อเข้าใช้ (หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการสร้าง Apple ID อื่น อย่างแรกแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5622?viewlocale=th_TH

การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น

iPad จะทำงานกับ iCloud, Microsoft Exchange และบริการเมล รายชื่อ และปฏิทิน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดหลายบริการ

หากคุณยังไม่มีบัญชีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีเมื่อคุณตั้งค่า iPad หรือตั้งค่าบัญชีในภายหลังได้ใน การตั้งค่า > iCloud ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15

ตั้งค่าบัญชีเมล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud

ตั้งค่าบัญชีอื่น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชีแบบนี้ ดู [การเพิ่มรายชื่อ](#) ที่หน้า 72

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange ในสภาพแวดล้อมแบบองค์กร ให้ดู [Mail รายชื่อ และปฏิทิน](#) ที่หน้า 122

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่าง iPad และอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จะจัดเก็บเนื้อหา เช่น เพลง รูปภาพ ปฏิทิน รายชื่อ เอกสาร และอื่น ๆ แล้วผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15
- iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPad สำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ กระจายภาพ iCloud เพื่อผลัดรูปภาพที่คุณถ่ายใน iPad ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ โดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad ได้

ข้อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถเลือกเพื่อจัดการเนื้อหาด้วยตัวเองจาก iTunes ได้โดยเลือกตัวเลือกนั้นในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป iPad จากนั้นคุณสามารถลากเพลงหรือวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณไปยัง iPad ใน iTunes ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากกว่าที่ iPad ของคุณจะรับไหว

หมายเหตุ: หากคุณใช้ iTunes Match คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เฉพาะวิดีโอ

iCloud

iCloud จะจัดเก็บเนื้อหาของคุณ ที่รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับ เนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณที่ตั้งค่ากับบัญชี iCloud เดียวกัน

iCloud ใช้งานได้ใน:

- อุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 5 ขึ้นไป
- คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.2 ขึ้นไป
- พีซีที่มีแผงควบคุม iCloud สำหรับ Windows (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8)

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/icloud

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- แอปฯ และหนังสือ ใช้ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้ใน App Store และ iBooks Store ได้ฟรีเมื่อใดก็ได้
- Mail รายชื่อ ปฏิทิน ใช้อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
- เอกสารใน Cloud ใช้อัปเดตเอกสารและแอปพลิเคชันอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน iCloud เท่านั้น
- iTunes ใน Cloud ใช้ดาวน์โหลดเพลง iTunes และรายการทีวีที่ซื้อก่อนหน้านี้ไปยัง iPad ได้ฟรีตลอดเวลา
- ค้นหา iPad ของฉัน จะระบุตำแหน่ง iPad ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือควบคุมให้ลบข้อมูลจากระยะไกล ดู [ค้นหา iPad ของฉัน](#) ที่หน้า 34
- รูปภาพ ใช้ กระจายภาพของฉัน เพื่อส่งรูปภาพที่คุณถ่ายด้วย iPad ไปยังอุปกรณ์อื่นของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ การแบ่งปันรูปภาพ iCloud เพื่อแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอกับผู้ที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 64 และ [กระจายภาพของฉัน](#) ที่หน้า 65
- สำรองข้อมูล ใช้สำรองข้อมูล iPad ไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กอยู่และเชื่อมต่อ Wi-Fi ดู [การสำรองข้อมูล iPad](#) ที่หน้า 132
- ค้นหาเพื่อนของฉัน ใช้ตามรอยครอบครัวและเพื่อนของคุณ (เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์) โดยใช้แอปฯ ค้นหาเพื่อนของฉัน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีจาก App Store
- iTunes Match กับความเป็นสมาชิก iTunes Match สำหรับเพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่นำเข้าจะซิติหรือซื้อจากที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ iTunes จะปรากฏบนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณและสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56
- แท็บ iCloud ใช้ดูหน้าเว็บที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ OS X อื่นของคุณ ดู บทที่ 7, [Safari](#), ที่หน้า 46

- พวงกุญแจ iCloud ทำให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ของคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ อัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดู พวงกุญแจ iCloud ที่หน้า 34

ด้วย iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีพื้นที่จัดเก็บ 5 กิกะไบต์สำหรับเมล เอกสาร และการสำรองข้อมูลของคุณ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณซื้อไว้ เช่นเดียวกันกับการกระจายภาพ ซึ่งจะไม่นับรวมกับที่ว่างของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้ สร้างบัญชี iCloud หรือตั้งค่าตัวเลือก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud

ชื่อที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มเติม ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ ชื่อที่จัดเก็บเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud โปรดดู help.apple.com/icloud/

เปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน หรือหนังสือ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

ดูและดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า

- iTunes Store: คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอปฯ เพลง และ วิดีโอ หรือใน iTunes Store ให้แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว ⓘ
- App Store: ไปที่ App Store จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว ⓘ
- iBooks Store: ไปที่ iBooks แตะ ร้าน จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว ⓘ

ค้นหา iPad ของคุณ ไปที่ www.icloud.com ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นเปิดค้นหา iPhone ของฉัน ใช้คุณสมบัตินี้ค้นหา iPad หรือ iPod touch ด้วย

ข้อสำคัญ: ต้องเปิด ค้นหา iPad ของฉัน ก่อนใน การตั้งค่า > iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้สาย USB ที่ให้มาด้วยเพื่อเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูล เพลง และเนื้อหาอื่น ๆ กับ iTunes คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iTunes อย่างไรสายได้ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 17 ในการใช้ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 หรือพีซีที่มีพอร์ต USB 2.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 - Mac OS X เวอร์ชัน 10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional ที่มี Service Pack 3 ขึ้นไป
- iTunes มีให้ใช้ได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download



หากไม่ได้เชื่อมข้อมูลอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อใดก็ได้ ดูที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบน iPad เพื่อดูว่ากำลังเชื่อมข้อมูลอยู่หรือไม่ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ iPad ในขณะที่เชื่อมข้อมูลอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้ถูกเชื่อมข้อมูลไว้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งต่อไป

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad และในทางกลับกันเช่นกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่ให้รวมมาด้วย หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ คุณสามารถตั้งค่าให้ iTunes เชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล iPad ให้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก วิธีใช้ iTunes จากเมนู วิธีใช้

เชื่อมข้อมูลแบบไร้สาย เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่รวมมาด้วย ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad แล้วคลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นเปิด “เชื่อมข้อมูลกับ iPad นี้ผ่าน Wi-Fi”

เมื่อการเชื่อมข้อมูล Wi-Fi เปิดอยู่ iPad จะเชื่อมข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และ iTunes จะเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes แล้วตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น

- ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติเมื่อต่อเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPad ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สำรองข้อมูล ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสไว้ได้บ่งชี้โดยไอคอนล็อก และต้องการรหัสผ่านเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง และคุณจะต้องป้อนใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPad
- เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลบัญชีอีเมลในบานหน้าต่างข้อมูล เฉพาะการตั้งค่าเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุณทำกับบัญชีใน iPad จะไม่เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่างข้อมูล ให้คลิก ชับสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ให้คุณแทนที่ข้อมูลบน iPad ที่มีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป
- ในบานหน้าต่างรูปภาพ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ชื่อ iPad ของคุณ

ชื่อ iPad ของคุณจะใช้โดย iTunes และ iCloud

เปลี่ยนชื่อ iPad ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ

วันและเวลา

วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณตามตำแหน่งของคุณ ให้ดูที่การล็อกหน้าจอเพื่อดูหากตั้งค่าถูกต้อง

ตั้งค่าว่าจะให้ iPad อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPad ให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่านเครือข่าย และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ บางเครือข่ายไม่รองรับเวลาของเครือข่าย ดังนั้น iPad จึงอาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติในบางพื้นที่

ตั้งค่าวันและเวลาด้วยตนเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ

ตั้งค่าว่าจะให้ iPad แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ เพื่อตั้งค่า:

- ภาษาสำหรับ iPad
- แป้นพิมพ์ที่คุณใช้
- รูปแบบภูมิภาค (สำหรับวันที่ เวลา และหมายเลขโทรศัพท์)
- รูปแบบปฏิทิน

การดูคู่มือผู้ใช้บน iPad

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ใน Safari และในแอปพลิเคชัน iBooks ที่แจกฟรี

ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari ใน Safari ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้าเว็บคู่มือผู้ใช้ iPad หรือไปที่ help.apple.com/ipad

เพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือผู้ใช้ไปยังหน้าจอโฮม และ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาและติดตั้ง iBooks เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหา “คู่มือผู้ใช้ iPad” จากนั้นเลือกและดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 24, [iBooks](#), ที่หน้า 97

ข้อมูลพื้นฐาน


3

การใช้แอปพลิเคชัน

แอปฯ ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPad เช่นเดียวกับแอปฯ ที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอโฮม

การเริ่มต้นจากหน้าจอโฮม

แตะที่แอปฯ เพื่อเปิด

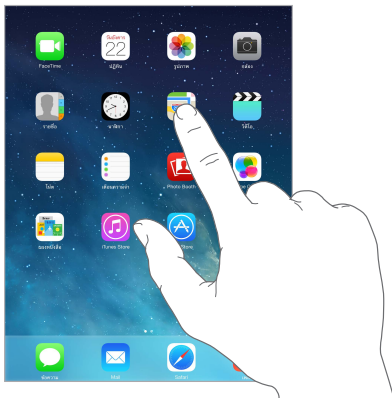

กดปุ่มโฮมเมื่อใดก็ได้เพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่น ๆ

การใช้งานมัลติทาสก์

iPad จะให้คุณใช้งานแอปฯ หลายแอปฯ ได้ในเวลาเดียวกัน

แสดงแอปฯ ที่ทำงาน คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้หน้าจอมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสลับไปเป็นแอปฯ อื่น ให้แตะแอปฯ นั้น




ลากแอปฯ ขึ้นเพื่อปิด

ปิดแอปฯ หากแอปฯ ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปฯ ขึ้นจากหน้าจอมัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปฯ อีกครั้ง

หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ ดึงกึ่งกลางหน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 27

การดูรอบ ๆ

ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และหน้าจอก็หยุด รายการบางรายการมีดัชนี และตัวอักษรเพื่อเข้าไปข้างหน้า

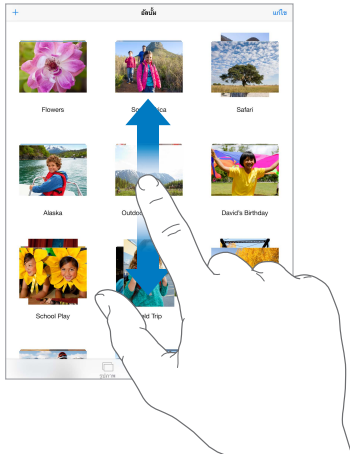


ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใด ๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการเข้าไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

ซูมเข้าหรือออก

ยี่ดรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจิบนิ้วเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จิบนิ้วต่อเพื่อดูชุดรวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่

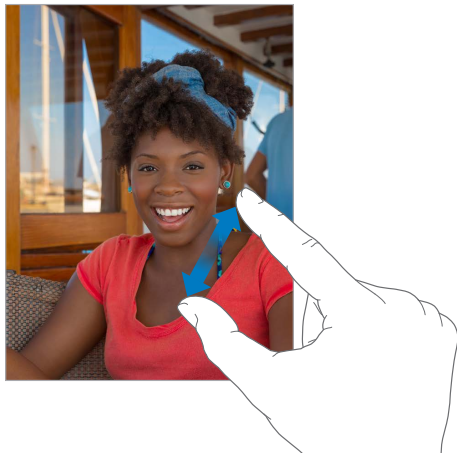

หรือแตะสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า และแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า และแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก


ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์

คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์บน iPad เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮม ให้จอแสดงผลมัลติทาสก์ปรากฏ หรือสลับไปใช้แอปฯ อื่น

ย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮม จีบนิ้วโดยใช้สี่หรือห้านิ้วเข้าหากัน
 ให้จอแสดงผลมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วขึ้นด้วยสี่หรือห้านิ้ว
 สลับแอปฯ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่หรือห้านิ้ว
 เปิดหรือปิดลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติ
 ทาสก์

การเปลี่ยนแนวหน้าจอ

แอปฯ หลายตัวจะแสดงผลมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อคุณหมุน iPad

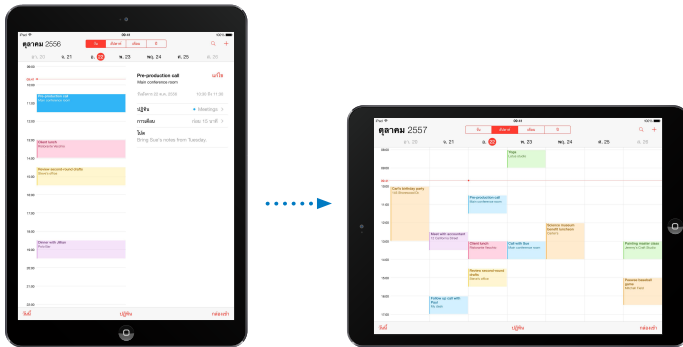

ล็อกแนวของหน้าจอ ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ


ไอคอนล็อกแนวตั้ง จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อแนวหน้าจอถูกล็อกอยู่

คุณยังสามารถตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ล็อกแนวของหน้าจอแทนการปิดเสียงของลูกเล่นเสียงและการ
 แจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป และภายใต้ “ใช้สวิตช์ด้านข้างสำหรับ” แตะ ล็อกไม่ให้หมุน

การปรับแต่ง iPad ด้วยตัวเอง

การจัดเรียงแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง

จัดเรียงแอปพลิเคชัน และค้างไว้ที่แอปพลิเคชันใดก็ได้บนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าจะแอปพลิเคชันจะ
 กระตุกกระดิก จากนั้นลากแอปพลิเคชันไปรอบ ๆ ลากแอปพลิเคชันไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไป
 หน้าจอโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ

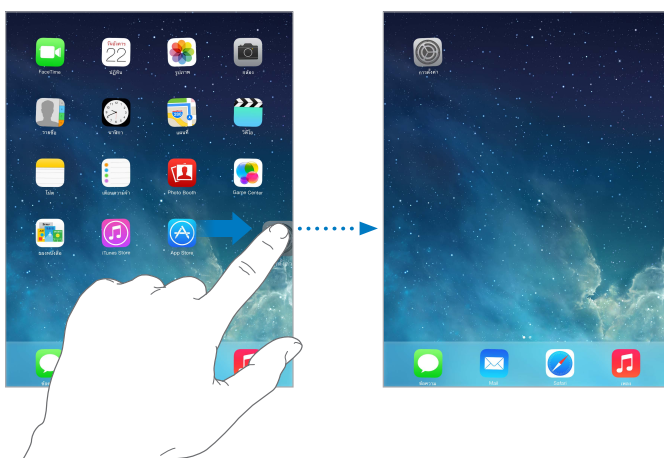


สร้างหน้าจอโฮมใหม่ ขณะที่จัดเรียงแอปฯ ให้ลากแอปฯ ไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอโฮมด้านขวาสุด
 จุดด้านบนบน Dock จะแสดงหน้าจอโฮมที่คุณกำลังดูอยู่

เมื่อ iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้ด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes ใน iTunes ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอปฯ

เริ่มต้นใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม เพื่อ ย้อนกลับหน้าจอโฮมและแอปฯ ไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบโฟลเดอร์และกัศินภาพพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์

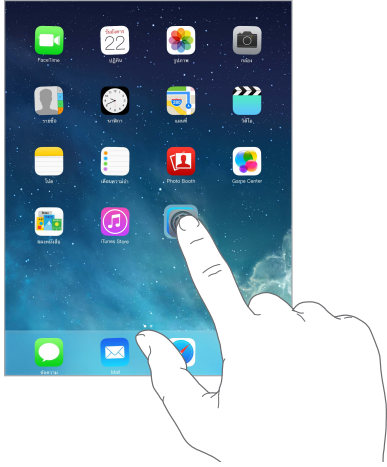


สร้างโฟลเดอร์ ในขณะที่มีการจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันหนึ่งไปบนแอปพลิเคชันอื่น และชื่อของโฟลเดอร์เพื่อตั้งชื่อใหม่ ลากแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มหรือลบนำออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำเสร็จ

คุณสามารถมีหน้าหลายหน้าของแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์ ลากแอปฯ ทั้งหมดออก ซึ่งโฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้

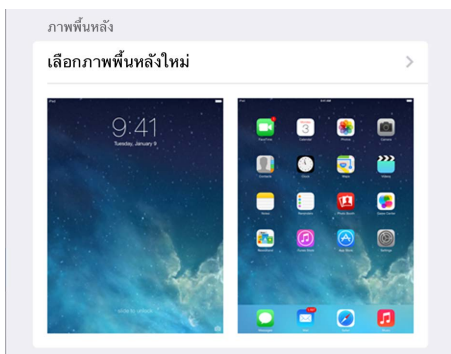


เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เปิดหรือปิดการซูมระดับสายตา เมื่อเลือกภาพสำหรับภาพพื้นหลังใหม่ ให้แตะปุ่มการซูมระดับสายตา สำหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังและความสว่าง และแตะภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมเพื่อแสดงปุ่มการซูมระดับสายตา การตั้งค่าการซูมระดับสายตา จะกำหนดว่าภาพพื้นหลังที่เลือกจะมีการซูมโดยอัตโนมัติหรือไม่

หมายเหตุ: ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเปิดอยู่ ดู การเคลื่อนไหวหน้าจอลดลง ที่หน้า 115

การปรับความสว่างหน้าจอ

ปรับความสว่างหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง แล้วลากตัวเลื่อน หากเปิดใช้ปรับความสว่างอัตโนมัติ iPad จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์แสงรอบข้างในตัวเครื่อง

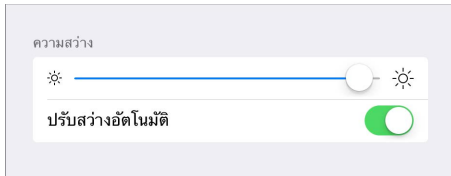


คุณยังสามารถปรับความสว่างหน้าจอใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย

การป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะให้คุณป้อนข้อความเมื่อต้องการ


การป้อนข้อความ

แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อป้อน

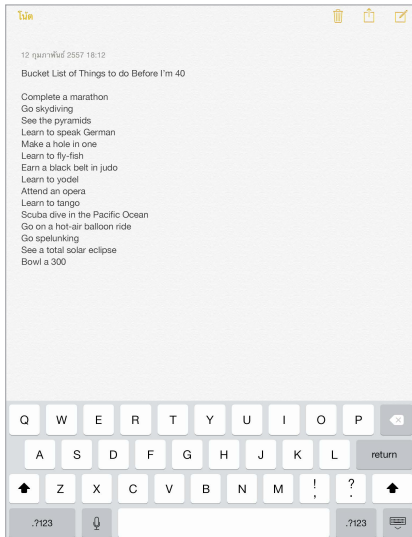

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25 ในการใช้การป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 26


และ Shift เพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะแป้น Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร และสองครั้งที่ Shift สำหรับ Caps Lock ในการป้อนตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะแป้นตัวเลข .?123 หรือแป้นสัญลักษณ์ + * # ในการจบประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar

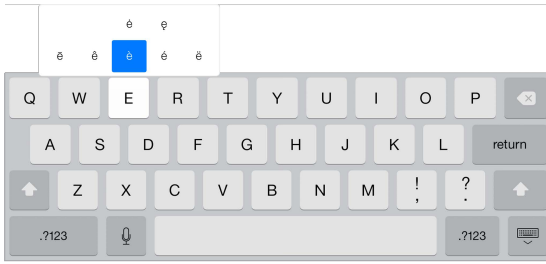

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักษรอื่น ๆ อีก แตะค้างไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

ซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ และแป้นของแป้นพิมพ์ 


iPad อาจแก้ไขคำที่สะกดผิดและคาดเดาคำที่คุณกำลังป้อน โดยจะขึ้นอยู่กับแอปฯ และภาษาที่คุณกำลังใช้ ขอแนะนำให้เสนอแนะโดยการป้อนช่องว่าง เครื่องหมายวรรค หรือโดยการแตะ Return ในการปฏิเสธคำที่แนะนำ แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำที่แนะนำเดียวกันสองสามครั้ง iPad จะหยุดแนะนำคำเหล่านั้น หากคุณเห็นคำที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนคำที่ต้องการ

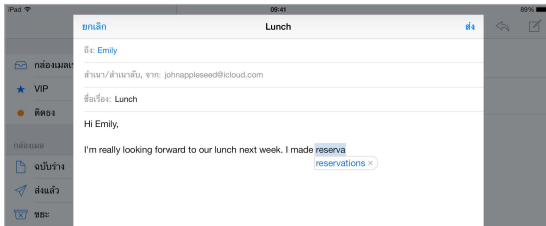


ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

การแก้ไขข้อความ

ปรับแก้ข้อความ แตะค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก

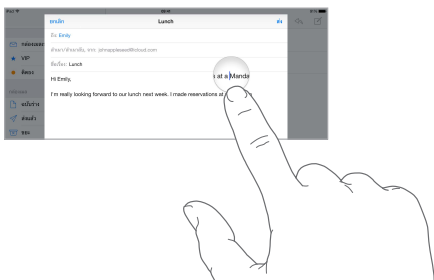

เลือกข้อความ และจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ

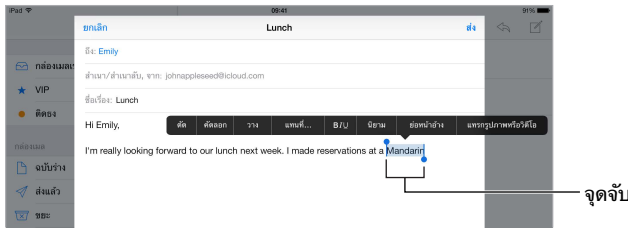


คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปฯ บางตัว คุณยังสามารถทำ ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (แตะ B/I/U) ขอคำจำกัดความของคำ หรือให้ iPad แนะนำทางเลือกให้ คุณอาจต้องแตะ ► เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

เลิกทำการแก้ไขล่าสุด เชย์ iPad แล้วแตะ เลิกทำ

จัดบรรทัดข้อความ เลือกข้อความ จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (ไม่มีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา)

การบันทึกการกดแป้นพิมพ์



คีย์ลัดจะให้คำหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน “On my way!” สิ่งนั้นได้ตั้งค่าให้คุณไว้อยู่แล้ว ในการเพิ่ม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ สร้างคำลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะเพิ่มปุ่มลัดใหม่

ต้องการเก็บคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

การใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณอยู่เสมอ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด เอกสารและข้อมูล

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPad ของคุณ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณต้องจับคู่กับ iPad ก่อน

จับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPad เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPad อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ ซึ่งไกลที่สุดประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏ

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ ✱ ได้ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง

ยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ “เลิกจำอุปกรณ์นี้”

ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 32

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน เช่นการตรวจการสะกดคำ การเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการเขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

ตั้งค่าคุณสมบัติการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

เพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่


การสลับแป้นพิมพ์ หากคุณสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์ คุณสามารถสลับภาษาระหว่างกันโดยการกด Command-Space

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 124

เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกเค้าโครง

เค้าโครงแป้นพิมพ์

บน iPad คุณสามารถป้อนด้วยแป้นพิมพ์แยกที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือเอาออกจาก Dock และตรงกลางของหน้าจอ

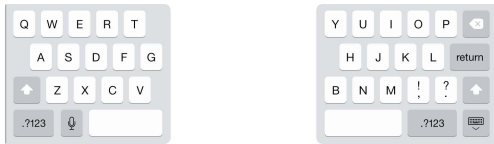

ปรับแป้นพิมพ์ และค้างไว้ที่  จากนั้น:

- ใช้แป้นพิมพ์แยก: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ แยก แล้วปล่อย หรือแยกแป้นพิมพ์ออกจากตรงกลาง
- ย้ายแป้นพิมพ์ไปไว้ตรงกลางของหน้าจอ: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ เอาออกจาก Dock แล้วปล่อย
- ย้อนกลับไปเป็นแป้นพิมพ์แบบเต็ม: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock และ ผสาน แล้วปล่อย
- ย้ายแป้นพิมพ์แบบเต็มกลับไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock แล้วปล่อย


เปิดหรือปิด แป้นพิมพ์แยก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์แยก

การป้อนตามคำบอก

ใน iPad ที่รองรับ คุณสามารถป้อนตามคำบอกแทนการป้อนเองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Siri อยู่ (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri) และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

หมายเหตุ: การป้อนตามคำบอกอาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกัน อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

ป้อนข้อความตามคำบอก และ  บนแป้นพิมพ์ iPad จากนั้นพูด เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ  เสร็จ

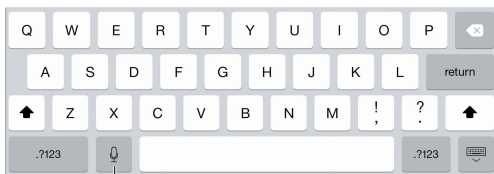

และเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

เพิ่มข้อความ และ  อีกครั้งและดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- เครื่องหมายอัฒประกาศ ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒประกาศ

- ย่อหน้าใหม่
- ขึ้นบรรทัด
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

ค้นหา

แอปฯ หลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่แอปฯ รู้ได้ ด้วยค้นหาโดย Spotlight คุณสามารถค้นหาแอปฯ ทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว


ค้นหา iPad ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอโฮมใด ๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่คุณป้อน ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการในรายการเพื่อเปิด

คุณสามารถใช้ ค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปฯ ได้ด้วย



เลือกแอปพลิเคชันและเนื้อหาที่จะให้ค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการค้นหาได้อีกด้วย

ศูนย์ควบคุม



ศูนย์ควบคุมจะให้การเข้าถึงทันทีที่กลิ้ง, AirDrop, AirPlay, ตัวจับเวลาถอยหลัง, ตัวควบคุมการเล่นเสียง และคุณสมบัติที่สะดวกอื่น ๆ คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกแนวของหน้าจอ เปิดหรือปิดบริการไร้สาย และเปิด AirDrop เพื่อแลกเปลี่ยนรูปภาพและรายการอื่น ๆ กับอุปกรณ์ iOS 7 ใกล้เคียงที่รองรับ AirDrop ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 30

เปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใด ๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)

เปิดแอปพลิเคชันเสียงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ แตะไคเดิลเพลง

ปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม

ปิดการเข้าถึงไปยังศูนย์ควบคุมในแอปฯ หรือบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม

การเตือนและศูนย์การแจ้ง

การเตือน

เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปฯ บางแอปฯ อาจมีป้ายกำกับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปฯ เหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำนวนของรายการใหม่ที่อยู่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ (!) จะปรากฏบนแบดจ์ ในโฟลเดอร์ ป้ายกำกับที่มีหมายเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดของการแจ้งเตือนสำหรับแอปฯ ที่อยู่ภายในทั้งหมด



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

ตอบสนองต่อการเตือนเมื่อ iPad ล็อกอยู่ กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน


ปิดเสียงการเตือนของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

ตั้งเสียง ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์การแจ้ง

ศูนย์การแจ้ง จะรวบรวมการแจ้งของคุณในที่ที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม ทบทวนการเตือนของคุณทั้งหมด หรือแค่การเตือนที่คุณพลาดไป หรือแตะแถบ วันนี้สำหรับเนื้อหาสรุปของกิจกรรมของวัน เช่น พยากรณ์อากาศ ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และแม้กระทั่งเนื้อหาสรุปอย่างรวดเร็วของสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้

เปิดศูนย์การแจ้งเตือน กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ

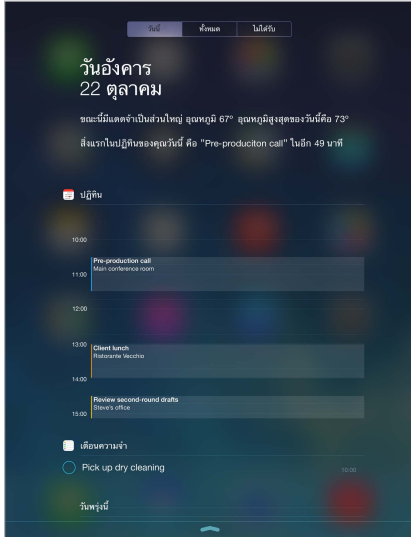

ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือน ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้งเตือน และแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถแตะ แก้ไข เพื่อจัดเรียงลำดับการแจ้งเตือนของแอปฯ ได้อีกด้วย และ ≡ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

ปิดศูนย์การแจ้งเตือน กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม

เสียงและปิดเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดเสียงที่ iPad จะเล่นเมื่อคุณได้รับสาย FaceTime ข้อความตัวอักษร อีเมล ทวิต โพสต์ของ Facebook การเตือนความจำ หรือกิจกรรมอื่น

ตั้งค่าตัวเลือกเสียง ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำหรับตัวเลือก เช่น เสียงเตือนและเสียงเรียกเข้า และความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

หากคุณต้องการปิดเสียงสายเรียกเข้า FaceTime การเตือน และลูกเล่นเสียงชั่วคราว ดูที่ ส่วนต่อไปนี้

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPad ไม่ว่าคุณจะออกไปทานอาหารค่ำหรือนอนหลับ ส่วนนี้จะปิดเสียงหรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายโทรแบบ FaceTime และการเตือน


เปิด ห้ามรบกวน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  เมื่อเปิด ห้ามรบกวน อยู่  จะปรากฏในแถบสถานะ


หมายเหตุ: การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad ปิดเสียงอยู่ ให้ปิดเครื่อง

กำหนดค่า ห้ามรบกวน ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำหนดเวลาชั่วโมงเงียบ อนุญาตการโทร FaceTime จาก ที่ชื่นชอบ หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้มีการโทร FaceTime ที่โทรเข้ามาซ้ำ ๆ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เหล่านั้นได้ คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPad เฉพาะเมื่อล็อกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ล็อก

AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ

ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถแตะ แบ่งปัน หรือ  เพื่อดูการแบ่งปันและตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้

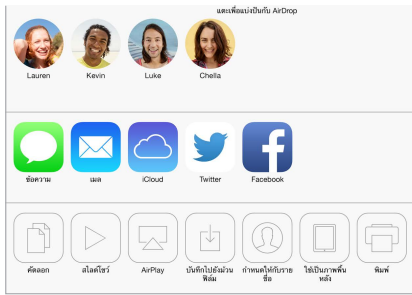

AirDrop จะให้คุณแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ ตำแหน่ง และรายการอื่น ๆ ของคุณแบบไร้สายกับอุปกรณ์ iOS 7 อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่รองรับ AirDrop AirDrop ต้องใช้บัญชี iCloud และถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ คุณต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หรืออยู่ภายในระยะประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) ของอุปกรณ์อื่น การส่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

แบ่งปันรายการโดยใช้ AirDrop แตะ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ AirDrop แล้วแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง AirDrop ยังมีให้ใช้งานได้ในศูนย์ควบคุม เพียงแค่กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ

รับรายการ AirDrop จากผู้อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม แตะ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจาก รายชื่อ เพื่อนั้นหรือจาก ทุก ๆ คน คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเมื่อมาถึงได้

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังการกระจายที่แบ่งปัน แตะ iCloud (ตัวเลือกการแบ่งปันในแอปฯ รูปภาพ) เลือกการกระจาย (หรือสร้างใหม่) จากนั้นแตะ โพสต์

ใช้ Twitter, Facebook, Flickr หรือ Vimeo ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแบ่งปัน Twitter, Facebook, Flickr และ Vimeo จะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณหากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ในระหว่างที่คุณเขียนทวีต หมายเลขที่อยู่มุมขวาล่างจะแสดงจำนวนอักขระที่เหลืออยู่ สิ่งนี้แนบใช้จำนวน 140 อักขระของทวีต

การถ่ายโอนไฟล์

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆ หาก你有แอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้ คุณก็สามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตเอกสารของแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15

ถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่อง ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอปฯ ใช้ส่วนการแบ่งปันไฟล์เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปฯ ที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปฯ ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสาร แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบในอีเมลบน iPad ได้เช่นกัน

บางแอปพลิเคชันอาจแบ่งปันเนื้อหาโดยใช้ AirDrop ได้ ดู [AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 30

ฮอตสปอตส่วนตัว

ใช้ฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad ของคุณ (รุ่น Wi-Fi + Cellular) คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi บลูทูธ หรือสาย USB ได้ อุปกรณ์ iOS อื่น ๆ สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ ฮอตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ และแตะ ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา เพื่อตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากคุณเปิด ฮอตสปอตส่วนตัว อุปกรณ์อื่น ๆ จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ดังนี้:

- Wi-Fi: บนอุปกรณ์ เลือก iPad ของคุณในรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่มีให้ใช้
- USB: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ในการตั้งค่า เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad แล้วกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
- บลูทูธ: บน iPad ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ ในการจับคู่และเชื่อมต่อ iPad กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPad ไอคอนฮอตสปอตส่วนตัว  จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPad ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนตัว > รหัสผ่าน Wi-Fi จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อยแปดอักขระ


จับตาดูการใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 133


AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ชั้นอื่น ๆ บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ iPad

แสดงตัวควบคุม AirPlay ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

กระจายเนื้อหา และ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป

สลับกลับไป iPad และ  จากนั้นเลือก iPad

จำลองหน้าจอ iPad บนทีวี และ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำลอง แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPad เมื่อเปิดการจำลอง AirPlay

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPad กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสมได้อีกด้วย ดู

support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint

ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint จากแอปฯ เช่น Mail รูปภาพ และ Safari แอปฯ หลายแอปฯ ที่มีให้ใช้งานได้ใน Apple Store จะรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPad และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร และ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้)

ดูสถานะของงานพิมพ์ คลิกลูกปัดสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์พิมพ์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในลำดับ

ยกเลิกงานพิมพ์ เลือกใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad ได้ เช่น หูฟังสเตอริโอ หรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่

http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH


คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127

หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางตัวกับ iPad อาจเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้ อุปกรณ์เสริมของ iPhone และ iPod touch บางอย่างเท่านั้นจะสามารถใช้งานกับ iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ การเปิดโหมดเครื่องบินอาจจัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPad และอุปกรณ์เสริมได้ การปรับแนวหรือย้าย iPad และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่อาจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้

เปิดบลูทูธ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ และอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25

iPad ต้องอยู่ในช่วงระยะ 30 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ

ย้อนกลับเสียงเข้าไปถึงที่ iPad ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงออกไปถึงที่ iPad ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 31 หากอุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกระยะ เสียงออกจะกลับไปถึงที่ iPad

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ใน การตั้งค่า > บลูทูธ ให้แตะ ⓘ ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ “เลิกจับคู่อุปกรณ์นี้” หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำกัด

คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปฯ บางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอัน ใช้การจำกัดเพื่อป้องกันการใช้นางแอปพลิเคชัน การติดตั้งของแอปพลิเคชันใหม่ หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำกัดความดังเสียง

เปิดการจำกัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำกัด โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้อาจแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPad

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมห้รหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 133

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณดูแลและควบคุมบริการแอปพลิเคชันและระบบที่มีการเข้าถึงบริการหาที่ตั้ง และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เดือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปฯ เกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น แผนที่ สภาพอากาศ และกล้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้ ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชันใช้บริการหาที่ตั้งอยู่ ↙ จะปรากฏในแถบเมนู

เปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถปิดสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชันหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ บริการระบบหลาย ๆ อย่าง เช่น iAds ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะใช้ บริการหาที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง ↙ ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ

ปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันและคุณสมบัตินี้ได้เรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแบ่งปันบลูทูธ
- ไมโครโฟน
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลที่ร้องขอ

ความปลอดภัย

คุณสมบัตินี้ความปลอดภัยช่วยป้องกันข้อมูลบน iPad ของคุณไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPad

ตั้งรหัสผ่าน ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน และตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ Mail และสิ่งทีแนบที่เก็บไว้ใน iPad โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังอาจใช้การปกป้องข้อมูล)

เพิ่มความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัสแบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้แป้นพิมพ์ หากคุณต้องการปลดล็อก iPad โดยใช้แป้นตัวเลข ให้ตั้งการรหัสผ่านที่ยาวขึ้นโดยใช้ตัวเลขอย่างเดียว

อนุญาตการเข้าถึงคุณสมบัตินี้เมื่อ iPad ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณสมบัตินี้ไม่จำเป็นรวมถึง:

- Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้ดูที่ การตั้งค่า Siri ที่หน้า 38)

อนุญาตการเข้าถึง ศูนย์ควบคุม เมื่อ iPad ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 28

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน และแตะ ลบข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 133

พวงกุญแจ iCloud

พวงกุญแจ iCloud จะทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเว็บไซต์ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณที่คุณตั้งค่าด้วย Safari ใน iPad และอุปกรณ์ iOS ชั้นอื่น ๆ และ Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks ของคุณอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานได้กับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถใช้การป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPad ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ ซึ่งจะทำให้การเข้าสู่ระบบง่ายขึ้น ดู [การกรอกฟอร์ม](#) ที่หน้า 49

หมายเหตุ: บางเว็บไซต์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud ทำงานในอุปกรณ์ iOS 7 ที่อนุมัติของคุณทุกชิ้นและ Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks พวงกุญแจ iCloud จะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ AES 256 บิตในระหว่างการจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple

ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud และติดตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณได้ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำคัญ: รหัสความปลอดภัยของ iCloud ของคุณไม่สามารถเรียกใช้ได้โดย Apple หากคุณลืมรหัสผ่านความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง

ตั้งค่าการป้อนอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก

รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความจากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้อนอัตโนมัติ iCloud ไว้

จำกัดการติดตามโฆษณา

จำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิด จำกัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปฯ ไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPad ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหา iPad ของฉัน

ค้นหา iPad ของฉันสามารถช่วยคุณระบุตำแหน่งและรักษาความปลอดภัย iPad ของคุณโดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ฟรี (มีให้ดาวน์โหลดใน App Store) บน iPad, iPhone หรือ iPod touch อีกเครื่อง หรือใช้เบราว์เซอร์เว็บของ Mac หรือ PC ที่ลงชื่อเข้าใช้ www.icloud.com/find ค้นหา iPad ของฉัน มีลิงก์การเปิดใช้งาน ซึ่งทำให้บุคคลอื่นใช้หรือขาย iPad ของคุณได้ยากยิ่งขึ้น หากคุณทำหาย Apple ID และรหัสผ่านของคุณต้องใช้เพื่อปิด ค้นหา iPad ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPad ของคุณใหม่

เปิดค้นหา iPad ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > iCloud

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ต้องเปิด ค้นหา iPad ของฉัน ก่อนที่ iPad ของคุณจะสูญหาย iPad จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและป้องกันอุปกรณ์ได้

ใช้ ค้นหา iPhone ของฉัน เปิดแอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ www.icloud.com/find ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

- การเล่นเกม: เล่นเกมเป็นเวลาสองนาทีก่อน
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPad ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันทีและสามารถส่งข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ iPad จะติดตามและรายงานตำแหน่ง เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปพลิเคชันค้นหา iPhone ของฉัน
- การลบข้อมูล iPad: ลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPad ของคุณ และคืนค่า iPad เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน


หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น คุณควรล้างข้อมูลโดยสมบูรณ์เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ล็อกการเปิดใช้งานค้นหา iPad ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ดู [ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น](#) หน้าที่ หน้า 135

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

iPad จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ iPad ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) หน้าที่ หน้า 127

ชาร์จแบตเตอรี่ วิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่ iPad คือการเชื่อมต่อ iPad กับเต้ารับไฟฟ้า โดยใช้สายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB ที่ให้มากับเครื่อง

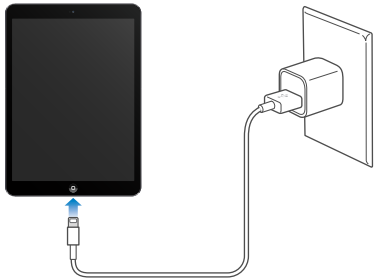

นอกจากนี้ iPad อาจชาร์จได้ช้าเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องกับพอร์ต USB 2.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Mac หรือพีซีของคุณไม่มีพลังงานเพียงพอให้ iPad ชาร์จ ข้อความ “ไม่ได้ชาร์จอยู่” จะปรากฏในแถบสถานะ

ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ iPad อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมดพักหรือโหมดสแตนด์บาย เชื่อมต่อกับฮับ USB หรือกับพอร์ต USB บนแป้นพิมพ์

ไอคอนแบตเตอรี่ตรงมุมขวาบนของแถบสถานะจะแสดงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



แสดงเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จแบตเตอรี่ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน และเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

ข้อสำคัญ: หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยมาก เครื่องอาจแสดงรูปภาพแบตเตอรี่ที่ใช้เกือบหมด ซึ่งบ่งบอกว่าต้องชาร์จ iPad ถึงยี่สิบนาทีก่อนที่คุณจะใช้เครื่องได้ หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยอย่างยิ่ง อาจไม่มีรูปภาพใด ๆ ขึ้นที่จอแสดงผลเป็นเวลานานกว่าสองนาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ของ iPad ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น ไปที่ www.apple.com/th/batteries/replacements.html

การเดินทางไปกับ iPad

ผู้ให้บริการสายการบินของคุณอาจให้คุณเปิด iPad ไว้หากคุณสลับไปใช้โหมดเครื่องบิน ให้ฟังการประกาศหลังจากขึ้นเครื่อง หรือถามสมาชิกลูกเรือ Wi-Fi และบลูทูธจะถูกปิดไว้ในโหมดเครื่องบิน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถโทรหรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปฯ อื่น ที่ไม่ต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากสายการบินของคุณอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธได้อีกครั้ง แม้กระทั่งในระหว่างอยู่ในโหมดเครื่องบิน

เปิด โหมดเครื่องบิน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ➔ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 28

Siri

4


ใช้ Siri


พลังของ Siri จะเป็นของคุณเมื่อคุณขอให้ช่วย

การสั่ง Siri กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ปของ Siri

หมายเหตุ: ในการใช้ Siri เครื่อง iPad จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi](#) ที่หน้า 13 อาจคิดค่าบริการเซลลูลาร์

ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “set the timer for 3 minutes” ไปจนถึง “what movies are showing tonight?” เปิดแอปฯ แล้วเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น บลูทูธ ห้ามรบกวน และการช่วยการเข้าถึง Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งสำคัญต่าง ๆ

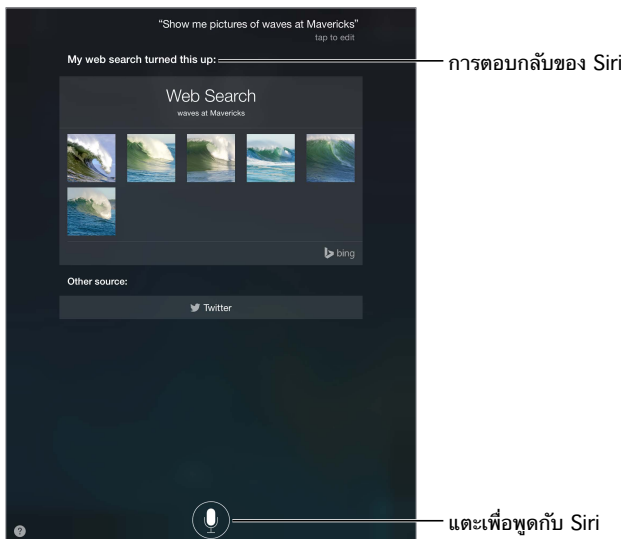

สำหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “What can you do?” หรือแตะ 

Siri มักจะแสดงข้อมูลช่วยเหลือบนหน้าจอของคุณ และข้อมูลเพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ควบคุมเวลาที่ Siri ฟังด้วยตัวเอง นอกจากการปล่อยให้ Siri สังเกตเองโดยอัตโนมัติเวลาที่คุณหยุดพูด คุณสามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ

เปลี่ยนเพศของเสียง Siri ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่)

การพูดกับ Siri โดยใช้ชุดหูฟัง เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มโทรค้างไว้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณให้ Siri รู้ว่าคุณเป็นใคร คุณจะสามารรับบริการที่ปรับเฉพาะบุคคลได้ เช่น “tell me how to get home.”

บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร กรอกร์การ์ดข้อมูลของคุณใน รายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะการ์ดรายชื่อของคุณ

ให้แน่ใจว่ามีที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณ และความสัมพันธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกตามรอยหรือเก็บไว้ภายนอก iPad หาก你不ต้องการให้ใช้ บริการหาที่ตั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > บริการหาที่ตั้ง เพื่อปิด คุณยังสามารถใช้ Siri ได้ แต่ Siri จะไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่ต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง

การทำกาแก้ไข

ต้องการยกเลิกคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ พูดว่า “cancel” และไอคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำขอของคุณ

หรือแตะ  อีกครั้งแล้วแก้ไขคำขอของคุณให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.” อย่าเสีย เวลาพูดในสิ่งที่คุณ ไม่ได้ ตั้งใจ

การตั้งค่า Siri

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:

- เปิดหรือปิด Siri
- ภาษา
- เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)
- ผลป้อนกลับเสียง
- การ์ดข้อมูลของฉัน

ป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPad ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 32

ข้อความ

5



บริการ iMessage


ด้วยการใช้แอปฯ ข้อความและบริการ iMessage ที่ให้มา คุณจะส่งข้อความตัวอักษรได้โดยไม่ต้องผ่าน Wi-Fi ได้โดยใช้ iOS 5 ขึ้นไปหรือใช้ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ คุณสามารถดูได้ว่าบุคคลอื่นกำลังป้อนข้อความอยู่และให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาได้อ่านข้อความเหล่านั้นแล้ว iMessage จะแสดงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณทุกชิ้นที่เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวกันอยู่ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มการสนทนาในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง และสนทนาต่อได้ในอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง สำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้ก่อนที่จะถูกส่ง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในขณะที่ซบซี ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127

หมายเหตุ: ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลเซลลูลาร์อาจใช้กับคุณ และกับผู้ใช้ iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์


การส่งและรับข้อความ

แตะปุ่มเขียน เพื่อเริ่มต้นการสนทนาใหม่

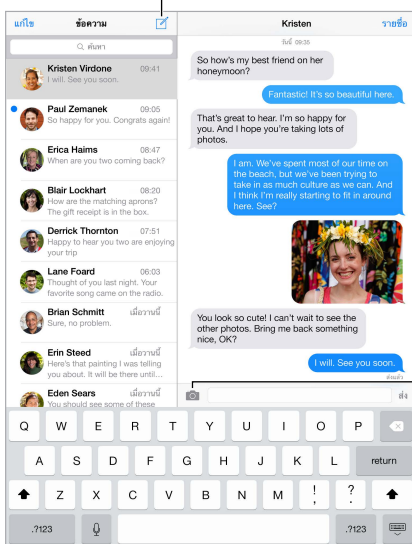


แตะปุ่มแนบสื่อเพื่อรวมรูปภาพหรือวิดีโอ

เริ่มต้นบทสนทนาเป็นตัวอักษร และ  จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ  และเลือกผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: การเตือน  จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง

สนทนาต่อ และการสนทนาในรายการข้อความ

ซ่อนแป้นพิมพ์ และ  ตรงมุมขวาล่าง

ใช้อักษรรูปภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่าง ๆ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ จากนั้นแตะ Emoji เพื่อทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้น ระหว่างที่กำลังป้อนข้อความ ให้แตะ  เพื่อใช้แป้นพิมพ์ Emoji ดู [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 125

ดูเวลาที่ส่งและรับข้อความ ลากฟองคำพูดใด ๆ ไปทางซ้าย

โทรแบบ FaceTime ไปยังคนที่กำลังส่งข้อความด้วย และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ 

ดูข้อมูลรายชื่อของคุณ และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ  และรายการข้อมูล เพื่อแสดงการกระทำ เช่นการโทรแบบ FaceTime

ดูข้อความก่อนหน้าในบทสนทนา และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบน และข้อความที่โหลดไว้ก่อนหน้า หากจำเป็น

ส่งข้อความให้กับกลุ่ม และ  จากนั้นป้อนผู้รับหลาย ๆ คน

ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ ในการดูการ์ดรายชื่อของผู้อื่นในขณะที่แสดงข้อความ ให้แตะ รายชื่อ จากนั้นแตะ  คุณยังสามารถปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > FaceTime > ปิดกั้น คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำเงิน  จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ

ดูรายการข้อความ กวาดไปทางขวา

ส่งต่อการสนทนา เลือกการสนทนา และค้างไว้ที่ข้อความ และ อื่น ๆ แล้วเลือกส่วนต่าง ๆ เพื่อใส่ จากนั้นแตะ 

ลบข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ ให้แตะ อื่น ๆ เลือกเพิ่มหากต้องการ จากนั้นแตะ  ในการลบข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ ลบทั้งหมด

ลบบทสนทนา ในรายการข้อความ กวาดบทสนทนาจากขวาไปซ้าย จากนั้นแตะ ลบ




ค้นหา บทสนทนา ในรายการ ข้อความ และด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 27

การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ

คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ โดย iPad อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบหากจำเป็น

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอ และ  คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่บน iPad หรือถ่ายใหม่ได้

ดูรูปภาพหรือวิดีโอขนาดเต็ม และรูปภาพหรือวิดีโอ ในการดูรูปภาพและวิดีโออื่น ๆ ในบทสนทนา ให้แตะ  และ < เพื่อย้อนกลับบทสนทนา

ส่งรายการจากแอปฯ อื่น ในแอปพลิเคชันอื่น ให้แตะ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ ข้อความ แบ่งปัน บันทึก หรือพิมพ์สิ่งที่แนบ แตะที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 
คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก
เพิ่มบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ ในการสนทนา ให้แตะ รายชื่อ จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่
บันทึกข้อมูลรายชื่อ แตะ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ  จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่
หรือ เพิ่มลงในรายชื่อที่มีอยู่เดิม

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งผู้อื่นเมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้น
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์, Apple ID และที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับข้อความ
- แสดงช่องหัวเรื่อง
- ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ

จัดการการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ ดู ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 28

ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดู เสียงและปิดเสียง ที่หน้า 29


Mail

6



การเขียนข้อความ

Mail ให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณได้ในระหว่างการเดินทาง

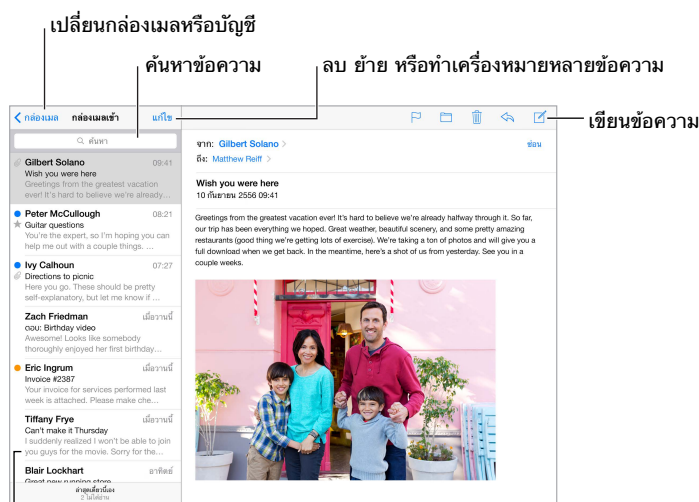

เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่างในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ และจุดแทรก จากนั้นแตะ แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ ดูที่ [การแก้ไขข้อความ](#) ที่หน้า 24 ด้วย



ทำเครื่องหมายัญประกาศที่บางข้อความเมื่อคุณตอบกลับ และจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมเข้าไป และ จากนั้นแตะ ตอบกลับ คุณสามารถปิดระดับการเฝ้าของข้อความที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้างอิง

ส่งข้อความจากบัญชีอื่น และช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี

เปลี่ยนผู้รับจาก สำเนาถึง ไปเป็น สำเนาถึง หลังจากที่คุณป้อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่งไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำดับได้

การแอบมอง

● Michelle Humphrey 09:38 >
Fwd: You will NOT believe this.
I can't stop laughing! To check this out,
turn the brightness up all the way, ...

ดูการแสดงตัวอย่างที่ยาวขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > การแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว

ข้อความนี้สำหรับฉันหรือไม่ เปิด การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงป้าย ถึง/สำเนาถึง หากป้ายบอกว่า สำเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำเนา คุณยังสามารถใช้กล่องเมลถึง/สำเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงรายการ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง

ฉบับร่างก่อนหน้า	
John Appleseed 12:25 Lunch this week Are you free for lunch on Thursday? Sent from my iPhone	
ไม่มีผู้รับ 10/7/2556 Vacation photos Attachments: photo 1.PNG, photo	

บันทึกเมล แต่ไม่ส่ง หากคุณกำลังเขียนข้อความและต้องการทำให้เสร็จในภายหลัง แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง

เสร็จสิ้นแบบร่างที่บันทึก แตะค้างไว้ที่ เขียน เลือกแบบร่างจากรายการ จากนั้นทำให้ข้อความเสร็จและส่ง หรือบันทึกข้อความเป็นฉบับร่างอีกครั้ง

แสดงข้อความฉบับร่างจากบัญชีทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ แก้ไข แตะเพิ่มกล่องเมล จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด


ลบแบบร่าง ในรายการแบบร่างก่อนหน้า ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านแบบร่าง จากนั้นแตะ ลบ

ดูข้อความสำคัญ

กล่องเมล	แก้ไข
กล่องเมลเข้า 217 >	
★ VIP ⓘ 3 >	
กล่องเมล	
ฉบับร่าง 3 >	

รวบรวมข้อความสำคัญ เพิ่มผู้คนที่สำคัญต่อไปคุณไปยังรายการ VIP และข้อความเหล่านั้นจะปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP แตะชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง VIP ในการแสดงกล่องเมล VIP ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

รับการแจ้งของข้อความที่สำคัญ ศูนย์การแจ้ง ให้คุณรู้เมื่อคุณได้รับข้อความในกล่องเมลหรือข้อความรายการโปรดจาก VIP ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Mail

ติดธงที่ข้อความเพื่อที่ว่าคุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง และ  ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติดธงไว้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติดธง ในการดูกล่องเมลอัจฉริยะที่ติดธง ให้แตะ แยกไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ ที่ติดธง

ค้นหาข้อความ เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดูที่ช่องที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด


ค้นหาโดยเฟรมเวลา เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์ข้อความเช่น "ประชุมเดือนกุมภาพันธ์" เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำว่า "ประชุม"

ค้นหาโดยสถานะข้อความ ในการค้นหาข้อความที่ติดธงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP ของคุณ ให้ป้อน "ติดธง ยังไม่ได้อ่าน vip" คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น "สิ่งที่แนบ"

ขยี้ไปซะ! และ  ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ ย้ายไปที่ขยี้ เพื่อเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ขยี้ หากคุณย้ายข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำ

ทำกล่องเมลให้เป็นรายการโปรด กล่องเมลรายการโปรดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ในการเพิ่มรายการโปรด ให้ดูรายการกล่องเมลและแตะ แยกไข และ เพิ่มกล่องเมล จากนั้นเลือกกล่องเมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งเตือนแบบผลึกข้อมูลสำหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ

สิ่งที่แนบมา

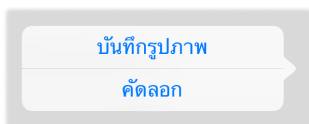


บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไปยัง ม้วนฟิล์ม ของคุณ และค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะ บันทึกรูปภาพ

ใช้สิ่งที่แนบกับแอปพลิเคชันอื่น และค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกว่าเมนูจะปรากฏ จากนั้นแตะที่แอปฯ ที่คุณต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ


ดูข้อความกับสิ่งที่แนบ กล่องเมล สิ่งที่แนบ จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ในการเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้ดูรายการกล่องเมลและแตะ แยกไข


การทำงานได้กับหลายข้อความ

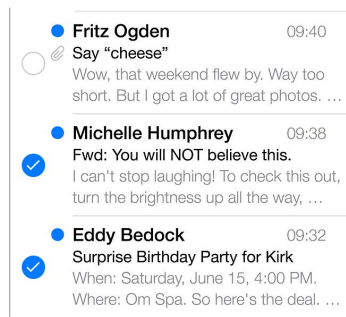

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความ ในขณะที่กำลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แยกไข เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำ หากคุณทำผิดพลาด ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำ

จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล และ แท็บ ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวเองกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะหลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ และกล่องเมลที่คุณต้องการใช้

กู้คืนข้อความที่ถูกลบ เปิดข้อความในกล่องเมลถึงขยะของบัญชี จากนั้นแตะ  และย้ายข้อความหรือหากคุณแคลป ให้เขย่า iPad เพื่อเลิกทำ ในการดูข้อความที่ลบแล้วในบัญชีทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมลอัจฉริยะถึงขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถึงขยะ ให้แตะ แท็บ ในรายการกล่องเมล แล้วเลือกกล่องเมลถึงขยะจากรายการ

เก็บถาวรแทนที่จะลบ แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่รอบ ๆ เมื่อคุณต้องการ เปิด กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ

จัดการกับข้อความโดยไม่ต้องเปิด กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนข้อความ จากนั้นแตะ ถึงขยะ หรือ เก็บถาวร หรือแตะ อื่น ๆ เพื่อย้าย ไปข้างหน้า ตอบกลับ ดัดแปลง ทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ถึงขยะ

ซ่อนถึงขยะของคุณ คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบอยู่ในกล่องเมลถึงขยะได้นานแค่ไหน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง

การดูและบันทึกที่อยู่

ดูคนที่รับข้อความ ในขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะ อื่น ๆ ในช่อง ถึง เพิ่มผู้คนไปใน รายชื่อ หรือทำให้เป็น VIP และชื่อของบุคคลหรือที่อยู่อีเมล

การพิมพ์ข้อความ

พิมพ์ข้อความ และ  จากนั้นแตะ พิมพ์

พิมพ์สิ่งที่แนบหรือรูปภาพ และเพื่อดู จากนั้นแตะ  และเลือก พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 31

การตั้งค่า Mail

ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำหรับแต่ละบัญชี
- เพิ่มบัญชีเมล
- ลำเนาถึงถึง ตัวคุณเองในทุก ๆ ข้อความที่คุณส่ง
- เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- ปิดการยืนยันสำหรับการลบข้อความ
- ปิดการส่งการผลึกข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ปิดบัญชีชั่วคราว

Safari

7




ทำความรู้จัก Safari

ใช้ Safari ใน iPad เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง เพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่าง ๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้าและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ



ค้นหาในเว็บ

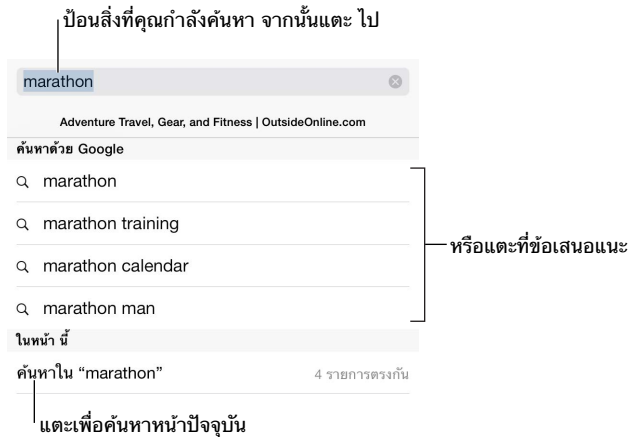


ค้นหาเว็บ ป้อน URL หรือคำค้นหาในช่องค้นหาอัจฉริยะที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นแตะคำแนะนำ การค้นหา หรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาคำที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการดูคำค้นหาที่แนะนำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ช่องค้นหาอัจฉริยะ แล้วปิด คำแนะนำเครื่องมือค้นหา

ให้รายการที่ชื่นชอบของคุณอยู่ด้านบนสุดของรายการ เลือกรายการที่ชื่นชอบที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ

ค้นหาหน้า เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำ และแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บนหน้านี้ และ > ที่ด้านซ้ายล่างเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า ในการค้นหาคำอื่นในหน้านั้น ให้ป้อนคำลงในช่องที่ด้านล่างสุดของหน้า ในการเลือกดูต่อ ให้แตะ เสร็จ

เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา


การเลือกดูเว็บ

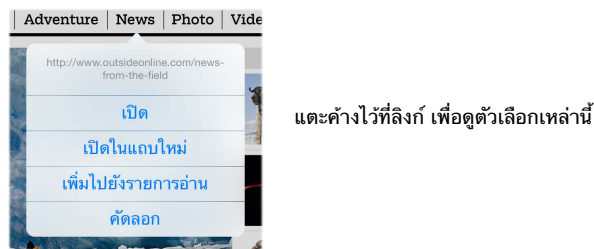

อ่านก่อนที่จะข้ามไปส่วนอื่น ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์

การเปิดลิงก์ในแถบใหม่ แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในแถบใหม่ หากคุณต้องการสลับไปเป็นแถบใหม่เมื่อคุณเปิด ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari แล้วปิด เปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง

สลับแถบ แตะแถบที่ด้านบนสุดของหน้า

ปิดแถบ แตะ  บนแถบ


เริ่มใช้จากจุดที่คุณมาจากมา แตะ  เพื่อดูรายการของแถบที่คุณเปิดค้างไว้บนอุปกรณ์อื่นของคุณ หากรายการว่างเปล่า ตรวจสอบว่าคุณได้เปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud



กลับคืนไปที่ด้านบนสุด แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม หมุน iPad เป็นแนวนอน

ดูล่าสุด แตะ  ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า

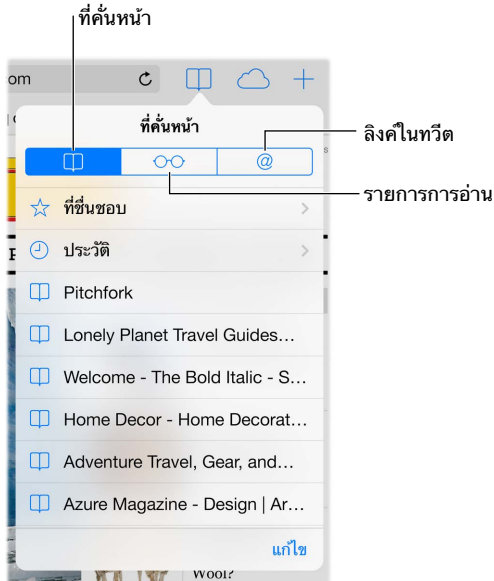การเก็บที่คั่นหน้า



คั่นหน้าเว็บปัจจุบัน และ  แล้วแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ ในการเยี่ยมชมหน้าอีกครั้ง ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า

ทำให้จัดระเบียบ ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ  จากนั้นแตะ แก้ไข

เลือกว่ารายการที่ชื่นชอบรายการใดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ

แถบที่คั่นหน้าบน Mac ของคุณใช่หรือไม่ เปิด การตั้งค่า > iCloud > Safari หากต้องการให้รายการจากแถบที่คั่นหน้าใน Safari บน Mac ของคุณปรากฏใน ที่ชื่นชอบ บน iPad

บันทึกไอคอนสำหรับหน้าปัจจุบันบนหน้าจอโฮมของคุณ และ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง

การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ




กระจายข่าว และ 

ดูใครกำลังทวีตอะไร ไปที่ การตั้งค่า > Twitter แล้วลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นแตะ □ และดูด้านใต้ @ เพื่อดูลิงก์ที่ทวีตโดยเพื่อนของคุณและบุคคลอื่นที่คุณติดตาม

การกรอกฟอร์ม

ไม่ว่าคุณจะทำลิงก์ชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถเติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การป้อนอัตโนมัติ

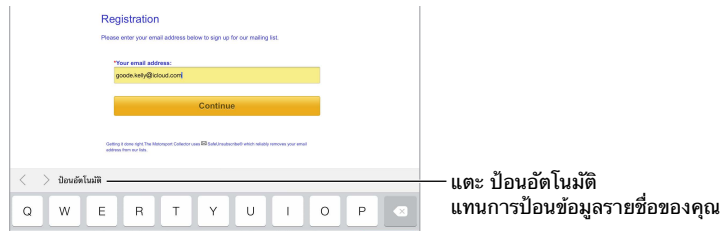

เหนือที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่เสมอใช่หรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ ใช่ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณกรอกฟอร์ม และช่องใด ๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และ < หรือ > เหนือแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง

กรอกโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ แล้วเปิด ใช้ข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ การป้อนอัตโนมัติ หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ ป้อนอัตโนมัติ

ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ (หรือยอมรับข้อเสนอ Safari เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ) จากนั้นค้นหาปุ่มป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติที่อยู่เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณอยู่ในช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยังต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำหรับ iPad คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้อ่านที่ [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 33

ส่งฟอร์ม และ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งหน้าเว็บ

การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน

ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า




เน้นที่เนื้อหา และ ☰ ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าตัวอ่านใช้งานไม่ได้สำหรับหน้าที่คุณกำลังดูอยู่




แบ่งปันแต่สิ่งดี ๆ เท่านั้น ในการแบ่งปันเพียงข้อความในบทความและลิงก์ที่ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ □ ขณะดูหน้าในตัวอ่าน

กลับไปสู่เต็มหน้าจอ และไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง

การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง

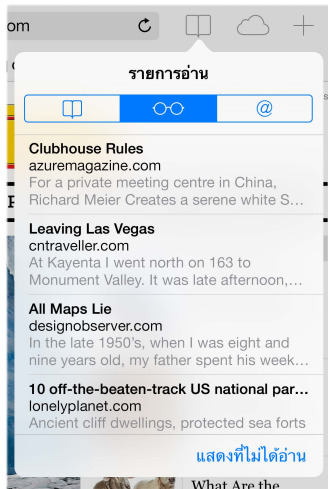บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการการอ่านของคุณเพื่อให้คุณสามารถกลับมาอ่านในภายหลังได้ คุณสามารถอ่านหน้าในรายการการอ่านของคุณได้แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



เพิ่มหน้าปัจจุบันไปยังรายการการอ่านของคุณ และ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน
เพิ่มหน้าที่เชื่อมต่อไปโดยไม่ต้องเปิด และค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน
ดูรายการการอ่านของคุณ และ  จากนั้นแตะ 

ลบบางอย่างจากรายการการอ่านของคุณ กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการการอ่าน
ไม่ต้องการใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์ในการดาวน์โหลดรายการการอ่านใช่หรือไม่ ปิด การตั้งค่า > Safari >
ใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์


ส่วนบุคคลและความปลอดภัย

คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและ
ปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

ไม่ต้องการเปิดเผยโปรไฟล์ใช่หรือไม่ เปิด การตั้งค่า > Safari > ไม่ให้ติดตาม Safari จะถาม
เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จระวัง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่ทำตาม
คำขอได้

ควบคุมคุกกี้ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ปิดกั้นคุกกี้ ในการเอาคุกกี้ที่มีอยู่แล้วใน iPad ออก ให้ไป
ที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างคุกกี้และข้อมูล

ให้ Safari สร้างรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้สำหรับคุณ และช่องรหัสผ่านเมื่อสร้างบัญชีใหม่ แล้ว
Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ

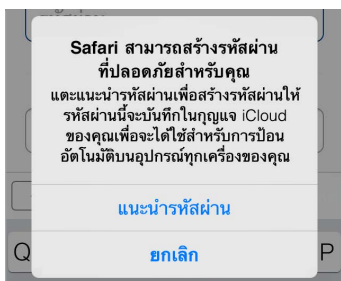

ล้างข้อมูลประวัติการเลือกดูและข้อมูลของคุณออกจาก iPad ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติ และ การตั้งค่า > Safari > ล้างคุกกี้และข้อมูล

เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ และ ส่วนตัว ขณะดูหน้าหรือที่คั่นหน้าที่เปิดของคุณ ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ถูกเพิ่มไปที่ประวัติบน iPad ของคุณอีก

ระวังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย เปิด การตั้งค่า > Safari > การเตือนเว็บไซต์หลอกลวง

การตั้งค่า Safari

ไปที่ การตั้งค่า > Safari ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ
- ให้ข้อมูลบ่อน้ำมันอัตโนมัติ
- เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
- ให้เครื่องเปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง
- แสดง ที่ชื่นชอบ ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้า
- ปิดกั้นป๊อปอัพ
- ทำให้ส่วนบุคคลและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
- ล้างประวัติการเข้าชม คุกกี้ และข้อมูลของคุณ



iTunes Radio

สถานที่ที่น่าสนใจจะมีวิธีที่ดีเพื่อสำรวจและสนุกกับเพลงใหม่ในชนิดที่หลากหลาย คุณยังสามารถสร้างสถานที่ที่กำหนดด้วยตัวคุณเองโดยอิงตามศิลปิน เพลง หรือแนวที่คุณเลือก ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127

หมายเหตุ: iTunes Radio อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Radio ให้อ่าน support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH



เมื่อคุณเลือกสถานีและเล่นเพลง หน้าจอ กำลังเล่น จะแสดงปกอัลบั้มและตัวควบคุมการเล่น แต่ ⁱ เพื่อค้นหาเพิ่มเติม สร้างสถานีใหม่ ปรับละเอียดสถานี หรือแบ่งปัน ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 30

สร้างสถานีตามศิลปิน ชนิด หรือเพลง แต่ ใหม่ บนหน้าจอ iTunes Radio หรือแต่ สร้าง เมื่อเลือกดูหรือเล่นเพลงจากคลังของคุณ

แก้ไขสถานีของคุณ และแก้ไข คุณสามารถรวมเข้าหรือแยกออกศิลปิน เพลง หรือชนิดอื่น ๆ หรือลบสถานี

มีอิทธิพลต่อการเลือกเพลงที่กำลังจะมาถึง และ ★ จากนั้นและ เล่นเพลงแบบนี้อีก หรือ ไม่เล่นเพลงนี้อีก คุณยังสามารถเพิ่มเพลงไปยัง รายการอยากได้ของ iTunes ของคุณ

ข้ามไปยังเพลงถัดไป และ ▶▶ คุณสามารถข้ามเพลงได้จำกัดจำนวนต่อชั่วโมง

ดูเพลงที่คุณได้เล่นหรือดูรายการปรารถนาของคุณ และ ประวัติ จากนั้นและ ที่เล่นแล้ว หรือ รายการปรารถนา คุณสามารถชื่อเพลงให้คลังของคุณได้ และเพลงเพื่อให้แสดงตัวอย่าง

ชื่อเพลงสำหรับคลังส่วนบุคคลของคุณ และปุ่มราคา

แบ่งปันสถานีที่คุณสร้างไว้ ในขณะที่เล่นสถานี และ ⓘ จากนั้นและ แบ่งปันสถานี

ฟัง iTunes Radio แบบไม่มีโฆษณา สมัครสมาชิกไปยัง iTunes Match แล้วเปิด ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56


การรับเพลง

การรับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่น ๆ ลงบน iPad:

- การซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store: ใน เพลง ให้แตะ ร้าน ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91
- iTunes ใน Cloud: เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ iTunes Store การซื้อก่อนหน้าทั้งหมดของคุณจะปรากฏใน เพลง โดยอัตโนมัติ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15
- การเชื่อมต่อข้อมูลเนื้อหา กับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17
- การใช้ iTunes Match เพื่อจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud: ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56

การเลือกดูและเล่น


เลือกดูเพลงของคุณโดยเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น สำหรับตัวเลือกการเลือกดูเพิ่มเติม ให้แตะ อื่น ๆ หากปรากฏขึ้นมาตรงมุมขวาล่าง และเพลงใด ๆ เพื่อเล่น



คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงในตัวจากหูฟังที่ต่อกับแจ็คสำหรับชุดหูฟัง หรือจากหูฟังสเตอริโอบลูทูธแบบไร้สายที่จับคู่กับ iPad หากหูฟังต่อเชื่อมหรือจับคู่อยู่ จะไม่มีเสียงออกจากลำโพง

จัดเรียงปุ่มเลือกดูใหม่ ให้แตะ อื่น ๆ (หากมองเห็นได้) จากนั้นและ แก้ไข และลากปุ่มไปบนปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ กำลังเล่น จะมีตัวควบคุมการเล่น และแสดงว่าอะไรกำลังเล่นอยู่

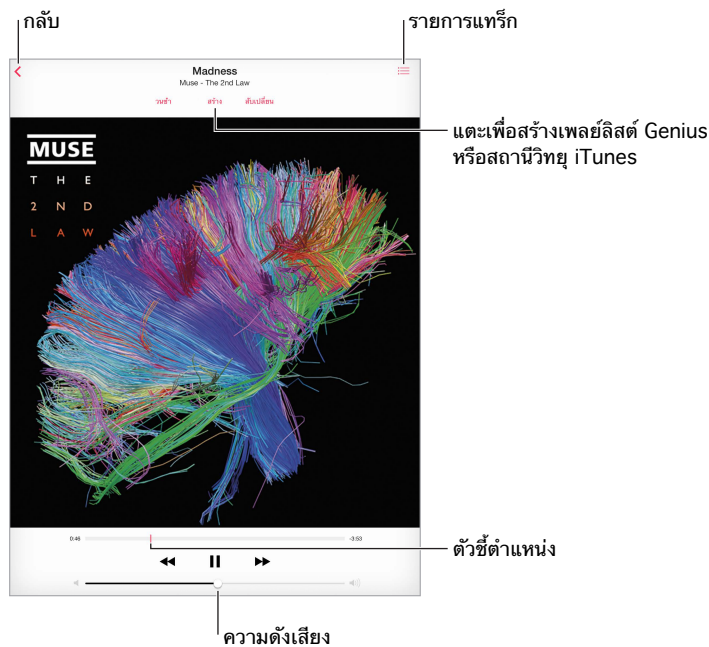

ข้ามไปยังจุดใด ๆ ในเพลง ลากตัวชี้ตำแหน่ง ทำให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมาบนหน้าจอ

สับเปลี่ยน และ สับเปลี่ยน ในหน้าจอ กำลังเล่น เพื่อเล่นในลำดับแบบสุ่ม

ดูแทร็กทั้งหมดจากอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่ และ ≡ ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น



ค้นหาเพลง ขณะเลือกดู ให้แตะที่แถบสถานะเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 27


จัดอันดับเพลงสำหรับเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes และหน้าจอเพื่อแสดงจุดการจัดอันดับ จากนั้นแตะจุดเพื่อกำหนดอันดับ

ใช้ตัวควบคุมเสียงจากหน้าจอล็อกหรือเมื่อใช้แอปฯ อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 28



เล่นเพลงในลำโพง AirPlay หรือ Apple TV เปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 31

เพลย์ลิสต์

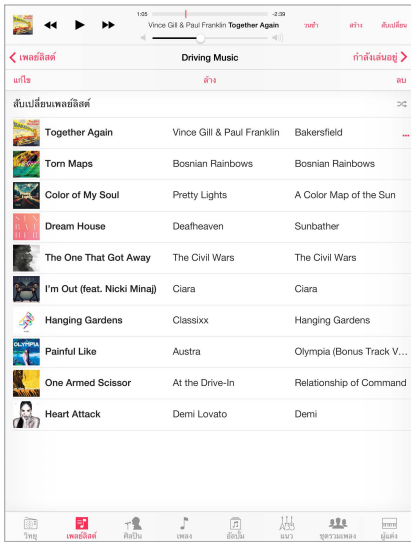สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ ดู เพลย์ลิสต์ และ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ + เพื่อเพิ่มเพลงหรือวิดีโอ



แก้ไขเพลย์ลิสต์ เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่น ๆ : แตะ +
- การลบเพลง: แตะ  จากนั้นแตะ นำออก การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลบเพลงนั้นออกจาก iPad
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่และที่เปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match ไว้ ล้างหรือลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างบน iPad เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ล้าง หรือ ลบ

เอาเพลงออกจาก iPad และ เพลง ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ เพลงจะถูกลบจาก iPad แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ หรือจาก iCloud

Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ

เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้

ใช้ Genius เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล iPad กับ iTunes Genius Mixes จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของคุณด้วยตัวเอง คุณยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius ได้ด้วย

เลือกดูและเล่น Genius Mixes และ Genius (และอื่น ๆ ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วเพื่อดูมิชซ์เพิ่มเติม ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ ►

สร้างเพลย์ลิสต์ Genius ดู เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอ กำลังเล่น และ สร้าง จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยใช้เพลงอื่น: แตะ สร้างใหม่ และเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: แตะ รีเฟรช

- การบันทึกเพลย์ลิสต์:แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์ถูกบันทึกด้วยไตเติลของเพลงที่คุณเลือกไว้ และทำเครื่องหมายโดย ✨

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPad จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPad โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์

ลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว แตะเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ ลบ

Siri

คุณสามารถใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) เพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้ ดู [ใช้ Siri](#) ที่หน้า 37

ใช้ Siri เพื่อเล่นเพลง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า “pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ “previous song” ได้อีกด้วย
- เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วตามด้วยชื่อนั้น ๆ
- การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: พูดว่า “shuffle”
- การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” หรือ “who is this song by”
- การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน: พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this”

iTunes Match

iTunes Match จะจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud ซึ่งรวมถึงเพลงที่นำเข้ามาจากแผ่นซีดี และให้คุณเล่นชุดรวมของคุณบน iPad และอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณ iTunes Match ยังให้คุณฟัง iTunes Radio แบบไม่มีโฆษณาอีกด้วย (ดู [iTunes Radio](#) ที่หน้า 52) iTunes Match จะเสนอเป็นการสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงิน


หมายเหตุ: iTunes Match อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ดู support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH

สมัครสมาชิก iTunes Match ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Store > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มสมัครสมาชิก

ทันทีที่คุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mixes ของคุณไปยัง iCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.apple.com/th/itunes/itunes-match

เปิด iTunes Match ไปที่ การตั้งค่า > เพลง การเปิด iTunes Match จะเอาเพลงที่เชื่อมต่อข้อมูลเพลงออกจาก iPad

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPad เมื่อคุณเล่นเพลง คุณยังสามารถดาวน์โหลดเพลงและอัลบั้มด้วยตัวเอง ขณะที่กำลังเลือกดู แตะ 

หมายเหตุ: เมื่อ iTunes Match เปิดอยู่ เพลงที่ดาวน์โหลดจะถูกเอาออกจาก iPad โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการพื้นที่เพิ่ม โดยเริ่มเอาออกจากเพลงที่เก่าที่สุดและเล่นน้อยที่สุด ไอคอน iCloud () ปรากฏอยู่ถัดจากเพลงและอัลบั้มที่เอาออก โดยแสดงให้เห็นว่าเพลงและอัลบั้มยังสามารถใช้งานได้ผ่าน iCloud แต่ไม่ได้จัดเก็บไว้ภายในเครื่อง iPad

เอาเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้ ออก กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

แค่แสดงเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้จาก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นปิด แสดงเพลงทั้งหมด
เอา iPad ออกจากรายการของอุปกรณ์ “iTunes ใน Cloud” ของคุณ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์
ของคุณ ให้เลือก Store > ดับเบิลคลิก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก จัดการอุปกรณ์ ในส่วน “iTunes ใน
Cloud”

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ การตั้งค่า > เพลง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ เพลง ซึ่งรวมถึง:

- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: การตั้งค่า EQ มีผลต่อเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแจ็คของชุดหูฟังและ AirPlay โดย
ทั่วไปแล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะปรับใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปฯ เพลง เท่านั้น

การตั้งค่า คำคืน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียง
ดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบน
เครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อื่น การตั้งค่า คำคืน จะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด
ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย

- การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม

ตั้งค่าความดังสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > ซีดจำกัดความดังเสียง

หมายเหตุ: ในบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) iPad อาจบ่งชี้เมื่อคุณกำลังตั้งค่าความดังเสียง
เกินระดับที่ EU ได้แนะนำไว้สำหรับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับ
นี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของ
ชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > ความดังสูงสุด และเปิด ซีดจำกัดความดังเสียง EU
ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

จำกัดการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > การจำกัด
ความดังเสียง และแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน

FaceTime

9




ทำความรู้จัก FaceTime

ใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS อื่น ๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน และสลับไปใช้กล้อง iSight ด้านหลังเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบ ๆ ตัวคุณ

หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ ในรุ่น Wi-Fi + เซลลูลาร์ ของ iPad คุณ สามารถโทรแบบ FaceTime ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ได้ อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 133

ลากรูปภาพของคุณไปยังมุมใด ๆ

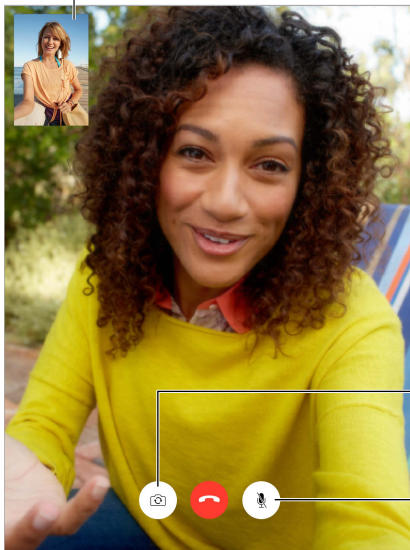




สลับระหว่างกล้อง

ปิดเสียง
(คุณสามารถได้ยินและเห็น
ส่วนผู้โทรจะเห็นแต่ไม่ได้ยิน)

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่)

โทรออกหรือรับสาย


โทรโดยใช้ FaceTime ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด FaceTime ใน การตั้งค่า > FaceTime จากนั้นใน FaceTime ให้แตะ รายชื่อ แล้วเลือกรายชื่อ และ  เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ  เพื่อโทรด้วยเสียง



ใช้เสียงของคุณในการเริ่มการโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

ต้องการโทรอีกครั้งหรือไม่ แตะ ล่าสุด และเลือกที่ชื่อหรือหมายเลข

ไม่สามารถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้

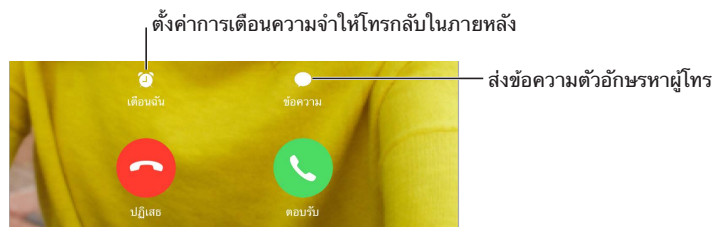

ดูชุดทั้งหมด หมุน iPad เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPad ในแนวตั้ง ดู [การเปลี่ยนแนวหน้าจอ](#) ที่หน้า 21

การจัดการการโทร

มัลติทาสกในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ใช้ประโยชน์จาก ที่ชื่นชอบ แตะ ที่ชื่นชอบ ในการเพิ่มรายการที่ชื่นชอบ ให้แตะ + จากนั้นเลือกผู้ติดต่อและเพิ่มไปยัง ที่ชื่นชอบเป็นแบบเสียง FaceTime หรือ FaceTime ในการโทรรายการที่ชื่นชอบ ให้แตะชื่อในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับผู้ติดต่อนอกภูมิภาคของคุณมีรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

สลับสายการโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาในขณะที่คุณกำลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสายเรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรได้

ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังอยู่ > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH


ตัวเลือกอื่น ๆ ในการตั้งค่า ให้คุณเปิดหรือปิด FaceTime ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับ FaceTime และตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จักปฏิทิน

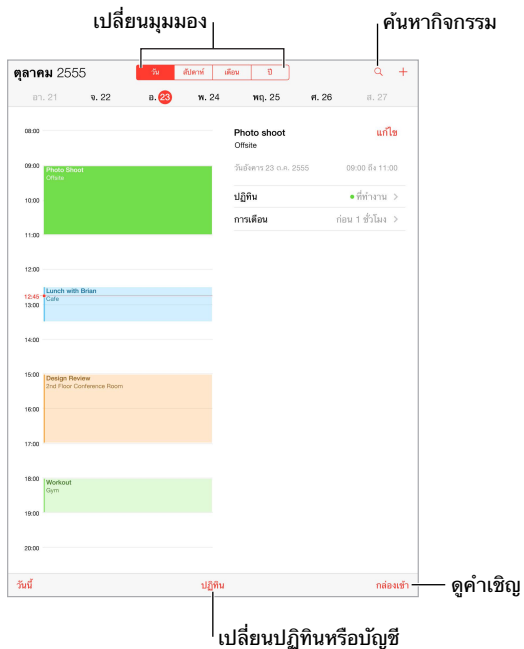

ค้นหากิจกรรม และ 🔍 จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และโน้ต สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา

เปลี่ยนมุมมองของคุณ และ วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปี และ 🔍 เพื่อดูกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นเป็นรายการ

เปลี่ยนสีของปฏิทิน และ ปฏิทิน แล้วแตะ ⓘ ถัดจากปฏิทินและเลือกสีจากรายการ สำหรับบัญชีปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์

ปรับกิจกรรม และค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นปรับจุดจับ หรือลากไปที่เวลาใหม่

การเชิญ

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณสามารถส่งและรับค่าเชิญเข้าร่วมประชุมได้

เชิญเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรม และแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ถูกเชิญ ป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ

RSVP และกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำเชิญ หากคุณ
 เพิ่มความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็น
 แต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณได้ปฏิเสธไป ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดง
 กิจกรรมที่ถูกปฏิเสธ

กำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ปิดกั้นตารางเวลาของคุณ และกิจกรรม จากนั้นแตะ ความพร้อม
 ใช้งาน แล้วแตะ “ว่าง” หากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” และแตะ “ว่าง”
 กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำเชิญให้
 คุณเห็น

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน



เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
 และที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน

สมัครสมาชิกไปที่ปฏิทิน ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี และ อื่น ๆ
 จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร บ่อน URL ของไฟล์ .ics เพื่อสมัครสมาชิก คุณสามารถสมัครสมาชิก
 ปฏิทิน iCloud (.ics) โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

เพิ่มบัญชี CalDAV ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน และ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่น ๆ และ
 เพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ได้ ปฏิทิน

ดูปฏิทินวันเกิด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของ
 คุณ หากคุณสามารถตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของ
 คุณได้

ดูปฏิทินวันหยุด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ

ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันที่เดียว และ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น และกิจกรรม และ แก้ไข จากนั้นเลือกปฏิทินที่จะย้ายกิจกรรมไป

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud

คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดู
 ปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยัง
 สามารถแบ่งปันเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อื่นสามารถดูได้

สร้างปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud

แบ่งปันปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน และเพิ่มบุคคล และป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกดูรายชื่อ ของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน และ ปฏิทิน และ แก้ว แล้วและปฏิทินที่แบ่งปัน จากนั้นให้แต่ละบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปฏิทินใหม่ หรือหยุดการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้คนอื่นได้



ปิดการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แบ่งปัน คุณจะได้รับแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > การเตือนปฏิทินที่แบ่งปัน

แบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้อื่น และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นและ แบ่งปันลิงก์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทินของคุณ ใคร ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปฯ ที่เข้ากันได้

การตั้งค่าปฏิทิน

มีการตั้งค่าหลายค่าใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ที่มีผลต่อปฏิทินและบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ ๆ
- ปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่
- เวลาเริ่มต้นสำหรับการเตือน
- การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
- วันใดที่เริ่มต้นสัปดาห์



การดูรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพให้คุณดู:

- ม้วนฟิล์มของคุณ ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPad หรือที่บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- รูปภาพและวิดีโอที่แบ่งปัน ซึ่งได้แก่ รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้แบ่งปันด้วย การแบ่งปันรูปภาพใน iCloud หรือรูปภาพที่ผู้อื่นได้แบ่งปันกับคุณ (ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 64)
- รูปภาพและวิดีโอที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17)



ดูรูปภาพและวิดีโอของคุณ แตะ รูปภาพ รูปภาพ จะจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณตามปี ตามชุดรวม และตามช่วงเวลา ในการเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือป้อนอย่างรวดเร็ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก

ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของคุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง แล้วปิด การสรุปย่อรูปภาพ

ดูตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า อัลบั้มต่าง ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า และ อัลบั้ม จากนั้นเลื่อนเพื่อค้นหา กิจกรรม หรือ ใบหน้า

ดูตามตำแหน่ง ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ > รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปข้างหน้าหรือกลับหลัง

ซูมเข้าหรือออก และสองครั้ง หรือจิบนิ้วและกางรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่น ๆ ของรูปภาพได้

เล่นวิดีโอ และ ▶ ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดีนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ □ จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือก สไลด์โชว์อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 31

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ

สร้างอัลบั้มใหม่ และ อัลบั้ม และ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: อัลบั้มที่สร้างบน iPad จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังอัลบั้มที่มีอยู่ ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ และ เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม

จัดการอัลบั้ม ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ แก้ไข

- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: แตะแล้วลากอัลบั้มไปยังตำแหน่งอื่น
- ลบอัลบั้ม: แตะ ✕

เฉพาะอัลบั้มที่สร้างบน iPad เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

การแบ่งปันรูปภาพ iCloud


แบ่งปันการกระจายของรูปภาพและวิดีโอกับผู้คนที่คุณเลือก เพื่อน ๆ ที่คุณได้เลือกที่มีบัญชี iCloud และ iOS 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถเข้าร่วมการกระจายของคุณ ดูรูปภาพที่คุณเพิ่ม และทั้งความเห็นไว้ได้ หากเพื่อนเหล่านั้นมี iOS 7 หรือ OS X Mavericks พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของพวกเขาเองไปที่การกระจายได้ คุณยังสามารถเผยแพร่กระจายของคุณไปยังเว็บไซต์สำหรับใครก็ตามเพื่อดูได้


หมายเหตุ: ในการใช้ การแบ่งปันรูปภาพ iCloud เครื่อง iPad ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เปิด การแบ่งปันรูปภาพ iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ

สร้างการกระจายภาพที่แบ่งปัน เมื่อดูรูปและวิดีโอ หรือเมื่อคุณได้เลือกรูปภาพหลายรูป ให้แตะ □ และ iCloud และ การกระจาย จากนั้นแตะ การกระจายที่แบ่งปันใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูการกระจายของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำหรับ iMessage ได้


เปิดใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ เลือกกระจายภาพที่แบ่งปัน และ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ และ แบ่งปันลิงก์ เพื่อประกาศไซต์หากต้องการ

เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปัน ดูการกระจายที่แบ่งปัน และ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โฟสต์ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเพื่อกระจายแบ่งปันที่แบ่งปันเมื่อคุณกำลังดูรูปภาพหรืออัลบั้มได้อีกด้วย และ  และ iCloud และ การกระจาย จากนั้นเลือกกระจายภาพที่แบ่งปันหรือสร้างใหม่ เพิ่มความเห็นหากคุณต้องการ จากนั้นแตะ โฟสต์

ลบรูปภาพออกจากกระจายที่แบ่งปัน เลือกกระจายภาพ และ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ  คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของรูปภาพ

ลบความคิดเห็นจากการกระจายที่แบ่งปัน เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น และค้างไว้ที่ความคิดเห็น จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของความคิดเห็น

ตั้งชื่อกระจายภาพใหม่ ในขณะที่ดู การกระจายที่แบ่งปัน ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่เพิ่มหรือลบสมาชิก หรือเปิดหรือปิด การแจ้ง เลือกกระจายภาพ จากนั้นแตะ ผู้คน

สมัครสมาชิกไปยังการกระจายที่แบ่งปัน เมื่อคุณได้รับคำเชิญ ให้แตะแถบ ที่แบ่งปัน () จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยังสามารถตอบรับคำเชิญในอีเมลได้อีกด้วย

เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปันที่คุณสมัครสมาชิกไว้ ดูการกระจายที่แบ่งปัน จากนั้นแตะ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โฟสต์



กระจายภาพของฉัน

ดูรูปภาพที่คุณถ่ายด้วย iPad บนอุปกรณ์อื่นอื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ เปิด กระจายภาพของฉัน ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง คุณยังสามารถเปิด กระจายภาพของฉัน ที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ ได้อีกด้วย

รูปภาพที่คุณถ่ายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติไปยัง กระจายภาพของฉัน เมื่อคุณออกจากแอปฯ กล้อง และ iPad มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพทั้งหมดที่ถูกเพิ่มไปยังม้วนฟิล์มของคุณ รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น จะปรากฏใน กระจายภาพของฉัน

รูปภาพที่เพิ่มไปยัง กระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์อื่นอื่นของคุณยังปรากฏใน กระจายภาพของฉัน บน iPad อีกด้วย อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณได้มากถึง 1000 รูปใน กระจายภาพของฉัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพกระจายภาพของฉันทุกรูปได้อย่างถาวร


หมายเหตุ: รูปภาพที่อัปโหลดไปยัง กระจายภาพของฉัน ไม่ได้นับรวมที่จัดเก็บ iCloud ของคุณด้วย จัดการเนื้อหาของ การกระจายภาพ ในอัลบั้ม กระจายภาพของฉัน ของคุณ ให้แตะ เลือก

- การบันทึกภาพที่ดีที่สุดของคุณไปยังอัลบั้มบน iPad: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
- การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก กระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพออกจาก กระจายภาพของฉัน คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 ขึ้นไปบน iPad และบนอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ของคุณ ดู support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอในอีเมล ข้อความตัวอักษร และทวิต และบน Facebook และ Flickr วิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในอีเมลและข้อความตัวอักษร และบน YouTube Facebook และ Vimeo คุณยังสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ การแบ่งปันรูปภาพ ที่อธิบายไว้ด้านบน

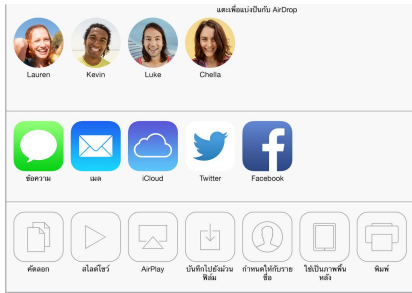

การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ ดูรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ หากคุณไม่เห็น ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPad จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้เช่นกัน
แบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน ในขณะที่ดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แบ่งปัน
บันทึกหรือแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับ

- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแบ่งปันและอื่น ๆ
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่ อัลบั้มม้วนฟิล์ม

การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพบน iPad ได้เลย ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ

- ปรับอัตโนมัติจะปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่น ๆ ของรูปภาพ
- ฟิลเตอร์รูปภาพให้คุณปรับใช้ลูกเล่นสีต่าง ๆ รวมถึงสีดำและขาว
- ด้วยเครื่องมือลบตาแดง ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง
- ครอบตัดโดยการลากมุมของเส้นตาราง





ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ แตะเครื่องมืออีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังต้นฉบับ

ตัดแต่งวิดีโอ แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ ตัดแต่ง

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณและไม่มีผลกระทบต่อ ๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

การพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint:

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว:แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
- พิมพ์รูปภาพหลาย ๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 31

การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงจากกล้องดิจิทัล จากอุปกรณ์ iOS ขึ้นอื่นที่มีกล้อง หรือจากการ์ดหน่วยความจำ SD สำหรับ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini ให้ใช้ ตัวอ่านภาพจากกล้องแบบ Lightning ไปเป็นการ์ด SD หรืออะแดปเตอร์กล้องแบบ Lightning ไปเป็น USB (ทั้งสองรายการมีจำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับ iPad รุ่นก่อนหน้า ให้ใช้ชุดการเชื่อมต่อกล้อง iPad (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ซึ่งมีทั้งตัวอ่านการ์ด SD และตัวเชื่อมต่อกล้อง

การนำเข้ารูปภาพ:

- 1 เสียบตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวเชื่อมต่อ Lightning หรือตัวเชื่อมต่อ Dock แบบ 30 พินของ iPad
 - การใช้การ์ดหน่วยความจำ SD: เสียบการ์ดเข้าไปในช่องบนตัวอ่านการ์ด SD อย่าฝืนเสียบการ์ดเข้าไปในช่อง เพราะการ์ดจะเสียบได้เพียงแบบเดียว
 - การเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS: ใช้สาย USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS และเชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนตัวเชื่อมต่อกล้อง หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดและปลดล็อกแล้ว ในการเชื่อมต่อกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดกล้องและอยู่ในโหมดถ่ายโอนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง
- 2 ปลดล็อก iPad
- 3 แอปฯ รูปภาพจะเปิดและแสดงรูปภาพและวิดีโอที่สามารถนำเข้าได้
- 4 เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อนำเข้า
 - การนำเข้ารายการทั้งหมด: แตะ นำเข้าทั้งหมด
 - การนำเข้าเพียงบางรายการ: แตะรายการที่คุณต้องการนำเข้า (เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมาสำหรับแต่ละรายการ) แตะ นำเข้า จากนั้นแตะ นำเข้าที่เลือก
- 5 หลังจากนำเข้ารูปภาพแล้ว ให้เก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในการ์ด กล้อง หรืออุปกรณ์ iOS
- 6 ยกเลิกการเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้อง

กิจกรรมใหม่ในอัลบั้มนำเข้าล่าสุดจะมีรูปภาพทั้งหมดที่คุณเพิ่งนำเข้าไป

ในการถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ แล้วนำเข้ารูปภาพที่มีแอปพลิเคชันรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements

การตั้งค่ารูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:


- กระจายภาพของฉันทัน และการแบ่งปันรูปภาพ
- แถบรูปภาพ
- สไลด์โชว์

กล้อง

12



ทำความรู้จัก กล้อง

เร็ว ๆ! เปิดกล้องเลย! ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ด้วย iPad คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ด้านหน้าหรือกล้องด้านหลัง



รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคล การตรวจจับใบหน้า (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) จะปรับสมดุลการเปิดรับแสงได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ ด้วยกล้อง iSight นอกเหนือจากการเปิดรับแสงแล้ว ไฟกัสนจะถูกตั้งค่าด้วย

การถ่ายรูปและวิดีโอ

ลากขึ้นหรือลงเพื่อเลือกโหมดกล้องสำหรับรูปภาพนิ่ง รูปถ่ายรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือวิดีโอ

ถ่ายรูป เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์ หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคล การตรวจจับใบหน้า (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) จะปรับสมดุลการเปิดรับแสงได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไปได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง iSight การตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการล็อกการเปิดรับแสงและโฟกัสจนกว่าคุณจะแตะหน้าจออีกครั้ง ให้แตะค้างไว้จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ

ซูมเข้าหรือออก (กล้อง iSight) ขยายหรือจับนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ ด้วย iPad Air และ iPad mini ที่มีจอแสดงผล Retina การซูมจะทำงานในโหมดวิดีโอเช่นเดียวกับโหมดรูปภาพ

ถ่ายวิดีโอ เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเริ่มและหยุดบันทึก

หากเปิด บริการหาที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ในแอปฯ และเว็บไซต์สำหรับแบ่งปันรูปภาพ ดู **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 32

ทำให้ดูดีขึ้น คุณสามารถแก้ไขรูปภาพ (เพื่อหมุน ปรับอัตโนมัติ ปรับใช้ฟิลเตอร์ ลบตาแดง หรือครอบตัด) และตัดแต่งวิดีโอ ได้ใน iPad ดู **การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ** ที่หน้า 66

ต้องการจับภาพสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกัน สกรีนช็อตจะถูกเพิ่มไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

HDR

HDR (ช่วงแสงกว้างขึ้น) ช่วยให้คุณได้ภาพสวย ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง ส่วนที่ดีที่สุดของภาพที่ถ่ายแบบเร็วสามภาพ ซึ่งถ่ายที่การเปิดรับแสงที่ต่างกัน (ยาว ปกติ และสั้น) จะถูกผสมเข้าด้วยกันเป็นรูปภาพเดียว

ใช้ HDR (กล้อง iSight บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) แตะ HDR เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำให้ทั้ง iPad และวิดีโออยู่หนึ่ง ๆ

เก็บรูปภาพธรรมดาออกเหนือจากรูปภาพในเวอร์ชัน HDR ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง


เวอร์ชัน HDR ของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณจะทำเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ ด้วย กระจายภาพ รูปภาพใหม่จะปรากฏใน กระจายภาพของฉัน ใน iPad และอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณ อีกด้วย ดู **กระจายภาพของฉัน** ที่หน้า 65

อัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ แตะรูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา คุณยังสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปฯ รูปภาพ ได้อีกด้วย

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

รับตัวเลือกการแบ่งปันและการพิมพ์ แตะ  ดู **AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ** ที่หน้า 30

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออัปโหลดรายการไปยัง iPhoto หรือแอปพลิเคชันที่รองรับตัวอื่นใน Mac หรือพีซีของคุณ หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอในกระบวนการ รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

เชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPad จาก Mac ของคุณ ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes ดู **การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes** ที่หน้า 17

การตั้งค่ากล้อง

ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:

- กระจายภาพ

- สไลด์โชว์
- เส้นตาราง

ปรับความดังเสียงของเสียงซัตเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือ ปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)


รายชื่อ

13



ทำความรู้จักรายชื่อ

iPad ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการรายชื่อของคุณจากบัญชีส่วนบุคคล บัญชีธุรกิจ และบัญชีอื่น ๆ ได้

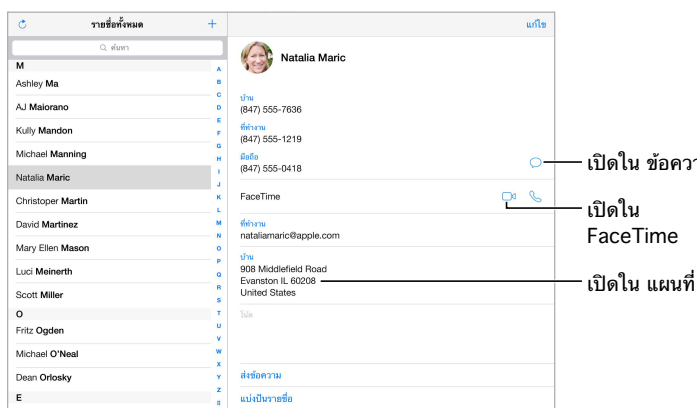

ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันสำหรับ Safari Siri และแอปพลิเคชันอื่น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะ ข้อมูลของฉัน และเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ

ให้ Siri รู้ว่าใครเป็นใคร ในขณะที่แก้ไข การ์ดข้อมูลของฉัน ของคุณ ให้แตะ เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “send a message to my sister” คุณยังสามารถเพิ่มความสัมพันธ์โดยใช้ Siri ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “John Appleseed is my brother.”

ค้นหารายชื่อ ใช้ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรายชื่อ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณ ได้ด้วยการใช้ ค้นหาโดย Spotlight (ดู ค้นหา ที่หน้า 27)

แบ่งปันรายชื่อ แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แบ่งปันรายชื่อ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 30



เปลี่ยนป้าย หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่นเป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำงานให้แตะ แก้ว จากนั้นแตะป้าย และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มช่องแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างช่องของคุณเอง

ลบรายชื่อ ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ว เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อ ในรายการ “อนุญาตให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- การใช้รายชื่อ Google ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Google ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิดรายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่น ๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมต่อข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ Yahoo! หรือ Google: ใน iTunes บน คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมต่อข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดู วิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ

ค้นหาไดเรกทอรี แตะ กลุ่ม แตะไดเรกทอรี GAL CardDav หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ

แสดงหรือซ่อนกลุ่ม แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

อัปเดตรายชื่อของคุณด้วย Twitter ไปที่ การตั้งค่า > Twitter แล้วแตะ อัปเดตรายชื่อ Twitter จะปรับที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกันเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพไปยังการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็น รายชื่อแบบรวม รายชื่อเดียว หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะ สามารถรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้วรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ เชื่อมรายชื่อ และเลือกรายชื่ออื่นเพื่อเชื่อม

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสม หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมต่อรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ แก้ว แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม

การตั้งค่ารายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- เปลี่ยนวิธีการทำให้ชื่อสั้นลงในรายการ
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน

นาฬิกา

14



ทำความรู้จักนาฬิกา


นาฬิกาเรือนแรกจะแสดงเวลาตามตำแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPad เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่น ๆ ทั่วโลก



ดูนาฬิกา ตั้งค่านาฬิกาปลุก ตั้งเวลากิจกรรม หรือตั้งค่าตัวจับเวลาภายหลัง

นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

ต้องการให้ iPad ปลุกคุณหรือไม่ และ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ + ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือกอื่น ๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “การฝึกชอคเกอร์”)

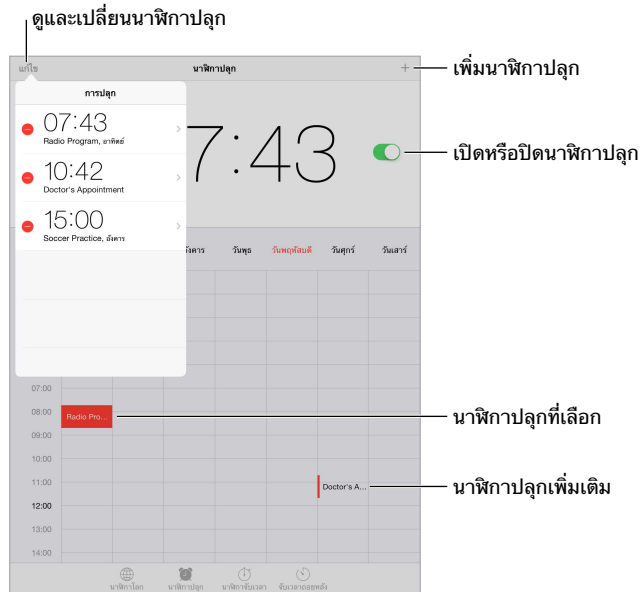

ติดตามเวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งตัวจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อหมดเวลา หากคุณกำลังต้มไข่ให้สุก เพียงแค่บอก Siri ว่า “Set the timer for 3 minutes”

ต้องการเคลิ้มหลับไปกับเพลงหรือพ็อดคาสต์หรือไม่ และ ตัวจับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อตัวจับเวลาถอยหลังสิ้นสุด และเลือก หยุดเล่น ที่ด้านล่างสุด

เข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัตินาฬิกา ปิดจากมุมมองด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  คุณสามารถเข้าถึงนาฬิกาปลุกได้ใน ศูนย์ควบคุม แม้ว่า iPad จะล็อกอยู่




ค้นหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางอย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 127



ข้อสำคัญ: แผนที่ วิธีเดินทาง Flyover และแอปพลิเคชันตามตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบริการข้อมูล บริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาที่ตั้ง ดู **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 32

เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วยสองนิ้ว ในการหันกลับไปทางทิศเหนือ ให้แตะที่เข็มทิศ  ตรงมุมขวาบน

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้าและแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือแค้จิบนิ้ว และกางออก มาตรฐานส่วนจะปรากฏในด้านขวาบนในขณะที่กำลังซูม ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่

คุณสามารถค้นหาตำแหน่งในวิธีอื่น ๆ ได้:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)
- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

หากแผนที่เดาสุ่มตำแหน่งที่คุณมุ่งหน้าไปขณะที่คุณกำลังป้องกันการค้นหา ให้แตะที่ตำแหน่งนั้นในรายการด้านล่างของค้นหา

ค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือการค้นหาที่ค้นไว้หรือการค้นหาล่าสุด และ ที่ค้นหา

เลือกมุมมองของคุณ และ ⓘ จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

กำหนดสถานที่ด้วยตัวเอง และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมดปีปรากฏ

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ และหมดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ ⓘ ข้อมูลอาจรวมถึงคำวิจารณ์ และรูปภาพ Yelp ลิงก์หน้าเว็บ ทิศทาง และอื่น ๆ

และ แบ่งปัน เพื่อแบ่งปันตำแหน่ง ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 30

การขอวิธีเดินทาง

หมายเหตุ: ในการขอวิธีเดินทาง iPad จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการขอรับเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะต้องเปิดบริการหาที่ตั้งด้วย

ขอทิศทางการขับขี่ และ ทิศทาง ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ หากมีข้อมูล หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้

- ฟังทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular): และ เริ่มต้น

แผนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของคุณและจะออกเสียงทิศทางแบบเสียงต่อเสียงไปยังปลายทางของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ


หาก iPad ล็อกอัตโนมัติ แผนที่ที่ยังคงอยู่ที่หน้าจอและบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง ในการกลับไปยังแผนที่ ให้แตะแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ด้วยทิศทางแบบเสียงต่อเสียง โหมดกลางคืนจะปรับรูปภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืน

- ดูทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (Wi-Fi ของ iPad เท่านั้น): และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป
- การกลับไปสู่มุมมองเส้นทาง: และ ภาพรวม
- การดูทิศทางเป็นรายการ: และ ☰
- การปิดระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: และ สิ้นสุด

ขอทิศทางการขับขี่จากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และ 🚗 บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ หากคุณเป็นคนเดินเท้า ติดตั้งการตั้งค่าวิธีการเดินทางของคุณไปเป็น การเดิน ใน การตั้งค่า > แผนที่

หาทิศทางการเดิน และ ทิศทาง จากนั้นแตะ 🚶 ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป


หาทิศทางของบริการขนส่งมวลชน และ ทิศทาง จากนั้นแตะ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล ดาวโหลด และเปิดแอปพลิเคชันเส้นทางสำหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้

ค้นหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร และ ⓘ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะ เครื่องหมาย

ร้องเรียนปัญหา และ ⓘ จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover

บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป คุณสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและทำได้แม้กระทั่งบินอยู่เหนือเมืองสำคัญต่าง ๆ ของโลกได้

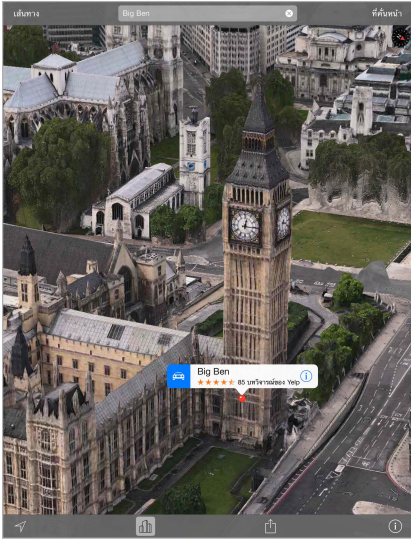

ใช้ 3D หรือ Flyover ชุมเข้าจนกระทั่ง 3D หรือ  เปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม หรือ ลากสองนิ้วขึ้น ในการสลับระหว่าง 3D และ Flyover ให้แตะตรงมุมขวาล่างแล้วเปลี่ยนมุมมอง

ปรับมุมมอง ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

การตั้งค่าแผนที่

ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่ การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ความเสี่ยงในการนำทาง (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular)
- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ป้ายแผนที่จะปรากฏในภาษาตามที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา เสมอ
- วิธีการเดินทางที่ต้องการโดยการขับรถหรือการเดิน



ทำความรู้จักวิดีโอ

เปิดแอปฯ วิดีโอ เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ ให้ติดตั้งแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีจาก App Store ให้ดู [การทำความรู้จักพ็อดคาสท์](#) ที่หน้า 100 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPad ให้เปิดแอปฯ รูปภาพ



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 127



การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

ซื้อหรือเช่าวิดีโอบน iTunes Store และ ร้าน ในแอปฯ วิดีโอ หรือเปิดแอปฯ iTunes Store บน iPad แล้วแตะ ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี วิดีโอที่คุณซื้อสามารถใช้ได้บน iPad และบนอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณที่ใช้ Apple ID เดียวกัน iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91

ถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPad จากนั้นเชื่อมข้อมูลวิดีโอจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17

กระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad เปิด แบ่งปันกันในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ แบ่งปันกันในพื้นที่ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเปิด วิดีโอ บน iPad แล้วแตะ แบ่งปันแล้ว ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ

แปลงวิดีโอเพื่อให้ทำงานกับ iPad หากคุณลองเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPad ได้ ให้ลองแปลงวิดีโอ นั้น เลือกวิดีโอใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชันใหม่ > สร้างเวอร์ชันของ iPad หรือ Apple TV จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPad

ลบวิดีโอออกจาก iPad และ แกะไข ที่ด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ จากนั้นแตะ  บนรูปขนาดย่อของวิดีโอ หาก你不เห็นปุ่มแกะไข ให้หา  บนรูปขนาดย่อของวิดีโอของคุณ ซึ่งวิดีโอเหล่านั้นยังไม่ได้อัปโหลดไปยัง iPad ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลบได้ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้แตะซีรีส์ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการตอน




การลบวิดีโอ (นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เช่า) จาก iPad จะไม่ลบวิดีโอจากคลัง iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากวิดีโอที่ชื่อของคุณใน iCloud และคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอหรือดาวน์โหลดวิดีโอไปยัง iPad ได้ใหม่อีกครั้ง หาก你不ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่ลบแล้วกลับมายัง iPad ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอ นั้น ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17


ข้อสำคัญ: หาก你不ลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPad ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้




การควบคุมการเล่น



42 มีไอโฟน iTunes
42 © 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.

ปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ แตะ  หรือ  หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอ นั้น หาก你不เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มใหม่ตั้งแต่แรก หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 


ข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า แตะ  หรือ  คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)

กรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า แตะค้างที่  หรือ  หรือลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านล่างสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากเพื่อให้ควบคุมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น เลือกภาษาเสียงพูดอื่น ๆ หากวิดีโอเสนอภาษาอื่น ๆ ให้แตะ , จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง

แสดงคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ และ  ไม่ใช่วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ

ปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

ต้องการดูคำบรรยายภาพและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีปัญหาทางการได้ยินใช้หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH

ดูวิดีโอบนทีวี และ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 31

การตั้งค่าวิดีโอ

ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกที่จะเล่นต่อในครั้งต่อไปที่คุณเปิดวิดีโอ
- เลือกเพื่อแสดงเฉพาะวิดีโอบน iPad
- ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แอปบันทึกภายในพื้นที่


โน้ต

17



ทำความเข้าใจโน้ต

ป้อนโน้ตบน iPad แล้ว iCloud จะทำให้โน้ตเหล่านั้นใช้งานได้ในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย

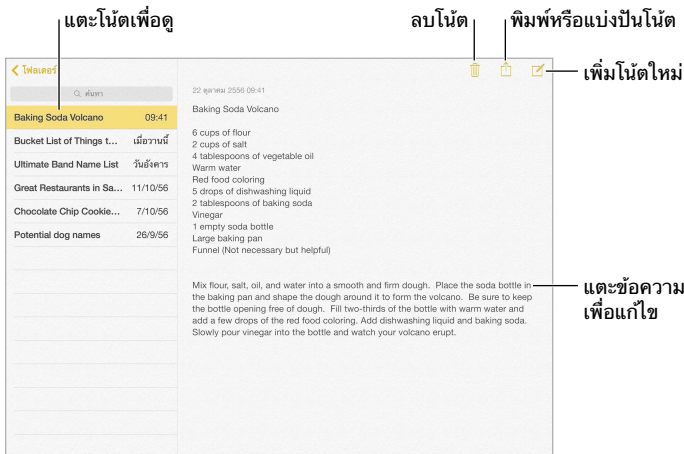

ดูโน้ตของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ หากคุณใช้ icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud และเปิด โน้ต หากคุณใช้บัญชีของ Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดใช้งาน โน้ต สำหรับบัญชีนั้น ๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณทุกเครื่องที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

ดูแคปโน้ตนั้น ใช้ iPad ในแนวตั้ง ในการดูรายการโน้ตอีกครั้งในแนวตั้ง ให้กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาค้นหาโน้ต แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการโน้ต แล้วป้อนสิ่งที่กำลังค้นหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอล็อกซ์ได้ อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา

แบ่งปันหรือพิมพ์โน้ต แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแบ่งปันผ่าน ข้อความ Mail หรือ AirDrop ได้อีกด้วย

การลบโน้ต แตะ  หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต

การแบ่งปันโน้ตในหลายบัญชี

แบ่งปันโน้ตกับบัญชีอื่น ๆ คุณสามารถแบ่งปันโน้ตกับบัญชีอื่น ๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้ ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เพิ่มบัญชีหากไม่มีบัญชีอยู่ในนั้น แล้วเปิด โน้ต สำหรับบัญชีนั้น

สร้างโน้ตในบัญชีเฉพาะ แต่ละ บัญชี และเลือกบัญชี จากนั้นแตะ หากคุณไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้แตะปุ่มโน้ตก่อน

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับโน้ตใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > โน้ต


ดูโน้ตทั้งหมดในบัญชี แต่ละ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต จากนั้นเลือกบัญชี

เตือนความจำ

18



เตือนความจำ ช่วยให้คุณได้ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ

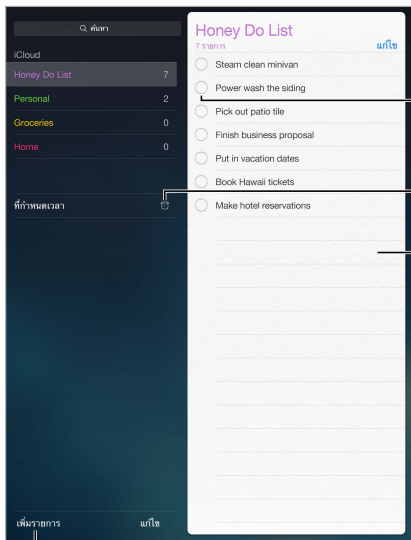

ทำเครื่องหมายการเตือนความจำ เป็นเสร็จสิ้น

รายการที่กำหนดเวลา

เพิ่มการเตือนความจำ

เพิ่มรายการ

เพิ่มเตือนความจำ และรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่

ลบรายการ ขณะที่ดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ

ลบเตือนความจำ ปิดเตือนความจำไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ


เปลี่ยนลำดับของรายการหรือรายการเตือนความจำ และ แก้ไข จากนั้นสัมผัส ≡ และย้ายรายการ

รายการอะไรที่อยู่ในนั้น เมื่อคุณป้อนข้อความลงในช่องค้นหา รายการเตือนความจำในรายการทั้งหมดจะถูกค้นหาตามชื่อการเตือนความจำ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหารายการเตือนความจำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “Find the reminder about milk”

อย่างกวนจันตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือนเตือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง ในการปิดเสียงชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้

เตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำหนด




การเตือนความจำแบบกำหนดเวลา

ดูเดือนความจำที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด และ ที่กำหนดเวลา เพื่อแสดงรายการของการเดือนความจำที่มีวันถึงกำหนด

อย่ากวนฉันตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือน เดือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง ในการปิดการแจ้งชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเดือนความจำตำแหน่ง

ใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular เดือนความจำ สามารถเดือนคุณเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้

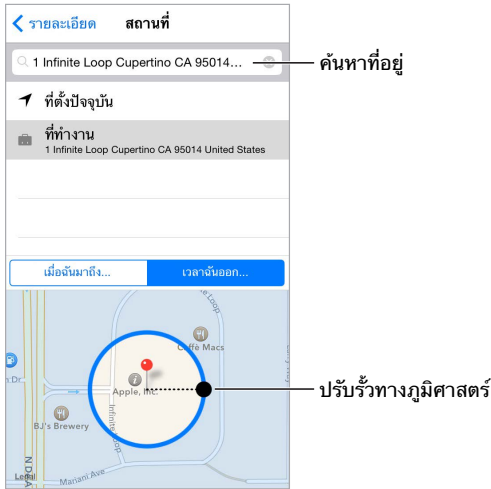

รับการเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่ง ขณะแก้ไขรายการเดือนความจำ ให้แตะ ⓘ แล้วเปิด “เดือนฉันที่ตำแหน่ง” และ ตำแหน่ง จากนั้นเลือกตำแหน่งจากรายการ หรือป้อนที่อยู่ หลังจากที่คุณกำหนดตำแหน่ง คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนขนาดของกรอบภูมิศาสตร์บนแผนที่ซึ่งตั้งค่าระยะทางโดยประมาณจากตำแหน่งที่คุณได้รับการเตือน คุณไม่สามารถบันทึกตำแหน่งการเดือนความจำในปฏิทิน Outlook หรือ Microsoft Exchange ได้

เพิ่มตำแหน่งทั่วไปไปยังการ์ดข้อมูลของฉันของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าการเดือนความจำตำแหน่งตำแหน่งในรายการจะมีที่อยู่จากการ์ดข้อมูลของฉันของคุณใน รายชื่อ เพิ่มที่อยู่ทำงาน บ้าน และที่อยู่โปรดของคุณไปที่การ์ดของคุณสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วใน เดือนความจำ

การตั้งค่าเดือนความจำ

ไปที่ การตั้งค่า > เดือนความจำ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- กำหนดรายการปรกติสำหรับเดือนความจำใหม่
- เชื่อมข้อมูลรายการเดือนความจำเก่า

ทำให้เดือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด เดือนความจำ ในการทำให้เดือนความจำบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เดือนความจำ ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิด เดือนความจำ สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้


Photo Booth

19



การถ่ายรูป

การถ่ายรูปด้วย Photo Booth และตกแต่งรูปภาพด้วยลูกเล่นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

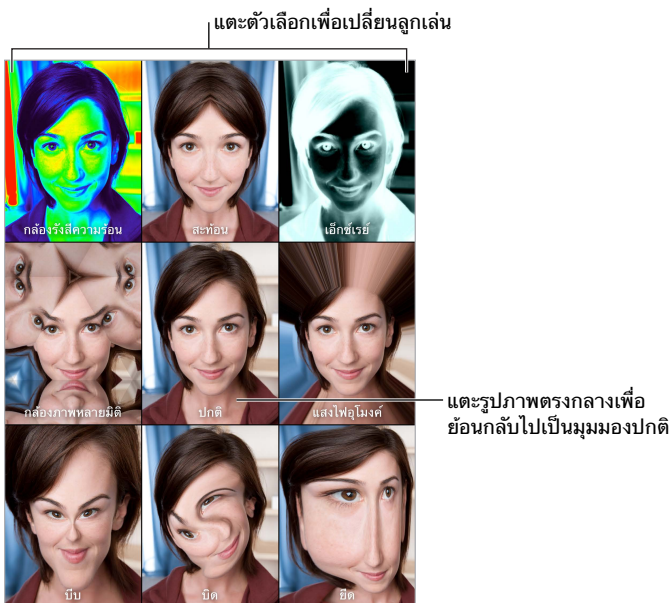

เมื่อคุณถ่ายรูป iPad จะมีเสียงซัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงด้านข้าง iPad ในการควบคุมความดังเสียงของซัตเตอร์ หรือปิดเสียงโดยตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง ดู [ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง](#) ที่หน้า 10

หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค ลูกเล่นเสียงจะเล่นถึงแม้จะตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง
ถ่ายรูป เล็ง iPad แล้วแตะปุ่มซัตเตอร์

เลือกลูกเล่น แตะ จากนั้นเลือกลูกเล่นที่คุณต้องการ

- การเปลี่ยนลูกเล่นการบิดเบือน: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ
- การปรับการบิดเบือน: จีบนิ้ว กวาดนิ้ว หรือหมุนรูปภาพ

คุณทำอะไรไว้บ้าง แตะรูปขนาดย่อของการถ่ายภาพล่าสุดของคุณ ในการแสดงตัวควบคุมอีกครั้ง ให้แตะหน้าจอ

สลับระหว่างกล้อง แตะ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การจัดการรูปภาพ

รูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มในแอปฯ รูปภาพบน iPad

ลบรูปภาพ เลือกรูปขนาดย่อ จากนั้นแตะ 

แบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพ แตะรูปขนาดย่อ แตะ  จากนั้นแตะตัวเลือกการแชร์ (ข้อความ, Mail, iCloud, Twitter หรือ Facebook) หรือ คัดลอก

ดูรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ ในรูปภาพ ให้แตะอัลบั้ม จากนั้นแตะรูปขนาดย่อ ในการดูรูปภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ดู [การดูรูปภาพและวิดีโอ](#) ที่หน้า 63

อัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่รวมมาด้วย

- Mac: เลือกรูปภาพที่จะอัปโหลด จากนั้นคลิกปุ่มนำเข้าหรือดาวน์โหลดใน iPhoto หรือแอปพลิเคชันรูปภาพที่รองรับตัวอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- PC: ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันรูปภาพของคุณ

หากคุณต้องการลบรูปภาพจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว รูปภาพจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพกับแอปฯ รูปภาพบน iPad ได้

Game Center

20



ทำความรู้จัก Game Center

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ให้ดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 127



เริ่มต้นใช้งาน เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั้นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปพลิเคชันจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ

หาเกมเล่น แต่ละ เกม จากนั้นแต่ละเกมที่แนะนำ หรือเลือกดูเกมใน App Store (มองหาการสนับสนุน Game Center ในรายละเอียดเกม) หรือรับเกมที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณมี ให้ดู [การเล่นเกมนับเพื่อน](#) ที่หน้า 89

เล่น! แต่ละ เกม เลือกเกม แต่ละ ... ตรงมุมขวาบน จากนั้นแต่ละ เล่น

ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากต้องการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Game Center และแตะ Apple ID ของคุณ

การเล่นเกมนับเพื่อน

เชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น และ เพื่อน เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน หากเกมต้องการผู้เล่นเพิ่มหรืออนุญาตให้เพิ่ม ให้เลือกผู้เล่นเพื่อเชิญเล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่วางหรือไม่ตอบ คุณสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะเชิญเพื่อน เพื่อเชิญคนอื่น

ส่งคำร้องขอเพื่อน และ เพื่อน และ + จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ ⊕ (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำขอเดียว ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใด ๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center

ท้าทายคนที่คุณต้องการเอาชนะ และหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ท้าทายเพื่อน เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย่างไรแล้วบ้าง และ เพื่อน และชื่อเพื่อน จากนั้นแตะ ฟอง เกม หรือ แต้ม

ต้องการซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ และ เพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ และ ฟอง เกม ของเพื่อน และ เกม ในรายการ จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

หาเพื่อนใหม่ ในการดูรายการเพื่อนของคุณ ให้แตะ เพื่อน และชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะ ฟอง เพื่อน ของเพื่อนเหล่านั้น

เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน และ เพื่อน และชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

เก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ ปิด โพรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู [การตั้งค่า Game Center](#) ที่หน้า 89

ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด แล้ว ปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพื่อน หากสวิตช์เป็นสีเทา ให้แตะ เปิดใช้งานการจำกัด ที่ด้านบนสุดก่อน

ทำให้เป็นมิตรอยู่เสมอ ในการรายงานคำหยาบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน และชื่อบุคคล และ ... ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center

ไปที่ การตั้งค่า > Game Center ที่คุณสามารถ:

- ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
- อนุญาตการเชิญ
- ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
- แกะไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
- ขอร้องแนะนำเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook

ระบบการแจ้งที่คุณต้องการสำหรับ Game Center ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง

เปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center ไปที่ ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

แผงหนังสือ

21



ทำความรู้จักแผงหนังสือ

แผงหนังสือจะจัดระเบียบแอปฯ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ iPad เชื่อมต่อกับ Wi-Fi



หมายเหตุ: คุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อดาวน์โหลดแอปฯ แผงหนังสือ แต่คุณสามารถอ่านเนื้อหาที่ดาวน์โหลดแล้วได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แผงหนังสืออาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

หาแอปพลิเคชัน Newsstand ขณะดูที่ชั้น ให้แตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปฯ แผงหนังสือ แอปฯ นี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูฉบับต่าง ๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกต่าง ๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอปฯ ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชี Apple ID ของคุณ

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกในการตั้งค่า > iTunes Store และ App Store > การดาวน์โหลดอัตโนมัติ


iTunes Store

22



ทำความรู้จัก iTunes Store


ใช้ iTunes Store เพื่อเลือกดูและเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือเสียงไปยัง iPad

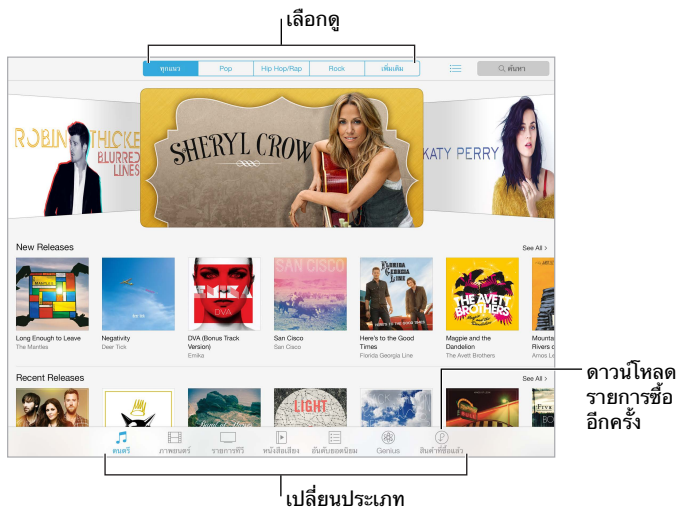


หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store
iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

การเลือกดูหรือค้นหา

เลือกดูตามประเภทหรือแนว และประเภทใดประเภทหนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ ทีวี หรือหนังสือเสียง) และแนว (ตัวอย่างเช่น แนวตลก) เพื่อปรับปรุงรายการ และ อื่น ๆ เพื่อดูรายการของแนวเพื่อเลือก

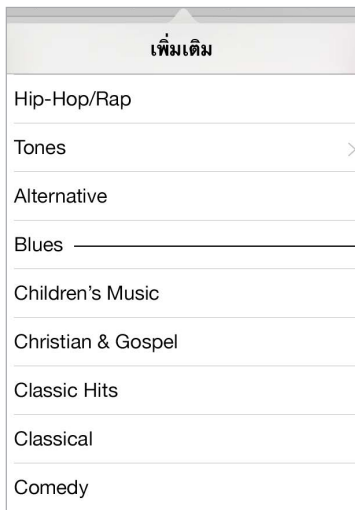

และที่ชนิดเพื่อดูเกี่ยวกับชนิดนั้นเพิ่มเติม

ดูประวัติการเลือกดูของคุณ และ  เพื่อดูรายการต่าง ๆ ที่คุณดูไว้


หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา ป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะ ค้นหา บน แป้นพิมพ์

ค้นหาเพลงใหม่ดี ๆ บน iTunes Radio เมื่อคุณฟัง iTunes Radio และได้ฟังเพลงที่คุณชอบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เพื่อซื้อเพลงนั้น เพิ่มเพลงนั้นไปยังรายการปรารถนาของคุณ หรือค้นหาเพลงที่คล้ายกันได้ ดู [iTunes Radio](#) ที่หน้า 52

แสดงตัวอย่างเพลงหรือวิดีโอ และการเตือน

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้

แต่ราคาของรายการ (หรือแต่ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณดู  แทนราคา คุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้สิทธิ์การ์ดหรือรหัส และที่หมวดหมู่ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลกใช้ใน การส่งของขวัญ ให้ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแตะ  และ ของขวัญ

ได้ซื้อบางอย่างบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store เพื่อตั้งค่า การดาวน์โหลดอัตโนมัติไปยัง iPad ของคุณ ในการดูเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อของคุณ ใน iTunes Store ให้แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

ดูเวลาที่คุณเช่าไว้ ในบางพื้นที่ คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู ภาพยนตร์ที่เช่ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่น ๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์ จะถูกลบออกไป การเช่าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเช่าบนโทรทัศน์ของคุณได้

การตั้งค่า iTunes Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ และ Apple ID ของคุณแล้วและ ดู Apple ID และเข้าสู่ระบบ ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะช่องรหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น และชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้น คุณจะจะสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

เปิด iTunes Match หากคุณเป็นผู้สมัครสมาชิก ให้แตะ iTunes Match เพื่อเข้าถึงเพลงของคุณบน iPad เครื่องใดก็ได้ และ “เรียนรู้เพิ่มเติม” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match

ปิดดาวโหลดอัตโนมัติ และ เพลง หนังสือ หรือการอัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกใน การดาวโหลดอัตโนมัติ


App Store

23



ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store เพื่อเลือกรายการซื้อ และดาวน์โหลดแอปฯ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ iPad หรือสำหรับ iPhone และ iPod touch

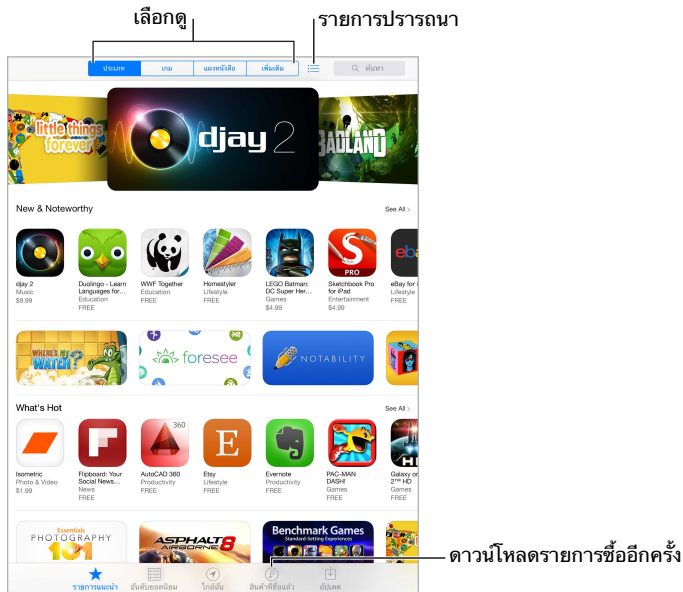

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store
App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

ค้นหาแอปพลิเคชัน


หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอปพลิเคชัน

ต้องการบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือไม่ ค้นหาแอปฯ ให้แตะ จากนั้นเลือกวิธี ดู AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ ที่หน้า 30

เพิ่มแอปฯ ไปยังรายการปรารถนาของคุณ ในการติดตามแอปฯ ที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ ในหน้าแอปฯ จากนั้นแตะ เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ

ดูรายการปรารถนาของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มรายการไปยังรายการปรารถนาของคุณแล้ว ให้แตะ บนหน้าจอ App Store คุณสามารถซื้อแอปฯ หรือแก้ไขรายการปรารถนาของคุณได้

แอปฯ อะไรที่ใช้ด้วยกันอยู่ และ ใกล้เคียง เพื่อค้นหาแอปฯ ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่บุคคลอื่นรอบตัวคุณใช้อยู่ (บริการหาที่ตั้ง ต้องเปิดใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำลังเดินทาง เพื่อซดลึกลงไปในประสบการณ์ของคุณ

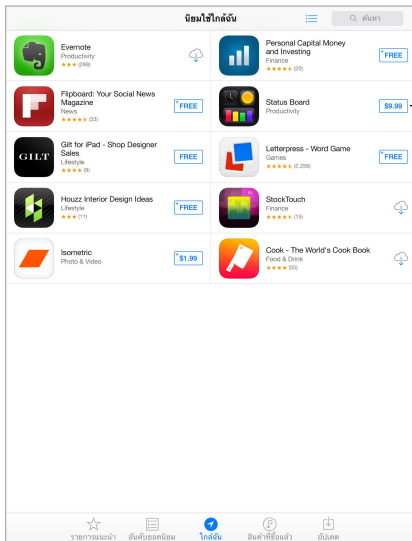

และเพื่อดาวน์โหลดหรือซื้อ

การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด

และราคาของแอปพลิเคชัน (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะ ซื้อ เพื่อซื้อแอปพลิเคชันนั้น หากแอปฯ เป็นแบบฟรี ให้แตะ

หากคุณเห็น แทนที่จะเป็นราคา คุณได้ซื้อแอปฯ แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ อีกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปพลิเคชันกำลังดาวน์โหลดหรือกำลังอัปเดต ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

ใช้กูปท์การ์ดหรือรหัส และ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ แลกใช้

ส่งของขวัญ ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแตะ และ ของขวัญ

ข้อจำกัดของการซื้อผ่านแอปฯ แอปฯ หลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่ายในการจำกัดการซื้อที่สามารถทำได้ภายในแอปฯ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำกัด อยู่) และปิด การซื้อภายในตัวแอปฯ ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 32

ลบแอปพลิเคชัน และไอคอนของแอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนกระตุกกระดิก จากนั้นแตะ หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันในตัวได้ การลบแอปพลิเคชันยังจะลบข้อมูลของแอปพลิเคชันนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ใด ๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ได้อีกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู [การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad](#) ที่หน้า 130

การตั้งค่า App Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกของ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes & App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ และ Apple ID ของคุณแล้วแตะ ดู Apple ID และเข้าสู่ระบบ ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะช่องรหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น และชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน Apple ID อื่น ๆ

ปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ และ แอปฯ ใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกจากนี้คุณจะสามารถปิดตัวเลือก

ดาวน์โหลดแอปฯ โดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เปิด ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีการเรียกเก็บค่าบริการผู้ให้บริการ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 133 แอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์อัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้น




ขอรับ iBooks

ขอรับแอปฯ iBooks ดาวโหลด iBooks ฟรีจาก App Store

รับหนังสือจาก iBooks Store ใน iBooks ให้แตะ ร้าน คุณสามารถค้นหาหนังสือได้โดยการเลือกดูหรือค้นหาหนังสือ ตรวจสอบหนังสือที่ขายดีล่าสุด รับตัวอย่างหนังสือ และอ่านคำวิจารณ์

การอ่านหนังสือ

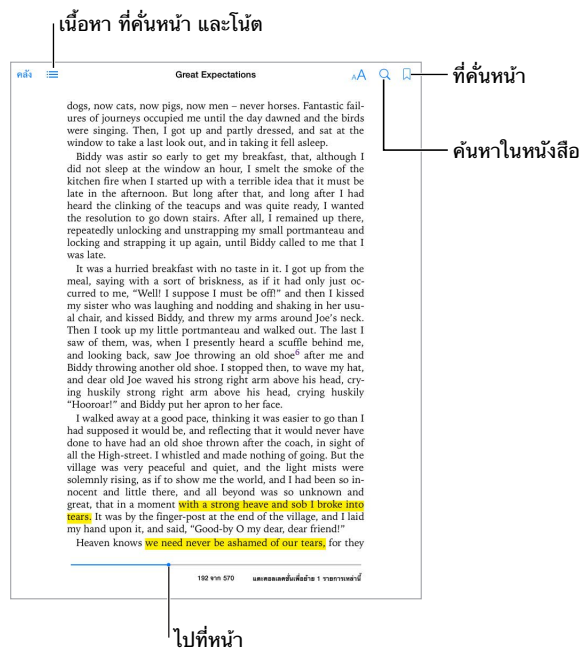



เปิดหนังสือ และหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือในคลัง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น


แสดงตัวควบคุม และที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน แต่การทำงานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแบ่งปันเนื้อหาที่คุณอ่าน


ขยายภาพ การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้



ไปยังหน้าที่ระบุ ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ  แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในช่องค้นหา


ขอจำกัดความ และสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา


จำกัดตำแหน่งของคุณ และ  เพื่อเพิ่มที่คั่นหน้าหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าเว็บหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าเว็บทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ

จำเนื้อหาส่วนที่ดี หนังสือบางเล่มให้คุณเพิ่มโน้ตและไฮไลต์ได้ และสองครั้งที่คำเพื่อเลือก ย้ายจุดปรับเพื่อปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ โน้ต หรือ ไฮไลต์ ในเมนูที่ปรากฏ ในการดูโน้ตและไฮไลต์ทั้งหมดที่คุณได้ทำ ให้แตะ  จากนั้นแตะ โน้ต

แบ่งปันเนื้อหาส่วนที่ดี และข้อความที่ไฮไลต์บางส่วน จากนั้นแตะ  หากหนังสือมาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ

แบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ และไกล่กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  และ  จากนั้นแตะ 'แบ่งปันหนังสือ'

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้ และ  A คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า

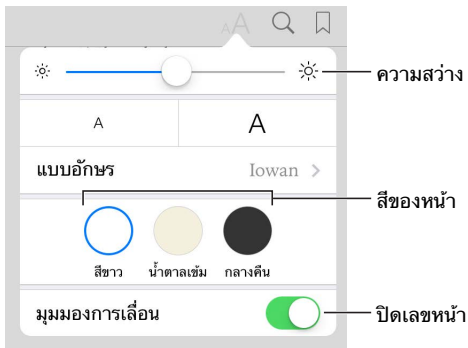

เปลี่ยนความสว่าง และ  หากคุณไม่เห็น  ลำดับแรกให้แตะ  A

การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย


หนังสือบางเล่มมีส่วนประกอบแบบโต้ตอบได้ เช่น ภาพยนตร์ แผนภาพ งานนำเสนอ แกลเลอรี และวัตถุสามมิติ ในการโต้ตอบกับวัตถุมัลติมีเดีย ให้แตะ กวาดนิ้ว หรือจิบนิ้ว ในการดูส่วนประกอบเต็มหน้าจอ ให้กางสองนิ้วออก เมื่อดูเสร็จ ให้จิบนิ้วเพื่อปิด

ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์

ในหนังสือที่รองรับ คุณสามารถทบทวนไฮไลต์และโน้ตทั้งหมดของคุณเป็นการทวนความจำได้

ดูโน้ตทั้งหมดของคุณ และ  คุณสามารถค้นหาโน้ตของคุณ หรือแตะบทเพื่อดูโน้ตที่คุณทำในบทนั้นได้


ลบโน้ต และ 

ทบทวนโน้ตของคุณเป็นการทวนความจำ และ การ์ดทวนความจำ กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนระหว่างการ์ด และ  เพื่อพลิกการ์ด

สับเปลี่ยนการ์ดทวนความจำของคุณ และ  จากนั้นเปิด สับเปลี่ยน

ทบทวนคำศัพท์ในอภิธานศัพท์ หากหนังสือมีอภิธานศัพท์ ให้แตะ  เพื่อรวมคำศัพท์เหล่านั้นในการ์ดทวนความจำของคุณ

การจัดระเบียบหนังสือ

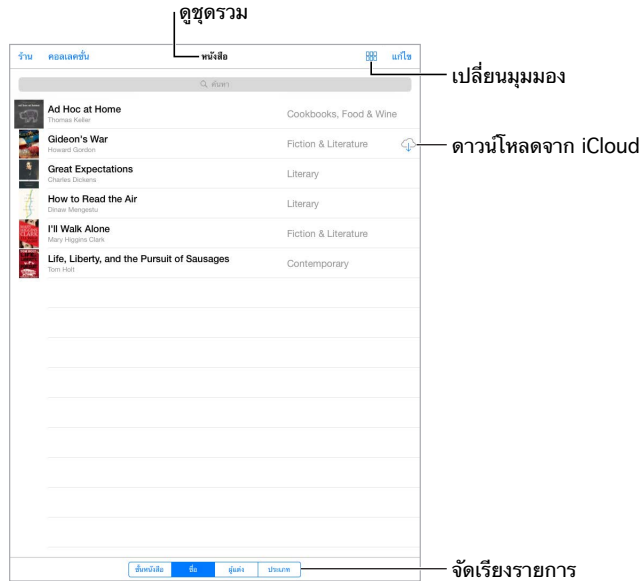

จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม และ แก๊ซ และเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุดรวม ในการแก๊ซหรือสร้างชุดรวม ให้แตะ ชุดรวม ชุดรวมที่มีให้ในตัวบางชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

ดูหนังสือตามชื่อเรื่องหรือตามปก และ หรือ เพื่อสลับระหว่างมุมมอง

จัดเรียงหนังสือใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ

ค้นหาหนังสือ เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง

ซ่อนหนังสือที่ซื้อก่อนหน้านี้ ในการแสดงหรือซ่อนหนังสือที่คุณได้ซื้อแต่ไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ไปที่ การตั้งค่า > iBooks > แสดงรายการซื้อทั้งหมด

การอ่าน PDFs

เชื่อมข้อมูล PDF ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง และเลือก PDF แล้วเชื่อมข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล

เพิ่ม PDF เป็นสิ่งที่แนบอีเมลไปยัง iBooks เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF เลือก “เปิดใน iBooks” จากเมนูที่ปรากฏ

พิมพ์ PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ [AirPrint](#) ที่หน้า 31

ส่งอีเมล PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks

ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่ค้นหา (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
- แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
- เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย

พ็อดคาสท์

25



การทำความรู้จักพ็อดคาสท์

ดาวน์โหลดแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีได้จาก App Store จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือพ็อดคาสท์วิดีโอโปรดของคุณบน iPad

ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่

ตอนใหม่

แต่พ็อดคาสท์เพื่อดูและเล่นตอน

ตรวจสอบหาตอนใหม่

เลือกดูพ็อดคาสท์

จัดการระเบียบตอนของคุณ

สมัครสมาชิกและพ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วของคุณ

การรับพ็อดคาสท์

สมัครสมาชิกหรือปรับการตั้งค่าการสมัครสมาชิก


ดาวน์โหลดตอน

ตอนในพ็อดคาสท์

เลือกดูพ็อดคาสท์ และ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ


แสดงตัวอย่างหรือกระจายตอน และพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะตอน

ค้นหา และ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ดาวน์โหลดตอนไปยัง iPad และ  ที่อยู่ถัดจากตอน

รับตอนใหม่ ๆ เมื่อออกวางจำหน่าย สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ หากคุณกำลังเลือกดู รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ให้แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ให้แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน และพ็อดคาสท์ และ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จากนั้นเปิด การสมัครสมาชิก


การควบคุมการเล่น

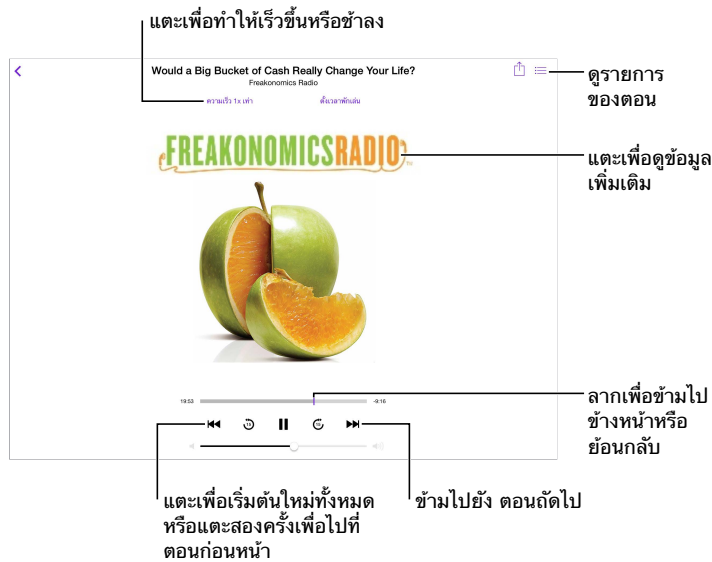

ดูข้อมูลพ็อดคาสท์ขณะที่คุณฟัง และรูปภาพพ็อดคาสท์บนหน้าจอกำลังเล่น

ข้ามไปข้างหน้าหรือข้ามหลังด้วยความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้น เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านบนสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อคุณอยู่ใกล้กับตัวควบคุมการเล่น คุณจะสามารถสแกนตลอดทั้งตอนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ คุณสามารถสแกนได้ครั้งละหนึ่งวินาที

การจัดระเบียบพ็อดคาสท์ของคุณ

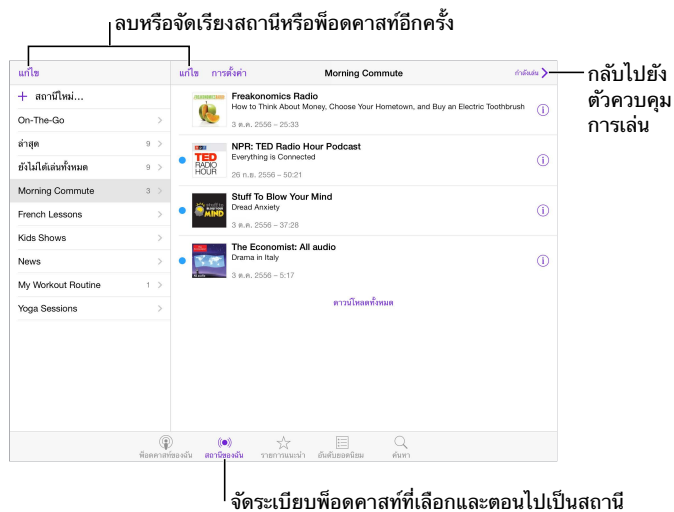

นำตอนจากพ็อดคาสท์ต่าง ๆ มารวมกัน เพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ และ สถานีของฉัน และ On-The-Go จากนั้นและเพิ่ม หรือแตะ ⓘ ถัดจากตอนใด ๆ ในคลังของคุณ คุณยังสามารถแตะค้างไว้ที่ตอนใด ๆ จากนั้นและเพิ่มไปยัง On-The-Go

สร้างสถานี และ สถานีของฉัน จากนั้นและ +

เปลี่ยนลำดับของรายการสถานีหรือพ็อดคาสท์ในสถานี และ สถานีของฉัน และ แก้ไข ด้านบน รายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

เปลี่ยนลำดับการเล่นสำหรับตอนต่าง ๆ ในสถานี และสถานี จากนั้นและ การตั้งค่า

จัดเรียงคลังพ็อดคาสท์ของคุณใหม่ และ พ็อดคาสท์ของฉัน และมุมมองรายการทางด้านขวาบน และ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

แสดงรายการตอนที่เก่าสุดก่อน และ พ็อดคาสท์ของฉัน และพ็อดคาสท์ จากนั้นและ การตั้งค่า

การตั้งค่าพ็อดคาสท์

ไปที่ การตั้งค่า > พ็อดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเพื่อทำให้การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
- เลือกความถี่ที่พ็อดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำหรับตอนใหม่
- ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเก็บตอนต่าง ๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่

การช่วยการเข้าถึง



คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

iPad มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้:

- VoiceOver
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- Siri
- ชูม
- กลับสี
- พุดลิ่งที่เลือก
- พุดข้อความอัตโนมัติ
- ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- การเคลื่อนไหวหน้าจอลดลง
- สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- เครื่องช่วยฟัง
- คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- เสียงโมโนและความสมดุล
- ระดับเสียงที่กำหนดได้
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch
- แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

การเปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้คีย์ลัด การช่วยการเข้าถึง ดู คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ด้านล่าง

ใช้ iTunes เพื่อกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง คุณสามารถเลือกตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือก iPad ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPad ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility

คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกคุณสมบัติการช่วยเหลือที่ต้องการใช้งาน

ใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง กดปุ่มโฮมสามครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใด ๆ ในคุณสมบัติเหล่านี้:

- VoiceOver
- กลั๊บลี
- ชูม
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (คีย์ลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหากได้เปิดอยู่) ดู [การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด](#) ที่หน้า 117)
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch

ลดความเร็ว ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPad ได้โดยไม่ต้องมอง

Voiceover จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการที่คุณได้เลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 107

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอถูกทำให้จางลงหรือล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้ระบุในการตั้งค่านานาชาติ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการตั้งค่ารูปแบบภูมิภาคใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPad เมื่อเปิด VoiceOver คุณต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver แม้กระทั่งในการสั่งปิด VoiceOver

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 103

การสำรวจ ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ: แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว หาก你不พบการนำทางในแนวตั้งในโรเตอร์ คุณอาจต้องเพิ่มการนำทาง ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 108
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้าจอ

- การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว หรือใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการ ให้ดูการเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ ที่หน้า 109
- เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการ จากนั้นใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
- การเปิดหรือปิดคำใบ้การออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > พูดคำอธิบาย
- การใช้การสะกดคำการออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด
- การพูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
- หยุดพักการพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ โปรแกรมจะออกเสียงต่อเมื่อคุณเลือกรายการอื่น
- การปิดเสียง VoiceOver: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำซ้ำเพื่อยกเลิกการปิดเสียง หากคุณใช้แป้นพิมพ์ภายนอก ให้กดแป้น Control
- การปิดเสียงลูกเล่นเสียง: ปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้ลูกเล่นเสียง

ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น เปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เคอร์เซอร์

ปรับเสียงพูด คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น:

- การเปลี่ยนความดังเสียงพูด: ใช้ปุ่มความดังเสียงบน iPad คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ การใช้โรเตอร์ VoiceOver ที่หน้า 108
- การเปลี่ยนอัตราการพูด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver และลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถเพิ่มอัตราค่าพูดไปยังโรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้
- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง
- อ่านเครื่องหมายวรรคตอน: ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกวาดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกว่าต้องการฟังเครื่องหมายวรรคตอนเยอะเท่าใด
- เปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา การออกเสียงของ VoiceOver ในบางภาษามีผลโดยการเลือก คำติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโรเตอร์ต่อเมื่อคุณเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น
- การเลือกการออกเสียงที่สามารถใช้งานได้ในโรเตอร์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น ในการปรับคุณภาพของเสียงหรืออัตราการพูดสำหรับแต่ละภาษา ให้แตะ ⓘ ถัดจากภาษา ในการเปลี่ยนลำดับของภาษาต่าง ๆ ให้ลาก ≡ ขึ้นหรือลง ในการลบภาษา ให้แตะ แก้ไข
- การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาปัจจุบันของ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น

- การเปลี่ยนเสียงการอ่านพื้นฐาน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพค

การใช้ iPad กับ VoiceOver

ปลดล็อก iPad กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลื่อนปลดล็อก จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ป้อนรหัสผ่านของคุณเบา ๆ ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบอ่านออกเสียงรหัสผ่านของคุณขณะที่ป้อน ให้ใช้การเขียนลายมือเพื่อป้อนรหัส ดู การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ ที่หน้า 109

เปิดแอปฯ สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือแตะที่รายการ เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

แตะสองครั้งที่รายการที่เลือก แตะสามครั้งที่หน้าจอ

ปรับตัวเลื่อน เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ใช้ท่าทางมาตรฐาน แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำงานต่อ

เลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา คุณไม่สามารถเลือกดัชนีได้โดยการกวาดนิ้วระหว่างรายการ คุณต้องสัมผัสดัชนีนั้นโดยตรงเพื่อเลือก ในดัชนีที่เลือก คุณสามารถกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการโรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก ≡ ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

เปิดศูนย์การแจ้ง เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิก ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “Z”)

เปิดศูนย์ควบคุม เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิก ศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

สลับแอปฯ กดปุ่มโฮมสองครั้งเพื่อดูรายการที่กำลังทำงาน จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำ ในขณะที่ดูแอปฯ ที่เปิดและกวาดนิ้วขึ้นหรือลงได้อีกด้วย

จัดเรียงหน้าจอโฮมของคุณ เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม แตะสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้วของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม

ออกเสียงข้อมูลสถานะ iPad แตะแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ

ออกเสียงการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วเปิด ออกเสียงการแจ้ง โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความตัวอักษรที่ได้รับ ถึงแม้ว่า iPad จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ำเมื่อคุณปลดล็อก iPad

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ทำทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะทำทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และจะมีลักษณะทำทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หน้าจอและควบคุมรายการบางรายการ ลักษณะทำทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และสี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะทำทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อป้องกันลักษณะทำทางเฉพาะของ VoiceOver ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้างได้ คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย หลาย ๆ คนใช้ท่าทางการแตะแยกแทนที่จะเลือกรายการแล้วแตะสองครั้งที่รายการนั้น การแตะแยกทำได้โดยแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากลักษณะทำทางไม่ทำงาน ให้ลองทำทำทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปิดหน้าจอลงอย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่พิเศษที่คุณสามารถฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ iPad หรือการตั้งค่าของ iPad ได้

ฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกทำทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาสรุปของท่าทางหลักของ VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: เลือกและออกเสียงรายการ
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 108
- แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
- การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บนหน้าจอโฮม)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: ทางเลือกอีกทางนอกจากการเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น คือให้สัมผัสรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น

- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ทำทางมาตรฐาน: ใช้ทำทางมาตรฐาน แตะสองครั้งและค้างทำทางไว้จะเป็นการสั่งการให้ iPad แปลทำทางถัดไปตามทำทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักใน เพลง วิดีโอ หรือ รูปภาพ ถ่ายรูปในกล้อง เริ่มหรือหยุดพักการบันทึกในกล้อง เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: ดัดป้ายรายการที่เลือกใหม่
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้โรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่

ใช้งานโรเตอร์ หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPad รอบจุดที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสอง



เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในโรเตอร์

ตำแหน่งโรเตอร์ที่ใช้งานได้และผลการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำ หรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การป้องกันเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 111

การแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)

เปิดใช้งานช่องข้อความ เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ

ป้องกันข้อความ พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:

- การป้องกันแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้องกันอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบ ๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้น และในระหว่างที่สัมผัสแป้นด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การป้องกันแบบสัมผัสสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้องกันอักขระ หากคุณสัมผัสแป้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังแป้นที่คุณต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้องกันอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก

- การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ใน VoiceOver ที่เปิดอยู่และแป้นที่เลือกบนแป้นพิมพ์

ย้ายจุดแทรก กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด


VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้า คำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ

ย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

เปลี่ยนผลป้อนกลับของการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ใช้การออกเสียงสะกดในการออกเสียงพูดขณะพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

ลบอักขระ ใช้  กับเทคนิคมาตรฐานหรือเทคนิคการป้อนด้วยแป้นสัมผัส VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัวขณะที่ลบ หากใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบใน ระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้กดด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจิบนิ้ว

ตัด คัดลอก หรือวาง ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

เลิกทำ เขย่า iPad กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการกระทำที่ต้องการเลิกทำ จากนั้นแตะสองครั้ง

ป้อนอักขระเน้นเสียง ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสองครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปลดปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้

เปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ภาษา

การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ

เข้าสู่โหมดการเขียนลายมือ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หาก การเขียนลายมือ ไม่ได้อยู่ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > โรเตอร์ และเพิ่มเข้าไป

เลือกประเภทอักขระ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักขระตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน

ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน แตะด้วยสามนิ้ว

ป้อนอักขระ ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ

ใส่การเว้นวรรค กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

ไปที่บรรทัดใหม่ กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

ลบอักขระก่อนจุดแทรก กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกรายการเสนอที่ตรงกัน

ป้อนรหัสผ่านของคุณเบา ๆ ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ

ใช้ดัชนีตารางเพื่อข้ามผ่านรายการที่ยาว เลือกดัชนีตารางทางด้านขวาของตาราง (ตัวอย่างเช่น ถัดจากรายการรายชื่อของคุณหรือในตัวเลือกรายการ VoiceOver) จากนั้นเขียนตัวอักษร

ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบการเลือกดูเว็บ เขียนอักขระตัวแรกของประเภทองค์ประกอบหน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “I” เพื่อให้การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยังหัวเรื่อง

ออกจากโหมดการเขียนลายมือ เปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

การอ่านสมการเลข

VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:

- MathML บนเว็บ
- MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author

ฟังสมการ ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการอ่านสมการ

ตรวจสอบสมการ และสองครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอและย้ายผ่านส่วนประกอบหนึ่งในครั้งเดียว ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสัญลักษณ์ นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปิดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบถัดไปของขนาดนั้น ๆ คุณสามารถและสองครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อได้เพื่อ “เจาะลง” ไปในสมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วนเดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริติช ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 113

การใช้ VoiceOver กับ Safari

ค้นหาเว็บ เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้น และสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

ข้ามไปยังองค์ประกอบหน้าประเภทเดียวกันถัดไป ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบแล้วกวาดขึ้นหรือลง

ตั้งค่าตัวเลือกรอเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ และเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก ≡ ขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

ข้ามรูปภาพขณะนำทาง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > นำทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

ลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPad คุณสามารถใช้คำสั่ง การนำทางอย่างรวดเร็ว เป็นแป้นที่ใช้เลื่อนเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 111

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมวด หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งได้ด้วย VoiceOver สำหรับแผนที่ ลากนิ้วของคุณรอบ ๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น **ซูมเข้าหรือออก** เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว **แพนแผนที่** กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

เลือกจุดสนใจที่มองเห็นได้ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ติดตามถนน ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

เลือกหมวด สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เมื่อเลือกหมวดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

ฟังสัญลักษณ์บอกตำแหน่งในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่ เปิด การติดตามด้วยทิศทาง เพื่อฟังชื่อถนน และจุดสนใจในขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังที่นั้น ๆ

การแก้ไขวิดีโอด้วย VoiceOver

คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องได้

ตัดแต่งวิดีโอ ขณะดูวิดีโอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ เลือกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด จากนั้น กวาดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือกวาดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง

การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPad ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 32

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่น ๆ ของ VoiceOver คำสั่งแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางซึ่งตามด้วย “VO”

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณบ่นแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำการกระทำที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO-Space bar

- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO-Shift-M
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
- การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO-Shift-C
- การค้นหาข้อความ: VO-F
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn-VO-ลูกศรขึ้น
- การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn-VO-ลูกศรลง
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO-/
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-”-”
- การปรับโรเตอร์: ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: Escape
- การสลับแอปพลิเคชัน: Command-Tab หรือ Command-Shift-Tab

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การแตะรายการ: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น-ขวา

นำทางอย่างรวดเร็วผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วยการนำทางอย่างรวดเร็วที่ได้เปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้แป้นดั่งต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว การป้อนคำสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R
- ปุ่ม: ฟันล้าน
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C

- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: ไ้
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: ล้า
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การแก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำงานกับข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก

- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำ: Option-ลูกศรขวา หรือ Option-ลูกศรซ้าย
- การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command-ลูกศรซ้าย หรือ Command-ลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง
- การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำสั่งใด ๆ ด้านบน
- การเลือกข้อความทั้งหมด: Command-A
- การตัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command-C, Command-X หรือ Command-V
- การเลิกทำหรือทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command-Z หรือ Shift-Command-Z

การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับคีย์ข้อมูลเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPad เมื่อเปิด VoiceOver สำหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้ไปที่

www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์ เปิดจอแสดงผล แล้วไปที่ คำติดตั้ง > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกจอแสดงผล

ปรับการตั้งค่าอักษรเบรลล์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ ที่ที่คุณสามารถ:

- เปิดอักษรเบรลล์ที่ติดตั้ง
- ปิดการแปลงอักษรเบรลล์อัตโนมัติ
- ปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด
- เปิดช่องสถานะและเลือกตำแหน่ง

- เปิดรหัส Nemeth สำหรับสมการ
- แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- เปลี่ยนการแปลอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลที่เจาะจง ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH ตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาใหม่สำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้เห็นสถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPad ต่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
- iPad อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงผลหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อแสดงข้อมูลสถานะ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > เซลล์สถานะ จากนั้นแตะ ซ้าย หรือ ขวา

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของเซลล์สถานะ กดปุ่มเราท์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การเปิดแอปฯ ได้เพียงแค่ออกเสียง และ VoiceOver จะสามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู [ใช้ Siri](#) ที่หน้า 37

ซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชันหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจิบนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ แต่ยังมีคุณสมบัติการซูมที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอได้ ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม และ คุณสามารถที่จะใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

เปิดหรือปิดการซูม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 103

ซูมเข้าหรือออก แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนแปลงการขยาย ด้วยสามนิ้ว ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง ทำทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลากนั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มการลาก คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว เมื่อคุณซูมเข้าหรือซูมออกอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว iPad จะกลับไปเป็นการขยายที่ปรับไว้แล้ว

แพนรอบ ๆ หน้าจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลาก คุณสามารถลากต่อได้เพียงแค่นิ้วเดียว หรือ กดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแพนไปยังด้านนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ตรงกลางด้านบนสุดของหน้าจอ

ในขณะที่ใช้ ชูม ด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางของจอแสดงผลเสมอ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25

กลับสี

บางครั้ง การกลับสีในหน้าจอ iPad อาจทำให้การอ่านง่ายขึ้น เมื่อ กลับสี เปิดอยู่ หน้าจอจะมีลักษณะเหมือนฟิล์มถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ

กลับสีของหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > กลับสี

พูดสิ่งที่เลือก

แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad อ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้

เปิด **พูดสิ่งที่เลือก** ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดสิ่งที่เลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

อ่านข้อความให้คุณฟัง เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง

พูดข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ จะพูดคำแก้ไขและคำเสนอแนะของข้อความที่ iPad ทำขึ้นขณะที่คุณป้อน

เปิดหรือปิด **พูดข้อความอัตโนมัติ** ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และชูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง

แสดงข้อความที่ใหญ่ขึ้นในแอปฯ เช่น ปฏิทิน รายชื่อ Mail ข้อความ และโน้ต ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความใหญ่ขึ้น ที่คุณสามารถเปิด ประเภทที่เปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้นได้ และปรับขนาดแบบอักษร

แสดงข้อความที่หนาขึ้นสำหรับรายการใน iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด ข้อความตัวหนา

เพิ่มความต่างระดับสีของข้อความในที่ที่เป็นไปได้ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด เพิ่มความต่างระดับสี

การเคลื่อนไหวหน้าจอลดลง

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบหน้าจอบางอย่างได้ เช่น ลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้อนของไอคอนและการเตือน

การลดการเคลื่อนไหว ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด ลดการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด

ในการทำให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าการตั้งค่านั้นปิดหรือเปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad แสดงป้ายเพิ่มเติมบนสวิตช์เปิด/ปิดได้

เพิ่มป้ายการตั้งค่าสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

เครื่องช่วยฟัง

หากคุณมีเครื่องช่วยฟังที่ Made for iPhone (ทำงานได้กับ iPad รุ่นที่ 4 ขึ้นไปและ iPad mini ทุกรุ่น) คุณสามารถใช้ iPad เพื่อปรับการตั้งค่าของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการฟังของคุณได้

ปรับการตั้งค่าเครื่องช่วยฟังและคุณสมบัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เครื่องช่วยฟัง หรือตั้งค่าให้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง เปิด ตัวควบคุมเครื่องช่วยฟัง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 103


สำหรับการเข้าถึงคีย์ลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > เครื่องช่วยฟัง > ตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
- ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบ ๆ และการปรับแต่งเสียง
- เลือกว่าเครื่องช่วยฟังส่วนไหน (ซ้าย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
- ควบคุมฟังสด

ใช้ iPad เป็นไมโครโฟนระยะไกล คุณสามารถใช้การฟังสดเพื่อกระจายเสียงจากไมโครโฟนใน iPad ไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณได้ยินดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์โดยการวาง iPad ใกล้กับแหล่งเสียงกว่าเดิม คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม เลือก เครื่องช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด

กระจายเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ กระจายเสียงจาก Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่น ๆ โดยการเลือกเครื่องช่วยฟังของคุณจากเมนู AirPlay 

คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

แอปฯ วิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแทรก  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่วิดีโอซึ่งกำลังดูมีมาให้ได้ โดยทั่วไปคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่ในรายการ แต่หากคุณชอบคำอธิบายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายได้ภาพสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPad ให้แสดงรายการแทนได้หากมีให้ใช้

เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินในรายการของคำบรรยายและคำบรรยายภาพ เปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > คำบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพในแอปฯ วิดีโอด้วย

เลือกจากคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่มีอยู่ในแอปฯ วิดีโอ ให้แตะ  ในขณะที่กำลังชมวิดีโอ

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ

- แบบอักษร ขนาด และสี
- สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
- ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลต์

เนื้อหาวิดีโอบางเนื้อหาเท่านั้นที่มีคำอธิบายภาพ

เสียงโมโนและความสมดุล

เสียงโมโนจะรวมเสียงจากช่องข้างซ้ายและข้างขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองช่อง วิธีนี้คุณสามารถได้ยินทุกอย่างได้ด้วยหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือได้ยินทั้งสองข้างด้วยการตั้งค่าช่องหนึ่งช่องให้ดังกว่า

เปิดหรือปิดเสียงโมโนและการปรับสมดุล ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงโมโน

ระดับเสียงที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการรายชื่อของคุณสำหรับ ID ของผู้โทร FaceTime แบบไดอินเสียง คุณสามารถกำหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงข้อความเสียงใหม่ เมลใหม่ เมลที่ส่งแล้ว ทวิต โพสต์ของ Facebook และเตือนความจำ ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 29

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPad ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะช่วยให้ผู้ใช้ยังคงมีสมาธิในงานใดงานหนึ่งเมื่อใช้ iPad การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะจำกัดให้ใช้งานแอปฯ ได้เพียงแอปฯ เดียวใน iPad และจะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้คุณสมบัติแอปฯ ไດใช้งานได้ การใช้ การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPad โดยชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้ท่าทางผิด
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPad

ใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้ของการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นออกจากเซสชันที่เปิดใช้งาน
- ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่น ๆ สามารถใช้งานไต่ระหว่างเซสชันหรือไม่

เริ่มต้นเซสชันของการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เปิดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับค่าติดตั้งสำหรับเซสชัน จากนั้นคลิก เริ่มต้น

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชันและพื้นที่ของแอปพลิเคชันในหน้าจอ: วงส่วนใด ๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่
- การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง: ตะ ตัวเลือก ด้านล่างปุ่มฮาร์ดแวร์
- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิด การสัมผัส
- การตั้งค่าไม่ให้ iPad ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับโมชันอื่น ๆ : ปิด โมชันสิ้นสุดเซสชันการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมแล้วป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การควบคุมสวิตช์

การควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPad โดยใช้สวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเพื่อทำงาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิคพื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำที่จะดำเนินการกับรายการหรือตำแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:

- การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลต์รายการต่าง ๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก
- การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำแหน่งหน้าจอ
- ส่วนที่เลือกแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถเลือกการกระทำที่จะทำกับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจิบนิ้ว)

หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำการกระทำเฉพาะและปรับแต่งวิธีการสำหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำงานของ การควบคุมสวิตช์ได้ในหลาย ๆ ทางเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

การเพิ่มสวิตช์และเปิดการควบคุมสวิตช์

คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:

- สวิตช์แบบอะแดปต์ที่ภายนอก เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
- หน้าจอ iPad และหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์
- กล้อง FaceTime ของ iPad ขยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำงานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

เปิดการควบคุมสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือใช้ คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 103

ปิดการควบคุมสวิตช์ ใช้วิธีการสแกนใด ๆ เพื่อเลือก การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์

ออกจากการทำงาน คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อต้องการเพื่อออกจากการควบคุมสวิตช์

เทคนิคพื้นฐาน

เทคนิคเหล่านี้ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามจุดก็ตาม

เลือกรายการ ในขณะที่รายการถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานของสวิตช์ที่คุณได้ตั้งค่าเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณ หากคุณใช้สวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

แสดงการกระทำที่ใช้งานได้ เลือกรายการโดยใช้สวิตช์ เลือกรายการ การกระทำที่ใช้งานได้จะปรากฏในเมนูควบคุมซึ่งจะแสดงเมื่อคุณเลือกรายการ

แตะรายการ ใช้วิธีการเลือกของคุณเพื่อเลือก แตะ จากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการหรือเปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การแตะอัตโนมัติ จากนั้นแค่เลือกรายการ และรอเฉย ๆ ให้ช่วงเวลาระยะอัตโนมัติทำงาน (0.75 วินาที หากคุณไม่ได้ทำการปรับค่า) หรือตั้งค่าสวิตช์ให้แสดงลักษณะท่าทางการแตะโดยเฉพาะที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

แสดงลักษณะท่าทางหรือการกระทำอื่น ๆ เลือกลักษณะท่าทางหรือการกระทำจากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หากคุณเปิด การแตะอัตโนมัติ อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ของคุณ ภายในช่วงเวลา การแตะอัตโนมัติ จากนั้นเลือกลักษณะท่าทาง หากมีหน้าการกระทำมากกว่าหนึ่งหน้าให้ใช้ได้ ให้แตะจุดที่ด้านล่างสุดของเมนูเพื่อไปอีกหน้าหนึ่ง

ยกเลิกเมนูควบคุม และขณะที่ไอคอนทั้งหมดในเมนูถูกทำให้จางลง

เลื่อนหน้าจอเพื่อดูรายการเพิ่มเติม เลือกรายการใด ๆ บนหน้าจอ จากนั้นเลือก เลื่อน จากเมนูควบคุม

แสดงการกระทำฮาร์ดแวร์ เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏ คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำเหล่านี้ได้:

- คลิปปุ่มโฮม
- คลิปปุ่มโฮมสองครั้งสำหรับมัลติทาสก์
- เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
- กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล๊อค iPad
- หมุน iPad
- พลิกสวิตช์ด้านข้าง
- กดปุ่มความดังเสียง
- กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
- คลิกลำดับที่ปุ่มโฮม
- เชี่ยว iPad
- กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุกพร้อมกันเพื่อถ่ายสกรีนช็อต

การสแกนรายการ

การสแกนรายการจะไฮไลต์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอสลับไปมาจนกว่าคุณจะเปิดการทำงานของสวิตช์เลือกรายการ ของคุณ เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลต์จะทำได้โดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ การสแกนจะหยุดและเมนูการกระทำจะปรากฏขึ้นมา การสแกนรายการเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก

เลือกรายการหรือเข้าสู่กลุ่ม ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลต์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม (หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ เลือกต่อไปเรื่อย ๆ ตามลำดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม

ออกจากกลุ่ม เปิดการทำงานสวิตช์เลือกรายการ ของคุณเมื่อไฮไลต์เป็นเส้นรอบ ๆ กลุ่มหรือรายการปรากฏ

แตะรายการที่เลือกไว้ เลือก แตะ จากเมนูที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หรือหากคุณเปิดใช้งานการแตะอัตโนมัติ ไว้ ให้รอเฉย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเวลาหนึ่งส่วนสามวินาที

ทำการกระทำอื่น เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก การกระทำ จากเมนูที่ปรากฏ หากคุณสามารถเปิดการแตะอัตโนมัติไว้ ให้ดำเนินการกับสวิตช์ของคุณภายในหนึ่งส่วนสามวินาทีของการเลือกรายการเพื่อแสดงเมนูของลักษณะท่าทางที่สามารถทำได้

การสแกนจุด

การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำแหน่งแบบหมุนซ้ำด้วยการสแกนแบบกากบาท

เปิดการสแกนจุด ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก โหมดรายการ เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดจุด กากบาทแนวตั้งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู

ย้อนกลับไปที่การสแกนรายการ เลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก โหมดจุด เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดรายการ

การตั้งค่าและการปรับ

ปรับการตั้งค่าพื้นฐาน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เพิ่มสวิตช์
- ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณสามารถเพิ่มสวิตช์ “เลื่อนไปยังรายการถัดไป”)
- ปรับช่วงเวลาการสแกน
- ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
- เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
- เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำหรับการแสดงของการกระทำสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- ตั้งค่าว่าการกระทำในการเลื่อนจะถูกทำซ้ำเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
- ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่และนานเพียงใดก่อนที่จะถูกยอมรับว่าเป็นการกระทำสวิตช์
- ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำงานสวิตช์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเร็วในการสแกนจุด
- เปิดลูกเล่นเสียงหรือคำพูด
- เลือกรายการที่คุณต้องการดูในเมนู
- ทำให้เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
- ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่
- บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถเลือกจากส่วนการกระทำของเมนูควบคุมได้

ปรับการควบคุมสวิตช์อย่างละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:

- ปรับความเร็วการสแกน
- เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูควบคุม
- สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
- เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกบบาทหรือเส้นตาราง
- ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
- เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือคำพูด
- ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการที่ละอัน

AssistiveTouch

AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPad หากมีความยุ่งยากขณะสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วย (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อม AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPad คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือใช้ คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 103

ปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > ความเร็วในการสัมผัส

แสดงหรือซ่อนเมนู Assistive Touch คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

ซ่อนปุ่มเมนู (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

กวาดนิ้วหรือลากด้วยหลายนิ้ว และปุ่มเมนู จากนั้นแตะ อุปกรณ์, อื่น ๆ และตามด้วย ลักษณะ ทำทาง และจำนวนตัวเลขที่ต้องใช้สำหรับลักษณะทำทาง เมื่อวงกลมที่สัมพันธ์กันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานตามทำทางนั้น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

แสดงลักษณะทำทางการจับนิ้ว ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ที่ชื่นชอบ และแตะจับนิ้ว เมื่อจุดการจับนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใด ๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจับนิ้วนั้น และลากจุดการจับนิ้วเข้าหรือออก เพื่อทำทำทางการจับนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

สร้างลักษณะทำทางของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มลักษณะทำทางโปรดของตัวเองไปยังเมนูควบคุมได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) แตะที่ปุ่มเมนู แตะ ที่ชื่นชอบ จากนั้นแตะตัวยัดลักษณะทำทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะทำทางใหม่

ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะทำทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะทำทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะทำทางที่แจ้งให้คุณสัมผัสเพื่อสร้างลักษณะทำทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPad ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว หากทำแล้ว ออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก แล้วลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้แตะ บันทึก แล้วใส่ชื่อให้ลักษณะทำทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุนมุมมองในแผนที่ ให้เปิดแผนที่ แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จาก ที่ชื่นชอบ เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ซีไปรอบ ๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะทำทางหลายทำที่เมืองการหมุนอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะทำทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของคุณใหม่กันเถอะ ครั้งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะทำทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่าแถบความคืบหน้าในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณ ในขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะทำทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก แตะ บันทึก แล้วตั้งชื่อให้ลักษณะทำทาง ในการใช้ลักษณะทำทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch และเลือกลักษณะทำทางของคุณจากรายการโปรด เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไปไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย

ล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียง iPad หรือจำลองการสั่นของ iPad แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ อุปกรณ์

การจำลองการกดปุ่มโฮม แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

ย้ายปุ่มเมนู ลากปุ่มไปที่ใดก็ได้ตามขอบของหน้าจอ

ออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงลักษณะทำทาง แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู ในการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้แตะลูกศรตรงกลางเมนู

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปฯ ที่มากับ iPad ทั้งหมดจะแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อคุณหมุน iPad เป็นมุมมองแนวนอน คุณยังสามารถป้อนโดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ได้อีกด้วย

การช่วยการเข้าถึงใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจากคลัง iTunes ไปยัง iPad ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์วิธีใช้ จากนั้นค้นหา “การช่วยการเข้าถึง”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงต่าง ๆ ของ OS X ไปที่ www.apple.com/th/accessibility

iPad ในองค์กร

ด้วยการสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังเครือข่ายองค์กร ไดรฟ์เทอรี และ Microsoft Exchange ทำให้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iPad ในธุรกิจ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business

Mail รายชื่อ และปฏิทิน

ในการใช้ iPad กับบัญชีที่ทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้การตั้งค่าที่องค์กรของคุณต้องใช้ หากได้รับ iPad มาจากองค์กรของคุณ การตั้งค่าและแอปฯ ที่คุณต้องใช้อาจติดตั้งไว้ให้แล้ว หากนี่เป็น iPad ของคุณเอง ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีการตั้งค่าให้คุณบล็อค หรือพวกเขาอาจให้คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งการตั้งค่าและแอปฯ ที่คุณควรมี

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบัญชีโดยปกติจะอยู่ในโปรไฟล์การกำหนดค่า เครื่องอาจขอให้คุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งถึงคุณในอีเมล หรือโปรไฟล์ที่คุณต้องดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ เมื่อคุณเปิดไฟล์ iPad จะขออนุญาตจากคุณในการติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มี

โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตั้งค่าบัญชีสำหรับคุณ การตั้งค่า iPad บางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจเปิด ล็อกอัตโนมัติ และเรียกขอให้คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลในบัญชีที่คุณเข้าถึง

คุณสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่าและบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย ซึ่งรวมถึงแอปฯ แบบกำหนดเองใด ๆ ที่องค์กรของคุณให้มาหรือที่ให้คุณดาวน์โหลดไว้ หากคุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเอาโปรไฟล์ออก ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

การเข้าถึงเครือข่าย

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงแหล่งข้อมูลส่วนตัว เช่น เครือข่ายขององค์กรคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอปฯ VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPad ของคุณให้เข้าถึงเครือข่ายเฉพาะ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปฯ และการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณต้องใช้

แอปฯ

นอกเหนือจากแอปฯ ในตัว และแอปฯ ที่คุณได้มาจาก App Store องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณมีแอปฯ อื่นบางตัว องค์กรอาจให้รหัสการแลกใช้ที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ App Store กับคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปฯ โดยใช้รหัสการแลกใช้ คุณจะได้เป็นเจ้าของแอปฯ นั้น แม้ว่าองค์กรของคุณจะซื้อมาให้คุณก็ตาม

องค์กรของคุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตแอปฯ ใน App Store ที่องค์กรกำหนดให้คุณในระยะเวลาหนึ่งได้ด้วย แต่จะเป็นใบรับรองที่องค์กรเก็บไว้ คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมขององค์กรของคุณเพื่อเข้าถึงแอปฯ เหล่านี้ หลังจากคุณสมัครด้วยบัญชี iTunes ของคุณแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตั้งแอปฯ เหล่านี้ตามที่กำหนดไว้ให้คุณ คุณยังสามารถค้นหาแอปฯ เหล่านี้ได้ในการรายการที่ซื้อแล้ว ของคุณใน App Store แอปฯ ที่คุณได้รับด้วยวิธีนี้จะถูกลบออกหากองค์กรกำหนดไว้ให้กับบุคคลอื่น

องค์กรของคุณยังอาจพัฒนาแอปฯ แบบกำหนดเองที่ไม่ได้อยู่ใน App Store ไว้อีกด้วย คุณจะติดตั้งแอปฯ เหล่านี้ได้จากหน้าเว็บ หรือหากองค์กรของคุณใช้การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอากาศ ซึ่งขอให้คุณติดตั้งแอปฯ เหล่านี้ แอปฯ เหล่านี้เป็นขององค์กรของคุณ และอาจถูกเอาออกไปหรือหยุดทำงานหากคุณลบโปรไฟล์การกำหนดค่าหรือแยก iPad ออกจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่



แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/ipad/specs

การจัดการแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์

- การเพิ่มแป้นพิมพ์: แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์: แตะ แก้ไข แตะ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ: แตะ แก้ไข แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ  ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย: เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก: อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวัดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

ใช้รายการคำเสนอที่แนะนำเพิ่มเติม แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำเสนอทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ: แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างคีย์ลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า คีย์ลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนคีย์ลัดในระหว่างการใช้แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับคีย์ลัดนั้น ๆ

เปิดหรือปิดคีย์ลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > คีย์ลัด คีย์ลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: ฟินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: ฟินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับแป้น 50 แป้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบขางเจี๋ยและอู๋เป่ย์อ้าว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนจากคีย์ตัวอักษรขางเจี๋ยต่าง ๆ ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และอักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋เป่ย์อ้าว (เส้นขีด) ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้นในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และวัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 囧 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง | .

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หาก你不แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือกอักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPad จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ อักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

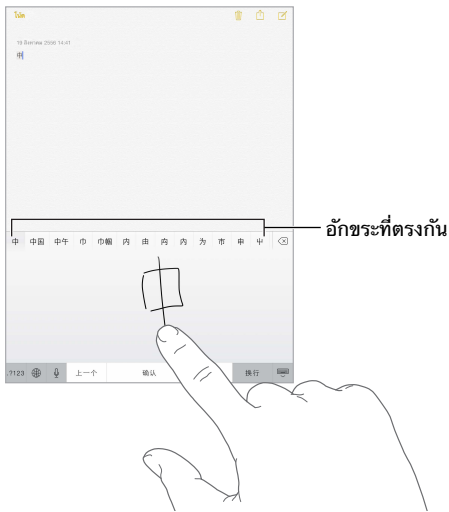

คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 囧 (ส่วนของชื่อสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำดับ และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ และตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ลากรายการไปทางซ้ายหรือแตะแป้นลูกศร

ป้อนเฟสมาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์ ใช้แป้นพิมพ์คานะภาษาญี่ปุ่นและแตะแป้น ^ หรือคุณสามารถ:

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): และ 123 จากนั้นแตะแป้น ^

- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): และ #+= จากนั้น
และแป้น ^^

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บแบบอื่น ๆ หรือเกิดความเสียหายกับ iPad หรือทรัพย์สินอื่นได้ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPad

การดูแล การจัดการ iPad ด้วยความใส่ใจ iPad ทำจากโลหะ กระจก และพลาสติก และมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPad อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะหรือทำให้แตกหรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPad ที่เสียหาย เช่น iPad ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคสหรือปก

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPad และอย่าพยายามซ่อมแซม iPad ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPad อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ หาก iPad เสียหาย ทำงานผิดปกติหรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่

<http://www.apple.com/th/support/ipad/service/faq>

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries

สิ่งแวดล้อม การใช้ iPad ในบางสภาพแวดล้อมอาจรบกวนสมาธิคุณ และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ หรือใช้หูฟังขณะขี่จักรยาน)

การนำทาง แผนที่, เส้นทาง, Flyover และแอปพลิเคชันที่ใช้ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูล

การชาร์จ ชาร์จ iPad ด้วยสายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มากับเครื่อง หรือสายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ “Made for iPad” ของบริษัทอื่นที่ใช้ได้กับ USB 2.0 ขึ้นไป การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุดหรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ของ Apple ในการชาร์จ iPad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์ดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กเข้าในเต้ารับ

การเปิดรับความร้อนเป็นเวลานาน iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อจำกัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับหรือวางอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่ยังเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเก็บ iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้อาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เสี่ยงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อูที่ www.apple.com/asia/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPad ให้อูที่ [การตั้งค่าเพลง](#) ที่หน้า 57



คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มจนวนสีดาบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไป และ iPod touch รุ่นที่ 5 ใช้เฉพาะชุดหูฟังที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

สัญญาณวิทยุ iPad ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้อูที่ [การตั้งค่า](#) > [ทั่วไป](#) > [เกี่ยวกับ](#) > [ทางกฎหมาย](#) > [การรับสัมผัสกับคลื่นรังสี](#)

การรบกวนทางคลื่นความถี่วิทยุ สังเกตสัญญาณลักษณะและป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPad จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPad สามารถส่งผลในทางลบต่อการดำเนินการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้ ปิด iPad หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPad เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPad มีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณกับ iPad หากคุณสงสัยว่า iPad กำลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ของคุณ ให้หยุดใช้ iPad และปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ iPad มีแม่เหล็กอยู่บริเวณขอบซ้ายของตัวเครื่องและด้านขวาของกระจกหน้า ซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ปกป้องจรรยาของ iPad หรือเคลสัจจริยะของ iPad จะมีแม่เหล็กด้วยเช่นกัน รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPad ปกป้องจรรยาของ iPad หรือเคลสัจจริยะของ iPad

อาการป่วย หากคุณมีอาการป่วยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPad (เช่น ชัก หน้ามืด ตาล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPad

สภาพบรรยากาศที่จุดระเบิดขึ้นได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPad ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดระเบิดขึ้นได้ เช่น บริเวณพื้นที่สำหรับเติมเชื้อเพลิง หรือในพื้นที่ที่มีสารเคมีหรืออนุภาคต่าง ๆ ในอากาศ (เช่น เม็ดเล็ก ๆ ฝุ่นผง หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวช้าอยู่ท่าเดิม เมื่อคุณทำกิจกรรมที่ช้าอยู่ท่าเดิม เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPad คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPad แล้วปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์ของ iPad บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPad ทันทีหาก iPad สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดคราบ เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPad (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPad ทำจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยิ่งทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกินจำเป็น เพราะการกระทำนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อนั้นเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สาย Lightning การมีสีตกของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สีตกได้ ในการเช็ดสีที่ตกเบือนออก หรือสายอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมต่อข้อมูลกับ iPad ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์ หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง และปราศจากใยฟู อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

อุณหภูมิในการทำงาน iPad ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPad อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการนำ iPad ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงทางอย่างรวดเร็วขณะที่คุณใช้ iPad ของคุณหรือชาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติหาก iPad จะอุ่นขึ้น

หากอุณหภูมิภายใน iPad เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ขณะ iPad พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPad หยุดชาร์จ
- หน้าจอหรี่ลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปพลิเคชันบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPad ได้ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPad ไม่สามารถกลับสู่อุณหภูมิภายในตามปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าเครื่องจะเย็น ย้าย iPad มายังที่ที่เย็นขึ้นให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPad ใหม่อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

โซตการสนับสนุน iPad

ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่ www.apple.com/th/support/ipad ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่ได้มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้อ่านที่ www.apple.com/th/support/contact

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPad ใหม่ ลองบังคับให้แอปฯ ออก หรือรีเซ็ต iPad

เริ่มการทำงาน iPad ใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วไปตามตัวเลื่อนเพื่อปิด iPad ในการเปิด iPad อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

iPad อาจมีพลังงานไฟเหลือน้อย เชื่อมต่อ iPad กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB เพื่อชาร์จ ดู [การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่](#) ที่หน้า 35

บังคับให้ปิดแอปฯ กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก ที่ด้านบนสุดของ iPad เป็นเวลาสองถึงสามวินาทีจนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกระทั่งแอปพลิเคชันนั้นปิด

หากคุณไม่สามารถปิด iPad ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPad ปฏิบัติสิ่งนี้หากคุณไม่สามารถเริ่มการทำงาน iPad ของคุณใหม่ได้

รีเซ็ต iPad กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอล็อก และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad

รีเซ็ตการตั้งค่า iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก iPad จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก) การตั้งค่าและบัญชีอื่น ๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) การปิด Wi-Fi แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใด ๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ
- รีเซ็ตพจนานุกรมแบบพิมพ์: คุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบพิมพ์โดยป้อนคำที่ iPad แนะนำ ขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแบบพิมพ์จะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปพลิเคชันในตัวกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบนหน้าจอเริ่มต้น
- การรีเซ็ตตำแหน่งและส่วนบุคคล: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

แอปฯ ไม่เต็มหน้าจอ

แอปฯ ส่วนใหญ่สำหรับ iPhone และ iPod touch สามารถใช้กับ iPad ได้แต่อาจไม่ได้ใช้ความสามารถของหน้าจอที่ใหญ่ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีนี้ ให้แตะ **2x** เพื่อซูมเข้าบนแอปฯ และ **1x** เพื่อย่อเป็นขนาดดั้งเดิม

ตรวจสอบ App Store เพื่อดูว่ามีเวอร์ชันแอปฯ ที่ปรับให้เหมาะสมกับ iPad หรือเวอร์ชันสากลที่ปรับให้เหมาะสมกับ iPhone, iPod touch และ iPad

แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นมา

หาก iPad จับคู่กับแป้นพิมพ์บลูทูธ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้นมา ในการทำให้แป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมา ให้กดแป้นติดอกบนแป้นพิมพ์บลูทูธ คุณยังสามารถทำให้แป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมาโดยย้ายแป้นพิมพ์บลูทูธออกนอกระยะหรือปิดได้ด้วย

การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- หมายเลขของเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอปพลิเคชัน
- ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
- เวอร์ชัน iOS
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth
- การวินิจฉัยและการใช้งาน และทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฎหมาย และข้อมูลการรับสมัครกับคลื่นรังสี)

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่น ๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPad จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไปให้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลตำแหน่งไว้ด้วย

ดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การวินิจฉัยและการใช้งาน

การใช้งานข้อมูล

ดูข้อมูลการใช้งาน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:

- ดูพื้นที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชัน
- ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud
- ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPad

iPad ที่ปิดใช้งาน

หาก iPad ถูกปิดใช้งานเนื่องจากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณสามารถกู้คืน iPad จาก iTunes หรือข้อมูลสำรอง iCloud แล้วรีเซ็ตรหัสผ่านได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 133

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes ว่า iPad ของคุณถูกล็อกและคุณต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ดู support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

การตั้งค่า VPN

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่องค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPad ของคุณให้เข้าถึงเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการตั้งค่าที่คุณต้องการ

การตั้งค่าโปรไฟล์

โปรไฟล์การกำหนดค่าจะกำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้ iPad กับเครือข่ายหรือบัญชีแบบองค์กรหรือแบบโรงเรียน คุณอาจถูกขอให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งไปให้คุณในอีเมลหรือดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ iPad จะขอสิทธิ์อนุญาตจากคุณเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อคุณเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า แอปฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย

การสำรองข้อมูล iPad

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเองได้ iCloud จะสำรองข้อมูล iPad แบบรายวันผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง

iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณ:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอปพลิเคชัน และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ
- การตั้งค่า iPad
- ข้อมูลของแอปฯ
- หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอปฯ
- ข้อความ
- เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: เนื้อหาที่ซื้อจะสำรองข้อมูลได้ในบางพื้นที่

เปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หากจำเป็น ไปที่ เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิด การสำรองข้อมูล iCloud ในการเปิดการสำรองข้อมูลใน iTunes ให้ไปที่ ไฟล์ > อุปกรณ์ > สำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ ข้อมูลสำรอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บอยู่ใน cloud หากคุณกำลังใช้ iTunes สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสำรอง iTunes

จัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ จัดการเนื้อหาที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPad ของคุณ คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปพลิเคชันไหนที่จะสำรองข้อมูลไปที่ iCloud และลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้ว ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำรองใน การตั้งค่า iTunes

ดูอุปกรณ์ที่กำลังสำรองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง > จัดการเนื้อหาที่เก็บข้อมูล

หยุดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นปิด การสำรองข้อมูลใน iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืนเนื้อหานั้น ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 17

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว

เนื้อหาที่ซื้อและเนื้อหาการแบ่งปันรูปภาพจะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบข้อมูล iPad จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองได้ด้วย

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ iPad ได้ แต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก iPad สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ให้ดูที่ [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad](#) ที่หน้า 130

การอัปเดต iPad

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes

อัปเดตแบบไร้สายบน iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต โดยที่ iPad จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes iTunes จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPad โดยใช้ iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 17

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPad

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPad ได้จากข้อมูลสำรอง

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud รีเซ็ต iPad เพื่อลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง iCloud และเลือก กู้คืน จากข้อมูลสำรองใน ตัวช่วยเหลือการตั้งค่า ดู [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad](#) ที่หน้า 130

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPad ในหน้าต่าง iTunes และคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPad ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปฯ และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

การตั้งค่าเซลลูลาร์

ใช้การตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์บน iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เพื่อเปิดใช้งานบริการข้อมูลเซลลูลาร์ เปิดหรือปิดการใช้เซลลูลาร์ หรือเพิ่มหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) เพื่อล็อกซิมการ์ด คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนข้อมูลของคุณได้ด้วยผู้ให้บริการบางราย

สำหรับตัวเลือกต่อไปนี ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วเปิดหรือปิดตัวเลือก หรือปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์ หากข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งแบบฝึกข้อมูล และบริการอื่น ๆ หากข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ตัวอย่างเช่น การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่างที่ถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อความ อาจส่งผลให้มีการเก็บค่าบริการแผนข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบและจัดการการใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ คุณสามารถดูได้ว่าแอปฯ ไตใช้ข้อมูลเซลลูลาร์และปิดตัวเลือกนั้นหากคุณต้องการ

เปิดหรือปิด LTE การเปิด LTE ทำให้โหลดข้อมูลเร็วขึ้น

เปิดหรือปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน การปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนจะหลีกเลี่ยงการเก็บค่าบริการเมื่อใช้เครือข่ายที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการรายอื่น

ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว ฮอตสปอตส่วนตัวจะแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS รุ่นอื่นของคุณ ดู **ฮอตสปอตส่วนตัว** ที่หน้า 31


ตั้งค่านำจะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอปฯ และบริการต่าง ๆ หรือไม่ เปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอปฯ ไต ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้ หากการตั้งค่าปิดอยู่ iPad จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการนั้น การตั้งค่า iTunes จะรวมทั้ง iTunes Match และการดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก iTunes Store และ App Store

เปิดใช้งาน ดู หรือเปลี่ยนบัญชีข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ และ ดูบัญชี แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ ล็อกซิมการ์ด การล็อกซิมการ์ดด้วย PIN หมายความว่าต้องป้อน PIN เพื่อใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์บน iPad

เสียง เพลง และวิดีโอ

หาก iPad ไม่มีเสียง หรือหากวิดีโอไม่เล่น ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ไม่มีเสียง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปากไม่ได้ปิดลำโพง iPad อยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ด้านข้างไม่ได้ตั้งค่าให้ปิดเสียง ดู **ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง** ที่หน้า 10
- หากคุณใช้ชุดหูฟังอยู่ ให้ถอดปลั๊กออก แล้วเสียบปลั๊กเข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดันปลั๊กเข้าไปจนสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลื่อนความดังเสียงลงจนสุด
- เพลงบน iPad อาจหยุดพักอยู่ หากคุณใช้ชุดหูฟังที่มีปุ่มเล่น ให้ลองกดปุ่มเล่นเพื่อเล่นต่อ หรือจากหน้าจอโฮม ให้แตะ เพลง จากนั้นแตะ ▶
- ตรวจสอบเพื่อดูว่าได้ตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงหรือไม่ ในการตั้งค่า ไปที่ เพลง > ขีดจำกัดความดังเสียง
- หากคุณใช้พอร์ตสัญญาณเสียงออกบน Dock แบบเสริมของ iPad ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดลำโพงหรือสเตอริโอภายนอก และได้เสียบเข้ากับพอร์ตอย่างถูกต้องและทำงานอย่างเหมาะสม ใช้ตัวควบคุมความดังเสียงบนลำโพงหรือสเตอริโอภายนอก ไม่ใช่ตัวควบคุมบน iPad
- หากคุณใช้แอปฯ ที่ใช้งานกับ AirPlay ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าอุปกรณ์ AirPlay ที่คุณส่งเสียงไปเปิดอยู่และเลื่อนความดังเสียงขึ้น หากคุณต้องการฟังเสียงผ่านลำโพง iPad ให้แตะ  แล้วเลือกจากรายการ


เพลง วิดีโอ หรือรายการอื่นจะไม่เล่น


เพลง วิดีโอ หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์อาจเข้ารหัสอยู่ในรูปแบบที่ iPad ไม่ได้รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์เสียงและวิดีโอที่ iPad รองรับ ให้ไปที่

www.apple.com/ipad/specs

หาก iPad ไม่รองรับเพลงหรือวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ คุณอาจแปลงเป็นรูปแบบที่ iPad รองรับได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ iTunes สำหรับ Windows เพื่อแปลงไฟล์ WMA ที่ไม่ได้ป้องกันไว้เป็นรูปแบบที่ iPad รองรับได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิด iTunes และเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes

ไม่มีวิดีโอหรือเสียงเมื่อใช้ AirPlay

ในการส่งวิดีโอหรือเสียงไปยังอุปกรณ์ AirPlay เช่น Apple TV เครื่อง iPad และอุปกรณ์ AirPlay ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน หาก你不เห็นปุ่ม  แสดงว่าเครื่อง iPad ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ AirPlay หรือแอปฯ ที่คุณใช้อยู่ไม่ได้รองรับ AirPlay

- เมื่อเสียงและวิดีโอถูกส่งไปยังอุปกรณ์ AirPlay เครื่อง iPad จะไม่แสดงวิดีโอหรือเล่นเสียง ในการส่งเนื้อหาโดยตรงไปยัง iPad และยกเลิกการเชื่อมต่อ iPad จากอุปกรณ์ AirPlay ให้แตะ  แล้วเลือก iPad ในรายการ
- แอปฯ บางตัวจะเล่นได้เฉพาะเสียงผ่าน AirPlay หากวิดีโอไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปฯ ที่คุณใช้อยู่รองรับทั้งเสียงและวิดีโอ
- หากตั้งค่า Apple TV ไว้ให้เรียกขอรหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านบน iPad เมื่อระบบขอเพื่อที่จะใช้ AirPlay
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงบนอุปกรณ์ AirPlay เปิดอยู่และเลื่อนเสียงขึ้น หากคุณใช้ Apple TV อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าของทีวีไปที่ Apple TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนตัวควบคุมความดังเสียงบน iPad ขึ้น
- เมื่อ iPad กระจายด้วย AirPlay เครื่องจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หากคุณให้ iPad อยู่นอกระยะ เครื่องจะหยุดเล่น
- คุณอาจต้องใช้เวลา 30 วินาทีขึ้นไปในการเริ่มเล่นเมื่อใช้ AirPlay ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay ให้อูที่

support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=th_TH

ไม่มีรูปภาพบนทีวีหรือโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ iPad

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPad กับทีวีหรือโปรเจคเตอร์โดยใช้สาย USB จอแสดงผลที่ต่อเชื่อมไว้จะจำลองหน้าจอ iPad โดยอัตโนมัติ แอปฯ บางตัวอาจรองรับโดยใช้อจอแสดงผลที่ต่อเชื่อมไว้เป็นจอภาพที่สอง ตรวจสอบการตั้งค่าและเอกสารประกอบของแอปฯ

- ในการดูวิดีโอแบบ HD แบบความละเอียดสูง ให้ใช้อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple หรือสายเอวีแบบคอมโพเนนต์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลายสายทั้งสองด้านของสายวิดีโอแน่นสนิท และเป็นสายที่รองรับ หาก iPad เชื่อมต่อกับกล่องสลับสัญญาณหรือตัวรับ A/V ให้ลองเชื่อมต่อเครื่องโดยตรงเข้ากับทีวีหรือโปรเจคเตอร์แทน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณได้เลือกสัญญาณเข้าวิดีโอที่เหมาะสม เช่น HDMI หรือวิดีโอแบบคอมโพเนนต์
- หากวิดีโอไม่ปรากฏ ให้อัดปุ่มโฮม ถอดสายแล้วเสียบสายเข้าไปใหม่ และลองอีกครั้ง

ขายหรือยก iPad ให้คนอื่นริเปล่า

ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น ให้อูให้แน่ใจว่าได้ล้างเนื้อหาทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกแล้ว หาก你不ได้เปิดใช้งาน ค้นหา iPad ของฉัน (ดู ค้นหา iPad ของฉัน ที่หน้า 34) ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดอยู่ คุณต้องปิดล็อกการเปิดใช้งานก่อนที่เจ้าของใหม่จะสามารถเปิดใช้งาน iPad โดยใช้บัญชีของตัวเองได้

ล้างข้อมูล iPad แล้วเอา ล็อกการเปิดใช้งาน ออก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด

การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน

ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ บริการ และการสนับสนุนของ iPad

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การใช้ iPad อย่างปลอดภัย	ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 127
iPad กับบริการและความช่วยเหลือ เกร็ดความรู้ ห้องแสดงความคิดเห็น และรายการดาวน์โหลดต่างๆ ของซอฟต์แวร์จาก Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPad	ไปที่ www.apple.com/th/ipad
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/en_th
การใช้ iCloud	ไปที่ help.apple.com/icloud
การใช้ iTunes	เปิด iTunes และเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/itunes
การใช้แอปพลิเคชัน iOS ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ios
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support/ipad
การดูข้อมูลกฎเกณฑ์ของ iPad	บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > กฎเกณฑ์
การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/th/batteries/replacements.html
การใช้ iPad ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร	ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่ปกอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แสดงการณีกฎเกณฑ์ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใด ๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

ต้องกำจัด iPad ของคุณให้ถูกหลักตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เพราะ iPad มีแบตเตอรี่ จึงต้องกำจัด iPad แยกจากขยะในครัวเรือน หาก iPad ของคุณหมดอายุการใช้งาน ให้ติดต่อ Apple หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการรีไซเคิลต่าง ๆ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่

www.apple.com/th/batteries/replacements.html

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลของ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/recycling

ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

แสดงการณ้เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

แสดงการแจ้งเตือนเรื่องแบตเตอรี่ของจีน

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/environment

Apple Inc.
© 2014 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, พวงกุญแจ, Mac, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight และ Time Capsule เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด, iPad Air, iPad mini, Lightning และ Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U และโลโก้ Podcast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

App Store, iBooks Store, iTunes Match และ iTunes Radio เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

iOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ

คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ความพร้อมใช้งานของแอปฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้

เนื้อหาที่มีใน iTunes ความพร้อมใช้งานของชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการแนะนำ Apple ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการรับประกันทั้งหมดที่อาจมีขึ้นนั้นให้ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ที่จะใช้ ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสียง

TH019-2624/2014-03