

축하합니다. 당신과 Mac mini,  
정말 멋진 콤비의 탄생.

# Mac mini의 사용을 환영합니다.

[www.apple.com/kr/macmini](http://www.apple.com/kr/macmini)



## Thunderbolt

### 고속 I/O

고성능 장비 및 디스플레이를 연결합니다.

도움말 센터

🔍 thunderbolt



## SD 카드 슬롯

디지털 카메라에서 사진 및 동영상을 가져옵니다.

도움말 센터

🔍 SD 카드

## HDMI

## HDMI

대형 스크린 HDTV에 Mac mini를 연결합니다.

도움말 센터

🔍 HDMI



Thunderbolt Display, Apple Wireless Keyboard 및 Magic Mouse와 함께 있는 Mac mini.

# OS X Lion

[www.apple.com/kr/macosex](http://www.apple.com/kr/macosex)



## Mission Control

Mac에서 실행 중인 모든 것을 한 눈에 파악할 수 있습니다.

도움말 센터

 mission control



## Launchpad

모든 응용 프로그램을 한 곳에서 바로 접근해보세요.

도움말 센터

 launchpad



## 전체 화면

클릭 한 번으로 응용 프로그램을 전체 화면으로 봅니다.

도움말 센터

 전체 화면



## Mac App Store

Mac 응용 프로그램을 검색하고 다운로드 하는 최고의 방법.

도움말 센터

 mac app store



## Mail

메시지를 대화식으로 그룹화할 수 있습니다.

도움말 센터

 mail



## iPhoto

사진을 구성하고 편집하고 공유해 보세요.

iPhoto 도움말

 사진



## iMovie

홈 비디오를 블록버스터급 영화로 만들어 보세요.

iMovie 도움말

 동영상



## GarageBand

멋진 사운드로 음악을 쉽게 만들어 보세요.

GarageBand 도움말

 녹음



# 차례

## 제 1 장: 준비에서 사용 시작까지

- 10 제품 구성
- 11 Mac mini 설정하기
- 20 DVD 또는 CD 공유 설정하기
- 23 Mac mini에 정보 마이그레이션하기
- 24 Mac mini에 추가 정보 가져오기
- 24 Mac mini를 종료하거나 잠자기 상태로 설정하기

## 제 2 장: Mac mini 활용하기

- 30 Mac mini의 앞면 소개
- 32 Mac mini의 뒷면 소개
- 34 Apple Remote 사용하기
- 36 SD 카드 사용하기
- 36 대답 얻기

## 제 3 장: 메모리 확장하기

- 41 메모리 설치하기

## 제 4 장: 문제 해결하기

- 49 데이터 유실 예방
- 49 Mac mini 사용에 지장을 초래하는 문제들
- 52 Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기
- 57 하드웨어 문제 검사하기
- 58 인터넷 연결 문제
- 60 무선 통신에 관한 문제
- 61 소프트웨어 최신으로 유지하기
- 62 더 알아보기, 서비스 및 지원
- 64 제품 일련 번호 찾기

## 제 5 장: 기타 중요 사항

- 66 중요한 안전 정보
- 68 중요한 취급 정보
- 70 인체 공학 이해하기
- 72 Apple과 환경
- 73 Regulatory Compliance Information

# 1

## 준비에서 사용 시작까지

[www.apple.com/kr/macmini](http://www.apple.com/kr/macmini)

도움말 센터  마이그레이션 지원

Mac mini는 쉽게 설정하여 바로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이전에 Mac mini를 사용한 경험이 없거나 Mac 컴퓨터를 처음 사용하는 경우, 이 부분에 있는 컴퓨터 시작하기에 있는 지침을 참조하십시오.

**중요사항:** Mac mini를 전원 콘센트에 연결하기 전에 66페이지의 제 5장, “중요한 안전 정보”에 있는 모든 설치 지침 및 안전 정보를 주의 깊게 읽으십시오.

숙련된 사용자들은 Mac을 시작하는 방법에 대해 이미 잘 알고 있을 것입니다. Mac mini의 기능을 보려면 27페이지의 제 2장, “Mac mini 활용하기”의 정보를 참조하십시오.

- 다른 Mac에서 정보를 마이그레이션하지 않고 바로 Mac mini를 시작하려는 경우 설정 지원을 사용하여 Mac mini를 빠르게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 17페이지의 “설정 지원을 사용하여 설정하기”를 참조하십시오.
- 다른 Mac에서 사용자의 Mac mini로 정보를 마이그레이션하려는 경우 설정 지원을 사용하여 전송하려는 정보가 있는 컴퓨터를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 17페이지의 “설정 지원을 사용하여 설정하기”를 참조하십시오.
- Mac mini를 설정한 후 사용자의 Mac mini에 DVD 또는 CD의 콘텐츠를 가져오려는 경우 하나 이상의 Mac 또는 Windows 컴퓨터와 사용자의 Mac mini를 연결하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 20페이지의 “DVD 또는 CD 공유 설정하기”를 참조하십시오.




- Mac OS X Lion Server가 설치된 Mac mini를 사용하는 경우 Lion Server에서 제공하는 모든 서비스를 호스트할 수 있습니다. 서버 지원을 사용하여 서버를 설정하고 다른 Mac 서버에서 정보를 마이그레이션할 수 있습니다. Mac 서버 또는 Lion Server 사용에 대한 자세한 내용은 Server 응용 프로그램을 열고 도움말 메뉴에서 Server 도움말을 선택하십시오. Mac OS X Lion Server 소프트웨어에 대해 더 알아보려면 Lion Server 웹 사이트, [www.apple.com/kr/macosex/server](http://www.apple.com/kr/macosex/server) 페이지를 참조하십시오.

질문에 대한 많은 대답은 Mac mini의 도움말 센터에서 볼 수 있습니다. 도움말 센터에 대한 자세한 내용은 36페이지의 “대답 얻기”를 참조하십시오. Apple은 시스템 소프트웨어의 새 버전과 업데이트 버전을 출시할 수 있기 때문에 이 설명서에 나온 이미지와 실제 화면은 다를 수 있습니다.

## 제품 구성

Mac mini에는 다음 구성요소들이 들어 있습니다.

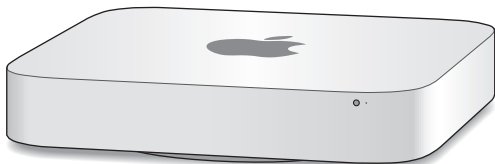

전원 코드



HDMI-DVI 어댑터


다음 몇 페이지에 있는 단계를 따라 Mac mini를 설정하십시오.

## Mac mini 설정하기


Mac mini를 단단한 표면에 똑바로 놓으십시오. Mac mini와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 전원 코드는 호환되지 않을 수도 있습니다.

**중요사항:** 시원한 공기가 Mac mini의 하단 덮개 틈으로 들어와 뒷면의 통풍구로 빠져나갑니다. Mac mini를 하단 덮개 주변의 통풍을 방해할 수 있는 부드러운 표면(담요 또는 두꺼운 카펫) 위에 놓거나 뒷면 통풍구를 막지 마십시오.

**1단계: Mac mini의 뒷면에 전원 코드를 연결한 다음 다른 한 쪽 끝을 전원 콘센트에 연결하십시오.**

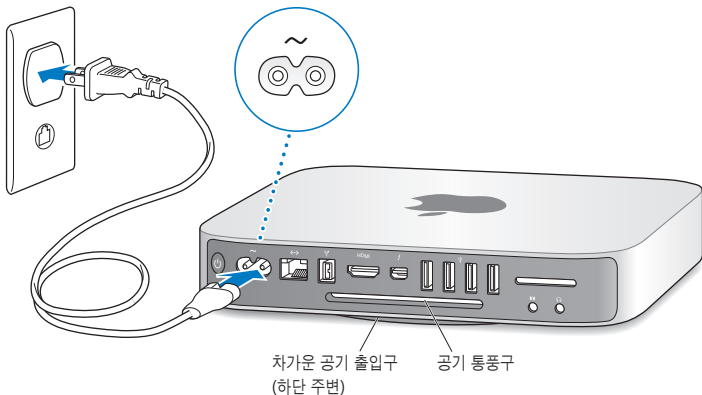


**2단계: 인터넷 또는 네트워크에 연결하려면 이더넷 케이블의 한 쪽 끝은 Mac mini에, 다른 한 쪽 끝은 케이블 모뎀, DSL 모뎀 또는 네트워크에 연결하십시오.**

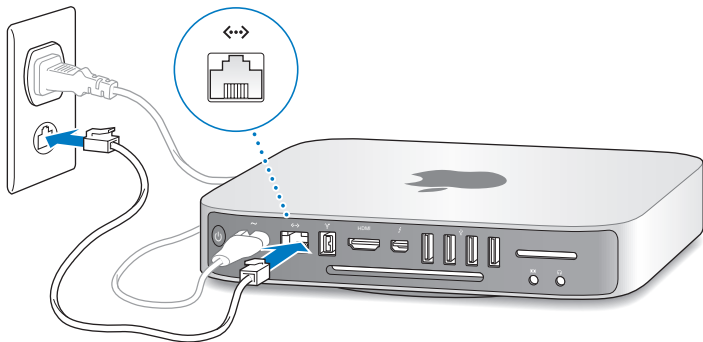

Mac mini는 무선 네트워크 연결을 위해 AirPort Extreme 기술이 내장되어 있습니다. 무선 연결 설정에 대한 자세한 내용은 도움말 > 도움말 센터를 선택하고 “AirPort”로 검색하십시오.

**3단계: 키보드 및 마우스의 USB 케이블을 연결하십시오.**

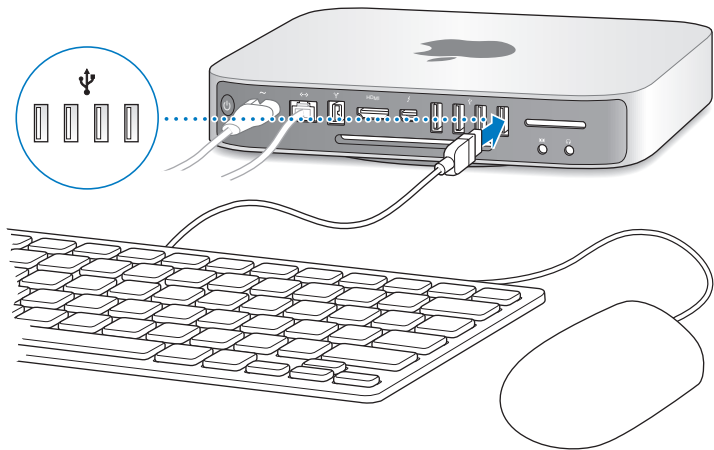

Mac mini는 키보드나 마우스가 함께 제공되지는 않지만 거의 모든 USB 키보드나 마우스를 사용할 수 있습니다. 키보드에 USB 포트(ψ)가 있는 경우 마우스를 키보드의 USB 포트에 연결하십시오. 없는 경우 Mac mini 뒷면의 USB 포트(ψ)에 마우스를 연결하십시오.

**참고:** Mac OS X Lion Server가 있는 경우 다른 컴퓨터에서 원격으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Server 응용 프로그램을 열고 도움말 메뉴에서 Server 도움말을 선택하십시오.

키보드 환경설정을 사용하여 Caps Lock, Control, Option(⌥) 및 Command(⌘) 조합 키의 동작을 변경할 수 있습니다. 키보드 환경설정을 열려면, Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하고 키보드를 클릭한 다음 조합 키를 클릭한 후 화면 상의 지침을 따르십시오.

Mac OS용으로 제작되지 않은 USB 키보드를 사용한다면 Apple 키보드에 표준으로 포함되어 있는 Command(⌘) 또는 Option(⌥) 조합 키가 없을 수도 있습니다. 다른 제조업체에서 제작한 키보드인 경우:

- Windows 키(Windows 로고처럼 보이는 아이콘이 있는 키)는 Apple 키보드 상의 Command(⌘) 조합 키에 해당합니다.
- Alt 키는 Apple 키보드 상의 Option(⌥) 조합 키에 해당합니다.

다른 제조업체의 USB 마우스나 키보드를 사용하려면 소프트웨어 드라이버가 필요할 수도 있습니다. 최신 소프트웨어 드라이버를 보려면, 해당 제조업체의 웹 사이트에서 확인하십시오.


### **Wireless Keyboard, Magic Mouse 또는 Magic Trackpad 사용하기**

Mac mini와 함께 Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse 또는 Magic Trackpad를 구입한 경우 Mac mini와 함께 설정하려면 장비와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.


#### 4단계: HDMI 포트 또는 Thunderbolt 포트에 모니터 케이블 연결하기

Mac mini는 모니터가 함께 제공되지 않지만 다음 모니터를 연결할 수 있습니다.

- *Mini DisplayPort 또는 Thunderbolt 커넥터.* Thunderbolt 포트에 직접 연결하십시오.
- *HDMI 커넥터.* HDMI 포트에 직접 연결하십시오.
- *DVI 커넥터.* Mac mini와 함께 제공된 HDMI-DVI 어댑터를 사용하여 HDMI 포트에 연결하십시오.
- *VGA 커넥터.* Mini DisplayPort-VGA 어댑터를 사용하여 Thunderbolt 포트에 연결하십시오. 어댑터는 [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store) 또는 가까운 지역의 Apple 소매점에서 구입할 수 있습니다.

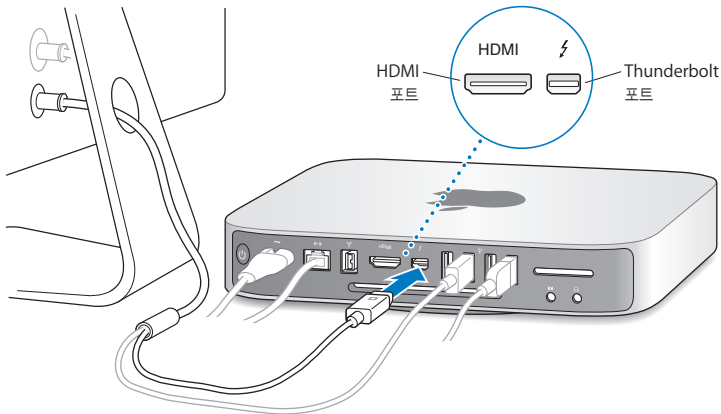

**5단계: Mac mini를 켜려면 뒷면의 전원 버튼(⏻)을 누르십시오.**

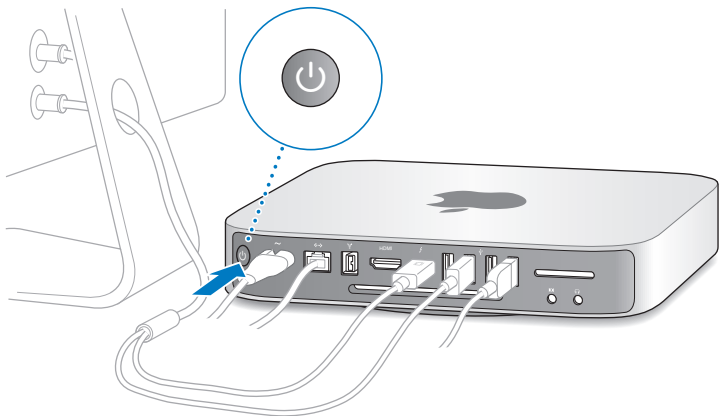

**6단계: 설정 지원 또는 서버 지원을 사용하여 Mac mini를 구성하십시오.**

처음에 Mac mini를 켜면 설정 지원 또는 서버 지원이 시작됩니다.

설정 지원을 통해 인터넷 정보를 입력하고 Mac mini에 사용자 계정을 설정할 수 있습니다.

17페이지의 “설정 지원을 사용하여 설정하기”를 계속 읽어 보십시오.

Mac mini에서 Mac OS X Lion Server를 사용하는 경우 서버 지원이 시작됩니다. 자세한 내용은 19페이지의 “서버 지원을 사용하여 설정하기”를 참조하십시오.



## 설정 지원을 사용하여 설정하기

설정 중에 다른 Mac 또는 PC에서 정보를 전송할 수 있습니다. 설정 지원을 사용하여 Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보를 전송할 수도 있습니다.

다른 Mac에 Mac OS X 버전 10.5.3 이상이 설치되지 않았다면 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. PC에서 마이그레이션하려면 <http://apple.com/kr/migrate-to-mac>에서 Windows용 마이그레이션 지원을 다운로드해야 합니다.

Mac mini에서 설정 지원을 시작한 후 중간에 종료하지 않고 자리를 비울 수 있으며 해당 소프트웨어를 업데이트해야 하는 경우 다른 컴퓨터로 이동한 다음 Mac mini로 돌아와 설정을 완료할 수 있습니다.

Mac mini를 처음 시동할 때 설정 지원을 사용하여 정보를 전송하지 않은 경우 나중에 마이그레이션 지원을 사용할 수 있습니다. Launchpad의 유틸리티 폴더에서 마이그레이션 지원을 엽니다. 마이그레이션 지원 사용에 대한 도움말은 도움말 센터를 열고 “마이그레이션 지원”으로 검색하십시오.

### Mac mini를 설정하려면,

- 1 설정 지원에서 “이 Mac으로 정보 전송” 화면이 나타날 때까지 화면 상의 지침을 따르십시오.
- 2 기본 설정, 마이그레이션으로 설정 또는 Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보 전송을 수행할 수 있습니다.
  - **기본 설정을 수행하려면** “지금 전송 안 함”을 선택하고 계속을 클릭하십시오. 계속해서 나타나는 요청에 따라 무선 네트워크를 선택하고 계정을 설정한 후 설정 지원을 종료하십시오.

- *마이그레이션으로 설정을 수행하려면 “다른 Mac 또는 PC로부터”를 선택하고 계속을 클릭하십시오. 정보를 마이그레이션하려는 Mac 또는 PC를 선택하려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Mac 또는 PC는 동일한 유선 또는 무선 네트워크 상에 있어야 합니다. FireWire 케이블을 사용하여 다른 Mac을 연결한 다음 대상 디스크 모드로 재시동할 수도 있습니다. 대상 디스크 모드로 Mac을 재시동하려면 T 키를 누른 상태에서 컴퓨터를 재시동하십시오. Mac 또는 PC를 선택한 후 정보 마이그레이션에 대한 화면 상의 지침을 따르십시오.*
- *Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보를 전송하려면 “Time Machine 백업 또는 다른 디스크로부터”를 선택하고 계속을 클릭하십시오. 백업 또는 정보를 마이그레이션하려는 다른 디스크를 선택하고 계속을 클릭하십시오. 정보 전송은 화면 상의 지침을 따르십시오.*

기존의 컴퓨터를 보관 또는 사용하지 않으려는 경우 iTunes Store에서 구입한 음악, 비디오 또는 오디오북을 이전의 컴퓨터에서 재생할 수 없도록 인증 해제해야 합니다. 컴퓨터를 인증 해제하면 구입한 모든 노래, 비디오 또는 오디오북을 다른 사람이 재생할 수 없게 되며 다른 컴퓨터에서 인증을 사용할 수 있는 상태가 됩니다. 인증 해제에 관한 정보를 보려면 iTunes의 도움말 메뉴에서 iTunes 도움말을 선택하십시오.

Mac mini를 설정한 후 업데이트된 소프트웨어를 확인하십시오. 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 업데이트를 선택한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

## 서버 지원을 사용하여 설정하기

처음에 Mac OS X Lion Server가 설치된 Mac mini를 켜면 서버 지원이 시동하고 네트워크에 연결하기 위해 Lion Server에 필요한 기본 정보를 요청합니다. 처음에 Mac mini를 켜면 다음 정보를 제공할 수 있습니다.

- 계정 이름 및 암호
- 회사에서의 고유한 조직 이름
- 로컬 네트워크 전용, 로컬 네트워크 및 인터넷에서의 VPN 연결용 또는 도메인 이름 레지스트라에서 구입한 인터넷 호스트 이름이 될 수 있는 호스트 이름.
- IP 주소, 서브넷 마스크, DNS 서버를 포함한 자세한 네트워크 설정. 네트워크 설정은 사용자의 네트워크 라우터 또는 네트워크 상의 서버에 의해 제공될 수 있습니다. 그런 경우 서버가 항상 동일한 IP 주소(고정 매핑 또는 DHCP 예약)를 제공하도록 구성되어야 합니다.

서버 지원에 대한 도움말을 보려면 아무 패널에서나 도움말 버튼을 클릭하십시오.

키보드, 마우스 또는 모니터 없이 Mac mini에서 원격으로 Mac OS X Lion Server를 설정하는 방법에 대한 도움말은 Server 응용 프로그램을 열고 도움말 메뉴에서 Server 도움말을 선택하십시오.

Mac OS X Server 버전 10.5 이상이 설치된 Mac이 있는 경우 서버 지원을 사용하여 이전 Mac 서버(모든 모델)에서 Mac mini로 시스템 설정, 서비스 설정, 사용자 계정, 파일, 응용 프로그램 및 기타 정보를 자동으로 전송할 수 있습니다. 이더넷, FireWire 또는 무선 연결을 사용하여 정보를 전송할 수 있습니다.

Mac OS X Lion Server의 서비스에 대한 자세한 내용은 Server 응용 프로그램을 열고 도움말 메뉴에서 Server 도움말을 선택하십시오. Mac OS X Lion Server에 대한 자세한 내용은 Lion Server 웹 사이트, [www.apple.com/kr/macosex/server](http://www.apple.com/kr/macosex/server) 페이지를 참조하십시오.

### 7단계: 데스크탑을 사용자화하고 환경설정을 구성하십시오.

시스템 환경설정을 사용하여 데스크탑을 빠르게 사용자화할 수 있습니다. 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하거나 Dock에서 시스템 환경설정 아이콘을 클릭하십시오. 자세한 내용은 도움말 센터를 열고 “시스템 환경설정” 또는 변경하려는 특정 환경설정으로 검색하십시오.

**중요사항:** 사용자 및 그룹 환경설정에서 옵션을 설정하여 로그인 암호를 잊어버린 경우 재설정할 수 있습니다. 설정 후 곧바로 암호 환경설정을 구성해야 합니다.

## DVD 또는 CD 공유 설정하기

CD 및 DVD에 직접 접근하기 위해 Mac mini의 USB 포트에 외장 광학 드라이브를 연결할 수 있습니다.

광학 디스크 드라이브가 있고 동일한 유무선 네트워크 상에 있는 다른 Mac 또는 Windows 컴퓨터와 Mac mini를 함께 사용할 수도 있습니다.

광학 드라이브가 있는 컴퓨터는 Mac OS X v10.4.10 이상이 설치된 Mac 또는 Windows 7, Windows XP, Windows Vista 컴퓨터가 될 수 있습니다. Mac에 Mac OS X v10.5.3 이상이 설치되어 있는 경우 DVD 또는 CD 공유가 이미 설치되어 있습니다. 한 대 이상의 다른 컴퓨터와 함께 사용할 수 있지만 한 번에 한 대의 컴퓨터만 사용할 수 있습니다.



Mac 또는 Windows 컴퓨터



무선 베이스 스테이션



Mac mini

- 다른 컴퓨터가 Windows 컴퓨터이거나 Mac OS X 10.5.3 이전 버전이 설치된 Mac인 경우 함께 사용하는 컴퓨터에 사용할 DVD 또는 CD 공유 설정 소프트웨어를 다운로드하십시오.
- 다른 컴퓨터가 Windows 컴퓨터인 경우 [http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=ko_KR)로 이동하여 Windows용 DVD 또는 CD 공유 설정 설치 프로그램을 다운로드하십시오.
- 다른 컴퓨터가 Mac OS X v10.4.10~10.5.2가 설치된 Mac인 경우 [http://support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=ko_KR)로 이동하여 Mac용 DVD 또는 CD 공유 설정 설치 프로그램을 다운로드하십시오.

**중요사항:** 다른 Mac에 DVD 또는 CD 공유 설정 패키지를 설치한 후 Apple(🍏) > 소프트웨어 업데이트를 선택하여 최신 소프트웨어인지 확인하십시오. 사용 가능한 모든 Mac OS X 업데이트를 설치하십시오.

Mac 또는 Windows 컴퓨터에 있는 DVD 또는 CD 공유를 활성화하여 Mac mini의 원격 디스크 기능을 사용할 수 있습니다. 원격 디스크를 통해 다른 컴퓨터의 광학 디스크 드라이브에 넣은 디스크를 공유할 수 있습니다. DVD 동영상 및 게임 디스크와 같은 일부 디스크는 복사 방지되어 있으므로 DVD 또는 CD 공유를 통해 사용할 수 없습니다.

**참고:** DVD 또는 CD 공유 활성화에 대한 지침은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.  
[http://support.apple.com/kb/HT177?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT177?viewlocale=ko_KR)

**다른 컴퓨터가 Mac인 경우 DVD 또는 CD 공유를 활성화하려면,**

- 1 Mac mini 및 다른 Mac이 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오.  
메뉴 막대에서 AirPort 상태 아이콘(📶)을 확인하여 연결된 네트워크가 무엇인지 보십시오.
- 2 다른 Mac에서 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택한 다음 공유를 여십시오.
- 3 공유 패널의 서비스 목록에서 “DVD 또는 CD 공유”를 선택하십시오. 다른 사람들이 DVD 또는 CD 공유 권한을 요청할 수 있게 하려면 “다른 사용자의 나의 DVD 드라이브 사용을 허용하기 전에 묻기”를 선택하십시오.

**다른 컴퓨터가 Windows 컴퓨터인 경우 DVD 또는 CD 공유를 활성화하려면,**

- 1 Mac mini 및 다른 Windows 컴퓨터가 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오.
- 2 Windows 컴퓨터에서 DVD 또는 CD 공유 제어판을 여십시오.
- 3 “원격 DVD 또는 CD 활성화”를 선택하십시오. 다른 사람들이 DVD 또는 CD 공유 권한을 요청할 수 있게 하려면 “다른 사용자의 나의 DVD 드라이브 사용을 허용하기 전에 묻기”를 선택하십시오.

공유 DVD 또는 CD를 사용하려면,

- 1 다른 컴퓨터에서 광학 디스크 드라이브에 DVD 또는 CD를 삽입하십시오.
- 2 Mac mini에서 Finder 사이드바에 있는 장비 아래에 원격 디스크가 나타나면 선택하십시오.  
“사용 요청” 버튼이 나타나면 클릭하십시오.
- 3 다른 컴퓨터에서 요청 윈도우가 뜨면 승인을 클릭하여 Mac mini가 DVD 또는 CD를 사용할 수 있도록 허용하십시오.
- 4 Mac mini에서 디스크가 사용 가능한 상태가 되면 일반적인 방식으로 디스크를 사용하십시오.

공유된 DVD나 CD를 Mac mini에서 사용하고 있는데 다른 컴퓨터를 종료하거나 공유된 드라이브를 추출하려고 하면 디스크가 사용 중이라는 메시지가 나타납니다. 계속하려면 계속을 클릭합니다.

## Mac mini에 정보 마이그레이션하기

Mac mini를 처음 설정할 때 Mac mini에 정보를 전송하지 않은 경우 마이그레이션 지원을 사용하여 언제든지 정보를 전송할 수 있습니다. 예를 들어, 마이그레이션 지원을 사용하여 모든 사진, 음악 및 파일을 포함한 사용자 계정을 Mac 또는 PC에서 새로운 Mac mini로 전송할 수 있습니다. 디스크 또는 Time Machine 백업에서 Mac mini로 정보를 전송할 수도 있습니다.

**중요사항:** Mac 서버에서 정보를 마이그레이션하려면 서버를 설정하는 동안 마이그레이션해야 합니다. 설정 후에는 마이그레이션 지원에서 서버 정보를 전송하지 못합니다.

Mac 또는 PC에서 정보를 마이그레이션하려면 다른 컴퓨터가 동일한 유무선 네트워크상에 있어야 합니다. FireWire 케이블을 통해 연결하고 대상 디스크 모드로 시동된 Mac에서 정보를 마이그레이션할 수도 있습니다. 정보 마이그레이션에 대한 도움말은 도움말 센터를 열고 “마이그레이션 지원”으로 검색하십시오.

## Mac mini에 추가 정보 가져오기

Mac mini는 iLife 세트를 포함하여 여러 가지 응용 프로그램이 설치되어 제공됩니다.

다른 많은 응용 프로그램은 인터넷에서 다운로드할 수 있습니다. 타사 업체 응용 프로그램을 설치하려면,

- Mac App Store를 열어 응용 프로그램을 구입 및 다운로드합니다. 일부 응용 프로그램은 무료로 다운로드할 수도 있습니다.
- 다른 Mac 또는 Windows 컴퓨터에 있는 광학 디스크 드라이브를 사용하여 Mac mini에 응용 프로그램을 설치하십시오(DVD 또는 CD 공유가 설정 및 활성화되어 있는 경우). 자세한 내용은 20페이지의 “DVD 또는 CD 공유 설정하기”를 참조하십시오.
- 외장 USB 광학 디스크 드라이브를 Mac mini의 USB 포트에 연결하고 설치 디스크를 삽입하십시오.

## Mac mini를 종료하거나 잠자기 상태로 설정하기

Mac mini에서 작업을 완료한 후에, 컴퓨터를 잠자기로 설정하거나 종료할 수 있습니다.

### Mac mini를 잠자기 상태로 설정하기

일정 기간 동안 Mac mini를 사용하지 않을 때는 종료하는 대신에 잠자기 상태로 설정하십시오.

Mac mini를 잠자기 상태로 설정하면 시동 과정을 거치지 않고 곧바로 깨울 수 있습니다.

**참고:** 잠자기 상태에서는 서버가 서비스를 제공할 수 없으므로 Mac mini 서버에서 잠자기는 권장하지 않습니다.



Mac mini를 잠자기 상태로 전환하려면 다음 중 한 가지 방법을 따르십시오.

- 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 잠자기를 선택하십시오.
- Mac mini 뒷면의 전원 버튼(⏻)을 누르십시오.
- Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하고 에너지 절약을 클릭한 다음 잠자기 시간을 설정하십시오.
- 옵션인 Apple Remote 에서 재생/일지 정지(▶||) 버튼을 3초 간 누르고 계십시오.

Mac mini를 깨우려면 키보드의 아무 키 또는 옵션인 Apple Remote의 아무 버튼이나 누르십시오. Mac mini가 잠자기에서 깨어나도 응용 프로그램, 도큐먼트 및 컴퓨터 설정값은 잠자기 상태 이전과 동일합니다.

## Mac mini 시스템 종료하기

일정 기간 동안 Mac mini를 사용하지 않을 경우, 컴퓨터를 시스템 종료하십시오. Apple(🍏) > 시스템 종료를 선택하십시오. Mac mini를 다시 켜려면 전원 버튼(⏻)을 누르십시오.

**주의:** Mac mini를 운반하기 전에 시스템 종료하십시오. 하드 디스크가 구동 중일 때 Mac mini를 이동하면 하드 디스크가 손상되어 데이터가 손실되거나, 하드 디스크로 시동하지 못할 수 있습니다.



# 2

## Mac mini 활용하기

[www.apple.com/kr/macosex](http://www.apple.com/kr/macosex)

도움말 센터  Mac OS X




Mac mini의 기능 및 포트에 대한 개요를 보려면 계속 읽으십시오.

Apple 웹 사이트, [www.apple.com/kr](http://www.apple.com/kr)에서 최신 Apple 소식, 무료 다운로드 및 Mac mini용 소프트웨어와 하드웨어의 온라인 카탈로그를 볼 수 있습니다.

또한, Apple 지원 웹 사이트인 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support)에서 많은 Apple 제품의 설명서와 모든 Apple 제품의 기술적인 지원 정보를 얻을 수 있습니다.

## Mac mini의 앞면 소개

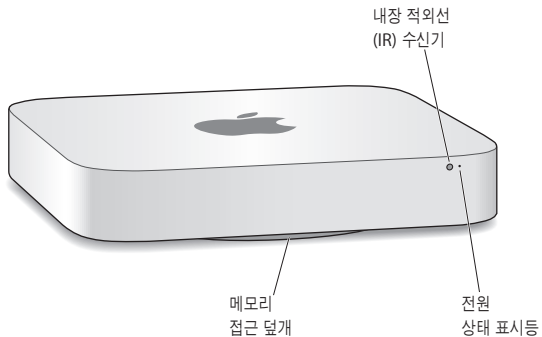

---

### 내장 적외선(IR) 수신기

음선인 IR 수신기가 있는 Apple Remote(별도 판매)를 사용하여 9.1m 떨어진 곳에서 시스템 음량을 제어하고 iTunes 보관함에서 음악을 재생하며 iPhoto에서 사진 슬라이드쇼를 보거나 Mac mini에서 Keynote 프레젠테이션을 제어할 수 있습니다.

---

### 전원 상태 표시등

깜박이지 않는 흰색 표시등은 Mac mini가 켜져 있음을 나타내며, 깜박이는 표시등은 잠자기 상태를 나타냅니다.

---

### 메모리 접근 덮개(하단)

제거 가능한 하단 덮개는 메모리 모듈 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.



### AirPort Extreme 무선 기술(내장)

내장 AirPort Extreme 기술을 사용하여 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다.




### Bluetooth® 무선 기술(내장)

Bluetooth 프린터, 무선 헤드셋과 같은 무선 장비 또는 Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad와 같은 입력 장비(Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse 또는 Magic Trackpad는 [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store) 또는 가까운 지역의 Apple 소매점에서 구입 가능)를 연결합니다.

---

**참고:** Mac mini용 디스플레이 어댑터 및 기타 액세서리는 [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store) 사이트 또는 가까운 지역의 Apple 소매점에서 별도로 판매합니다.

## Mac mini의 뒷면 소개

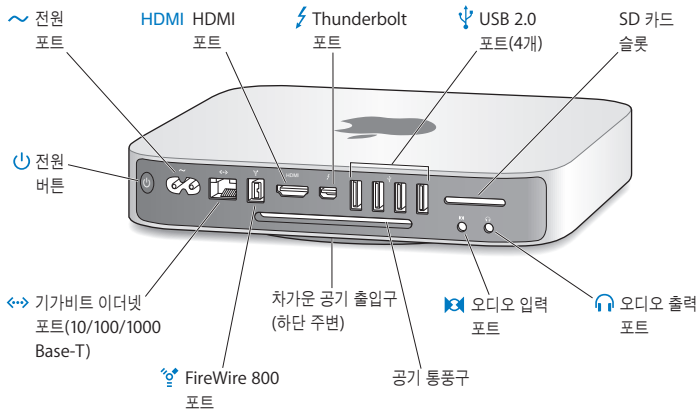





### 전원 포트

Mac mini와 함께 제공되는 전원 코드를 연결하십시오.



### HDMI 포트

HDMI 커넥터를 사용하는 TV 또는 기타 장비를 연결하십시오.



### Thunderbolt 포트(고속 데이터, 동영상 및 오디오)

고속 데이터 전송을 위해 Thunderbolt 호환 장비를 연결하거나 Mini DisplayPort를 사용하는 외장 모니터를 연결하십시오. 어댑터를 구입하여 DVI 또는 VGA를 사용하는 모니터를 연결할 수 있습니다.



### 고속 USB(Universal Serial Bus) 2.0 포트 4개

iPod, iPhone, iPad, 마우스, 키보드, 프린터, 디스크 드라이브, 디지털 카메라, 조이스틱, 외장 USB 모뎀 등을 연결하십시오. 또한, USB 1.1 장비를 연결할 수 있습니다.

### SD 카드 슬롯

디지털 카메라 또는 기타 장비의 표준 SD(Secure Digital) 카드를 삽입하십시오. 자세한 내용은 36페이지의 “SD 카드 사용하기”를 참조하십시오.



### 오디오 출력 포트

헤드폰, 외부에서 전력을 공급 받는 스피커 또는 디지털 오디오 장비를 연결하십시오. 또한 이 포트는 마이크가 있는 헤드셋과 같은 장비에서 입력 및 마이크를 지원합니다.



### 오디오 입력 포트

라인 레벨 마이크 또는 디지털 오디오 장비를 연결하십시오.



### FireWire 800 포트

디지털 비디오 카메라 및 저장 장비와 같은 고속 외부 장비를 연결합니다.



### 이더넷 포트

고속 10/100/1000Base-T 이더넷 네트워크, DSL이나 케이블 모뎀 또는 다른 컴퓨터에 연결합니다. 이더넷 포트는 자동으로 이더넷 장비를 인식하며 이더넷 크로스오버 케이블이 필요 없습니다.



### 전원 버튼

Mac mini를 켜고 끄거나 잠자기 상태로 설정합니다.

## Apple Remote 사용하기


옵션인 IR 수신기가 있는 Apple Remote를 사용하여 9.1m 떨어진 곳에서 시스템 음량을 제어하고 iTunes 보관함에서 음악을 재생하며 iPhoto에서 사진 슬라이드쇼를 보거나 Mac mini의 Keynote 프레젠테이션을 제어할 수 있습니다.

### Apple Remote 기능:

- iTunes, iPhoto 및 DVD 플레이어에서 탐색할 수 있습니다.
- Mac mini를 잠자기 상태로 설정하거나 깨울 수 있습니다.

### Apple Remote를 사용하려면,

- 노래, 슬라이드쇼 또는 동영상 재생 또는 일시 정지하려면 재생/일시 정지(▶||) 버튼을 누르십시오.
- iTunes 보관함에서 다음 또는 이전 곡으로 건너뛰거나 DVD 동영상에서 다음 또는 이전 장으로 건너뛰려면 오른쪽 또는 왼쪽을 누르십시오.
- 노래 또는 동영상을 빨리 감거나 되감으려면 오른쪽 또는 왼쪽을 누르고 계십시오.
- 음량을 조절하려면 위 또는 아래를 누르십시오.

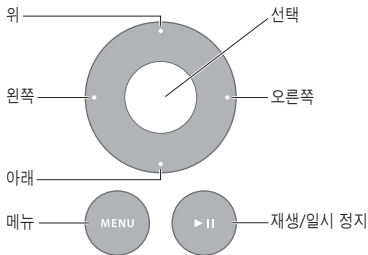

## Apple Remote 쌍으로 연결하기

사용자의 Mac mini를 하나의 Apple Remote만으로 조절할 수 있도록 “쌍으로 연결”할 수 있습니다. 다른 Mac 컴퓨터, TV, 오디오 장비 또는 적외선 수신기를 사용하는 기타 장비가 있는 장소에서 Mac mini를 사용하려는 경우 유용합니다.

### Apple Remote와 Mac mini를 쌍으로 연결하려면,

- 1 Mac mini로부터 8~10cm 거리에서 리모컨을 Mac mini 앞면에 있는 IR 수신기를 향하도록 합니다.
- 2 오른쪽 버튼과 Menu 버튼(MENU)을 동시에 5초 동안 누르고 계십시오.  
쌍으로 연결한 후 체인 링크 기호(∞)가 화면 상에 나타납니다.

### Apple Remote와 Mac mini를 연결 해제하려면,

- 1 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 보안을 클릭한 다음 연결 해제를 클릭하십시오.

Apple Remote 사용 또는 배터리 교환에 대한 자세한 내용은 옵션인 Apple Remote와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

## 적외선(IR) 수신 끄기

어떤 리모컨으로도 Mac mini를 제어할 수 없도록 하려면 보안 환경설정을 사용하여 IR 수신 기능을 끌 수 있습니다.

### IR 수신을 끄려면,

- 1 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택한 다음 보안을 클릭하십시오.
- 2 “리모컨 적외선 수신기 비활성화” 체크상자를 선택하십시오.

## SD 카드 사용하기

Mac mini의 뒷면에 있는 SD 카드 슬롯에는 디지털 카메라 및 기타 장비에서 사용되는 대부분의 표준 SD(Secure Digital), SDHC(SD High-Capacity) 및 SDXC(SD Extended Capacity) 카드를 꽂을 수 있습니다. 또한 수동형(Passive) 어댑터로 MiniSD, MicroSD 및 기타 작은 카드를 사용할 수도 있습니다. 카드 크기, 속도 및 성능에 관한 추가 정보를 보려면, Apple 지원 웹 사이트인 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support)에서 “SD”를 검색하십시오.

SD 카드를 삽입하려면,

- 카드의 금속 부분이 아래를 향하고 컴퓨터를 향하도록 잡고 슬롯에 카드를 밀어 넣으십시오.

**주의:** 표준 SD 카드 규격에서 벗어나는 어떤 카드도 삽입하지 않아야 하며, 슬롯에 어떤 SD 카드도 강제로 넣지 마십시오. 이런 행동은 Mac mini를 손상시킬 수 있습니다.

## 대답 얻기

Mac mini 사용에 대한 자세한 내용은 컴퓨터의 도움말 센터 및 인터넷([www.apple.com/kr/support/macmini](http://www.apple.com/kr/support/macmini)) 상에서 확인할 수 있습니다.

도움말 센터를 열려면,

- 1 Dock(화면의 가장자리를 따라 보이는 아이콘 막대)에서 Finder 아이콘을 클릭하십시오.
- 2 메뉴 막대의 도움말 메뉴를 클릭하고 다음 중 한 가지 방법을 따르십시오.
  - 검색 필드에 질문 또는 용어를 입력한 다음 결과 목록에서 주제를 선택하거나 모든 결과 보기를 선택하여 모든 주제를 확인하십시오.
  - 도움말 > 도움말 센터를 선택하여 도움말 센터 윈도우를 열고 주제를 탐색하거나 검색할 수 있습니다.

## 추가 정보

Mac mini 사용에 관한 추가 정보를 보려면, 다음을 참조하십시오.

배우고자 하는 사항	참조
Mac mini에 문제가 있을 경우 문제 해결하기	47페이지의 제 4장, “문제 해결하기”.
Mac mini의 서비스 및 지원 찾기	62페이지의 “더 알아보기, 서비스 및 지원” 또는 Mac mini 지원 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/support/macmini">www.apple.com/kr/support/macmini</a> 로 이동하십시오.
Mac OS X Lion 또는 Mac OS X Lion Server 사용하기	Mac OS X Lion 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/macosex">www.apple.com/kr/macosex</a> . 또는 도움말 센터에서 “Mac OS X”으로 검색하십시오. Lion Server 웹 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/macosex/server">www.apple.com/kr/macosex/server</a> . 또는 Server 응용 프로그램을 열고 도움말 메뉴에서 Server 도움말을 선택하십시오.
PC에서 Mac으로 전환하기	“Mac이 좋은 이유”, <a href="http://www.apple.com/kr/getamac/whymac">www.apple.com/kr/getamac/whymac</a> .
iLife 응용 프로그램 사용하기	iLife 웹 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/ilife">www.apple.com/kr/ilife</a> . 또는 iLife 응용 프로그램을 열고 해당 응용 프로그램의 도움말을 열어 검색 필드에 질문 또는 용어를 입력하십시오.
시스템 환경설정 변경하기	Apple() > 시스템 환경설정을 선택하여 시스템 환경설정을 여십시오. 또는 도움말 센터에서 “시스템 환경설정”으로 검색하십시오.
SD 카드 사용하기	Apple 지원 페이지, <a href="http://www.apple.com/kr/support/에서">www.apple.com/kr/support/에서</a> “sd”로 검색하십시오.
AirPort Extreme 무선 기술 사용하기	AirPort 지원 페이지, <a href="http://www.apple.com/kr/support/airport">www.apple.com/kr/support/airport</a> . 또는 도움말 센터를 열어 “AirPort”로 검색하십시오.
Bluetooth 무선 기술 사용하기	Bluetooth 지원 페이지, <a href="http://www.apple.com/kr/support/bluetooth">www.apple.com/kr/support/bluetooth</a> . 또는 도움말 센터를 열어 “Bluetooth”로 검색하십시오.
프린터 연결하기	도움말 센터를 열어 “프린트하기”로 검색하십시오.

배우고자 하는 사항	참조
FireWire 및 USB 연결	도움말 센터를 열어 “FireWire” 또는 “USB”로 검색하십시오.
인터넷에 연결하기	도움말 센터를 열어 “인터넷”으로 검색하십시오.
모니터 사용하기	도움말 센터를 열어 “모니터”로 검색하십시오.
Thunderbolt 포트 사용하기	도움말 센터를 열어 “Thunderbolt”로 검색하십시오.
TV 연결하기	Mac mini 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/support/macmini">www.apple.com/kr/support/macmini</a> .
Apple Remote	도움말 센터를 열어 “remote”로 검색하십시오.
제품 사양	기술 사양 페이지, <a href="http://support.apple.com/ko_KR/specs">http://support.apple.com/ko_KR/specs</a> . 또는 시스템 정보(Launchpad의 유틸리티 폴더에 있음)를 열어 추가 정보를 클릭하십시오.
Apple 뉴스, 무료 다운로드 및 소프트웨어와 하드웨어 온라인 카탈로그	Apple 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr">www.apple.com/kr</a> .
Apple 제품 지침, 기술 지원 및 설명서	Apple 지원 사이트, <a href="http://www.apple.com/kr/support">www.apple.com/kr/support</a> .

# 3

## 메모리 확장하기

[www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store)

도움말 센터  RAM

Mac mini는 최소 2GB(1GB 메모리 모듈 한 쌍)의 메모리가 설치되어 제공됩니다. 메모리를 한 쌍의 2GB 또는 4GB 메모리 모듈로 최대 8GB까지 교체할 수 있습니다.

다음 페이지에서는 Mac mini에 메모리 모듈을 설치하는 방법을 알려줍니다.

**경고:** Apple은 Apple 공인 기술자가 메모리를 설치하도록 권장합니다. 설치하려면 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체) 또는 Apple Store 소매점에 연락하십시오. 사용자가 메모리를 설치하다가 장비에 손상을 입히는 경우 Mac mini의 제한된 보증 조건에 의하여 보상받지 못합니다.



## 메모리 설치하기

Mac mini에는 1GB, 2GB 또는 4GB 메모리 모듈 쌍을 설치하여 최대 8GB 메모리를 사용할 수 있는 두 개의 메모리 슬롯이 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 다른 크기의 모듈을 섞어서 사용하지 말고 항상 두 개의 동일한 메모리 모듈을 설치하십시오.

Mac mini의 메모리 모듈이 다음 사양을 충족해야 합니다.

- SO-DIMM(Small Outline Dual Inline Memory Module) 포맷
- 1333MHz, PC3-10600E, DDR3 호환(DDR3 1333라고도 함)
- 언버퍼드(Unbuffered) 및 언레지스터드(Unregistered)

Apple 메모리를 Apple 공인 판매업체나 온라인 Apple Store, [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store) 또는 가까운 지역의 Apple Store 소매점에서 구입할 수 있습니다.

**경고:** 메모리를 설치하기 전에는 항상 Mac mini를 시스템 종료하고 전원 코드를 제거하십시오. Mac mini가 전원에 연결되어 있는 상태에서 메모리를 설치하지 마십시오.

### 1단계: Mac mini를 끄십시오.


Apple(🍏) > 시스템 종료를 선택하십시오.

### 2단계: 모든 케이블을 연결 해제하십시오.


Mac mini에서 전원 코드 및 다른 모든 케이블을 연결 해제하십시오.

### 3단계: 하단 덮개를 제거하십시오.

Mac mini를 부드러운 천이나 수건 위에 거꾸로 놓은 다음 하단 덮개를 반시계 방향으로 돌려 잠금 해제 위치로 회전합니다.


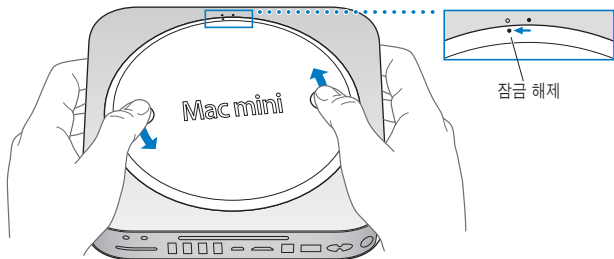


반대쪽 면이 튀어 오르도록 덮개를 누른 다음 덮개를 제거하십시오.

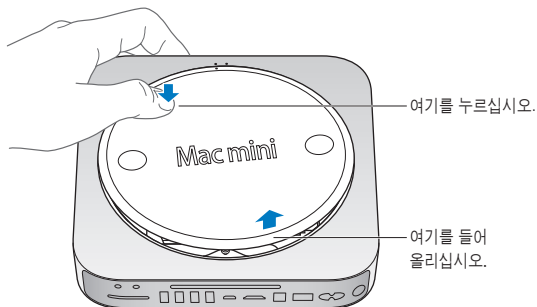


#### 4단계: 기존의 메모리 모듈을 제거하십시오.

가장자리가 튀어오를 공간을 충분히 남겨두면서 상단 메모리 모듈의 끝 부분에서 클립을 살짝 빼십시오.

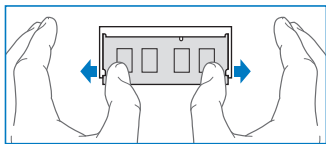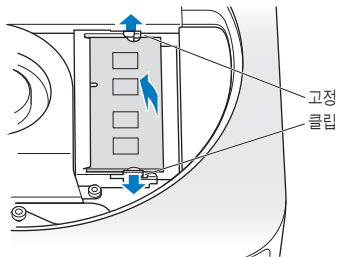



모듈을 슬롯의 바깥쪽으로 당기십시오.

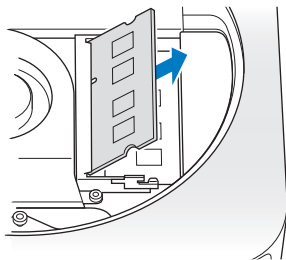


두 번째 모듈인 하단 모듈을 반복해서 제거하십시오.

### 5단계: 새로운 모듈을 설치하십시오.

반대쪽의 가장자리가 약간 올라와있는 것을 확인하면서 새로운 메모리 모듈의 홈이 있는 가장자리를 하단 슬롯으로 조심스럽게 밀어 넣으십시오.

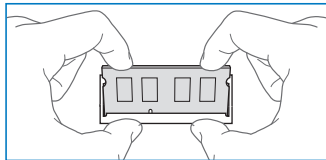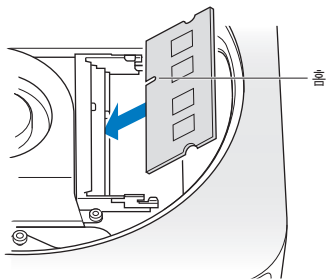


클립이 제자리에 끼워질 때까지 올라와있는 가장자리를 아래로 누르십시오.

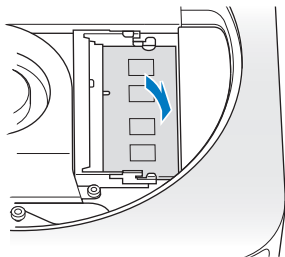


상단 메모리 모듈도 반복해서 설치하십시오.

## 6단계: 하단 덮개를 제자리에 놓으십시오.

조정 점을 사용하여 하단 덮개를 잠금 해제 위치에 놓으십시오.

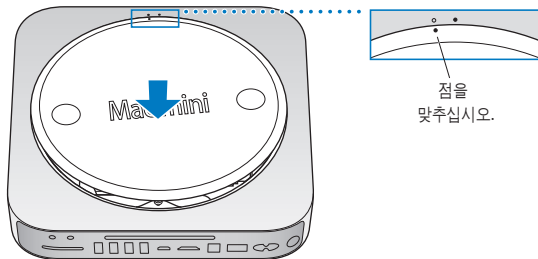

제자리에 맞게 덮개를 시계 방향으로 회전시켜 잠그십시오.

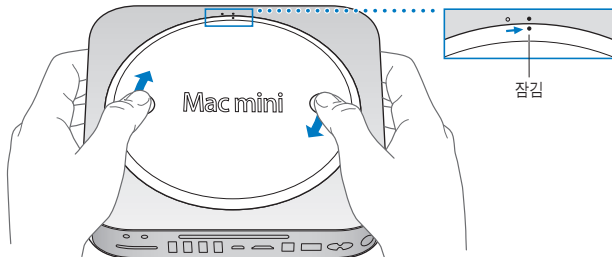

**경고:** 하단 덮개를 제자리에 놓을 때까지 전원 코드에 연결하거나 Mac mini를 켜지 마십시오. 덮개를 제자리에 놓기 전까지 Mac mini를 작동하지 마십시오.

### **7단계: 케이블을 다시 연결하십시오.**

연결 해제했던 전원 코드 및 다른 모든 케이블을 다시 연결하십시오.

### **8단계: 새로운 메모리를 확인하십시오.**

전원 버튼을 눌러 Mac mini를 켜십시오.

Mac OS X 데스크탑이 나타나면 Apple(🍏) > 이 매킨토시에 관하여를 선택하고 표시된 메모리 용량이 정확한지 확인하십시오.

표시된 메모리 크기가 정확하지 않거나 Mac mini에서 반복적으로 3가지 톤의 신호음이 울린다면 메모리 모듈을 인식하는데 문제가 발생한 것입니다. 이런 경우 Mac mini를 종료하고 모듈의 사양이 41 페이지에 나열된 요구사항과 일치하는지 확인한 다음 메모리 설치 지침을 다시 읽어보고 모듈이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 그래도 여전히 문제가 발생한다면, 메모리를 제거하고, 메모리와 함께 제공된 지원 정보를 보거나 메모리 제공업체에 연락하십시오.

# 4

## 문제 해결하기

[www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support)

도움말 센터  도움말

때때로 Mac mini 사용에 문제가 있을 수 있습니다. 문제해결 비결을 읽고 문제가 있을 때 시도해 보십시오. 또한, 도움말 센터나 Mac mini 서비스 및 지원 웹 사이트, [www.apple.com/kr/support/macmini](http://www.apple.com/kr/support/macmini)에서 추가 문제해결 정보를 찾을 수 있습니다.

Mac mini에 문제가 발생하는 경우 일반적으로 간단하고 빠른 해결 방법이 있습니다. 문제를 일으키는 조건을 알아두십시오. 문제가 발생하기 전에 했던 일을 적어두는 것은 문제의 원인에 접근하거나 필요한 해결 방법을 찾는데 도움을 줄 것입니다. 기록해야 할 것들은 다음과 같습니다.

- 문제가 발생했을 때 사용하던 응용 프로그램. 특정 응용 프로그램에서만 발생하는 문제는 해당 응용 프로그램이 컴퓨터에 설치된 Mac OS 버전과 호환되지 않기 때문입니다.
- 새롭게 설치한 모든 소프트웨어, 특히 시스템 폴더에 항목이 추가된 소프트웨어.
- 추가 메모리 또는 주변 장치와 같이 새롭게 설치한 모든 하드웨어.

**경고:** 메모리를 설치할 때를 제외하고는 Mac mini를 열지 마십시오. Mac mini에 서비스가 필요한 경우 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 가져가거나 Apple에 서비스를 요청하는 방법에 대한 자세한 내용은 62페이지의 “더 알아보기, 서비스 및 지원”를 참조하십시오. Mac mini에는 메모리를 제외하고는 사용자가 직접 교체할 수 있는 부품이 없습니다.



## 데이터 유실 예방

컴퓨터 또는 소프트웨어에 문제가 있는 경우 최신 Time Machine 백업을 가지고 있으면 데이터 유실을 방지할 수 있습니다. 규칙적으로 Time Machine 백업을 하는 경우 소프트웨어 및 모든 데이터를 백업했을 때 정확히 같은 상태로 복원할 수 있습니다. Time Machine을 사용하여 정보를 안전하게 보호하면 심각한 문제가 발생하더라도 걱정을 덜 수 있습니다.

## Mac mini 사용에 지장을 초래하는 문제들

### Mac mini가 반응하지 않거나 포인터가 움직이지 않는 경우

- 마우스와 키보드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 커넥터를 연결 해제했다가 연결한 다음, 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 무선 입력 장치가 있는 경우 장비 배터리가 충전되었는지 확인하십시오. 무선 장비를 껐다 켜보십시오.
- 문제가 발생한 응용 프로그램을 강제 종료하십시오. Apple 키보드에서는 Option(⌥) 키 및 Command(⌘) 키를 누른 상태에서 Esc 키를 누르십시오. 다른 키보드에서는 Windows 키 및 Alt 키를 누른 상태에서 Esc 키를 누르십시오. 대화 상자가 나타나면 정지된 응용 프로그램을 선택한 후 강제 종료를 클릭하십시오. 그런 다음 문제가 완전히 해결되도록 Mac mini를 재시동하십시오.
- Mac mini 뒷면의 전원 버튼(⏻)을 5초 간 눌러 종료하십시오.
- Mac mini의 전원 코드를 연결 해제하십시오. 전원 코드를 다시 연결하고 전원 버튼(⏻)을 눌러 Mac mini를 켜십시오.

특정 응용 프로그램을 사용하는 경우에만 문제가 발생한다면, 해당 응용 프로그램의 제조업체에 문의하여 해당 응용 프로그램이 Mac mini에 설치된 Mac OS X 버전과 호환되는지 확인하십시오.

Mac mini와 함께 제공되는 소프트웨어에 대한 지원 및 문의 정보는 [www.apple.com/kr/downloads](http://www.apple.com/kr/downloads) 또는 제조업체 웹 사이트로 이동하십시오.

문제가 자주 발생하는 경우 디스크를 복구하거나 백업에서 소프트웨어를 복원하거나 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램을 사용하여 시스템 소프트웨어를 다시 설치해 보십시오 (52페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기” 참조).

#### 시동 시 Mac mini가 정지되거나 깜박이는 물음표 표시가 나타나는 경우

- 몇 초를 기다리십시오. Mac mini가 시동되지 않는 경우 전원 버튼(⏻)을 8~10초 간 눌러 종료하십시오. 그런 다음 Option(⌥) 키를 누른 상태에서 전원 버튼(⏻)을 다시 눌러 Mac mini를 시동하십시오. Mac mini가 시동될 때까지 Option(⌥) 키를 누른 다음, 시동 디스크로 사용하고자 하는 하드 디스크 아이콘 아래에 있는 화살표를 클릭하십시오. Mac mini가 시동된 후, 시스템 환경설정을 열고 시동 디스크를 클릭하십시오. 로컬 Mac OS X 시스템 폴더를 선택하십시오.
- 문제가 자주 발생하는 경우 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수 있습니다(52페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기” 참조).

#### Mac mini가 켜지지 않거나 시동되지 않는 경우

- 전원 코드가 Mac mini에 제대로 연결되었는지, 올바른 작동하는 전원 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.

- 컴퓨터가 재시동될 때까지 Command 키(⌘) 및 R 키를 눌러 컴퓨터를 재시동하십시오. Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램이 나타나면 Mac OS X 유틸리티 패널에서 디스크 복구, 소프트웨어 복원 또는 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램 다시 설치 중 옵션을 선택하십시오. 자세한 내용은 52페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기”를 참조하십시오.
- 전원 버튼(⏻)을 누르자마자 시동음이 두 번 들릴 때까지 Apple 키보드의 Command(⌘), Option(⌥), P 및 R 키를 누르십시오. 이렇게 하면 PRAM(Parameter RAM)이 재설정됩니다. 다른 키보드의 경우 전원 버튼(⏻)을 누르자마자 Windows, Alt, P 및 R 키를 누릅니다.
- 전원 코드를 연결 해제하고 최소 30초 동안 기다리십시오. 전원 코드를 다시 연결하고 전원 버튼(⏻)을 다시 눌러 Mac mini를 시동하십시오.
- 여전히 Mac mini가 시동되지 않는 경우 62페이지의 “더 알아보기, 서비스 및 지원”에서 Apple에 서비스 문의 방법에 대한 정보를 참조하십시오.

### Mac mini가 다른 컴퓨터의 광학 디스크 드라이브에 연결할 수 없는 경우


마이그레이션 지원, DVD 또는 CD 공유, iTunes 음악 공유와 같은 서비스를 사용하려면 Mac mini와 다른 컴퓨터가 모두 동일한 네트워크에 연결되어야 합니다. Mac mini가 무선으로 연결되어 있고 다른 컴퓨터는 이더넷을 통해 타사 라우터에 연결되어 있는 경우 해당 라우터의 설명서에서 무선 연결을 우선 연결에 브리지로 사용 가능한지 확인하십시오.

### 날짜와 시간 설정이 반복적으로 오류가 발생하는 경우

- 내장 백업 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. Apple 서비스 문의 방법에 대한 자세한 내용은 62페이지의 “더 알아보기, 서비스 및 지원”를 참조하십시오.

## Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기

Mac 소프트웨어 또는 하드웨어에 문제가 있는 경우 Mac OS X은 문제를 제거할 수 있으며 소프트웨어를 초기 설정으로 복원할 수도 있는 복구 및 복원 유틸리티를 제공합니다. 컴퓨터가 제대로 시동되지 않는 경우에도 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램에서 이러한 유틸리티에 접근할 수 있습니다.

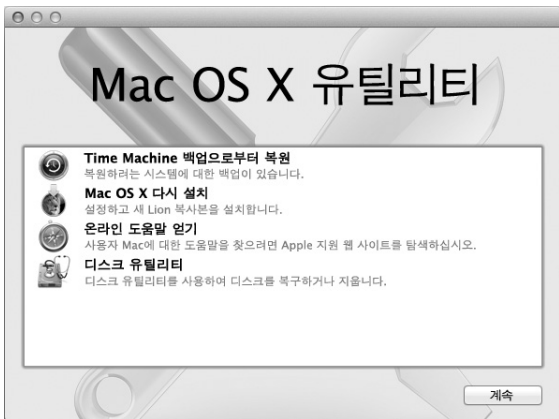

Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- Time Machine 백업에서 소프트웨어 및 데이터를 복원합니다.
- Mac OS X Lion 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치합니다.
- 디스크 유틸리티를 사용하여 컴퓨터의 디스크를 복구합니다.

- 디스크를 삭제하고 Mac OS X Lion 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치하여 컴퓨터를 초기 설정으로 복원합니다.

컴퓨터에서 문제를 감지하는 경우 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램이 자동으로 열립니다. 컴퓨터를 재시동하여 수동으로 열 수도 있습니다.

**Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램을 열려면,**

- Command 키(⌘) 및 R 키를 누른 상태에서 컴퓨터를 재시동하십시오.

**중요사항:** 재시동 후에 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램이 열리지 않는 경우 Command(⌘)-Option(⌥)-R을 누른 상태에서 컴퓨터를 재시동하여 인터넷에서 Mac OS X 유틸리티 소프트웨어에 접근합니다. 컴퓨터는 인터넷에 접속된 네트워크에 연결되어야 합니다.

Mac OS X 유틸리티 패널의 일부 유틸리티는 인터넷 및 Mac App Store에 연결되어야 합니다. 컴퓨터가 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결되어야 할 수도 있습니다.

**Wi-Fi 네트워크를 통해 연결하려면,**

- 1 화면 오른쪽 상단의 Wi-Fi 상태 메뉴에서 네트워크를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 네트워크 암호를 입력하십시오.

폐쇄된 네트워크에 연결하려면 다른 네트워크에 연결을 선택하십시오. 네트워크 이름 및 암호를 입력하십시오.

## 디스크 유틸리티를 사용하여 디스크 복구하기

컴퓨터에 문제가 있거나 컴퓨터를 시동하고 Mac OS X 유틸리티 패널이 보이는 경우 컴퓨터 디스크를 복구해야 할 수 있습니다.

- 1 Mac OS X 유틸리티 패널에서 디스크 유틸리티를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 2 왼쪽의 목록에서 디스크 또는 파티션을 선택한 다음 검사/복구 탭을 클릭하십시오.
- 3 디스크 복구를 클릭하십시오.

디스크 유틸리티에서 디스크를 복구할 수 없는 경우 가능한 많은 정보를 백업한 다음 55페이지의 “Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램 다시 설치하기”의 지침을 따르십시오.

디스크 유틸리티 및 해당 옵션에 관한 정보는 도움말 센터를 참조하거나 디스크 유틸리티 (Launchpad의 유틸리티 폴더)를 열고 도움말 > 디스크 유틸리티 도움말을 선택하십시오.

## Time Machine 백업을 사용하여 정보 복원하기

이미 Time Machine 백업을 생성한 경우 복원 유틸리티를 사용하여 컴퓨터의 모든 정보를 이전 상태로 복원하십시오.

Time Machine 백업을 사용하여 백업의 소스였던 컴퓨터에만 정보를 복원할 수 있습니다. 새 컴퓨터에 정보를 전송하려는 경우 마이그레이션 지원을 사용하십시오.

- 1 백업이 Time Capsule에 있는 경우 Mac mini가 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오. (Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 53페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Time Machine 백업으로부터 복원을 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 Time Machine 백업이 포함된 디스크를 선택한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

## Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램 다시 설치하기

일부 조건에서는 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치해야 할 수 있습니다. 파일 및 사용자 설정은 그대로 유지하면서 다시 설치할 수 있습니다.

**중요사항:** Mac mini에 Mac OS X Lion Server가 설치된 경우 Mac OS X 유틸리티는 Mac OS X Lion Server 소프트웨어를 다시 설치하고 복원합니다.

- 1 Mac mini가 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.  
(Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 53페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Mac OS X 다시 설치를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 디스크를 선택하는 패널에서 기존 Mac OS X 디스크(대부분의 경우 하나의 하드 디스크만 있음)를 선택하십시오.
- 4 옵션 소프트웨어를 설치하려면 사용자화를 클릭하십시오.
- 5 설치를 클릭하십시오.

기존 파일 및 설정이 저장된 디스크를 지우지 않고 Mac OS X을 설치하거나 모든 데이터를 지워서 컴퓨터에 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치 할 수 있도록 디스크를 먼저 지울 수 있습니다.

Mac OS X을 다시 설치한 후 Mac App Store로 이동하여 Mac mini와 함께 제공된 응용 프로그램 및 Mac App Store에서 구입한 기타 응용 프로그램을 다시 다운로드하십시오.

**중요사항:** Apple은 소프트웨어를 복원하기 전에 디스크의 데이터를 백업할 것을 권장합니다. Apple은 어떠한 데이터 유실도 책임지지 않습니다.

## 초기 설정으로 컴퓨터 복원하기

컴퓨터를 초기 설정으로 복원하면 컴퓨터에 있는 모든 것(사용자 계정, 네트워크 설정 및 모든 파일 및 폴더)은 삭제됩니다. 복원하기 전에 다른 디스크에 복사하여 보관하려는 파일을 백업하십시오. Mac OS X 설치 후 다시 연결하기 쉽도록 네트워크 환경설정에서 네트워크 설정을 적어 두십시오.

- 1 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.  
(Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 53페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 디스크 유틸리티를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 왼쪽의 목록에서 디스크를 선택한 다음 지우기 탭을 클릭하십시오.
- 4 포맷 팝업 메뉴에서 Mac OS 확장(저널링) 포맷을 선택하여 디스크 이름을 입력한 다음 지우기를 클릭하십시오.
- 5 디스크를 지운 후 디스크 유틸리티 > 디스크 유틸리티 종료를 선택하십시오.
- 6 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Mac OS X 다시 설치를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 7 Mac OS X 및 응용 프로그램을 다시 설치하려면 Mac OS X 설치 프로그램의 지침을 따르십시오.

Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 복원한 후 Time Machine 백업에서 다른 데이터 및 응용 프로그램을 선택적으로 복원할 수 있습니다.



## 하드웨어 문제 검사하기

하드웨어에 문제가 있는 것 같다면 Apple Hardware Test 응용 프로그램을 사용하여 Mac mini의 구성요소에 문제가 있는지 알아볼 수 있습니다.

**Apple Hardware Test를 사용하려면,**

- 1 키보드, 마우스 및 모니터를 제외한 Mac mini의 모든 외부 장비를 연결 해제하십시오. 이더넷 케이블이 연결되어 있다면, 연결 해제하십시오.
- 2 D 키를 누른 상태로 Mac mini를 재시동하십시오.
- 3 Apple Hardware Test 선택 화면이 나타나면 사용하려는 언어를 선택하십시오.
- 4 Return 키를 누르거나 오른쪽 화살표 버튼을 클릭하십시오.
- 5 Apple Hardware Test 메인 화면이 약 45초 후에 나타나면 화면 상의 지침을 따르십시오.
- 6 Apple Hardware Test에서 문제를 발견하면 오류 코드가 나타납니다. 지원 옵션을 선택하기 전에 오류 코드를 적어두십시오. Apple Hardware Test가 하드웨어 장애를 발견하지 못한다면, 소프트웨어 관련 문제일 수도 있습니다.

**중요사항:** 재시동 후에 Apple Hardware Test가 나타나지 않는 경우 Command(⌘)-Option(⌥)-D를 누른 상태에서 컴퓨터를 재시동하여 인터넷에서 Apple Hardware Test에 접근합니다. 컴퓨터는 인터넷에 접속된 네트워크에 연결되어야 합니다.

## 인터넷 연결 문제

Mac mini에는 인터넷 연결 설정을 지원하는 네트워크 설정 지원 응용 프로그램이 있습니다. 시스템 환경설정을 열고 네트워크를 클릭하십시오. 네트워크 설정 지원을 열려면 “도와주세요” 버튼을 클릭하십시오.

인터넷 연결에 문제가 있다면 네트워크 진단을 사용해 보십시오.

네트워크 진단을 사용하려면,

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 네트워크를 클릭하고 “도와주세요”를 클릭하십시오.
- 3 진단을 클릭하여 네트워크 진단을 여십시오.
- 4 화면 상의 지침을 따르십시오.

네트워크 진단에서 문제를 해결할 수 없다면 연결하고자 하는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 연결하기 위해 사용하는 외부 장비 또는 접속하려는 서버에 문제가 있는 것일 수 있습니다. 다음 부분에 있는 단계들을 시도할 수 있습니다.

### 케이블 모뎀, DSL 모뎀 및 LAN 인터넷 연결

모뎀 전원 코드, 모뎀에서 컴퓨터로 연결하는 케이블, 모뎀에서 벽의 잭에 연결하는 케이블을 포함한 모든 모뎀 케이블이 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 또한 이더넷 허브와 라우터의 케이블과 전원 공급을 점검하십시오.

DSL 또는 케이블 모뎀을 끈 다음 몇 분 후에 다시 켜십시오. 일부 ISP는 모뎀의 전원 코드를 연결 해제할 것을 권장합니다. 모뎀에 재설정 버튼이 있다면 전원을 끄고 켜기 전이나 후에 누르십시오.

**중요사항:** 모뎀에 관한 지침은 LAN 사용자들에게는 적용되지 *않습니다*. LAN 사용자들은 케이블 및 DSL 모뎀 사용자에게는 없는 허브, 스위치, 라우터 또는 연결 포트가 있을 수 있습니다. LAN 사용자는 ISP보다 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

### PPPoE 연결

PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet)를 사용하여 ISP에 연결할 수 없다면, 네트워크 환경설정에 올바른 정보를 입력했는지 확인하십시오.

**PPPoE 설정을 입력하려면,**

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 네트워크를 클릭하십시오.
- 3 네트워크 연결 서비스 목록의 하단에 있는 추가(+)를 클릭하고 인터페이스 팝업 메뉴에서 PPPoE를 선택하십시오.
- 4 이더넷 팝업 메뉴에서 PPPoE 서비스용 인터페이스를 선택하십시오.  
유선 네트워크에 연결한다면 이더넷을, 무선 네트워크에 연결한다면 Wi-Fi를 선택하십시오.
- 5 생성을 클릭하십시오.
- 6 계정 이름, 암호 및 PPPoE 서비스 이름(서비스 제공업체에서 필요로 한다면)과 같이 서비스 제공업체로부터 받은 정보를 입력하십시오.
- 7 적용을 클릭하면 설정이 활성화됩니다.

## 네트워크 연결

이더넷 케이블이 Mac mini 및 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이더넷 허브와 라우터의 케이블과 전원 공급을 점검하십시오.

인터넷 연결을 공유하는 컴퓨터가 두 대 이상인 경우 네트워크가 제대로 설정되어 있는지 확인하십시오. ISP에서 하나의 IP 주소만 제공하는지 또는 각 컴퓨터에 다른 IP 주소를 제공하는지 알아야 합니다.

ISP에서 IP 주소가 하나만 제공되었다면 NAT(Network Address Translation: 네트워크 주소 변환)나 "IP 마스크레이딩(masquerading)"이라고 알려진 연결 공유 기능이 있는 라우터가 있어야 합니다. 설정 정보는 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 네트워크를 설정한 사람과 함께 이를 확인하도록 하십시오. 여러 대의 컴퓨터에 대해 AirPort 베이스 스테이션을 사용하여 하나의 IP 주소를 공유할 수도 있습니다. AirPort 베이스 스테이션 사용에 관한 정보를 보려면, 도움말 센터를 참조하거나 AirPort 지원 웹 사이트, [www.apple.com/kr/support/airport](http://www.apple.com/kr/support/airport)를 방문하십시오.

이들 단계를 따라 문제를 해결할 수 없다면, ISP나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

## 무선 통신에 관한 문제

무선 통신 사용에 문제가 있는 경우,

- 연결하려는 네트워크나 컴퓨터가 실행 중인지 무선 액세스 포인트가 있는지 확인하십시오.
- 베이스 스테이션이나 연결 장치와 함께 제공되는 설명서의 지침에 따라 소프트웨어를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.

- Mac mini가 다른 컴퓨터 또는 네트워크 액세스 포인트의 안테나 범위 내에 있는지 확인하십시오. 근처에 있는 전자 장비 또는 금속 장비가 무선 통신을 방해하고 범위를 축소시킬 수 있습니다. Mac mini 또는 다른 컴퓨터의 위치를 변경하거나 다른 방향으로 돌려서 수신률을 높일 수도 있습니다.
- 메뉴 막대의 Wi-Fi 상태 메뉴(📶)를 확인하십시오. 최대 4개의 막대 신호 세기를 보여줍니다. 신호 세기가 약하다면 위치를 변경하십시오.
- 도움말 > 도움말 센터를 선택한 다음 “AirPort”로 검색하십시오. 무선 장비와 함께 제공된 설명서도 참조하십시오.

## 소프트웨어 최신으로 유지하기

인터넷에 연결하여 Apple로부터 자동으로 최신 무료 소프트웨어, 드라이버 및 기타 확장 파일을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

Mac mini가 인터넷에 연결되어 있으면 소프트웨어 업데이트가 확인하여 컴퓨터에 필요한 업데이트가 있는지 살펴봅니다. 업데이트를 정기적으로 확인하도록 Mac mini를 설정한 다음, 업데이트된 소프트웨어를 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

**업데이트된 소프트웨어를 확인하려면,**

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 소프트웨어 업데이트 아이콘을 클릭하고 화면 상의 지침을 따르십시오.

자세한 내용은 도움말 센터에서 “소프트웨어 업데이트”로 검색하십시오.

최신 서버 문제해결 정보 및 소프트웨어 업데이트는 Lion Server 웹 사이트, [www.apple.com/kr/macosx/server](http://www.apple.com/kr/macosx/server) 페이지로 이동하십시오.

## 더 알아보기, 서비스 및 지원

Mac mini에는 메모리를 제외하고는 사용자가 직접 교체할 수 있는 부품이 없습니다. 서비스가 필요하다면, Mac mini를 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 가지고 가거나 Apple에 서비스를 문의하십시오. Mac mini에 관한 추가 정보는 온라인 자료, 화면 도움말, 시스템 정보 및 Apple Hardware Test에서 볼 수 있습니다.

공인 기술자가 추가 메모리를 설치하도록 하려면, AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)나 Apple Store 소매점에 문의하십시오.

### 온라인 자료

온라인 서비스 및 지원 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support)로 이동하십시오. 팝업 메뉴에서 여러분의 국가를 선택하십시오. AppleCare Knowledge Base를 검색하고 소프트웨어 업데이트를 확인하며, Apple의 토론 게시판에서 도움을 얻을 수 있습니다.

### 화면 도움말

도움말 센터에서 지침 및 문제해결 정보뿐만 아니라 대부분의 질문에 대한 대안을 찾을 수 있습니다. Finder에서 도움말 > 도움말 센터를 선택하십시오.

### 시스템 정보

Mac mini에 대한 정보를 얻으려면 시스템 정보를 사용하십시오. 여기에서 설치되어 있는 하드웨어 및 소프트웨어, 일련 번호 및 운영 체제 버전, 설치되어 있는 메모리 용량 등을 볼 수 있습니다. 시스템 정보(Launchpad의 유틸리티 폴더)를 엽니다.

## AppleCare 서비스 및 지원

Mac mini는 90일간의 기술 지원 및 1년간의 하드웨어 수리 보증 서비스가 제공됩니다. 해당 서비스는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)와 같은 Apple 공인 수리 센터 또는 Apple Store 소매점에서 받을 수 있습니다. AppleCare Protection Plan을 구입하여 보증 서비스 기간을 연장할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/support/products](http://www.apple.com/kr/support/products) 사이트를 방문하거나 아래 표에 있는 국가별 웹 사이트 주소를 방문하십시오.

지원이 필요하면 AppleCare 전화 지원 담당자가 응용 프로그램 설치 및 열기, 그리고 기본 문제해결에 대한 지원을 제공합니다. 가까운 지원 센터에 전화하십시오(처음 90일간은 무료). 전화할 때는 Mac mini의 구입일과 일련 번호를 알고 있어야 합니다.

**참고:** 90일간의 무상 전화 지원은 구입일로부터 시작되며 전화 요금이 적용될 수 있습니다.

Apple은 Mac OS X Server에 대한 전문가 지원도 제공합니다. 90일 동안의 무료 전화 지원 이외에 이들 제품은 1년동안 전문적인 기술 문제에 관한 지원을 제공합니다.

AppleCare OS 지원은 Mac OS X Lion Server 환경의 네트워크 및 작업 흐름 문제에 대한 상담 전화 및 이메일 지원을 제공합니다. AppleCare Help Desk Support는 Mac OS X Server 네트워크 구성 및 서버 관리에 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 수준의 지원을 제공합니다. AppleCare OS 지원은 명령어 라인 도구 및 혼합 플랫폼 통합에 대한 지원도 포함합니다. AppleCare OS 지원은 세 가지 단계(Select, Preferred 또는 Alliance)중에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.apple.com/kr/support/products/enterprise](http://www.apple.com/kr/support/products/enterprise) 사이트를 방문하거나 아래 표에 있는 국가별 웹 사이트 주소를 방문하십시오.

국가	전화	웹 사이트
대한민국	(82) 1544-2662	<a href="http://www.apple.com/kr/support">www.apple.com/kr/support</a>
대만	(886) 0800-095-988	<a href="http://www.apple.com/tw/support">www.apple.com/tw/support</a>
말레이시아	(60) 1-800 803-638	<a href="http://www.apple.com/asia/support">www.apple.com/asia/support</a>

국가	전화	웹 사이트
싱가포르	800-186-1087 (65) 6835-1812	www.apple.com/asia/support
인도	(91) 1800 4250 744 또는 (91) 80-4140-9000	www.apple.com/asia/support
인도네시아	0018 03061 2009	www.apple.com/asia/support
중국(중국 내) (중국 외)	(86) 800 810 2323 (86) 4006 272273	www.apple.com.cn/support
태국	001800 4412904	www.apple.com/asia/support
필리핀	1-800-1441-0234	www.apple.com/asia/support
홍콩	(852) 2112-0099	www.apple.com/asia/support

전화 번호는 변경될 수 있으며, 지역 및 국제 전화 요금이 적용될 수 있습니다. 전체 목록은 다음 웹에서 볼 수 있습니다.

[www.apple.com/support/contact/phone\\_contacts.html](http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html)

## 제품 일련 번호 찾기

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 Mac mini의 일련 번호를 찾으십시오.

- Mac mini의 밑면을 보십시오.
- 메뉴 막대에서 Apple(🍏)을 선택하고 이 매킨토시에 관하여를 선택하십시오. “Mac OS X” 단어 아래의 버전 번호를 클릭하면 Mac OS X 버전 번호, 빌드 버전 및 일련 번호가 번갈아 나타납니다.
- 시스템 정보(Launchpad의 유틸리티 폴더)를 열고 하드웨어를 클릭하십시오.



# 5

## 기타 중요 사항

[www.apple.com/kr/environment](http://www.apple.com/kr/environment)

도움말 센터  인체 공학

여러분과 장비의 안전을 위해, 다음 원칙에 따라 Mac mini를 청소 및 취급하여 보다 편안하게 작업하십시오. 누구나 쉽게 참고할 수 있는 장소에 설명서를 놓아두십시오.

**주의:** 부적절하게 보관하거나 컴퓨터를 사용하면 제조업체의 보증 서비스를 적용받지 못할 수 있습니다.

## 중요한 안전 정보

**경고:** 이들 안전 지침을 따르지 않으면 화재, 감전 또는 기타 부상이나 상해의 위험이 있습니다.

**적절한 취급** Mac mini를 컴퓨터의 주변 및 아래가 적절히 통풍이 되는 안정된 작업 공간에 놓으십시오. 통풍에 방해가 될 수 있으므로 Mac mini를 베개나 기타 부드러운 소재 위에서 작동하지 마십시오. 통풍구 안에 어떤 물체도 밀어 넣지 마십시오.

**물이 있거나 젖은 곳** Mac mini를 음료수, 세면기, 욕조, 샤워기 등 물기가 많은 곳으로부터 멀리 두십시오. Mac mini를 비, 눈 및 안개 등 축축하고 습기가 많은 곳으로부터 보호하십시오.

**청각 손상** 이어폰이나 헤드폰을 높은 음량으로 사용할 경우 청각이 영구적으로 손상을 입을 수 있습니다. 점차 높은 음량에 적응되어 정상적으로 들릴 수는 있지만, 청각에 손상을 입힐 수준일 수 있습니다. 귀에서 이명이 들리거나 말소리가 뚜렷하게 들리지 않는다면, 청취를 중단하고 청각 검사를 받으십시오. 음량이 높을수록 더 빨리 청각이 영향을 받습니다. 청각 전문가가 권장하는 청각 보호 방법은 다음과 같습니다.

- 이어버드나 헤드폰을 높은 음량으로 사용하는 시간을 제한하십시오.
- 시끄러운 주변 환경을 차단하기 위해 음량을 너무 높이 키우지 마십시오.
- 가까이 있는 사람들이 말하는 소리를 들을 수 없다면 음량을 낮추십시오.

**위험성 높은 활동 경고** 이 컴퓨터 시스템은 핵 시설물, 항공기, 운항, 통신 시스템 또는 항공 교통 관제 기계 작동 또는 컴퓨터 시스템 고장으로 인한 사망, 인명 손상 또는 심각한 환경 손실이 발생할 수 있는 장소에서는 사용할 수 없습니다.

**중요사항:** 장비를 잘못 사용하면 위험할 수 있습니다. 이 제품 또는 유사한 제품을 어린이가 작동시킬 때는 반드시 어른의 감독이 필요합니다. 어린이가 전자 제품의 내부에 손대지 못하도록 해야 하며, 케이블도 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 직접 수리를 시도하지 마십시오.

Mac mini에는 메모리를 제외하고는 사용자가 직접 교체할 수 있는 부품이 없습니다. 메모리를 설치하려면 3장에 있는 지침을 따르십시오. Mac mini에 있는 부품 중 메모리를 제외한 어떤 부품도 교체하거나 수리하지 마십시오. Mac mini에 서비스가 필요한 경우 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체) 또는 Apple에 문의하십시오. 62페이지의 “더 알아보기, 서비스 및 지원” 참조.

**경고:** 장비 설명서에 서술된 대로 조정하거나 과정을 수행하지 않는다면 위험한 방사능 노출을 초래할 수 있습니다.

메모리 외의 부품을 직접 설치하면 장비가 손상될 수 있으며, 이런 손상은 Mac mini에서 지원되는 보증 서비스 제한 범위에 포함되지 않습니다.

**경고:** 어떤 물건도 케이스의 통풍구를 통해 이 제품 내부에 밀어 넣지 마십시오. 이런 행동은 위험하며 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

## 중요한 취급 정보

**주의:** 다음 취급 지침을 따르지 않으면 Mac mini 또는 기타 자산이 손상될 수 있습니다.

**작동 환경** 다음 범위 외에서 Mac mini를 작동할 경우 성능에 영향을 끼칩니다.

- 동작 온도: 10°~35° C
- 보관 온도: -40°~47° C
- 상대 습도: 5%~95%(비응결 상태)
- 최대 동작 고도: 3048m

**Mac mini 켜기** 내외부 부품이 제자리에 있지 않으면 Mac mini를 절대로 켜지 마십시오. 부품이 없을 때 Mac mini를 동작시키면 위험할 수 있으며 Mac mini가 손상될 수 있습니다.

**Mac mini 운반하기** Mac mini를 들어 올리거나 옮기기 전에 컴퓨터를 끄고 연결된 모든 케이블과 코드를 연결 해제하십시오. Mac mini를 큰 가방이나 서류 가방으로 옮기는 경우 통풍구를 통해 컴퓨터 내부로 들어가거나 포트 안으로 들어갈 수 있는 클립과 동전같은 물건들이 있는지 확인하십시오.

**커넥터 및 포트 사용하기** 커넥터를 강제로 포트에 밀어 넣지 마십시오. 장비를 연결할 때는 포트에 먼지나 부스러기가 없는지, 커넥터가 포트와 맞는지, 그리고 커넥터를 포트에 맞게 올바르게 위치시켰는지 확인하십시오.

**Mac mini 보관하기** 오랜 시간 동안 Mac mini를 보관하려면 서늘한 곳(22° C 정도의 온도)에 보관하십시오.

**Mac mini 청소하기** Mac mini의 외면이나 부품을 청소할 때는 먼저 Mac mini를 종료하고 전원 코드를 연결 해제하십시오. 그런 다음, 습기가 있는 부드러운, 보푸라기가 없는 천을 사용하여 컴퓨터의 외부를 청소하십시오. 내부로 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 물을 컴퓨터에 직접 분사하지 마십시오. 외면을 손상시킬 수 있는 에어로졸 스프레이, 솔벤트, 연마제를 사용하지 마십시오.

## 인체 공학 이해하기

다음은 건강한 작업 환경을 위한 비결입니다.

### 키보드

컴퓨터 키보드를 사용할 때는 어깨의 긴장을 풀어야 합니다. 손목과 손이 거의 일직선을 이루는 상태로 위쪽 팔과 팔뚝이 적절한 각도를 유지해야 합니다.

피로를 피하려면 손의 위치를 자주 바꿔주십시오. 일부 사용자는 쉬지 않고 일한 후에 손, 손목 또는 팔에 불편함을 느낄 수 있습니다. 손, 손목 또는 팔의 통증이나 불편함을 느끼기 시작한다면, 전문의와 상의하십시오.

### 마우스

마우스를 키보드와 같은 높이에 손이 닿을 수 있게 놓으십시오.

### 의자


견고하고 편안함을 제공하는 조절 가능한 의자가 가장 좋습니다. 허벅지가 수평으로, 다리는 바닥에 닿도록 의자의 높이를 조절하십시오. 의자의 뒷면이 사용자의 등 아래부분(허리부분)을 받쳐 주어야 합니다. 제조업체의 지침에 따라 사용자의 신체에 적절하게 맞도록 등받침을 조정하십시오.

팔과 손이 키보드에 대해 적절한 각도를 이루도록 의자 높이를 높게 해야 할 수도 있습니다. 이렇게 할 경우, 발이 바닥에 평평하게 놓이게 할 수 없다면 높이를 조절할 수 있는 발판을 사용하여 경사지게 함으로써 바닥과 발 사이의 간격을 메우십시오. 발판이 필요 없도록 책상 높이를 낮출 수도 있습니다. 또 다른 선택은 통상적인 작업면보다 낮은 높이에 키보드 트레이가 있는 책상을 사용하는 것입니다.

## 모니터

키보드 앞에 앉아 있을 때 화면의 상단이 사용자의 눈 높이보다 약간 아래쪽에 오도록 컴퓨터를 배치하십시오. 대부분의 사용자의 경우 눈과 화면 사이의 최적 거리로 45~70cm를 선호하지만 이는 사용자에 따라 다르게 나타납니다.

머리 위의 조명과 가까운 창문으로부터 비치는 화면 상의 빛 반사와 눈부심이 최소화되도록 모니터를 배치하십시오. 가능하다면 기울일 수 있는 모니터 설치대를 사용하십시오. 이 설치대는 모니터를 가장 이상적인 각도로 설정해주므로 이동할 수 없는 광원으로부터 빛을 차단하거나 제거할 수 있습니다.

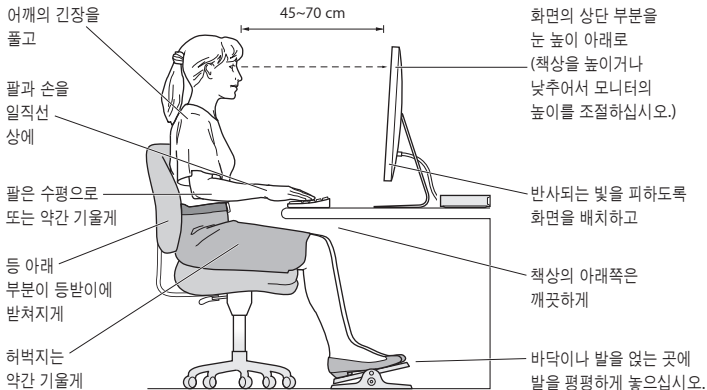

인체 공학에 관한 추가 정보는 웹에서 볼 수 있습니다.

[www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics)

## Apple과 환경

Apple Inc.에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다.

추가 정보는 다음 웹에서 볼 수 있습니다.

[www.apple.com/kr/environment](http://www.apple.com/kr/environment)



## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 26-A  
Cupertino, CA 95014

### Location of EMC Number

To view the EMC number for this device, remove the bottom cover and look next to the memory installation illustrations. For help removing the cover, see Chapter 3.

### Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

### Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card antennas and a person's body, and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

### FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

### Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

### Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

### Europe—EU Declaration of Conformity

See [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).



**Български** Apple Inc. декларира, че това Mac mini е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/EC.

**Česky** Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento Mac mini je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

**Dansk** Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Mac mini overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

**Deutsch** Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Mac mini in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

**Eesti** Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see Mac mini vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

**English** Hereby, Apple Inc. declares that this Mac mini is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Español** Por medio de la presente Apple Inc. declara que este Mac mini cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

**Ελληνικά** Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή Mac mini συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

**Français** Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil Mac mini est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

**Islenska** Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki Mac mini fullnægir lágmarksröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

**Italiano** Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo Mac mini è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

**Latviski** Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Mac mini ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

**Lietuvių** Šiuo „Apple Inc.“ deklaruojama, kad šis Mac mini atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas.

**Magyar** Alulírott, Apple Inc. nyilatkozik, hogy a Mac mini megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

**Malti** Hawnehkk, Apple Inc., jiddikjara li dan Mac mini jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

**Nederlands** Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel Mac mini in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

**Norsk** Apple Inc. erklærer herved at dette Mac mini-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

**Polski** Niniejszym Apple Inc. oświadczam, że ten Mac mini są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/CE.

**Português** Apple Inc. declara que este dispositivo Mac mini está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

**Română** Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat Mac mini este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

**Slovensko** Apple Inc. izjavlja, da je ta Mac mini skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

**Slovensky** Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Mac mini spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

**Suomi** Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä Mac mini tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

**Svenska** Härmed intygar Apple Inc. att denna Mac mini står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance)

This equipment can be used in the following countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH					

## Korea Warning Statements

### 대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음, 이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Singapore Wireless Certification

Complies with  
IDA Standards  
DB00063

## Taiwan Wireless Statements

### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

## Taiwan Class B Statement

### Class B 設備的警告聲明

NL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

## Russia



ME67

## ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources. This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit:  
[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## 폐기 및 재활용 정보



이 기호는 제품을 지역 법을 및 지침에 따라 적절하게 폐기해야 함을 나타냅니다. 이 제품의 수명이 다하면 Apple 또는 지역 관청에 연락하여 재활용 옵션에 대해 문의하십시오.

Apple의 재활용 프로그램에 대한 더 자세한 정보는,  
[www.apple.com/kr/recycling](http://www.apple.com/kr/recycling) 사이트를 방문하십시오.

## European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

## Türkiye

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

## Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## 배터리 폐기 정보

해당 지역 환경법 및 지침에 따라 배터리를 폐기하십시오.

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

## 台灣



廢電池請回收

## Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## Chinese Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

## 中国

有毒或 有害物質	零部 件		
	电路板	附件	电源适配器
鉛 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
鎘 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。





 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. 모든 권리 보유.

저작권 법에 따라 이 설명서는 Apple의 서면 동의 없이 전체 또는 일부를 무단 복사할 수 없습니다.

이 설명서의 정보가 정확하도록 Apple은 모든 노력을 기울였습니다.

Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 책임을 지지 않습니다.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010  
www.apple.com

Apple 로고는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적을 위하여 “키보드” Apple 로고(Option-Shift-K)를 사용할 경우 언방과 주 법률을 위반하는 상표권 침해와 불공정 경쟁 행위가 됩니다.

Apple, Apple 로고, AirPort, AirPort Extreme, Finder, FireWire, GarageBand, iLife, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, QuickTime, Safari, Time Capsule 및 Time Machine은 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

FireWire 로고 및 iPad는 Apple Inc.의 상표입니다.

AppleCare, Apple Store 및 iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

ENERGY STAR®는 미국 등록 상표입니다.

Bluetooth® 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple에서는 이런 상표들을 모두 허가 하에 사용하고 있습니다.

Thunderbolt 및 Thunderbolt 로고는 미국과 그 밖의 나라에서 Intel Corporation의 상표입니다.

이 설명서에 언급된 그 밖의 다른 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. 다른 업체의 제품에 대한 언급은 정보 제공을 위해서일 뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 이러한 제품의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다.

Dolby Laboratories로부터의 사용 허가 하에 제작되었습니다. “Dolby”, “Pro Logic” 및 더블 D 기호는 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다. 비밀사항은 공개되어 제작되지 않았습니다. © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. 모든 권리 보유.

미국과 캐나다에서 동시 출판됨.

